



! הערות

• 32/43/49/55SM5E אינו מאושר ע"י Energy Star של .EPA

רעש זמני הינו מצב רגיל בהפעלה וכיבוי של מכשיר זה.



This product qualifies for ENERGY STAR®.

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

הקפד לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש במוצר.
מספר הדגם והמספר הסידורי של המכשיר, רשומים בחלקו
האחורי של המכשיר בצד. רשום אותם כאן למקרה שתצטרך
בעתיד שירות.



(1912-REV01)

דגם

מק"ט

לעיון במדריכים מהאינטרנט (הוראות שימוש בתוכנה / מדריך התקנה)

במדריכים באינטרנט (הוראות שימוש בתוכנה / LG (Monitor Signage) ניתן למצוא מידע נוסף אודות מסך שילוט דיגיטלי מדריך התקנה).

לש טנרטיאה ירתאב רקב, מיפסונ מיטרפל LG תובותכב : <http://partner.lge.com>.

מצבים נתמכים של HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT / OPS (PC)

רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)	הערות
800 x 600	37.879	60.317	
1 024 x 768	48.363	60	
1 280 x 720	44.772	59.855	
1 366 x 768	47.7	60	
1 280 x 1 024	63.981	60.02	
1 680 x 1 050	65.290	59.954	
1 920 x 1 080	67.5	60	
3 840 x 2 160	67.5	30	HDMI1/HDMI2/HDMI3/DP

מצב HDMI / DISPLAYPORT / OPS (DTV)

רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)	הערות
480/60p	31.5	60	
576/50p	31.25	50	
720/50p	37.5	50	
720/60p	45	60	
1 080/50i	28.1	50	
1 080/60i	33.75	60	
1 080/50p	56.25	50	
1 080/60p	67.432	59.94	
1 080/60p	67.5	60	
2 160/30p	67.5	30	HDMI1/HDMI2/HDMI3/DP

! הערות

- רזולוציות מחשב PC זמינות עבור אפשרות תויות הכניסה במצבי כניסה HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT: 2 160p-1 080p, 720p, 480p ; 3 840 x 2 160 / 30 Hz, 1 920 x 1 080 / 60 Hz, 1 280 x 720 / 60 Hz. DTV.
- תדר אנכי: תצוגת המוצר פועלת על ידי כך שתמונת המסך משתנה עשרות פעמים בשנייה כמו בנורה פלואורסצנטית. התדר האנכי או קצב הרענון הינו מספר הפעמים שתמונה מוצגת בשנייה. היחידה הינה Hz.
- תדר אופקי: האינטרבל האופקי הינו אורך הזמן הנדרש לתצוגת קו אנכי אחד. כאשר 1 מחולק באינטרבל האופקי, מספר הקווים האופקיים המוצגים בשנייה ניתנים להצגה כתדירות האופקית. היחידה הינה kHz.

מפרט מודול אלחוטי (LGSBWAC72)	
LAN אלחוטי (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
טווח תדר (MHz)	מתח הספק (מקסימלי) (dBm)
2 400 עד 2 483.5	14
5 150 עד 5 725	16.5
5 725 עד 5 850 (לא תואם EU)	11.5
Bluetooth	
טווח תדר (MHz)	מתח הספק (מקסימלי) (dBm)
2 400 עד 2 483.5	8.5
• מכיוון שתדר הערוצים בשימוש המדינה עלול להיות שונה, המשתמש אינו יכול לשנות או לכונן את תדר ההפעלה. מוצר זה מוגדר בהתאם לטבלת התדר האזורית. • על מנת להתחשב במשתמש, בעת התקנה או הפעלת המכשיר יש לשמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין המכשיר והגוף.	
* "IEEE 802.11ac" אינה זמינה בכל המדינות.	

32SM5KE

מסך LCD	גודל פיקסל	0.36375 מ"מ (ג') x 0.36375 מ"מ (ר')
הספק	דירוג כוח	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A
	צריכת חשמל	מצב מופעל : 60 W (Typ.) מצב שינה: ≤ 0.5 W מצב כבוי : ≤ 0.5 W
מידות (רוחב x גובה x עומק) / משקל	ראש	729.4 מ"מ x 428.9 מ"מ x 60.5 מ"מ / 5.4 ק"ג
	ראש + מעמד	729.4 מ"מ x 481 מ"מ x 154.2 מ"מ / 6.2 ק"ג

43SM5KE

מסך LCD	גודל פיקסל	0.4902 מ"מ (ג') x 0.4902 מ"מ (ר')
הספק	דירוג כוח	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.9 A
	צריכת חשמל	מצב מופעל : 75 W (Typ.) מצב שינה: ≤ 0.5 W מצב כבוי : ≤ 0.5 W
מידות (רוחב x גובה x עומק) / משקל	ראש	969.6 מ"מ x 563.9 מ"מ x 54 מ"מ / 10.5 ק"ג
	ראש + מעמד	969.6 מ"מ x 622.2 מ"מ x 193 מ"מ / 13 ק"ג

49SM5KE

מסך LCD	גודל פיקסל	0.55926 מ"מ (ג') x 0.55926 מ"מ (ר')
הספק	דירוג כוח	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.0 A
	צריכת חשמל	מצב מופעל : 85 W (Typ.) מצב שינה: ≤ 0.5 W מצב כבוי : ≤ 0.5 W
מידות (רוחב x גובה x עומק) / משקל	ראש	1102.2 מ"מ x 638.5 מ"מ x 54 מ"מ / 14.3 ק"ג
	ראש + מעמד	1102.2 מ"מ x 696.8 מ"מ x 219.6 מ"מ / 17.6 ק"ג

55SM5KE

מסך LCD	גודל פיקסל	0.630 מ"מ (אופקי) x 0.630 מ"מ (אנכי)
הספק	דירוג כוח	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.1 A
	צריכת חשמל	מצב מופעל : 100 W (Typ.) מצב שינה: ≤ 0.5 W מצב כבוי : ≤ 0.5 W
מידות (רוחב x גובה x עומק) / משקל	ראש	1238 מ"מ x 714.9 מ"מ x 54 מ"מ / 17.5 ק"ג
	ראש + מעמד	1238 מ"מ x 773.4 מ"מ x 219.6 מ"מ / 20.8 ק"ג

43SM5E

מסך LCD	גודל פיקסל	0.4902 מ"מ (אופקי) x 0.4902 מ"מ (אנכי)
הספק	דירוג כוח	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.9 A
	צריכת חשמל	מצב מופעל : 75 W (Typ.) מצב שינה: ≤ 0.5 W מצב כבוי : ≤ 0.5 W
מידות (רוחב x גובה x עומק) / משקל	ראש	969.6 מ"מ x 563.9 מ"מ x 38.6 מ"מ / 9.8 ק"ג
	ראש + מעמד	969.6 מ"מ x 622.2 מ"מ x 193 מ"מ / 12.3 ק"ג
	ראש + רמקול	969.6 מ"מ x 563.9 מ"מ x 67.9 מ"מ / 10.3 ק"ג
	ראש + רמקול + מעמד	969.6 מ"מ x 622.2 מ"מ x 193 מ"מ / 12.8 ק"ג

49SM5E

מסך LCD	גודל פיקסל	0.55926 מ"מ (אופקי) x 0.55926 מ"מ (אנכי)
הספק	דירוג כוח	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.0 A
	צריכת חשמל	מצב מופעל : 85 W (Typ.) מצב שינה: ≤ 0.5 W מצב כבוי : ≤ 0.5 W
מידות (רוחב x גובה x עומק) / משקל	ראש	1102.2 מ"מ x 638.5 מ"מ x 38.6 מ"מ / 14.1 ק"ג
	ראש + מעמד	1102.2 מ"מ x 696.8 מ"מ x 219.6 מ"מ / 17.4 ק"ג
	ראש + רמקול	1102.2 מ"מ x 638.5 מ"מ x 67.9 מ"מ / 14.6 ק"ג
	ראש + רמקול + מעמד	1102.2 מ"מ x 696.8 מ"מ x 219.6 מ"מ / 17.9 ק"ג

55SM5E

מסך LCD	גודל פיקסל	0.630 מ"מ (אופקי) x 0.630 מ"מ (אנכי)
הספק	דירוג כוח	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.1 A
	צריכת חשמל	מצב מופעל : 100 W (Typ.) מצב שינה: ≤ 0.5 W מצב כבוי : ≤ 0.5 W
מידות (רוחב x גובה x עומק) / משקל	ראש	1238 מ"מ x 714.9 מ"מ x 38.6 מ"מ / 17.3 ק"ג
	ראש + מעמד	1238 מ"מ x 773.4 מ"מ x 219.6 מ"מ / 20.6 ק"ג
	ראש + רמקול	1238 מ"מ x 714.9 מ"מ x 67.9 מ"מ / 17.8 ק"ג
	ראש + רמקול + מעמד	1238 מ"מ x 773.4 מ"מ x 219.6 מ"מ / 21.1 ק"ג

43SH7E

מסך LCD	גודל פיקסל	0.4902 מ"מ (ג') x 0.4902 מ"מ (ר')
הספק	דירוג כוח	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.3 A
	צריכת חשמל	מצב מופעל : 95 W (Typ.) מצב שינה: ≤ 0.5 W מצב כבוי : ≤ 0.5 W
מידות (רוחב x גובה x עומק) / משקל	ראש	969.6 מ"מ x 563.9 מ"מ x 54 מ"מ / 10.5 ק"ג
	ראש + מעמד	969.6 מ"מ x 622.2 מ"מ x 193 מ"מ / 13 ק"ג

49SH7E

מסך LCD	גודל פיקסל	0.55926 מ"מ (ג') x 0.55926 מ"מ (ר')
הספק	דירוג כוח	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.4 A
	צריכת חשמל	מצב מופעל : 110 W (Typ.) מצב שינה: ≤ 0.5 W מצב כבוי : ≤ 0.5 W
מידות (רוחב x גובה x עומק) / משקל	ראש	1102.2 מ"מ x 638.5 מ"מ x 54 מ"מ / 14.3 ק"ג
	ראש + מעמד	1102.2 מ"מ x 696.8 מ"מ x 219.6 מ"מ / 17.6 ק"ג

55SH7E

מסך LCD	גודל פיקסל	0.630 מ"מ (אופקי) x 0.630 מ"מ (אנכי)
הספק	דירוג כוח	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A
	צריכת חשמל	מצב מופעל : 130 W (Typ.) מצב שינה: ≤ 0.5 W מצב כבוי : ≤ 0.5 W
מידות (רוחב x גובה x עומק) / משקל	ראש	1238 מ"מ x 714.9 מ"מ x 54 מ"מ / 17.5 ק"ג
	ראש + מעמד	1238 מ"מ x 773.4 מ"מ x 219.6 מ"מ / 20.8 ק"ג

32SM5E

מסך LCD	גודל פיקסל	0.36375 מ"מ (אופקי) x 0.36375 מ"מ (אנכי)
הספק	דירוג כוח	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A
	צריכת חשמל	מצב מופעל : 60 W (Typ.) מצב שינה: ≤ 0.5 W מצב כבוי : ≤ 0.5 W
מידות (רוחב x גובה x עומק) / משקל	ראש	729.4 מ"מ x 428.9 מ"מ x 55.5 מ"מ / 5.2 ק"ג
	ראש + מעמד	729.4 מ"מ x 481 מ"מ x 154.2 מ"מ / 6 ק"ג
	ראש + רמקול	729.4 מ"מ x 428.9 מ"מ x 95.7 מ"מ / 5.7 ק"ג
	ראש + רמקול + מעמד	729.4 מ"מ x 481 מ"מ x 154.2 מ"מ / 6.5 ק"ג

מפרטי מוצר

מפרטי המוצר להלן עשויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
 "ש" מתייחס לזרם חילופין (AC), ו-"—" מתייחס לזרם ישר (DC).

מסך LCD	סוג מסך	Thin Film Transistor (TFT) מסך Liquid Crystal Display (LCD)
אות וידאו	רזולוציה מקסימלית	3 840 x 2 160 @ 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DP) 1 920 x 1 080 @ 60 Hz (DVI-D, OPS) - ייתכן ולא נתמך בהתאם לסוג מערכת ההפעלה או הכרטיס הגרפי.
	רזולוציה מומלצת	1 920 x 1 080 @ 60 Hz - ייתכן ולא נתמך בהתאם לסוג מערכת ההפעלה או הכרטיס הגרפי.
	תדר אופקי	83 kHz עד 30 kHz: HDMI/ DVI-D/ DisplayPort
	תדר אנכי	Hz 60 עד 56: DVI-D / OPS Hz 60 עד 30: HDMI / DP
	סנכרון	סנכרון נפרד, דיגיטלי
יציאות / כניסות	**SH7E/ **SM5KE	AUDIO IN/OUT, HDMI1, HDMI2, HDMI3, IR & LIGHT SENSOR, DVI-D IN, DP IN/OUT, LAN, USB 3.0 IN, RS-232 IN/OUT, OPS
	**SM5E	AUDIO IN/OUT, HDMI1, HDMI2, HDMI3, IR & LIGHT SENSOR, DVI-D IN, DP IN/OUT, LAN, USB 3.0 IN, RS-232 IN/OUT, OPS, SPEAKER OUT
סוללה מובנית		
תנאים סביבתיים	טמפרטורת הפעלה	0 °C עד 40 °C
	לחות בהפעלה	10 % עד 80 %
	טמפרטורת אחסון	-20 °C עד 60 °C
	לחות באחסון	5 % עד 85 %

* כבל DP: השתמש בכבל DP בעל אישור (SST) DP 1.1a סטנדרטי או גבוה יותר.
 * רלוונטי רק עבור דגמים התומכים ברמקולים.

שם	יציאת אודיו RMS	(L + R) W 10 + W 10
	רגישות כניסה	Vrms 0.7
	עכבת רמקול	Ω 6

⚠️ זהירות


- הידבקות תמונה לא מתרחשת בעת הצגת תמונות המתחלפות באופן קבוע, היא עלולה להיגרם בעת הצגת תמונה קבועה למשך פרק זמן ממושך. בעקבות זאת, מומלץ לעקוב אחר ההוראות הבאות על מנת להפחית את הסיכוי לצריבת תמונה בעת הצגת תמונה קבועה. מומלץ לשנות את תצוגת המסך לפחות פעם אחת כל 12 שעות, אם ההחלפה תבצע בתדירות גבוהה יותר, מניעת הידבקות התמונה תהיה יותר אפקטיבית.

פעולות מומלצות

- 1 שנה את הרקע וצבעי התווים על ידי שימוש במרווח זמן דומה.



בעת החלפת צבעים, שימוש בצבעים משלימים עוזר למנוע הידבקות תמונה.

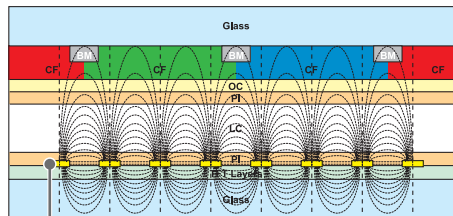

שכבת פיקסל ITO או MoTi.

- 2 שנה את התמונה על ידי שימוש במרווח זמן דומה.



וודא שתווים ותמונות לפני החלפת התמונה, נשארים באותו המיקום לאחר החלפת תמונה.

מה זה הידבקות תמונה?

כאשר פנל ה-LCD מציג תמונה סטטית לפרק זמן ממושך, עלול להיגרם הבדל מתח חשמלי בין האלקטרודות המפעילות את הקריסטלים הנוזליים כאשר שוני המתח בין האלקטרודות נבנה לאורך זמן. לקריסטלים נוזליים יש נטייה להישאר מיושרים בכיוון אחד. במהלך תהליך זה, התמונה שהוצגה לאחרונה נשארת גלויה. תופעה זו נקראת הידבקות תמונה.

במסך מופיעה תמונה צרובה.

בעיה	פעולה
לאחר כיבוי המסך מופיעה תמונה צרובה.	- שימוש בתמונה קבועה לפרק זמן ממושך, עלול לגרום לפיקסלים להינזק במהירות. השתמש בפונקציית שומר המסך. - כאשר מוצגת תמונה כהה על המסך לאחר הצגת תמונה בעלת ניגודיות גבוהה (שחור לבן או אפור), עלולה להיגרם צריבת תמונה. מצב זה רגיל עבור מסכי LCD.

פונקציית האודיו אינה עובדת.

בעיה	פעולה
אין קול?	- בדוק אם כבל האודיו מחובר כראוי. - כוון את עוצמת השמע. - בדוק אם הקול מוגדר כראוי.
הקול מעומעם מדי.	בחר את קול האיקוילייזר המתאים.
הקול נמוך מדי.	כוון את עוצמת השמע.

צבע המסך משונה.

בעיה	פעולה
המסך בעל רזולוציית צבע נמוכה (16 צבעים).	קבע את הגדרות הצבע ליותר מ-24 ביט (מצב true color). בחר במערכת הפעלה חלונות: [לוח בקרה] ← [תצוגה] ← [הגדרות] ← [טבלת צבעים] (תהליך ההגדרה עשוי להיות שונה בהתאם לסוג מערכת ההפעלה).
צבע המסך אינו יציב או צבע מונוכרומטי.	בדוק את מצב החיבור של כבל האות. או הכנס מחדש את כרטיס המסך של המחשב.
האם מופיעים כתמים שחורים על המסך?	מספר פיקסלים (בצבעי אדום, ירוק, לבן או שחור) עשויים להופיע על המסך, כתוצאה מהמאפיינים המיוחדים של פנל LCD. זו אינה תקלה של ה-LCD.

הפעולה אינה עובדת כראוי.

בעיה	פעולה
החשמל נכבה בפתאומיות.	- האם תכונת ה-Timer (טיימר) מוגדרת? - בדקו את הגדרות צריכת החשמל. הפרעת מתח.

פתרון בעיות

לא מוצגת תמונה

בעיה	פעולה
האם כבל החשמל של המוצר מחובר?	• בדוק באם כבל החשמל מחובר כשורה לשקע החשמל.
האם מופיעה ההודעה "Invalid Format" (תבנית לא תקינה)?	• האות מהמחשב (כרטיס המסך) הינו מחוץ לטווח התדירות הרוחבית או האורכית של המוצר. כוונן את טווח התדירויות על ידי עיון במפרטים של מדריך זה.
האם מופיעה ההודעה "No Signal"?	• כבל האות בין המחשב למוצר אינו מחובר בדוק את כבל האות. • גש לתפריט הקלט כדי לבדוק את אות הכניסה.


מופיעה הודעת Unknown Product כאשר המוצר מחובר.

בעיה	פעולה
האם התקנת את הכונן?	• בדוק במדריך למשתמש של כרטיס המסך באם פונקציית Plug and Play נתמכת.

התמונה על המסך נראית משונה.

בעיה	פעולה
האם מיקום המסך אינו כשורה?	• בדוק אם רזולוציית כרטיס המסך והתדירות שלו נתמכים על ידי המוצר. - אם התדירות מחוץ לטווח, הגדר את הרזולוציה המומלצת בתפריט הגדרות תצוגת לוח הבקרה [Control Panel] ← [Display] ← [Setting]. תהליך ההגדרה עשוי להיות שונה בהתאם למערכת ההפעלה.
המסך מוצג באופן משונה.	• אות הכניסה הנכון אינו מחובר לכניסת האות. חבר את כבל האות המתאים לאות הכניסה.

שימוש ברשימת הכניסות



(בית) ← ↺

DISPLAYPORT ← HDMI3/OPS/DVI-D ← HDMI2 ← HDMI1 •

! הערות

- עבור איכות תמונה מרבי, מומלץ להשתמש עם המסך בחיבור HDMI.
- כדי להתאים למפרטים של המוצר, השתמש בכבל מוגן בעל שנאי, כגון כבל D-sub 15-פין וכבל DVI-D/HDMI.
- הפעלת המסך בעודו קר עשויה לגרום להבהובים. זהו מצב נורמלי.
- ייתכן ולפעמים יופיעו על המסך כתמים אדומים, ירוקים או כחולים. מצב זה תקין.
- השתמש בכבל High Speed HDMI®/TM.
- השתמש בכבל מאושר אשר מוצמד אליו לוגו HDMI. שימוש בכבל אשר אינו מאושר HDMI עלול לגרום למסך לא להציג או לתקלה בחיבור.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים
- כבל High-Speed HDMI®/TM
- כבל High-Speed HDMI®/TM עם אתרנט
- אם אינך שומע צליל במצב HDMI אנא בדוק את הגדרות מחשב ה-PC שלך. ישנם מחשבי PC הדורשים שינוי ידני של ברירת המחדל ליציאת האודיו ל-HDMI.
- אם ברצונך להשתמש במצב HDMI-PC, עליך לקבוע את תווית ה-PC/DTV למצב PC.
- שימוש במצב HDMI-PC עלול לגרום לבעיות תאימות.
- וודא שכבל החשמל אינו מחובר.
- אם תחבר התקן משחק לטלוויזיה, השתמש בכבל המצורף להתקן המשחק.
- מומלץ להשתמש ברמקולים המצורפים כאביזר אופציונלי.
- כבלי High Speed HDMI™ משדרים אות HD של עד 1080p ויותר.
- איתרנט תומכת רק ב-BASE-T 100.

⚠️ זהירות

- חבר את כבל כניסת האות והדק על ידי סיבוב הברגים עם כיוון השעון.
- אין ללחוץ על המסך באמצעות אצבעך לפרק זמן ממושך שכן זה עלול לגרום לעיוות זמני של המסך.
- הימנע מהצגת תמונה קבועה על המסך לפרק זמן ממושך כדי להימנע מצריבת תמונה. במידת האפשר, השתמש בשומר מסך.
- התקן תקשורת אלחוטית בקרבת המסך עשוי להשפיע על התמונה.

יצירת חיבורים

ניתן לחבר מגוון התקנים חיצוניים אל המסך שלך. החלף את מצב הכניסה ובחר בהתקן החיצוני שברצונך לחבר. למידע נוסף אודות חיבור התקנים חיצוניים, עיין בחוברת ההפעלה המצורפת להתקן הרלוונטי.

חיבור למחשב PC

חלק מהכבלים אינם מצורפים.


המסך שלך תומך בתכונת Plug and Play* (חבר ושחק).

* Plug and Play: מאפיין המאפשר למחשב PC לזהות התקנים אשר חוברו על ידי המשתמש ללא צורך בהגדרות תצורה עבור ההתקן או התערבות של המשתמש במהלך ההפעלה.

חיבור התקן חיצוני

חבר מקלט HD, נגן DVD או נגן VCR אל המסך ובחר מצב כניסה מתאים.

חלק מהכבלים אינם מצורפים. עבור איכות תמונה וקול מרבית, מומלץ לחבר את ההתקנים החיצוניים אל המסך באמצעות כבל HDMI.

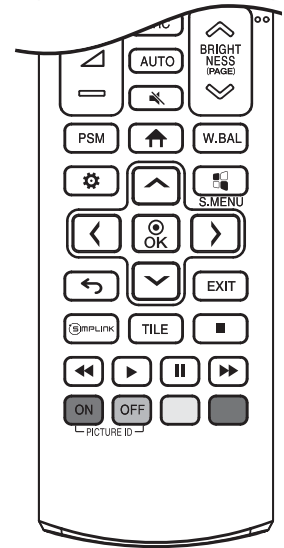

PSM בחירת מצב תמונה.

↑ (בית) הפעלת המשגר.

W.BAL כניסה לתפריט איזון הלבן.

⚙ (כיוונון) גישה לתפריטים הראשיים, או שמירת בחירה ויציאה מהתפריטים.

S.MENU לחצן תפריט SuperSign.

⏻ לחצני **ניווט** גלילה בתפריטים או באפשרויות.

⏻ בחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.

⏮ (חזרה) מאפשר לחזור חזרה צעד אחד בפונקציית אינטראקציית משתמש.

EXIT יציאה מכל המשימות והיישומים של תפריט תצוגת המסך.

SIMPLINK מאפשר שליטה במספר התקני מולטימדיה על מנת ליהנות

מהמולטימדיה על ידי הפעלה פשוטה של השלט הרחוק באמצעות תפריט SimplLink.

TILE בחירת מצב TILE - ריבוי מסכים.


PICTURE ID ON/OFF כאשר מספר המזהה של התמונה תואם למספר המזהה של המכשיר, ניתן לשלוט בכל מסך על פי רצונך בפורמט תצוגה מרובת מסכים.

לחצני שליטה בתפריט USB שליטה בניגון מדיה.

מפתח הטריק ייתכן שלא נתמך בדגמים מסוימים

שלט רחוק

התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק. קרא חוברת זו בקפידה על מנת להשתמש במסך בצורה נכונה. להכנסת הסוללות, פתח את כיסוי תא הסוללות, הכנס סוללות (1.5V AAA) תוך התאמת הקטבים (+ ו-) למידע המצוין בתווית שבתוך התא, וסגור את כיסוי תא הסוללות. להוצאת הסוללות, בצעו את הוראות ההתקנה בסדר הפוך. ייתכן והאיור יראה שונה מהאביזרים במציאות.

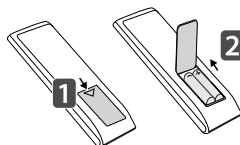

⚠️ זהירות

- אין לערבב סוללות ישנות וחדשות, שכן הדבר עלול לגרום נזק לשלט הרחוק.
- הקפד לכוון את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק של המסך.
- ייתכן שחלק מהתכונות של השלט רחוק לא נתמכות בדגמים מסוימים.

⏻ (הפעלה/כיבוי) הפעלה או כיבוי של הצג.

MONITOR ON הפעלה של המסך.

MONITOR OFF כיבוי של המסך.

⏻ ENERGY SAVING כיוונון בהירות המסך לצמצום צריכת האנרגיה.

⏻ (כניסה) בחירת מצב הכניסה.

⏻ צפייה בסרטי תלת-מימד.

1/a/A מחליף בין ספרות לאותיות.

לחצני הספרות והאותיות הזנת תווי ספרות או אותיות בהתאם להגדרה.

CLEAR למחיקת התו (ספרה או אות) אשר הוזן.

⏻ לחצן עוצמת שמע כווןן עוצמת השמע.

ARC לבחירת יחס מידות המסך (Aspect Ratio Mode).


AUTO מכוון באופן אוטומטי את מיקום התמונה ומצמצם אי יציבות של

התמונה (זמין עבור כניסת RGB בלבד).

⏻ (השתקה) השתקת כל הצלילים.

BRIGHTNESS כווןן בהירות התצוגה.

PAGE פונקציית זו אינה נתמכת על ידי דגם זה.

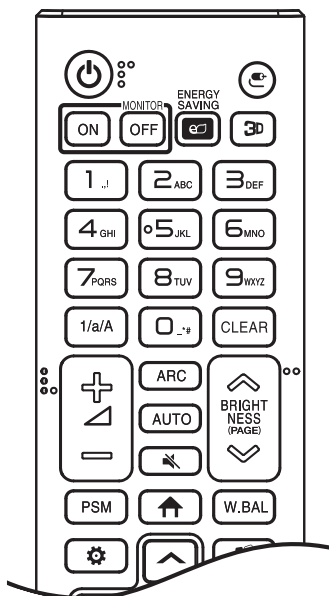

⚠️ זehירות


- למניעת התחשמלות, נתק תחילה את כבל החשמל לפני הזזה או חיבור של המסך.
- התקנת המסך על תקרה או על קיר משופע, עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה חמורה. השתמש בהתקן לתלייה על הקיר שאושר על-ידי LG ופנה לספק המקומי או לאיש שירות מוסמך לקבלת סיוע בתהליך ההתקנה.
- אין לחזק את הברגים יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום נזק למסך ולגרום לתפוגת האחריות.
- הקפד להשתמש רק בברגים והתקן לתלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש בלתי ראוי או משימוש באביזר אשר אינו מתאים אינם מכוסים במסגרת אחריות היצרן.

! הערות

- ערכת הקיבוע לקיר כוללת מדריך התקנה ואת כל הרכיבים הנדרשים.
- מסגרת הקיבוע לקיר הינה אופציונלית. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלכם.
- אורך הברגים הדרושים עשוי להשתנות בהתאם להתקן הקיבוע לקיר. הקפד להשתמש באורך המתאים.
- לפרטים נוספים, עיין בהוראות המסופקות עם התקן הקיבוע לקיר.

התקנה על קיר


לאורור הולם, השאר מרווח מינימלי של 100 מ"מ בכל צד ומהקיר. הוראות התקנה מפורטות זמינות מהמשווק שלך, ראה מדריך התקנה והרכבה של התקן קיבוע זוויתי לקיר האופציונלי.

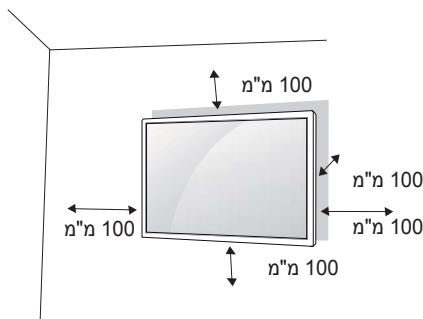

להתקנת המסך על הקיר, חבר התקן לתלייה על הקיר (רכיב אופציונלי) לגב המסך. וודא שהתקן התלייה לקיר מקובע בבטחה למסך ולקיר.


- 1 הקפד להשתמש רק בברגים ובהתקן לתלייה על הקיר העומדים בתקן VESA.
 - 2 שימוש בברגים ארוכים מהאורך המורשה על פי התקן עלול לגרום נזק לחלקיו הפנימיים של המסך.
 - 3 שימוש בבורג לא סטנדרטי שלא עומד בתקן VESA, עלול לגרום נזק למוצר ולגרום למסך ליפול. LG Electronics אינה אחראית על כל תאונה שתיגרם עקב שימוש בברגים אשר אינם עומדים בתקן.
 - 4 אנא השתמש בתקני VESA כמפורט להלן.
- 785 מ"מ ויותר

* בורגי קיבוע: קוטר 6.0 מ"מ x גובה 1.0 מ"מ x אורך 12 מ"מ

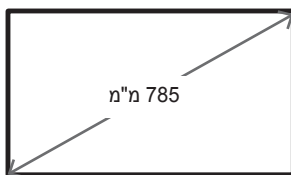


חיבור מסגרת לוגו LG בצד ימין

- 1 הנח בד נקי על הרצפה, והנח עליו את המכשיר כאשר המסך פונה כלפי מטה. השתמש במברג להסרת הבורג אבטחת מסגרת לוגו LG לתחתית גב הצג.

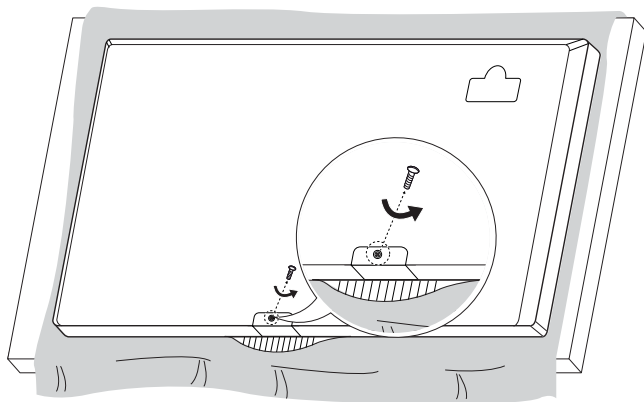

- 2 לאחר הסרת הברגים, הסר את מסגרת LG. חבר את מסגרת לוגו LG באמצעות הבורג תוך התאמתו אל החור בצד ימין.

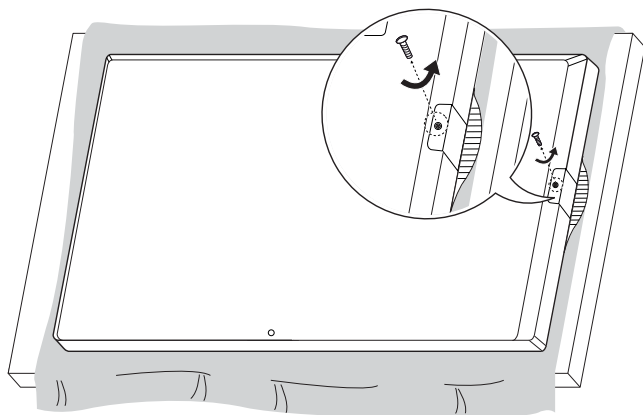


חיבור והסרה של מסגרת לוגו LG

- עבור דגמים מסוימים בלבד.
- התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם.


הסרת מסגרת לוגו LG

- 1 הנח בד נקי על הרצפה, והנח עליו את המכשיר כאשר המסך פונה כלפי מטה. השתמש במברג להסרת בורג אבטחת מסגרת לוגו LG לתחתית גב הצג.

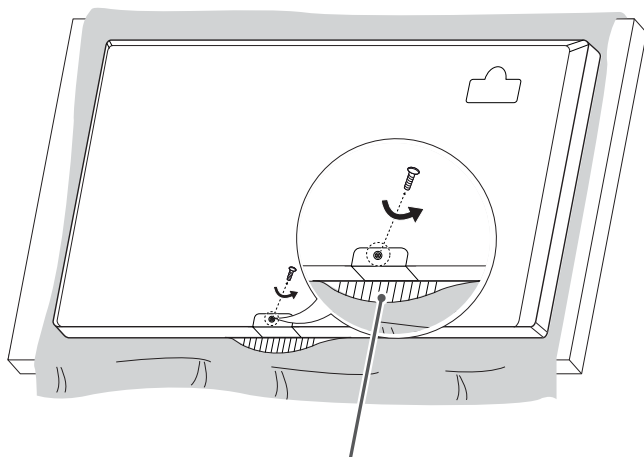


מסגרת לוגו LG

- 2 לאחר הסרת הברגים, הסר את מסגרת LG. לחיבור מחדש של מסגרת לוגו LG, פעל על פי ההוראות בסדר הפוך.

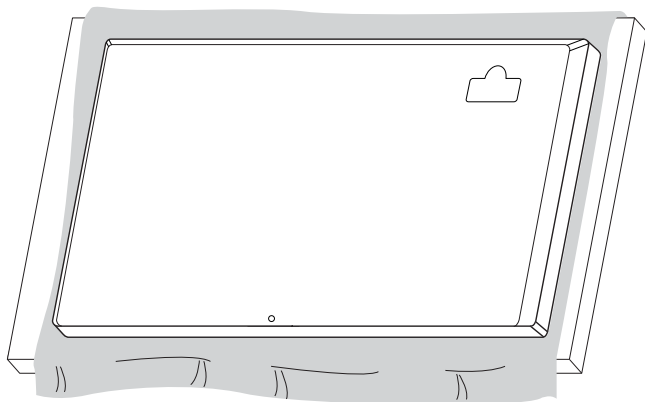

פריסת אורכית

להתקנה במצב אורכי, סובב את המסך 90 מעלות נגד כיוון השעון (כאשר הנך מביט בו מקדימה).

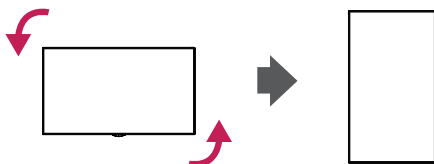


שימוש בהתקן נעילה Kensington

(אינו זמין עבור כל הדגמים).

מחבר מערכת האבטחה של Kensington ממוקם בחלקו האחורי של המסך.

למידע נוסף אודות התקנת מערכת זו והשימוש בה, עיין במדריך למשתמש המסופק עם מערכת האבטחה של Kensington או גלוש אל <http://www.kensington.com>.

חבר את מערכת האבטחה של Kensington בין המסך והשולחן.

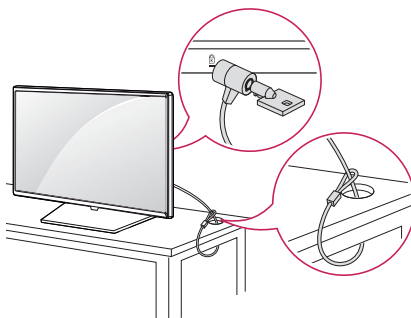


! הערות

- מערכת האבטחה של Kensington הינה אופציונלית. ניתן לרכוש אביזרים נלווים נוספים מרוב חנויות החשמל הקמעוניות.
- האיור מתאר דוגמה כללית של התקנה ועשוי להיות שונה מהמוצר שברשותך.


חיבור חיישן ה-IR

בחיבור הכבל אל המוצר, פונקציית קליטת אות מהשלט הרחוק מופעלת.
סובב את חיישן ה-IR בהתאם לכיוון המסך (רוחבי/אורכי)
- התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

התקנה בסיסית

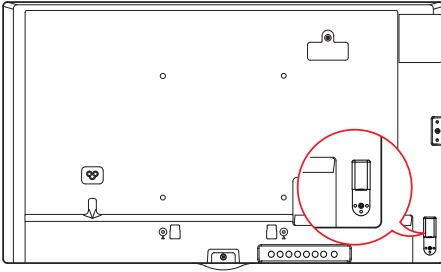


[אחורי]

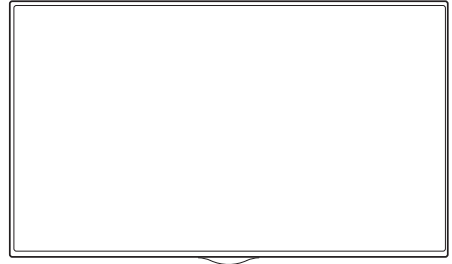


[קדמי]

תצוגה רוחבית

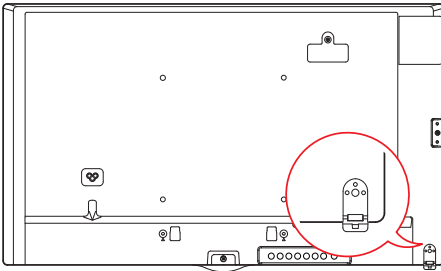


[אחורי]

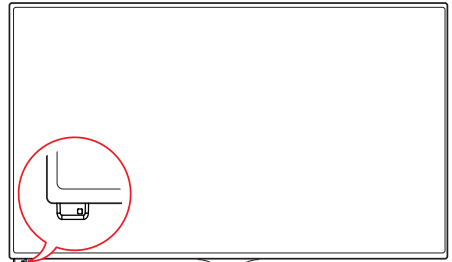


[קדמי]

תצוגה אורכית

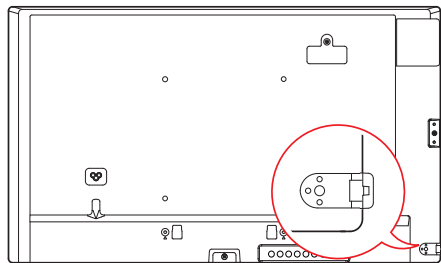


[אחורי]

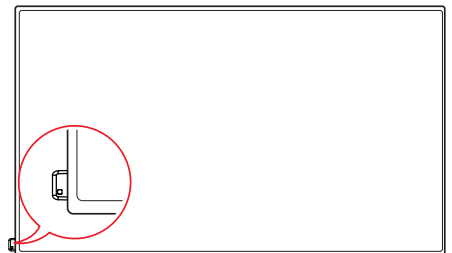


[קדמי]

43/49/55SM5E


1 חבר את כבל אות הכניסה לפני התקנת הרמקולים.

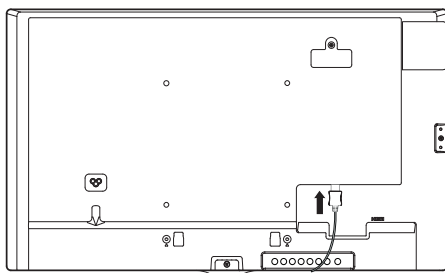

2 התקן את הרמקולים על ידי שימוש בברגים כמתואר להלן. וודא כי הכבל החשמלי מנותק לפני ביצוע החיבור.

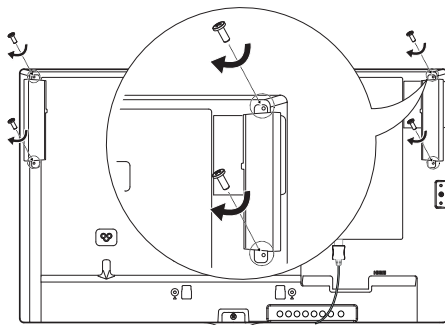

3 וחבר את כבל הרמקול. לאחר התקנת הרמקולים, השתמש במחזיקי ותפסי כבלים לסידור כבלי הרמקול.

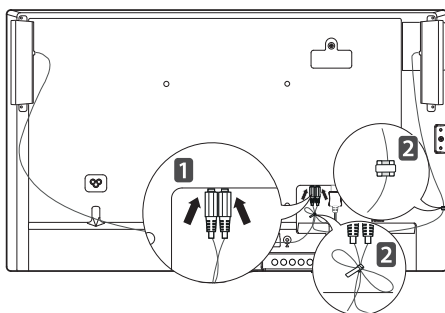


! הערות


- יש לכבות את המכשיר לפני ניתוק הכבל. חיבור או ניתוק כבל הרמקול כאשר המכשיר מופעל יכול לגרום שלא יהיה צליל.

3 וחבר את כבל הרמקול. לאחר התקנת הרמקולים, השתמש במחזיקי ותפסי כבלים לסידור כבלי הרמקול.

התקנה בסיסית

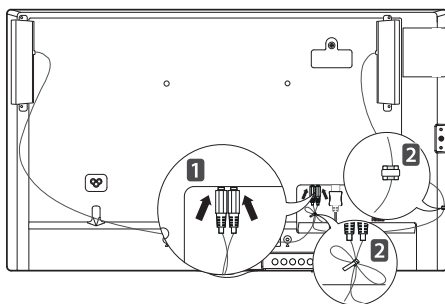

התקנה כאשר OPS מחובר

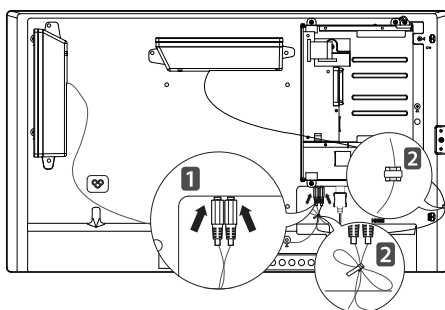


חיבור הרמקולים

- עבור דגמים מסוימים בלבד.
- התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם.


32SM5E

1 חבר את כבל אות הכניסה לפני התקנת הרמקולים.

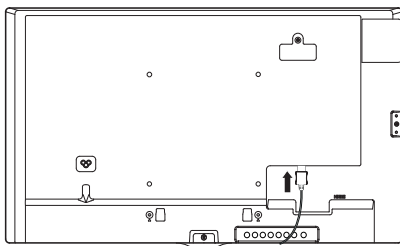


2 התקן את הרמקולים על ידי שימוש בברגים כמתואר להלן. וודא כי הכבל החשמלי מנותק לפני ביצוע החיבור.

התקנה בסיסית

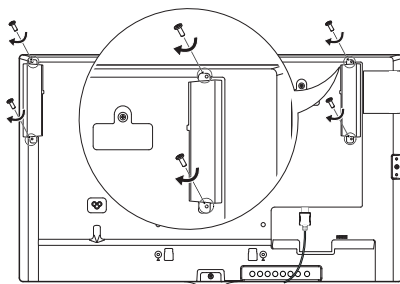


התקנה כאשר OPS מחובר

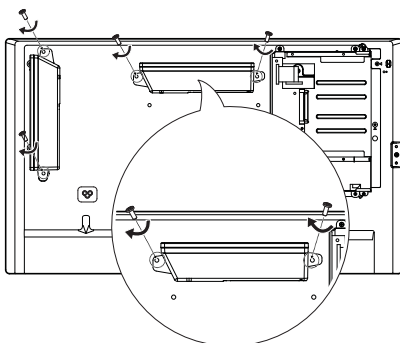


43/49/55SH7E, 43/49/55SM5*


1

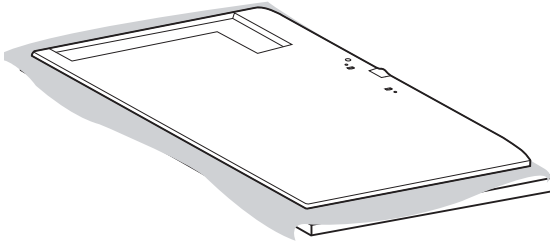

2


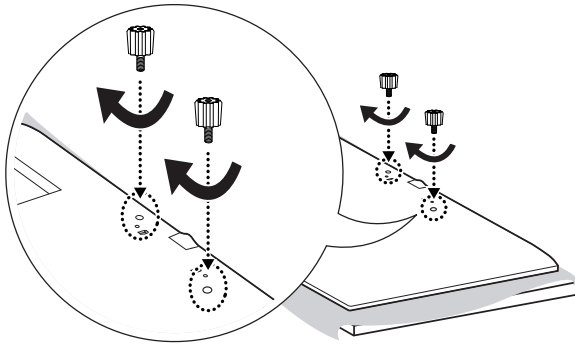


3

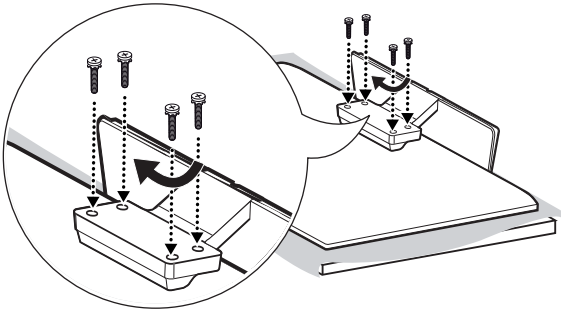

חיבור המעמד


- עבור דגמים מסוימים בלבד.
- התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

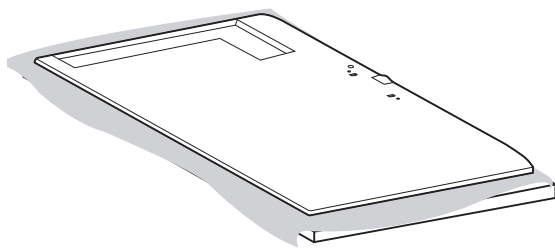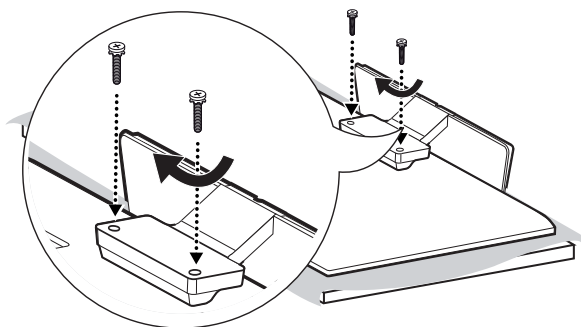32SM5*
1

2


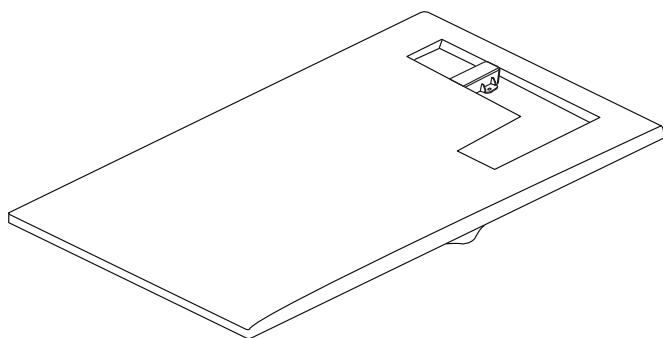
הרכבת כיסוי הזיכרון

הרכב את הכיסוי בעזרת מברג כפי שמוצג למניעת גניבה של זיכרון ה-USB.

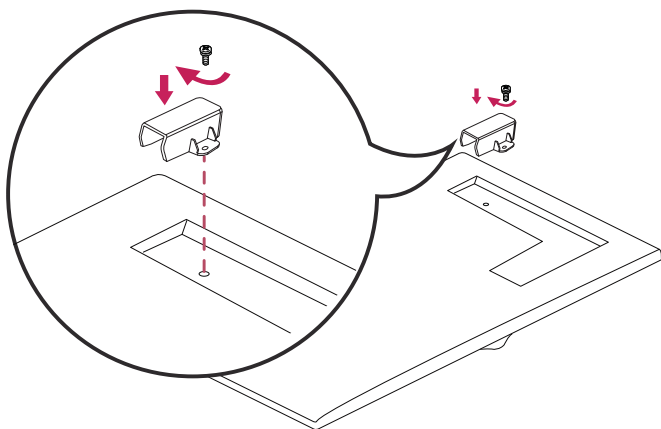1




2



רכיבים ולחצנים


התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם.

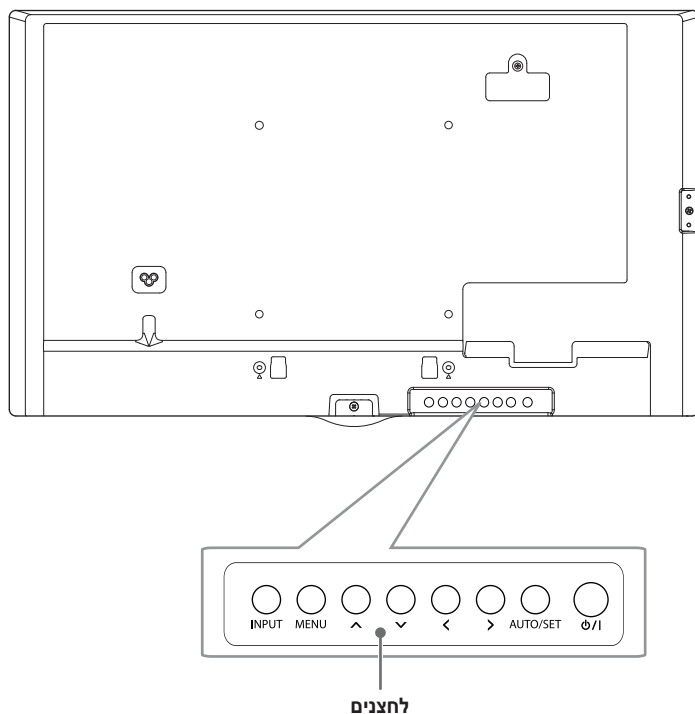

לחצנים

- **INPUT** : החלפת מקור הכניסה.
- **MENU** : גישה לתפריטים הראשיים, או שמירת בחירה ויציאה מהתפריטים.
- **⤴ ⤵** : כיוון מעלה ומטה.
- **⏪ ⏩** : הזזה שמאלה וימינה.
- **AUTO/SET** : הצגת האות והמצב הנוכחי וכן בחירת תפריטים.
- **⏻** : הפעלה/כיבוי של המכשיר.

ערכת רמקול (דגמים SM5E ** בלבד)




ברגים

קוטר 4.0 מ"מ x גובה 1.6 מ"מ
x אורך 10 מ"מ



ברגים

קוטר 4.0 מ"מ x גובה 0.7 מ"מ x
אורך 8 מ"מ (כולל דיסקית קפיצית)

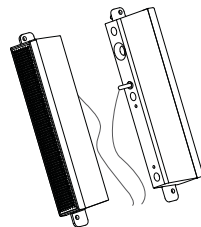
תפס כבל/
אזיקוני כבלרמקולים
SP-5000

ערכת גן מדיה

תקליטור (מדריך למשתמש)
/ מדריך מהיר

ברגים

קוטר 3.0 מ"מ x גובה 0.5 מ"מ x אורך 6 מ"מ


גן מדיה
MP500/ MP700

ערכת OPS



ברגים

קוטר 3.0 מ"מ x גובה 0.5 מ"מ x אורך 8 מ"מ



KT-OPSA

! הערות

- ייתכן שמחזיק כבל/ תפס כבל לא יהיו זמינים בחלק מהמדינות או עבור חלק מהדגמים.
- אביזרים אופציונליים זמינים עבור חלק מהדגמים. במידת הצורך, רכוש אותם בנפרד.
- חבר את הכבל אל היציאה לפני חיבור ערכת ה-OPS או גן מדיה.

הרכבה והכנה

⚠️ זהירות

- יש להשתמש רק ברכיבים מקוריים על מנת להבטיח ביצועים ובטיחות מהמוצר.
- האחריות לא תכסה נזק או חבלה אשר נגרמו על ידי שימוש ברכיבים מזויפים.


! הערות

- הפריטים המצורפים עם המכשיר עשויים להשתנות בהתאם לדגם או לאזור.
- מפרטי או תכולת המוצר במדריך עזה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש עקב שדרוג תכונות המוצר.
- תוכנת SuperSign ומדריך למשתמש.
- הורדה מאתר LG Electronics
- גלוש אל אתר (<http://partner.lge.com>) והורד את גרסת התוכנה העדכנית ביותר עבור הדגם שלך.
- האחריות לא מכסה כל נזק אשר נגרם כתוצאה משימוש במוצר זה בסביבה הכוללת אבק רב.

אביזרים אופציונליים

ניתן יהיה לשנות את סוג האביזרים האופציונליים ולהוסיף אביזרים חדשים, ללא הודעה מוקדמת, על מנת לשפר את ביצועי המוצר. האירוס המוצגים להלן עשויים להיות שונים מהמכשיר והאביזרים שקיבלתם.

ערכת מעמד

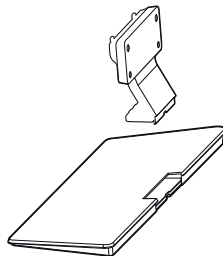

ברגים

קוטר 4.0 מ"מ x גובה 0.7 מ"מ

מרווחי מעמד

דגם	אורך (כולל דיסקית קפיצית)	כמות
32SM5*	10 ס"מ	6 יחידות
43SH7E 43SM5* 49SH7E 49SM5* 55SH7E 55SM5*	14 ס"מ	8 יחידות

-	32SM5*
2 יחידות	43SH7E
	43SM5*
	49SH7E
	49SM5*
	55SH7E
	55SM5*

מעמד

32SM5*	ST-322T
43SM5*, 43SH7E	ST-432T
49SM5*, 49SH7E	ST-492T
55SM5*, 55SH7E	

רישיונות

הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. למידע נוסף אודות רישיונות, בקרו באתר www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.


מיוצר ברישיון של מעבדות, Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, וסמל ה-Dolby-D הם סימני מסחר של מעבדות Dolby.

לפרטים על פטנטים של DTS, עבור אל <http://patents.dts.com>. מיוצר ברישיון מטעם DTS Licensing Limited. הסמל, DTS & והסמל יחד, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD, ו-DTS Virtual:X הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר של DTS, Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



⚠️ זהירות

- אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המוצר.
- חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.
- בעת ניקוי המוצר, נתק את הכבל החשמלי ונגב בעדינות עם מטלית רכה למניעת שריטות. אין לנקות עם מטלית רטובה ואין להתיז מים או נוזלים אחרים ישירות על המוצר. קיימת סכנת התחשמלות. (אין להשתמש בחומרים כימיים כגון, בנזן, מדללי צבע או אלקוהול)
- יש לנוח מדי פעם להגנה על ראייתך.
- יש לשמור על ניקיון המוצר בכל זמן.
- יש להיות בתנוחה נוחה וטבעית בעת עבודה עם מוצר כדי להרפות את שריריך.
- יש לצאת להפסקות כאשר הנך עובד עם המוצר לזמן רב.
- אין ללחוץ על מסך המכשיר בחוזקה באמצעות היד או אובייקט חד, כגון ציפורן, עיפרון או עט, ואין לשרוט אותו.
- שמור על מרחק ראוי מן המוצר.
- ראייתך עלולה להיפגע אם תצפה במוצר מקרוב מדי.
- הגדר את הרזולוציה והשעון המתאימים כמתואר במדריך למשתמש.
- ראייתך עלולה להיפגע.
- השתמש בחומרי ניקוי מאושרים בלבד לניקוי המוצר. (אין להשתמש בבנזן, מדללים או אלקוהול).
- המוצר עלול להתעוות.
- אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות ואין להניח עליו או מעליו חפצים המלאים בנוזלים, כגון אגרטים, כוסות וכו' (לדוגמא, על מדפים מעל המוצר).
- אין לחשוף סוללות לטמפרטורה גבוהה. לדוגמה, הרחק מאור שמש ישיר, מאח בוערת או מתנורי חשמל.
- אין להניח במטען סוללות שאינן ניתנות לטעינה מחדש.
- שימוש באזניות לפרק זמן ממושך או האזנה לתוכן בעוצמת קול גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.
- רסס מים על מטלית רכה 2 עד 4 פעמים, והשתמש בה כדי לנקות את המסגרת הקדמית; נגב בכיוון אחד בלבד. יותר מדי לחות עלול לגרום לכתמים.

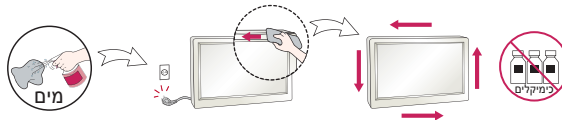

- אין להשתמש בסביבות הצג במוצרים בעלי במתח גבוה. (לדוגמא, קוטל חרקים חשמלי)
- ייתכן שהצג לא יעבוד כשורה בעקבות הלם חשמלי.

התקנה על הקיר

- אין להתקין את המוצר לבד כיון שאתה עלול להיפגע או לגרום נזק למוצר. צור קשר עם נציג שירות המאושר על ידי היצרן.

אמצעי זירות בעת הזזת המוצר

⚠ אזהרה

- הקפד לכבות את המוצר.
- קיימת סכנת התחשמלות או נזק למוצר.
- הקפד להסיר את כל הכבלים לפני הזזת המוצר.
- קיימת סכנת התחשמלות או נזק למוצר.
- הקפד להחזיק את המסך לכיוון קדימה והחזק אותו באמצעות שני ידיך כדי להזיזו. הפלת המוצר עלול להזיק למוצר, דבר העלול לגרום לשוק חשמלי או לשריפה. יש ליצור קשר עם מרכז שירות לתיקון המוצר.
- ודא כי המוצר כבוי, מנותק ממקור חשמל וכי כל הכבלים הוסרו. ייתכן ויידרשו 2 אנשים או יותר להזזת מוצר גדול. אין ללחוץ או להפעיל מתח על חלקו הקדמי של המוצר.

⚠ זירות

- אין להלום במוצר בעת הזזתו.
- קיימת סכנת התחשמלות או נזק למוצר.
- אין להשליך את אריזת המוצר. השתמש בה בעת העברתו.

אמצעי זירות בעת שימוש במוצר

⚠ אזהרה

- אין לנסות לפרק או לתקן את המוצר, או לבצע בו שינויים עצמאית.
- קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- לבדיקה, כיול או תיקון, יש לפנות למרכז השירות.
- נתק את הצג משקע החשמל אם אתה מתכוון להשאירו ללא השגחה למשך פרק זמן ממושך.
- הרחק את המוצר ממים.
- קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- אין להלום בחלקו הקדמי של המסך או לשרוט אותו עם חפצים מתכתיים.
- אחרת, הדבר עלול לגרום לנזק למסך.
- הימנע מטמפרטורות גבוהות ומלחות.

- אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. כמו כן, אם הפינים של תקע החשמל רטובים או מאובקים, יבש היטב את התקע או הסר ממנו את האבק.
- קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יותר על המידה.
- אם אין בכוונתך להשתמש במוצר לפרק זמן ממושך, נתק את כבל החשמל מהמוצר.
- אבק מצטבר עלול לגרום לשריפה, ושחיקה של הבידוד עלולה לגרום לזליגת חשמל, התחשמלות או שריפה.
- קבע את כבל החשמל לחלוטין.
- אם כבל החשמל אינו מקובע לחלוטין, עלול לפרוץ שריפה.
- אין להכניס חפץ מוליך (כגון בורג מתכת) אל קצה אחד של כבל החשמל כאשר קצהו השני מחובר לשקע בקיר. כמו כן, אין לגעת בכבל החשמל מיד לאחר חיבורו לשקע חשמל שבקיר.
- פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.
- מחבר המוצר משמש כמכשיר לניתוק.
- ודא כי המכשיר מותקן קרוב לשקע חשמלי אליו המכשיר מחובר וכי הגישה אל השקע נוחה.
- כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל שבקיר, הוא אינו מנותק ממקור מתח של זרם AC גם אם תכבו אותו באמצעות המתג.

⚠ זehירות

- הקפד לשמור על שקע החשמל, ספק הכוח ופיני תקע החשמל נקיים מאבק וכו'.
- אחרת זה עלול לגרום לשריפה.
- אין להוציא את התקע החשמלי מהשקע כאשר המוצר נמצא בשימוש.
- שוק חשמלי עלול להזיק למוצר.
- השתמש רק בכבל החשמלי אשר סופק עם המוצר. אם בחרת להשתמש בכבל חשמלי אחר אשר לא מאת הספק, ודא כי הכבל בעל תקנים מדיניים. אם כבל החשמל פגום בכל צורה שהיא, אנא פנה אל היצרן או אל מרכז השירות המאושר הקרוב אליך לקבלת כבל חלופי.

כללי זהירות בעת שימוש בספק כוח וחשמל

⚠ אזהרה

- אם מים או חומר זר חודרים לתוך המוצר (צג טלוויזיה, כבל חשמל או ספק כוח), נתק מיד את כבל החשמל וצור קשר עם מרכז שירות לקוחות.
- אחרת, זה יכול לגרום לשריפה או הלם חשמלי בעקבות נזק למוצר.
- אין לגעת בתקע החשמל או ספק הכוח בידים רטובות. אם פני התקע רטובים או מאובקים, נגב ויבש אותם לפני השימוש.
- אחרת, זה יכול לגרום לשריפה או הלם חשמלי.
- הקפד להכניס את תקע החשמל במלואו לספק הכוח.
- חיבור רופף עלול לגרום לשריפה או הלם חשמלי.
- יש להקפיד להשתמש בכבלי חשמל וספקי כוח המסופקים על ידי חברת LG Electronics, Inc.
- שימוש במוצרים לא מאושרים עלול לגרום לשריפה או הלם חשמלי.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש להקפיד למשוך אותו אך ורק מהתקע. אין לקפל את כבל החשמל עם כוח מופרז.
- כבל החשמל עלול להינזק, ועלול לגרום להלם חשמלי או שריפה.
- יש להיזהר לא לדרוך או להניח חפצים כבדים (מכשירי חשמל, בגדים וכו') על כבל החשמל או ספק הכוח. יש להיזהר לא לגרום נזק לכבל החשמל או ספק כוח על ידי חפצים חדים.
- כבלי חשמל פגומים עלולים לגרום לשריפה או הלם חשמלי.
- אין לפרק, לתקן או לבצע שינויים בכבל החשמל או ספק הכוח.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה או הלם חשמלי.
- הקפד לחבר את כבל החשמל להארקה.
- אחרת אתה עלול להתחשמל או להיפצע.
- השתמש במתח המומלץ בלבד.
- אחרת המוצר עלול הינזק, או הנך עלול להתחשמל.
- בשעת רעמים וברקים, לעולם אין לגעת בכבל החשמל או בכבל האות מחשש לסכנה רצינית.
- אחרת זה עלול לגרום להתחשמלות.
- אין לחבר מספר כבלים מאריכים, מכשירים חשמליים או תנורי חימום לשקע אחד. השתמש בשקע בעל הארקה המיועד לשימוש בלעדי עם המחשב.
- שריפה עלולה לפרוץ בעקבות חימום יתר.

- אין לאפשר למוצר ליפול בעת חיבור התקנים חיצוניים.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה ו/או נזק למוצר.
- בעת חיבור המוצר לקונסולת משחקים, יש לשמור על מרחק מהמכשיר של ארבע פעמים אורך המידה האלכסונית של המסך.
- אם המוצר ייפול בגלל קצר מדי, הדבר עלול לגרום לפגיעה ו/או נזק למוצר.
- הצגת תמונה קבועה על המסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת תמונה. כאשר הנך משתמש במוצר לפרק זמן ממושך, השתמש בשומר מסך של המחשב או השתמש בפונקציית מניעת שארית תמונה של המוצר, וכאשר המוצר איננו בשימוש, כבה את החשמל. צריבת תמונה ובעיות קורות אינן מכוסות על ידי אחריות היצרן.
- אין להתקין את המוצר על קיר במקום בו יש סכנת חשיפה גבוהה לאדים או תרסיס שמן.
- כתוצאה מכך עלול להיגרם נזק למוצר והוא עלול ליפול.

⚠ זירות

- ודא כי פתח האוורור של המוצר אינו חסום. התקן את המוצר במקום רחב דיו (במרחק גדול מ-10 ס"מ מהקיר).
- התקנת המוצר קרוב מדי אל הקיר, עלולה לגרום לעיוותו או לפריצת שריפה עקב חום פנימי.
- אין לחסום את פתח האוורור של המוצר באמצעות מפה או וילון.
- המוצר עלול להתעוות או עלול לפרוץ שריפה בעקבות חימום יתר בתוך המוצר.
- יש להתקין את המוצר במקום שטוח ויציב אשר אינו מהווה מקור סכנה לנפילת המוצר.
- הפלת המוצר, עלולה לגרום לפגיעה או לנזק למוצר.
- יש להתקין את המוצר במקום שבו לא קיימים EMI.
- הרחק את המוצר מאור שמש ישיר.
- המוצר עלול להינזק.
- התקנת המוצר במקום אשר אינו עונה על התנאים המומלצים עלולה לגרום נזק חמור לאיכות התמונה של המוצר, אורך חייו ומראהו. אנא ברר עם LG או עם מתקין מקצועי לפני ההתקנה. הוראת זהירות זו תקפה למקום הרווי באבק או אדי שומנים, מקום בו יש שימוש בחומרים כימיים, מקום בו הטמפרטורה מאוד גבוהה או נמוכה, מקום בו הלחות גבוהה מאוד או במצב בו סביר כי המוצר יישאר מופעל למשך זמן ממושך (שדה תעופה או תחנת רכבת). אי ציות להוראת הזהירות לגרום לביטול האחריות.
- אין להתקין את המוצר באזור בו האוורור אינו מספק (למשל על מדף ספרים או בתוך ארון) או בחוץ, והימנע מלהניח את המוצר על כריות או שטיחים.
- בנוסף, אין להתקין את המוצר בקרבת מכשירים פולטי חום, כגון, ציוד תאורה.

אזהרה: ציוד זה תואם ל- Class A של CISPR 32. בסביבת מגורים, ציוד זה עלול לגרום להפרעות רדיו.

הנחיות בטיחות

יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במוצר.

אזהרה !

התעלמות מהודעת האזהרה, עלולה לגרום לפגיעה חמורה או לאפשרות של תאונה או מוות.

זהירות !

התעלמות מהודעת הזהירות, עלולה לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.

אזהרה !

יש להשתמש במוצר רק בתוך מבנה.

אמצעי זהירות בעת התקנת המוצר

אזהרה !

- הרחק ממקורות חום כגון תנורי חימום חשמליים.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה, לתקלה או לעיוות.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון.
- בליעת החומר מונע הלחות מזיקה. במקרה של בליעה, יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את החומר ולהביאו לבית החולים הקרוב ביותר. כמו כן, אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- אין להניח על המוצר חפצים כבדים או לשבת עליו.
- קריסת המוצר או הפלתו עלולה לגרום לפגיעתך. יש להיזהר במיוחד כשילדים נמצאים בסביבה.
- אין להשאיר את כבל החשמל או כבל האות ללא השגחה לאורך המדרכה.
- עובר אורח עלול למעוד או ליפול וכתוצאה מכך לגרום למקרה התחשמלות, שריפה, פגיעה במוצר או פגיעה.
- יש להתקין את המוצר במקום מסודר ויבש.
- אבק או לחות עלולים לגרום להלם חשמלי, שריפה או נזק למוצר.
- אם ישנו ריח של עשן או ריחות אחרים או אם בוקעים צילילים משונים מהמוצר, נתק את כבל החשמל ופנה למרכז שירות לקוחות.
- המשך שימוש במוצר ללא נקיטה באמצעים הדרושים, עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.
- אם המוצר נפל או אריזתו נשברה, כבה את המוצר ונתק אותו ממקור חשמל.
- המשך שימוש במוצר ללא נקיטה באמצעים הדרושים, עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. צור קשר עם מרכז שירות.
- אין להפיל עליו דברים או להפעיל לחץ על המוצר. אין להשליך עצמועים או חפצים שונים לעבר מסך המוצר.
- הדבר עלול לגרום לחבלה גופנית, בעיות עם המוצר ונזק למסך.

תוכן העניינים

3..... הנחיות בטיחות

- אמצעי זהירות בעת התקנת המוצר 3.....
- כללי זהירות בעת שימוש בספק כוח וחשמל 5.....
- אמצעי זהירות בעת הזזת המוצר 7.....
- אמצעי זהירות בעת שימוש במוצר 7.....
- התקנה על הקיר 8.....

9..... רישיונות

10..... הרכבה והכנה

- אביזרים אופציונליים 10.....
- רכיבים ולחצנים 12.....
- הרכבת כיסוי הזיכרון 13.....
- חיבור המעמד 14.....
- חיבור הרמקולים 16.....
- חיבור חיישן ה-IR 19.....
- פריסת אורכית 20.....
- חיבור והסרה של מסגרת לוגו LG 21.....
- התקנה על קיר 23.....

25..... שלט רחוק

27..... יצירת חיבורים

- חיבור למחשב PC 27.....
- חיבור התקן חיצוני 27.....
- שימוש ברשימת הכניסות 29.....

30..... פתרון בעיות

33..... מפרטי מוצר

לעיון במדריכים מהאינטרנט (הוראות
שימוש בתוכנה / מדריך התקנה)....39

מדריך למשתמש

LG Digital Signage (MONITOR SIGNAGE)

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

32SM5KE

32SM5E

43SH7E

43SM5KE

43SM5E

49SH7E

49SM5KE

49SM5E

55SH7E

55SM5KE

55SM5E