



ENKEL BRUKERVEILEDNING

Mini HiFi-lyd

NORSK

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse. For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL
OK99




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.
1807_Rev02



Toppanel

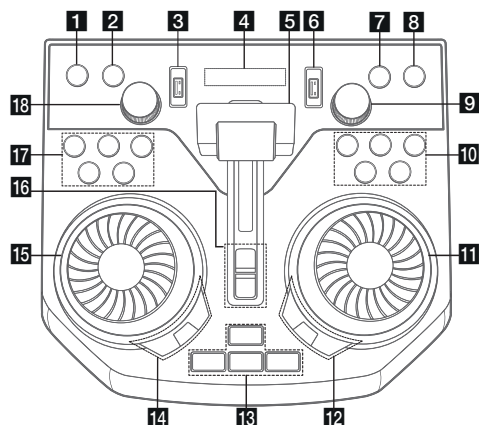

- 1** (Vent litt)
Slår strømmen på eller av.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Tar opp til USB.
- Trykk og hold inne i 3 sekunder for å stoppe opptaket.
- Når strømmen er av, hvis du trykker **USB REC / DEMO**, vises demo-modus.
- 3** USB 1-port
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 4** Display-vindu
- 5** **PARTY ACCELERATOR**-spake
Skyv spaken for å skape feststemning.
- 6** USB 2-port
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 7** **F** (Funksjon)
Velger funksjonen og inngangskilden.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Velger MAIN eller OTHER i WIRELESS PARTY LINK-modus.
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK-modus.
- 9** **MASTER VOL.** (Volum) **-/+**
Justerer høyttalervolumet.
- 10** (Hopp over/Søk)
- Hopper bakover.
- Söker etter en seksjon i en låt/fil.
- Velger radiostasjoner.
⏮ (Spill av/Pause)
- Starter eller pauser avspilling.
- Velger stereo/mono.
⏭ (Hopp over/Søk)
- Hopper fremover.
- Söker etter en seksjon i en låt/fil.
- Velger radiostasjoner.

(Stopp) / RDS

- Stopper avspilling eller avbryter DELETE-funksjon.
- radiodatasystem

(Åpne/Lukk)

Åpner og lukker diskskuffen.

11 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Snur med eller mot klokken for å lage scratch-lyd.
- Söker en mappe eller en fil

12 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**)

- Velger spesiell equalizer.
- Trykk og hold for å velge **BASS** (eller **BASS+**)-effekten direkte.

SEARCH

Flytter til mappe og fil i valgmodus.

OK

Velger en mappe ved søk etter en fil.

13 **PARTY STARTER**

- Når enheten er slått av, slår denne funksjonen på igjen med Party Kick Starter-lyden.
- Når enheten er på, vil denne funksjonen mikse musikken med Party Kick Starter-lyden.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Velger CLUB-, DRUM- eller USER-lydeffekten for miksing.
(For å bruke USER, må en kilde med "Music Flow Bluetooth"-appen registreres.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Trykk på en ønsket lydpute.

14 **DJ EFFECT**

Velger en ønsket DJ-effekt.

USER EQ

Velger equalizer som er laget av deg selv.

LIGHTING

Velger lysmodus.

15 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Snur med eller mot klokken for å lage scratch-lyd.
- Snur med eller mot klokken for å kontrollere USER EQ-nivået.
- Juster DJ EFFECT-nivået.
- Velger vokaleffekter.
- Velger lyseffekter.

16 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Velger PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Velger DJ LOOP-modus.

(DJ LOOP-modus kan brukes under CD/USB-avspilling.)

17 KEY CHANGER (♭ / #)

Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.

VOICE CANCELLER

Vokaltoneene under musikkavspilling kan reduseres fra ulike inngangskilder.

VOCAL EFFECTS

Velger VOCAL EFFECTS-modusen.


MIC ECHO

Velger ECHO-modusen.


18 MIC VOL. (Mikrofonvolum) -/+

Juster mikrofonvolumet.

Frontpanel / Bakpanel

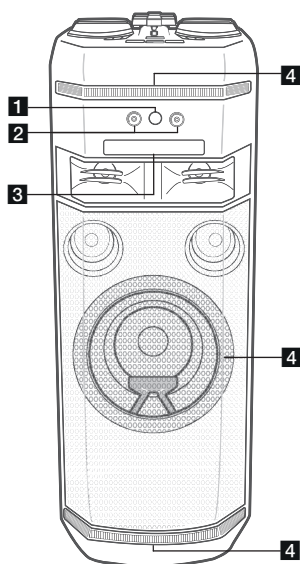

- 1** **R** (Ekstern sensor)
- 2** **MIC** (Mikrofon) 1/2-kontakt
- 3** Diskskuff
- 4** Belysning

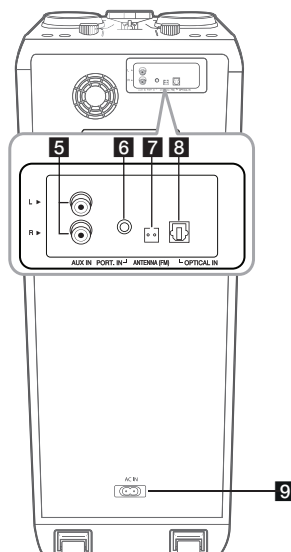


- 5** **AUX IN (L/R)** : Tilkoble ekstrapstyr.
- 6** **PORT.(bærbar) IN** : Koble til en bærbar enhet.
- 7** **ANTENNA (FM)**
- 8** **OPTICAL IN** : Koble til optisk enhet.
- 9** **AC IN-kontakt**

Kontroller-app



Last ned **Music Flow Bluetooth**-appen til enheten din.
(Kun Android)

LG Sound Sync



For mer informasjon, last ned brukerveiledningen.
<http://www.lg.com>

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten. Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 430,0 mm x 1.054,0 mm x 400,0 mm
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	1.800 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

OBS

- Koble strømkabelen direkte til en veggkontakt hvis mulig. Eller når en skjøtekabel brukes, anbefales det sterkt å bruke en skjøtekabel på 110 V / 15 A eller 230 V / 15 A. Hvis ikke vil enheten kanskje ikke fungere korrekt pga. manglende strømforsyning.
- Ikke overbelast skjøtekabelen med overdreven elektrisk belastning.


Merk

- Ikke se direkte på den lysemitterende delen når LIGHTING er slått på.
- Hvis lysstyrken/belysningen er grell, slå på lyset i rommet eller slå av LIGHTING hos enheten.

Hvordan den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten frakobles

Slå av enheten ved å trykke strømknappen over 5 sekunder.

Batteribytte

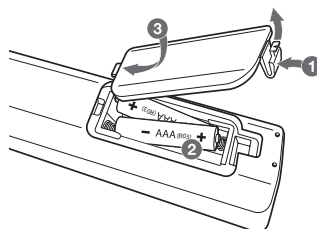

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen MINI HIFI-AUDIO er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm