

GHID SIMPLU

Bară de sunet wireless

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

Pentru a vedea instrucțiunile caracteristicilor suplimentare, accesați <http://www.lg.com> și descărcați Manualul de utilizare. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.

MODEL


SL4Y



MFL71439731
2105_Rev03


www.lg.com

Drepturi de autor © 2019-2021 LG Electronics Inc.
Toate drepturile rezervate.

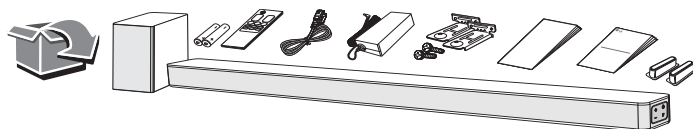


Panoul frontal

Butoanele sunt amplasate lateral.



⏻ (Așteptare) PORNEȘTE sau OPREȘTE unitatea.
 F (Funcție) Selectează funcția.
 —/+ (Volum) Reglează volumul.

Panoul din spate

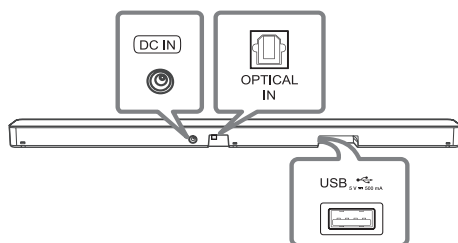

DC IN Conectare la adaptor de c.a.
 OPTICAL IN Conectare la un dispozitiv optic.
 Port USB Conectarea unui dispozitiv USB.



În cazul în care cablul optic nu este conectat în direcția corectă, acest lucru poate cauza deteriorări conectorului optic.

Conexiunea subwoofer

Așezați subwoofer-ul wireless lângă bariera sonică și urmați instrucțiunile de mai jos.

- ❶ Conectați cablul de alimentare al sound bar-ului la subwooferul wireless la priză.
- ❷ Porniți sound bar-ul.
 - Conexiunea dintre sound bar și subwoofer-ul wireless se va realiza **automat**. LED-ul galben-verde al subwoofer-ului se aprinde.


Conexiunea manuală a subwooferului

Dacă subwooferul nu emite sunete, încercați conectarea manuală.

- ❶ Apăsați **PAIRING** pe partea din spate a subwoofer-ului fără fir.
 - LED-ul galben-verde de pe partea din față a subwoofer-ului fără fir clipește rapid. (Dacă LED-ul galben-verde nu clipește, țineți apăsat pe **PAIRING**).
- ❷ Porniți sound bar-ul.
 - Asocierea este finalizată. LED-ul galben-verde de pe partea din față a subwoofer-ului fără fir se aprinde.




Păstrați sound bar-ul și subwooferul la distanță de dispozitiv (de ex. router wireless, cuptor cu microunde etc.), la cel puțin 1 m pentru a preveni interferențele wireless.

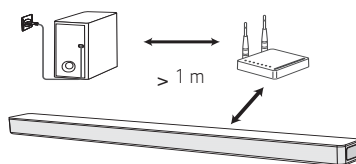


Conexiune TV

- 1 Folosiți cablul optic pentru a conecta bariera sonică la televizor.
- 2 Setați difuzorul [External Speaker (Optical)] prin meniul de setare a televizorului dvs.

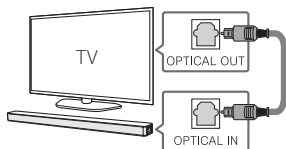

Conexiunea dispozitivului suplimentar



- 1 Conectați dispozitivul extern după cum urmează.

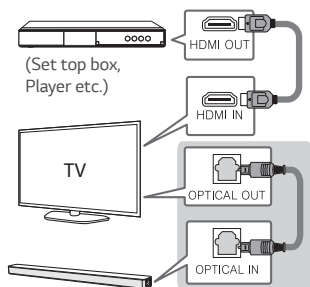

- 2 Setați sursa de intrare apăsând **F** în mod repetat.

Telecomandă

Înlocuirea bateriilor

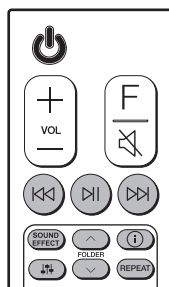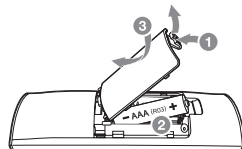

⏮/⏭: Sărire/Căutare

⏮: Redare/Pauză

- **Blocare conexiune Bluetooth (BT LOCK):**

Selecționați funcția **Bluetooth**, apăsând **F** de mai multe ori. Apăsăți lung pe **⏮** și apăsați din nou pentru a limita conectarea Bluetooth-ului numai la BT și televizorul TV.

SOUND EFFECT: Selectează un mod de efecte de sunet.

- **Telecomanda TV**: Apăsăți lung pe **SOUND EFFECT** și apăsați din nou pentru a folosi telecomanda TV.

FOLDER **^**/**v**: Căută un dosar.

ⓘ: Afișează informația unui fișier, unei surse de intrare sau numele unui dispozitiv conectat **Bluetooth**.

- **APRINDEREA/STINGEREA automată**: Apăsăți lung pe **ⓘ** și apăsați din nou.

⏮: Reglează nivelul sunetului la fiecare difuzor.

- **Sunet Surround**: Apăsăți lung pe **⏮** și apăsați din nou.

REPEAT: Redă fișierele dvs. în mod repetat sau aleator.

Informații suplimentare

Specificație

Consum de curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
	Stand-by rețea : 0,5 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Adaptor AC	- Model : DA-38A25 - Producător : Asian Power Devices Inc. - Intrare : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Ieșire : 25 V $\equiv$ 1,52 A
	- Model : MS-Z1520R250-038A0-P - Producător : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Intrare : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Ieșire : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensiuni (L x Î x D)	Aprox. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Cu picior
Alimentare curent bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplificator (energie totală ieșire RMS)	300 W RMS

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Setați funcția PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit și opriți unitatea.



Difuzoarele din spate sunt pregătite

Pregătit pentru sunet surround cu set de difuzoare spate vândute separat. (SPK8-S)

Declarație de conformitate



Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip BARA E SUNET FARĂ FIR este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
2402 la 2480 MHz	10 dBm
5730 la 5821 MHz	13 dBm