KULLANICI KILAVUZU

MUSIC flow SJ6

SMART Hi-Fi AUDIO

Kablosuz Multi-Room Sound Bar

Gelişmiş özelliklerin talimatlarını görüntülemek için, http://www.lg.com sitesini ziyaret edin ve ardından Kullanıcı El Kitabını indirin.
Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı cihazınızdan farklı olabilir.

Model
SJ6 (SJ6, SPJ5-W)

www.lg.com

Telif Hakkı © 2017-2018 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Emniyet Bilgileri



DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
KAPAĞI AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

DİKKAT

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablosunu kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirtin. Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapıya kapatılma ya da çiğnenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kablonun aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini , insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

İçindekiler

1 Başlangıç

2 Emniyet Bilgileri
6 Temel Özellikler
6 Giriş
7 Uzaktan kumanda
8 Ön Panel
8 Arka Panel
9 Sound bar sisteminin kurulumu
9 Ana ünitenin bir duvara takılması

2 Bağlantı

11 Kabloları düzenleme
11 AC Adaptörünün bağlanması
11 Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
12 TV ünitenize bağlantı
12 – OPTİK kablo kullanılması
13 – LG Sound Sync
14 – HDMI kablosu kullanma
15 – ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi
15 – SIMPLINK nedir?
16 – HDMI ile İlgili Ek Bilgiler
17 İsteğe bağlı donanım bağlanması
17 – HDMI Bağlantısı
17 – OPTICAL IN bağlanması
18 – PORTABLE IN bağlantısı
19 İlk Çoklu-Oda Kurulumu
19 – Kablolu bağlantı (Music Flow Örgüsel Ağ Bağlantısı)
19 – Kablosuz bağlantı (Standart Kablosuz Bağlantı)
19 “Music Flow Player” Uygulamasının Kurulması
20 – Music Flow Player uygulamasını başlatmak
21 Hoparlörü ev ağınıza bağlamak
21 – Basit Bağlantı (EZ Kurulumu)
22 – Hoparlörü ağınıza bir LAN kablosu ile bağlamak
24 – Hoparlörü ağınıza Wi-Fi kurulum yöntemi ile bağlamak (Android)
27 – Hoparlörü ağınıza Wi-Fi kurulum yöntemi ile bağlamak (iOS)
30 Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)
30 – Ek hoparlörü ağınıza bir LAN kablosu kullanarak bağlayınız
32 – Ağınıza ek bir hoparlörü, Wi-Fi Kurulum Yöntemi kullanarak bağlayınız
34 Köprü Kullanımı
34 – Kök cihaz olarak kullanın (ev routerına bağlı)
36 – Kablosuz genişletici olarak kullanın
37 PC için Medya Sunucusu kullanımı
37 – Windows için Music Flow PC Software

3 Çalıştırma

39 Music Flow Player uygulaması ile müziğin keyfini yaşayın
39 – Ana sayfa menüsüne genel bakış
40 – Yan menünün tanıtımı
41 – Bir şarkı çalmak
42 – Oynatmaya genel bakış
44 Müzik dinlemenin farklı yolları
44 – Grup Oynatma
45 – Surround Ses Modu (Ev Sineması Modu)
47 – Kesintisiz oynatma
48 Hoparlörü Music Flow Player uygulaması kullanarak ayarlamak
48 – Ayarlar menüsüne genel bakış
48 – [Genel] Menüsü
49 – [Hoparlörler] Menüsü
50 – [Alarm / Uyku Zamanlayıcısı] Menüsü
50 – [Hesap Yönetimi] Menüsü
50 – [Zaman Dilimi] Menü
51 – [Gelişmiş Ayarlar] Menü
53 – [Chromecast] Menü
53 – [Sürüm Bilgisi] Menü
53 – [Açık Kaynak Lisansları] Menüsü
54 Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma
54 – Bluetooth hakkında
54 – Bluetooth Profilleri
54 – Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme
56 – BLUETOOTH bağlantı kilidi (BT LOCK)
56 Diğer işlemler
56 – TV kumandanızın kullanılması
56 – AV Sync
57 – Sesi geçici olarak kapatın
57 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı

57 – Otomatik ekran karartıcı
57 – Giriş kaynak bilgisinin görüntülenmesi
57 – Otomatik kapanma
57 – AUTO POWER Açık/Kapalı
58 – Oto işlev değiştirme
59 Ses ayarı
59 – Ses seviyesini otomatik olarak ayarlar
59 – Tiz/Bas/Derin Bas Hoparlörü'nü ayarlayın
59 – Gece modu
60 Bekleme modu
60 – Bekleme modu
60 – Ağ bekleme modu
60 – Bluetooth bekleme modu
60 Hoparlörü Sıfırlayın
60 – Hoparlörü sıfırlamak

4 Sorun giderme

61 Sorun giderme
61 – Genel
62 – Ağ
63 – Uygulama ve PC Software
63 – Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR
64 – Demo modunu sürmek için NOTLAR

5 Ekler

65 Dosya gereksinimi
65 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
66 Özellikler
68 Hoparlörü taşıma
68 Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler
69 KULLANIM ŞARTLARI
71 GARANTİ ŞARTLARI

Bu el kitabındaki içeriğin bazıları, uygulamanın sürümüne göre Music Flow Player uygulamasından farklı olabilir.

Temel Özellikler

iPod/iPhone/iPad veya Android cihazlara uygundur

Kolayca bağlanarak iPod/iPhone/iPad veya Android cihazınızdan müzik keyfini yaşayın.

LG Sound Sync

LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Music Flow Player uygulaması

Akıllı cihazınızda kayıtlı müziği dinleyin.

Music Flow Player uygulaması aracılığıyla bu hoparlörü iPod touch/iPhone/iPad veya Android cihazlarınızla kontrol edebilirsiniz. Bu aygıt ve akıllı cihazınız aynı ağ üzerinde bağlı olmalıdır. "Music Flow Player" uygulamasında arama yapabilmek için Apple "App Store" veya Google "Play Store"u ziyaret edin ya da aşağıda gösterilen QR kodunu kullanın.
Detaylı bilgi için, sayfa 19'e bakınız.

(Android OS) (Apple iOS)

- Uygulamanın sürümüne ve akıllı cihazın ayarlarına bağlı olarak, Music Flow Player uygulaması doğru çalışmayabilir.
- Bazı akıllı cihazlar bu hoparlör ile uyumlu olmayabilir.

BLUETOOTH®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Giriş

Bu kılavuzda kullanılan simgeler


Not

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

UYARI


Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Uzaktan kumanda

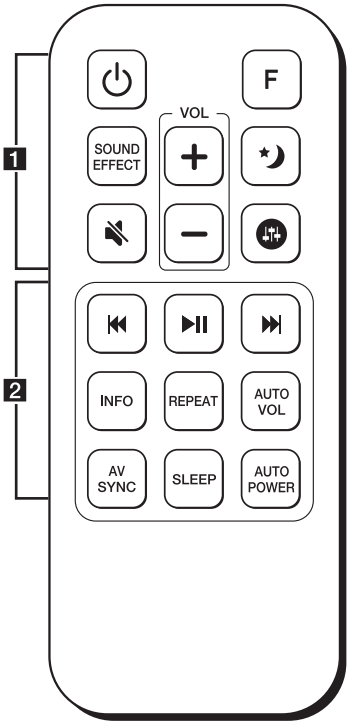

Bataryanın Değiştirilmesi

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

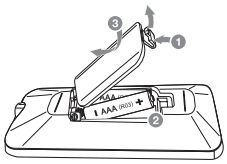

1

⏻ (Power-Güç): Ünitenin AÇILMASI (ON) veya KAPATILMASI (OFF) için kullanılır.

F : İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

Giriş Kaynağı / Fonksiyon	Ekran
Wi-Fi	WI-FI
Optik ARC LG Sound Sync (Kablolu)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Kablosuz)	LG TV
HDMI IN	HDMI
Taşınabilir	PORT.

SOUND EFFECT : Bir ses efekti modu seçer.

(Sessiz) **:** Sesi kapatır.

: Ses yoğunluğunu azaltmak ve incelik ile yumuşaklık ayarını arttırmak için Gece modunu açık konuma getirin.

: Tiz, Bas veya Derin bas hoparlörü ses seviyesini ayarlar. (sayfa 59)

VOL +/— : Hoparlör ses yükseklik düzeyini ayarlar.

2

⏮ / ⏭ (Atla) **:** Hızla geri veya ileri atlar.

⏯ (Oynat/Beklet) **:** Oynatmayı başlatır. / Oynatmayı bekletir.

INFO :
- Giriş kaynak bilgisini görüntüler.
- **Bluetooth** fonksiyonundaki bağlı **Bluetooth** cihazının adını görüntüler.

REPEAT : Müziğinizi tekrar tekrar dinletir.


AUTO VOL : AUTO VOLUME modunu açar veya kapatır.

AV SYNC :
- Sesi ve videoyu senkronize eder.
- TV uzaktan kumandasını kontrol eder. (sayfa 56)

SLEEP : Sistemi belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanması için ayarlar.

AUTO POWER :
- AUTO POWER işlevini açar veya kapatır. (sayfa 57)
- **Bluetooth** bağlantı kilidini açar veya kapatır. (sayfa 56)

Ön Panel

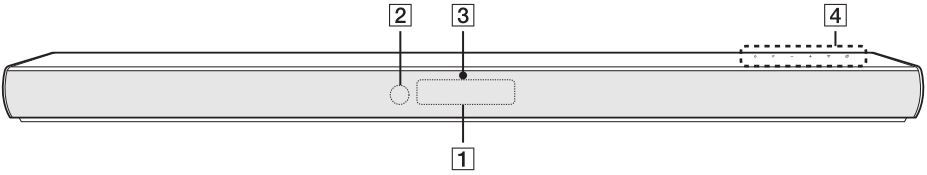


1 Görüntü penceresi

2 Uzaktan kumanda algılayıcısı

3 LED gösterge
Bağlantı Durumunu gösterir.

4 **Düğmeler arka tarafta yer alır.**

Arka Panel

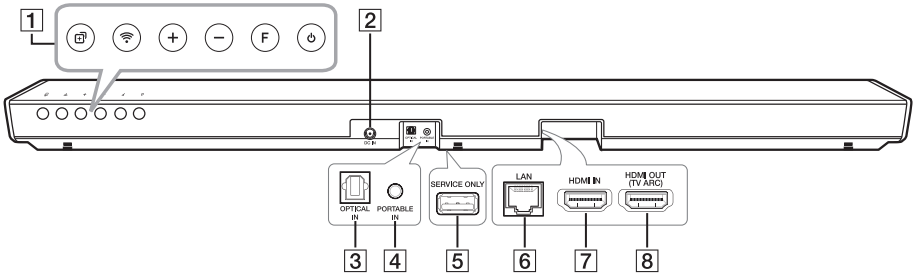

1 ⏻ **(Bekleme)**

F (İşlev): İşlevi ve giriş kaynağını seçer.
(WI-FI, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI, PORT.)

- / + (Ses)

(Wi-Fi): İlk Music Flow ürününü ağınıza kablosuz olarak bağlar.

(Ekle): İlave Music Flow ürününüzü ağınıza ekler.
(Bir veya birden fazla Music Flow ürünü bağlı olması durumunda.)

2 **DC IN** (AC adaptör girişi)

3 **OPTICAL IN konektörü**

4 **PORTABLE IN konektörü**

5 **USB (Sadece servis için) :** S/W indirme konektörü

6 **LAN konektörü**

7 **HDMI IN**

8 **HDMI OUT (TV ARC) :** HDMI IN (ARC) çıkışını TV'ye bağlar.

Sound bar sisteminin kurulumu

Üniteyi diğer aygıta bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Paragraf 12 - 32'e bakınız)

Kablosuz derin bas hoparlörünü odanızın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz. Fakat derin bas hoparlörünü ana ünitenin yanına yerleştirmek daha iyidir. Duvar yankılarını azaltmak için hafifçe odanın ortasına doğru çevirin.



Uyari

- **Bluetooth** veya kablosuz derin bas hoparlör (subwoofer) gibi kablosuz bağlantılarda en iyi performansı elde etmek için, kablosuz bağlantıda iletişim ünitenin altında bulunan bir modül aracılığıyla sağlandığından, üniteyi Metal mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Kurulum yaparken veya taşıma esnasında Ünitenin/Derin Bas Hoparlörü'nün yüzeyinde çizik oluşturmamak için dikkatli olun.

Not

Verimli düğme kullanımı için, ses çubuğunu taktığınızda ses çubuğuyla TV arasında biraz mesafe bırakmanız önerilir.

Ana ünitenin bir duvara takılması

Ana üniteyi duvara monte edebilirsiniz.





Uyari

Bu üniteyi kurduktan sonra bağlantı kurmak zor olduğundan, kabloları kurulumdan önce bağlamalısınız.


Hazırlık malzemeleri

Ünite





Duvara Montaj Braketi
Kurulum Şablonu



Duvar kurulum parçası



Vidalar

(Temin edilmemiştir)




Vidalar (**A**)




Dübel


1. TV'nin ALT UCUNU Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu ile karşı karşıya getirin ve bu konumda bağlayın.

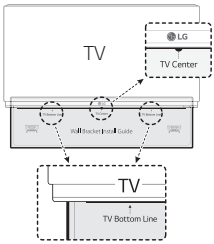

2. Duvar üzerine monte edilmesi durumunda (beton) dübel kullanın. Kurulum icin delik acmanız gerekecektir. Delik delmek icin (Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu) bir kılavuz kağıt tabakası verilmektedir. Kağıt tabakasını kullanarak delik açılacak noktaları işaretleyin.

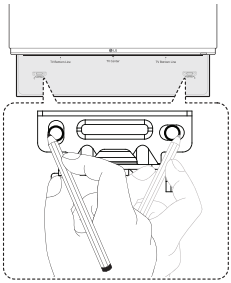


3. Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonunu kaldırın.
4. Konsolları aşağıdaki resimde gösterildiği gibi vidalar (**A**) ile sabitleyin.

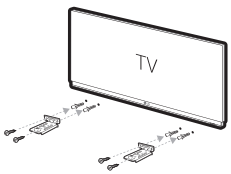


Not

Vidalar (**A**) ve Dübeller ünitenin montajı için verilmemiştir. Montaj işlemi için Hilti (HUD -1 6 x 30) önermekteyiz.

5. Üniteyi, ünitenin alt tarafındaki vida deliklerine denk gelecek şekilde konsolların üzerine yerleştirin.

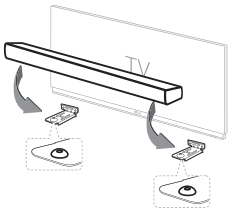

6. Üniteyi vidalar yardımıyla sıkıca sabitleyin.

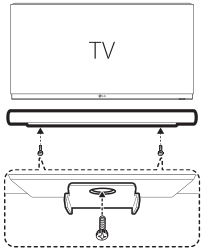

Not

Üniteyi çıkarmak için, bu işlemleri tersinden gerçekleştirin.


Uyari

- Bu üniteyi baş aşağı takmayın. Ünitenin parçaları hasar görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Montajı yapılmış ünitenin üzerine asılmayın ve herhangi bir darbeden koruyun.
- Ünitenin duvardan düşmemesi için sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Ünitenin düşmesi, insanların yaralanmasına veya ünitenin hasarına neden olabilir.
- Ünitenin duvara monte edildiği durumlarda, çocukların herahngi bir bağlantı kablosuna kablosuna çocukların erişemeyeceğinden emin olun; aksi takdirde ünite düşebilir.

Kabloları düzenleme

Kabloları kablo tokalarıyla düzenleyebilirsiniz.


1. Aşağıda gösterilen şekilde kabloları kablo tokasıyla bir arada tutun.
2. Kablo tokalarını sıkın.

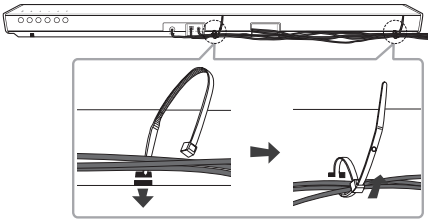

AC Adaptörünün bağlanması

Sound bar'ı verilen AC Adaptör ile güç kaynağına bağlayın.

1. Verilen AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
2. AC adaptörü kablosunu adaptördeki DC IN girişine bağlayın.
3. AC elektrik kablosunu bir AC prize takın.

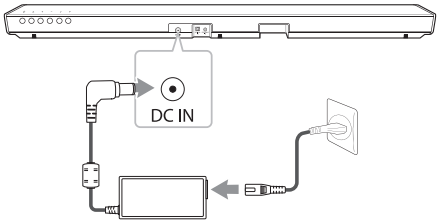

Uyarı

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç kaynağını kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) LED ışık göstergesi

LED Rengi	Durum
Yeşil (yanıp sönüyor)	Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.
Yeşil	Bağlantı tamamlandı.
Kırmızı	Kablosuz derin bas hoparlör bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı.
Kapalı (Görüntü yok)	Kablosuz derin bas hoparlörün güç kablosu bağlı değil.


Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) ilk kez ayarlanması

1. Sound bar ve kablosuz subwoofer'ın güç kablosunu prize takın.
2. Sound bar'ı açın. Sound bar ve kablosuz subwoofer otomatik olarak bağlanacaktır.

Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) manüel olarak eşleştirilmesi

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz subwoofer üzerindeki kırmızı LED'in yandığından ve kablosuz subwoofer'in ses yapmadığından emin olun. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki **Pairing** düğmesine basın.

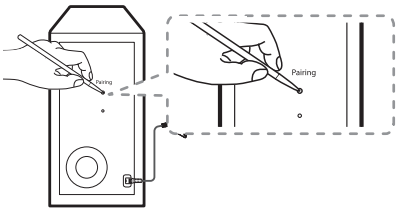


- Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.

2. Sound bar'ı açın.
3. Eşleşme tamamlandı.

- Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED yanar.

Not

- Ana ünitenin subwoofer ile iletişim kurması birkaç (veya daha fazla) dakika alır ve ardından ses çıkar.
- Ana ünite ve subwoofer birbirine ne kadar yakınsa, ses kalitesi o kadar iyidir. Ana üniteyi ve derin bas hoparlörünü mümkün olduğunca yakın yerleştirmek ve aşağıdaki durumlardan kaçınmak önerilir.
  - Ana ünite ve subwoofer arasında engel var.
  - Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN cihazı gibi, bu kablosuz bağlantı ile aynı frekansı kullanan bir cihaz var.
  - Kablosuz parazitinin önüne geçmek için ses çubuğu ve derin bas hoparlörünü cihazdan (ör. kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 metre uzakta tutun.

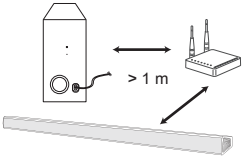


TV ünitenize bağlantı

Liütfen televizyona bağlı olarak optik dijital kablo veya HDMI kablosuyla bu cihazı televizyona bağlayın.

OPTİK kablo kullanılması

1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını bir OPTİK kablo kullanarak TV üzerindeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.

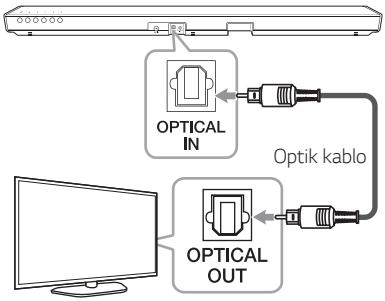

2. Uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **F** düğmesine arka arkaya basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC'a getirin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "OPT" ibaresini görebilirsiniz.

Not

- Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.
- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden TV için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın : TV ayarlar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- TV ayarı menüsünün ayrıntıları, TV'nizin modeline bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.
- OPTICAL ve ARC'nin bu üniteye aynı anda bağlanması halinde daha öncelikli olan ARC sinyalidir.

LG Sound Sync

Sound Sync

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync. ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler. Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.


Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitetin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Ünite kapatıldı.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Optik kablonun sökülmesi.
- AUTO POWER işlevini ON konuma getirdiğinizde, bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.

Kablolu bağlantı ile

1. LG TV'nizi cihaza bir optik kabloyla bağlayın.

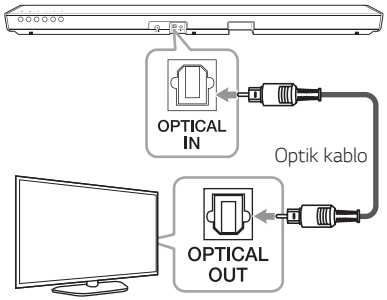

2. Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın :TV ayarlar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏻ ,veya ünite üzerindeki ⏻ düğmesine basarak üniteyi açın.
4. Uzaktan kumanda üzerindeki **F** veya ünite üzerindeki **F** tuşuna işlev seçilene kadar basarak OPT/HDMI ARC işlevini seçin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa ekran penceresinde "LG OPT" yazısını görebilirsiniz.

Not

TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

Telsiz bağlantı ile

1. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏻ ,veya ünite üzerindeki ⏻ düğmesine basarak üniteyi açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki **F** veya ünite üzerindeki **F** düğmesine fonksiyon seçilene kadar basarak LG TV fonksiyonunu seçin.
3. TV üzerinde LG Sound Sync (Kablosuz) ayarını yapın. TV'nin kullanma rehberine bakın.

   Bu üniteyle TV'niz arasındaki bağlantı normal olarak yapıldıysa ekran penceresinde "PAIRED" yazısı 3 saniye kadar görünür ve daha sonra ekran penceresinde "LG TV" yazısını görebilirsiniz.


Not

- Eğer üniteyi doğrudan ⏻ (Güç) tuşuna basarak kapatmışsanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilir.
- Bu ünite ve televizyonunuz LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlı ise, bu ünite kapatıldığı zaman ağ bağlantısının durumundan bağımsız olarak Ağ bekleme modunda olacaktır. Ünitedeki kısık beyaz LED'i kontrol edin.

HDMI kablosu kullanma

Üniteyi HDMI CEC ve ARC (Ses Dönüş Kanalı) destekleyen bir TV'ye bağlarsanız, optik kablo bağlamadan TV'nizin sesinin keyfini doğrudan bu ünitenin hoparlörleriyle çıkarabilirsiniz.

1. Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV ARC) jakını HDMI kablosu kullanarak TV üzerinde bulunan ARC jakına bağlayınız.

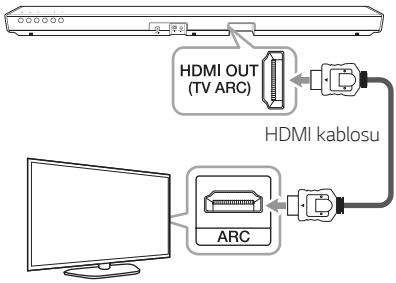

2. Uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **F** düğmesine arka arkaya basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC'a getirin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "ARC" ibaresini görebilirsiniz.

Not

- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı TV modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- Sesi bu ünite aracılığı ile dinlemek için TV'nin ses çıkışını kurun :TV ayarı menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- TV ayarı menüsünün ayrıntıları, TV'nizin modeline bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.
- LG TV modelinize göre, LG TV üzerindeki SIMPLINK fonksiyonunu açmanız gerekebilir.
- Başka bir fonksiyondan ARC fonksiyonuna dönmeniz halinde giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçmelisiniz. Sonrasında bu ünite otomatik olarak ARC fonksiyonuna geçecektir.

ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi

ARC özelliği, HDMI özellikli televizyon ünitesinin HDMI OUT bağlantı noktasına ses yayını göndermesine olanak tanır.

Bu işlevi kullanmak için :

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevlerini desteklemeli ve HDMI-CEC ile ARC, Açık konuma ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayarlanma yöntemi TV'ye göre farklı olabilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için TV'nizin el kitabına bakın.
- HDMI kablosu (Tip A, Yüksek hızda Eternetli HDMI™ kablosu) kullanmalısınız.
- ARC işlevini destekleyen TV üzerinde HDMI OUT fişini bir HDMI kablosuyla HDMI IN fişine bağlamalısınız.
- ARC ile uyumlu TV'ye sadece bir Sound Bar bağlayabilirsiniz.

SIMPLINK nedir?

Bu ünite HDMI bağlantısı ile SIMPLINK özelliğine sahip LG TV'ye bağlandığında bu ünitenin bazı işlevleri TV'nin uzaktan kumandası ile kontrol edilmektedir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Güç açma/kapama, sesi yükseltip/alçaltma vb.

SIMPLINK işlevleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için televizyon kullanım kılavuzuna başvurun.

SIMPLINK işlevine sahip LG TV'lerin üzerinde yukarıdaki logo yer almaktadır.

Not

- Ünitenin durumuna bağlı olarak bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.
- Bu üniteye bağlı TV veya oynatıcıya bağlı olarak, SIMPLINK istediğinizden farklı çalışabilir.

HDMI ile İlgili Ek Bilgiler

- HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
  - HDMI/DVI aygıtını ve bu oynatıcı cihazı kapatmayı deneyin. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu cihazı açın.
  - Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
  - Bağlanan aygıt 720 x 576p (veya 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i veya 1920 x 1080p video girişiyle uyumludur.
- HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu ürünle çalışmayabilir.
  - HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.

Not


- Bağlı HDMI aygıt, oynatıcının ses çıkışını kabul etmezse, HDMI aygıtın sesi bozuk çıkabilir veya ses çıkmayabilir.
- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Bu problemi çözümlemek için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
- HDMI'nin HDCP ile bağlantısı doğrulanmadığında, TV ekranı siyah renge dönüşecektir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.
- Ekran üzerinde çizgiler varsa ve gürültüler oluşuyorsa, lütfen HDMI kablosunu kontrol edin (uzunluk genel olarak 4,5 m ile kısıtlıdır).
- HDMI modunda video çözünürlüğünü değiştiremezsiniz. Bağlı öğenin video çözünürlüğünü değiştirin.
- Kişisel bilgisayarınızı HDMI IN jakına bağladığınızda, video çıkış sinyallerini normal değilse, kişisel bilgisayarınızın çözünürlüğünü 576p, (veya 480p), 720p, 1080i veya 1080p olarak değiştirin.

HDMI kablosu Kontrol Listesi

Bazı HDMI kabloların sinyal iletimi zayıftır bu da ses ve görüntü iletiminde problemlere neden olabilir.

Eğer HDMI kablo bağlantısından sonra bile, eğer ses yoksa, ses kesintiye uğradıysa, ses barından gürültü oluşuyorsa ve/veya TV nizde video yoksa veya TV nizde mükemmel video yoksa problem HDMI kablosu olabilir.

Premium HDMI sertifikasıyla işaretli kablo kullanın. Aynı zamanda kullandığınız kablonun Tip A sertifikalı, Ethernet yüksek hızlı HDMI™ kablo olduğundan emin olun.

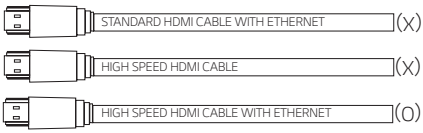

HDMI Kablosu* aracılığıyla bağlantı

Sahip olduğunuz televizyon, HDMI kablosuna bağlı ses sistemiyle canlı yayın yapan kanallardan eksiksiz keyif alabilmeniz için en yeni HDMI özelliklerini (HDMI CEC[1] / ARC (Ses Dönüş Kanalı) desteklemelidir. Televizyonunuz bu HDMI özelliklerini desteklemiyorsa, TV kanalınızın canlı sesinin keyfini çıkarmak için bu ses sistemi HDMI kablo yerine bir OPTİK kablo ile bağlanmalıdır.

1) HDMI CEC (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara yüzü Tüketici Elektroniği Kontrolü)


Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) kullanıcının HDMI üzerinden uzaktan kontrollerinden yalnızca biri kullanılarak bağlanmış, CEC özelliği etkinleştirilmiş cihazları kumanda ve kontrol etmesini sağlamak için tasarlanmış bir HDMI özelliğidir.

* CEC ticari isimleri: SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), vb.

İsteğe bağlı donanım bağlanması

HDMI Bağlantısı

Bu ünitedeki HDMI IN jakına bağlı harici cihazdan gelen sesin keyfini çıkartabilirsiniz.

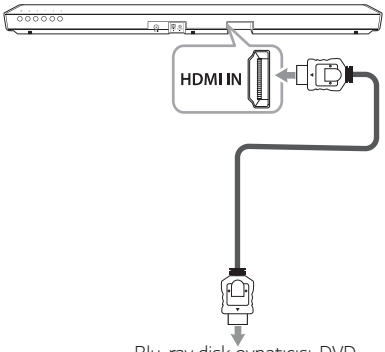


Blu-ray disk oynatıcısı, DVD oynatıcısı, vb.

1. Ünitenin arkasındaki HDMI IN jakını Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı, vb. ses aygıtı üzerindeki HDMI OUT jakına bağlayın.
2. Giriş kaynağını HDMI olarak ayarlayın. İşlev seçilinceye kadar uzaktan kumanda üzerindeki **F** tuşuna veya ünite üzerindeki **F** tuşuna devamlı basın.

OPTICAL IN bağlanması

Harici cihazların optik bir çıkış jakını OPTICAL IN jakına bağlayınız.

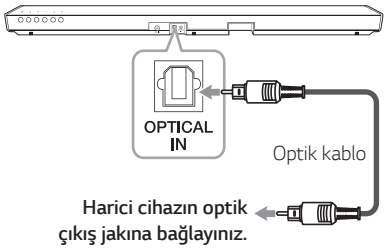


1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını, harici cihazınızın optik çıkış jakına bağlayınız.
2. Uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **F** düğmesine arka arkaya basarak giriş kaynağını OPT/HDMI ARC'a getirin.

   Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "OPT" ibaresini görebilirsiniz.

Not

Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.

PORTABLE IN bağlantısı

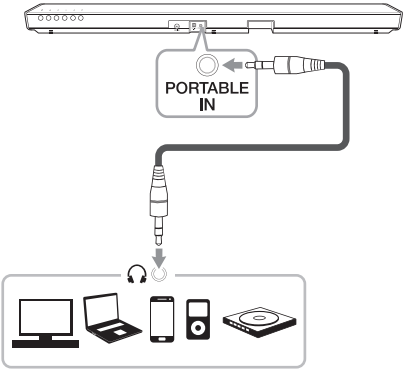


Taşınabilir aygıtınızdan müzik dinleme

Ünite birçok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici aygıttan müzik çalmak için kullanılabilir.

1. Taşınabilir oynatıcıyı ünitenin PORTABLE IN bağlantısına takın.
2. ⏻ (Güç) tuşuna basarak üniteyi açın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **F** veya ünite üzerindeki **F** düğmesine işlev seçilene kadar basarak PORT. işlevini seçin.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici aygıtı açın ve oynatmaya başlayın.

Opsiyonel cihaz bağlantısı

Bağladığınız harici cihazla hem ses hem de görüntü keyfini yaşayabilirsiniz.

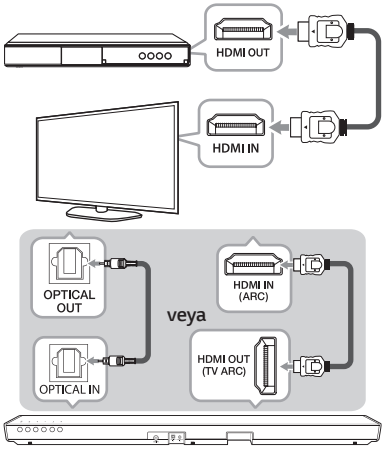

1. Blu-ray Disk oynatıcı, DVD oynatıcı vs. gibi harici cihazın HDMI OUT jakını TV nizin HDMI IN jakına bağlayın.
2. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını OPTICAL bir kablo kullanarak TV nizdeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.

   Veya ünitenin arkasındaki HDMI OUT (TV ARC) jakını TV deki HDMI IN (ARC) jakına bir HDMI kablosu kullanarak bağlayın.
3. Giriş kaynağını OPT/HDMI ARC a ayarlayın. Uzaktan kumandadaki **F** veya ünitedeki **F** tuşuna fonksiyon seçilene dek art arda basın.

Not

Eğer ses barından ses çıkmıyorsa veya TV nizdeki görüntü mükemmel değilse HDMI kablosu sorunlu olabilir. HDMI kablosu kontrol listesine başvurun. (Sayfa 16)


İlk Çoklu-Oda Kurulumu

Music Flow ürününü ilk defa kurarken, aşağıdaki gibi iki tür bağlantı seçebilirsiniz.

Kablolu bağlantı (Music Flow Örgüsel Ağ Bağlantısı)

Hoparlörünüzü LAN kablosu kullanarak ana yönlendiriciye bağlayınız.

Daha sonra ek Music Flow ürünlerini (İsteğe bağlı) ev şebekenize kablosuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. 30. sayfada "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)" kısmına bakın.

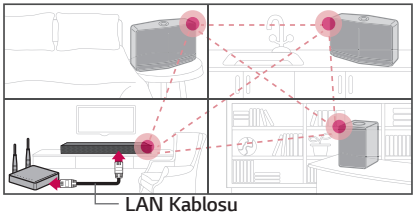


Kablosuz bağlantı (Standart Kablosuz Bağlantı)

Hoparlörünüz ve ana yönlendiriciniz arasında kablolu bağlantı mevcut olmadığında işbu birim, ana yönlendiricinin Wi-Fi kapsama alanı içerisinde müzik iletim hizmetini sunar.

Hoparlörünüzün birisini ana yönlendiriciye kablosuz bir şekilde bağlayınız.

Daha sonra ek Music Flow ürünlerini (İsteğe bağlı) ev şebekenize kablosuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. 30. sayfada "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)" kısmına bakın.

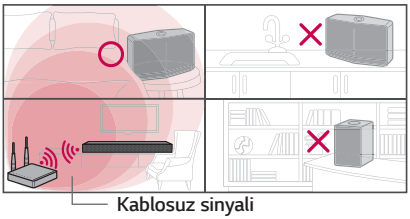

"Music Flow Player" Uygulamasının Kurulması

Apple "App Store" veya Google "Play Store" üzerinden

1. Apple "App Store veya Google "Play Store" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Player" yazın ve "Ara" seçeneğine tıklayın.
3. İndirmek için arama sonuçlarından "Music Flow Player" ı seçiniz.

Not

- Music Flow Player uygulaması, aşağıda verildiği gibi yazılım sürümünde mevcut olacaktır.
  Android OS Ver 4,0 (ICS) (veya daha güncel)
  iOS O/S : Ver 6,0 (veya daha güncel)
- Cihaza bağlı olarak, "Music Flow Player" uygulaması çalışmayabilir.

QR kodu aracılığıyla

QR kodu aracılığıyla "Music Flow Player" uygulamasını yükleyin. Tarama uygulamasını kullanarak, QR kodu tarayın.



(Android OS)

(Apple iOS)


Not

- Akıllı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Akıllı cihazınızın tarama uygulaması olduğundan emin olun. Eğer yoksa Apple "App Store" veya Google "Play Store" dan indirin.

Music Flow Player uygulamasını başlatmak

Music Flow Player uygulamasını ilk kez çalıştırdığınızda ekranda kullanım koşulları ve Chromecast Service görünür.

1. Kullanım şartlarının içeriklerini kontrol edin ve [Kabul et] tuşuna basın.

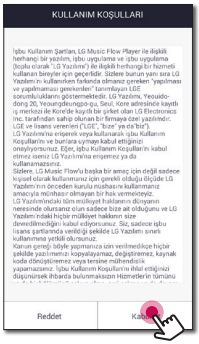

2. Chromecast Service içeriğini kontrol edin ve [Kabul et] i seçin.



3. Hoparlörü satın aldığınız ürüne kurmak için [Ürünü bağlayın.] seçiniz.



21. sayfada "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak" kısmına bakın.

Not

Kullanma koşulları ekranına dönmek isterseniz, akıllı cihazın ayarlar menüsünden Music Flow Player uygulamasını çalıştırın.

Hoparlörü ev ağınıza bağlamak

Kablolu ağ kullanımı, bağlı aygıtların doğrudan ağ ile temasta olmaları ve kablosuz frekans etkileşimine açık olmamaları nedeni ile en iyi performansı sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için ağ cihazınıza ait dokümanlara başvurunuz.

Hazırlık

- Evinizde router kullanan bir kablosuz ağ ortamının kurulduğundan emin olun.
- Hoparlör ve akıllı cihazın aynı router'a bağlandığından emin olun.

Gereksinimler

- Kablosuz Router
- Akıllı cihaz (Android veya iOS)

Not

- DHCP sunucusunun kablosuz router üzerinde aktif olduğundan emin olun.
- Hoparlörü router'ınız ile bağlayamıyorsanız, router ayarlarına gidin ve "Kablosuz istemcinin birbirlerini görmesine ve yerel ağıma erişim izni verin.' kutucuğunun seçili olmadığından emin olun.

Basit Bağlantı (EZ Kurulumu)

Hazırlık

- Basit Bağlantı için Kablosuz ağ durumu gereklidir.
- Akıllı cihazınızdaki **Bluetooth** ayarının açık olduğundan emin olun.
- Uzaktan kumandadaki veya sound bar'daki **F**'yi kullanarak WI-FI fonksiyonunu seçin.


Not

- Basit Bağlantı **Bluetooth** Versiyon 4,0 (veya daha yükseği) tarafından desteklenmektedir.
- Ekranda Basit Bağlantı ekranı görüntülenmediyse üniteyi başka bir yolla bağlayın. Lütfen "Hoparlörü ağınıza bir LAN kablosu ile bağlamak" (sayfa 22) veya "Hoparlörü ağınıza Wi-Fi kurulum yöntemi ile bağlamak" bölümlerine başvurun (sayfa 24 veya sayfa 27).


1. İstenen cihazı fişe takın ve [İleri] tuşuna dokunun.




2. Uygulama, hoparlörü arar ve otomatikman bağlar, [İleri] tuşuna dokunun.

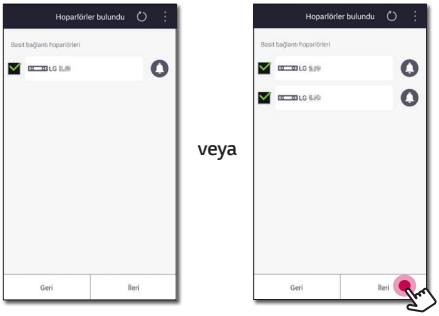


3. Ağ parolası ayarlanmış ise güvenlik ekranı görüntülenir. Parolayı yazın.

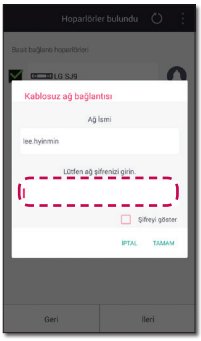

4. Parolayı yazdıktan sonra [İleri] tuşuna dokunun.

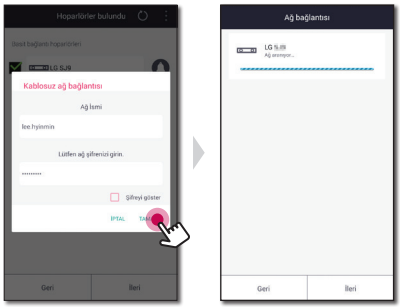


5. Bağlantı kurulumunu tamamlamak için [Bitir] tuşuna dokunun.

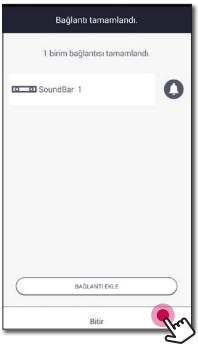


Kurulumu tamamladıktan sonra TV bağlantı ekranı görüntülenir. Ekrandaki talimatları takip edin.

Hoparlörü ağınıza bir LAN kablosu ile bağlamak

Bağlantıya genel bakış

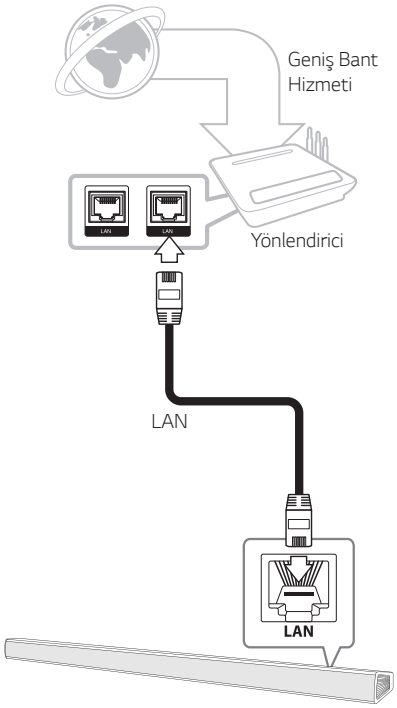

1. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan ⏻ ya da ünite üzerinde bulunan ⏻ kullanarak üniteyi açınız. LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Akıllı cihazınızda Music Flow Player uygulamasını çalıştırın. Hoparlörü kurmak için [Ürünü bağlayın.] seçiniz. İstenen cihazı fişe takın ve [İleri] tuşuna dokunun.

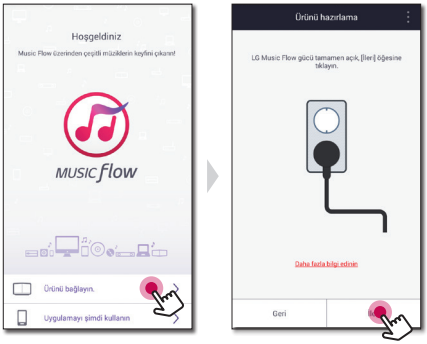


3. Sound bar'ı seçin ve ekrandaki [İleri] seçeneğine dokunun.



4. Ekranda [Kablolu Bağlantı] seçeneğini seçin.




5. LAN kablosunun bir ucunu hoparlörün LAN soketine ve diğer ucunu da kablosuz router'a bağlayın.
   LED göstergesi yanıp sönmeyi bırakana ve sabit beyaz ışık verene kadar bir dakika bekleyin.

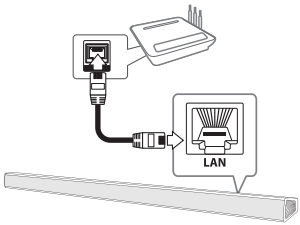

6. Ardından ekranda [İleri] tuşuna basın.




7. Bağlantıyı tamamlamak için [Bitir] seçeneğini seçiniz.

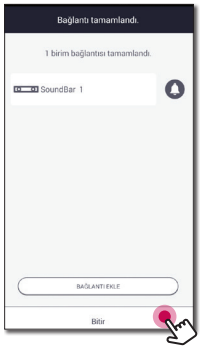

Hoparlör bağlantısından sonra, TV bağlantısı için aşağıdaki talimatları izleyin.

(Eğer bir güncelleme var ise)

8. İşbu uygulama, hoparlörünüzün yazılımının Sürümü'nü kontrol eder ve daha sonra sürümünü gösterir.

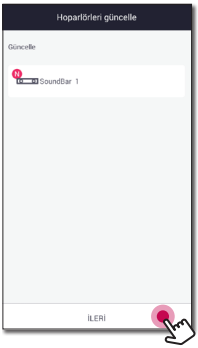


Sürüm bilgisini kontrol ettikten sonra [İleri] seçeneğini seçiniz.

Not


- Hoparlörü router olmadan kullanamazsınız. Kablolu yönlendirici kullanırken, hoparlörü "Music Flow PC Yazılımı" ile kontrol edebilirsiniz. (sayfa 37)
- Hoparlör ve akıllı cihazınız, aynı router'a bağlı olmalıdır.

Hoparlörü ağınıza Wi-Fi kurulum yöntemi ile bağlamak (Android)

Bağlantıya genel bakış

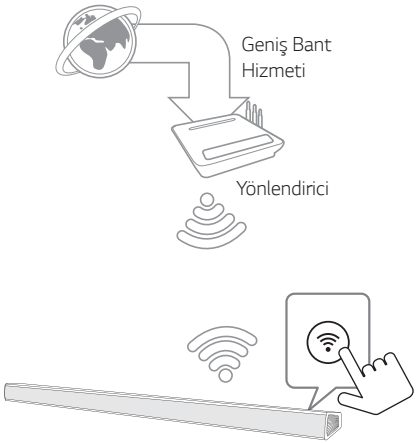

1. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan ⏻ ya da ünite üzerinde bulunan ⏻ kullanarak üniteyi açınız. LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Akıllı cihazınızda Music Flow Player uygulamasını çalıştırın. Hoparlörü kurmak için [Ürünü bağlayın.] seçiniz. İstenen cihazı fişe takın ve [İleri] tuşuna dokunun.

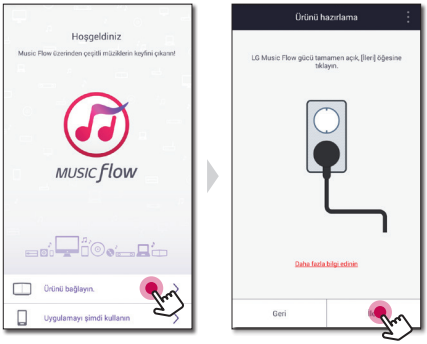


3. Sound bar'ı seçin ve ekrandaki [İleri] seçeneğine dokunun.



4. Ekranda [kablosuz bağlantı] seçeneğini seçin.




5. Ardından ekranda [İleri] tuşuna basın.
6. Ünite üzerindeki tuşuna basın.Daha sonra LED göstergesi dönüşümlü olarak beyaz ve kırmızı yanıp sönmeye başlayacaktır.

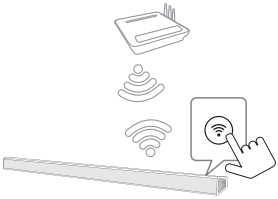

7. Ardından ekranda [İleri] tuşuna basın.




8. Ağınız için bir parola varsa, akıllı cihazınız üzerinde güvenlik ekranı görünecektir. Parolanızı girin.

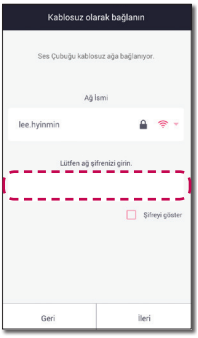

9. Ardından ekranda [İleri] tuşuna basın.



10. Bağlantıyı tamamlamak için [Bitir] seçeneğini seçiniz.

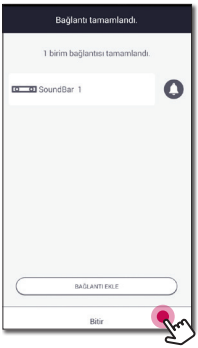

Hoparlör bağlantısından sonra, TV bağlantısı için aşağıdaki talimatları izleyin.

(Eğer bir güncelleme var ise)

11. İşbu uygulama, hoparlörünüzün yazılımının Sürümü'nü kontrol eder ve daha sonra sürümünü gösterir.




Sürüm bilgisini kontrol ettikten sonra [İLERİ] seçeneğini seçiniz.


Not

Hoparlör ağınıza bağlanmayı başaramazsa veya hoparlörün ağ bağlantısı normal olmayan şekilde çalışırsa, hoparlörü router'ınıza daha yakın bir yere koyun ve tekrar deneyin.


Hoparlörü ağınıza Wi-Fi kurulum yöntemi ile bağlamak (iOS)

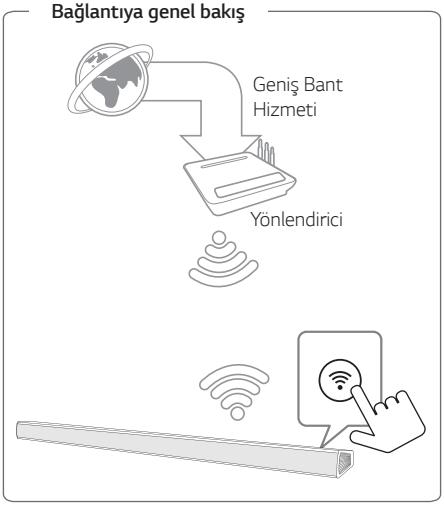

1. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan ⏻ ya da ünite üzerinde bulunan ⏻ kullanarak üniteyi açınız. LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Akıllı cihazınızda Music Flow Player uygulamasını çalıştırın. Hoparlörü kurmak için [Ürünü bağlayın.] seçiniz. İstenen cihazı fişe takın ve [İleri] tuşuna dokunun.

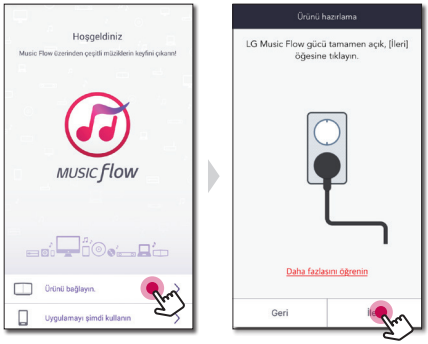

3. Sound bar'ı seçin ve ekrandaki [İleri] seçeneğine dokunun.

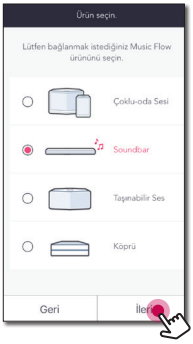


4. Ekranda [kablosuz Bağlantı] seçeneğini seçin.



5. Ardından ekranda [İleri] tuşuna basın.

6. Ünite üzerindeki tuşuna basın.Daha sonra LED göstergesi dönüşümlü olarak beyaz ve kırmızı yanıp sönmeye başlayacaktır.

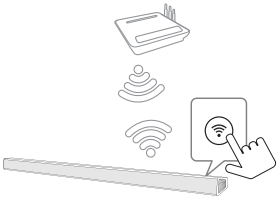


7. Ardından ekranda [İleri] tuşuna basın.






8. iOS cihazınızda bulunan, iOS ayarına gidin -> Wi-Fi ayarı ve bağlanmak için "MusicFlow_Setup" seçeneğini seçin.

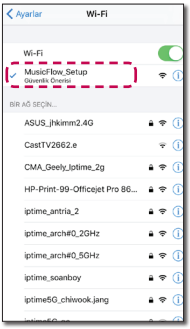


Not

- "MusicFlow_Setup" listede yoksa, erişilebilir Wi-Fi ağlarını tekrar tarayın.
- Akıllı cihazınız "MusicFlow_Setup", uygulamasına bağlandığında interneti kullanamazsınız.

9. Ağınız için bir parola varsa, akıllı cihazınız üzerinde güvenlik ekranı görünecektir. Parolanızı girin.

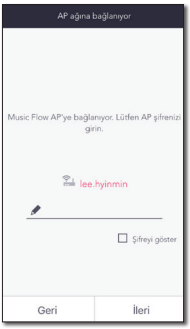


10. Ardından ekranda [İleri] tuşuna basın.

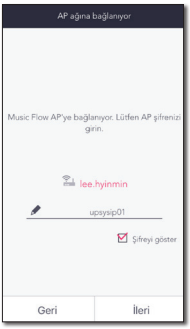

11. Ardından ekranda [İleri] tuşuna basın.



12. Bağlantıyı tamamlamak için [Tamamlandı] seçeneğini seçiniz.

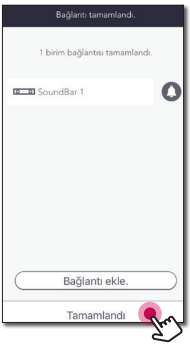

Not

Hoparlör ağınıza bağlanmayı başaramazsa veya hoparlörün ağ bağlantısı normal olmayan şekilde çalışırsa, hoparlörü router'ınıza daha yakın bir yere koyun ve tekrar deneyin.

Ağ Bağlantısı ile ilgili notlar

- Kurulum esnasında ortaya çıkan pek çok ağ bağlantı problemi, router veya modemin yeniden ayarlanmasıyla ortadan kaldırılabilir. Hoparlörü ev ağına bağladıktan sonra, gücü hemen kapatın ve/veya ev ağ router'ının veya kablo modeminin güç kablosunun bağlantısını kesin. Daha sonra gücü açın ve/veya güç kablosunu tekrardan bağlayın.
- Şirketimiz, sizin internet bağlantınız ve/veya bağlı donanımlar nedeni ile geniş bant internet bağlantısında ortaya çıkabilecek iletişim hataları/arızaları nedeni ile hoparlörde oluşabilecek arızalardan sorumlu değildir.
- Kablosuz ağ; kablosuz telefon, **Bluetooth** aygıtları, mikrodalga fırın gibi diğer ev aletleri tarafından da kullanılan 2,4 GHz kablosuz frekansıyla çalışır ve bu aygıtlarla parazitten etkilenebilir.
- Yerel ev ağı üzerinde bulunan tüm kullanılmayan ağ cihazlarını kapatın. Bazı aygıtlar ağ trafiği oluşturur.
- Hoparlör ağınıza bağlanmayı başaramaz veya hoparlörün ağ bağlantısı normal olmayan şekilde çalışırsa, hoparlörü router'ınıza daha yakın bir yere koyun ve tekrar deneyin.
- Ev ağı ortamınıza ve kablosuz yönlendiricinizin performansına bağlı olarak kablosuz hoparlörün kablosuz yönlendiriciye bağlanması düzgün çalışmayabilir.
- Hoparlörü gizli SSID' e sahip bir kablosuz router'a bağlayamazsınız.
- Başka bir uygulamayı seçmeniz veya bağlı cihazın ayarlarında "Music Flow Player" uygulaması aracılığıyla değiştirmeniz halinde, kurmuş olduğunuz bağlantı kesilebilir. Bu gibi durumlarda, bağlantı durumunu kontrol edin.
- Music Flow Player uygulamasının bağlanmasından sonra bile, akıllı cihazınızdan müzik sesi çıkabilir. Böyle bir durumda, bağlı olan hoparlörü oynatma ekranında seçin.
- Ağınızın hızına bağlı olarak, çevrim içi içeriklerin oynatılması iyi çalışmayabilir.
- Kablosuz sinyal paraziti, ağ bağlantısının kopmasına veya oynatmanın durmasına yol açabilir.

- Router'ı yeniden başlatırsanız, hoparlörü kapatmanız ve yeniden açmanız gerekir.
- Yeni router kurarsanız, fabrika ayarlarına sıfırlamalı ve hoparlör için ağ bağlantısını kurmalısınız.
- Eğer, erişim noktanızın ya da kablosuz yönlendiricinizin SSID adı için İngiliz alfabesi ya da basamakları dışında diğer karakterleri kullanırsanız, farklı bir şekilde görüntülenebilir.

Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)

Sahip olduğunuz çoklu hoparlörler ve tek bir akıllı cihaz ile müziğin keyfini yaşayabilirsiniz.

Gereksinimler


- Kablosuz Router
- Akıllı cihaz (Android veya iOS)
- Başka bir hoparlör

Not


Oynatmayı durdurmaya neden olabilecek sinyal paraziti.

Ek hoparlörü ağınıza bir LAN kablosu kullanarak bağlayınız


Bağlantıya genel bakış

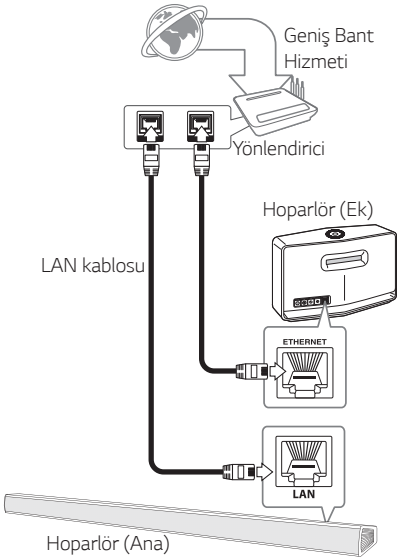

1. Hoparlörü (Ana) ağınıza bağlayın. 21. sayfada "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak" kısmına bakın.
2. Akıllı cihazınızda, Music Flow Player uygulamasını seçin. ☰ düğmesine dokunun.

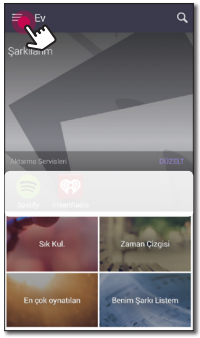

3. Yan menüde bulunan [Hoparlör ekle] seçeneğini seçiniz.

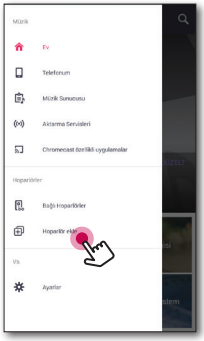


Not

Aynı zamanda ekran üzerinde bulunan [Bağlı Hoparlörler] ⊕ düğmesini kullanarak başka bir hoparlör de ekleyebilirsiniz.

4. İstenen cihazı fişe takın ve [İleri] tuşuna dokunun.




5. Bağlamak istediğiniz ürünü seçiniz ve ekran üzerinde bulunan [İleri] seçeneğine tıklayınız.

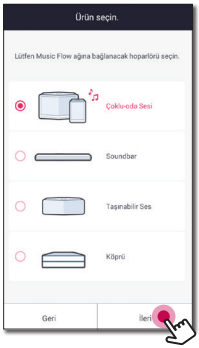

6. Ekranda [Kablolu Bağlantı] seçeneğini seçin.




7. LAN kablosunun bir ucunu hoparlörün ETHERNET soketine ve diğer ucunu da kablosuz router'a bağlayın.
   LED göstergesi yanıp sönmeyi bırakana ve sabit beyaz ışık verene kadar bir dakika bekleyin.

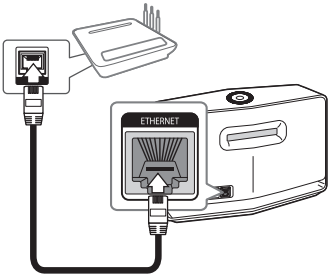


8. Ardından ekranda [İleri] tuşuna basın.




9. Bağlantıyı tamamlamak için [Bitir] seçeneğini seçiniz.

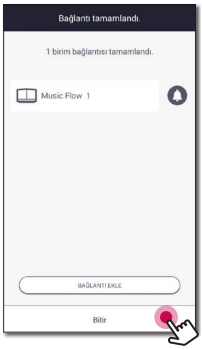


Ağınıza ek bir hoparlörü, Wi-Fi Kurulum Yöntemi kullanarak bağlayınız

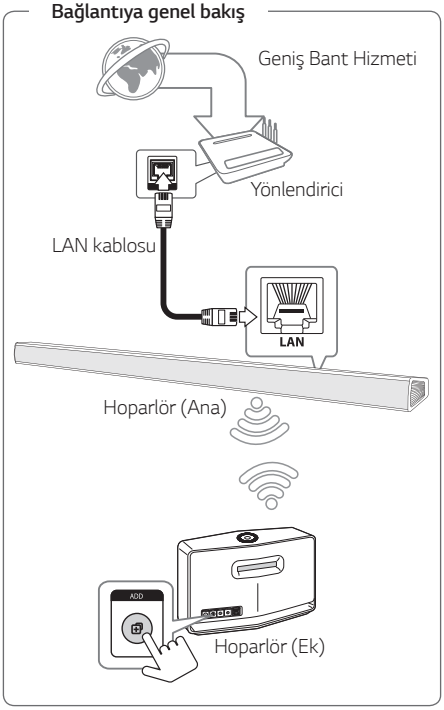

1. Hoparlörü (Ana) ağınıza bağlayın. 21. sayfada "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak" kısmına bakın.
2. Akıllı cihazınızda, Music Flow Player uygulamasını seçin. ☰ düğmesine dokunun.

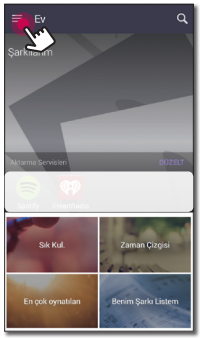


3. Yan menüde bulunan [Hoparlör ekle] seçeneğini seçiniz.

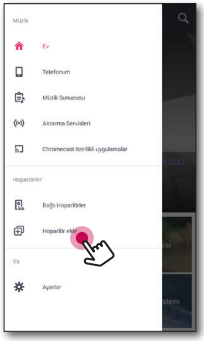

Not

Aynı zamanda ekran üzerinde bulunan [Bağlı Hoparlörler] ⊞ düğmesini kullanarak başka bir hoparlör de ekleyebilirsiniz.


4. Bağlamak istediğiniz ürünü seçiniz ve ekran üzerinde bulunan [İleri] seçeneğine tıklayınız.

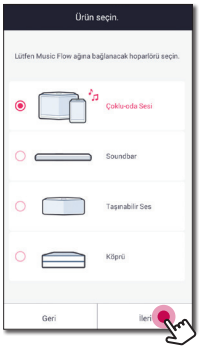

5. Ekranda [kablosuz bağlantı] seçeneğini seçin.




6. Hoparlörün arkasındaki **ADD** tuşuna basın (Ekle). Daha sonra ağ durumunu gösteren LED kırmızı olarak yanıp söner.

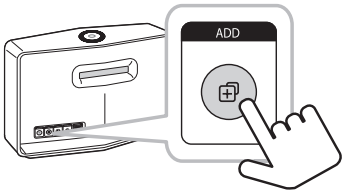

7. Daha sonra ekranda [İleri] tuşuna basın.



8. Bağlantıyı tamamlamak için [Bitir] seçeneğini seçiniz.

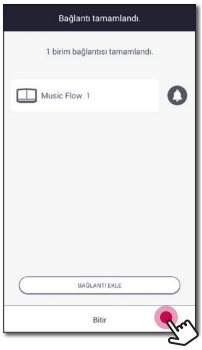

Not

LAN kablosuyla bağlı ses çubuğu (Ana) ve hoparlör (Ek) birbirlerine uzak bağlanacaksa, hoparlörler bağlı olmayabilir.


Köprü Kullanımı

Köprü (R1) hoparlörlerin kullanım menzilini arttırmaktadır. Kullanmak istiyorsanız ayrıca satın alın.


Kök cihaz olarak kullanın (ev routerına bağlı)

Yönelticiye kablolu bağlantıyla bağlı hoparlör yoksa


Ana yönlendiriciniz kablolu mod ile bağlanacak olan hoparlör lokasyonunuzdan çok uzakta konumlandırıldığında LAN kablosu ile ana yönlendiricinize **Köprü (R1)** bağlayınız.

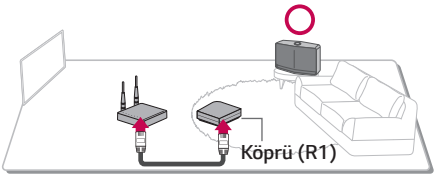


1. Güç kablosunu, **Köprü (R1)** arka kısmında bulunan güç portuna ekleyiniz ve daha sonra güç kablosunu elektrikli bir çıkışa takınız.
2. **Köprü (R1)** ön kısmında bulunan LED açılır. Akıllı cihazınızda, Music Flow Player uygulamasını seçin. ☰ düğmesine dokunun.

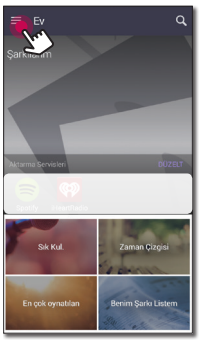


3. Yan menüde bulunan [Hoparlör ekle] seçeneğini seçiniz.

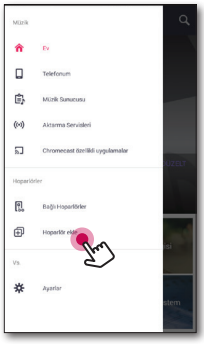

4. [Köprü] seçeneğini seçiniz ve ekran üzerinde bulunan [İleri] seçeneğine tıklayınız.

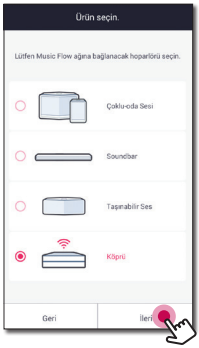


5. Music Flow Player uygulamasındaki talimatları seçerek **Köprü (R1)** ve yönlendiriciyi LAN kablosuyla bağlayın.
   Şebeke durumu ışığı yanıp sönmeyi durdurup beyaz kalana kadar bir dakika bekleyiniz.

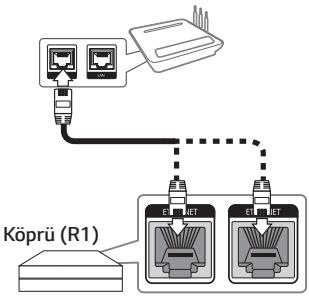

   Ve ardından [İleri] seçeneğini seçin.

6. Bağlantıyı tamamlamak için [Bitir] seçeneğini seçiniz.

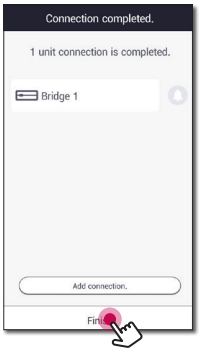

7. Hoparlörü **Köprü** (R1) e bağlayın. Sayfa 30'deki "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)" bölümüne başvurun.


Kablosuz genişletici olarak kullanın

Yönlendiriciye kablolu bağlantıyla bağlı en az bir hoparlör varsa


Music Flow örgüsel ağ kapsama alanını genişletmek istediğinizde ev şebekenize **Köprü (R1)** ekleyiniz.



1. Güç kablosunu, **Köprü (R1)** arka kısmında bulunan güç portuna ekleyiniz ve daha sonra güç kablosunu elektrikli bir çıkışa takınız.
2. **Köprü (R1)** ön kısmında bulunan LED açılır. Akıllı cihazınızda, Music Flow Player uygulamasını seçin. ☰ düğmesine dokunun.

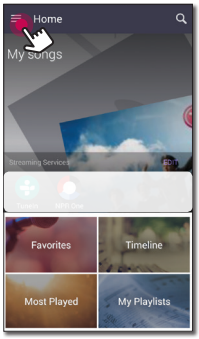

3. Yan menüde bulunan [Hoparlör ekle] seçeneğini seçiniz.

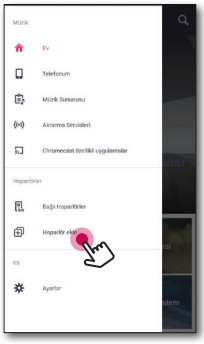

4. Bridge seçeneğini seçiniz ve ekran üzerinde bulunan [İleri] seçeneğine tıklayınız.




5. [kablosuz bağlantı]yı seçin ve ekranda [İleri] seçeneğine dokunun.



6. Music Flow Player talimatlarını takip ederek ekrandaki [İleri] seçeneğine dokunun.



7. Bağlantıyı tamamlamak için [Bitir] seçeneğini seçiniz.

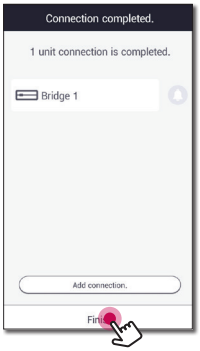

8. Hoparlörü **Köprü** (R1) e bağlayın. Sayfa 30'deki "Hoparlörü ev ağınıza bağlamak (Ek olarak)" bölümüne başvurun.

PC için Medya Sunucusu kullanımı

Medya sunucu yazılımı, medya sunucusunda depolanan ses dosyalarına erişmenizi ve bunların keyfini ev ağı aracılığıyla hoparlörünüzde yaşamanızı sağlar.

Bir dosyayı oynatmak için PC'yi bağlamadan önce, bilgisayarınızda Medya sunucu Yazılımı yüklü olmalıdır.

Not

Evinizde router kullanan bir kablosuz ağ ortamının kurulduğundan emin olun.

- **Windows : Music Flow PC Software**

Windows için Music Flow PC Software

Music Flow PC Software hakkında

Music Flow PC Software, medya sunucunuzdaki (PC) ses dosyalarının keyfini hoparlör aracılığıyla yaşamanızı sağlar.

Music Flow PC Software'i indirmek.

1. Bilgisayarınızı başlatın, http://www.lg.com sitesini ziyaret edin. Gerekiyorsa, bölgenizi girin.
2. Destek sekmesine tıklayın.
3. Kullanım kılavuzunun kapağındaki model adını arama çubuğuna yazın.
4. "Music Flow PC Software" dosyasını bulun ve indirin.

Music Flow PC Software'i kurmak

1. Sıkıştırılmış dosyayı açın ve Music Flow PC Software'i yüklemek için "Setup.exe" dosyasına çift tıklayın. Kurulum hazırlığı başlar ve kurulum sihirbazı görüntülenir.
2. Ekranda görüntülenen kurulum sihirbazı talimatlarını takip edin.
3. Yüklemeyi tamamlamak için [Exit] düğmesine basın.

Not

- Music Flow PC Yazılımını indirirken bilgisayarınızda güvenlik duvarı ve Anti-Virüs programlarını kapatabilirsiniz.
- Music Flow PC Software sadece bu hoparlör ile dosya ve klasör paylaşmak üzere özelleştirilmiş bir yazılım sürümüdür.
- Eğer Music Flow PC Software ile ilgili detaylı bir talimat istiyorsanız, ana menüde bulunan soru işareti ikonuna tıklayınız.

Sistem Gereksinimleri (Windows PC)

- CPU : Intel® 2.0 GHz veya AMD Sempron™ 2000+ işlemci
- Bellek : 1 GB boş RAM
- Grafik kartı : 64 MB video belleği, 1024 x 768 piksel minimum çözünürlük ve 16 bit renk ayarı
- Boş Disk Alanı : 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 veya üzeri), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1, Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 veya üzeri
- Ağ ortamı: 100 MB Ethernet, WLAN

Müzik dosyalarını paylaşma

Bilgisayarınızdaki müzik dosyalarını bu hoparlörde dinlemek için, müzik dosyalarını içeren dosyayı paylaşmalısınız.

Bu bölüm bilgisayarınızda paylaşılan dosyaların seçim işlemini açıklamaktadır.

1. "Music Flow PC Software" ikonuna çift tıklayın.
2. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan [✱] ikonuna tıklayın. Ayarlar menüsü görünür.
3. Ayarlar menüsünde, paylaşılan klasör menüsüne gitmek için [] ikonuna tıklayın.
4. Paylaşılan klasör menüsünde, [Browse Folder] penceresini açmak için [] ikonuna tıklayın.
5. Paylaşmak istediğiniz dosyaları içeren klasörü seçin. Seçili klasör paylaşılan klasör listesine eklenmiştir.

Music Flow Player uygulaması ile müziğin keyfini yaşayın

Music Flow Player uygulaması ile akıllı cihazınızda müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Music Flow Player uygulaması ile ilgili daha detaylı bilgi için yan menüde [Ayarlar] > [Genel] başlığının altındaki [Kullanıcı Kılavuzu] seçeneğini seçin.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bazıları, uygulamanın sürümüne göre Music Flow Player uygulamasından farklı olabilir.

Hazırlık

1. Hoparlör ile olan ağ bağlantısını kontrol edin. (sayfa 21)
2. Hoparlörü kullanmak için, Music Flow Player uygulamasını indirmeli ve yüklemelisiniz. (sayfa 19)

Ana sayfa menüsüne genel bakış

Music Flow Player uygulamasını akıllı cihazınızda çalıştırın. [Ev] görünecektir.




1	**Menü düğmesi** – Yandaki menü çubuğunu gösterir
2	**Şarkılarım** – Telefonunuzdaki müzik listesini gösterir
3	**Aktarma Servisleri** – Çevirim içi hizmetleri görüntüler. Çevrimiçi müziğin keyfini yaşayabilirsiniz.
4	**Sık Kul.** – En beğenilen şarkıları gösterir.
5	**En çok oynatılan** – Bu hoparlörde en çok çalınan şarkıları gösterir.
6	**Benim Çalma Listelerim** – Çalma listelerini gösterir.
7	**Zaman Çizgisi** – Bu hoparlörde çalınan şarkıları gösterir.
8	**Arama** – Telefonunuzdaki müzik listesi içerisinde arama yapar.


Not

Akıllı cihazınızın işletim sistemine veya "Music Flow Player" uygulamasının işletim sistemi veya sürümüne göre, bu kılavuzdaki bazı içerikler değişiklik gösterebilir.

Online akış Hizmetleri Listesi'ni düzenleyiniz

1. Music Flow Player uygulamasını akıllı cihazınızda çalıştırın. [Ev] görünecektir.
2. [DÜZELT] menüsünü tıklayın.

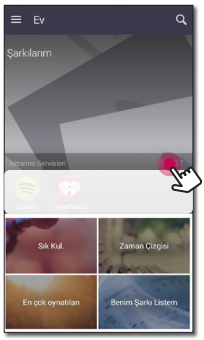

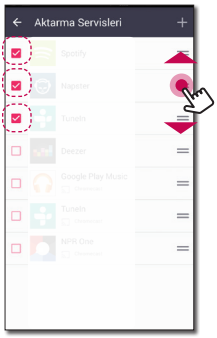

- Ana sayfa'da görmek istediğiniz Online hizmetler kutucuğunu seçiniz.
- Online hizmet sırasını değiştirmek için yukarı ve aşağı sürükleyiniz.
- ➕ düğmesine dokunup çevrimiçi hizmetleri ekleyin.

  Android cihaz kullanıyorsanız, çevrimiçi hizmetleri cihazdaki yüklenen uygulamalar arasına ekleyebilirsiniz. Eklenen uygulamayı seçerseniz uygulama, **Bluetooth** eşleme işlemi boyunca çalıştırılır.


  iOS cihaz kullanıyorsanız, ekli uygulamalara bağlandığınızda **Bluetooth** bağlantısını kendiniz ayarlamalısınız.

Not

Görüntülenen Online Akış Hizmetleri, bölgenize göre farklılık gösterebilir.

Yan menünün tanıtımı

1. Music Flow Player uygulamasını akıllı cihazınızda çalıştırın. [Ev] görünecektir.
2. ☰ düğmesine dokunun.

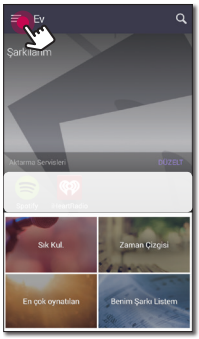


3. Yan menü görünecektir.




1	**Ev** – Ana sayfa menüsünü gösterir.
2	**Telefonum** – Akıllı cihazdaki şarkıları gösterir.
3	**Müzik Sunucusu** – Bağlı cihazlardaki şarkıları gösterir. (Medya sunucusu)
4	**Aktarma Servisleri** – Çevirim içi hizmetleri gösterir. Çevrimiçi müziğin keyfini yaşayabilirsiniz.
5	**Chromecast özellikli uygulamalar** – Chromecast'daki mevcut uygulamaları görüntüler.
6	**Bağlı Hoparlörler** – Bağlı olan hoparlörü gösterir.
7	**Hoparlör ekle** – Hoparlör yükleme ekranına gider.
8	**Ayarlar** – Ayarlar menüsünü gösterir.

Bir şarkı çalmak

1. Music Flow Player uygulamasını akıllı cihazınızda çalıştırın. [Ev] görünecektir.
2. ☰ düğmesine dokunun.

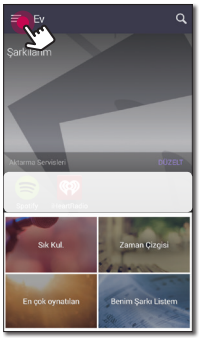


3. Yan menü görünecektir.
   Yan menüde [Telefonum] seçeneğini seçin.

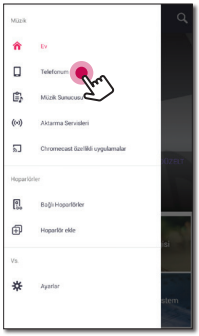

4. İstenilen albümü seçin.




5. İstenilen şarkıyı seçin. Daha sonra seçilen şarkı görülecek ve çalınacaktır.

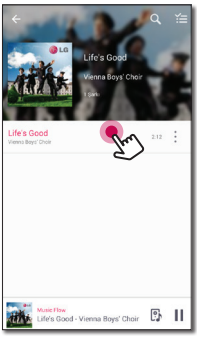


Not

Hoparlör seçili değilse, hoparlör seçme menüsü görünür. İstenilen bir hoparlörü seçin.

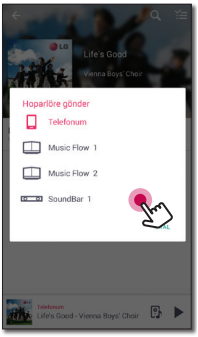

Bir çalma listesi düzenlemek

Albüm ekranında istenilen şarkının [⋮] tıklayın Seçim menüsü görünecektir.

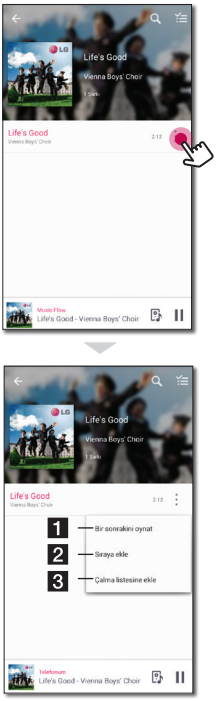

1	**Bir sonrakini oynat** – Bir sonraki çalınacak müziği seçer.
2	**Sıraya ekle** – Sıra listesine ekler.
3	**Çalma listesine ekle** – İstenilen çalma listesine ekler.

Not

Kablosuz ortamınıza bağlı olarak, hoparlör ile bir şarkı çalma işlemi düzgün çalışmayabilir.

Oynatmaya genel bakış

Oynatma ekranında çeşitli bilgileri onaylayabilir ve ayarlayabilirsiniz.



1	Müziğin çalındığı hoparlörü gösterir.
2	O an çalmakta olan müziği gösterir. - İstenilen içerikleri tekrarlar. Her tıkladığınızda bildirim, (Bir kez tekrar et) - (Hepsini tekrar et) - (Tekrarı kapat) sırasında değişir. - Listedeki müziği karıştırır. Müzik rastgele sıralamada çalacaktır.
3	Oynatmayı ayarlar. - Sesi ayarlar. - Oynatmayı duraklatır. / - Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer. -Ses efektini ayarlar.
4	⋮ tıklayın, farklı seçenek görünür. - Müziği [Sık Kul.]'e kaydeder. [Sık Kul.] seçeneğini [Ev] sekmesinde bulabilirsiniz. - Müziği [Benim Şarkı Listem]'e ekler.
5	- O anki çalma listesini düzenler. - Çalmak için bir hoparlör seçer. - Müzik menüsünü gösterir.

Not


tuşunu kullanarak her bir gruplanmış hoparlörün ses seviyesini kontrol edebilir ve kanalını [Çevresel], [Sol] veya [Sağ] şeklinde değiştirebilirsiniz. (Sayfa 44)

Ses efektini seçmek.


Bu hoparlör ön ayarlı birden fazla çevresel ses alanlarına sahiptir. [ ] tıklayarak istenilen ses modunu seçebilirsiniz.

Ses kaynakları ve efektlere bağlı olarak, ekolayzır için görüntülenen öğeler farklı olabilir.

1. Oynatma esnasında aşağıdaki gibi [ ] tıklayın.

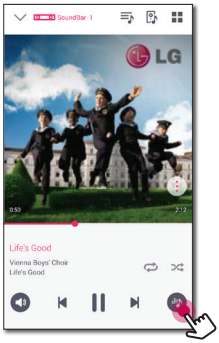

2. < veya > ye tıklayın.

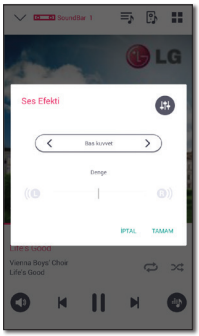

Çeşitli ses efektlerini seçebilirsiniz.

Ses Efekti	Açıklama
ASC	Giriş sesinin özelliklerini analiz eder ve içerik için optimize edilmiş sesi gerçek zamanlı sağlar.
Bas kuvvet	Bas ve güçlü sesi destekler.
Standart	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Sinema	Üç boyutlu ve sinematik surround sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
	Tiz ve Bas değerini ayarlayabilirsiniz. Ayar değeri, genel ses efektine yansıtılacaktır.

Not

- Şarkıları akıllı cihazın hoparlörü ile çaldığınızda, ses destekleyicisi desteklenmez.
- İstediğiniz ses modunu kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** tuşu ile seçebilirsiniz.
- Bazı çevresel modlarda, bazı hoparlörlerden ses gelmeyebilir veya düşük ses gelebilir. Bu, surround ses efekti modu ve ses kaynağına bağlı olup, bir hata değildir.
- Girişi değiştirdikten sonra bazen ses dosyası bile değiştikten sonra sarma modunu resetlemeniz gerekebilir.


Müzik dinlemenin farklı yolları

Müzik dinlemenin değişik yolları var : Grup, Surround ve Kesintisiz oynatma

Not

Grup ve Çevresel oynatma keyfini yaşamak istiyorsanız, en az bir hoparlör LAN kablosuyla bağlı olmalıdır. Tüm hoparlörler, halihazırda kablosuz olarak bağlandığında hoparlör bağlantı ayarını değiştirmek için tüm hoparlörlere reset atınız ve bir hoparlörü bağladıktan sonra tekrar bağlayınız.


Kablosuz bağlantıda oynatma düzgünlüğü kurulu olan hoparlörün yerine bağlıdır. Hoparlörleri router'a yakın bir yere kurunuz. Kablosuz kesintisiz, grup oynatma veya çevresel oynatma ile hoş vakit geçirmek için 802.11n yönlendirici destekleme cihazı kullanmanız önerilir. Bu durumda, yönlendiricinin güvenlik modu ayarı OPEN veya AES olacaktır.

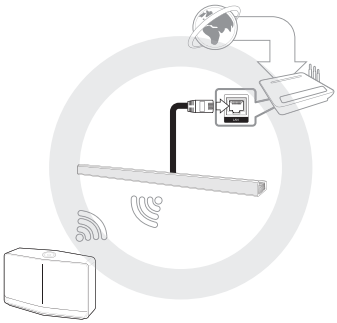


Grup Oynatma

Music Flow Player uygulamasına bağlı çoklu hoparlörleri grup haline getirebilir ve aynı gruptaki tüm bağlı hoparlörlerden aynı müziği çalabilirsiniz.


1. Music Flow Player uygulamasının yan menüsünde bulunan [Bağlı Hoparlörler] - seçeneğini seçin.

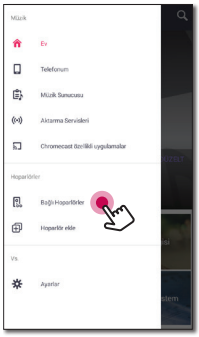


2. Bağlı olan hoparlörler görünür.
İstenilen şarkının çalmakta olduğu hoparlörde [ ] seçin.

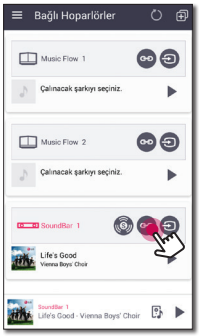

3. Gruplama seçeneği görünür.
   Çalmak istediğiniz hoparlörü seçmek için kutucuğa tıklayın. Daha sonra [TAMAM] tuşuna basınız.

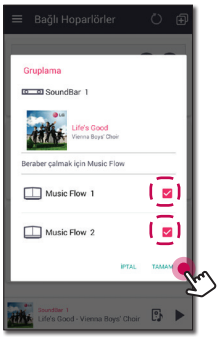

4. Hoparlörler grup olarak çalmaya hazırdır.

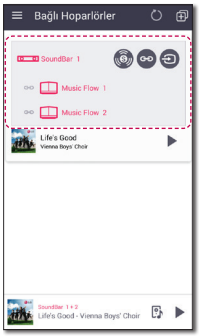

Not

- Hoparlörler gruplanmamışsa, her hoparlörde farklı bir müziğin keyfini yaşayabilirsiniz.
- Sağlıklı bir oynatma için 3'ten az cihazın bağlanması önerilir.
- Hoparlörler ya da kablosuz yönlendirici arasındaki uzun mesafe nedeniyle bu zayıf sinyal, anormal playbacke yol açabilir.
- Kablosuz ortamınıza bağlı olarak, gruplanma bozulabilir.
- Sorunsuz bir grup oynatma için ana hoparlör olarak LAN kablosu ile bağlı hoparlörün seçilmesi önerilmektedir. Eğer kablosuz olarak bağlanmış ana hoparlörü ayarlarsanız kablolu bağlanmış hoparlörden daha yakına yerleştiriniz.


Surround Ses Modu (Ev Sineması Modu)

Ağınıza kolayca bir LG Music Flow sound bar ekleyin ve ev sinema sistemi deneyiminin keyfini yaşamak için LG Music Flow hoparlörleriniz ile senkronize edin.


Hazırlıklar

- Sound Bar
- (Mümkünse) aynı modelden iki hoparlör


1. Music Flow Player uygulamasının yan menüsünde bulunan [Bağlı Hoparlörler] - seçeneğini seçin.

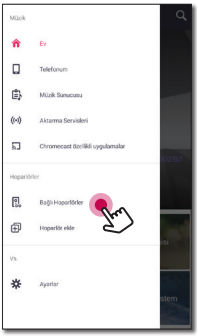


2. Bağlı olan hoparlörler görünür.
   Hoparlör üzerinde [ ] seçin.

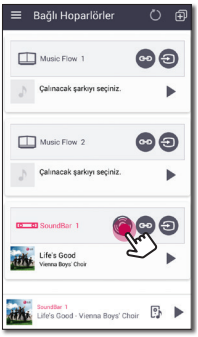

3. Surround ortam seçeneği görünür.
   Bağlı olan hoparlörlere tıklayarak sol ve sağ hoparlörleri seçin. Daha sonra [TAMAM] tuşuna basınız.

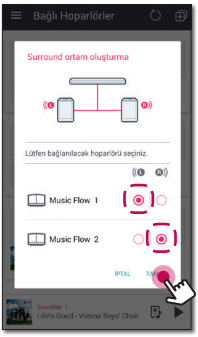

4. Hoparlörler surround çalmaya hazırdır.

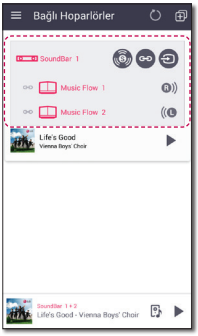

Not

- Surround hoparlörlerin aynı modellerle ayarlanması önerilir.
- Hoparlörler ya da kablosuz yönlendirici arasındaki uzun mesafe nedeniyle bu zayıf sinyal, anormal playbacke yol açabilir.
- Kablosuz ortamınıza bağlı olarak, gruplanma bozulabilir.
- Kusursuz bir oynatma için, LAN kablosuyla bağlı hoparlörün ana hoparlör olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Eğer kablosuz olarak bağlanmış ana hoparlörü ayarlarsanız kablolu bağlanmış hoparlörden daha yakına yerleştiriniz.
- Ev sinema sisteminin keyfini Music Flow Player uygulaması olmadan çıkarmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edin.
  1. Sound bar'ı fişe takın.
  2. Sound bar'ı ev ağına bağlayın (Kablolu veya Kablosuz).
  3. Arka hoparlörleri fişe takın.
  4. Arka hoparlörler ev ağına (Kablolu veya Kablosuz) bağlanır.
  5. Sound bar'daki (Ekle) düğmesine basın.
     Sound bar ötecek ve görüntü ekranında [HOME CINEMA READY] kaydırmalı olarak görüntülenecektir.
  6. Sol arka hoparlördeki (Ekle) düğmesine basın ve birkaç saniye bekleyin.
  7. Sol arka hoparlör bağlandıktan sonra sağ arka hoparlörde (Ekle) düğmesine basın.
- Hoparlörlerinizle birlikte evdeki sinema sisteminiz kurulumu için hoparlörlerin yazılımını en son versiyona göre güncellemelisiniz.
- Hoparlörleri ayarlayamıyorsanız her hoparlörün ağ bağlantısını kontrol edin. Hoparlörler ev ağına bağlı değilse, "Hoparlörü Ev Ağınıza Bağlamak" kısmına bakın.

Kesintisiz oynatma


Çalmakta olan hoparlörü akıllı cihazınızdan veya bir hoparlörden başka bir hoparlöre duraklatmadan kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Kesintisiz oynatma seçeneğini kullanmak için Auto Music Play seçeneğini On konumuna getirmelisiniz (Sayfa 52).

Not

- Akıllı cihazınız ile evden ayrıldığınız zaman aygıt desteklenmez.
- Akıllı cihazda Wi-Fi işlevi açık olmalıdır.
- Giriş kaynağı, Portatif Giriş ve **Bluetooth** ise, kesintisiz oynatma desteklenmez. (Medya sunucusu ve çevrimiçi akış hizmetleri desteklenir.)
- Çevirimiçi akış hizmeti durumunda dinlediğiniz müzik başından çalınır.
- Kesintisiz çalmada, her hoparlör kendi ses değerini korur. Eğer oynatma boyunca hoparlörden herhangi bir ses gelmiyor ise anahtarlanmış hoparlör sesinin 0'a ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz.

Çalmakta olan hoparlörü akıllı cihazdan, hoparlöre geçirmek

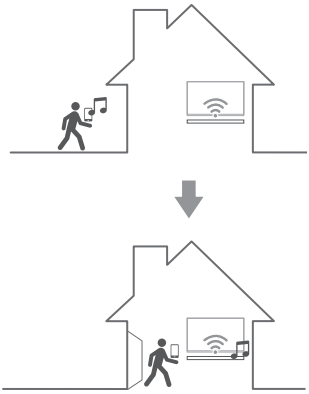

1. Odaya dışarıdan, bağlı hoparlörün takılı olduğu bir akıllı cihaz taşınırsa, akıllı cihaz ekranında müziği hangi hoparlörden çalmanızı soracak bir mesaj görünür.
2. Çıkan listede hoparlörü seçin, dinlediğiniz müzik duraklamadan çalmaya devam edecektir.

Hoparlörü Music Flow Player uygulaması kullanarak ayarlamak

Music Flow Player uygulaması ile akıllı cihazınızdaki bağlı hoparlörü ayarlayabilirsiniz.

Not


- Music Flow Player uygulaması ile ilgili daha detaylı bilgi için yan menüde [Ayarlar] > [Genel] başlığının altındaki [Kullanıcı Kılavuzu] seçeneğini seçin.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bazıları, uygulamanın sürümüne göre Music Flow Player uygulamasından farklı olabilir.

Hazırlık

1. Hoparlör ile olan ağ bağlantısını kontrol edin. (sayfa 21)
2. Hoparlörü kullanmak için, "Music Flow Player" uygulamasını indirmeli ve yüklemelisiniz. (sayfa 19)

Ayarlar menüsüne genel bakış

1. Music Flow Player uygulamasını akıllı cihazınızda çalıştırın.
2. Yan menüde [Ayarlar] seçeneğini seçin..

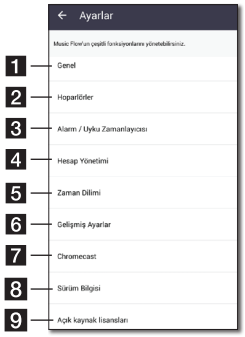

1. **Genel** – Hoparlörün daha kolay kullanımını ayarlar
2. **Hoparlörler** – Bağlı olan hoparlörü ayarlar.
3. **Alarm / Uyku Zamanlayıcısı** – Hoparlörü, ayarlanan zamanda açar ve kapatır.
4. **Hesap Yönetimi** – Sadece çevrimiçi yayın hizmetlerini yönetir.
5. **Zaman Dilimi** – Zaman dilimini ayarlar.
6. **Gelişmiş Ayarlar** – Gelişmiş ayarlar menüsünü görüntüler. (Sayfa 51)
7. **Chromecast** – Chromecast menüsünü görüntüler.
8. **Sürüm Bilgisi** – Hoparlörü en son sürüme yükseltir.
9. **Açık kaynak lisansları** – LGE Açık Kaynak Yazılım Bildirimini gösterir.

[Genel] Menüsü

Hoparlörü daha kolay kullanımı için ayarlar.

Ekran Ayarlarını Kilitle (Sadece Android)

Bu işlev Music Flow Player uygulamasını kilit ekranda görüntülemenize izin verir. (Ekran kilit ayarı varsayılan olarak [ON] konumundadır.)

Not

[Ekran Ayarlarını Kilitle], Android'in versiyonuna bağlı olarak Music Flow Player uygulamasından farklı olabilir.

Kullanıcı Kılavuzu


Bu işlev, menü üzerindeki rehberi göstermenizi veya silmenizi sağlar.

İşaret

Bu fonksiyon açık olduğunda, müziğinizi kolayca dinlemeye devam edebilmeniz için mobil cihazınızı sallamak yeterlidir.

[Hoparlörler] Menüsü

Ağınıza bağlı hoparlörleri ayarlayabilirsiniz.

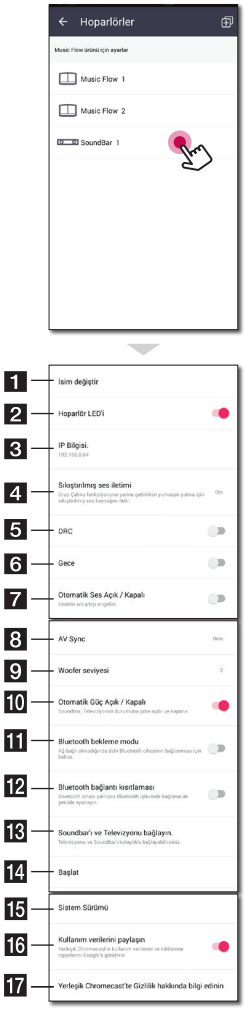

1 **İsim değiştir** – Hoparlörü yeniden adlandırır.

2 **Hoparlör LED'i** – Hoparlörün LED göstergesini açar veya kapatır.

3 **IP Bilgisi.** – Hoparlörün IP adresini gösterir.

4 **Sıkıştırılmış ses iletimi** – Ses kaynağının sıkıştırmasını ağ durumuna göre ayarlar.

5 **DRC** – Yüksek sesleri kısar veya alçak sesleri yükseltir. (Sadece Dolby Digital)
DRC işlevini açar veya kapatır.

6 **Gece** – Gece Modu işlevini açar veya kapatır. (Sayfa 59)

7 **Otomatik Ses Açık / Kapalı** – Otomatik ses işlevini açar veya kapatır. (Sayfa 59)

8 **AV Senkronizasyonu** – Ses ve video senkronizasyonunu ayarlar. (Sayfa 56)

9 **Woofer seviyesi** – Alçak Frekans Hoparlör seviyesini ayarlar. (Sayfa 59)

10 **Otomatik Güç Açık / Kapalı** – Otomatik Güç işlevini açar veya kapatır. (Sayfa 57)

11 **Bluetooth bekleme modu** – **Bluetooth** bekleme modunu açar veya kapatır. (Sayfa 60)

12 **Bluetooth bağlantı kısıtlaması** – **Bluetooth** cihazınızı sadece **Bluetooth** veya LG TV fonksiyonuna bağlamanızı sağlar. (Sayfa 56)

13 **Soundbar'ı ve Televizyonu bağlayın.** – Televizyonunuza nasıl bağlayacağınız konusunda size kılavuzluk eder (Optik (Sayfa 12) ya da HDMI aracılığıyla (Sayfa 14))

14 **Başlat** – Hoparlörü sıfırlar.

15 **Sistem Sürümü** – Mevcut sistem sürümünü gösterir.

16 **Kullanım verilerini paylaşın** – Google'a Chromecast kullanıcı verileri ve arıza raporlarını gönderip göndermemeyi seçin.

17 **Yerleşik Chromecast'te Gizlilik hakkında bilgi edinin** – Chromecast'in Gizlilik ilkelerini gösterir.

[Alarm / Uyku Zamanlayıcısı] Menüsü

Hoparlörü ayarlanan zamanda açar veya kapatır.

Alarm


Hoparlör zamanın geldiğini size bildirir.

Seçili alarmı siler
Yeni alarm ekler

Uyku Zamanlayıcısı

Hoparlörü otomatik kapatmak için bir zaman ayarlar.

1. [Alarm / Uyku Zamanlayıcısı] menüsünde [Uyku Zamanlayıcısı] üzerinde zamanlayıcı ayarlamak için hoparlörü seçin.

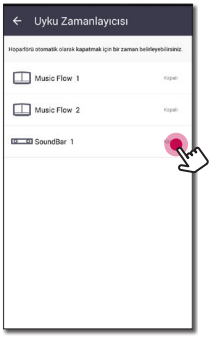

2. Seçili hoparlör üzerinde istenilen zamanlayıcıyı ayarlayın.



[Hesap Yönetimi] Menüsü

Sadece çevrimiçi yayın hizmetlerini yönetir.

[Zaman Dilimi] Menü

Otomatik Zaman Dilimi

Süre verilmiş ağın kullanılmasını önerir.

Zaman Dilimini Ayarla


Eğer [Otomatik Zaman Dilimi] düğmesini seçmez iseniz zaman diliminizi kendiniz seçebilirsiniz.

[Gelişmiş Ayarlar] Menü

Örgüsel ağ kanalı

Eğer normal oynatma veya grup oynatma, kablosuz hoparlör bağlantısı dâhil çoklu hoparlör kullanırken düzgün değilse, ağ hızını geliştirmek için mesh network kanalını değiştirin.

1. [Ayarlar] -> [Gelişmiş Ayarlar] seçeneğini seçiniz.

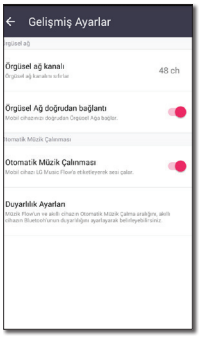

2. [Örgüsel ağ kanalı] seçeneğini seçiniz. Şu anda kullanılan kanal bilgisi görüntülenir.



3. Kanalı değiştirmek için seçin.
4. Kanal bilgisi, seçilen kanala güncellenmiştir.


Not

- Kanal değiştirme sırasında hoparlör geçici olarak devre dışı kalır.
- Hoparlör kapalı olduğu esnada kanal değiştirmişseniz, açın ve tekrar ekleyin.
- Eğer kanalı değiştirdikten sonra hoparlör ağa bağlanmadıysa, hoparlörü tekrar ekleyin.

Örgüsel Ağ doğrudan bağlantı (Sadece Android)

Akıllı cihazı ev ağınıza bağlı olan hoparlöre doğrudan bağlayabilirsiniz.

Akıllı cihazınız ev ağına bağlanamadığı bir konuma yerleştirilirse, listeden yakındaki bir hoparlörü seçin [Örgüsel Ağ doğrudan bağlantı] ve sonra akıllı cihazı hoparlöre bağlayın.

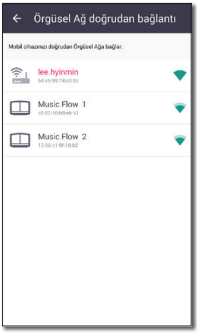


Otomatik Müzik Çalınması

Görüntüleme cihazını akıllı cihazınızla veya bir hoparlörü başka bir hoparlörle akıllı cihazınızı istenilen hoparlöre yaklaştırarak kolaylıkla değiştirebilirsiniz.


- Akıllı cihazınız **Bluetooth** (BLE) özelliğini desteklemelidir.
- Bu işlev akıllı cihaz kapasitesine ve Wi-Fi ağ durumuna bağlıdır.
- Music flow uygulamasında otomatik müzik oynatma seçeneği açık olmalıdır.
- Bu işlev daha fazla pil tüketimine neden olur.

1. Music flow uygulamasının ileri ayarlar menüsünde [Otomatik Müzik Çalınması] seçeneğini açık konuma getirin.
2. Hoparlörün merkezindeki akıllı cihazınıza 1 saniye boyunca dokunun.

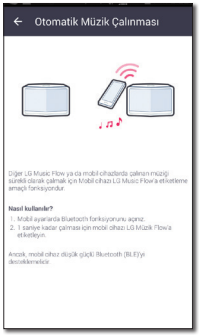

Duyarlılık Ayarları

Bluetooth(BLE) hassasiyetini ayarlamak için hoparlör ve akıllı cihazınız arasındaki Otomatik Müzik Oynatma İşletim mesafesini ayarlar.

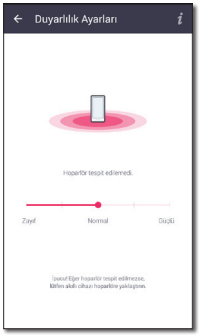

- Akıllı cihazınızı hoparlör üzerinde bulunan tag yazısına yeterince yakın koyunuz.
  5 cm içerisinde olması önerilir.
- Kaydırma çubuğunu, en sol [Kapat] olarak ayarlayın.
- Kaydırma çubuğunu bildirim gözükene kadar yavaşça sağa doğru taşıyın.

Not

- Akıllı cihaz, düşük güç **Bluetooth** (BLE) cihazını desteklemelidir.
- Android için BLE destek özellikleri üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Desteklenen operasyon sistemi versiyonu

Cihaz	O/S
Android	Android 4.3 (veya üzeri)
Apple	iOS 7.1.2 (veya daha güncel)

[Chromecast] Menü

Nasıl yayınlayacağınızı öğrenin

Chromecast'in nasıl kullanılacağını gösterir.

Chromecast özellikli uygulamalar

Chromecast'deki mevcut uygulamaları gösterir.

Yayın grupları

Seçili bilgiyi göstermek için [Yayın gruplarıyla ilgili bilgi edinin] veya [Gruba yayın yapma]'u seçin.

Not

Cast gruplarını kullanmak için Google Home uygulamasını kurun. Uygulamayı Apple "App Store" veya Google "Play Store"dan indirin.

Yerleşik Chromecast açık yasal dokümanları

Seçili bilgiyi göstermek için [Google Hizmet Şartlar], [Google Gizlilik Politikası] oya da [Açık Kaynak Lisansları] seçeneğini seçiniz.

[Sürüm Bilgisi] Menü

Hoparlörü en son sürüme yükseltir.


Uygulama Sürüm Bilgisi

Mevcut yazılım sürümünü görüntüler.

Cihaz Sürüm Bilgisi

Hoparlörün en son üretici yazılım sürümünü günceller.

1. Güncelleme gereken hoparlörleri bulun ve [ ] basın.

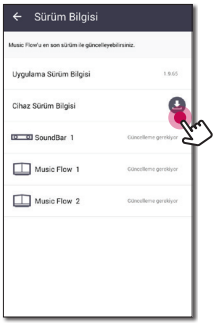


2. Yazılım Güncellemesini başlatır.



[Açık Kaynak Lisansları] Menüsü

LGE Açık Kaynak Yazılım Bildirimini gösterir.

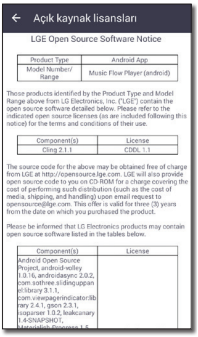

Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Uygun Aygıtlar : Akıllı telefon, MP3 Oynatıcısı, Dizüstü bilgisayar vb..
- Version: 4.0
- Codec: SBC

Bluetooth Profilleri

Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için, aygıtlar belirli profilleri yorumlayabilmelidir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme

Eşleştirme işlemine başlamadan önce akıllı cihazınızda **Bluetooth** uygulamasının açık olduğundan emin olunuz. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **F** veya ünite üzerindeki **F** tuşuna işlev seçili olana kadar basın. Görüntü ekranında önce "BT" daha sonra "READY" görünecektir.
2. **Bluetooth** aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** aygıtında görünebilir. Hoparlörünüz "LG SJ6(XX:XX)" olarak görünür.
3. "LG SJ6(XX:XX)" seçin.

Not

- XX:XX, adresin son dört hanesi anlamına gelmektedir. Örneğin, ünitenizin 20:C3:8F:C9:**31:55** gibi bir MAC adresi varsa, **Bluetooth** cihazınız üzerinde "LG SJ6 (31:55)" yazısını görürsünüz.
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazların farklı bir eşleşme yöntemi vardır. Gerektiğinde (0000) PIN numarasını girin.

4. Üniteniz **Bluetooth** cihazına başarılı bir biçimde bağlandıktan sonra,
"PAIRED" → cihazınızın adı → "BT" ekranda görüntülenecektir.

Not

- Eğer ünite üzerinde cihaz ismi görüntülenemiyorsa, "-" görünür.
- Bağlanan cihazın adını kontrol etmek için, uzaktan kumandadaki **INFO** düğmesine basın. Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı görüntülenecektir.

5. Müzik dinleme.

Bluetooth aygıtınızda bulunan bir müziği dinlemek için, **Bluetooth** aygıtınızın kullanma kılavuzuna bakın.

Bluetooth aygıtınızın ses yükseklik düzeyine göre **Bluetooth** ses yükseklik ayarı yapılacaktır.

Not

- **Bluetooth** teknolojisini kullanırken ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında bir bağlantı yapmanız gereklidir ve **Bluetooth** cihazı olabildiğince yakın olmalı ve mesafeyi korumalıdır. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikrodalga fırın, ya da kablosuz LAN aygıtı olması.
- Bu ünite, **Bluetooth** otomatik eşleştirmeyi destekler. Ancak, aşağıdaki durumda çalışmaz:
  - Ünite yeniden başlatıldığında.
  - Üniteyi kendiniz çıkardığınızda.
  - Üniteyi bağlı **Bluetooth** cihazından çıkardığınızda.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Bu ünite ile **Bluetooth** aygıtınızı kontrol edemezsiniz.
- Eşleşme "Bir" **Bluetooth** cihazı ile sınırlıdır. Çoklu-Eşleşme desteklenmez.
- Aygıtın türüne bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, Notebook vb. kullanırken **Bluetooth** kullanımının keyfini yaşayabilirsiniz.
- Ünite ve **Bluetooth** aygıtı birbirine ne kadar uzaksa, ses kalitesi o kadar azalır.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısı kopmuşsa, **Bluetooth** cihazını tekrar bağlayın.
- **Bluetooth** cihazı bağlanmadığında görüntü ekranında "READY" yazısı görünür.
- Kablosuz fonksiyonunu bağlı olmayan ağ şeklinde ayarlarsanız, **Bluetooth** ve Kablosuz TV Sound Sync bağlanamayabilir.
- **Bluetooth** cihazını bağladıktan sonra herhangi bir fonksiyonu değiştirirseniz **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. Ve **Bluetooth** fonksiyonuna dönerseniz **Bluetooth** bağlantısı otomatikman yapılacaktır.

BLUETOOTH bağlantı kilidi (BT LOCK)

İstenmeyen **Bluetooth** bağlantısından kaçınmak için **Bluetooth** bağlantısını, sadece BT (**Bluetooth**) ve LG TV fonksiyonu olarak kısıtlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonu açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER** düğmesine yaklaşık 2 saniye boyunca BT (**Bluetooth**) fonksiyonundayken basın ve "OFF - BT LOCK" ibaresi kaydırmalı olarak ekranda görüntülenince bir kere daha basın. Ardından **Bluetooth** bağlantısını sınırlandırabilirsiniz.

Bu fonksiyonu kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER** düğmesine yaklaşık 2 saniye boyunca BT (**Bluetooth**) fonksiyonundayken basın ve "ON - BT LOCK" ibaresi kaydırmalı olarak ekranda görüntülenince bir kere daha basın.

Not

BT LOCK işlevini Açık olarak ayarlarsanız bu ses çubuğu Otomatik Güç işlevini açar. Bunu önlemek için Otomatik Güç işlevini kapatın.

Diğer işlemler

TV kumandanızın kullanılması

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilir işlevler, ses yukarı/aşağı ve sessiz.

Uzaktan kumanda üzerindeki **AV SYNC** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun. "ON - TV REMOTE" yazısı görünür ve bu üniteyi TV kumandanızla kontrol edebilirsiniz.

Bu işlevin durumunu kontrol etmek için **AV SYNC** tuşuna basılı tutun.

Bu işlevi kapatmak için **AV SYNC** tuşuna basılı tutun ve "ON - TV REMOTE" listelendiğinde bir kez daha basın.

Not

- Desteklenen TV markaları

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- TV'nizin ses çıkışının [External speaker] özelliğine göre ayarlandığından emin olun.
- Uzaktan kumandaya bağlı olarak, bu işlev iyi çalışmayabilir.
- Bu fonksiyon LG TV'nin sihirli kumandasında çalışmamaktadır.
- Bu işlev, HDMI CEC, SIMPLINK ve LG Sound Sync gibi bazı TV kontrol işlevleri AÇIK konumda olduğunda düzgün çalışmayabilir.
- Bazı uzaktan kumandalar desteklenmeyebilir.
- Ses düzeyi düğmesine aralıksız basarsanız bazı uzaktan kumandalar çalışmayabilir.

AV Sync

TV'den ses sinyalleri alırken ses ve resimler birbirine uyumlu olmayabilir. Bu durumda bu işlev gecikme zamanı ayarını yapabilir.

1. **AV SYNC** tuşuna basın.
2. Zamanı 0 ve 300ms arasında kontrol etmek için ⏮ / ⏭ kullanınız.

Sesi geçici olarak kapatın

Ünitenizi sessize getirmek için (Sessiz) tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve ekranda "MUTE" yazısı görünecektir.

İptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki (Sessiz) tuşuna tekrar basın veya ses seviyesini değiştirin.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

Bu ünite zaman ayarı yapıldıktan sonra kendi kendine kapanır.

SLEEP düğmesine arka arkaya basarak istenen zaman süresini seçin (dakika olarak):

Ekran Karartıcı (Görüntüleme ekranı yarı yarıya kararır) → Uyku süresi (180 - 10) → Ekran açık

Geri kalan zamanı görmek için **SLEEP** tuşuna basın.

Uyku işlevini iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "S 10" görününceye kadar arka arkaya basın ve "S 10" göründüğünde bir kez daha **SLEEP** düğmesine basın.

Not

Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz. **SLEEP** tuşuna basıldığında, geri kalan zaman ekranda belirecektir.

Otomatik ekran karartıcı

15 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa görüntüleme penceresi otomatik olarak kararacaktır.

Herhangi bir düğmeye bastığınızda ekran aydınlanacaktır.

Giriş kaynak bilgisinin görüntülenmesi

INFO tuşuna basarak, giriş kaynağının çeşitli bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

OPT/ARC/HDMI/PORT. : Ses formatı

BT (**Bluetooth**) : Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı

Otomatik kapanma

Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 15 dakika süreyle kullanılmazsa bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

Ayrıca eğer Ana ünite, taşınabilir giriş kullanan bir cihaza bağlı ise altı saat sonra kapanır.

Ağ bağlandığında hoparlör, ağ bekleme moduna geçer. Daha sonra ünite üzerindeki LED göstergesi soluk beyaza döner.

Ağ bağlantısı kesilirse hoparlör, bekleme moduna geçer. Daha sonra ünite üzerindeki LED göstergesi kırmızı yanar.

AUTO POWER Açık/Kapalı

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır. Optik, LG TV veya **Bluetooth**.

Bu fonksiyonla otomatik çalıştırma optik sinyal hariç sadece ağ bekleme modunda desteklenmektedir. Ünitedeki kısık beyaz LED'i kontrol edin.

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalini algılar ve uygun işlevi seçer. Cihazınızdan sesi duyabilirsiniz.

Bluetooth cihazınızı bağlamaya çalışırsanız bu ünite açılır ve ünite **Bluetooth** cihazınıza bağlanır.

Bu işlev **AUTO POWER** tuşuna her bastığınızda açılır ve kapanır.

Not

- AUTO POWER işleviyle kapatıldıktan sonra LG Sound Sync (Optik/Kablosuz) ile bağlı televizyondan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Ünite, AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra, harici cihazdan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde, otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatilabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bu üniteyle **Bluetooth** bağlantısını keserseniz, bazı **Bluetooth** cihazları, üniteye sürekli olarak bağlanmaya devam eder. Bu yüzden, üniteyi kapatmadan önce bağlantının kesilmesi önerilir.
- AUTO POWER, işlevini kullanmak istiyorsanız SIMPLINK işlevi kapatılmalıdır SIMPLINK işlevini açmak veya kapamak yaklaşık 30 saniye sürer.
- Bu üniteyi ilk defa açtığınızda, Otomatik Güç işlevi devrededir.
- Bu fonksiyonu kullanmak için ana ünitenin **Bluetooth** cihazına ait eşlenen cihazlar listesinde kayıtlı olması gerekir.
- AUTO POWER işlevini yalnızca bu ünite açıkken ayarlayabilirsiniz.

Oto işlev değiştirme

Bu ünite, optik, **Bluetooth** ve LG TV ve Portatif gibi giriş sinyallerini tanır ve sonra uygun fonksiyonu otomatik olarak değiştirir.

Optik sinyal geldiğinde

Bu üniteye optik kabloyla bağlı harici cihazı açtığınızda, bu ünite işlevi optik olarak değiştirecektir. Sesi cihazınızdan duyabilirsiniz.

BLUETOOTH cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bu üniteye **Bluetooth** cihazını bağlamaya çalıştığınızda, **Bluetooth** işlevi seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazından oynatın.

LG TV sinyali geldiğinde

LG Sound Sync (Kablosuz bağlantı) ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV işlevine geçer. Gelen sesi TV'nizden duyabilirsiniz.

Taşınabilir bir cihaz bağlandığında

Taşınabilir cihazınızı taşınabilir kablo kullanarak bağladığınızda bu ünite, işlevi Taşınabilir olarak değiştirir. Cihazınızdan gelen müziği duyabilirsiniz.

Not

- Optik işleve geçmek için, sinyalsiz 5 saniyeye ihtiyaç vardır.
- Bu ünite, bağlı TV, Blu-ray disk oynatıcı, set üstü kutusu vs. cihazların SIMPLINK ayarı açık konumda olduğunda, veya bağlı CEC destekli cihaz açık olduğunda, işlevi optik olarak değiştirmez.
- Otomatik fonksiyon değişikliğini kullanmak istiyorsanız, LG televizyonunuzdaki SIMPLINK'i kapatın. SIMPLINK'in kapatılması yaklaşık 30 saniye almaktadır.
- **Bluetooth** bağlantısı kilit fonksiyonu ayarlandıysa, **Bluetooth** bağlantısı sadece **Bluetooth** ve LG TV fonksiyonu üzerinde kullanılabilir. (Sayfa 56)
- Ağ bağlantısı olmayan WI-FI fonksiyonunda **Bluetooth** cihazı ve LG televizyonunuzu LG Sound Synch'le (Kablosuz) bağlayamazsınız. Bu bağlantıları yapmak için fonksiyonu değiştirin.

Ses ayarı

Ses seviyesini otomatik olarak ayarlar

Bu ünite ses yüksekliğini otomatikman ayarlayan Otomatik ses yükseklik ayar işlevini desteklemektedir.

Çıkış sesi çok yüksek veya çok düşükse, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO VOL** tuşuna basın. Böylece sesi uygun yüksekliklerde dinleyebilirsiniz.

Bu işlevi iptal etmek için "ON-AUTO VOLUME" seçeneği çıktığında tekrar basın.

Tiz/Bas/Derin Bas Hoparlörü'nü ayarlayın

Tercihinize göre Treble, Bass ve Subwoofer ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

TRE (Treble) /BAS (Bass): -5 dB ile 5 dB

WF (Subwoofer) : -15 dB - 6 dB

1. TRE (Treble), BASS (Bass) veya WF (Subwoofer)'ı seçmek için arka arkaya tuşuna basın.
2. Ses seviyesini ayarlamak için **VOL** +/— tuşuna basın.

Gece modu

Ses yoğunluğunu azaltmak ve incelik ile yumuşaklık ayarını arttırmak için Gece modunu açık konuma getirin.

Uzaktan kumanda üzerinde tuşuna basın. Böylece Gece modunu aktif hale getirebilirsiniz. İptal etmek için tuşuna tekrar basın.

Bekleme modu

Eğer bir müzik oynatma veya tuş aktivitesi yoksa, hoparlör bekleme moduna geçer.

Bekleme modu

Seçenek 1.

Ağ bağlantısı kesilir ve 15 dakika boyunca müzik çalınmaz ve buton hareketi olmazsa, hoparlör standby konumuna geçer. Daha sonra ekranda "GOOD-BYE" yazısı görünür ve LED göstergesi kırmızıya döner.

Seçenek 2.

Eğer ünite üzerinde ⏻ veya kumanda üzerinde 3 saniye boyunca ⏻ tuşuna basılı tutarsanız, hoparlör bekleme moduna geçer. Daha sonra ekranda "GOOD-BYE" yazısı görünür ve LED göstergesi kırmızıya döner.

Ağ bekleme modu

Seçenek 1.

Ağ bağlantısı kurulur ama 15 dakika boyunca müzik çalınmaz ve buton hareketi olmazsa, hoparlör ağ standby konumuna geçer. Daha sonra ünite üzerindeki LED göstergesi soluk beyaza döner.

Seçenek 2.

Ünite üzerinde ⏻ düğmesine ya da uzaktan kumanda üzerinde bulunan ⏻ düğmesine basarsanız hoparlör, ağ bekleme moduna geçer. Daha sonra ünite üzerindeki LED göstergesi soluk beyaza döner.

Bluetooth bekleme modu

Eğer **Bluetooth** bekleme modu AÇIK konumda ayarlandıysa, hoparlör kapatıldığı zaman **Bluetooth** bekleme moduna geçer.

Ana üniteyi **Bluetooth** bekleme modundayken açarsanız, **Bluetooth** ve LG TV ağ bağlı olmasa dahi bağlanabilir.

Ünitenin sesini minimum olarak ayarlayın. Ardından ünitedeki **VOL -** ve uzaktan kumandadaki **INFO**'ya basılı tutun 3 saniye kadar basılı tutun. "ON-BT STANDBY" ekrana gelecek ve ünite **Bluetooth** bekleme moduna geçecektir.

Bu fonksiyonu iptal etmek için "ON-BT STANDBY" görüntülenirken **INFO** tuşuna basın.

Not

- Eğer üniteyi Wi-Fi işlevindeyken kapatırsanız **Bluetooth** bekleme modu çalışmaz.
- Bu fonksiyonu kullanmak için AUTO POWER fonksiyonunu açmış olmanız gerekir.

Hoparlörü Sıfırlayın

Hoparlör açılmaz veya tepki vermezse, hoparlörü sıfırlayın.

Hoparlörü sıfırlamak

- Bip sesini bir kez duyana kadar ⊞ tuşuna basılı tutun. Görüntü penceresinde "DISABLED" fonksiyonunu görebilirsiniz Ardından tüm kablosuz ağ soketleri devre dışı kalır ve depolanmış kablosuz ağ bilgisi silinir.
- Bip sesini iki kez duyana kadar ⊞ tuşuna basılı tutun. Görüntü penceresinde "RESET" fonksiyonunu görebilirsiniz. Hoparlörü başlangıçtaki fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz.

Sorun giderme

Genel

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu birimi ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-player, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç gelmiyor.	Güç kablosu prize takılmış mı? • Güç fişini prize takın.
Ses gelmiyor.	Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? • Sesi ayarlayın. • Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, **Bluetooth** cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın. Sessiz işlevi açık mı? • Sessiz işlevini iptal etmek için tuşuna basın veya ses seviyesini ayarlayın. İşlev düzgün seçilmiş mi? • Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin.
Alçak frekans hoparlöründen ses gelmiyor	Derin bas hoparlörü fişe takılı mı? • Derin bas hoparlörü güç kablosunu duvar prizine güvenli bir şekilde takın. Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesilmiş mi? • Ünite ve derin bas hoparlörünü bağlayın. (11.sayfaya bakınız)
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta mı? • Uzaktan kumandayı 7 metre mesafe içinde kullanın. Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var mı? • Engeli kaldırın. Uzaktan kumanda içerisindeki piller zayıf mı? • Pili yenisiyle değiştirin.
AUTO POWER işlevi çalışmıyor.	• TV, DVD/Blu-Ray oynatıcı veya **Bluetooth** cihazı gibi harici cihazınızın bağlantısını kontrol edin. • LG TV'nizin SIMPLINK durumunu kontrol edin ve SIMPLINK'i kapayın. • Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
LG Ses Senk çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Ses Senk.'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız.	Aşağıdaki detayları kontrol edin ve ünitede buna göre ayar yapın. • Music Flow Player'ı kullanarak DRC işlevinin durumunu [OFF] konumuna getirin. • Ses çubuğu televizyona bağlıyken, Televizyon Ayar Menüsündeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] konumuna getirin. • Oynatıcı ile bağlı Sound Bar ile birlikte, Oynatıcı Ayar Menüsü'ndeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin. • Bağlanılan cihaz kurulum menüsünden Ses DRC ayarını [OFF] olarak değiştirin. • Gece Modunun AÇIK olmadığından emin olun. Gece Modunu kapatın [OFF].
Bu ünite **Bluetooth** cihazına bağlanmaz.	• **Bluetooth** bağlantısını kilitle fonksiyonunu devre dışı bırakın. (Sayfa 56'ye bakın.)

Ağ

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Hoparlör ev ağınıza bağlanmıyor.	Kablosuz iletişim, kablosuz frekansı kullanan diğer ev gereçleri tarafından kesintiye uğrayabilir. Hoparlörü bu gibi ev aletlerinden uzağa yerleştirin.
Medya sunucuları aygıt listesinde görüntülenmiyor.	• Medya sunucunuz üzerinde yer alan güvenlik duvarı veya virüs koruma yazılım programı çalışıyor. Medya sunucunuz üzerinde çalışan güvenlik duvarını veya virüs koruma yazılım programını kapatın. • Hoparlörün medya sunucunuzun bağlı olduğu yerel ağa bağlı olduğundan emin olun.
Music Flow Player düzgün çalışmıyor.	Music Flow Player fişe takılı mı? • Music Flow Player'ı fişe takın LAN kablosu kablosuz router'a ve Music Flow Player'a düzgün bağlanmış mı? • LAN kablosunu Music Flow Player' ın arka tarafında bulunan LAN soketine ve kablosuz yönlendiriciye bağlayın. Music Flow Player fişe takılı olduğu zaman, Music Flow Player'ın LED göstergesi doğru çalıştığını gösteriyor mu? • Eğer Music Flow Player bağlantısı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, hoparlörü kablosuz router'a veya Music Flow Player'a daha yakın bir tekrar konuşlandırmayı deneyin. Router'ı yeniden başlatırsanız? • Hoparlörün gücünü tekrar kapatıp açmanız gerekir. Yeni bir router kurarsanız. • Fabrika ayarlarına dönmeniz ve hoparlör için ağ bağlantısı kurmanız gerekir.

Uygulama ve PC Software

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Music Flow Player uygulaması düzgün çalışmıyor.	Uygulamaya erişirken bir hata oluşuyor mu? • Akıllı cihazınızın uygulama ile uyumlu olduğundan emin olun. • Music Flow Player uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. • Hoparlörün ön kısmındaki LED göstergenin kırmızıdan beyaza döndüğünden emin olun.
Music Flow PC Software düzgün çalışmıyor.	Bilgisayarınızdaki güvenlik duvarı etkin mi? • Tüm güvenlik duvarlarını kapatın ve tekrar bağlanmayı deneyin. Güvenlik duvarınızın talimatlarına veya internet sayfasına bakın. LAN kablosu, kablosuz router ve PC ile düzgün bağlanmış mı? • Hoparlör ve bilgisayaraınızın yerel ağa doğru olarak bağlı oldukları ve internete erişebildiklerinden emin olun. • Kablosuz bağlantı, kablosuz frekansını kullanan evdeki diğer cihazlar tarafından kesilebilir. Hoparlörü ve bilgisayarınızı bu cihazlardan uzaklaştırın.

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

Belirtiler	Sebep & Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir. • Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun. • En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.
Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.	• Vücudunuzun herhangi bir parçası **Bluetooth** cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde. • Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman. • Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın. • Cihazı **Bluetooth** cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın. • Cihaz **Bluetooth** cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Demo modunu sürmek için NOTLAR

Belirtiler	Sebep & Çözüm
F düğmesi ile kaynak girişini değiştiremezsiniz, örn BT (Bluetooth) HDMI vb ve sadece [DEMO] gösterimi ön ekranda görüntülenir.	Güç kablosunu fişten çekin ve tekrar takın. Eğer çalışmazsa, ekranda geçerli olan seçili işlev belirinceye kadar ana ekranda **F** düğmesine basılı tutun (yaklaşık 15 saniye).
Uzaktan kumanda çalışmıyor. (Yanıt yok)	

Dosya gereksinimi

Kullanılabilir Dosya uzantıları: ".mp3", ".wma", ".flac", ".aac", ".ogg", ".wav"

Örnek frekans: 32 - 48 kHz arası (mp3, wma), en çok 192 kHz/24 bit (flac)

Veri aktarım hızı: 320 kbps'ye kadar (mp3, wma)

- Dosya gereksinimleri her zaman uyumlu değildir. Dosya özellikleri ve medya sunucusunun yetenekleri ile ilgili bazı kısıtlamalar oluşabilir.
- Bu hoparlör üzerinde bazı wav dosyaları desteklenmemektedir.
- Dosya türüne veya dosya kayıt yöntemine bağlı olarak görüntü sağlanamayabilir.
- Bazı DRM yüklü dosyalar bu hoparlör ile desteklenmez.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Diğer ticari markalar ve tescilli isimler, ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

DOLBY AUDIO™

Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio, ve çift D simgeleri Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.

dts® Digital Surround

DTS patentleri için, bkz. http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited lisansıyla üretilmiştir. DTS, Symbol, ve DTS ve Symbol birlikte tescilli markalardır ve DTS Digital Surround DTS, Inc. © DTS, Inc şirketinin markasıdır. Tüm Haklar Saklıdır.

Bluetooth®

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır.
Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	25 V ⎓ 1.52 A (AC adaptör)
Güç tüketimi	Ünite üzerindeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 5,0 W (Tüm ağ soketleri etkinse)
AC adaptör	Model : DA-38A25 Üretici: Asian Power Devices Inc. Giriş: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Çıkış: 25 V ⎓ 1.52 A
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 950 mm x 55 mm x 85 mm (Ayak ölçü birimi ile)
Çalıştırma ısısı	5 °C ile 35 °C
Çalışma rutubet seviyesi	% 5 ila % 90
Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Freekansı	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses formatı	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optik jack x 1
PORTABLE IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jak) x 1
HDMI IN	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1 HDCP 2.2'ye bağlı 4K kaynaklar 4K çözünürlüklerde desteklenmez.

Amplifikatör (RMS Çıkışı)	
Toplam	320 W RMS
Ön	60 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 Ω, THD % 10)
Subwoofer	200 W RMS (80 Hz hızda 3 Ω, THD % 10)

Kablosuz derin bas hoparlörü	
Güç gereksinimi	Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız.
Güç tüketimi	33 W
Tür	1 Yön 1 Hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal Giriş Gücü	200 W RMS
Azami Giriş Gücü	400 W RMS
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 171 mm x 320 mm x 252 mm

Sistemi	
ETHERNET (LAN) soketi	Ethernet jakı x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Kablosuz LAN (dahili anten)	Entegre IEEE 802,11n (Sürüm 2,0) kablosuz ağ erişimi, 802,11a/b/g/n Wi-Fi ağlar ile uyumlu.

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörü taşıma

Hoparlörün nakliyesi sırasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Ünitenin fazla bastırarak silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Hoparlörün temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler

Herhangi bir üçüncü tarafın sağladığı tüm bilgiler, veriler, belgeler, iletişimler, indirmeler, dosyalar, metin, görüntüler, fotoğraflar, grafikler, videolar, webcast'ler, yayınlar, araçlar, kaynaklar, yazılım, kod, programlar, küçük uygulamalar, widget'lar, uygulamalar, ürünler ve diğer içeriklerde ("İçerik") ve tüm hizmetlerden ve sunulanlardan ("Hizmetler"), sadece bunları sağlayan Hizmet Sağlayıcı (her bir "Hizmet Sağlayıcı") sorumludur.

Hizmet Sağlayıcı tarafından LGE aygıtı kullanılarak sağlanan ve erişilen İçerik ve Hizmetlerin tamamı veya bir kısmı, daha önceden haber verilmeksizin askıya alınması kaldırılması veya ara verilmesi ile sınırlı kalmamak koşulu ile herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

İçerik ve Hizmetlerle ilgili olarak oluşacak sorularınız veya problemleriniz ile ilgili olarak Hizmet Sağlayıcınızın web sitesini ziyaret ederek en güncel bilgilere erişebilirsiniz. LGE, İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktadır. İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak oluşacak herhangi bir soru veya itsel doğrudan ilgili İçerik ve Hizmet Sağlayıcıya yapılmalıdır.

Lütfen LGE'nin Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan İçerik ve Hizmetler veya bu İçerik ve Hizmetlerin kaldırılması veya ara verilmesi ile ilgili olarak bir sorumluluğu olmadığını ve bu İçerik ve Hizmetlerin kullanılabilir veya erişilebilir olduğunu taahhüt ve garanti etmediğini not ediniz.

KULLANIM ŞARTLARI

İşbu Kulanım Koşulları, LG's Multiroom Speaker (LG Multiroom Speaker), LG Multiroom Speaker ile ilişkili herhangi bir yazılımı (-ları), işbu uygulamayı ve işbu uygulama ile ilişkili herhangi bir hizmeti (toplu olarak "LG Yazılımı") kullanan bireyler ve gruplar için geçerlidir. Şartlar, LG Yazılımı kullanırken 'yapılması' ve 'yapılmaması' gerekenler hakkında sizi bilgilendirmekle birlikte, LGE'nin size karşı sorumluluklarını da belirtir. LG Yazılımı, ofisi Güney Kore'de, Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seul-Güney Kore, adresine kayıtlı, LG Electronics Inc. şirketinin yazılımıdır. LGE, ve lisansörleri ("LGE", "biz" veya "bizler").

LG Yazılımını kullanarak, bu kullanım şartlarının tamamını kabul ediyorsunuz. Bu kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız, LG Yazılıma erişemeyebilir veya kullanamayabilirsiniz. Bu kullanım şartları ve bu kullanma şartlarına atıfta bulunan başka bir belge arasında anlaşmazlık olması durumunda, ilgili belgede aksi açıkça belirtilmediği sürece, burada bulunan kullanma koşulları öncelik alacaktır.

Önceden yüklenen LG Yazılım kopyasını sadece LG Multiroom Hoparlör ile gerekli olduğu ölçüde kullanmanız ve başka bir amaçla kullanmamanız için size münhasır olmayan bir lisans veriyoruz.

LG Yazılımına ilişkin tüm mülkiyet haklarının dünyanın her yerinde bize ait olduğunu ve bu LG Yazılımına ilişkin hakların hiçbirinin size devredilmediğini kabul ediyorsunuz. Bu lisans koşullarında da belirtildiği üzere LG Yazılımın sadece sınırlı kullanımına sahipsiniz.

Yasa tarafından izin verilmedikçe, yazılımı kopyalayamaz, üzerinde değişiklik yapamaz veya tersine mühendislik yapamazsınız. Bu kullanım şartlarını ihlal ettiğinizi değerlendirecek olursak, önceden haber vermeksizin verilen hizmetlerin tamamını veya bir kısımını durdurma, geri çekme veya sona erdirme hakkına sahibiz.

LG Yazılım bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmemiştir. LG Yazılımının hata veya arıza içermediğine ya da her zaman kullanılabilir olacağına dair herhangi bir söz veya garanti vermiyoruz. LG Yazılıma devamlı, yüksek kalite esaslarını sağlamak için ticari olarak makul çabayı göstermekle birlikte, her zaman bunun mümkün olacağını, kesintiye uğramayacağını veya hatasız olacağının sözünü veremiyoruz. LG Yazılımı kesintiye uğratmak zorunda kalabilir veya devam ettirmeyebilir, teknik, işlevsel, güvenlik, yasal veya mevzuat nedenleri ile size verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını durdurabilir veya kısıtlamak zorunda kalabiliriz.

Hizmetlerin tamamının veya bir kısmının herhangi bir nedenden kullanılamaz olması durumunda hiç bir zaman veya hiç bir dönem boyunca sorumluluk kabul edilmez.

LG Yazılımınızda üçüncü taraflarca sunulan içeriği ve uygulamaları indirmek ve erişmek için LG Yazılımı kullanabilirsiniz, fakat bu içeriğe ve uygulamalara her zaman erişebileceğinize dair herhangi bir söz veya garanti vermiyoruz. Yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, yasa gereği bu lisans şartları kapsamında ima edilebilecek her türlü garantiyi, koşulu veya diğer şartları hariç tutuyoruz.

Yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, LG Yazılımını kullanımınızla ilişkili olarak sizin veya başka bir kişinin uğradığı zarar veya hasar için yükümlülüğümüzü hariç tutuyoruz. Sadece bu lisansın şartlarını ihlal etmemizin veya aşağıda belirtilen miktara kadar ihmalimizin öngörülebilir bir sonucu olan zarar veya hasardan sorumluyuz, fakat öngörülemeyen herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değiliz. Zarar veya hasar, ihlalimizin açık bir sonucu olduğunda veya LG Yazılımını kullanmaya başladığınızda, sizin veya bizim tarafımızdan düşünülmüş olması halinde, öngörülür olarak kabul edilir.

Bu lisans şartlarıyla hariç tutulmayan ve hükümlere riayetsizlikten, haksız eylemden (ihmal dahil) veya başka bir sebepten kaynaklanan zarar veya hasar için, bizim ve şirketler grubumuzun toplam yükümlülüğü, LG Yazılım için ödediğiniz miktarla sınırlıdır. İlgili mevzuat altında izin verildiği derecede, bazı yargı mercileri rastlantısal veya dolaylı zararlar için yükümlülüğün sınırlandırılması veya reddine izin vermeyebilir veya verebilir olması sebebiyle bahsi geçen sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

Bu lisans şartlarında geçen hiçbir şey, ihmalimizden kaynaklanan ölüm ve fiziksel yaralanma, sahtekarlık veya yalan beyan için yükümlülüğümüzü ya da geçerli yasaya göre hariç tutulamayacak veya sınırlanamayacak herhangi bir yükümlülüğümüzü sınırlamaz ya da hariç tutmaz.

LG Yazılımı "uygulamalara" erişim ve içerik sağlayıcılar gibi üçüncü kişilere ait diğer hizmetlere eğişim sağlar. Hizmetler aracılığıyla eriştiğiniz üçüncü taraf uygulamaları, hizmetleri ve içeriği, size, bu üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sağlanır ve bu Kullanım Şartlarının kapsamı dışındadır.

Üçüncü taraf sağlayıcılarla anlaşmalarınız, sadece siz ve ilgili sağlayıcı arasındadır ve sağlayıcının kendi şartlarına ve koşullarına ve gizlilik politikasına tabi olabilir. İçeriklerinden sorumlu olmasak da, bu belgeleri okumanızı tavsiye ediyoruz. Üçüncü taraf sağlayıcıların sunduğu uygulamalar, hizmetler veya

içerik konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Üçüncü taraflara ait içerik, uygulama veya hizmetlere herhangi bir durumda haber vermeden ve sorumlu tutulmadan sınırlama getirebiliriz. LG Yazılımı aracılığı ile yapılmış herhangi bir değişiklik, kesinti, hizmet dışı kalma, herhangi bir içeriğin, uygulamanın ve hizmetin kaldırılması sorumluluğunu kesinlikle reddediyor ve sorumluluk almıyoruz. İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktayız. Üçüncü taraflara ait içerik, uygulama ve hizmetler ile ilgili soru ve talepler doğrudan içerik ve hizmet sağlayıcısının kendisine veya uygun olduğu üzere uygulama geliştiricisine yapılmalıdır.

Bu şartlar tüketici olarak kanuni haklarınızı eklemez.

Çocuk ve ebeveyn kontrol araçları için Hizmetlerin Uygunluğu

Uygun şekilde geliştirebilirsiniz: Hizmetler, 13 yaş altı çocuklara yönelik değildir ve özellikle 13 yaş altı çocukların ilgisini çekecek şekilde oluşturulmamıştır. Ayrıca, Hizmetleri kullanarak erişebileceğiniz belirli içerikler, ahlaksız, sakıncalı veya çocuklara uygun olmadığına inandığınız materyaller içerebilir.

Bir çocuğun Hizmetlere erişmek için LG Smart TV'nizi kullanmasına izin veriyorsanız, ilgili Hizmetlerin, o çocuğun erişimine uygun olup olmadığına karar vermek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Smart TV'niz bir ebeveyn kontrol aracı içerir (4 haneli bir PIN kullanımıyla). 4 haneli PIN'i etkinleştirdiğinizde, LG Smart TV'niz, siz PIN'i girmediğiniz sürece, kısıtlı içeriği görüntülemeyecektir. Ebeveyn kontrol aracını ve mevcut diğer kontrolleri ayarlamaktan ve korumaktan siz sorumlusunuz ve sizin veya LG Smart TV'nizin başka bir kullanıcısının, bu sorumluluğu yerine getirememenizden kaynaklanan zararı, kaybı veya hasarından biz sorumlu olmayacağız. LG Smart TV'nizin modeline bağlı olarak, bu özellikler kullanılamayabilir.

Virüsler ve Güvenlik

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir. Hizmetlerin güvenli ve virüssüz olmasını sağlamak için ticari olarak makul her türlü çabayı gösteriyoruz, fakat bu çabalar, Hizmetlerin, hata, virüs veya diğer açıkları barındırmayacağını garanti edemez ve etmemektedir.

Ayrıca, Hizmetleri kullanımınız sırasında, LG Smart TV'nize, verilerinize ve size ait diğer materyallere bulaşabilecek bir virüsten, Dağınık Hizmet Dışı Bırakma saldırısından ya da teknolojik olarak zararlı başka bir materyalden kaynaklanabilecek zarar veya hasarlar için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir.
Şikayetler

Hizmetler hakkında sorularınız, sorunlarınız veya şikayetleriniz için, lütfen [kişisel olmayan bir LG eposta adresi girin] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir. Diğer

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Kullanma Koşulları ve içinde geçen belgeler, Hizmetleri kullanımınıza ilişkin sizin ve bizim aramızdaki anlaşmanın bütününü oluşturur ve Hizmetleri kullanımınıza ilişkin sizin ve bizim aramızda, yazılı veya sözlü olarak yapılmış önceki tüm anlaşmaları, düzenlemeleri, taahhütleri veya teklifleri geçersiz kılar.

Bu Kullanım Şartları altındaki haklarımızın ve yükümlülüklerimizin bir kısmını veya tamamını, başka bir şirkete, firmaya ya da kişiye devredebilir, alt sözleşme olarak verebilir veya başka bir şekilde aktarabiliriz. Bunu sadece, bu Kullanım Şartları altındaki haklarınızı maddi olarak etkilemeyecek şekilde yapabiliriz. Öncelikle bizimle yazılı olarak anlaşmadan, bu şartlar altındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi başka bir kişiye devredemez, alt sözleşme olarak veremez veya başka bir şekilde aktaramazsınız (LG Smart TV'nizi üçüncü bir tarafa vermeniz hariç).

Size karşı herhangi bir hakkımızı belirli bir zamanda kullanmamaya veya uygulamamaya karar vermemiz, bu hakkı daha sonra kullanmaya veya uygulamaya karar vermemizi engellemez.

Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir kısmının, bir mahkeme veya düzenleyici tarafından yasa dışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz bulunması halinde, o kısım silinecek ve Kullanma Koşullarının geri kalan kısımları, geçerli olmayı sürdürecektir.

Bu Kullanım Şartları, onlara taraf olmayan bir kişinin uygulayabileceği bir hak oluşturmaz veya bu anlama gelmez.

Bu Kullanım Şartlarına, LG Smart TV'nizin satıldığı ülkenin kanunları uygulama alanı bulur ve siz ve LGE, LG Smart TV'nizin satıldığı ülkenin münhasır yargı yetkisine aynı şekilde uymayı kabul edersiniz.

Bu sözleşme, devletler hukuku hükümleri hariç olmak üzere Kore Cumhuriyeti hukukuna tabiidir.

Bu Kullanım Şartları hakkında sorularınız veya yorumlarınız için lütfen, www.lg.com. adresi ile irtibata geçiniz.

Bu Kullanım Şartları, LGE tarafından zaman zaman güncellenebilir. Kullanım Şartlarımızda belirgin bir değişiklik yaparsak, LG Yazılımınız vasıtasıyla veya diğer yollarla sizi bilgilendireceğiz.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

   Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde

getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.


LG
Life's Good