

BRUGERVEJLEDNING

TØRRETUMBLER



Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen.
Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

RC8055*P*F
RC9055*P*F



MFL68721058
Ver.00_121515

www.lg.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning er udarbejdet til flere forskellige produkter og kan derfor indeholde billeder eller tekst, som ikke er magt til den model, du har købt. Denne vejledning kan blive revideret af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	03
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	04
Bortskaffelse af det udtjente produkt	07
INSTALLATION	08
Specifikationer	08
Tilbehør (valgfrit)	08
Krav til installationssted	09
Instruktioner angående stabling	10
BETJENING	13
Brug af produktet	13
Sortering af vasketøj	14
Betjeningspanel	15
Programtabel	16
Tilvalg til program	19
Rack Dry (tørrehynde) (valgfri)	21
Sådan bruger du Smart-funktionen (valgfri)	22
VEDLIGEHOLDELSE	23
Sådan renses fnugfiltret	23
Sådan tømmes vandbeholderen	24
Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft	24
Sådan aftørres fugtsensoren	24
Sådan bruges Smart Diagnosis™-funktionen	25
FEJLFINDING	26
Analyse af fejl	26
Fejlkoder	30
GARANTI	31
DRIFTSDATA	32

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

 Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

 **ADVARSEL** - Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

 **FORSIGTIG** - Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade, når du bruger produktet, skal en række grundlæggende sikkerhedsregler følges, herunder de følgende:

Børn i boligen

Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med produktet.

Anvendelse i Europa:

Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade, når du bruger produktet, skal en række grundlæggende sikkerhedsregler følges, herunder de følgende:

Installation

- Sørg for, at produktet installeres og jordforbindes på korrekt vis, samt at det indstilles af en kvalificeret servicetekniker ifølge installationsvejledningen.
- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik. Det kan medføre elektrisk stød eller skade.
- Produktet er tungt. Det kan være nødvendigt at være to personer om at montere og flytte produktet. Hvis ikke dette overholdes, kan det medføre tilskadekomst.
- Opbevar og installer produkt et sted, hvor det ikke udsættes for temperaturer under frysepunktet eller for udendørs vejrforhold. Hvis ikke dette overholdes, kan det medføre lækage.
- Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse. Vandsprøjt kan forårsage elektrisk stød.
- Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Produktet må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af produktet, således at fuld åbning af produktet hindres.

Betjening

- Brug ikke skarpe genstande såsom bor eller nåle til at trykke på eller adskille et betjeningspanel. Dette kan forårsage elektrisk stød eller tilskadekomst.
- Adskillelse, reparation og modificering af produktet må kun udføres af en autoriseret tekniker fra et LG Electronics-service center. Forkert eller ringe servicering kan forårsage tilskadekomst, elektrisk stød eller brand.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det. Vand kan beskadige isoleringen og forårsage elektrisk stød eller brand.
- Hold området under og rundt om produktet frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv. Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
- Sæt ikke levende dyr såsom kæledyr ind i produktet. Det vil medføre risiko for tilskadekomst.
- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.

- Stik aldrig hænderne ind i produktet, mens det kører. Vent, indtil tromlen er standset helt. Hvis ikke dette overholdes, kan det medføre tilskadekomst.
- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, rensat i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive substanser (f.eks. voks, olie, maling, benzin, fedtopløser, renssevæske, kerosen, vegetabilsk olie, madolie osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
- Produktet skal afbrydes i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et LG Electronics-servicecenter. Kontakt med vand kan medføre elektrisk stød.
- Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben. Dette kan medføre, at produktet vælter og kan medføre tilskadekomst.
- Brug det nye slangesæt, der leveres med produktet. Gamle slangesæt må ikke genbruges. Vandudslip kan medføre ejendomsskade.
- Rør ikke ved lugen under dampcyklusser og tørring. Lugens overflade kan blive meget varm. Hvis ikke dette overholdes, kan det medføre tilskadekomst.
- Brug ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol, benzin, fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet. Det kan medføre eksplosion eller brand.
- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må produktet først bruges, når disse er tøet op. Frost kan medføre brand eller elektrisk stød, og frosne dele kan medføre funktionsfejl eller reducere produktets levetid.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn. Disse produkter indeholder giftige stoffer.
- Undlad at tilslutte flere produkter til flere stikdåser eller forlængerledninger. Dette kan medføre brand.
- Tag stikket ud under rengøring af produktet. Hvis ikke stikket tages ud, kan det medføre elektrisk stød eller skade.
- Stikket må ikke berøres med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød eller tilskadekomst.
- Hold i stikket – ikke i selve kablet – når du trækker stikket ud af stikkontakten. Beskadigelse af kablet kan forårsage elektrisk stød eller tilskadekomst.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt oven på det. Beskadigelse af kablet kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Kondensvand må ikke drikkes. Hvis ikke dette overholdes, kan det medføre fødevarebårne sygdomme.
- Fnugopsamlere skal befris for fnug ofte.
- Der må ikke ophobes fnug rundt om produktet.

Teknisk sikkerhed ved brug af produktet

- Tør ikke uvasket tøj i produktet.

- Tøj, der er blevet tilsmudset med substanser såsom madolie, acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde vaskemiddel, før det tørres i produktet.
- Blødgøringsmidler og andre lignende produkter skal bruges ifølge deres vejledninger.
- Fjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.
- Stop aldrig produktet før afslutningen af dets tørrecyklus, medmindre alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan bortledes.
- Produktet må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til rensning.
- Genstande som skumgummi (latex skum), badehætter, vandtætte stoffer, gummibelagte genstande og tøj eller puder med skumgummibetræ må ikke tørres i produktet.

Bortskaffelse

- Før bortskaffelse af et gammelt produkt skal stikket trækkes ud. Ødelæg stikket. Skær ledningen af tæt ved produktets bagside for at forhindre misbrug.
- Emballagematerialer (f.eks. vinyl og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Børn kan kvæles i emballagematerialerne.
- Fjern produktets luge, før produktet tages ud af drift eller bortskaffes for at undgå, at børn eller dyr bliver fanget inde i det. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Betingelser for jordforbindelse

- Af sikkerhedsårsager skal oplysningerne i vejledning følges nøje for at mindske risiko for brand, eksplosion eller elektrisk stød eller for at forhindre ejendomsskade, personskade eller dødsfald.
- Produktet skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
- Produktet er udstyret med en ledning med jordleder og jordstik. Stikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret på behørig vis og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt jordforbundet.
- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.

Bortskaffelse af det udtjente produkt





- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Oplysninger om fluorholdige drivhusgasser, der anvendes som kølemiddel i produktet.

Kemisk navn	Gassammensætning	GWP i alt (kg CO ₂ – ækv.)
R – 134a	100% HFC – 134a	1430

INSTALLATION

Specifikationer

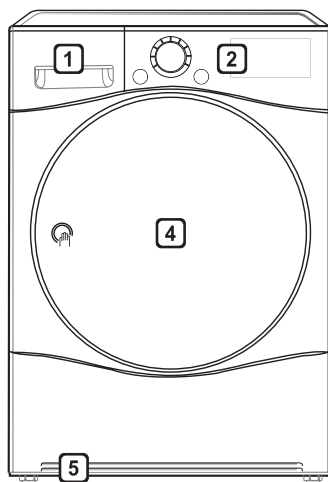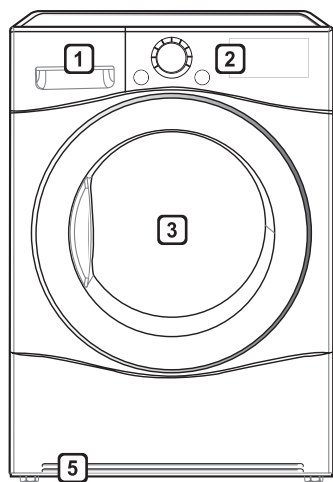


- 1** Vandbeholder
- 2** Betjeningspanel
- 3** Glaslåge
- 4** Ugenomsigtig låge
- 5** Ventilationsgitter


- Strømforsyning : 230 V~ 50 Hz
- Størrelse : 600 mm (B) x 640 mm (D) x 850 mm (H)
- Vægt : 54 – 57 kg
- Tilladelig temperatur: 5 – 35 °C
- Maks. kapacitet: RC8055*P*F - 8 kg / RC9055*P*F - 9 kg
- Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre produktets kvalitet.

Tilbehør (valgfrit)


Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter for at købe tilbehør.



Kondensafløbsslange
og slangeholder

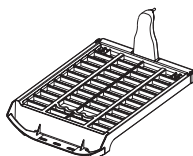


Tørrehylde

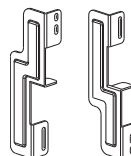

Stabletilbehør

Krav til installationssted

Sted

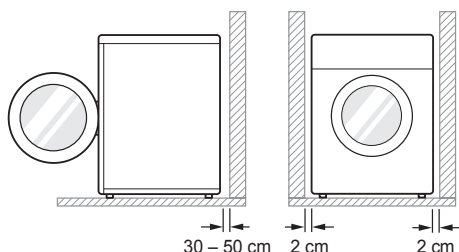

Jævnt underlag: Hældningen under produktet må ikke være større end 1°.

Strømforsyningskilde: Der skal findes en strømforsyningskilde inden for 1,5 meters afstand fra produktet.

- Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte mere end et produkt.

Ekstra afstand: Til væggen, 30 – 50 cm: bagved /2 cm: venstre og højre side

- Opbevar eller stil aldrig vaskemidler oven på produktet.
- Disse produkter kan skade lakken og betjeningspanelet.

BEMÆRK

- For at opnå større tørreeffektivitet skal produktets bagside stå med god afstand til væggen.
- Installer ikke produktet på steder, hvor der er risiko for frost eller støv.
- Produktet vil muligvis ikke fungere korrekt og kan tage skade, hvis kondensvand i pumpe og afløbsslange fryser.
- Undlad at installere produktet ved siden af andre produkter, som når høje temperaturer, f.eks. køleskab, ovn eller komfur, da dette kan forårsage ringe tørreeffektivitet og længere programvarighed og påvirke kompressorens rette funktion på negativ vis. Produktet er mest effektivt ved en rumtemperatur på 23 °C.

Placering

- Installer produktet på et fladt, hårdt gulv.
- Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.
- Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.
- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.
- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.
- Installer produktet, hvor en servicemontør har let adgang til det, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Efter produktet er installeret, justeres alle fire fødder ved hjælp af en skrueøgle til transportboltene. Sørg for, at produktet står stabilt, og at der er en afstand på ca. 20 mm mellem produktets overkant og undersiden af en bordplade.

Ventilationskrav

- I niche eller under bordplade
 - Sørg for en luftstrøm på 3,17 m³/min gennem produktet
- I skab
 - Skabslågen skal have 2 åbninger (med tremmer), hver med et areal på mindst 387 cm² (60 kvadrattommer). Åbningerne skal være placeret 8 cm (3 tommer) fra underkanten og overkanten på lågen.



ADVARSEL

- Undlad at installere produktet ved siden af en varmekilde. Produktets bagside skal være godt ventileret. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå problemer.
- Produktet må ikke installeres ved siden af et køleapparat.
- Produktet er ikke beregnet til anvendelse på ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. til søs, i campingvogne, om bord på fly osv.

Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Produktets stik skal altid tages ud efter brug.
- Produktet skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.

Instruktioner angående stabling


Produktet kan placeres oven på en LG-vaskemaskine og fastgøres forsvarligt ved hjælp af stabletilbehør.

En sådan montering skal udføres af en kvalificeret servicetekniker for at sikre, at den udføres på korrekt.

Den kvalificerede servicetekniker vil sørge for, at du får det rette stabletilbehør til produktmodellen og vil sikre, at produktet fastgøres forsvarligt. Derfor er det yderst vigtigt, at monteringen udføres af en ekspert.

Stabletilbehør

Til stabling af tørretumbleren skal man anvende LG-stabletilbehør.

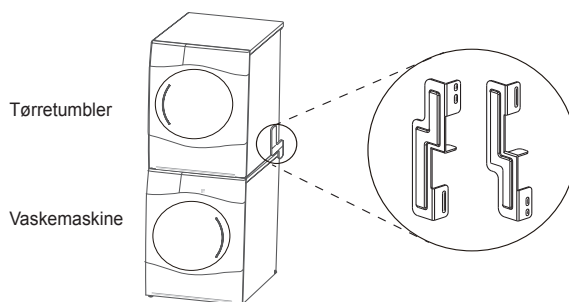


Tørretumbleren må kun stables oven på en LG-vaskemaskine. Forsøg ikke at stable tørretumbleren oven på nogen anden type vaskemaskine, da dette kan forårsage beskadigelse, tilskadekomst eller ejendomsskade.

Form og monteringsretning	Størrelse på vaskemaskinens topplade	
	550 mm (21,7 tommer)	600 mm (23,6 tommer)


Fremgangsmåde ved montering

- 1 Anbring LG-tørretumbleren oven på LG-vaskemaskinen.
- 2 Fjern de to skruer nederst på bagdækslet i begge sider som vist nedenfor.

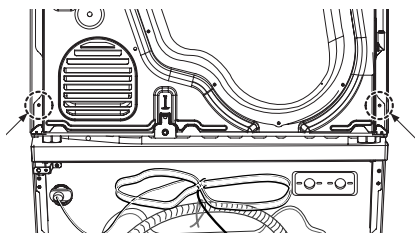


- 3 Hold stabletilbehøret således, at hullerne i stabletilbehøret flugter med hullerne i bagdækslet.


3-1) 600 mm (23,6 tommer)

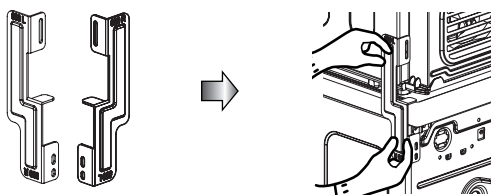

3-2) 550 mm (21,7 tommer)

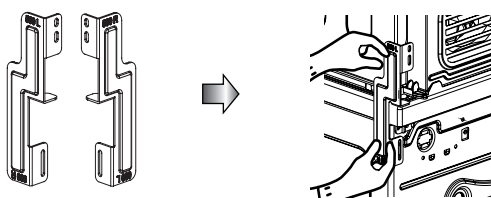

- 4 De to skruer, som blev skruet ud af tørretumbleren tidligere, skal nu fastskrues.
- 5 Brug de fire skruer fra tilbehørskassen [16 mm (0,6 tommer)] til samling af vaskemaskinens bagdæksel og stabletilbehøret.
- 6 Fremgangsmåde for modsatte side er den samme.

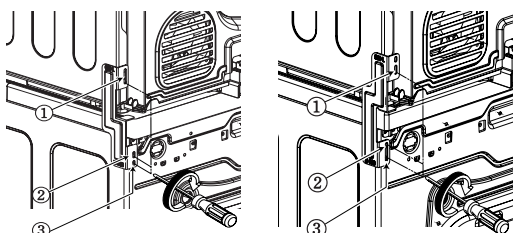

ADVARSEL


- Forkert installation kan forårsage alvorlige ulykker.
- Vægten af tørretumbleren og installationshøjden gør, at stabling er for risikabel at udføre for én person. Stabling skal udføres af to eller flere kvalificerede serviceteknikere.
- Produktet er ikke egnet til indbygning. Undlad venligst at installere det som et indbygningsprodukt.
- Produktet må ikke betjenes, hvis det ikke er korrekt stablet.

Afløbsslange til kondensvand

Normalt pumpes kondensvand ud i en vandbeholder, hvor vandet opsamles, indtil det fjernes manuelt. Vandet kan også ledes direkte ud til et hovedafløb, hvilket er særlig praktisk, når tørretumbleren er stablet oven på en vaskemaskine.

Ved hjælp af et forbindelsessæt, der forbindes til hovedafløbsslangen, kan man nemt ændre vandets rute og omdirigere det til hovedafløbet som forklaret nedenfor:


- 1 Tag forbindelsessættet ud.

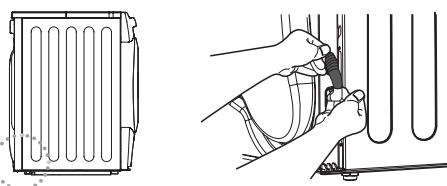

- 2 Adskil vandbeholderslangen fra sættet.



- 3 Forbind afløbsslangen til sættet.

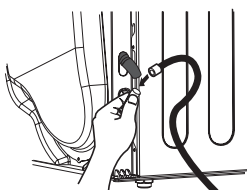


Indstilling af produktet i vater

Indstilling af produktet i vater modvirker unødigt støj og vibration. Anbring produktet på et solidt, jævnt gulv.

Hvis produktet ikke står i vater, skal de forreste justerbare fødder reguleres efter behov.

Drej dem i urets retning for at hæve og imod urets retning for at sænke, indtil produktet ikke længere vipper - hverken fremad eller bagud samt fra side til side og hjørne til hjørne.

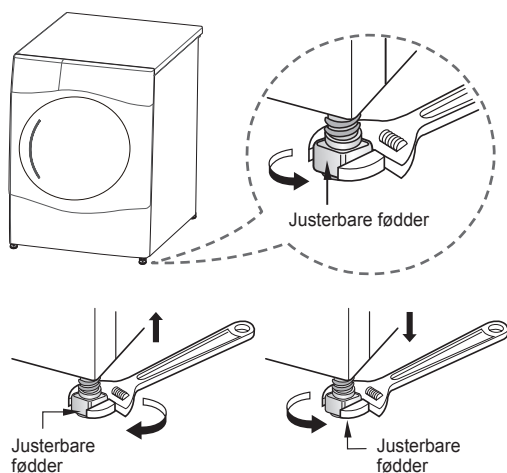

Diagonal kontrol

Når man presser de diagonale hjørner på produktets topplade nedad, må produktet ikke kunne bevæge sig op og ned (kontroller begge retninger). Hvis produktet stadig bevæger sig, når man presser dets topplade nedad diagonalt, skal fødderne justeres igen.


BETJENING

Brug af produktet


Inden første cyklus sættes tørretumbleren til at tørre i fem minutter for at opvarme tromlen. Åbn lugen mellem tøjportionerne de første par gange, du bruger produktet, så lugte fra produktets indvendige dele kan slippe ud.

1 Sørg for, at fnugfilteret og vandbeholderen er rene.

- Fnugfilteret sidder i lugens kant. Det skal rengøres inden hver tørrecyklus.
- Åbn lugen og kontroller, at fnugfilteret er rent. Hvis fnugfilteret ikke er rent, skal fnug fjernes.

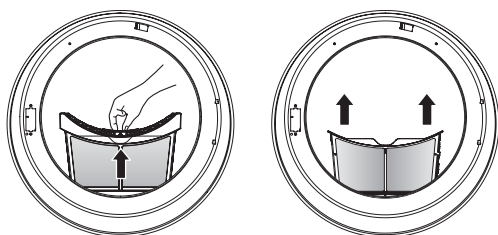

- Kontroller også, om vandbeholderen trænger til at blive tømt for at opnå det bedste tørresultat.

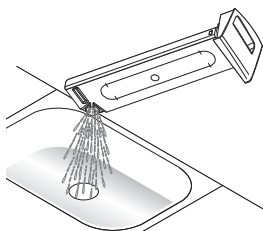

ADVARSEL

- Kondensvand må ikke drikkes.

BEMÆRK

- I nogle tilfælde viser LED-displayet  (symbol for vandtømning), og produktet standser muligvis, fordi vandbeholderen er fuld.

2 Læg vasketøjet ind i maskinen efter sortering.

- Tøjet skal sorteres efter stoftype og tørregrad, og alle snore og bæltter i tøjet skal bindes godt fast og fastgøres, inden tøjet lægges ind i tromlen. Skub vasketøjet ind for at holde det væk fra lugens gummipakning. Ellers kan lugens gummipakning og tøjet tage skade. Luk lugen.



FORSIGTIG

- Pas på, at vasketøjet ikke klemmes fast mellem lugen og gummipakningen.


3 Tænd for strømmen.

- Tryk på knappen **Power**. Indikatorlampen oven over knappen lyser for at vise, at produktet er klar til start.



4 Vælg det ønskede tørreprogram.

- Du kan vælge program ved at dreje programvælgeren, indtil det ønskede program vises.
- Hvis du trykker på knappen **Start/Pause** uden at have valgt et program, vil produktet anvende programmet Cotton (bomuld). Detaljeret information findes i programtabellen.

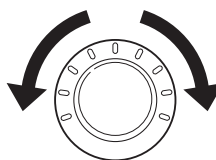

5 Tryk på knappen **Start/Pause**.



6 Åbn lugen og tag vasketøjet ud, når programmet er færdigt.

7 Sluk produktet.

- Tryk på knappen **Power**.



FORSIGTIG

- Udvis forsigtighed! Tromlen inde i produktet kan stadig være varm.
- Produktet må ikke anvendes til andre end de tilsigtede formål.

BEMÆRK

- Den sidste del af tørrecyklussen foregår uden varme (afkølingscyklus) for at sikre, at vasketøjet har en temperatur, det ikke beskadiges af, når det er færdigt.
- En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan forlænge tørretiden og øge energiforbruget.

Sortering af vasketøj

Der sidder forskellige vaskemærker i tøjet, så det tilrådes, at du tørrer tøjet ifølge anvisningerne på de enkelte mærker.

Symboler	Anvisninger
	Tørres
	Tørretumbles
	Krølbehandlet / krøller ikke
	Skånsom behandling / sarte tekstiler
	Må ikke tørretumbles
	Må ikke tørres
	Høj varme
	Mellemhøj varme
	Lav varme
	Ingen varme/luft
	Ophænges/tørrestativ
	Dryptørres
	Tørres fladt
	I skyggen

Herudover skal vasketøjet sorteres i henhold til størrelse og stoftype.

For at opnå den bedste tørreeffektivitet og det mest effektive energiforbrug bør produktet ikke overfyldes.

Uldtøj

Tør uldtøj på programmet Wool (uld). Sørg for at følge anvisningen på etiketten i tøjet først. Uld bliver muligvis ikke fuldstændig tørt på uldprogrammet, men undlad at gentage tørringen. Træk uldtøj til dets oprindelige form og lad det tørre i vandret position.

Vævede og strikkede materialer

Nogle vævede og strikkede materialer kan krympe alt afhængigt af deres kvalitet.

Krølbehandlede og syntetiske tekstiler

Overfyld ikke produktet. Udtag krølbehandlet tøj, så snart produktet stopper, for at minimere rynker.

Babytøj og natkjoler

Tjek altid anvisningen på etiketten i tøjet.

Gummi og plast


Tør ikke produkter lavet af eller med indhold af gummi eller plast, såsom:

- Forklæder, hagesmække, stolebetræk
- Gardiner og duge
- Bademåtter

Fiberglas

Tør ikke artikler af fiberglas i produktet. Glaspartikler, der efterlades i produktet, kan senere sætte sig i andre artikler, der tørres efterfølgende.

Betjeningspanel

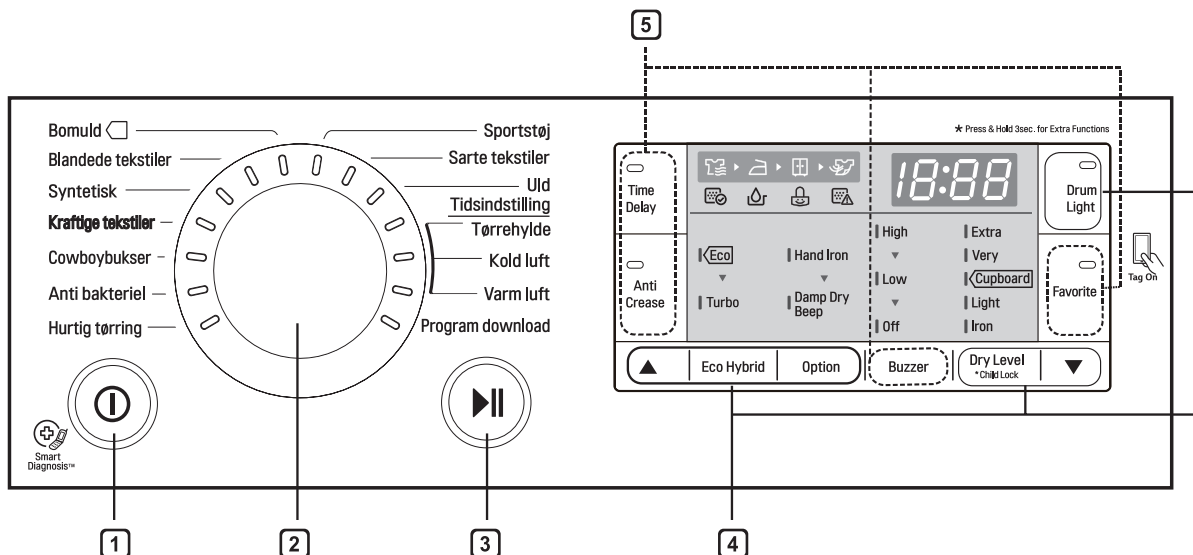

1 Knappen Power (tænd/sluk)

- Tryk på knappen **Power** for at tænde og slukke for tørretumbleren.
- Tryk på knappen **Power** for at annullere funktionen Time Delay (tidsforsinkelse).

2 Programvælger

- Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige i henhold til typen af vasketøj.
- Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.

3 Knappen Start/Pause (start/pause)

- **Start/Pause** bruges til at starte tørreprogrammet eller sætte tørreprogrammet på pause.
- Tryk på knappen **Start/Pause** for at stoppe programmet midlertidigt.
- Når produktet står på pause, afbrydes strømmen automatisk efter fire minutter.

4 Andre programknapper

- Brug disse knapper til at vælge de ønskede tørreindstillinger til det valgte tørreprogram.

5 Valgmuligheder

- Her kan du vælge andre muligheder, og lampen tænder, når tilvalget er aktivt.

6 Display

- : Dette symbol viser, at frugfiltret trænger til at blive rensat eller er tilstoppet.
 - Rensning: Når du trykker på knappen **Power** vises dette symbol.
 - Tilstopning: Dette symbol vises samtidig med en brummende lyd, mens produktet er i gang.
- : Symbolet viser, at vandbeholderen skal tømmes eller er fuld.
 - Tømning: Når du trykker på knappen **Power** vises dette symbol.
 - Vandbeholder fuld: Dette symbol vises og en brummende lyd høres, mens produktet er i gang.
- : Symbolet viser, om frugfiltrets er isat. Hvis frugfiltret ikke er isat, virker produktet ikke, og symbolet vises.

Programtabel

Tørreprogram

Sensor Dry-programmer (fugtighedsmåler)			
Program	Vasketøjets type	Detaljer	Tørregrad
Cotton (bomuld)	Håndklæder, morgenkåber og sengelinned	Til tykke og vattede stoffer	Extra (ekstra tørt)
	Frottéhåndklæder, viskestykker, håndklæder og sengelinned	Tyke og vattede tekstiler, som ikke skal stryges	Very (meget tørt)
	Badehåndklæder, viskestykker, undertøj og bomuldssokker	Tekstiler, som ikke skal stryges	Cupboard (skabstørt)
	Lagener, hovedpudebetræk og håndklæder	Tekstiler, som ikke skal stryges	Light (let tørt)
	Sengelinned, duge, håndklæder, t-shirts, poloshirts og arbejdstøj	Tekstiler, som skal stryges	Iron (strygetørt)
Mixed Fabric (blandede tekstiler)	Sengelinned, duge, træningsdragter, jakker og tæpper	Tyke og vattede tekstiler, som ikke skal stryges	Very (meget tørt)
	Skjorter og bluser	Tekstiler, som ikke skal stryges	Cupboard (skabstørt)
	Bukser, kjoler, nederdele og bluser	Tekstiler, som skal stryges	Iron (strygetørt)
Easy Care (syntetisk)	Skjorter, t-shirts, bukser, undertøj og sokker	Til polyamid, akryl og polyester, som ikke skal stryges	Cupboard (skabstørt)
	Skjorter, t-shirts, undertøj, jakker og sokker	Til polyamid, akryl og polyester, som ikke skal stryges	Iron (strygetørt)
Bulky Item (kraftige tekstiler)	Sengetøj, lagener	Til kraftige tekstiler	-
Jeans (cowboybukser)	Cowboybukser og tøj, der nemt mister farve.	Til cowboybukser, som ikke skal stryges	-
Skin Care (anti bakteriel)	T-shirts, hovedpudebetræk og håndklæder	Til bomuldstekstiler, som ikke skal stryges	-
Sports Wear (sportstøj)	Fodbold- og træningstøj	Til stof af polyester	-
Quick Dry (hurtig tørring)	Program til linned og håndklæder (undtagen sarte tekstiler), sportstøj og kraftige tekstiler.	Til små mængder vasketøj, der er egnet til denne programtype, og som tørres hurtigt.	-
Delicate (sarte tekstiler)	Silke, finere tekstiler og lingerie	Tekstiler, som er varmefølsomme, som fx syntetiske stoffer	-
Wool (uld)	Uld	Til uldtøj	-

Timed Drying-programmer (tidsindstilling)			
Program	Vasketøjets type	Detaljer	Tørregrad
Rack Dry (tørrehylde)	Silke, uld, sarte tekstiler	Opfrisker tøjet uden at tørretumble	-
Cool Air (kold luft)	All tekstiler, der skal opfriskes	Tumbler uden varme	-
Warm Air (varm luft)	Badehåndklæder, badekåber, karklude og vatteredeakryltekstiler	Mindre artikler og fugtigt tøj, gængse artikler egnet til varm tørring	-

Tørreguide

Program (RC8055*P*F - 8 kg)		Tørretumblersens kapacitet	Tørretid vist på display (inklusive køletid)	
			Eco (energibesparelse)	Turbo (hurtig)
Cotton (bomuld)	Extra (ekstra tørt)	8 kg	180 min	105 min
	Very (meget tørt)	8 kg	170 min	100 min
	Cupboard (skabstørt)	8 kg	160 min	95 min
	Light (let tørt)	8 kg	150 min	89 min
	Iron (strygetørt)	8 kg	140 min	77 min
Mixed Fabric (blandede tekstiler)	Very (meget tørt)	4 kg	80 min	53 min
	Cupboard (skabstørt)	4 kg	70 min	48 min
	Iron (strygetørt)	4 kg	60 min	41 min
Easy Care (syntetisk)	Cupboard (skabstørt)	4 kg	70 min	41 min
	Iron (strygetørt)	4 kg	60 min	35 min
Bulky Item (kraftige tekstiler)		2 kg	120 min	70 min
Jeans (cowboybukser)		3 kg	110 min	60 min
Skin Care (anti bakteriel)		4,5 kg	-	135 min
Sports Wear (sportstøj)		2 kg	50 min	-
Quick Dry (hurtig tørring)		3 kg	-	50 min
Delicate (sarte tekstiler)		1,5 kg	48 min	-
Wool (uld)		1 kg	29 min	

Program (RC9055*P*F - 9 kg)		Tørretumblerens kapacitet	Tørretid vist på display (inklusive køletid)	
			Eco (energibesparelse)	Turbo (hurtig)
Cotton (bomuld)	Extra (ekstra tørt)	9 kg	200 min	125 min
	Very (meget tørt)	9 kg	190 min	120 min
	Cupboard (skabstørt)	9 kg	180 min	115 min
	Light (let tørt)	9 kg	170 min	103 min
	Iron (strygetørt)	9 kg	160 min	97 min
Mixed Fabric (blandede tekstiler)	Very (meget tørt)	4 kg	100 min	53 min
	Cupboard (skabstørt)	4 kg	90 min	48 min
	Iron (strygetørt)	4 kg	70 min	41 min
Easy Care (syntetisk)	Cupboard (skabstørt)	4 kg	70 min	41 min
	Iron (strygetørt)	4 kg	60 min	35 min
Bulky Item (kraftige tekstiler)		2 kg	120 min	70 min
Jeans (cowboybukser)		3 kg	110 min	60 min
Skin Care (anti bakteriel)		4,5 kg	-	135 min
Sports Wear (sportstøj)		2 kg	50 min	-
Quick Dry (hurtig tørring)		3 kg	-	50 min
Delicate (sarte tekstiler)		1,5 kg	48 min	-
Wool (uld)		1 kg	29 min	

BEMÆRK

- Testet i henhold til EN61121 og direktiv 932/2012
- Vælg programmet Cotton (bomuld), Cupboard (skabstørt), Eco (energibesparelse) for at teste overensstemmelse med EN61121 og direktiv 932/2012
 - Standard Cotton (bomuld) program: Cotton (bomuld)  +  + 
 Option (tilvalg) (indstillet som standard) (Dette er det mest effektive program hvad angår betingelserne, der fremsættes i EN61121 og direktiv 932/2012)
- Information om **Standard Cotton (bomuld) programmet** skal angive, at det er egnet til tørring af almindeligt vådt vasketøj af bomuld, og at det er det mest effektive program hvad angår energiforbrug ved tørring af vådt vasketøj af bomuld.
- Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj, vandets hårdhed og temperaturen på indløbsvandet.
- Hvis produktet er installeret under et møbel eller en anden maskine, kan det forårsage en ringere ydelse.
- Hvis vasketøjet ikke slynges ved høj hastighed i slutningen af vasken, øges tørretumblerens energiforbrug og tørretid.



FORSIGTIG

- Hvis vasketøjet vejer under 1 kg, skal du bruge programmet Warm Air (varm luft) med Timed Drying (tidsindstilling). Uldtøj skal tørres på programmet **Wool (uld)**, og varmefølsomme tekstiler såsom silke, undertøj og linge skal tørres på programmet **Delicate (sarte tekstiler)**. Overhold venligst den anbefalede mængde vasketøj, når du vælger program. Ellers kan tøjet tage skade.

Tilvalg til program

Time Delay (tidsforsinkelse)

Du kan bruge tilvalget Time Delay (tidsforsinkelse), hvis du ønsker at forsinke tørreprogrammets sluttidspunkt. Maksimal tidsforsinkelse er 19 timer. Mindste tidsforsinkelse er 3 timer.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Vælg et program.
- 3 Tryk på knappen **Time Delay**.
- 4 Angiv den ønskede tidsforsinkelse i timer ved at trykke på knappen ▲, ▼.
- 5 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Anti Crease (anti-krøl) ()

Tilvalget Anti Crease (anti-krøl) modvirker, at tøjet krøller, når vasketøjet ikke tages ud umiddelbart efter afslutningen på et tørreprogram. Når **Anti Crease** er valgt, vil produktet køre og standse gentagne gange, så du har to timer til at tage vasketøjet ud. Hvis lugen åbnes under Anti Crease (anti-krøl), annulleres dette.

Favorite (favorit)

Favorite (favorit) tillader dig at gemme personlige tørreprogrammer til fremtidig brug.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Vælg et program.
- 3 Vælg tilvalg eller yderligere program Anti Crease, Eco Hybrid™ etc.
- 4 Tryk og hold knappen **Favorite** nede i 3 sekunder.

Din Favorite (favorit) er nu gemt til fremtidig brug. For at anvende et gemt program igen, skal du vælge **Favorite** og trykke på knappen **Start/Pause**.

Drum Light (tromlebelysning)

Når produktet er i gang, kan du se, hvad der foregår i tromlen ved at vælge funktionen **Drum Light**.

- Tændt lys: Lågen er åben.
- Slukket lys: Lågen er lukket. Lyset slukkes automatisk.

Eco Hybrid™

Dette ekstra program giver dig mulighed for at spare energi og tid.

- Eco (energibesparelse): Tilvalg for energibesparelse.
- Turbo (hurtig): Tidsbesparelse.
Du vil se angivelsen **Turbo** på LED-panelet.

Option (tilvalg)

Hand Iron (håndstrygning)

Denne funktion efterlader tøjet mere fugtigt end ved almindelig Iron Dry (strygetørt).

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Vælg et program.
- 3 Tryk på knappen **Dry level** og vælg **Iron**.
- 4 Tryk på knappen **Option** og vælg **Hand Iron**.
- 5 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Hand Iron kan kun vælges på programmerne i tabellen nedenfor.

Program	Dry Level (tørregrad)
Cotton (bomuld)	Iron (strygetørt)
Mixed Fabric (blandede tekstiler)	
Easy Care (syntetisk)	

Damp Dry Beep (lydsignal ved strygeklart)

Med dette tilvalg vil produktet udsende et lydsignal, når vasketøjet er strygeklart.

På den måde kan du udtage lettere artikler, som tørrer hurtigere eller artikler, du ønsker at stryge eller hænge op, mens de stadig er en smule fugtige.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Vælg et program.
- 3 Tryk på knappen **Dry level** og vælg tørregrad.
- 4 Tryk på knappen **Option** og vælg **Damp Dry Beep**.
- 5 Tryk på knappen **Start/Pause**.
- 6 Når vasketøjet er strygeklart, udsendes et lydsignal i cirka et minut.
- 7 Tryk på knappen **Start/Pause** og åbn lugen.
- 8 Udtag det vasketøj, du ønsker at stryge. (Lad resten af vasketøjet ligge i produktet).
- 9 Luk lugen og tryk på knappen **Start/Pause**.

Damp Dry Beep kan kun vælges på programmerne i tabellen nedenfor.

Program	Dry Level (tørregrad)
Cotton (bomuld)	Extra (ekstra tørt)/Very (meget tørt)
	Cupboard (skabstørt)/Light (let tørt)
Mixed Fabric (blandede tekstiler)	Very (meget tørt)/Cupboard (skabstørt)
Easy Care (syntetisk)	Cupboard (skabstørt)

Child Lock (Børnesikring) (🔒)

Vælg denne funktion for at låse knapperne på betjeningspanelet, så der ikke kan pilles ved dem.

Sådan låser du betjeningspanelet

- 1 Tryk og hold knappen **Child Lock** nede i 3 sekunder.



- 2 Der lyder et bip, og **CL (børnesikring)** vises på displayet.

Når **Child Lock** er indstillet, er alle knapper fastlåst bortset fra knappen **Power**.

BEMÆRK

- Hvis strømmen slukkes, påvirkes Child Lock (børnesikringen) ikke. Du skal deaktivere Child Lock (børnesikringen), før du kan få adgang til andre funktioner.

Sådan låser du betjeningspanelet op

Tryk og hold knappen **Child Lock** nede i 3 sekunder.

- Der lyder et bip, og den resterende tid i det aktuelle program vises igen på displayet.

Buzzer (lydsignal)


Med dette tilvalg kan du indstille lydstyrken for lydsignalet.

Rack Dry (tørrehylde) (valgfri)


Tørrehylden placeres inde i produktet som vist på illustrationen nedenfor. Fjern og kassér al emballage inden brug.

Rack Dry (tørrehylde) er beregnet til vasketøj, som skal tørres fladt, uden at tumble, f.eks. striktrøjer og sarte tekstiler.


- 1 Åbn lågen.
- 2 Sæt krogen ind i tromlens midte.

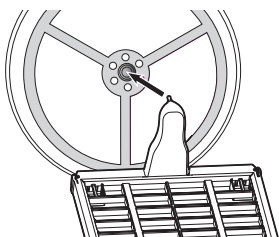

- 3 Anbring tørrehylden på strukturen oven over fnugfiltret og tryk den fast.

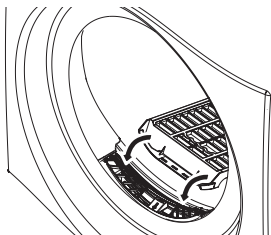

- 4 Læg våde artikler på hylden. Sørg for, at der er plads omkring artiklerne, så luften kan cirkulere.
 - Hylden bevæger sig ikke, men tromlen drejer rundt.

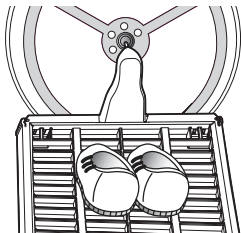

- 5 Luk lågen.

- 6 Tænd og vælg **Rack Dry**.

- 7 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Efterse fnugfiltret og fjern fnug, der har hobet sig op fra artikler, der er blevet tørret på hylden.

Sådan bruger du Smart-funktionen (valgfri)


Sådan bruges Tag On-funktionen (styring pr. telefon)

Funktionen Tag On gør det let at bruge LG Smart Diagnosis™ og funktioner til download af programmer for at kommunikere med dit produkt, direkte fra din egen smartphone.

- Tag On-funktionen kan kun bruges på de fleste smartphones udstyret med NFC-funktionen og baseret på Android operativsystemet (OS).

Installation af appen

- Søg efter LG Smart Laundry&DW Global på Google Play Store fra din smartphone.

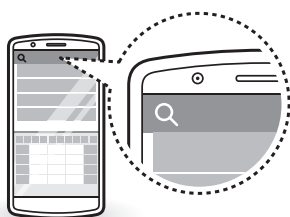

Sådan bruges applikationen

LG Smart Laundry&DW Global appen tillader dig at bruge forskellige praktiske funktioner.

- Download Cycle (program download)
- Smart Diagnosis™
- Tag On-programsæt
- Vaskestatistikker

BEMÆRK

- Tryk på  i LG Smart Laundry&DW Global-appen for en mere detaljeret vejledning til, hvordan du bruger Tag On-funktionen.
- NFC-aktiveringsprocessen kan variere, afhængigt af smartphone producenten og Android OS-versionen. Se brugsanvisningen til din smartphone for yderligere detaljer.

- På grund af egenskaberne i NFC vil forsendelsen ikke være god, hvis sendeafstanden er for lang, eller hvis der er et metalklistermærke eller et beskyttende etui på telefonen. I nogle tilfælde kan telefoner med NFC muligvis ikke sende korrekt.
- Indholdet i denne vejledning kan variere afhængigt af versionen af LG Smart Laundry&DW Global-appen og kan ændres uden at informere kunderne.

EU-overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i de følgende direktiver.

R&TTE Direktiv 1999/5/EC

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
(hvor en fuldstændig overensstemmelseserklæring kan rekvireres): Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland



ADVARSEL


- Tag stikket ud under rengøring af produktet. Hvis stikket ikke tages ud, kan det medføre elektrisk stød.

Sådan renses fnugfiltret


Fnugfiltret skal rengøres inden hver tørring. Derudover skal det renses, hvis symbolet  lyser, og lydsignalet høres, mens produktet kører.

Rensning af fnugfiltret reducerer tørretid og energiforbrug.


- 1 Åbn lågen.
- 2 Udtag det første fnugfilter.

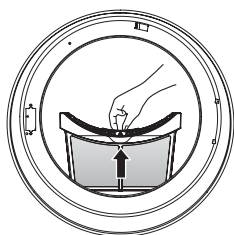


- 3 Udtag det andet fnugfilter.

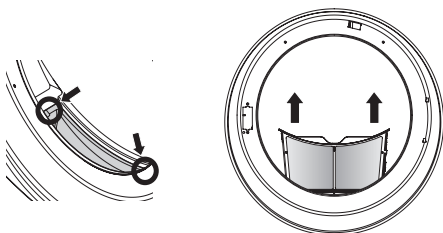


- 4 Åbn begge fnugfiltre og fjern alt fnugget.
 - Åbn det første fnugfilter.

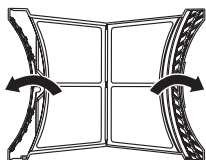


- Åbn det andet fnugfilter.

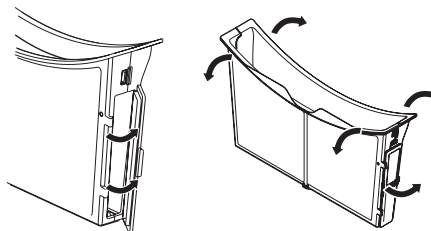

- 5 Skyl fnugget af under en lunken, rindende vandhane.

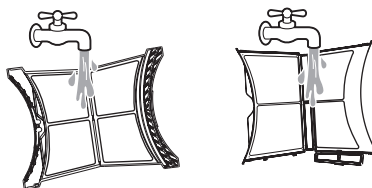

- 6 Tør fnugfiltrene fuldstændigt. Derefter lukkes de begge og indsættes.

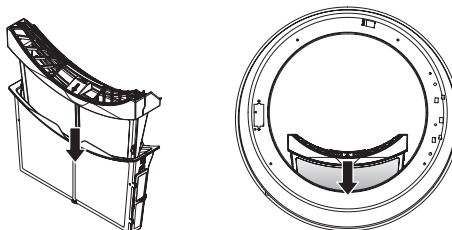

BEMÆRK

- Fjern fugt fra trådnettet. Ellers kan fnugfiltret tilstoppes af vandfilm, og produktet vil muligvis ikke virke.
- Hvis fnugfiltret ikke er isat produktet, kan du ikke anvende produktet.


Sådan tømmes vandbeholderen

Kondensvand opsamles i vandbeholderen.


Tøm vandbeholderen efter hver tørring. Gøres dette ikke, påvirkes tørreresultatet.

Hvis vandbeholderen er fuld, vises symbolet  og lydsignalet høres, mens produktet kører. Sker dette, skal vandbeholderen tømmes inden for den næste time.

- 1 Træk vandbeholderen ud.

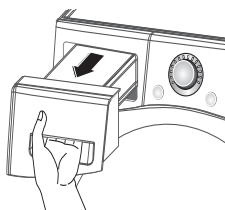

- 2 Tøm vandbeholderen ud i vasken.

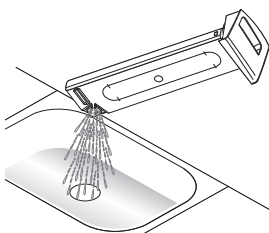


- 3 Skub den tilbage på plads i produktet.

- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft

Indsugningsgitteret til kold luft skal støvsuges rent – Dette skal gøres 3 til 4 gange om året for at sørge for, at der ikke ophobes frug eller snavs, som kan forhindre luftstrømmen.

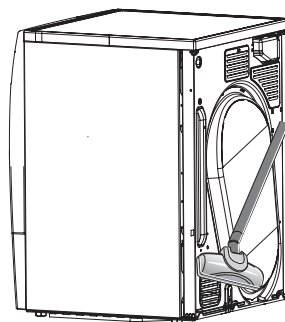


BEMÆRK

- Varm luft blæses ud af ventilationsgitteret.
- Der skal sørges for passende ventilation for at undgå, at der strømmer gasser ud i rummet fra enheder, der bruger andre brandstoffer, såsom åben ild.

Sådan aftørres fugtsensoren

Produktet måler vasketøjets fugtighedsgrad under tørring, og derfor skal sensoren rengøres jævnligt for at fjerne kalkdannelser på dens overflade.

Aftør sensoren inde i tromlen.

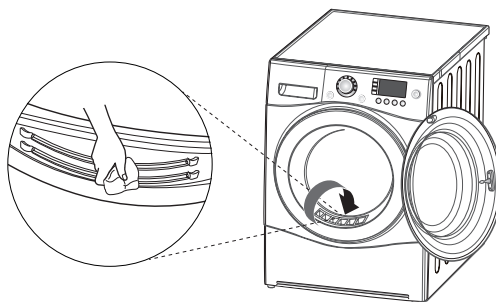


FORSIGTIG

- Undlad at aftørre fugtsensoren med ridende materialer. Rens altid sensoren med en grov svamp.

Sådan bruges Smart Diagnosis™-funktionen

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter, når produktet ikke fungerer korrekt eller svigter. Brug kun denne funktion, når du ønsker at kontakte en servicetekniker, ikke under normal drift.

- 1 Tryk på knappen **Power** for at tænde for produktet. Tryk ikke på andre knapper og drej ikke på programvælgeren.
- 2 Når du bliver bedt om det, skal du placere din telefons mikrofon tæt på knappen med symbolet Smart Diagnosis™ og knappen **Power**.

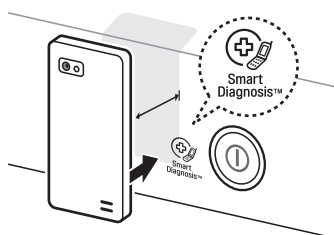


- 3 Tryk på og hold knappen ▲ nede i 3 sekunder, mens du holder telefonens mikrofon tæt på symbolet Smart Diagnosis™ og knappen **Power**.

- 4 Hold telefonen på plads indtil tonetransmissionen er færdig.

Displayet vil vise nedtælling af tiden.

- For at opnå det bedste resultat, må telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.
- Hvis kundecenterets agent ikke er i stand til at opnå en præcis optagelse af data, kan du blive bedt om at prøve igen.

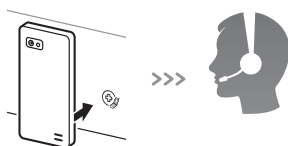

- 5 Når nedtællingen er færdig og tonerne er stoppet, bedes du genoptage samtalen med medarbejderen fra kundecenteret, som nu vil kunne hjælpe dig ved at bruge data fra transmissionen til at analysere problemet, når du ringer til LG Electronics-kundesupportcenter.

BEMÆRK

- Smart Diagnosis™-funktionen afhænger af den lokale opkaldskvalitet.
- Kommunikationen forbedres og du modtager derved en bedre service, hvis du bruger en fastnettelefon.
- Hvis overførslen af Smart Diagnosis™-dataene er ringe pga. opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke få den bedste Smart Diagnosis™-service.

FEJLFINDING

Produktet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de følgende punkter, før du kontakter serviceafdelingen:

Analyse af fejl

Symptomer	Årsag	Løsning
Produktet tænder ikke	Strømskiktet er ikke korrekt isat.	Sørg for, at stikket er sat helt ind i en jordforbundet stikkontakt, som passer til oplysningerne på produktets typeskilt.
	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt.	Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
Produktet varmer ikke	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt.	Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
Tøjet er for længe om at tørre	Vasketøjet er ikke sorteret korrekt.	Adskil tunge artikler fra lettere artikler. Store og tunge artikler er længere om at tørre. Lettere artikler i en vask kan forvirre sensoren, fordi de lettere artikler tørrer hurtigere.
	Stor mængde tunge tekstiler.	Tunge tekstiler er længere om at tørre, fordi de normalt opsuger mere vand. For at reducere tørretiden og opnå mere ensartede tørretider for større artikler, kan du adskille disse artikler i mindre portioner af samme størrelse.
	Produktets betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt.	Indstil betjeningsknapperne korrekt afhængig af, hvilken type tøj, du ønsker at tørre. Med noget vasketøj kan det være nødvendigt at regulere indstillingen af tørregrad for at opnå en ordentlig tørring.
	Fnugfiltret trænger til at blive rensat.	Fjern fnugget fra fnugfiltret inden hver tørring. Når du har fjernet fnugget, kan du holde fnugfiltret op mod lyset for at se, om det stadig er snavset eller tilstoppet. Nogle typer vasketøj, såsom nye badehåndklæder, afgiver store mængder fnug, og det kan være nødvendigt at sætte programmet på pause og rense filtret under tørringen.

Symptomer	Årsag	Løsning
Tøjet er for længe om at tørre	En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt.	• Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
	Produktet er overfyldt.	• Opdel store tøjportioner i mindre portioner for at opnå bedre tørring og effektivitet.
	Der er for lidt tøj i produktet.	• Læg et par artikler mere i produktet, hvis du tørrer en meget lille tøjportion for at sikre, at produktet tumbler effektivt. Hvis mængden af vasketøj er meget lille, og du bruger et Sensor Dry-program (fugtighedsmåler), kan den elektroniske kontrolenhed ikke bestemme tædsgraden akkurat og kan derfor slukke for tidligt. Brug Timed Drying (tidsindstilling) programmer eller tilføj noget vådt tøj.
Tørretiden er ikke ensartet	Varmeindstillinger, mængden af vasketøj eller tøjets fugtighedsgrad er ikke ensartede.	• Tørretiden for en tøjportion afhænger af den type varme, der er anvendt (elektrisk), mængden af vasketøj, stoftypen, fugtighedsgraden og fnugfiltret. Selv en ubalanceret portion vasketøj i produktet kan forhindre korrekt runddrejning af tromlen, hvilket giver vådere tøj, som er længere om at tørre.
Pletter fra fedt eller snavs går ikke af tøjet	Forkert brug af blødgøringsmiddel.	• Når du vasker tøj, der skal tørres i produktet, skal du bruge den rette mængde blødgøringsmiddel, som anbefalet af blødgøringsmiddelproducenten.
	Rent og beskidt tøj tørres sammen.	• Brug kun produktet til tørring af rene artikler. Snavs fra beskidt tøj kan sætte sig på det rene tøj i samme tøjportion eller i senere portioner.
	Tøjet er ikke blevet ordentligt vasket eller skyllet, inden det blev lagt i produktet.	• Pletter på tørret tøj kan være pletter, som ikke er gået af i vask. Sørg for, at tøjet er helt rent og gennemskyllet ifølge vejledningen til din vaskemaskine samt vaskemiddel. Det kan være nødvendigt at bekræfte, at visse genstridige pletter går af, inden tøjet vaskes.

Symptomer	Årsag	Løsning
Tøjet er krøllet	Tørret er blevet tørret for længe (overtørret).	Overtørring af tøjet kan få det til at krølle. Prøv at reducere tørretiden.
	Tøjet har ligget for længe i produktet efter endt tørring.	Brug tilvalget Anti crease (anti-krøl).
Tøjet krymper	Anvisningen vedrørende pleje af tøjet er ikke blevet fulgt.	For at undgå, at tøj krymper, skal anvisningen på etiketten i tøjet altid følges. Nogle tekstiler krymper naturligt ved vask. Andre tekstiltyper kan vaskes, men vil krympe, når de tørres i produktet. Tør det ved lav eller ingen varme.
Der sidder fnug på tøjet	Fnugfiltret er ikke blevet rensset ordentligt.	Fjern fnugget fra fnugfiltret inden hver tørring. Når du har fjernet fnugget, kan du holde fnugfiltret op mod lyset for at se, om det stadig er snavset eller tilstoppet. Hvis det ser snavset ud, skal du følge anvisningen vedrørende rensning. Nogle typer vasketøj, såsom nye badehåndklæder, afgiver store mængder fnug, og det kan være nødvendigt at rense filtret under tørringen.
	Vasketøjet er ikke sorteret rigtigt.	Nogle tekstiler genererer meget fnug (f.eks. tykke hvide bomuldshåndklæder) og skal tørres separat fra tøj, som opfanger fnug (f.eks. sorte linnedbukser).
	Produktet er overfyldt.	Opdel store mængder vasketøj i mindre portioner for at opnå bedre tørring.
	Der har ligget papirservietter, papir, osv. i lommerne på tøjet.	Efterse lommerne, inden tøjet tørres.
For megen statisk elektricitet i tøjet efter tørring	Tøjet er blevet tørret for længe (overtørret).	Overtørring af vasketøj kan gøre, at der dannes statisk elektricitet. Juster indstillingen og brug kortere tørretider, eller brug Sensor Dry-programmer (fugtighedsmåler).
	Tørring af syntetisk tøj, anti-krølbehandlet tøj eller syntetiske blandinger.	Disse tekstiler er mere tilbøjelige til at danne statisk elektricitet. Prøv at bruge blødgøringsmiddel i vasken eller kortere Timed Drying (tidsindstilling).

Symptomer	Årsag	Løsning
Vandudslip	Vandbeholderens slange eller afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt.	• Tilslut vandbeholderslangen eller afløbsslangen korrekt.
	Lågen er blevet lukket, mens der var noget i klemme.	• Kontrollér, om der sidder noget fastklemt i lågen, inden du bruger produktet. Hvis der stadig siver vand ud, bør du kontakte LG Electronics-kundesupportcenter.
Tøjer har fugtige pletter efter et Sensor Dry-program (fugtighedsmåler)	For store eller for små mængder vasketøj. Enkelte store artikler som et tæppe eller en dyne.	• Hvis artiklerne er pakket for tæt eller for løst, kan sensoren have svært ved at måle vasketøjets tørhedsgrad. Brug et Timed Drying (tidsindstilling) program til meget små mængder. • Store, kraftige tekstiler såsom tæpper eller dyner kan nogle gange vikles sig sammen til en stram tøjbylt. De yderste lag vil derfor tørre og registreres af sensorerne, mens midten stadig er fugtig. Når du tørrer én stor artikel, kan det hjælpe at sætte programmet på pause en eller to gange og omarrangere artiklen for at vikles de fugtige dele ud, så de kan tørres. • For at tørre nogle få stykker tøj, der ikke blev helt tørre i en meget stor portion vasketøj eller et par fugtige pletter på en stor artikel efter Sensor Dry-programmet (fugtighedsmåler) er slut, skal du tømme frugopsamlere og derefter indstille et Timed Drying (tidsindstilling) program for at tørre artiklen/artiklerne færdig.


Fejlkoder

Symptomer	Årsag	Løsning
Fejlkode: tE1 til og med tE7	Fejl på temperatursensoren.	• Sluk for produktet og kontakt vores servicecenter.
dE	Lugen er blevet åbnet, mens produktet var i gang, eller produktet betjenes, uden at lugen er helt lukket.	• Luk lugen helt. • Hvis dE ikke forsvinder fra displayet, kontakt vores servicecenter.
tE1	Temperatursensoren virker ikke korrekt.	• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
tE2		
tE3		
tE4		
tE5		
F1	Temperaturen inde i tromlen er pludselig steget.	• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE1	Motoren er pludselig standset.	• Se efter, om mængden af vasketøj overstiger den størst tilladte tøjmenge. • Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE2	Kompressoren er pludselig standset.	• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
AE		
OE	Afløbspumpens motor virker ikke korrekt.	• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
	Temperaturen omkring installationen er under frysepunktet.	• Den anbefalede temperatur omkring installationen er 5 – 35 °C.

GARANTI

DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI DÆKKER IKKE:

- Vores service inkluderer ikke levering, afhentning, installation eller reparation af produktet, vejledning af kunden i betjening af produktet, reparation eller udskiftning af sikringer eller rettelse af ledninger eller rørarbejde eller rettelse af uautoriserede reparationer/installationer.
- Produktet kan ikke køre under strømsvigt og afbrydelser eller utilstrækkelig elektrisk forsyning.
- Skade forårsaget af utætte eller ødelagte vandrør, begrænsede afløb, utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning eller utilstrækkelig luftforsyning.
- Skade fra brug af produktet i et ætsende miljø eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
- Skade på produktet forårsaget af ulykker, skadedyr, lynnedslag, oversvømmelser eller force majeure.
- Skade eller fejl forårsaget af uautoriseret modifikation eller ændringer, eller hvis produktet bruges til andet end det tilsigtede formål, eller ethvert vandudslip, hvor enheden ikke blev korrekt installeret.
- Skade eller fejl forårsaget af forkert elektrisk strøm, spænding eller vandrør, erhvervs- eller industribrug eller brug af tilbehør, komponenter eller rengøringsmidler, som ikke er godkendt af LG.
- Skade forårsaget af transport og håndtering, inklusive ridser, buler, splinter, og/eller anden skade i lakken på dit produkt, medmindre en sådan skade opstår fra defekter i materialer eller fremstilling og rapporteres inden for en (1) uge fra leveringsdatoen.
- Skade eller manglende dele på et udstillings-, åben emballage, nedsat eller genbrugt produkt.
- Produkter med originale serienumre, som er blevet fjernet eller ændret eller som ikke kan læses. Model- og serienumre, sammen med original salgskvittering for detailsalg, er nødvendige for bekræftelse af garanti.
- Stigninger i elektricitetsomkostninger og ekstraudgifter til elektricitet.
- Reparationer, når dit produkt bruges under andre forhold end i almindelige husstande (f.eks. erhvervsbrug, på kontorer eller rekreative faciliteter), eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
- Omkostninger i forbindelse med afhentning af dit produkt fra dit hjem for reparation.
- Fjernelsen og geninstallationen af produktet, hvis det er installeret et utilgængeligt sted eller ikke er installeret i overensstemmelse med de udgivne installationsvejledninger, inklusive LG's bruger- og installationsvejledning.
- Skade i forbindelse med misbrug, forkert installation, reparation eller vedligeholdelse. Forkert reparation inkluderer brug af dele, der ikke er godkendt eller anbefalet af LG.
- Støj og vibration, som anses som normale, f.eks. lyden af afløbsvand, snurrelyd eller advarselsbip.

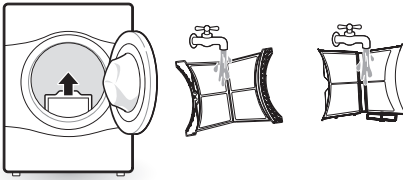Filtret er tilstoppet. • Varmer ikke, lang tørretid		• Rens fnugfiltret.
Forkert tilsluttet strømstik eller problem med stikkontakten • Ingen strøm • Ingen varme		• Sæt strømstikket i igen, udskift sikring i husets relæ eller genaktiver husets relæ. Hvis stikkontakten er problemet, kan en elektriker påkræves.

DRIFTSDATA

Datablad_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012

Leverandørens navn og varemærke	LG Electronics	
Leverandørens modelnummer	RC8055*P*F	RC9055*P*F
Vurderet kapacitet i kg af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning	8 kg	9 kg
Tørretumblerens type	Tørretumbler med kondensator til husholdningsbrug	
Energieffektivitetsklasse	A++	A++
Energiforbrug "X" kWh pr. år, baseret på 160 tørrecykler på standard cotton (bomuld) programmet ved hel og halv opfyldning og på de energibesparende programmer. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes produktet benyttes.	236,0 kWh om året	259,0 kWh om året
Automatisk tørretumbler	Ja	Ja
Tildelt EU's økomærke ifølge forordning (EF) nr. 66/2010	Nej	Nej
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning	1,98 kWh	2,20 kWh
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning (Edry1/2)	1,06 kWh	1,15 kWh
Strømförbrug i slukket tilstand på standard cotton (bomuld) program ved hel opfyldning (Po)	0,4 W	0,4 W
Strømförbrug i standbytilstand på standard cotton (bomuld) program ved hel opfyldning (PI)	0,4 W	0,4 W
Varighed af standbytilstand (TI)	10 min	10 min
'Cotton (bomuld)  +  Cupboard (skabstørt) +  Eco (energibesparelse)' anvendt med fuld eller delvis opfyldning er standard tørreprogrammet, hvortil oplysningerne på etiketten og databladet henviser og angiver, at dette program er egnet til tørring af almindeligt vådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program hvad angår energiforbrug til bomuldstekstiler.		
Vægtet programtid (T t) for standard cotton (bomuld) programmet med fuld og delvis opfyldning	151 min	164 min
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning (T dry)	198 min	214 min
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning (T dry 1/2)	115 min	127 min
Kondenseffektivitet klasse 'X' på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)	A	A
Gennemsnitlig kondenseffektivitet C ved tørring på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning	93 %	93 %
Gennemsnitlig kondenseffektivitet C 1/2 ved tørring på standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning	92 %	93 %
Vægtet kondenseffektivitet (T t) for standard cotton (bomuld) programmet med fuld og delvis opfyldning	92 %	93 %
Lydeffektniveau	64 dB(A)	64 dB(A)
Fritstående		

Notat

Notat

Notat

