LG
Life's Good

BAHASA INDONESIA

PANDUAN BAGI PENGGUNA

PENDINGIN RUANGAN

Bacalah panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan unit, dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari.

Berdiri

www.lg.com

Hak cipta © 2016 - 2024 LG Elektronik. Semua hak cipta di lindungi.

TIPS UNTUK MENGHEMAT LISTRIK

Berikut beberapa tips yang akan menghemat daya saat menggunakan AC. Anda dapat menggunakan AC dengan mengikuti petunjuk di bawah ini supaya lebih efisien:

- Jangan mendinginkan ruangan secara berlebihan. Ini dapat membahayakan kesehatan dan boros listrik.
- Halangi sinar matahari dengan tirai atau gorden ketika Anda mengoperasikan AC.
- Tutup pintu dan jendela dengan rapat ketika Anda mengoperasikan AC.
- Setel arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.
- Tambah kecepatan kipas untuk mendinginkan udara dalam-ruangan dengan cepat dalam waktu singkat.
- Bersihkan filter udara setiap 2 minggu. Debu dan kotoran yang terkumpul di dalam filter dapat menyumbat aliran udara atau melemahkan fungsi pendinginan/ Pengatur kelembapan.

Untuk data Anda

Staples tanda terima ke halaman ini apabila suatu saat Anda memerlukan bukti tanggal pembelian atau jika ada masalah dengan garansi. Tulis nomor model dan nomor seri di sini:

Nomor model :

Nomor seri :

Anda dapat menemukan keduanya di label di setiap sisi dari unit.

Nama dealer :

Tanggal pembelian :

PETUNJUK KESELAMATAN

Simbol-simbol berikut ditampilkan pada unit dalam ruangan dan luar ruangan.

	Baca tindakan pencegahan dalam buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan unit.		Alat ini berisi refrigeran yang mudah terbakar. (untuk R32)
	Simbol ini menunjukkan bahwa Buku Panduan Pengoperasian harus dibaca dengan cermat.		Simbol ini menunjukkan bahwa petugas servis harus menangani peralatan ini dengan mengacu pada Buku Panduan Pemasangan.

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman. Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

⚠ Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.

⚠ PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.

⚠ PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

⚠ PERINGATAN

- Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menimbulkan bahaya bagi diri Anda dan orang lain.
- Informasi yang dimuat di dalam panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi servis yang berpengalaman dan sudah akrab dengan prosedur keselamatan dan orang tersebut juga harus dilengkapi dengan alat yang tepat dan instrumen tes.
- Kurang teliti dalam membaca dan mengikuti semua petunjuk di dalam panduan ini dapat menyebabkan kerusakan perlengkapan, kerusakan properti, cedera badan atau kematian.
- Harus mematuhi peraturan gas nasional (untuk R32)
- Setiap orang yang terlibat dalam pengerjaan atau sirkuit zat pendingin harus memiliki sertifikat yang masih berlaku dari otoritas penilaian berakreditasi industri, yang memberi wewenang atas kompetensi mereka untuk menangani zat pendingin dengan aman sesuai dengan spesifikasi penilaian yang diakui industri. (untuk R32)

- Servis hanya boleh dilakukan seperti yang disarankan oleh produsen peralatan. Pemeliharaan dan perbaikan yang membutuhkan bantuan personel terampil lainnya harus dilakukan di bawah pengawasan orang yang kompeten dalam menggunakan zat pendingin yang mudah terbakar. (untuk R32)

Pemasangan

- Jangan memasang sendiri saluran melalui pembongkaran atau perbaikan produk.
  - Produk ini tidak dapat dipasang saluran.
- Jangan menggunakan sekering yang rusak atau di dengan rating rendah. Gunakan perangkat ini dengan sirkuit yang khusus.
  - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Untuk pekerjaan listrik, hubungi dealer, penjual, tukang listrik berpengalaman, atau Pusat Servis Resmi.
  - Jangan membongkar atau memperbaiki produk. Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang arde ke produk.
  - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Pasang panel dan penutup kotak kontrol dengan kencang.
  - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Selalu pasang sirkuit dan sekering yang khusus.
  - Pemasangan produk atau kabel yang kurang baik dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.
- Gunakan sekering dengan rating yang sesuai.
  - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan mengganti atau memanjangkan kabel listrik.
  - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan memasang, melepas, atau memasang kembali unit sendiri (pelanggan).
  - Ada risiko kebakaran, sengatan listrik, ledakan, atau cedera.
- Jangan biarkan AC bekerja dalam waktu lama jika tingkat kelembapan sangat tinggi dan jika pintu atau jendela dalam keadaan terbuka.
  - Kelembapan dapat menghasilkan embun dan membasahi atau merusak perabotan.
- Hati-hati saat membuka kemasan dan memasang produk.
  - Tepi yang tajam dapat menyebabkan cedera. Berhati-hatilah dengan bagian tepi casing serta sirip-sirip kondensor dan evaporator.
- Untuk pemasangan, selalu hubungi dealer atau Pusat Servis Resmi.
  - Berisiko kebakaran, kejutan listrik, meledak, atau cedera.

- Jangan memasang produk pada penyangga yang rusak.
  - Tindakan ini dapat menyebabkan cedera, kecelakaan, atau kerusakan produk.
- Pastikan area pemasangan tidak rusak karena termakan usia.
  - Jika bagian bawah roboh, AC dapat jatuh sehingga menyebabkan kerusakan alat, kerusakan produk, dan luka badan.
- Gunakan pompa vakum atau gas mulia (nitrogen) saat melakukan uji kebocoran atau pembuangan udara. Jangan gunakan udara berkompresi atau Oksigen dan jangan gunakan gas yang mudah terbakar. Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
  - Berisiko menyebabkan kematian, cedera, kebakaran, atau ledakan.
- Jangan menyalakan sekering atau daya dalam kondisi panel depan, kabinet, penutup atas, penutup kotak kontrol dilepas atau terbuka. Jika tidak, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik, ledakan atau kematian.
- Pastikan lubang ventilasi yang diperlukan tidak terhalang. (untuk R32)
- Sambungan mekanis harus dapat diakses untuk keperluan pemeliharaan. (untuk R32)
- Pekerjaan pemasangan harus dilakukan sesuai dengan standar pengabelan nasional oleh petugas resmi saja.

Pengoperasian

- Berhati-hatilah jangan sampai kabel listrik tertarik atau rusak selama pengoperasian.
  - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menempatkan apa pun di atas kabel listrik.
  - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menyentuh (mengoperasikan) produk dengan tangan basah.
  - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Jangan menempatkan pemanas atau perangkat lain di dekat kabel listrik.
  - Terdapat risiko kebakaran dan kejutan listrik.
- Jangan sampai air mengenai bagian listrik.
  - Berisiko kebakaran, kerusakan produk, atau kejutan listrik.
- Jangan menyimpan atau menggunakan gas atau bahan yang mudah terbakar di dekat produk.
  - Berisiko kebakaran atau kerusakan produk.
- Jangan menggunakan produk di tempat yang tertutup rapat dalam waktu yang lama.
  - Dapat terjadi kekurangan oksigen.
- Jika terjadi kebocoran gas yang mudah terbakar, matikan aliran gas dan buka jendela untuk ventilasi sebelum menghidupkan produk. Jangan menggunakan telepon atau menggunakan sakelar untuk menghidupkan atau mematikan unit.
  - Terdapat risiko ledakan atau kebakaran.

- Jika muncul suara, bau atau asap dari produk, matikan sekering atau putus sambungan kabel listrik.
  - Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Hentikan pengoperasian dan tutup jendela saat terjadi badai atau topan. Bila memungkinkan, lepas produk dari jendela sebelum topan datang.
  - Berisiko kerusakan properti, kerusakan produk, atau kejutan listrik.
- Jangan buka kisi-kisi lubang udara masuk selama pengoperasian. (Jika unit dilengkapi filter elektrostatis, jangan sentuh bagian tersebut.)
  - Terdapat risiko cedera badan, kejutan listrik, atau kerusakan produk.
- Jika produk terendam (kebanjiran atau tenggelam), hubungi pusat servis resmi.
  - Berisiko kebakaran atau kejutan listrik.
- Berhati-hatilah jangan sampai air masuk ke dalam produk.
  - Berisiko kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk.
- Berikan ventilasi ke produk sepanjang waktu ketika dioperasikan di tempat yang sama dengan kompor dll.
  - Terdapat risiko kebakaran atau kejutan listrik
- Matikan aliran listrik saat membersihkan atau memelihara produk.
  - Terdapat risiko kejutan listrik.
- Bila produk tidak digunakan untuk waktu yang lama atau produk akan digunakan untuk pertama kalinya setelah menjalankan tes, nyalakan saklar daya utama 6 jam sebelumnya.
- Hati-hati dan pastikan tidak ada seorang pun yang menginjak atau jatuh menimpa unit luar-ruangan.
  - Ini dapat menyebabkan cedera badan dan kerusakan mesin.
- Jangan menggunakan alat untuk mempercepat proses pencairan atau untuk membersihkan, selain alat yang disarankan oleh produsen. (untuk R32)
- Jangan melubangi atau membakar. (untuk R32)
- Harap diketahui bahwa zat pendingin mungkin tidak mengandung bau. (untuk R32)
- Jika konektor mekanis digunakan kembali di dalam ruangan, maka komponen segel harus diperbarui. (untuk R32)
- Jika sambungan flare digunakan kembali di dalam ruangan, maka komponen flare harus dibuat kembali. (untuk R32)
- Jika kabel yang disediakan rusak, kabel harus diganti dengan kabel atau rakitan khusus yang tersedia dari produsen agen layanannya.

⚠ PERHATIAN

Pemasangan

- Selalu periksa kebocoran gas (refrigeran) setelah pemasangan atau perbaikan produk.
  - Kadar refrigeran yang rendah dapat merusak produk.
- Pasang pipa pembuangan untuk memastikan bahwa air telah disalurkan dengan benar.
  - Sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran air.
- Usahakan produk tetap rata saat dipasang. Untuk menghindari getaran atau kebocoran air.
- Jangan memasang produk di tempat di mana derau atau udara panas dari unit luar-ruangan dapat mengganggu lingkungan sekitar.
  - Hal ini dapat menjadi masalah bagi tetangga Anda.
- Mintalah dua orang atau lebih untuk mengangkat dan memindahkan produk. Hindari cedera fisik.
- Jangan memasang produk jika ada kemungkinan terpapar ke angin laut (hembusan garam) secara langsung.
  - Produk dapat mengalami korosi. Korosi, terutama pada sirip kondensor dan evaporator, dapat menyebabkan malfungsi produk atau pengoperasian yang tidak efisien.
- Jika ada orang lain selain Profesional berlisensi yang memasang, memperbaiki atau mengubah Produk Pendingin Ruangan LG Electronics, garansi akan dibatalkan.
  - Semua biaya terkait perbaikan menjadi tanggung jawab penuh pemilik.
- Jangan pasang unit ini di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Alat harus disimpan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kerusakan mekanis. (untuk R32)
- Pipa zat pendingin harus terlindungi atau tertutup untuk menghindari kerusakan. (untuk R32)
- Konektor zat pendingin fleksibel (seperti jalur sambungan antara unit dalam ruangan dan luar ruangan) yang dapat dilepas selama pengoperasian normal harus terlindungi dari kerusakan mekanis. (untuk R32)
- Pemasangan pekerjaan pipa harus dijaga seminimal mungkin. (untuk R32)
- Sambungan solder, las, atau mekanik harus dibuat sebelum membuka katup untuk memungkinkan zat pendingin mengalir di antara bagian-bagian sistem pendingin. (untuk R32)
- Pekerjaan pipa harus dilindungi dari kerusakan fisik.
- Peralatan ini dilengkapi sambungan pentanahan hanya untuk tujuan fungsional
- Kontrol yang harus disesuaikan selama pemasangan atau dalam penggunaan normal harus dilengkapi dengan indikasi arah penyesuaian. (CATATAN : Indikasi + dan – dianggap sudah mencukupi.)

Pengoperasian

- Jangan memaparkan kulit secara langsung ke udara dingin dalam jangka waktu lama. (Jangan duduk di depan aliran angin.)
  - Ini dapat mengganggu kesehatan Anda.
- Jangan menggunakan produk untuk tujuan tertentu, seperti mengawetkan makanan, karya seni, dll. Ini adalah AC konsumen, bukan sistem pendingin presisi.
  - Berisiko kerusakan atau kehilangan properti.
- Jangan menghalangi aliran udara masuk atau keluar.
  - Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk.
- Gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan gunakan deterjen keras, pelarut, dll.
  - Terdapat risiko kebakaran, kejutan listrik, atau kerusakan bagian produk yang terbuat dari plastik.
- Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter udara.
  - Bagian tersebut sangat tajam! Terdapat risiko cedera badan.
- Jangan menginjak atau meletakkan apa pun di atas produk. (unit luar-ruangan)
  - Terdapat risiko cedera badan dan kerusakan produk.
- Selalu pasang filter dengan kencang. Bersihkan filter setiap dua minggu, atau lebih sering bila perlu.
  - Filter yang kotor dapat mengurangi efisiensi AC dan dapat menyebabkan AC tidak bekerja atau rusak.
- Jangan memasukkan tangan atau benda lain ke dalam lubang udara masuk atau keluar ketika produk sedang bekerja.
  - Ada benda tajam bergerak yang dapat menimbulkan luka.
- Jangan meminum air yang keluar dari produk.
  - Air ini tidak sehat dan dapat menyebabkan sakit yang serius.
- Gunakan bangku atau tangga yang kokoh saat membersihkan atau memelihara produk. Berhati-hatilah dan hindari jangan sampai terjadi cedera badan.
- Gantilah semua baterai di remote control dengan yang baru dengan tipe yang sama. Jangan mencampur baterai lama dan baru atau baterai dari tipe yang berbeda.
  - Terdapat risiko ledakan atau kebakaran.
- Jangan mengisi ulang atau membongkar baterai. Jangan melempar baterai ke nyala api. Baterai dapat terbakar atau meledak.
- Apabila cairan dari baterai mengenai kulit atau pakaian, cucilah dengan air bersih. Jangan gunakan remote apabila baterai bocor.
  - Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.

- Jika Anda menelan cairan dari baterai, sikat gigi Anda dan kunjungi dokter. Jangan gunakan remote apabila baterai bocor.
  - Bahan kimia di dalam baterai dapat menimbulkan sensasi terbakar atau menyebabkan bahaya kesehatan lainnya.
- Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang menderita cacat tubuh, cacat indera, cacat mental, atau orang yang kurang atau tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan, kecuali apabila mereka diawasi atau diberi petunjuk penggunaan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
  - Anak-anak harus diawasi guna memastikan mereka tidak bermain dengan alat.
- Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti oleh produsen, agen layanannya atau orang dengan kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- Kecuali sudah jelas tidak diperlukan, sakelar yang dapat menyebabkan bahaya saat dioperasikan harus ditandai atau ditempatkan sedemikian rupa untuk menunjukkan secara jelas bagian peralatan yang dikontrol. Indikasi yang digunakan untuk tujuan ini, apabila memungkinkan, harus mudah dipahami oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa atau standar nasional.
- Perbedaan posisi sakelar pada peralatan stasioner dan posisi kontrol yang berbeda pada semua peralatan harus ditunjukkan dengan angka, huruf atau sarana visual lainnya. Persyaratan ini berlaku pula untuk sakelar yang menjadi bagian dari kontrol. Jika menggunakan angka untuk menunjukkan posisi yang berbeda, posisi mati harus ditunjukkan menggunakan angka 0 dan posisi untuk nilai yang lebih tinggi, seperti output, input, kecepatan atau efek pendinginan, harus ditunjukkan menggunakan angka yang lebih tinggi. Jangan pernah menggunakan angka 0 untuk indikasi lain kecuali jika diposisikan dan dikaitkan dengan nomor lain sehingga tidak mengakibatkan kebingungan dengan indikasi posisi mati. (CATATAN Misalnya, angka 0 dapat digunakan pada keyboard pemrograman digital.)
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berumur 8 tahun ke atas dan orang dengan keterbatasan fisik, pancaindra atau mental atau mereka yang kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang terlibat. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

DAFTAR ISI

2 TIPS UNTUK MENGHEMAT LISTRIK

3 PETUNJUK KESELAMATAN

11 SEBELUM MENGGUNAKAN

11 Persiapan pengoperasian
11 Penggunaan
11 Pembersihan dan pemeliharaan
11 Layanan

12 PENGENALAN PRODUK

12 Nama komponen
13 Kontrol dan indikator unit dalam-ruangan
14 Persiapan remote control
15 Remote control nirkabel

18 PETUNJUK PENGOPERASIAN

<Jenis 1>

18 Mode pengoperasian
19 Fungsi Pengeringan Otomatis
19 Pengaturan Aliran Udara
20 Pendinginan daya, operasi pemanasan daya
20 Menyesuaikan kecepatan udara
20 Pengatur waktu
21 Fungsi Pengoperasian Child Lock
21 Operasi Mulai Ulang Otomatis

<Jenis 2, Jenis 3>

22 Mode Pendinginan
22 Pengaturan Aliran Udara
22 Pengaturan Kecepatan Kipas
22 Mode Pengoperasian Otomatis
23 Mode Pengatur kelembapan
23 Mode Pendinginan Kuat
23 Mode Kipas
23 Reservasi Sederhana
24 Fungsi Pengoperasian Child Lock
24 Fungsi Pengeringan Otomatis
25 Operasi Mulai Ulang Otomatis

26 INFORMASI UNIT LUAR-RUANGAN

26 PEMASANGAN UNIT LUAR-RUANGAN

27 INFORMASI UNIT DALAM-RUANGAN

27 TEMPAT PEMASANGAN

27 Pilih Lokasi terbaik

28 PERAWATAN DAN SERVIS

28 Unit Dalam-Ruangan
29 Tips Pengoperasian
30 Tips Pemecahan Masalah! Menghemat waktu dan uang!
30 Segera hubungi petugas servis dalam situasi berikut ini

SEBELUM MENGGUNAKAN

Persiapan pengoperasian

- Hubungi spesialis pemasangan untuk memasang unit.
- Gunakan sirkuit khusus.

Penggunaan

- Terpapar aliran udara langsung dalam waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan. Jangan memaparkan manusia, hewan peliharaan, atau tanaman kepada aliran udara langsung dalam waktu lama.
- Karena ada kemungkinan kekurangan oksigen, berikan ventilasi ruangan ketika unit dijalankan bersama dengan kompor atau alat pemanas lainnya.
- Jangan gunakan AC ini untuk tujuan khusus yang tidak seharusnya (misalnya, menjadikannya alat pengawet barang, makanan, hewan piaraan, tanaman, atau benda seni). Penggunaan semacam itu dapat merusak item.

Pembersihan dan pemeliharaan

- Jangan menyentuh bagian produk yang terbuat dari logam saat melepas filter. Dapat terjadi cedera ketika memegang tepi logam yang tajam.
- Jangan gunakan air untuk membersihkan bagian dalam AC. Paparan ke air dapat merusak insulasi, yang selanjutnya berakibat pada sengatan listrik.
- Saat membersihkan unit, pertama-tama pastikan bahwa aliran listrik telah diputus dan sekering sudah mati. Kipas berputar dengan kecepatan tinggi saat beroperasi. Ada kemungkinan terjadi cedera apabila listrik tiba-tiba menyala saat membersihkan bagian dalam unit.

Layanan


Untuk reparasi dan perawatan, hubungi dealer servis resmi.


PENGENALAN PRODUK

Nama komponen

Unit dalam-ruangan


1 Bilah Aliran Udara Kiri / Kanan
2 Bilah Aliran Udara Atas / Bawah
3 Panel Layar
4 Filter udara
5 Lubang Udara Masuk
6 Kotak Kontrol

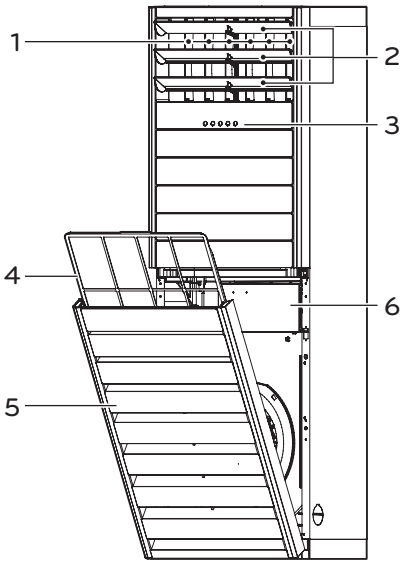

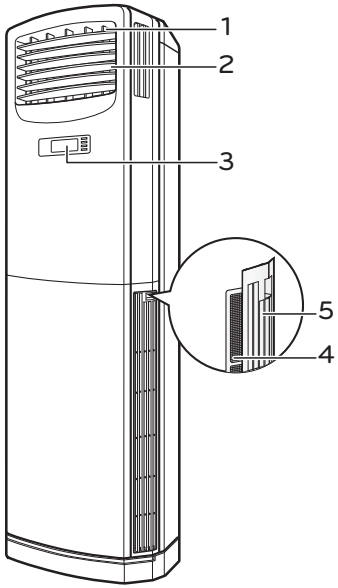


Kontrol dan indikator unit dalam-ruangan

<Jenis A>

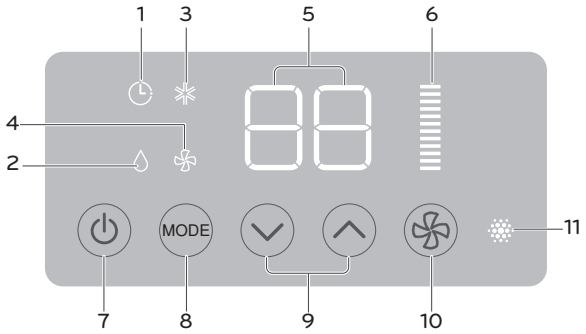

1. Timer
2. Lampu pengoperasian dehumidifikasi
3. Lampu pengoperasian pendinginan
4. Lampu pengoperasian mode kipas
5. Layar suhu ruangan / Suhu tetapan
6. Lampu kecepatan kipas dalam-ruangan
7. Tombol HIDUP/MATI
8. Tombol pemilihan mode pengoperasian
9. Tombol pengaturan suhu ruangan
10. Tombol kecepatan kipas dalam-ruangan
11. Penerima sinyal

<Jenis B>

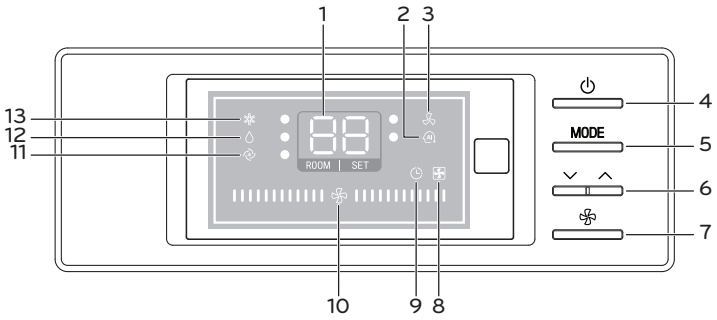


1. Layar suhu ruangan / Suhu tetapan
2. Lampu operasi otomatis
3. Lampu pengoperasian mode kipas
4. Tombol HIDUP/MATI
5. Tombol pemilihan mode pengoperasian
6. Tombol pengaturan suhu ruangan
7. Tombol kecepatan kipas dalam-ruangan
8. Lampu Operasi Luar Ruangan
9. Lampu reservasi
10. Lampu kecepatan kipas dalam-ruangan
11. Lampu power cool
12. Lampu operasi dehumidifikasi
13. Lampu operasi pendingin


Persiapan remote control

Cara memasang ke dinding

1 Gunakan sekrup untuk menahan pemegang ke dinding.

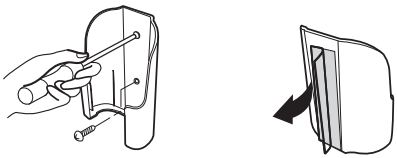


2 Untuk memasang remote control ke penahan.




Cara memasukkan baterai


1 Lepaskan penutup di belakang remote control.
- Geser penutup menurut arah tanda panah.

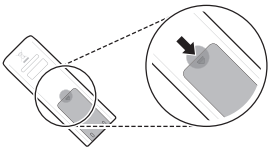

2 Masukkan dua baterai.
- Pastikan kutub (+) dan (-) sudah benar.
- Pastikan keduanya adalah baterai baru.

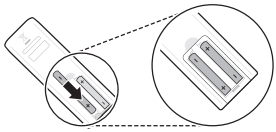

3 Pasang kembali penutupnya.
- Geser kembali penutup ke tempatnya.

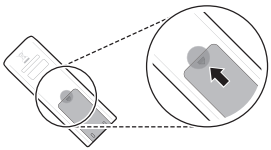

- Jangan menggunakan baterai isi-ulang karena bentuk, dimensi, dan performanya berbeda dari baterai standar.
- Ganti baterai dengan yang baru jika remote control tidak berfungsi dengan benar selama beberapa waktu.

⚠ PERHATIAN

- Jika tidak menggunakan remote control dalam waktu yang lama, aliran cairan baterai bisa merusak produk, oleh sebab itu keluarkan semua baterai.
- Saat mengganti baterai (AAA), ganti keduanya dengan baterai baru, dan jika remote control tidak berfungsi dengan baik setelah baterai (AAA) diganti, hubungi pusat servis.
- Jangan membongkar atau mengisi ulang baterai bekas, dan jangan membuangnya di lokasi yang panas, berapi atau berair panas. Ini dapat menjadi penyebab ledakan.

Remote control nirkabel

<Jenis 1-A>



<Jenis 1-B>*1



Panel kontrol	Deskripsi
	Anda dapat menghidupkan dan mematikan AC.
FAN SPD	Anda dapat dengan mudah mengatur kecepatan udara yang diinginkan.
	Anda dapat menyesuaikan suhu yang diinginkan dengan menekan tombol.
Mode	Anda dapat memilih mode pengoperasian yang diinginkan dengan menekan tombol yang sesuai. <Jenis 1-A> Mode pengoperasian: Pendinginan, pemanasan*2, dehumidifikasi*2, hembusan udara, otomatis*2 <Jenis 1-B> Mode pengoperasian: Pendinginan, pemanasan*2, dehumidifikasi*3, hembusan udara
	AC secara otomatis menghilangkan kelembaban yang tersisa saat AC dimatikan.
Swing Swing	Anda dapat mengatur rotasi atas/bawah atau rotasi kiri/kanan.
	Mode ini dapat mendinginkan tempat dalam ruangan dengan cepat. • Jika Anda ingin memilih pendinginan daya, tekan tombol mode daya setelah menekan tombol pendinginan. • Jika Anda ingin memilih pemanasan daya, tekan tombol mode daya setelah menekan tombol pemanasan.
	Anda dapat mengaktifkan penghematan daya. • Kapasitas dapat berkurang saat mode ini dipilih.
	Anda dapat memeriksa suhu dalam ruangan. • Suhu ruang ditampilkan selama 3 detik dan kemudian kembali ke layar sebelumnya.
°C/°F(5 s)	Saat fungsi kunci diatur, fungsi tersebut tidak akan berubah terlepas dari tombol mana pada produk yang ditekan. • Dengan mengoperasikan fungsi ini, kunci layar akan terkunci dan AC akan menampilkan kata "CL" di panel layarnya apabila Anda menekan tombol apa pun. • Jika tombol ini Anda tekan selama 3 detik, Anda dapat mengubah satuan suhu(°C/°F).
ON Time(3 s)	Reservasi NYALA: AC menyala secara otomatis pada waktu yang ditentukan. • Jika tombol ini Anda tekan selama 3 detik, Anda dapat mengatur waktu saat ini.
OFF	Reservasi MATI: AC mati secara otomatis pada waktu yang ditentukan.
CANCEL	Ini membatalkan reservasi yang ditetapkan.
	Atur waktu reservasi yang diinginkan dengan menekan tombol.
SET/CLEAR	Anda dapat mengatur atau membatalkan reservasi.

*1 <Jenis 1-B> remote kontrol digunakan pada produk yang tidak mendukung fitur Otomatis.
*2 Tergantung pada modelnya, fungsi yang diterapkan mungkin berbeda.
*3 Fitur ini diterapkan secara eksklusif pada model khusus pendingin.


Menggunakan remote control

- Arahkan ke penerima sinyal AC tipe berdiri saat mengoperasikan.
- Sinyal remote control dapat diterima dengan jarak hingga sekitar 7 meter.
- Pastikan tidak ada halangan antara remote control dan penerima sinyal.
- Jangan menjatuhkan atau melempar remote control.
- Jangan menaruh remote control di lokasi yang terpapar sinar matahari langsung, atau berada di sebelah unit pemanas, atau sumber panas lainnya.

CATATAN

Beberapa tombol tidak dapat digunakan menurut fungsi model.

<Jenis 2>

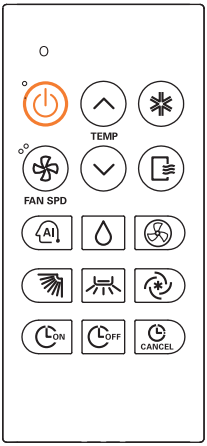


Panel kontrol	Deskripsi
O	Lampu pengoperasian remote control
	Tombol Daya HIDUP/MATI: Pengoperasian dimulai ketika tombol ini ditekan, dan berhenti jika tombol ini ditekan kembali.
FAN SPD	**Tombol kecepatan kipas dalam-ruangan:** Untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan.
	Tombol pengaturan suhu
	Tombol Pendinginan
	Tombol pengeringan otomatis: Jika mengatur fungsi ini, evaporator akan dikeringkan otomatis sebelum mematikan AC.
	Tombol Dehumidifikasi: Dapat menghilangkan kelembapan secara otomatis saat musim hujan atau sangat lembab
AI	**Kecerdasan buatan**
	Tombol mode kipas
	Tombol arah aliran udara (Naik/Turun, Kiri/Kanan): Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal.
	Tombol mode pendinginan kuat: Pendinginan kuat sedang dilakukan
ON OFF	**Tombol pengaturan timer Aktif/Mati:** Menetapkan waktu hidup atau mati
CANCEL	**Tombol batal timer**

* Beberapa fungsi tidak beroperasi sesuai modelnya.

Menggunakan remote control

- Arahkan ke penerima sinyal AC tipe berdiri saat mengoperasikan.
- Halangi cahaya yang kuat ke arah penerima sinyal dengan tirai atau dll. yang dapat mencegah pengoperasian normal. (Contoh: mulai cepat elektronik, ELBA, inverter jenis lampu fluoresens)
- Pastikan tidak ada halangan antara remote control dan penerima sinyal.
- Jangan menjatuhkan atau melempar remote control.
- Jangan menaruh remote control di lokasi yang terpapar sinar matahari langsung, atau berada di sebelah unit pemanas, atau sumber panas lainnya.

<Jenis 3>

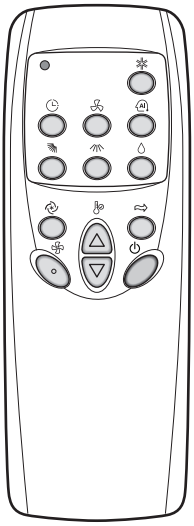

Panel kontrol	Deskripsi
	Tombol Daya HIDUP/MATI: Pengoperasian dimulai ketika tombol ini ditekan, dan berhenti jika tombol ini ditekan kembali.
	Tombol pengaturan suhu
	Tombol kecepatan kipas dalam-ruangan: Untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan.
	Tombol Pendinginan
	Tombol mode kipas
	Tombol arah aliran udara (Naik/Turun): Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal.
	Tombol arah aliran udara (Kiri/Kanan): Menyesuaikan arah aliran udara secara horizontal.
	Tombol pengaturan timer Aktif/Mati: Menetapkan waktu hidup atau mati
AI	**Kecerdasan buatan**
	Tombol Dehumidifikasi
	Tombol mode pendinginan kuat: Pendinginan kuat sedang dilakukan
	Tombol operasi aliran udara otomatis : Tidak terpakai untuk model ini

Menggunakan remote control

- Arahkan ke penerima sinyal AC tipe berdiri saat mengoperasikan.
- Halangi cahaya yang kuat ke arah penerima sinyal dengan tirai atau dll. yang dapat mencegah pengoperasian normal. (Contoh: mulai cepat elektronik, ELBA, inverter jenis lampu fluoresens)
- Pastikan tidak ada halangan antara remote control dan penerima sinyal.
- Jangan menjatuhkan atau melempar remote control.
- Jangan menaruh remote control di lokasi yang terpapar sinar matahari langsung, atau berada di sebelah unit pemanas, atau sumber panas lainnya.

PETUNJUK PENGOPERASIAN

<Jenis 1-A, Jenis 1-B>

Mode pengoperasian

Operasi pendinginan, otomatis, dehumidifikasi, pemanasan, peniupan udara

1 Nyalakan AC dengan menekan tombol ⏻ pada remote control.

2 Pilih mode pengoperasian yang diinginkan dengan menekan tombol Mode secara berulang-ulang. (Mode pengoperasian diubah dalam urutan pendinginan, otomatis, dehumidifikasi, pemanasan dan hembusan udara. Dalam model Khusus Pendingin, fungsi pemanasan tidak bekerja.)

CATATAN

• Apa fungsi tunda 3 menit?

Alasan angin dingin tidak keluar saat pengoperasian unit setelah mematikan pendinginan adalah karena fungsi pelindung kompresor. Angin dingin akan keluar setelah kompresor dioperasikan 3 menit.

Tergantung pada modelnya, fungsi yang diterapkan mungkin berbeda.

<Jenis 1-B> remote kontrol digunakan pada produk yang tidak mendukung fitur Otomatis.

Mode pengoperasian	Deskripsi tombol
Pendinginan	Udara dingin dihembuskan dari saluran keluar udara. • Operasi pendinginan adalah mode pengoperasian paling dasar. • Anda dapat mengatur suhu yang diinginkan dalam rentang antara 18 °C dan 30 °C dengan menekan tombol kontrol suhu (∧,∨).
Otomatis	AC secara otomatis menghembuskan udara pada suhu yang sesuai untuk tempat dalam ruangan. • Pendinginan saja: Anda dapat mengatur nilai yang diinginkan dalam rentang antara -2 dan 2 dengan menekan tombol kontrol suhu (∧,∨). - Semakin mendekati -2, semakin tinggi pula suhu yang diinginkan, dan semakin mendekati 2, semakin rendah pula suhu yang diinginkan. • Untuk pendinginan dan pemanasan: Anda dapat menyesuaikan suhu yang diinginkan pada rentang antara 18 °C dan 30 °C dengan menekan tombol kontrol suhu ∧ dan ∨.
Dehumidifikasi	Anda dapat menghilangkan kelembapan dari tempat dalam ruangan pada hari yang lembab untuk tinggal dengan menyenangkan. • Tidak ada pengaturan suhu terpisah yang diinginkan untuk operasi dehumidifikasi. • Kecepatan udara dimulai dari rendah, sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan kecepatan yang diinginkan sesuai kebutuhan.
Pemanasan	Udara hangat dihembuskan dari saluran keluar udara. • Operasi pemanasan hanya tersedia untuk AC dalam mode pendinginan dan pemanasan. • Anda dapat mengatur suhu yang diinginkan dalam rentang antara 16 °C dan 30 °C dengan menekan tombol kontrol suhu (∧,∨).
Hembusan udara	AC mensirkulasikan udara dalam ruangan dengan menghembuskan udara pada suhu yang sama dengan tempat dalam ruangan. • Tidak ada pengaturan suhu terpisah yang diinginkan untuk operasi hembusan udara. • Kecepatan udara dimulai dari tinggi, sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan kecepatan yang diinginkan sesuai kebutuhan.

Fungsi Pengeringan Otomatis

1 Fungsi pengeringan otomatis dapat disetel/dilepas dengan mengatur tombol unit dalam-ruangan atau remote control.

2 Ketika menekan tombol ⏻ setelah mengatur fungsi, evaporator di unit dalam-ruangan akan otomatis dikeringkan sebagaimana ditunjukkan dengan angka dari 00 sampai 99 pada panel layarnya.

3 Setelah panel layar menunjukkan angka 99, unit akan dimatikan secara otomatis.

* Fungsi pengeringan otomatis akan dilepas pada keadaan awal sebagai standar.

Untuk Pengaturan Fungsi Pengeringan Otomatis

Untuk mengatur unit dalam-ruangan, tekan tombol ⏻ dan tombol MODE secara bersamaan selama 3 detik.
Untuk mengatur remote control untuk model Pendinginan Saja, tekan tombol ⏻.
Unit dalam-ruangan akan merespons dengan bunyi bip sekali dan menampilkan kata "SC" pada panel layar. Kemudian fungsi pengeringan otomatis akan ditetapkan.

Untuk Melepaskan Fungsi Pengeringan Otomatis

Untuk mengatur unit dalam-ruangan, tekan tombol ⏻ dan tombol MODE secara bersamaan selama 3 detik.
Untuk mengatur remote control, tekan tombol ⏻. Unit dalam-ruangan akan merespons dengan bunyi bip dua kali, dan fungsi pengeringan otomatis akan dihilangkan.

Pengaturan Aliran Udara

Arah aliran udara yang diinginkan dapat disesuaikan dengan mudah.

Kontrol Arah Aliran Udara Naik/Turun

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol dan bilah akan berayun naik turun.

3 Tekan tombol sekali lagi untuk menetapkan bilah horizontal ke arah aliran udara yang diinginkan.

Kontrol Arah Aliran Udara Kiri/Kanan

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol dan bilah akan berayun ke kiri dan kanan.

3 Tekan tombol sekali lagi untuk menetapkan bilah vertikal ke arah aliran udara yang diinginkan.

<Tabel Pengaturan aliran udara>

Simbol	Deskripsi
	Atas·Bawah: Baling-baling bergerak dari atas ke bawah secara otomatis dan terus menerus
	Kiri·Kanan: Baling-baling bergerak dari kiri ke kanan secara otomatis dan terus menerus

Pendinginan daya, operasi pemanasan daya

Ini dapat diatur saat pendinginan atau pemanasan diatur sebagai mode pengoperasian.

1 Tekan tombol /.
- Saat pendinginan dipilih sebagai mode pengoperasian, operasi pendinginan daya akan diaktifkan.
- Saat pemanasan dipilih sebagai mode pengoperasian, operasi pemanasan daya akan diaktifkan.

2 Ketika Anda menekan tombol / lagi, fungsi pendinginan daya atau pemanasan daya akan dimatikan.

Menyesuaikan kecepatan udara

Anda dapat mengatur kecepatan udara dari saluran keluar udara.

1 Nyalakan AC dengan menekan tombol pada remote control.

2 Pilih mode pengoperasian yang diinginkan dengan menekan tombol FAN SPD secara berulang-ulang.
- Anda dapat memilih kecepatan kipas dalam empat kecepatan low (rendah), mid (sedang), high (tinggi), super high (sangat tinggi). Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.
- Tahap kecepatan udara dapat berbeda menurut modelnya.
- Jumlah aliran udara bisa dipilih saat mode pengoperasian pendinginan, pengatur kelembapan, kipas angin, dan otomatis.

Pengatur waktu

Menyetel pengaturan waktu Mati

1 Tekan tombol ON Time(3s) selama 3 detik.

2 Tekan tombol atau hingga waktu yang diinginkan tersetel
- Jika Anda menekan dan menahan tombol untuk waktu yang lama, waktu akan berubah lebih cepat dalam kelipatan 10 menit

3 Tekan tombol **SET/CLEAR**

CATATAN

Cek indikator untuk A.M. dan P.M.

Menyetel Pewaktu Hidup

1 Tekan tombol ON untuk menghidupkan atau mematikan pengatur waktu



2 Tekan tombol atau hingga waktu yang diinginkan tersetel

3 Tekan tombol **SET/CLEAR**

Menyetel pengaturan waktu Mati

1 Tekan tombol OFF untuk menghidupkan atau mematikan timer.



2 Tekan tombol atau hingga waktu yang diinginkan tersetel

3 Tekan tombol **SET/CLEAR**

Membatalkan Setelan Pewaktu

Anda dapat membatalkan semua setelan pewaktu

- Tekan tombol CANCEL

CATATAN


- Jika Anda ingin membatalkan setelan pewaktu tertentu, tekan setiap tombol pewaktu untuk menyalakan atau mematikan Pewaktu Tidur, Pewaktu Hidup, atau Pewaktu Mati sesuai keinginan Anda.
  Kemudian tekan tombol CANCEL dengan mengarahkan remote control ke penerima sinyal.
- Lampu pewaktu pada AC dan tampilan akan mati.

Fungsi Pengoperasian Child Lock

1 Tekan ⌃ dan tombol ✲ tinggi secara bersamaan selama 3 detik.

2 Selama pengoperasian child lock
- Ketika Anda menekan tombol apapun pada panel layar, kata "CL" akan ditampilkan, yang menandakan panel layar terkunci.
- Semua tombol pada panel tampilan unit dalam-ruangan tidak akan bekerja.
- Namun tombol pada remote control masih dapat bekerja.

3 Tekan ⌃ dan tombol ✲ tinggi secara bersamaan selama 3 detik lagi. Unit akan merespon dengan bunyi bip. Operasi child lock akan dimatikan.

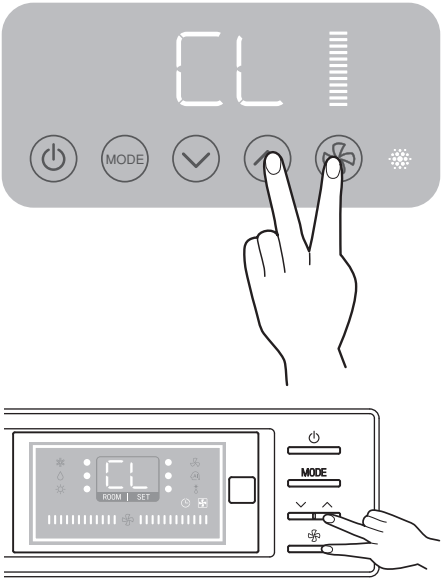

Operasi Mulai Ulang Otomatis

Ketika listrik kembali dialirkan setelah pengoperasian unit berhenti karena gangguan catu daya akibat listrik padam atau sebab lain, pengoperasian ulang akan dilakukan dengan mengingat pengaturan sebelumnya.

- Bila daya dialirkan, pengoperasian unit luar-ruangan akan dimulai dalam waktu 3 menit.

1 Operasi Mulai Ulang Otomatis dapat diaktifkan/ dimatikan dengan mengatur tombol pada unit dalam-ruangan.

* Dalam status awal, Operasi Mulai Ulang Otomatis akan ditetapkan sebagai standar.


Untuk Mengaktifkan Operasi Mulai Ulang Otomatis

Tekan tombol ⏻, ⌃, ⌄, ✲ (4 tombol) secara bersamaan selama lebih dari 3 detik. Unit akan merespons dengan bunyi bip, dan Operasi Mulai Ulang akan dihilangkan.

Untuk Mengatur Operasi Mulai Ulang

Setelah fungsi dilepaskan, tekan tombol ⏻, ⌃, ⌄, ✲ (4 tombol) secara bersamaan selama lebih dari 3 detik.

Unit akan merespons dengan bunyi bip, dan operasi mulai ulang akan ditetapkan.

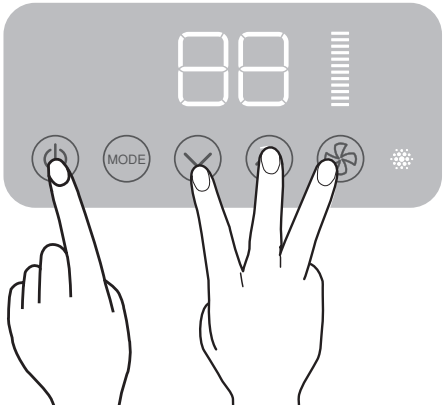

<Jenis 2, Jenis 3>

Mode Pendinginan

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol ❄ untuk memilih mode pengoperasian.
- Untuk membatalkan pengoperasian, tekan tombol ⏻ sekali lagi.

3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan menekan tombol (∧ ∨).
- Jika suhu yang diinginkan lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan, tidak dapat dilakukan pendinginan.
- Tetapkan supaya suhu lebih rendah dari suhu ruangan
- Kisaran Suhu Pengaturan : 18 °C~30 °C.

CATATAN

Apa fungsi tunda 3 menit?

Alasan angin dingin tidak keluar saat pengoperasian unit setelah mematikan pendinginan adalah karena fungsi pelindung kompresor. Angin dingin akan keluar setelah kompresor dioperasikan 3 menit.

Pengaturan Aliran Udara

Arah aliran udara yang diinginkan dapat disesuaikan dengan mudah.

Kontrol Arah Aliran Udara Naik/Turun

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol dan bilah akan berayun naik turun.

3 Tekan tombol sekali lagi untuk menetapkan bilah horizontal ke arah aliran udara yang diinginkan.

Kontrol Arah Aliran Udara Kiri/Kanan

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol dan bilah akan berayun ke kiri dan kanan.

3 Tekan tombol sekali lagi untuk menetapkan bilah vertikal ke arah aliran udara yang diinginkan.

Pengaturan Kecepatan Kipas

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol FAN SPD untuk memilih kecepatan kipas.
- Anda dapat memilih kecepatan kipas dalam empat kecepatan Low (Rendah), Mid (Sedang), High (Tinggi), Super High (Sangat Tinggi). Setiap kali tombol ditekan, mode kecepatan kipas akan berganti.
- Kecepatan aliran udara bisa dipilih saat mode pengoperasian pendinginan, dehumidifikasi, dan kipas angin.
- Tahap kecepatan udara dapat berbeda menurut modelnya.

Mode Pengoperasian Otomatis

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol AI untuk memilih Mode Pengoperasian Otomatis.

3 Sesuaikan suhu yang diinginkan dengan menekan tombol (∧ ∨).
- Jika suhu ruangan lebih tinggi dibandingkan suhu yang diinginkan, operasi pendinginan akan dilakukan.
- Suhu yang ditetapkan oleh pelanggan akan terus dijaga melalui performa otomatis operasi pendinginan sesuai dengan perubahan suhu ruangan.

CATATAN

Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.

Mode Pengatur kelembapan

Hanya Pendinginan

Pada musim hujan atau pada iklim yang sangat lembab, Anda dapat mengoperasikan mode Pengatur kelembapan dan pendinginan sekaligus supaya lebih efektif.

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol 💧 untuk memilih mode pengatur kelembapan.

- Suhu ruangan akan ditampilkan setelah suhu yang diinginkan ditampilkan di layar selama sekitar 5 detik.

Mode Pendinginan Kuat

Pendinginan kuat akan dilakukan dalam waktu singkat.

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol untuk mengoperasikan mode pendinginan kuat.

- Jika tombol pendinginan kuat ditekan saat mode pendinginan/pengatur kelembapan, pendinginan kuat akan diaktifkan. Dalam mode pendinginan, suhu yang diinginkan akan ditetapkan ke 18 °C dan bilah horizontal akan ditetapkan di posisi tertinggi.

Mode Kipas

1 Tekan tombol ⏻ untuk menghidupkan unit dalam-ruangan.

2 Tekan tombol untuk mensirkulasi udara dalam ruangan.

- Untuk membatalkan pengoperasian, tekan tombol sekali lagi.
- Saat mode kipas, kipas luar-ruangan dan kompresor akan dimatikan.
- Selama mode kipas, unit dalam-ruangan akan menghidupkan lampu mode kipas, lampu suhu kamar, dan lampu kecepatan kipas pada panel layar.

Reservasi Sederhana

Mengaktifkan mode reservasi

Fungsi ini dapat menghidupkan unit setelah waktu pengaturan.

1 Jika unit mati, sesuaikan waktu pengaturan yang diinginkan dengan tombol ON.

- Waktu dapat ditetapkan sampai 24 jam.

Mematikan mode reservasi

Fungsi ini dapat mematikan unit setelah waktu pengaturan.

1 Jika unit hidup, sesuaikan waktu pengaturan yang diinginkan dengan tombol OFF.

- Waktu dapat ditetapkan sampai 7 jam.

CATATAN


Jika Anda menekan tombol pengaturan yang terkait setelah melakukan pengaturan, sisa waktu pengaturan akan ditampilkan, dan jika Anda menekan sekali lagi, fungsi pengaturan yang terkait akan dibatalkan. (berfungsi sama seperti CANCEL) Sisa waktu pengaturan akan ditampilkan dengan satuan 1 jam.


Fungsi Pengoperasian Child Lock

1 Tekan ⌃ dan tombol ❄ tinggi secara bersamaan selama 3 detik.

2 Selama pengoperasian child lock
- Ketika Anda menekan tombol apapun pada panel layar, kata “CL” akan ditampilkan, yang menandakan panel layar terkunci.
- Semua tombol pada panel tampilan unit dalam-ruangan tidak akan bekerja.
- Namun tombol pada remote control masih dapat bekerja.

3 Tekan ⌃ dan tombol ❄ tinggi secara bersamaan selama 3 detik lagi. Unit akan merespon dengan bunyi bip. Operasi child lock akan dimatikan.

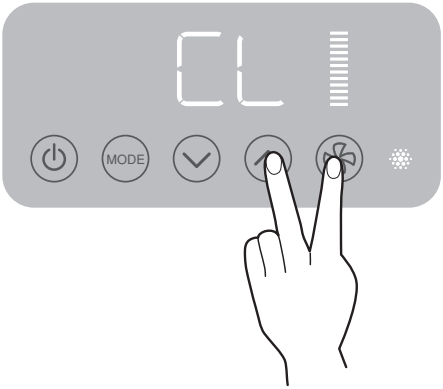

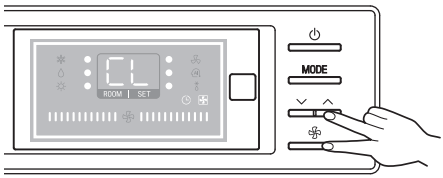

Fungsi Pengeringan Otomatis

1 Fungsi pengeringan otomatis dapat disetel/dimatikan dengan memanipulasi tombol unit dalam-ruangan atau remote control.

2 Ketika menekan tombol ⏻ setelah mengatur fungsi, evaporator di unit dalam-ruangan akan otomatis dikeringkan, dan ini ditunjukkan dengan angka dari 00 sampai 99 pada panel layarnya.

3 Setelah panel layar menunjukkan angka 99, unit akan dimatikan secara otomatis.


* Fungsi pengeringan otomatis akan ditetapkan pada keadaan awal sebagai pengaturan standar.

Untuk Pengaturan Fungsi Pengeringan Otomatis

Untuk mengatur unit dalam-ruangan, tekan tombol ⏻ dan tombol MODE secara bersamaan selama 3 detik.
Untuk mengatur remote control untuk model Pendinginan Saja, tekan tombol ⧉.
Unit dalam-ruangan akan merespons dengan bunyi bip sekali dan menampilkan kata "SC" pada panel layar. Kemudian fungsi pengeringan otomatis akan ditetapkan.

Untuk Melepaskan Fungsi Pengeringan Otomatis

Untuk mengatur unit dalam-ruangan, tekan tombol ⏻ dan tombol MODE secara bersamaan selama 3 detik.
Untuk mengatur remote control, tekan tombol ⧉.
Unit dalam-ruangan akan merespons dengan bunyi bip dua kali, dan pengoperasian pengeringan otomatis akan dihilangkan.

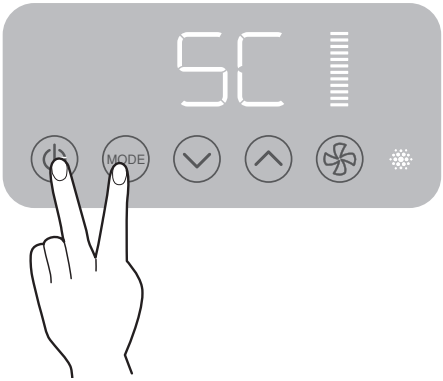

CATATAN

Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung modelnya.

Operasi Mulai Ulang Otomatis

Ketika listrik kembali dialirkan setelah pengoperasian unit berhenti karena gangguan catu daya akibat listrik padam atau sebab lain, pengoperasian ulang akan dilakukan dengan mengingat pengaturan sebelumnya.

- Bila daya dialirkan, pengoperasian unit luar-ruangan akan dimulai dalam waktu 3 menit.

1 Operasi Mulai Ulang Otomatis dapat diaktifkan/ dimatikan dengan mengatur tombol pada unit dalam-ruangan.

* Dalam status awal, Operasi Mulai Ulang Otomatis akan ditetapkan sebagai standar.


Untuk Mengaktifkan Operasi Mulai Ulang Otomatis

Tekan tombol ⏻, ∧, ∨, ✣ (4 tombol) secara bersamaan selama lebih dari 3 detik. Unit akan merespons dengan bunyi bip, dan Operasi Mulai Ulang akan dihilangkan.

Untuk Mengatur Operasi Mulai Ulang

Setelah fungsi dilepaskan, tekan tombol ⏻, ∧, ∨, ✣ (4 tombol) secara bersamaan selama lebih dari 3 detik.

Unit akan merespons dengan bunyi bip, dan operasi mulai ulang akan ditetapkan.

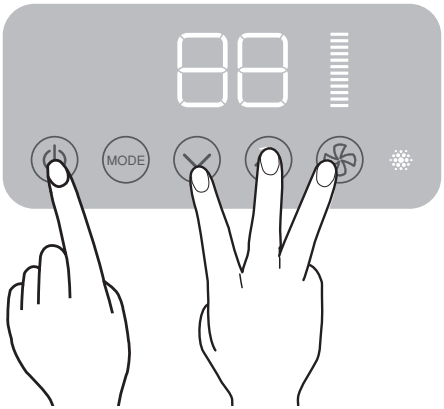

INFORMASI UNIT LUAR-RUANGAN

Sumber aya listrik : 1Ø, 220-240 V~, 50/60 Hz / 3Ø, 380-415 V~, 50/60 Hz

Model		ZUAA1	ZUAB1	ZUAC1
Fase		1P	1P	1P
Jumlah Refrigeran yang Sudah Diisi	kg	0.75	0.98	1.25
Berat bersih	kg	24.2	30.9	41.5
Dimensi (PxTxL)	mm	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Sambungan Pipa	Pipa Cairan	Ø 6.35	Ø 6.35	Ø 9.52
	Pipa gas	Ø 9.52	Ø 12.7	Ø 15.88


Model		ZUAD1	ZUAD3	ZUAE1	ZUAE3
Fase		1P	3P	1P	3P
Jumlah Refrigeran yang Sudah Diisi	kg	1.8	1.8	2	2
Berat bersih	kg	59.5	60.8	66.9	65.1
Dimensi (PxTxL)	mm	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Sambungan Pipa	Pipa Cairan	Ø 9.52	Ø 9.52	Ø 9.52	Ø 9.52
	Pipa gas	Ø 15.88	Ø 15.88	Ø 15.88	Ø 15.88

PEMASANGAN UNIT LUAR-RUANGAN

Tempat Pemasangan

- Apabila dibuatkan rumah untuk melindungi unit dari sinar matahari langsung atau hujan, berhatihatilah agar pancaran panas dari kondensor tidak terhalang.
- Pastikan ruang yang ditunjukkan dengan tanda panah di sekitar depan, belakang dan samping unit.
- Jangan meletakkan hewan dan tanaman di jalur udara panas.
- Pertimbangkan berat AC dan pilih tempat dengan sedikit suara dan getaran.
- Pilih tempat yang tidak akan mengganggu tetangga karena udara panas dan suara AC.

Satuan: mm

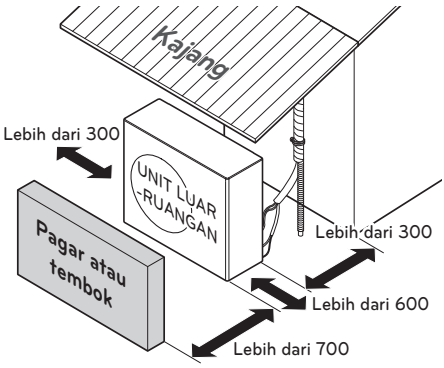

INFORMASI UNIT DALAM-RUANGAN

Sumber aya listrik : 1Ø, 220-240 V~, 50/60 Hz


Model		ZPNQ24GS1A0	ZPNQ30GR5E0	ZPNQ36GR5A0	ZPNQ36LR5A0
Fase		1P	1P	1P	3P
Berat bersih	kg	25.3	36	36	36
Dimensi (PxTxL)	mm	530 x 1800 x 295	590 x 1840 x 300	590 x 1840 x 300	590 x 1840 x 300
Sambungan Pipa	Pipa Cairan	Ø 9.52	Ø 9.52	Ø 9.52	Ø 9.52
	Pipa gas	Ø 15.88	Ø 15.88	Ø 15.88	Ø 15.88


TEMPAT PEMASANGAN

Pilih Lokasi terbaik

Unit dalam-ruangan

- Tidak boleh ada sumber panas atau uap apa pun di dekat unit.
- Tidak boleh ada penghalang yang mencegah sirkulasi udara.
- Tempat yang mendapat sirkulasi udara yang bagus.
- Tempat dengan akses pembuangan yang mudah.
- Tempat yang mempertimbangkan gangguan suara.
- Jangan memasang unit di dekat pintu.
- Pastikan ada jarak sesuai tanda panah dari dinding, langit-langit, pagar atau tembok.
- Unit dalam-ruangan harus memiliki ruang untuk pemeliharaan.

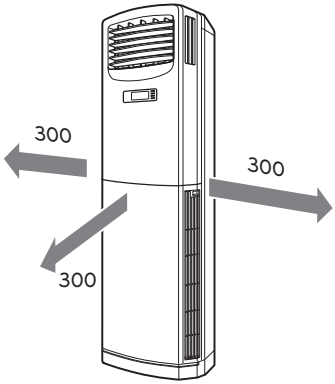

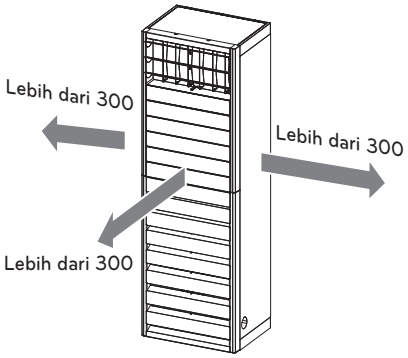

[Satuan: mm]

PERAWATAN DAN SERVIS

Unit Dalam-Ruangan

Kisi-kisi, Casing, dan Remote Control

- Matikan sistem sebelum dibersihkan. Untuk membersihkan, usaplah dengan kain lembut yang kering. Jangan gunakan bahan pemutih atau abrasif.

CATATAN

Kabel listrik harus dicabut sebelum membersihkan unit dalam-ruangan.

Filter Udara

Filter udara di belakang unit dalam-ruangan (sisi isap) bagian depan harus diperiksa dan dibersihkan setiap 2 minggu sekali atau lebih jika perlu.

- Jangan pernah menggunakan bahan-bahan berikut ini:

  Air dengan suhu di atas 40 °C.
  Dapat menyebabkan deformasi dan/atau warna pudar.

  Bahan yang mudah menguap.
  Dapat merusak permukaan AC.



Pembersihan Filter


Bersihkan seminggu sekali.

1 Lepaskan Filter udara.
  - Pegang panel kemudian tarik perlahan-lahan untuk melepas filter.


PERHATIAN

Saat akan melepas filter udara, jangan menyentuh bagian logam unit dalam-ruangan. Hal itu dapat menyebabkan cedera.

< Tipe A >

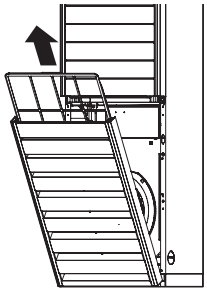

< Tipe B >

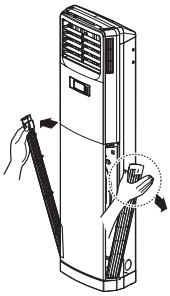

2 Bersihkan kotoran dari filter udara menggunakan vacuum cleaner atau cuci dengan air.
  - Jika kotoran jelas terlihat, cuci dengan detergen netral dalam air hangat.
  - Jika menggunakan air panas (40 °C atau lebih), bisa menyebabkan penyok.

3 Setelah dicuci dengan air, keringkan di tempat sejuk.
  - Jangan memaparkan filter udara ke sinar matahari langsung atau panas api saat mengeringkannya.

4 Pasang filter udara.

Jika AC tidak akan digunakan dalam waktu lama.

1 Jalankan AC dengan pengaturan berikut selama 2 hingga 3 jam.
   - Jenis pengoperasian: Mode pengoperasian kipas.
   - Pengaturan ini akan mengeringkan mekanisme internal.

⚠ PERHATIAN

Matikan sekering ketika AC tidak akan digunakan dalam waktu yang lama. Debu dapat terkumpul dan ini dapat menyebabkan kebakaran.

Informasi berguna

Filter udara dan tagihan listrik.

Jika filter udara tersumbat debu, kapasitas pendinginan akan turun, dan 6 % listrik yang digunakan untuk mengoperasikan AC akan terbuang percuma.

Jika AC akan digunakan lagi.

1 Bersihkan filter udara dan pasang pada unit dalam-ruangan.
2 Periksa apakah saluran masuk dan keluar udara dari unit dalam/luar-ruangan tersumbat.
3 Pastikan kabel arde sudah tersambung dengan benar. Kabel dapat disambung ke sisi unit dalam-ruangan.

Tips Pengoperasian

Jangan menyetel suhu di dalam-ruangan terlalu dingin. Ini kurang baik untuk kesehatan juga boros energi.	**Tutup kerai maupun tirai.** Jangan biarkan sinar matahari masuk ke dalam-ruangan saat AC dioperasikan.	**Usahakan suhu ruangan tetap seragam.** Setel arah aliran udara vertikal dan horisontal untuk memastikan keseragaman suhu di dalam ruangan.
Pastikan pintu dan jendela ditutup rapat. Sedapat mungkin, hindari membuka pintu dan jendela untuk mempertahankan udara dingin di dalam-ruangan.	**Bersihkan filter udara secara rutin.** Sumbatan di filter udara dapat mengurangi aliran udara dan mengurangi pengaruh pendinginan dan pengurang kelembapan. Bersihkan sekurangnya dua minggu sekali.	**Sesekali, alirkan udara ke dalam ruangan.** Karena jendela selalu tertutup, Anda dapat membukanya kemudian mengalirkan udara ke dalam ruangan.

Tips Pemecahan Masalah! Menghemat waktu dan uang!

Periksa hal-hal berikut ini sebelum meminta perbaikan atau servis... Jika masih terjadi gangguan, hubungi dealer.

<table>
<tr>
<td>

AC tidak bekerja.

- Apakah Anda melakukan kesalahan dalam pengoperasian timer?
- Apakah sekering putus atau pemutus sirkuit korslet?

</td>
<td>

Bau aneh di dalam-ruangan.

- Pastikan tidak ada bau busuk yang keluar dari dinding, karpet, perabotan atau pakaian di dalam ruangan.

</td>
<td>

Sepertinya kondensasi AC bocor.

- Embun akan terbentuk jika aliran udara dari AC mendinginkan udara hangat di dalam ruangan.

</td>
<td>

AC tidak bekerja selama sekitar 3 menit sejak restart.

- Ini adalah pelindung mesin.
- Tunggu sekitar tiga menit kemudian pengoperasian akan berjalan kembali.

</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">

Tidak mendinginkan ruangan secara efektif.

- Apakah filter udara kotor? Baca petunjuk pembersihan filter udara.
- Ruangan mungkin terlalu panas saat AC dihidupkan untuk yang pertama kalinya. Tunggu sebentar hingga udara dingin.
- Apakah suhu sudah ditetapkan dengan benar?
- Apakah saluran udara masuk atau keluar unit dalam-ruangan terhalang?

</td>
<td rowspan="2">

AC berbunyi amat berisik.

- Tentang suara seperti air mengalir.
  * Ini adalah suara aliran Freon di dalam unit AC.
- Untuk suara seperti udara terkompresi yang dilepaskan ke udara terbuka.
- Ini adalah suara air pengatur kelembapan yang sedang diproses di dalam unit AC.

</td>
<td>

Terdengar suara retak.

- Suara ini disebabkan oleh mengembang/ menyusutnya panel depan, dll karena perubahan suhu.

</td>
<td>

Layar remote control kabur, atau tidak ada tampilan sama sekali.

- Apakah semua baterai sudah habis?
- Apakah kutub baterai telah dipasang terbalik?

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Pendingin udara mengubah aliran udara yang dihasilkan selama pengoperasian.

Saat pendingin udara mencapai suhu yang diinginkan, laju aliran udara berkurang guna menghindari menghasilkan aliran udara dingin selama pemanasan, atau untuk meminimalkan konsumsi energi dan perubahan kelembapan dalam ruangan selama pendinginan.

- Gejala ini normal.

</td>
<td>

Ada kode kesalahan setelah petir menyambar

- Produk ini telah diberi sirkuit perlindungan arus berlebih. Kesalahan dapat terjadi, tetapi ini normal terjadi. Setelah beberapa menit, produk akan beroperasi secara normal.

</td>
</tr>
</table>

Segera hubungi petugas servis dalam situasi berikut ini

1 Apa pun yang bersifat abnormal seperti bau terbakar, suara keras dll. dapat terjadi. Matikan unit dan matikan pemutus sirkuit. Jangan pernah mencoba untuk memperbaiki sendiri atau memulai ulang sistem dalam kasus tersebut di atas.

2 Kabel listrik utama terlalu panas atau rusak.

3 Kode kesalahan yang dihasilkan oleh diagnosis mandiri.

4 Kebocoran air dari unit dalam-ruangan bahkan jika kelembapannya rendah.

5 Ada sakelar, pemutus (pengaman, arde) atau sekering yang gagal bekerja dengan baik.

Pengguna harus melakukan pemeriksaan rutin & pembersihan kering untuk menghindari kinerja unit yang buruk.

Dalam kasus situasi khusus, pekerjaan harus dilakukan oleh petugas servis saja.


LG
Life's Good