

دليل المالك غسالة الملابس

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

F2T2TYM1S



جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

- 3.....اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....تحذير.....

التركيب

- 7.....الأجزاء والمواصفات
10.....متطلبات مكان التركيب
11.....ضبط مستوى الجهاز
12.....توصيل خرطوم إمداد الماء
13.....تركيب خرطوم التصريف

التشغيل

- 14.....نظرة عامة على التشغيل
16.....تجهيز حمولة الغسيل
16.....إضافة المنظفات والمواد المنعمة
18.....لوحة التحكم
19.....جدول البرامج
24.....خيارات ووظائف إضافية
25.....الوظائف المساعدة

الصيانة

- 27.....التنظيف بعد كل غسلة
27.....تنظيف الجهاز بصورة دورية

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 30.....قبل الاتصال بمركز الخدمة

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير



لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- في حالة تلف سلك توصيل الطاقة الكهربائية، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس القدر لتجنب المخاطر.
- استخدم خرطومًا جديدًا أو مجموعة الخرطوم المرفقة مع الجهاز. علمًا بأن إعادة استخدام الخرطوم القديمة قد تؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

- يجب أن يتراوح ضغط إدخال المياه ما بين 50 كيلو باسكال و 800 كيلو باسكال.

السعة القصوى

تبلغ السعة القصوى في بعض دورات الملابس الجافة المقرر غسلها **8 كجم**.
قد تتفاوت السعة القصوى الموصى استخدامها لكل برنامج من برامج الغسيل. للحصول على أفضل نتائج، يُرجى الاطلاع على **جدول البرامج** في فصل **التشغيل** للحصول على مزيد من التفاصيل.

التركيب

- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- تأكد من أن قابس الطاقة موصل بشكل كامل بمأخذ التيار الكهربائي.
- لا تقم بتوصيل الجهاز بمقاييس متعددة أو لوحات تحكم بالكهرباء أو كبل تمديد للطاقة.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لمأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز (مسار تأريض) وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمأخذ تيار كهربائي مناسب مثبت ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.

التشغيل

- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- لا تستخدم أي أدوات حادة مع لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- لا تضغط على الباب للأسفل بشدة عندما يكون باب الجهاز مفتوحاً.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.

- لا تقم بغسل أي أغراض تم تحديدها بأنها غير قابلة للغسل من قبل الشركة المُصنَّعة على ملصق العناية بالأقمشة.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحًا. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق (مثل الشمع ومزيلات البقع الشمعية والزيت والطلاء والجازولين ومزيلات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكبروسين والبنزين ومزيلات البقع وزيت التريبتين والزيوت النباتية وزيوت الطهي والأسيوتون والكحول، وما إلى ذلك). فقد يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مثل الإيثر، والبنزين، والكحول، والمواد الكيميائية، والغاز النفطي المسال، والرداذ قابل للاحتراق، والجازولين، ومخفف الدهان "النتن"، والمواد البترولية، ومبيد الحشرات، ومعطر الهواء، ومستحضرات التجميل، وما إلى ذلك) أو تخزينها بالقرب من الجهاز.
- لا تقترب أبدًا من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تمامًا.
- يجب عدم لمس الباب أثناء البرامج ذات درجة الحرارة المرتفعة.
- في حال تسرب المياه أو فيضها من الجهاز، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز LG Electronics لتقديم المعلومات إلى العملاء.
- أغلق صنادير المياه لتحرير الضغط عن الخراطيم والصمامات والحد من التسرب عند حدوث قطع أو تمزق. تأكد من حالة خراطيم تغذية الماء حيث يجب استبدالها بعد 5 سنوات.
- في حالة وجود تسرب غاز (أيسوبيوتين، أو البروبان، أو الغاز الطبيعي، أو ما إلى ذلك) في المنزل، لا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المنطقة على الفور.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلئين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- تجنب لمس أي مياه تم تصريفها من الجهاز أثناء الغسل.
- تأكد من عمل التصريف بشكل صحيح. في حال عدم التصريف بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى غمر أرضيتك بالمياه.
- عندما تكون درجة حرارة الهواء مرتفعة ودرجة حرارة الماء منخفضة، قد يحدث تكتيف ومن ثم يؤدي إلى ابتلال الأرض.
- امسح الغبار أو الأتربة من على أجزاء تلامس قابس الطاقة.

الصيانة

- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مأخذ التيار الكهربائي بعد الإزالة الكاملة لأي رطوبة أو غبار.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام وقم بجذبه من مأخذ التيار الكهربائي في وضعية مستقيمة.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بتفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتركيبه في موقع مختلف.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرة لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- اقطع سلك الطاقة ثم قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز لتجنب خطر أن تصبح الأطفال أو الحيوانات الصغيرة عالقة داخل الجهاز.


التركيب

الأجزاء والمواصفات

ملاحظة


- يُمكن تغيير الشكل والمواصفات دون الإخطار بذلك من أجل تحسين جودة الجهاز.

شكل الجهاز من الخلف

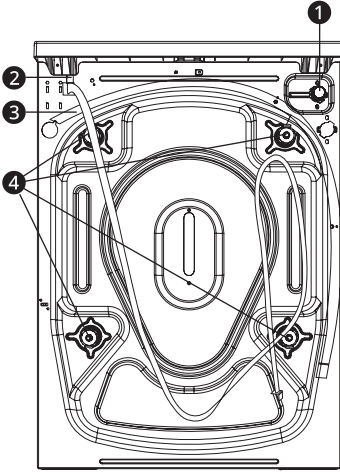

- ① صمام إدخال المياه
- ② كابل الطاقة
- ③ خرطوم التصريف
- ④ مسامير النقل

الشكل الأمامي

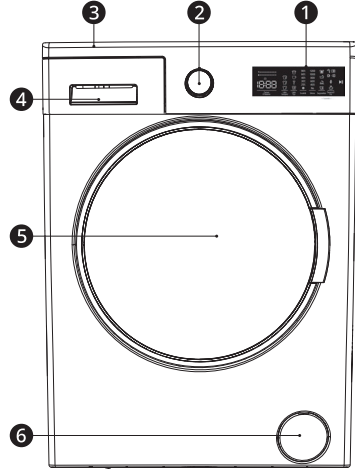


- ① لوحة التحكم
- ② مقبض البرنامج
- ③ لوحة علوية
- ④ درج موزع المنظف
- ⑤ حوض الغسل
- ⑥ غطاء فلتر المضخة


المواصفات

F2T2TYM1S	الطراز
220-240 فولت~، 50 هرتز	مصدر الطاقة
70.0 كجم	وزن المنتج


الأبعاد(مم)

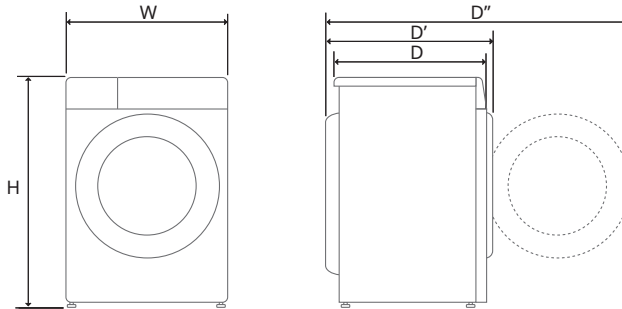


1035	"D	560	D	600	W
		595	'D	850	H

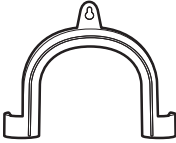

دعامة مرفقية لتثبيت خرطوم التصريف

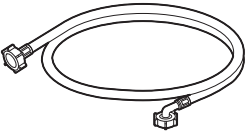


خرطوم إمداد الماء البارد



أغطية لتغطية فتحات مسامير النقل

الأرضيات الخشبية (الأرضيات المعلقة)

عند تركيب الجهاز على أرضيات خشبية استخدم أكواباً مطاطية للحد من حدوث اهتزاز قوي وخلل في الاتزان. يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً قوياً وخللاً في الاتزان وأخطاءً وأعطالاً.

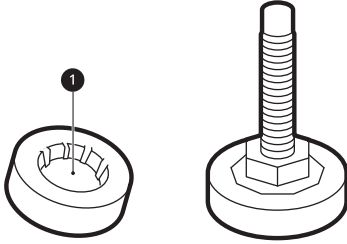

- لتقليل الاهتزاز، ننصحك بوضع أكواب مطاطية ① سمكها لا يقل عن 15 مم أسفل كل رجل من أرجل الجهاز، ويتم تثبيتها على عارضتين على الأقل من عوارض الأرضية باستخدام براغي.
- إن أمكن، قم بتركيب الجهاز في زاوية من زوايا الغرفة، بحيث تكون الأرضية أكثر ثباتاً.
- ثبت الأكواب المطاطية للحد من الاهتزاز.

⚠ تنبيه

- إذا تم تركيب الجهاز على أرضية غير مستقرة (مثل أرضية خشبية) فإن الضمان لا يغطي الأضرار والتكاليف الناتجة بسبب التثبيت على سطح غير مستقر.

ملحظة

- يمكن شراء أكواب مطاطية (رقم القطعة 4620ER4002B) من مركز خدمة LG.

التهوية

- تأكد من عدم إعاقة السجاد أو البُسط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.

درجة الحرارة المحيطة


- لا تترك الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تتفجر الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.
- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات قبل تشغيله.

متطلبات مكان التركيب

تحقق من المعلومات التالية قبل تركيب الجهاز للتأكد من تركيبه في المكان الصحيح.

مكان التركيب

- يجب تركيب هذا الجهاز على أرضية ثابتة وذلك للحد من حدوث اهتزاز أثناء دورة الدوران. الأرضية الخرسانية هي أفضل اختيار، فهي أقل عرضة للاهتزاز الذي يحدث أثناء دورة الدوران مقارنة بالألواح الأرضية أو الأسطح المغطاة بالسجاد.
- إذا كان من المستحيل تجنب وضع الجهاز بجانب موقد غاز أو موقد يعمل بالفحم، فيجب وضع عازل (850 × 600 مم) مغطى برقائق الألومنيوم على الجانب المواجه للفرن أو الموقد بين الجهازين.
- تأكد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول المهندس إليه في حالة تعطله.
- عند تركيب الجهاز، اضبط كل الأقدام الأربعة باستخدام المفك لضمان استقرار الجهاز.
- تأكد من وجود مساحة كافية تسمح بفتح باب الجهاز بشكل كامل.
- لضمان وجود مسافة كافية لخراطيم إدخال المياه بالصمام وخرطوم التصريف وتدفق الهواء، اترك مسافة لا تقل عن 20 مم كحد أدنى عند الجوانب و100 مم خلف الجهاز. يتطلب الحائط، والباب، والقبولة الأرضية زيادة المسافة، لذا تأكد من توفرها.

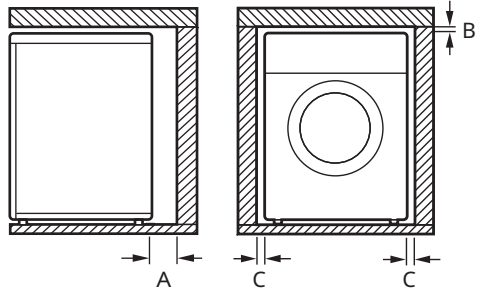

الفهرس	الخلوص (مم)
A	100
B	5
C	20

⚠ تحذير

- لا يستخدم هذا الجهاز إلا للأغراض المنزلية فقط ولا ينبغي استخدامه في الاستخدامات المتعددة.

التوصيلات الكهربائية

2 قم بفك مسامير النقل عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام مفتاح ربط مناسب.

3 قم بإزالة مسامير النقل في وضعية مستقيمة.

4 ركب أغشية التقطيع البلاستيكية المتوفرة في حقيبة الملحقات في الفجوات التي خلقتها إزالة مسامير النقل. يجب تخزين مسامير النقل للاستخدام في المستقبل.

⚠ تحذير

- يجب عدم إصلاح الجهاز إلا بواسطة شخص مؤهل، حيث يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تتم من قبل أشخاص ليس لديهم خبرة إلى التعرض إلى إصابة أو عطل خطير. اتصل بفني الإصلاح المحلي المعتمد من LG.
- يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار كهربائي مناسب مرگب ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.

التحقق من ضبط المستوى

عند الضغط على حواف اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، فيجب ألا يتحرك الجهاز لأعلى ولأسفل على الإطلاق (افحص كلا الاتجاهين).

- في حالة تأرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.
- تحقق من وضع الجهاز في وضعية مستوية على نحو صحيح بعد تركيبه.

ملاحظة

- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيفاً وعدم اتزان. تعزيز الأرضيات الخشبية أو تثبيتها قد يؤدي إلى إيقاف أو تقليل الضوضاء الشديدة أو الاهتزاز.
- لا تحاول أبداً تسوية أي أرضية غير مستوية بوضع قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.

ضبط مستوى الجهاز

إزالة مجموعات مسامير النقل

⚠ تنبيه



- لمنع حدوث اهتزاز شديد وكسر للجهاز، أزل مسامير النقل وعناصر التثبيت.

ضبط وتسوية الأقدام

عند تركيب الجهاز، يجب أن تكون أرجل الجهاز متحاذية وفي وضع استواء تام. قد يتعرض الجهاز للتلف أو قد لا يعمل بشكل صحيح إذا لم تكن أرجل الجهاز متحاذية وفي وضع استواء سليم.

1 قم بفك صامولة القفل البلاستيكية.


- لا تضع قطع الخشب وما إلى ذلك تحت أرجل الجهاز.
- تأكد من استقرار الأرجل الأربعة وثباتها على الأرضية.

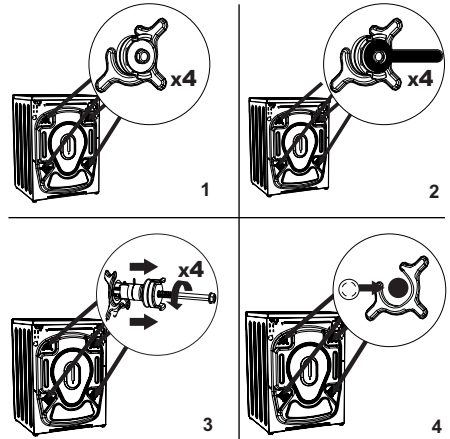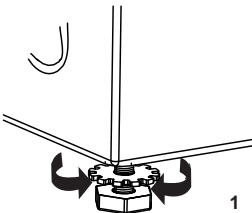

1 قم بفك مسامير النقل الأربعة والفواصل المطاطية من الجزء الخلفي للجهاز.


التحقق من السدادات المطاطية

- تتوفر اثنتان من السدادات المطاطية ① مع خرطوم إدخال المياه. تستعملان في منع تسريب الماء. يتم إحكام التوصيل بالصنابير.
- لا تستخدم المعدات الآلية مثل الكمامة لإحكام ربط خرطوم إدخال المياه. تحقق من توصيل الطرف المنحني في خرطوم إدخال المياه بالجهاز.

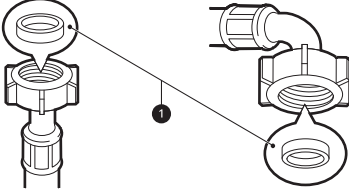

توصيل الخرطوم بصنبور الماء

- توصيل الخرطوم اللولبي بالصنبور المزود بأسنان
- ثبت موصل خرطوم الإمداد بصنبور إمداد الماء. أحكم الربط باليد فقط بمساعدة قطعة قماش ناعمة. لا تتألف في إحكام ربط خرطوم الإمداد باستخدام المعدات الآلية.

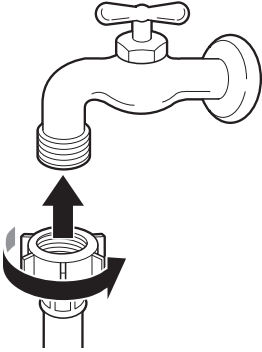

ملاحظة


- بعد توصيل خرطوم إدخال الماء، قم بتشغيل صنبور الماء لطرد المواد الغريبة (الغبار، والرمل، ونشارة الخشب، وما إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء. واجعل الماء يتم تصريفه في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

ملاحظة

- لا تقم بتركيب الجهاز على قاعدة عمود أو منصة أو سطح مرتفع ما لم تقم LG Electronics بصناعته ليستخدم مع هذا الطراز.

2

- لزيادة ارتفاع الجهاز، قم بتدوير الأقدام في اتجاه عقارب الساعة. لتقليل ارتفاع الجهاز، قم بتدوير الأقدام عكس اتجاه عقارب الساعة.

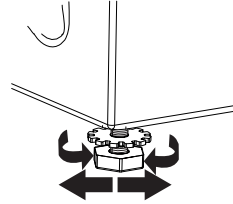

3

- تحقق من إحكام جميع صواميل القفل الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز بشكل صحيح.

ملاحظة

- يضمن تحديد المكان والمستوى المناسبين للغسالة تشغيل لفترة طويلة، ومنظمة، وفعالة.
- يجب أن يكون الجهاز في وضع أفقي 100% ومنصوبًا بثبات في مكانه على أرضية صلبة ومسطحة.
- ويجب ألا يكون "متأرجحًا" بين الزوايا وهو محمل.
- لا تدع أقدام الغسالة تثقل. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الانهزام أو الضوضاء.


توصيل خرطوم إمداد الماء

ملحوظة للتوصيل


- يجب أن يكون ضغط الماء ما بين 50 كيلو باسكال و 800 كيلو باسكال (0.5-8.0 نغلة كجم/سم²). إذا كان ضغط الماء أعلى من 800 كيلو باسكال، فيجب تركيب جهاز تخفيف الضغط.
- تحقق من حالة خرطوم إمداد الماء بصورة دورية واستبدله إذا لزم الأمر.

ملاحظة

- لا تتألف في إحكام ربط خرطوم إدخال المياه أو استخدام المعدات الآلية لربطها بصمام الإدخال.
- ليس هناك حاجة لمزيد من الحماية ضد التدفق الارتجاعي لوصلته إدخال الماء.

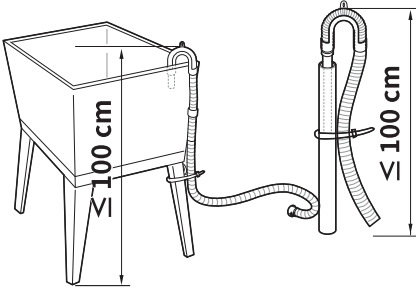


- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً جداً، فلا تحاول إدخاله مرة أخرى بالقوة داخل الجهاز. حيث قد يؤدي إلى إحداث ضجيج غير عادي.
- عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة، أحكم تثبيته باستخدام سلسلة.

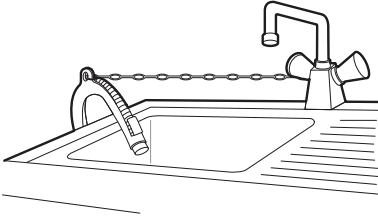

توصيل الخرطوم بالجهاز

تثبت خرطوم الإمداد بصمام إدخال المياه الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز.

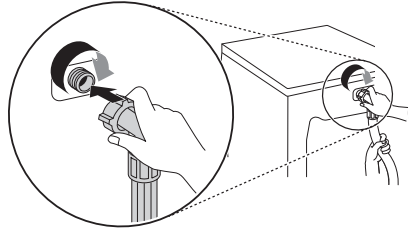

- بالنسبة للطرز المزودة بإدخال مياه واحد، لا تقم بتوصيل الخرطوم بموزع مياه ساخنة بل قم بتوصيله بموزع مياه باردة فقط.


ملاحظة

- بعد الانتهاء من التوصيل، وفي حالة وجود تسرب ماء من الخرطوم، كرر الخطوات نفسها. استخدم الأنواع الأكثر تقليدية لصنوبر إمداد المياه. إذا كان الصنوبر مربع الشكل أو كبيراً للغاية، فانزع لوحة التوجيه قبل إدخال الصنوبر في المحول.
- تأكد من عدم التواء الخرطوم أو تعلقه.

تركيب خرطوم التصريف

قم بتركيب خرطوم التصريف باستخدام دعامة مرفقية

- يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من 100 سم من مستوى الأرض. قد لا يتم تصريف الماء في الجهاز أو يتم تصريفه ببطء.
- سيؤدي تثبيت خرطوم التصريف بطريقة صحيحة إلى حماية الأرضية من الضرر الناتج عن تسرب الماء.

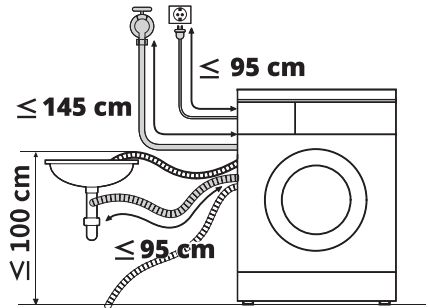

التشغيل


نظرة عامة على التشغيل

استخدام الجهاز

قبل الغسيل الأول، اختر برنامج غسيل **Cotton (القطن)** وأضف نصف كمية المنظفات، واترك الجهاز يعمل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب المحتملة من حوض الغسيل والتي قد تبقى أثناء التصنيع.


1 افزر الغسيل وضع الملابس.

- قم بتصنيف الغسيل حسب نوع النسيج، ودرجة الاتساخ، ولون وحجم جمل الغسيل حسب الحاجة، وافتح الباب وحمل الأغراض في الغسالة.

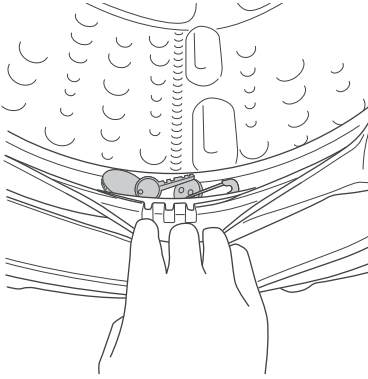

تنبيه

- قبل إغلاق الباب، تأكد من أن جميع الملابس والأغراض موجودة داخل الحوض وغير متدلية على سدادة الباب المطاطية حيث ستعلق عند إغلاقه. إن التقاعس عن فعل ذلك سينتج عنه وقوع ضرر بسدادة الباب وبالملايس.

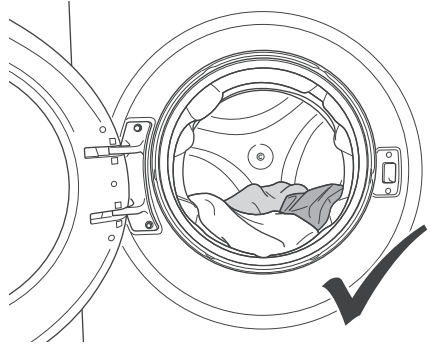

2

أضف منتجات التنظيف أو المنظف والمنعم.

- أضف كمية مناسبة من المنظف إلى موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المناطق المناسبة في الموزع.

3

وصل جهازك بمصدر التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل مصدر المياه.

4

اختر دورة الغسيل المطلوبة.

- قم بلف مقبض اختيار الدورة حتى يتم تحديد الدورة المطلوبة.
- اختر الآن درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران. انتبه إلى ملصق العناية بالنسيج الموجود على ملايسك.

5

بدء برنامج.

- اضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء البرنامج. سيهتز الجهاز لفترة وجيزة بدون ماء لقياس وزن الحمولة.

6

إنهاء البرنامج.

- عند انتهاء البرنامج، ستظهر End على الشاشة الإلكترونية.

ملاحظة

- يتميز جهازك بنظام الكشف عن نصف الحموله.
- إذا قمت بوضع أقل من نصف الحد الأقصى للحمولة للغسيل في الغسالة، فسيتم تلقائيًا ضبط وظيفة نصف الحموله، بغض النظر عن البرنامج الذي حددته.
- هذا يعني أن البرنامج المحدد سيستغرق وقتًا أقل لإكماله وسيستخدم كمية أقل من المياه والطاقة.
- إذا كنت ترغب في إيقاف/إلغاء برنامج قيد التشغيل أو إضافة غسيل


	اضغط على الزر لإيقاف البرنامج المحدد مؤقتًا أو إعادة تشغيله. - عندما تريد إضافة الغسيل، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.
	يكون مصباح LED قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وفتح الباب. - يمكنك فتح باب التحميل وإضافة الغسيل.
	تكون مصابيح LED قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب. - لقد مرت الخطوة التي يمكنك من خلالها إضافة الغسيل.
Off (إيقاف)	إذا كنت ترغب في إلغاء برنامج قيد التشغيل، أدر مقبض البرنامج إلى الوضع "Off". - ستتوقف غسالتك عن عملية الغسيل وسيتم إلغاء البرنامج. - لتصريف المياه في الغسالة، أدر مقبض البرنامج إلى وضع أي برنامج، وسوف تقوم الغسالة بتصريف المياه وإلغاء البرنامج.

تجهيز حمولة الغسيل

افرز حمولة الغسيل لتحصل على أفضل النتائج، وبعدها قم بتجهيز الملابس حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

تصنيف الملابس

- للمساعدة في توزيع الحمولة بالتساوي أثناء الدوران، اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغيرة في حمولة واحدة.
- ولا تغسل أغراضاً فردية صغيرة. أضيف قطعة أو قطعتين متشابهتين لمنع عدم التوازن في الحمولة.
- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، والنقاب، والأقلام، والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الجهاز وملابسك.

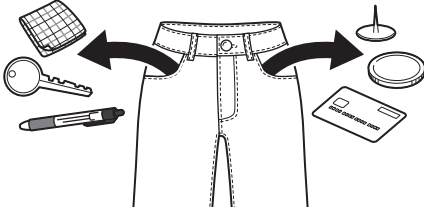

- درجة الاتساخ (شديد، عادي، خفيف): افرز الملابس وفقاً لدرجة اتساخها. وإذا كان ذلك ممكناً، فلا تقم بغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس خفيفة الاتساخ.
- اللون (البيض، فاتح، غامق): اغسل المنسوجات الغامقة أو المصبوغة بشكل منفصل عن المنسوجات البيضاء أو الفاتحة. يمكن أن ينتج عن خلط المنسوجات الفاتحة بالمنسوجات المصبوغة انتقال اللون أو تغيير لون الملابس الأفتح لوناً.
- الكتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان): قم بفصل المنتجات الكتانية والمنتجات التي تجمع الكتان. يمكن أن تعمل المنتجات الكتانية إلى تراكم الكتان على المواد المجمعة للكتان.

التحقق من ملصق العناية بالملابس

ستوضح لك الرموز مكونات نسيج الملابس وطريقة غسلها.

الرموز الموجودة على ملصقات العناية

الرمز	الغسيل/نوع النسيج
	• غسيل عادي • قطن، أنسجة مختلطة
	• عناية سهلة • صناعي، أنسجة مختلطة
	• غسيل حساس خاص • ملابس حساسة
	• غسيل يدوي فقط • صوف، حرير
	• ممنوع الغسل

ملاحظة

- اغسل الأقمشة الحساسة (الجوارب أو حمالات الصدر المزودة بأسلاك داخلية) في شبكة الغسيل.
- أغلق السحابات والخطاقات والسلاسل للتأكد من أن هذه الأشياء لن تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الأوساخ والبقع من خلال وضع مقدار صغير من المنظف المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة الأوساخ.

إضافة المنظفات والمواد المنعمة

مقدار المنظف

- يجب استخدام المنظف وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، واختياره وفقاً لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسل. استخدم المنظفات المناسبة للسلاسل ذات حوض الغسيل من نوع (التحميل الأمامي).
- في حالة حدوث الكثير من الرغوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.
- عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جداً وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى ثقل الحمولة على المحرك.
- إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، فتابع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور.
- لا تستخدم المنظف السائل إذا كنت تستخدم وظيفة Delay (وقت التأخير انتهى) أو إذا قمت بتحديد خيار Pre Wash (غسيل مبدئي) حيث سيتم توزيع السائل على الفور وقد يتصلب في الدرج أو الحوض.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب الإفراط في استخدام المنظف. التقلع عن فعل ذلك يؤدي إلى حدوث رغوي زائدة عن الحد.

- راجع ملصق الملابس، قبل إضافة المنظف واختيار درجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المخصصة لكل نوع من الملابس:
- غالبًا ما يتم تصنيع المنظف السائل لاستخدامات محددة، على سبيل المثال، للأنسجة الملونة والصوف أو الملابس الحساسة أو الغامقة.
- مسحوق الغسيل يكون ملائمًا لجميع أنواع الأنسجة.
- للحصول على نتائج غسيل أفضل للملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة، استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
- يتدفق المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

ملاحظة

- لا تترك المنظفات تتصلب. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 1/2 الكمية المعتادة.
- الحد الأدنى للحمولة: 1/3 الحمولة الكاملة.

استخدام الموزع


لإضافة مقدار من المنظف إلى الموزع:

1

افتح درج الموزع.

2

أضف المنظف والمنعم داخل الحجيرات الملائمة.

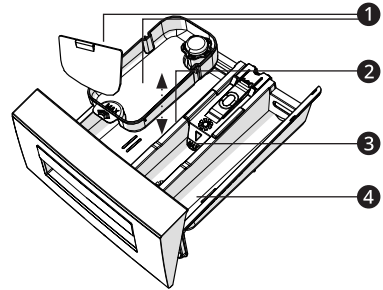

① ملحقات المنظف السائل

② حجيبة منظف الغسيل الرئيسي

③ حجيبة منعم القماش السائل

④ حجيبة منظف الغسيل المبدئي

3

أغلق درج موزع المنظفات بهدوء قبل بدء الدورة.

- إغلاق الدرج بقوة قد يتسبب في زيادة تدفق المنظف داخل حجيبة أخرى أو توزيعه داخل حوض الغسل قبل ضبط البرنامج.
- كن حذرًا حتى لا تعلق بيك في الدرج أثناء غلقه.
- وجود القليل من المياه داخل حجيرات الموزع في نهاية الدورة أمر طبيعي.

حجيبة منعم القماش

تحتوي الحجيبة منعم القماش الذي يوزع تلقائيًا خلال آخر دورة شطف. يمكنك استخدام مسحوق منعم القماش أو النوع السائل منه.

- اسكب منعم القماش إلى أن يصل إلى خط أقصى حد للماء. سكب منعم القماش بحيث يتجاوز خط أقصى حد للماء قد يتسبب في توزيعه قبل أوانه وبالتالي ظهور بقع على الملابس.

ملاحظة

- لا تضيف منعم القماش إلى الملابس مباشرة داخل حوض الغسل، فقد يؤدي ذلك إلى تكوّن بقع غامقة على الملابس يصعب إزالتها.
- لا تترك منعم القماش في درج المنظفات لأكثر من يوم. حيث يمكن أن يتصلب منعم القماش. فقد يظل داخل الموزع إذا كان شديد السمك. ينبغي تخفيف المنعم إذا كان كثيفًا للغاية حتى يتدفق بسهولة.
- بينما يباشر الغسيل، لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.
- يجب عدم استخدام المذيبات (البنزين، وما إلى ذلك).

إضافة منقي الماء


يُمكن استخدام منقي الماء مثل مقاوم الرواسب الكلسية، للحد من استخدام المنظفات في مناطق عسر الماء.

- يتعين عليك أولاً إضافة المنظف ثم منقي الماء. ويتم التوزيع وفقًا للكمية المحددة على العبوة.

لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الحقيقية من طراز لآخر.

خواص لوحة التحكم

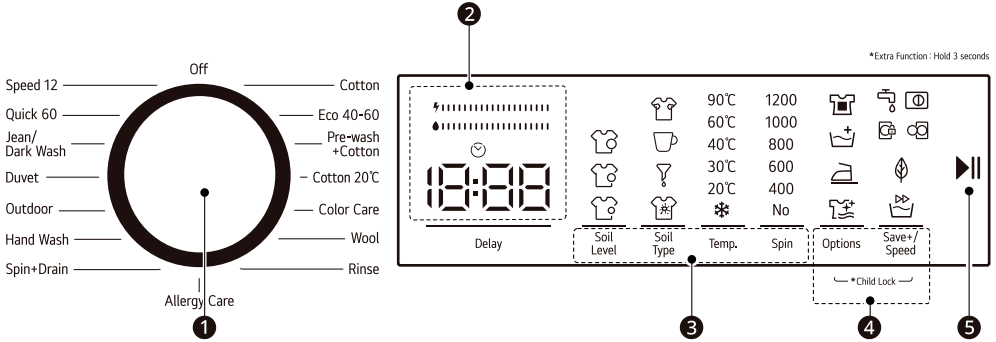

الوصف	
١ مقبض البرنامج • تتوفر البرامج وفقاً لنوع الملابس. • سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.	
٢ شاشة العرض • تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقي المقدّر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.	
٣ تخصيص أزرار برنامج الغسيل استخدم هذه الأزرار لضبط درجة حرارة الماء، أو إعدادات سرعة الدوران للبرنامج المحدد. • تظهر الإعدادات الحالية في الشاشة. • اضغط على زر هذا الخيار لتحديد إعدادات أخرى.	
٤ خيارات ووظائف إضافية • لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوانٍ. وعندها سوف يضيئ الرمز المقابل على شاشة العرض. • يسمح لك هذا الخيار بتحديد برنامج إضافي وسيضيئ عندما يتم تحديده.	
٥ زر بدء/إيقاف مؤقت • يُستخدم هذا الزر لبدء دورة الغسيل أو إيقافها مؤقتًا. • في حالة الحاجة إلى إيقاف دورة الغسيل مؤقتًا، اضغط على هذا الزر. • إذا قمت بتبديل جهازك إلى وضع الاستعداد، فسيومض مصباح بدء/إيقاف مؤقت على الشاشة الإلكترونية.	

جدول البرامج

برنامج الغسيل

Cotton (القطن)		60 درجة مئوية (من 60 درجة مئوية إلى 90 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: 8 كجم
الوصف		منسوجات من القطن والكتان متسخة جدًا. (الملابس الداخلية، الكتان، مفروش المائدة، المنشفة (بحد أقصى 4.0 كجم)، أغطية السرير، إلخ.)	
Eco 40-60 (اقتصادي 40-60)		40 درجة مئوية (من 40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: 8 كجم
الوصف		منسوجات من القطن والكتان متسخة. (الملابس الداخلية، الكتان، مفروش المائدة، المنشفة (بحد أقصى 4.0 كجم)، أغطية السرير، إلخ.)	
Pre-Wash + Cotton (غسيل مبدئي + القطن)		60 درجة مئوية (Cold (بارد)، 30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: 8 كجم
الوصف		منسوجات من القطن والكتان متسخة. (الملابس الداخلية، الكتان، مفروش المائدة، المنشفة (بحد أقصى 4.0 كجم)، أغطية السرير، إلخ.)	
Cotton 20 °C (القطن 20 °C)		20 درجة مئوية (Cold (بارد) حتى 20 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: 4 كجم
الوصف		منسوجات من القطن والكتان أقل اتساخًا. (الملابس الداخلية، مفارش الأسرة، مفروش المائدة، المنشفة (بحد أقصى 2.0 كجم)، غطاء السرير، إلخ.)	
Color Care (العناية باللون)		40 درجة مئوية (Cold (بارد)، 30 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: 8 كجم
الوصف		منسوجات من القطن والكتان أقل اتساخًا. (الملابس الداخلية، مفارش الأسرة، مفروش المائدة، المنشفة (بحد أقصى 4.0 كجم)، غطاء السرير، إلخ.)	
Wool (صوف)		30 درجة مئوية (Cold (بارد)، 30 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: 2.5 كجم
الوصف		مغاسل صوفية بمصقات غسيل آلي.	
Rinse (شطف)		Cold (بارد)	الحد الأقصى للحمولة: 8 كجم
الوصف		يوفر شطفًا إضافيًا لأي نوع من أنواع الغسيل بعد دورة الغسيل.	
Allergy Care (عناية ضد الحساسية)		60 درجة مئوية (Cold (بارد)، 30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: 4 كجم
الوصف		الغسيل الخاص بالأطفال	

الحد الأقصى للحمولة: 8 كجم	Cold (بارد)	Spin + Drain (دوران+تجفيف)
يمكنك استخدام هذا البرنامج لأي نوع من أنواع الغسيل إذا كنت تريد خطوة عصر إضافية بعد دورة الغسيل. يمكنك استخدام برنامج التصريف لتصريف المياه المتراكمة داخل الغسالة (إضافة أو إزالة الغسيل). لتمكين برنامج التصريف، أدر مقبض البرنامج إلى برنامج الدوران/التصريف. بعد تحديد "تم إلغاء الدوران" باستخدام الوظيفة الإضافية، سيبدأ تشغيل البرنامج.		الوصف

الحد الأقصى للحمولة: 2.5 كجم	30 درجة مئوية (بارد)، 30 درجة مئوية	Hand Wash (غسيل يدوي)
يوصى بالغسيل للغسيل اليدوي أو الغسيل الحساس.		الوصف

الحد الأقصى للحمولة: 3.5 كجم	40 درجة مئوية (بارد)، 30 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية	Outdoor (ملابس الخروج)
المنسوجات شديدة الاتساع أو المختلطة. (جوارب، قمصان، بلوزات، بناطيل من الأنسجة المختلطة، إلخ.)		الوصف

-	40 درجة مئوية (بارد)، 30 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية	Duvet (للحف)
لغسل لحاف من الألياف مع ملصق قابل للغسل في الغسالة. (بحد أقصى 2.5 كجم)		الوصف

الحد الأقصى للحمولة: 3.5 كجم	30 درجة مئوية (بارد)، 30 درجة مئوية (منوية)	Jean / Dark Wash (غسيل غامق)
قطع سوداء وداكنة مصنوعة من القطن أو الألياف المختلطة أو الجينز. اغسلها من الداخل. غالبًا ما يحتوي الجينز على صبغة زائدة وقد يتدفق خلال الغسلات القليلة الأولى. أفضل الملابس ذات الألوان الفاتحة والداكنة.		الوصف

الحد الأقصى للحمولة: 4 كجم	60 درجة مئوية (بارد)، 30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية	Quick 60 (سريع 60)
تُغسل المنسوجات المتسخة والقطنية والملونة والكتان عند 60 درجة مئوية خلال 60 دقيقة.		الوصف

الحد الأقصى للحمولة: 2 كجم	30 درجة مئوية (بارد)، 30 درجة مئوية (منوية)	Speed 12 (سريع 12)
في وقت قصير لمدة 12 دقيقة، يمكنك غسل المنسوجات الأقل اتساخًا والقطنية والملونة والكتان.		الوصف

ملاحظة

- حدد درجة الحرارة المناسبة لبرنامج الغسيل الذي اخترته. واطلب على اتباع ملصقات العناية المقدمة من الشركة المصنعة للملابس أو ما ذكر من تعليمات عند مباشرة الغسيل وذلك لتجنب وقوع ضرر بالملابس.
- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران المناسبين للبرامج التي تريدها.
- قد تختلف درجة حرارة المياه الفعلية عن درجة حرارة الدورة الموضحة.
- يوصى باستخدام منظف محايد.

خيارات إضافية

*1 يتم تضمين هذا الخيار تلقائيًا في البرنامج ولا يمكن استبعاده.

ملاحظة

- يضيء مصباح LED عند تحديد الخيار.
- يومض مصباح LED عندما لا يتم تمكين الخيار.

البرنامج	Soil Level (مستوى الاتساخ)	Soil Type (نوع الاتساخ)	Save+ mode (حفظ+)	Speed mode (سريع)
Cotton (القطن)	●	●	●	●
Eco 40-60 (اقتصادي 40-60)	●		1* ●	
+ Pre-Wash Cotton (غسيل مبدئي+ القطن)	●	●		
Cotton 20 °C (القطن 20)			1* ●	
Color Care (العناية باللون)	●	●	●	●
Wool (صوف)	●			
Rinse (شطف)				
Allergy Care (عناية ضد الحساسية)		●		
Spin + Drain (دوران+تجفيف)				
Hand Wash (غسيل يدوي)	●		●	●
Outdoor (ملابس الخروج)	●	●	●	●
Duvet (اللحف)	●	●	●	●
Jean / Dark Wash (غسيل غامق)	●	●	●	●
Quick 60 (سريع 60)		●		●
Speed 12 (سريع 12)				1* ●

البرنامج	Pre Wash (غسيل مبدئي)	Extra Rinse (شطف إضافي)	Easy Ironing (سهولة الكي)	Anti-Allergy (مضاد للحساسية)
Cotton (القطن)	●	●	●	●
Eco 40-60 (اقتصادي 40-60)	●	●	●	
+ Pre-Wash Cotton (غسيل مبدئي + القطن)	1* ●			
Cotton 20 °C (القطن 20 °C)		●	●	
Color Care (العناية باللون)	●	●	●	
Wool (صوف)		●		
Rinse (شطف)		●	●	●
Allergy Care (عناية ضد الحساسية)	●		●	1* ●
Spin + Drain (دوران+تجفيف)			●	
Hand Wash (غسيل يدي)		●		
Outdoor (ملابس الخروج)	●	●	●	●
Duvet (اللحف)	●	●	●	●
Jean / Dark Wash (غسيل غامق)	●	●	●	●
Quick 60 (سريع 60)			●	
Speed 12 (سريع 12)			●	

سرعة الدوران القصوى القابلة للتحديد

سرعة الدوران		البرنامج
المتاح	الافتراضي	
جميع	1200 دورة في الدقيقة	Cotton (القطن)

سرعة الدوران		البرنامج
الافتراضي	المتاح	
1200 دورة في الدقيقة	جميع	Eco 40-60 (اقتصادي 40-60)
1200 دورة في الدقيقة	جميع	Pre-Wash + Cotton (غسيل مبدئي + القطن)
1200 دورة في الدقيقة	جميع	Cotton 20 °C (القطن 20)
1200 دورة في الدقيقة	جميع	Color Care (العناية باللون)
800 دورة في الدقيقة	تصل إلى 800 دورة في الدقيقة	Wool (صوف)
1200 دورة في الدقيقة	-	Rinse (شطف)
800 دورة في الدقيقة	تصل إلى 800 دورة في الدقيقة	Allergy Care (عناية ضد الحساسية)
1200 دورة في الدقيقة	جميع	Spin + Drain (دوران+تجفيف)
800 دورة في الدقيقة	تصل إلى 800 دورة في الدقيقة	Hand Wash (غسيل يدي)
1000 دورة في الدقيقة	تصل إلى 1000 دورة في الدقيقة	Outdoor (ملابس الخروج)
800 دورة في الدقيقة	تصل إلى 800 دورة في الدقيقة	Duvet (اللحف)
800 دورة في الدقيقة	تصل إلى 800 دورة في الدقيقة	Jean / Dark Wash (غسيل غامق)
1200 دورة في الدقيقة	جميع	Quick 60 (سريع 60)
600 دورة في الدقيقة	تصل إلى 600 دورة في الدقيقة	Speed 12 (سريع 12)

ملاحظة

- قد تختلف سرعة الدوران القصوى الفعلية وفقًا لظروف الحمولة. القيم أعلاه مقربة لأقرب مائة.

خيارات ووظائف إضافية

يمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية لتخصيص البرنامج.

تخصيص برنامج الغسيل

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية يتم تحديدها تلقائيًا. بعد تحديد برنامج الغسيل، يمكنك أيضًا تخصيص الإعدادات حسب رغبتك.

		90°C	1200
		60°C	1000
		40°C	800
		30°C	600
		20°C	400
			No
1	2	3	4

1 حدد Soil Level (مستوى الاتساخ) بالضغط على الزر 1.

- يمكنك غسل الملابس الخاصة بك لفترات أقصر أو أطول، بدرجات حرارة منخفضة أو أعلى عن طريق اختيار مستوى الاتساخ حسب مستوى الاتساخ في ملابسك.

ملاحظة

- يتم ضبط مستويات الاتساخ تلقائيًا في بعض البرامج. يمكنك إجراء تغييرات حسب تقديرِك.
- إذا لم تكن هناك تغييرات في المستوى عند لمس الزر، فهذا يعني أنه لا يوجد تحديد لمستوى الاتساخ في البرنامج الذي حددته.

2 حدد Soil Type (نوع الاتساخ) بالضغط على الزر 2.

⚠ تحذير

- لا تدع البقع الموجودة في ملابسك تجف أو تكون عالقة حتى تتمكن الوظيفة الإضافية المخصصة لاختيار درجة الاتساخ من أداء وظائفها بشكل كامل.
- نظف المواد الصلبة مسبقًا. اضغط على البقع المشككة حديثًا في المغسلة بقطعة قماش قبل البدء في غسلها في منتج. لا تفرك!

3

حدد درجة حرارة الماء بالضغط على الزر 3.

- يمكنك الضغط على زر ضبط درجة حرارة ماء الغسيل لخفض درجة حرارة ماء الغسيل تدريجيًا بين درجة حرارة الماء القصوى للبرنامج المحدد والغسيل بالماء البارد.

4

حدد سرعة الدوران بالضغط على الزر 4.

- يمكنك استخدام زر ضبط السرعة لضبط سرعة الدوران لغسيلك. عند تحديد برنامج جديد، سيتم عرض أقصى سرعة دوران للبرنامج المحدد على شاشة عرض سرعة الدوران.
- يمكنك الضغط على زر إعداد سرعة الدوران لتقليل سرعة الدوران تدريجيًا بين أقصى سرعة دوران للبرنامج المحدد وخيار إلغاء الدوران.

5

قم بتشغيل البرنامج المخصص بالضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.

- إذا قمت بتبديل جهازك إلى وضع الاستعداد، فسيومض مصباح بدء/إيقاف مؤقت على الشاشة الإلكترونية.

الوصف	Soil Type (نوع الاتساخ)
ستضيف هذه الوظيفة الإضافية خطوات غسيل جديدة للبرنامج المحدد. سيؤدي ذلك إلى إطالة مدة الغسيل وتطبيق خوارزمية للغسيل لإزالة البقع.	 بقعة القهوة
ستضيف هذه الوظيفة الإضافية شطفًا باردًا قبل البرنامج المحدد وستضيف خطوات غسيل جديدة للبرنامج المحدد. سيؤدي ذلك إلى نقع الغسيل بالماء البارد قبل برنامج الغسيل المحدد وتطبيق خوارزمية لتنظيف بقعة الزيت.	 بقعة الزيت
ستضيف هذه الوظيفة الإضافية شطفًا دافئًا قبل البرنامج المحدد وستضيف خطوات غسيل جديدة للبرنامج الغسيل المحدد. سيؤدي ذلك إلى نقع الغسيل بالماء الدافئ لتليين بقع المزيج قبل بدء برنامج الغسيل المحدد.	 Mix (خليط)

ملاحظة

- قبل بدء تشغيل جهازك، يمكنك التبديل بين أنواع البقع. بمجرد بدء تشغيل الجهاز، لا يمكنك إلغاء أو تغيير نوع البقعة المحدد.
- يمكنك إلغاء برنامج الغسيل الخاص بجهازك واختيار نوع البقعة الصحيح وإعادة تشغيل البرنامج.
- إذا تعذر تحقيق النتائج المرجوة من خلال اختيار البقعة المحددة في نهاية الغسيل، فربما تكون قد اخترت النوع الخطأ؛ أعد تشغيل دورة الغسيل باختيار نوع البقعة الصحيح لإزالة البقع.

Child Lock (قفل الأطفال)

تتيح لك وظيفة قفل الأطفال قفل الأزرار بحيث لا يمكن تغيير دورة الغسيل التي اخترتها بدون قصد.

لتفعيل وظيفة قفل الأطفال

اضغط مع الاستمرار على الزر **Options (خيارات) و +Save / Speed (حفظ/سريع)** في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ على الأقل. سيومض [L] على الشاشة الإلكترونية لمدة ثانيتين عند تنشيط قفل الأطفال.

ملاحظة

- إذا كانت وظيفة قفل الأطفال نشطة وكان أحد البرامج قيد التشغيل، فعندما يتم تشغيل قرص البرنامج إلى وضع "إيقاف التشغيل" ويتم تحديد برنامج آخر، يستمر البرنامج المحدد مسبقاً من حيث تم وقفه.

لإلغاء تنشيط قفل الأطفال

اضغط مع الاستمرار على الزر **Options (خيارات) و +Save / Speed (حفظ/سريع)** في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ على الأقل حتى يختفي رمز [L] الموجود على الشاشة الإلكترونية.

ملاحظة

- يظل الباب مفتوحاً في حالة تنشيط قفل الأطفال وانقطاع الكهرباء.

الوظائف المساعدة

- وضع الرمز

①	90°C 1200	🧺	🔄
②	60°C 1000	🧺	🔄
③	40°C 800	🧺	🔄
④	30°C 600	🧺	🔄
⑤	20°C 400	🧺	🔄
⑥	* No	🧺	🔄

Pre Wash (غسيل مبدئي)

يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لتمكين الغسيل المسبق قبل دورة الغسيل الرئيسية لملابسك شديدة الاتساخ. عند استخدام هذه الوظيفة، فأنت بحاجة إلى إضافة منظف إلى موزع الغسيل المسبق لدرج المنظف. لتمكين الوظيفة الإضافية للغسيل المسبق، اضغط على زر **Options (خيارات)** حتى يتم تشغيل رمز الغسيل الأولي (①). إذا كان رمز الغسيل الأولي (①) قيد التشغيل باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أنه تم تحديد الوظيفة الإضافية.

تأخير

يمكنك ضبط هذه الوظيفة بحيث يبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً وينتهي بعد الفترة الزمنية المحددة.



1 حدد برنامج الغسيل.

2 اضغط على الزر **Delay (وقت التأخير انتهى)** حسب الحاجة.

3 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.


ملاحظة

- بعد تحديد وظيفة التأخير، يمكنك تحديد وظائف أخرى دون لمس زر **بدء/إيقاف مؤقت**، وبعد ذلك يمكنك لمس زر **بدء/إيقاف مؤقت** لتمكين تأخير الوقت.
- لإلغاء وظيفة التأخير:

- إذا لم تضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت**، استمر في لمس زر **Delay (وقت التأخير انتهى)** حتى تعرض الشاشة الإلكترونية مدة البرنامج الذي حددته. بمجرد رؤية وقت البرنامج على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أنه تم إلغاء التأخير.

- إذا قمت بالضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء تشغيل الغسالة، ما عليك سوى لمس زر **Delay (وقت التأخير انتهى)** مرة واحدة، وسوف ينطفئ على الشاشة الإلكترونية، واضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء دورة الغسيل.

شريط كفاءة الطاقة/المياه

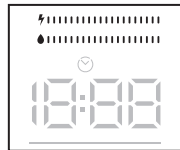

شريط كفاءة الطاقة/المياه هو مؤشر كفاءة يتألف من شريطين. يوضح شريط كفاءة الطاقة/المياه مقدار استهلاك الطاقة والمياه. كلما كان الشريط أكبر، زاد استهلاك الطاقة أو المياه. قد يمتد شريط كفاءة الطاقة/المياه أو يقصر اعتماداً على مدة البرنامج المحدد، وإعداد درجة الحرارة، وسرعة الدوران والوظائف الإضافية الأخرى.

ملاحظة

- عندما تريد تحديد الوظيفة الإضافية للغسيل المسبق، إذا لم يظهر رمز الغسيل المسبق (1) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.

ملاحظة

- عندما تريد تحديد الوظيفة الإضافية للعناية ضد الحساسية، إذا لم يظهر رمز العناية ضد الحساسية (4) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.

شطف إضافي

يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية للشطف الإضافي لغسيلك. لتمكين وظيفة الشطف الإضافي، استمر في الضغط على زر **Options (خيارات)** حتى يتم تشغيل رمز الشطف الإضافي (2). إذا كان رمز الشطف الإضافي (2) قيد التشغيل باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أنه تم تحديد الوظيفة الإضافية.

ملاحظة

- عندما تريد تحديد الوظيفة الإضافية للشطف الإضافي، إذا لم يظهر رمز شطف إضافي (2) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.

Save+ الوضع

إذا قمت بتحديد هذه الوظيفة الإضافية، فسيقوم جهازك بإطالة مدة برنامج الغسيل قليلاً. ومع ذلك، ستستخدم طاقة ومياه أقل لدورة الغسيل. لتمكين هذه الوظيفة، يمكنك لمس الزر **Save+ / Speed (حفظ+/سريع)** الموجود على لوحة العرض لتشغيل رمز الغسيل الاقتصادي (5).

وضع السرعة

إذا قمت بتحديد هذه الوظيفة الإضافية، فسيقوم جهازك بتقصير مدة برنامج الغسيل. (يوصى بتحميل الغسالة بنصف أو أقل من نصف سعة برنامج الغسيل المحدد). لتمكين هذه الوظيفة، يمكنك لمس زر **Save+ / Speed (حفظ+)** السريع على لوحة الشاشة لتشغيل رمز الغسيل السريع (6).

ملاحظة

- إذا قمت بتحميل الغسالة بنصف أو أقل من نصف سعة الغسيل لبرنامج الغسيل المحدد، فستكتشفها الغسالة بفضل نظام الكشف عن نصف الحمولة، وبهذه الطريقة، ستغسل ملابسك بطاقة أقل ومياه أقل في وقت أقصر. عندما يكتشف جهازك نصف الحمولة، سيتم تشغيل رمز الغسيل السريع (6) تلقائياً في لوحة الشاشة.

الكي السهل

تتيح لك هذه الوظيفة تقليل الملابس المجمدة بعد الغسيل. لتمكين وظيفة الكي الإضافية السهلة، اضغط على الزر **Options (خيارات)** حتى يتم تشغيل رمز الكي السهل (3). إذا كان رمز الكي السهل (3) قيد التشغيل باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أنه تم تحديد الوظيفة الإضافية.

ملاحظة

- عندما تريد تحديد الوظيفة الإضافية للكي السهل، إذا لم يظهر رمز الكي السهل (3) على الشاشة، فهذا يعني أن هذه الميزة غير متوفرة في برنامج الغسيل المحدد.

العناية ضد الحساسية

يمكنك استخدام هذه الوظيفة الإضافية لإضافة دورة شطف أخرى لغسيلك. ستستخدم الغسالة الماء الساخن في جميع خطوات الشطف. (يُنصح به للملابس الحساسة للبشرة وملابس الأطفال والملابس الداخلية). لتمكين الوظيفة الإضافية ضد الحساسية، استمر في الضغط على **Options (خيارات)** حتى يتم تشغيل رمز وظيفة العناية ضد الحساسية (4). إذا كان رمز العناية ضد الحساسية (4) قيد التشغيل باستمرار على الشاشة الإلكترونية، فهذا يعني أنه تم تحديد الوظيفة الإضافية.

⚠ تحذير

- افصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.
- لا تستخدم أبدًا موادًا كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو مذيبات لتنظيف الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف تشطيب الغسالة.

التنظيف بعد كل غسلة

ما الذي يجب غسله


- امسح بقطعة قماش مبللة ثم مرة أخرى بقطعة قماش جافة لضمان عدم وجود رطوبة في مفاصل الكابينة أو الشقوق.
- لا تضغط على السطح أو على شاشة العرض باستخدام أدوات حادة.

الباب

- امسح الجزء الداخلي والخارجي باستخدام قطعة قماش مبللة ثم جفف باستخدام قطعة قماش ناعمة.

حوض الغسل

- لا تترك أجسامًا معدنية مثل الإبر ومشابك الورق والعملات المعدنية وما إلى ذلك في جهازك. تؤدي هذه الأشياء إلى تكوين بقع صدأ في الحلة.
- لتنظيف بقع الصدأ، استخدم منظفًا خاليًا من الكلور واتبع تعليمات الشركة المصنعة لمعامل التنظيف. لا تستخدم أبدًا الصوف السلكي أو أشياء صلبة مماثلة لتنظيف بقع الصدأ.

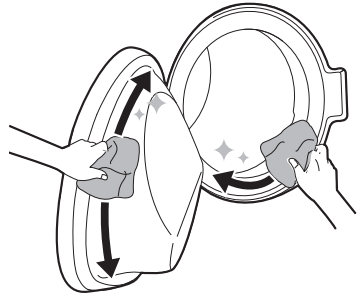

⚠ تحذير

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.

تنظيف الجهاز بصورة دورية

تنظيف فلتر إدخال الماء

⚠ تحذير

- قد تصبح الفلاتر الموجودة في صمام مدخل المياه مسدودة بسبب جودة المياه أو نقص الصيانة المطلوبة وقد تتعطل. قد يتسبب هذا في تسرب المياه. تكون أي أعطال من هذا القبيل خارج نطاق الضمان.

يعمل فلتر إدخال المياه على جمع ترسيب الجير أو أي رواسب قد تكون في المياه المخلخة إلى الجهاز. قم بتنظيف مرشح المدخل كل شهرين أو نحو ذلك، أو أكثر إذا كان الماء عسرًا جدًا أو يحتوي على آثار من الترسبات الكلسية.

⚠ تحذير

- اترك الباب مفتوحًا حتي يجف الجهاز من الداخل، فقط في حالة مراقبة الأطفال بالمنزل عند القيام بذلك.


تنظيف الهيكل الخارجي والحلة

تساعد العناية الجيدة بالجهاز على إطالة العمر الافتراضي.


الهيكل الخارجي

- امسح أي ترسبات على الفور.

لتنظيف فلتر المضخة

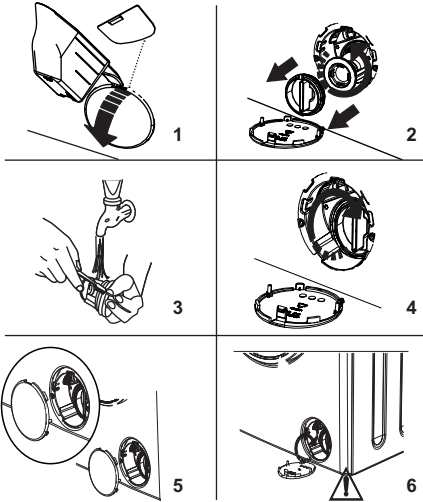

- أغلق صنوبر إدخال الماء إلى الجهاز إذا كنت ستترك الجهاز دون استخدام لفترة زمنية (على سبيل المثال عطلة)، لاسيما عند عدم وجود صرف في الأرضية (مصرف) في مكان مجاور مباشرة.

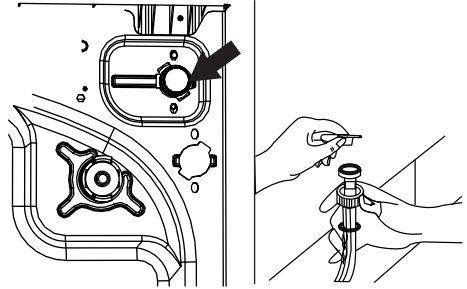

1 أغلق التيار الكهربائي وصنوبر الماء ثم فك خرطوم إدخال الماء.

- لإزالة فلتر مدخل المياه من صمام مدخل المياه، استخدم زوجًا من الزرادية ذات الفتحات الطويلة لسحب الشريط البلاستيكي في الفلتر برفق.

- يوجد فلتر إدخال مياه ثانٍ في طرف صنوبر إدخال المياه. لإزالة فلتر إدخال المياه الثاني، استخدم زوجًا من الزردية طويلة الأنف لسحب الشريط البلاستيكي في الفلتر برفق.

1 يمكنك استخدام مجرفة مسحوق الغسيل (*) المرفقة مع جهازك أو لوحة مستوى المنظفات السائلة لفتح غطاء المضخة.

2 ضع نهاية مجرفة المسحوق أو لوحة مستوى المنظفات السائلة في فتحة الغطاء واضغط برفق للخلف. الغطاء سيفتح.

- قبل فتح غطاء الفلتر، ضع وعاء تحت غطاء الفلتر لتجميع أي ماء متبقٍ في الجهاز.

- قم بفك الفلتر عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة ثم قم بإزالته عن طريق السحب. انتظر حتى يتم تصريف الماء.

2 نظف الفلتر جيدًا بفرشاة ناعمة واغسله بالماء والصابون واشطفه جيدًا.

3 أعد إدخال الفلتر عن طريق دفعه برفق إلى مكانه.

تنظيف فلتر مضخة التصريف

يلتقط فلتر التصريف الخيوط والأجسام الصغيرة المتبقية في الملابس بشكل عرضي. تحقق بانتظام من نظافة الفلتر كل شهرين لضمان التشغيل السلس لجهازك.

اترك الماء يبرد قبل تنظيف فلتر مضخة التصريف.

ملاحظة


- قد تضطر إلى تفريغ حاوية تجميع المياه عدة مرات اعتمادًا على كمية الماء داخل الجهاز

3 قم بإزالة أي مواد غريبة من الفلتر بفرشاة ناعمة.

4 بعد التنظيف، أعد تركيب الفلتر عن طريق إدخاله وتدويره في اتجاه عقارب الساعة.

5 عند إغلاق غطاء المضخة، تأكد من أن المثبتات الموجودة داخل الغطاء تلتقي بالفتحات الموجودة على جانب اللوحة الأمامية.

3 قم بإزالة درج المنظفات وفك سدادة التدفق. نظفه جيدًا لإزالة أي بقايا من المنعم تمامًا. أعد تركيب سدادة التدفق بعد التنظيف وتأكد من أنها مثبتة بشكل صحيح.

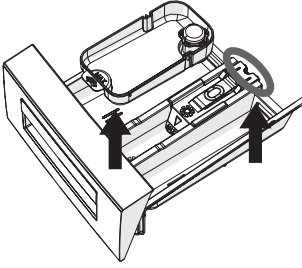

4 اشطفه بفرشاة والكثير من الماء. اجمع البقايا داخل فتحة درج المنظفات حتى لا تسقط داخل جهازك.

5 امسح أي رطوبة بمنشفة أو قطعة قماش بعد التنظيف.

6 قم بإعادة تجميع أجزاء الدرج بوضعها في الأماكن المخصصة لها ثم أدخل درج موزع المنظفات الغسيل.

6 أغلق غطاء الفلتر.


⚠ تنبيه

• احترس عند التصريف حيث إن الماء قد يكون ساخنًا.


تنظيف درج الموزع

قد يتراكم المنظف ومنعم القماش في درج الموزع. يمكن أن يظل المنظف السائل تحت درج الموزع ولا يتم تصريفه كليًا. أزل الدرج والملحقات وتحقق إذا كان هناك أجزاء متراكمة من منتجات التنظيف كل شهرين.

1 اسحب الدرج للأمام حتى يتم تمديده بالكامل.

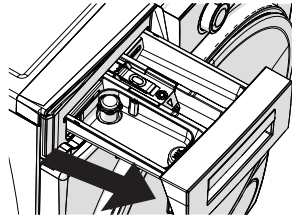

2 اضغط على المنطقة الموضحة أدناه داخل درج المنظفات الذي قمت بسحبه للخلف بالكامل، واستمر في سحب درج المنظفات وإزالته من مكانه

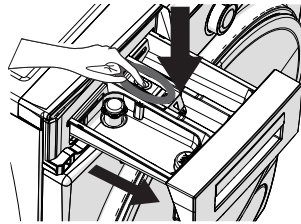

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قد يؤدي تشغيل جهازك إلى حدوث أخطاء وأعطال. تحتوي الجداول التالية على الأسباب المحتملة والملاحظات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو عطل. يُوصى بقراءة الجداول التالية بعناية توفيرًا للوقت والمال الذي قد تتكبده عند التواصل مع مركز خدمة LG Electronics.

قبل الاتصال بمركز الخدمة

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آليًا لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتتحقق من الجداول التالية قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

رسائل الخطأ

الأعراض	السبب المحتمل والحل
 E01	باب الجهاز غير مغلق بشكل صحيح. أغلق الباب بشكل صحيح حتى تسمع صوت طقطقة. إذا استمر الجهاز في الإشارة إلى وجود خطأ، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافصله واتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد على الفور.
 E02	قد يكون ضغط الماء أو مستوى الماء داخل الجهاز منخفضًا. تحقق من تشغيل الصنبور بالكامل. قد يتم قطع المياه الرئيسية. إذا استمرت المشكلة، فسيتم إيقاف تشغيل جهازك تلقائيًا بعد فترة. افصل الجهاز، وأغلق الصنبور واتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.
 E03	المضخة معيبة أو فلتر المضخة مسدود أو خلل في التوصيل الكهربائي للمضخة. نظف فلتر المضخة. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.
E04	يحتوي الجهاز على كمية زائدة من الماء. سيقوم الجهاز بتفريغ الماء من تلقاء نفسه. بمجرد أن يتم تصريف المياه، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن التيار الكهربائي. أغلق الصنبور واتصل بأقرب وكيل خدمة معتمد.

ضوضاء يُحتمل سماعها

الأعراض	السبب المحتمل والحل
صوت الارتجاج والقفزة	قد توجد أجسام غريبة في حوض الغسل مثل المفاتيح أو القطع المعدنية أو دبائيس الأمان. قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافحص حوض الغسل بحثًا عن أجسام غريبة. إذا استمر صدور صوت الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، فاتصل لطلب الخدمة.
الغسالة تصدر صوتًا غير اعتيادي	قد ينتج عن الملابس الثقيلة إصدار صوت غير اعتيادي. هذا أمر طبيعي عادة. في حالة استمرار إصدار الصوت، فمن المحتمل أن يكون الجهاز مثبتًا بشكل غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الملابس.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الغسالة تصدر صوتاً غير اعتيادي	قد تكون الملابس غير متوازنة. • قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الملابس بعد فك قفل الباب.
ضوضاء الاهتزاز	لم تتم إزالة مواد التغليف. • قم بإزالة مواد التغليف. قد تكون الملابس موزعة بشكل غير متساوي في حوض الغسيل. • قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الملابس بعد فك قفل الباب. جميع أرجل الاستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة. • انظر إلى تعليمات ضبط مستوى الجهاز لضبط مستواه. الأرض ليست صلبة بما يكفي. • تحقق من صلابة الأرض وعدم ليونتها. انظر متطلبات مكان التركيب لتحديد المكان المناسب لوضع الجهاز.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تسرّب الماء	انسداد أنابيب التصريف بالمنزل. • أزل العوائق من أنابيب التصريف. اتصل بالسباك إذا لزم الأمر. حدوث تسريب بسبب التركيب غير الصحيح لخرطوم التصريف أو بسبب انسداده. • قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويفته. افحص فلتر التصريف وقم بتنظيفه بانتظام. فلتر مضخة التصريف غير مُركّب بطريقة صحيحة. • أعد تركيب فلتر مضخة التصريف.
الجهاز لا يعمل.	الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. • تأكد من توصيل السلك بأمان في مقبس يعمل. توقف إمداد الماء. • أدر صنبور المياه بالكامل. عناصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة. • تأكد من أن البرنامج مضبوط بشكل صحيح. أغلق الباب واضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت. الباب مفتوح. • أغلق الباب وتأكد من عدم انحشار أي من الأغراض تحت الباب مما يمنعه من الإغلاق بشكل كامل. قاطع التيار/المصهر مفصول أو محترق. • افحص قواطع التيار/المصهرات بالمنزل. استبدل المصهرات أو أعد ضبط القاطع. ينبغي تخصيص دائرة كهربائية فرعية خاصة بالجهاز. سيستأنف الجهاز البرنامج من حيث توقف بمجرد استعادة الطاقة. بدء/إيقاف مؤقت لم يتم الضغط عليه بعد تحديد البرنامج. • اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	ضغط الماء منخفض للغاية. افحص صنبورًا آخر بالمنزل للتأكد من أن ضغط الماء بالمنزل مناسب.
يسبب الجهاز سخونة الماء أو يحدث بخارًا.	قد يتوقف حوض الغسل عن العمل لفترة مؤقتة خلال دورات معينة حتى يتم تسخين الماء بشكل آمن عند درجة الحرارة المحددة.
يتوقف الجهاز لدقائق قليلة ثم تتم إعادة تشغيله.	تم تنشيط جهاز حماية المحرك لمنع حدوث سخونة زائدة للمحرك. هذا أمر طبيعي. عند تنشيط جهاز حماية المحرك، سوف يتوقف الجهاز لدقائق قليلة ثم يبدأ في العمل مرة أخرى.
الأضرار قد لا تعمل بطريقة صحيحة.	الخيار Child Lock (قفل حماية الأطفال) قيد التنشيط. قم بإيقاف تفعيل الخيار Child Lock (قفل حماية الأطفال) عند الحاجة.
الباب لا يفتح.	- لا يمكن فتح الباب بمجرد تشغيل الجهاز لأسباب تتعلق بالسلامة. - هذا أمر طبيعي. يمكنك فتح الباب بأمان بعد إيقاف تشغيل (Ⓢ).
لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.	انسداد فلتر الإدخال. - تأكد من أن فلاتر إدخال المياه الموجودة عند صمامات الماء غير مسدودة. قد تكون خرطوم إدخال المياه ملتوية. - تأكد من عدم التواء أو انسداد خرطوم إدخال المياه.
إمداد الماء غير كافٍ.	- تأكد من فتح صنبوري الماء الساخن والبارد بشكل كامل. تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد. - افحص توصيلات خرطوم الإمداد.
لا يقوم الجهاز بتصريف المياه.	خرطوم التصريف ملوث. - تأكد من أن خرطوم التصريف غير ملوث. وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1 م فوق سطح الأرضية. - تأكد من عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1 م من قاعدة الجهاز.
لا يتم توزيع المنظف بشكل كامل أو لا يتم توزيعه على الإطلاق.	استخدام مقدار كبير من المنظف. - اتبع إرشادات جهة تصنيع المنظف. قد يكون فلتر مضخة التصريف منسد. - قم بتنظيف فلتر التصريف.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	الحمولة صغيرة للغاية. أضف مزيدًا من الأغراض كي يتمكن الجهاز من موازنة الحمولة.
تم خلط الملابس الثقيلة مع الملابس الخفيفة.	حاول دائمًا غسل قطع الملابس ذات الأوزان المتشابهة معًا حتى يتمكن الجهاز من توزيع وزن الحمولة بالتساوي في مرحلة الدوران.
الحمولة ليست متوازنة.	قم بإعادة توزيع الحمولة يدويًا إذا كانت قطع الملابس متشابكة.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تم إلغاء نهاية الدورة.	تم الكشف عن وجود خلل في التوازن أو تم تشغيل برنامج إزالة رغوة الصابون. • هذا أمر طبيعي، فالوقت المتبقي الظاهر على شاشة العرض ما هو إلا مدة تقديرية. ومن ثم قد يختلف الوقت الفعلي.

الخطوة ٣

الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
إزالة ضعيفة للبقع	محاولة إزالة البقع الصعبة. • ربما تكون الأعراض التي تم غسلها سابقًا ملوثة ببقع قاسية. ربما يصعب إزالة هذه البقع وقد يتطلب الأمر غسلها يدويًا أو معالجتها مسبقًا للمساعدة في إزالة البقع.
البقع	يتم توزيع المبيض أو المنعم في وقت مبكر من الدورة. • وحدة الموزع مملوءة بشكل زائد، مما يسبب توزيع المبيض أو المنعم بسرعة. قم دائمًا بمعايرة المبيض لتجنب الملاء المفرط. • أغلق موزع المنظفات بهدوء.
	تمت إضافة المبيض أو المنعم مباشرة على الملابس في حوض الغسل. • استخدم دائمًا موزع المنظفات لضمان توزيع المبيض أو المنعم بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب أثناء البرنامج.
	لم يتم فرز الملابس بطريقة صحيحة. • احرص دائمًا على غسل الملابس ذات الألوان الغامقة بشكل منفصل عن الملابس ذات الألوان الفاتحة والبيضاء لتجنب تغير ألوانها. • لا تقم أبدًا بغسل الأغراض شديدة الاتساخ مع الأغراض قليلة الاتساخ.
تجاعد الملابس	لا يتم تفريغ حمولة التسييل بسرعة. • لذا احرص دائمًا على إخراج الأغراض من الجهاز بمجرد اكتمال البرنامج.
	الجهاز محمل بشكل مفرط. • يمكن وضع الحمولة كاملة في الجهاز، ولكن لا يجب تكديس كمية كبيرة من الأغراض داخل حوض الغسل. ينبغي أن يتم إغلاق باب الغسالة بسهولة.
	تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد. • يمكن أن يؤدي الشطف بالماء الساخن إلى إحداث كرمشة بالملابس. افحص توصيلات خرطوم الإمداد.
	قد تكون سرعة الدوران مرتفعة جدًا. • اضبط سرعة الدوران لتلائم نوع الملابس.

الراحة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تتبعث رائحة عفنة أو كريهة من الجهاز	قد تتبعث الروائح الكريهة عندما لا يتم تركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح، مما يسبب حدوث شطف (ارتجاع الماء مرة أخرى إلى الجهاز). • عند تركيب خرطوم التصريف، احرص على عدم التواءه أو انسداد.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تتبعث رائحة عفنة أو كريهة من الجهاز	عند عدم المواظبة على تنظيف موزع المنظفات بانتظام، تتبعث الروائح الكريهة من الغالب أو المواد الغريبة. • أخرج موزع المنظفات ونظفه ولاسيما أعلى وأسفل فتحة الموزع.

القيام بالتفريغ الطارئ للماء وفتح الباب المغلق

عند تشغيل الجهاز أو انقطاع التيار الكهربائي أو عندما لا يكتمل البرنامج بعد، سيظل الباب مغلقاً.

1 افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

2 قم بتصريف المياه باتباع التعليمات الواردة في "تنظيف فلتر مضخة التصريف".

3 اسحب آلية فتح الباب في حالة الطوارئ بمساعدة أداة وافتح الباب في نفس الوقت.



4 حرك مقبض الفتح في حالة الطوارئ إلى الوضع المفتوح بعد إغلاقه مرة أخرى، إذا ظل الباب مغلقاً.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

- العمر الافتراضي: ٧ سنوات
- تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

