



ROMÂNĂ

ENGLISH

USER GUIDE

**LG V10**

**LG-H960A**

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.

MFL70266701 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.
- Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.

## Observații instrucționale



**AVERTISMENT:** Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



**ATENȚIE:** Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



**NOTĂ:** Observații sau informații suplimentare.

# Cuprins

5 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## 01

### Funcții pe care le veți adora

- 12 Funcție multi-tasking
- 13 Recunoașterea amprentei
- 16 LG Health
- 18 Vizualizare Mini
- 19 Second screen
- 19 Smart Notice
- 19 QSlide
- 20 QuickMemo+
- 22 QuickRemote
- 24 quick share

## 02

### Elemente de bază

- 26 Componente și accesorii ale produsului
- 27 Prezentarea generală a componentelor
- 29 Pornirea sau oprirea alimentării
- 30 Instalarea cartelei Nano SIM și a bateriei
- 31 Eliminarea cartelei SIM
- 32 Încărcarea bateriei
- 33 Inserarea cardului de memorie
- 34 Eliminarea cardului de memorie
- 35 Ecranul tactil
- 38 Ecran de start
- 46 Blocarea ecranului
- 50 Criptarea cardului de memorie
- 51 Realizarea capturilor de ecran
- 52 Introducerea textului
- 57 Partajare conținut
- 60 Nu deranjați

## 03

---

### Aplicații

- 62 Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor
- 63 Telefon
- 66 Mesaje
- 67 Cameră
- 84 Galerie
- 87 E-mail
- 89 Muzică
- 90 Ceas
- 91 Calculator
- 92 Calendar
- 92 Manager de fișiere
- 93 Descărcări
- 93 LG SmartWorld
- 94 RemoteCall Service
- 94 Evernote
- 94 Chrome
- 95 LG Backup
- 96 Aplicații Google

## 04

---

### Setări

- 99 Setări
- 99 Rețele
- 111 Sunet și Notificare
- 112 Afișaj
- 114 General

## 05

---

### Anexă

- 124 Setări de limbă LG
- 124 LG Bridge
- 125 Actualizarea software-ului telefonului
- 127 Întrebări frecvente
- 130 Ghidul antifurt
- 131 Informații de notificare privind software-ul open source
- 131 Mărci comerciale

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

## Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest telefon mobil model LG-H960A a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbție specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon, testată pentru utilizarea la ureche este de 0,590 W/kg (10 g), iar pentru purtarea pe corp, este de 0,297 W/Kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

## Îngrijirea și întreținerea produsului

- Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii originale aprobate de LG. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încălcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).

- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

## Utilizarea eficientă a telefonului

### Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defecțiunea sau chiar explozia.

## Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

## Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

## Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

## Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

## În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

## Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

## Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
- Consum de energie (Mod stand-by în rețea) : 0,35 W




01


**Funcții pe care le  
veți adora**



# Funcție multi-tasking

## Ferestre multiple

Puteți folosi două aplicații simultan, împărțind ecranul în mai multe ferestre.

În timp ce folosiți o aplicație, atingeți și mențineți apăsat  de la butoanele tactile din meniul Acasă, apoi selectați o aplicație din lista de aplicații folosite recent.


- De asemenea, puteți folosi două aplicații afișate simultan pe ecranul principal.
- Pentru a opri caracteristica Ferestre multiple, atingeți și mențineți apăsat .

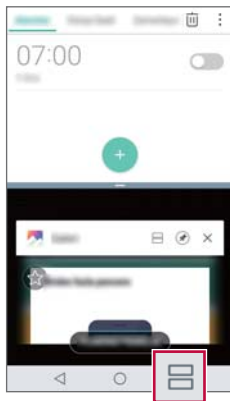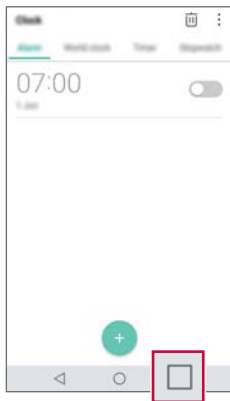


- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații, inclusiv aplicații descărcate.

## Ecraan recent

Ecraanul recent oferă o previzualizare a aplicațiilor folosite recent de dumneavoastră.

Pentru a vizualiza lista de aplicații folosite recent, atingeți  din Acasă, apoi atingeți aplicația afișată.

- Atingeți și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o în partea de sus a ecranului pentru a porni aplicația cu caracteristica Ferestre multiple. De asemenea, puteți atinge  din partea de sus a fiecărei aplicații.

## Recunoașterea amprenteii

### Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprenteii

Trebuie să vă înregistrați amprenta pe dispozitiv înainte de a utiliza funcția de recunoaștere a amprenteii.

Puteți utiliza funcția de recunoaștere a amprenteii în următoarele cazuri:

- Pentru a debloca ecranul.
- Pentru a vizualiza conținutul blocat în Galerie sau QuickMemo+.
- Confirmați o achiziție prin autentificarea într-o aplicație sau identificarea cu amprenta.



- Amprenta dvs. poate fi utilizată de către dispozitiv pentru identificarea utilizatorului. Ampretele foarte asemănătoare de la utilizatorii diferiți pot fi recunoscute de senzorul de amprentă ca fiind aceeași amprentă.

### Precauții privind recunoașterea amprenteii

Precizia de recunoaștere a amprenteii poate scădea din mai multe motive. Pentru a maximiza precizia de recunoaștere, verificați următoarele înainte de a utiliza dispozitivul.

- Tasta Pornire/Blocare a dispozitivului are un senzor de amprentă. Asigurați-vă că tasta Pornire/Blocare nu este deteriorată de un obiect metalic, precum o monedă sau o cheie.

- Atunci când pe tasta Pornire/Blocare sau pe deget se află apă, praf sau alte substanțe străine, este posibil ca înregistrarea amprentei sau recunoașterea acesteia să nu funcționeze. Curățați și uscați degetul înainte de a încerca recunoașterea amprentei.
- Este posibil ca o amprentă să nu fie recunoscută corespunzător dacă aveți o cicatrice pe deget sau suprafața degetului nu este netedă din cauza înmuierii în apă.
- Dacă îndoiți degetul sau dacă utilizați numai vârful degetului, este posibil ca amprenta să nu fie recunoscută. Asigurați-vă că degetul acoperă întreaga suprafață a tastei Pornire/Blocare.
- Scanați un singur deget pentru fiecare înregistrare. Dacă scanați mai multe degete, acest lucru poate afecta înregistrarea și recunoașterea amprentei.
- Dispozitivul poate genera electricitate statică în cazul în care aerul înconjurător este uscat. Dacă aerul din jur este uscat, evitați scanarea amprentelor și nu atingeți obiecte metalice, precum monede sau chei, înainte de a scana amprenta, pentru a elimina electricitatea statică.

## Înregistrarea amprentei

Puteți înregistra și salva amprenta pe dispozitiv pentru a utiliza identificarea amprentei.

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Amprente**.




- Trebuie să fie setat un ecran de blocare pentru a putea utiliza această caracteristică.
- Dacă blocarea ecranului nu este activă, configurați ecranul de blocare urmând instrucțiunile de pe ecran. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

- 2 Localizați tasta Pornire/Blocare de pe partea din spate a dispozitivului și atingeți-o ușor cu degetul pentru a înregistra amprenta.



- Apăsați ușor tasta Pornire/Blocare, astfel încât senzorul să vă poată recunoaște amprenta. Dacă apăsați foarte puternic pe tasta Pornire/Blocare, funcția de blocare a ecranului se poate activa sau se poate stinge ecranul.
- Asigurați-vă că amprenta acoperă întreaga suprafață a senzorului tastei Pornire/Blocare.

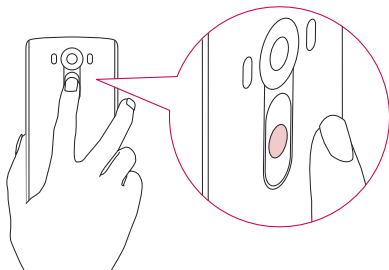

### 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.




- Repetați scanarea amprentei prin mișcarea degetului puțin câte puțin până la înregistrarea amprentei.

### 4 După ce ați efectuat înregistrarea amprentei, atingeți **OK**.

- Atingeți **ADĂUG. MAI MULTE** pentru a înregistra altă amprentă. Dacă înregistrați o singură amprentă și degetul corespunzător nu este într-o stare bună, este posibil ca recunoașterea amprentei să nu funcționeze prea bine. Ca măsură preventivă împotriva acestei situații, înregistrați mai multe amprente.



## Gestionarea amprentelor

Puteți edita sau șterge amprentele înregistrate.

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Din lista de amprente, alegeți o amprentă pentru redenumire. Pentru ștergere, atingeți .

## Deblocarea ecranului cu o amprentă

Puteți debloca ecranul și puteți vizualiza conținutul blocat utilizând amprenta. Activați funcția dorită:

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Amprente**.
- 2 Deblocați conform metodei de blocare specificate.
- 3 Pe ecranul de setări pentru amprente, activați funcția dorită:
  - **Blocare ecran:** Deblocați ecranul cu o amprentă.
  - **Blocare conținut:** Deblocați conținutul cu o amprentă. Pentru acest lucru, asigurați-vă că este setată blocarea conținutului.



## LG Health

### Prezentarea generală LG Health

Vă puteți gestiona starea de sănătate și vă puteți menține bunele obiceiuri legate de activitatea fizică păstrând evidența exercițiilor pe care le efectuați.

### Pornirea LG Health


Puteți configura LG Health la prima lansare a aplicației sau după resetare.




- 1 Atingeți  >  > **LG Health**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

## Utilizarea LG Health

Puteți vizualiza informațiile principale despre LG Health și gestiona volumul de exerciții fizice și informații despre sănătate.

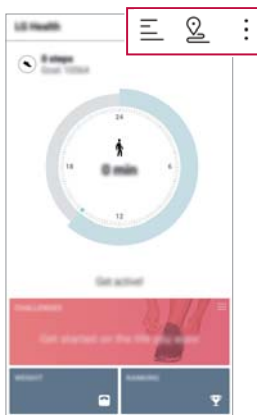- 1 Atingeți  >  > **LG Health**.
- 2 Sunt disponibile următoarele opțiuni.








-  : Vizualizați jurnalul de exerciții din ziua pe care doriți să o verificați.
-  : Începeți să înregistrați un exercițiu. Ruta și volumul de activitate fizică sunt înregistrate pentru fiecare tip de exercițiu.
-  : Setează obiectivele zilnice de activitate fizică, inclusiv calorile și pașii, sau setează diferiți parametri LG Health.





- Informațiile legate de starea de sănătate furnizate de LG Health sunt destinate confortului utilizatorului și nu pot fi utilizate în scopuri precum prevenirea, tratarea, diagnosticarea bolilor sau alte probleme medicale.
- Este posibil ca LG Health să varieze sau să nu fie disponibilă, în funcție de țara și furnizorul de servicii. Funcțiile LG Health disponibile și aplicațiile care pot fi adăugate la LG Health pot varia, în funcție de țară. Acest lucru este cauzat de diverse legi și reglementări.

## Vizualizare Mini

Pentru a micșora ecranul pentru utilizarea cu o singură mână, glisați la stânga sau la dreapta pe butoanele Înapoi, Acasă și Prezentare generală.

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **Afișaj** > **Mai multe** > **Vizualizare Mini**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
  -  : Închideți Mini vizualizarea.
  -  : Ajustați dimensiunea Mini-vizualizării.

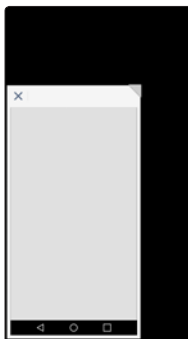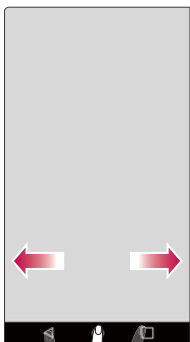

# Second screen



## Prezentare Second screen

Second screen vă permite să deschideți aplicații și să vedeți informații urgente fără a le căuta pe ecranul principal. Personalizați ecranul cu aplicațiile și informațiile de care aveți nevoie.

Puteți seta ca acesta să fie activat când ecranul este pornit și oprit.

## Utilizarea dispozitivului cu ecranul principal oprit

Puteți vizualiza ora curentă, data sau notificările fără a porni dispozitivul și puteți lansa funcții precum InstrumenteRapide, player muzical și multe altele.

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **Afișaj** > **Second screen** > **Afișare când ecranul principal este oprit**.
- 2 Configurați opțiunile dorite.

# Smart Notice

Îmbunătățiți-vă stilul de viață cu cardurile Smart Notice.







Aceste carduri oferă sugestii personalizate pe baza orei, locației dvs. și a modului în care utilizați telefonul.

- Atingeți și țineți apăsată partea goală a ecranului de start > > **Widgeturi** > **Smart Notice**.

# QSlide

Din orice ecran, utilizați panoul de notificări pentru a accesa și utiliza cu ușurință Notepad, Calendar, Calculator și multe altele cu QSlide.

## Utilizarea QSlide

- 1 În timp ce utilizați aplicațiile care acceptă QSlide, atingeți  > **QSlide**. Funcția este afișată continuu pe ecran ca fereastră mică.
- 2 Utilizarea următoarelor opțiuni.
  -  : Dezactivați modul QSlide pentru a comuta la modul pe ecran complet.
  -  : Reglați opacitatea ferestrei QSlide. Dacă fereastra QSlide este transparentă, nu va răspunde la intrările prin atingere.
  -  : Închideți fereastra QSlide.
  -  : Reglați dimensiunea ferestrei QSlide.
- 3 De asemenea, puteți utiliza și atinge ecranul de sub ferestrele **QSlide** atunci când bara de transparentă nu este completă .









- QSlide acceptă până la două ferestre în același timp.





## QuickMemo+

### Prezentarea generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative utilizând o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturile de ecran, care nu sunt compatibile cu notepadul convențional.






### Crearea unei note

- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a crea o notă.
  -  : Salvați o notă.
  -  : Anulați ultima acțiune.
  -  : Efectuați din nou ultima acțiune anulată.
  -  : Introduceți o notă utilizând tastatura.



-  : Scrieți note de mână.
-  : Ștergeți notele scrise de mână.
-  : Măriți sau micșorați, rotiți sau ștergeți porțiuni dintr-o notă scrisă de mână.
-  : Accesați opțiunile suplimentare.

3 Atingeți  pentru a salva nota.

## Scrierea notelor pe o fotografie






- 1 Atingeți  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie, după care atingeți **OK**.
  - Fotografia este atașată automat în notepad.
- 3 Atingeți **T** sau  pentru a scrie note pe fotografie.
  - Scrieți note de mână pe fotografie.
  - Introduceți text sub fotografie.
- 4 Atingeți  pentru a salva nota.

## Scrierea notelor pe o captură de ecran

- 1 În timp ce vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți .
  - Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.
- 2 Luați note după cum doriți.
  - Scrieți note de mână pe fotografie.
- 3 Atingeți  și salvați notele în locația dorită.
  - Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau **Galerie**.
  - Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de validare **Utilizare prestabilită pentru această acțiune**. și selectați o aplicație.

## Gestionarea folderelor

Puteți vizualiza notele grupate pe tipuri.

- 1 Atingeți  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Din partea de sus a ecranului, atingeți  și selectați un element de meniu:
  - **Toate notele:** Vizualizați toate notele salvate în QuickMemo+.
  - **Memoriile mele:** Vizualizați notele create de QuickMemo+.
  - **Captură+:** Vizualizați notele create de Captură+.
  - **Memento pentru fotografie:** Vizualizați notele create de .
  - **Coș de gunoi:** Vizualizați notele șterse.
  - **Categorie nouă:** Adăugați categorii.
  -  : Reordonați, adăugați sau ștergeți categorii. Pentru a modifica numele unei categorii, atingeți categoria.



- Anumite foldere nu apar la lansarea QuickMemo+ pentru prima dată. Folderele dezactivate sunt activate și apar când conțin cel puțin o notă aferentă.

## QuickRemote

### Prezentare QuickRemote





Puteți controla mai multe dispozitive electronice din locații diferite utilizând dispozitivul ca telecomandă.



- Această funcție utilizează semnale infraroșii (IR) și funcționează asemănător unei telecomenzi. La utilizarea QuickRemote, păstrați neacoperit senzorul IR din partea de sus a dispozitivului.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă, de producătorul dispozitivului sau de furnizorul de servicii.





## Înregistrarea unui dispozitiv pentru telecomandă

Puteți înregistra un dispozitiv pe care doriți să îl controlați de la distanță cu dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți  >  > **QuickRemote**.
- 2 Atingeți  pentru a specifica locațiile în care doriți să utilizați telecomanda.
- 3 Atingeți  și selectați tipul de producător al dispozitivului pe care doriți să îl controlați de la distanță.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asigura că funcția QuickRemote funcționează corespunzător pe dispozitiv.




## Crearea unei telecomenzi universale

Când dispozitivul pe care doriți să îl controlați cu dispozitivul dvs. nu există în listă, puteți crea o telecomandă universală personalizată aranjând butoanele utilizate frecvent după preferințe.


- 1 Atingeți  >  > **QuickRemote**.
- 2 Atingeți  pentru a specifica locațiile în care doriți să utilizați telecomanda.
- 3 Atingeți  > **Telecomandă universală**.
- 4 Introduceți un nume pentru telecomandă și atingeți **OK**.
- 5 Atingeți și mențineți apăsat butonul dorit, după care trageți-l în poziția dorită.
- 6 Atingeți **ÎNAINTE**.
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra butoanele, după care atingeți **SALVARE**.

# quick share

Puteți partaja o fotografie sau un material video în aplicația dorită imediat după ce le realizați.

- 1 Atingeți  >  > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Atingeți pictograma aplicației care apare pe ecran pentru a o partaja folosind aplicația respectivă.

Puteți, de asemenea, să trageți peste pictogramă în direcția opusă pentru a vedea ce alte aplicații puteți utiliza pentru a partaja fotografiile și videoclipurile.

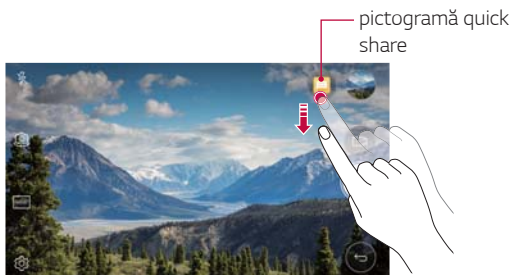

- Aplicația afișată de pictograma quick share poate varia, în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.



02

**Elemente de bază**

# Componente și accesorii ale produsului

Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Încărcător
- Cășți stereo
- Ghid de inițiere rapidă
- Cablu USB




- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra alte elemente de bază, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Pentru a cumpăra elemente opționale, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG pentru a afla distribuitorii disponibili.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Asigurați-vă că utilizați accesorii autentice furnizate de LG Electronics. Utilizarea accesoriilor de la terți pot deteriora dispozitivul sau cauza defecțiuni.
- Scoateți folia de protecție de pe senzorul de amprente înainte de utilizarea caracteristicii de recunoaștere a amprentelor.

# Prezentarea generală a componentelor

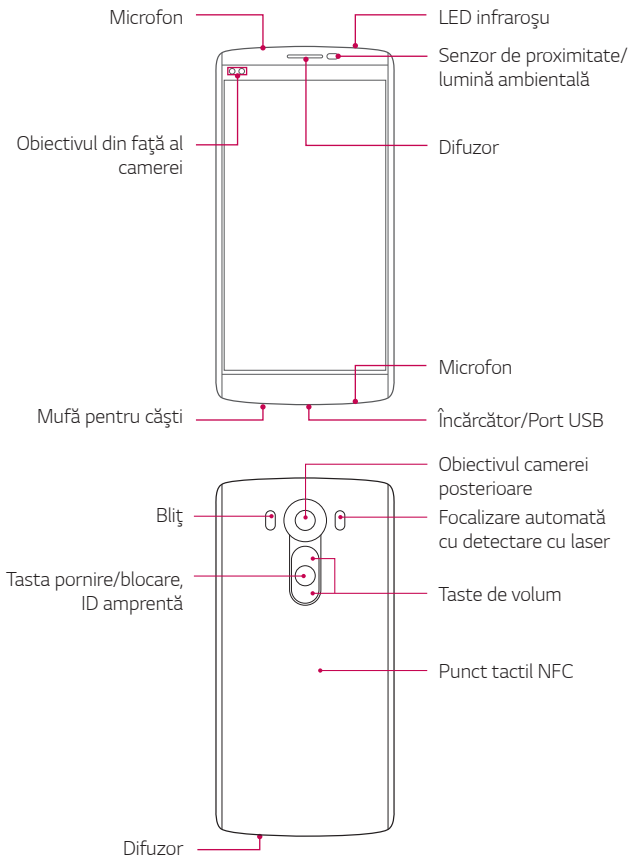

- **Senzor de proximitate/lumină ambientală**
  - Senzor de proximitate: În timpul unui apel, senzorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
  - Senzorul de lumină ambientală: senzorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- **Focalizare automată cu detectare cu laser**
  - Detectează distanța de la cameră la subiect pentru focalizarea automată.
  - Focalizează rapid pe obiecte apropiate sau îndepărtate când utilizați camera din spate pentru a realiza fotografii.
- **Taste de volum**
  - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
  - În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă Volum sunet pentru a realiza o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și mențineți apăsată tasta Volum sunet.
  - Apăsați tasta Volum scăzut (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Cameră** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta Volum crescut (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.
- **Tasta pornire/blocare (ID amprentă)**
  - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
  - Apăsați și țineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al energiei.
  - Porniți funcția de recunoaștere a amprentelor digitale pentru a simplifica procesul de deblocare a ecranului. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.



- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Capacul spate include o antenă internă NFC. Procedați cu precauție atunci când manipulați dispozitivul, pentru a evita deteriorarea sau acoperirea antenei NFC.

# Pornirea sau oprirea alimentării

## Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

## Oprirea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați **Opire**.

## Opțiunile de control al alimentării

Apăsați și țineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați o opțiune.

- **Opire**: Opriți dispozitivul.
- **Opire și repornire**: Reporniți dispozitivul.
- **Activare Mod Avion**: Blocații funcțiile legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.


# Instalarea cartelei Nano SIM și a bateriei

Introduceți cartela Nano SIM oferită de furnizorul de servicii de telefonie mobilă și bateria inclusă.




- Nu introduceți un card de memorie în slotul cartelei Nano SIM. Dacă în slotul cartelei Nano SIM se află un card de memorie, duceți dispozitivul la un Centru de service LG pentru a îndepărta cardul de memorie.


- 1 Pentru a scoate carcasa spate, țineți ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicați capacul posterior ajutându-vă de unghia de la degetul mare, conform indicației din imaginea de mai jos.

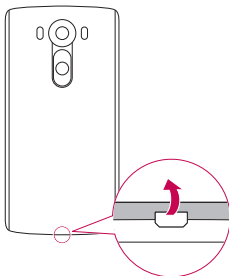


- 2 Glisați cartela Nano SIM în slotul cartelei Nano SIM în modul indicat în imagine. Aveți grijă ca zona cu contacte aurii a cartelei să fie orientată cu fața în jos.

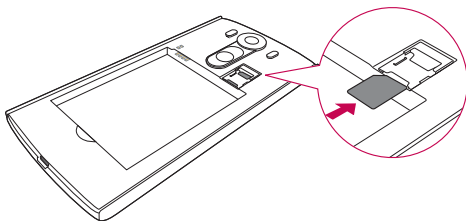


3 Introduceți bateria.

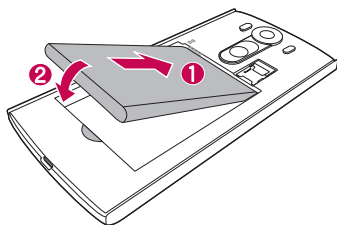

4 Pentru a înlocui carcasa de pe dispozitiv, aliniați carcasa spate peste compartimentul bateriei și apăsați-l până când se fixează în poziție printr-un clic.

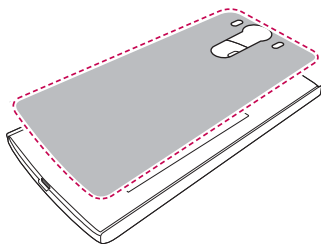

## Eliminarea cartelei SIM

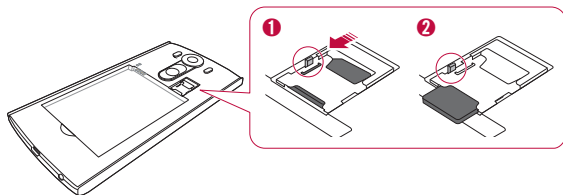



- Pentru a scoate cartela SIM, apăsați piciorușul din partea stângă a fantei pentru cartela SIM, în direcția arătată de săgeată.


## Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, încărcați bateria. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, pentru încărcarea bateriei puteți utiliza un computer, conectând telefonul la acesta cu ajutorul cablului USB.



- Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați încărcătoare, baterii sau cabluri neaprobate, acestea pot cauza întârzieri la încărcarea bateriei. Sau acestea pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză de perete.

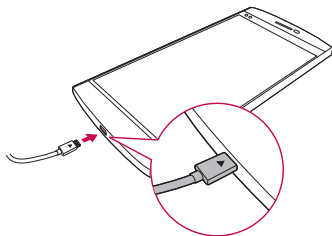

- Nu deschideți capacul din spate în timpul încărcării telefonului.

## Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:

- Dezactivați funcția Bluetooth® sau Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Verificați detaliile de utilizare a bateriei și închideți orice aplicații descărcate care consumă bateria.

## Inserarea cardului de memorie

Dispozitivul dvs. este compatibil cu un card microSD de până la 2 TB. În funcție de producătorul și tipul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.




- Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unui card incompatibil poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie sau poate corupe datele stocate pe card.



- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduc durata de viață a cardurilor de memorie.

- 1 Scoateți carcasa spate.
- 2 Introduceți un card de memorie cu contactele de culoare aurie orientate în jos.

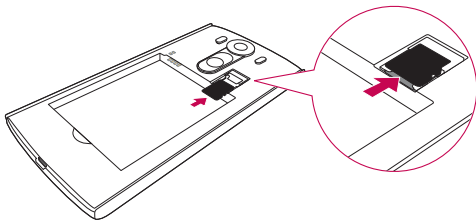

3 Montați la loc carcasa spate.

## Eliminarea cardului de memorie

Înainte de a scoate cardul de memorie, mai întâi demontați-l, pentru a-l scoate în siguranță.

- 1 Atingeți **O** > **☰** > **Setări** > **General** > **Stocare** > **△**.
- 2 Îndepărtați carcasa spate și eliminați cardul de memorie.




- Nu eliminați cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Dacă procedați astfel, există riscul de pierdere sau corupere a datelor sau de deteriorare a cardului de memorie sau a dispozitivului. Nu este responsabil pentru pierderile rezultate în urma utilizării necorespunzătoare a cardurilor de memorie deteriorate, nici pentru pierderea datelor.

# Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


## Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

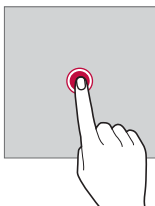


## Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și țineți apăsat timp de mai multe secunde pentru a afișa un meniu cu opțiunile disponibile.

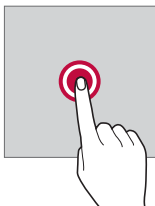


## Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

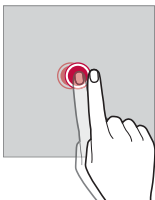


## Tragere

Atingeți și țineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

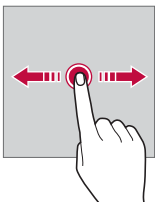



## Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

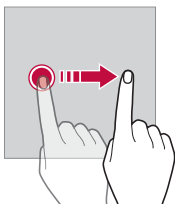

## Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiati două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

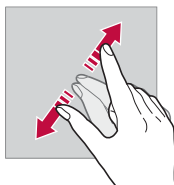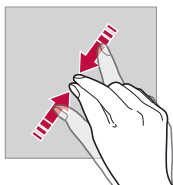

- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrat sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este atașată la dispozitiv o folie protectoare sau un accesoriu cumpărat dintr-un magazin al altui producător.
- Afișarea unei imagini statice pe perioade lungi poate duce la o imagine reziduală sau imprimarea pe ecran. Opriți ecranul sau evitați afișarea aceleiași imagini o perioadă lungă când nu utilizați dispozitivul.

## Ecran de start

### Prezentarea generală a ecranului de pornire

Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți  pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

## Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.



Ecranul de pornire poate varia în funcție de furnizorul de servicii și de versiunea software.

- **Bara de stare:** Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget meteo:** Vizualizați informațiile meteo și ora pentru o anumită zonă.
- **Widget căutare Google:** Efectuați o căutare Google prin introducerea de cuvinte cheie rostite sau scrise.
- **Director:** Creați foldere pentru a grupa aplicațiile în funcție de preferințe.
- **Pictograma paginii:** Afișați numărul total de elemente canvas ale ecranului de start. Atingeți pictograma paginii dorite pentru a accesa pagina pe care ați selectat-o. Pictograma care reflectă elementul canvas curent va fi evidențiată.


- **Zonă de acces rapid:** Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Butoane tactile din meniul Acasă**
  - ◀: Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
  - ○: Atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa căutarea Google, atingeți și mențineți apăsat.
  - □: Atingeți pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Pentru a șterge toate aplicațiile utilizate recent, atingeți **ȘTERGEȚI TOT**. Pentru a utiliza două aplicații în același timp cu caracteristica Ferestre multiple, atingeți și țineți apăsat butonul în timp ce utilizați o aplicație.

## Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți reordona butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la zona butoanelor tactile ale meniului Acasă.





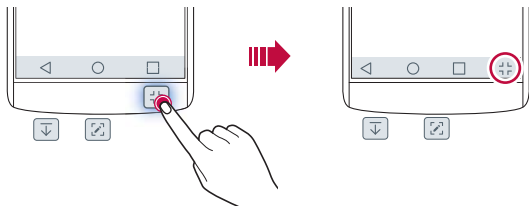










Atingeți ○ > ⋮ > **Setări** > **Afișaj** > **Butoane tactile din meniul Acasă** > **Combinăție butoane** și personalizați setările.

- Sunt furnizate câteva funcții, printre care QSlide, Panoul de Notificare și Captură+. Pot fi adăugate maximum cinci elemente.



## Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

	Lipsă semnal
	Datele se transmit prin rețea
	Alarma este setată
	Modul Vibrații este activat
	Bluetooth este activat
	Conectat la computer prin USB
	Nivel de baterie
	Modul avion este activat
	Apeluri pierdute
	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	GPS este activat
	Hotspot este activat
	Nicio cartelă SIM
	NFC este pornit




- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.


- Pentru a deschide lista de pictograme cu acces rapid, trageți panoul de notificări în jos sau atingeți ∨.
- Pentru rearanjarea, adăugarea sau ștergerea pictogramelor, atingeți **EDITAȚI**.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

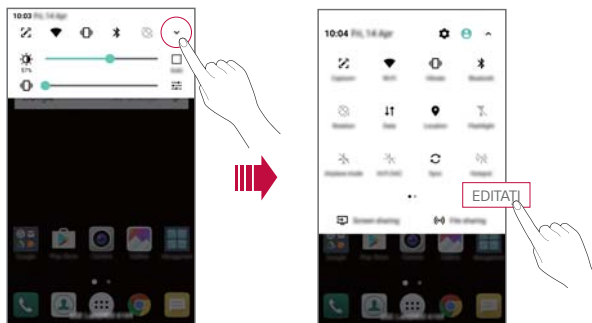

## Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

Alternativ, atingeți  >  > **Setări** > **Afișaj** și activați **Auto-rotire ecran**.



## Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.


- Pentru a rearanja elementele canvas ale ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsat un element canvas și trageți-l într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Widget**.
- Pentru a modifica setările ecranului de pornire, apăsați **Setări ecran principal** și personalizați opțiunile. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.

## Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de start sau atingeți ◀

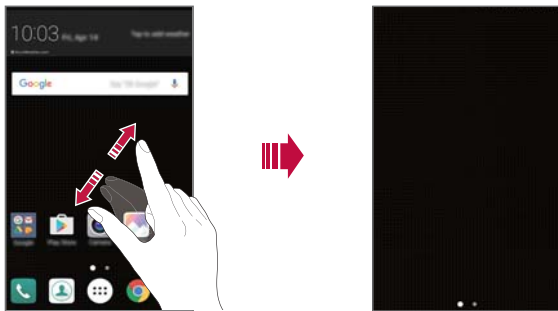

## Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

# Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

## Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

## Editarea folderelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre următoarele acțiuni.

- Pentru a edita numele și culoarea folderului, apăsați denumirea folderului.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi trageți-o peste folder și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați și mențineți apăsată aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în folder, folderul este eliminat automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau șterge aplicații după ce atingeți **+** din dosar.

## Setări ecran principal

Puteți personaliza setările ecranului de pornire.

1 Atingeți  >  > **Setări** > **Afișaj** > **Ecran de start**.

2 Personalizați următoarele setări:

- **Selectează pagina de pornire:** Selectați un mod pentru ecranul de pornire.
- **Smart Bulletin:** Utilizați ecranul de pornire pentru a vizualiza informațiile personalizate conform necesităților dvs.
- **Fundal:** Modificați imaginea de fundal a ecranului de start.
- **Efect ecran:** Selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate elementele canvas ale ecranului de pornire.

- **Permite derularea ecranului Home:** Activați opțiunea pentru a permite derularea continuă a ecranului de start (se revine la primul ecran după ultimul ecran).
- **Asistență:** Afișează informații de asistență pentru ecranul de start.

## Blocarea ecranului

### Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.



Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- Blocarea ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

## Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Apăsați  >  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda dorită.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Niciunul**: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
  - **Atingere**: Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
  - **Knock Code**: Atingeți spațiile de pe ecran după un tipar pentru a debloca ecranul.
  - **Model**: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
  - **PIN**: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
  - **Parolă**: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.
  - **Amprente**: Deblocați ecranul folosind amprenta.



- Dacă încercați fără succes să deblocați dispozitivul de 5 ori, ecranul se blochează timp de 30 secunde.



## Setări pentru Pornirea securizată

Când selectați Knock Code, Model, PIN sau Parolă drept metodă de deblocare a ecranului, puteți configura dispozitivul să se blocheze la pornirea dispozitivului pentru securizarea datelor.

- Până deblocați dispozitivul nu puteți utiliza toate funcțiile, cu excepția apelurilor de urgență.
- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restabili datele criptate și datele personale.

## Setările pentru blocarea ecranului

Puteți personaliza următoarele setări de blocare a ecranului.

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Selectare blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului.
  - **Smart Lock:** Selectați elemente de încredere, astfel încât dacă survine unul dintre acestea, dispozitivul se deblochează în mod automat.
  - **Fundal:** Modificați imaginea de fundal a ecranului de blocare.
  - **Ceas:** Selectați poziția ceasului pe ecranul de blocare.
  - **Scurtături:** Adăugați o comandă rapidă de aplicație și accesați direct aplicația din ecranul de blocare prin tragerea comenzii rapide a aplicației pe ecran.
  - **Efect ecran:** Setări efectele de tranziție pentru ecran care sunt aplicate când ecranul este deblocat.
  - **Animație despre vreme:** Afișați animațiile.
  - **Informații de contact în cazul pierderii telefonului:** Afișați informații de contact de urgență pe ecranul de blocare.
  - **Blocare ecran:** Setări durata de inactivitate după care dispozitivul se blochează în mod automat.
  - **Blocare cu buton Pornire:** Blocați instant ecranul la apăsarea tastei Pornire/Blocare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

## Activați ecranul

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de pornire furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția KnockON, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

## Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

## Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori un spațiu liber de pe ecranul de start și ecranul de blocare.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.



## Knock Code

Puteți debloca ecranul prin crearea unui cod de deblocare prin lovituri. Când ecranul este blocat, puteți accesa direct ecranul de pornire prin atingerea ecranului cu o secvență specifică de lovituri.



- Puteți utiliza Knock Code împreună cu funcția KnockOn.
- Asigurați-vă că utilizați vârful degetului când loviți ecranul.

## Crearea unui cod de deblocare prin lovituri

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Knock Code**.
- 2 Atingeți pătratele după tiparul dorit pentru a crea un cod de deblocare prin lovituri, apoi atingeți **URMĂTORUL**.
- 3 Introduceți codul de deblocare prin lovituri creat din nou pentru verificare, apoi atingeți **CONFIRMARE**.

## Deblocarea ecranului cu un cod de deblocare prin lovituri



Deblocați ecranul prin introducerea codului de deblocare prin lovituri pe care l-ați creat.

Puteți, de asemenea, să introduceți Knock Code pe ecranul tactil când ecranul este închis.

- Este posibil să introduceți un cod de deblocare prin lovituri și când ecranul este activat.

## Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Atingeți  >  > **etări** > **General** > **Amprente & securitate** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **CODIFICARE**.
  - **Criptare fișier nou:** Criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
  - **Criptare completă:** Criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
  - **Exclude fișierele media:** Criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- Pentru a cripta cardul de memorie, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă.
- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formatați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

## Realizarea capturilor de ecran


Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

### Prin intermediul unei scurtături



Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Screenshots** din **Galerie**.

### Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți bara de stare în jos, apoi apăsați .



- Când ecranul este oprit sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei de mărire a volumului (+) de două ori. Pentru a activa această funcție, atingeți  >  > **Setări** > **General** și activați **Tastă de comenzi rapide**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

# Introducerea textului


## Utilizarea tastaturii Smart

Puteți utiliza tastatura Smart pentru a introduce și edita text.

Cu tastatura Smart, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastați, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastați.

## Mutarea cursorului

Cu tastatura Smart, puteți muta cursorul exact în poziția dorită. Când introduceți text, atingeți și țineți apăsată bara de spațiu și apoi trageți spre stânga sau spre dreapta.

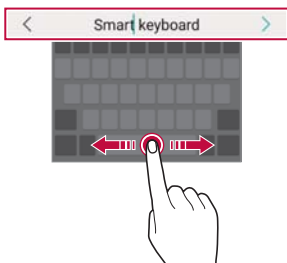


- Această opțiune este disponibilă doar pe tastaturile QWERTY.

## Sugerarea de cuvinte

Tastatura Smart analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.


Introduceți textul, apoi apăsați pe un cuvânt sugerat sau trageți ușor marginea din stânga sau cea din dreapta a tastaturii în sus.


- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

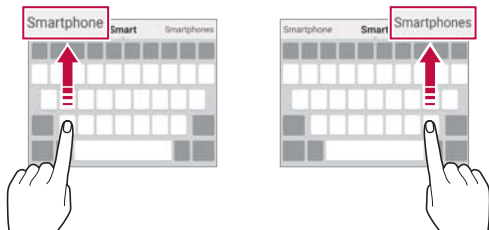

## Modificarea configurației tastaturii QWERTY

Puteți adăuga, șterge sau rearanja tastele din partea de jos a tastaturii.

- 1 Atingeți **○ > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Aspect QWERTY**.  
Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Aspect QWERTY**.
- 2 Atingeți o tastă de pe rândul de jos și trageți-o în altă poziție.

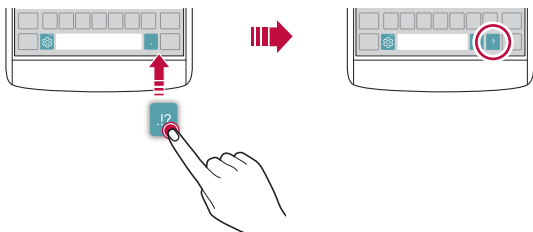




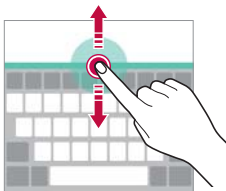


- Această opțiune este disponibilă pentru tastaturile QWERTY, QWERTZ și AZERTY.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.

## Personalizarea înălțimii tastaturii




Puteți personaliza înălțimea tastaturii pentru a maximiza confortul mâinilor când tastezi.

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.  
Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.
- 2 Reglați înălțimea tastaturii





## Selectarea unui mod peisaj pentru tastatură


Puteți selecta un mod peisaj pentru tastatură din mai multe opțiuni

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.  
Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.
- 2 Selectați un mod pentru tastatură.

## Divizarea tastaturii

Puteți să împărțiți tastatura în două jumătăți și să plasați fiecare jumătate într-o parte a ecranului când ecranul este în modul peisaj.

Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Divizare Tastatură**.

Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Divizare Tastatură**.






- Rotiți dispozitivul în modul peisaj pentru a diviza tastatura de ambele părți. Pentru a lipi sau pentru a diviza tastatura, apropiați sau îndepărtați degetele pe tastatură.




## Modul de utilizare cu o singură mână

Puteți muta tastatura într-o parte a ecranului astfel încât să puteți utiliza tastatura cu o singură mână.



- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Operațiune executată cu o mână**.

Alternativ, atingeți  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Operațiune executată cu o mână**.

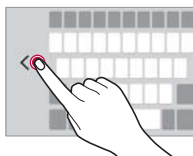
- 2 Apăsăți săgeata afișată lângă tastatură pentru a muta tastatura în direcția dorită.



## Introducerea de text prin intermediul vocii



De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat , apoi selectați .



- Pentru a maximiza recunoașterea comenzilor vocale, pronunțați clar.
- Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
- Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți  > **Limbi** pe ecranul de recunoaștere vocală.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.



## Adăugarea limbilor pe tastatură

Puteți pune la dispoziție limbi suplimentare pentru introducere de pe tastatură.

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Selectare limbă**.
- 2 Selectați limbile pe care doriți să le puneți la dispoziție.

## Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.





- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați **DECUPARE** sau **COPIERE**.
  - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **LIPIRE**.



- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **LIPIRE** nu va apărea.

## Clipboard

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau text, acesta este salvat imediat în tava cu decupări și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.

- 1 De pe tastatură, apăsați și mențineți apăsat  și selectați . Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **CLIPBOARD**.
- 2 Selectați și lipiți un element din tava cu decupări.
  - În tava cu decupări pot fi salvate maxim 20 de elemente.
  - Atingeți  pentru a bloca elementele salvate ca să nu se șteargă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
  - Atingeți  pentru a șterge elementele salvate în tava cu decupări.




- Este posibil ca funcția Clipboard să nu fie acceptată de unele aplicații descărcate.

## Partajare conținut

### Redarea conținutului de pe alt dispozitiv

Puteți reda fotografii, videoclipuri sau muzică salvată pe dispozitiv de pe un televizor.

- 1 Conectați televizorul și dispozitivul la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 În timp ce vizualizați elementele din aplicația **Galerie** sau **Muzică**, atingeți  > **Redare pe un alt dispozitiv**.
- 3 Selectați televizorul la care doriți să vă conectați.



- Pentru folosire cu Chromecast, serviciile Google Play trebuie să fie actualizate.

## Vizualizarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți vizualiza conținut de pe diverse dispozitive, precum un computer, un dispozitiv conectat în rețea sau un dispozitiv mobil, utilizând aplicațiile Galerie sau Muzică.

### Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. și un alt dispozitiv compatibil cu funcția DLNA în aceeași rețea wireless.



- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere (DLNA) este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul conectat.

### Căutarea dispozitivelor din apropiere


Puteți vizualiza o listă a dispozitivelor DLNA din aceeași rețea selectând meniul **Dispozitive din apropiere** din fiecare aplicație.

Utilizați conținut de pe dispozitivele din apropiere ca și cum l-ați utiliza pe dispozitivul propriu.

### Trimiterea sau primirea fișierelor

Puteți partaja fișiere între dispozitivul dvs. și alt dispozitiv LG, sau o tabletă sau un computer.

### Trimiterea fișierelor

Din aplicația **Galerie**, **Manager de fișiere** sau **Muzică**, atingeți **>** **Partajare** sau  apoi selectați un dispozitiv din lista de partajare a fișierelor.

### Primirea fișierelor

Trageți bara de stare în jos și atingeți **∨**, apoi atingeți **Partajare fișiere**.



Dacă dispozitivul dvs. nu acceptă caracteristica de partajare a fișierelor, atingeți **○ > ⋮ > Setări > Rețele > Partajare & Conectare > Partajare fișiere > SmartShare Beam** .



- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea wireless cu dispozitivul țintă pentru transferul fișierelor.
- Asigurați-vă că funcția Partajare fișiere este activată atât pe dispozitiv, cât și pe dispozitivul țintă.

## Trimiterea fișierelor către un computer

Puteți trimite rapid fișiere mari către computer.


- 1 Instalați LG Bridge pe computer.
- 2 Porniți LG Bridge pe computer, apoi conectați-vă utilizând contul LG.
- 3 Atingeți  >  > **Setări** > **Rețele** > **Partajare & Conectare** > **LG AirDrive**, apoi conectați-vă utilizând contul LG.
- 4 Selectați un computer din lista de partajare din aplicațiile **Galerie**, **Manager de fișiere** și **Muzică**.



- Puteți descărca LG Bridge de pe site-ul web LG Electronics ([www.lg.com](http://www.lg.com)).
- Când transferați fișiere de pe dispozitiv pe computer în timp ce LG Bridge nu se execută, acestea sunt stocate timp de 7 zile în memoria de stocare temporară.  
Fișierele stocate temporar sunt salvate automat pe computer când lansați LG Bridge în următoarele 7 zile.




## Vizualizarea conținutului din cloud

Puteți vizualiza direct conținutul salvat în contul din cloud, fără a-l descărca pe dispozitiv.

- 1 Din aplicația **Galerie**, **Muzică** sau **Manager de fișiere**, selectați  > **Cloud**.
- 2 Selectați un cont de cloud și conectați-vă.
- 3 Salvați sau redați conținutul în cloud.

# Nu deranjați

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **Sunet și Notificare** > **Nu deranjați** și apoi atingeți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Sunete și vibrații** și selectați modul dorit:
  - **Doar prioritare:** Primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă Doar prioritare este pornit, alarmele se vor auzi în continuare.
  - **Liniște totală:** Dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.



03

**Aplicații**

# Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

## Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza SmartWorld, Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.



- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca SmartWorld să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.



## Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor neutilizate de pe dispozitivul dvs.

### Dezinstalarea prin gestul „apăsați și mențineți apăsat”

Pe ecranul de start, apăsați și țineți apăsată aplicația pentru a o dezinstala, apoi trageți-o peste **Dezinstalare**, în partea de sus a ecranului.

### Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

### Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicați și dezinstalați-o.








- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

# Telefon

## Apel

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a numărului de telefon și apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.





### Efectuarea unui apel de la tastatură

- 1 Atingeți  >  >  > **Apelare**.
- 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
  - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
  - Apăsăți și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
  - Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .





- Pentru a introduce "+" când efectuați un apel internațional, țineți apăsat pe numărul 0.

### Efectuarea unui apel din lista de contacte

- 1 Atingeți  >  >  > **Contacte**.
- 2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .




## Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.


- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a termina un apel prin apăsarea tastei Pornire/Blocare, atingeți  >  > **Setări** > **Rețele** > **Setări apel** > **Preluare și finalizare apel**, apoi porniți **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.

## Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel primit, trageți  pe ecranul apeluri de intrare.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opțiunea mesaj de respingere  peste ecran.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți  >  > **Setări > Rețele > Setări apel > Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj > Respingere cu mesaj.**
- Când urmează să primiți un apel, apăsați tasta pentru mărirea volumului (+), tasta pentru reducerea volumului (-) sau tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.


## Vizualizarea apelurilor nepreluat

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluat, trageți bara de stare în jos. Alternativ, atingeți  >  >  > **Jurnal apeluri.**

## Funcții accesibile în timpul unui apel.

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:



- **Contacte:** Vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Terminare:** Terminați un apel.
- **Telefon:** Afișați sau ascundeți tastatura.
- **Difuzor:** Activați funcția difuzor/microfon.
- **Mut:** Dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** Comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
-  : Accesați opțiunile de apel suplimentare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Efectuarea unui apel suplimentar




Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.



- 1 În timpul unui apel, atingeți  > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți .
  - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.
- 3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

## Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți  >  >  > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:





- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți  > **Șterge tot**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

## Configurarea opțiunilor pentru apeluri

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Atingeți  >  >  > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți  > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.







# Mesaje

## Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesagerie.






- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
  - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
  - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți **Trimite** pentru a trimite mesajul.

## Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

## Configurarea setărilor de mesagerie

Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Atingeți  > **Setări** din lista de mesaje.

# Cameră

## Pornirea camerei

Puteți realiza o fotografie sau puteți înregistra un videoclip pentru a immortaliza toate momentele memorabile.

Atingeți ○ > ☰ > 📷.




- Înainte de a realiza o fotografie sau de a înregistra un videoclip, ștergeți obiectivul camerei cu o lavetă moale.
- Aveți grijă să nu pătați obiectivul camerei cu degetele sau cu o altă substanță străină.
- Dacă nivelul bateriei este sub 5%, încărcați bateria înainte de a utiliza camera.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Pozele și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din **Galerie**. Consultați *Prezentare Galerie* pentru detalii.

## Schimbarea modului camerei



Puteți selecta un mod pentru cameră care corespunde mediului în care o utilizați pentru a fotografia sau pentru a înregistra un videoclip ușor și comod.

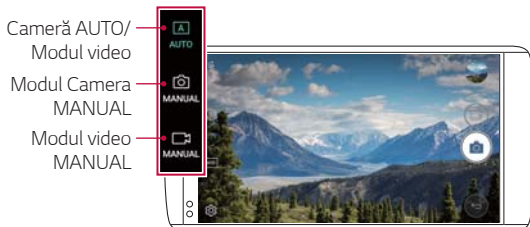
Lansați aplicația Cameră, apoi selectați modul Cameră dorit din Second screen.




## Mod AUTOMAT

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri prin selectarea mai multor moduri și opțiuni pentru Cameră.



- 1 Lansați aplicația Cameră, apoi selectați modul **AUTOMAT** din Second screen.
- 2 Pentru a realiza o fotografie, atingeți  Pentru a înregistra un videoclip, atingeți .

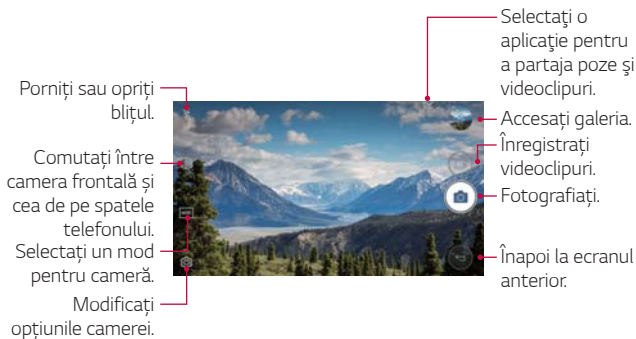






## Realizarea unei fotografii

- 1 Selectați un mod Cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
  - De asemenea, pentru a realiza o fotografie, puteți apăsa tasta Volum scăzut (-) sau Volum crescut (+).



- Când ecranul este dezactivat sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta Volum scăzut (-). Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Tastă de comenzi rapide** și porniți funcția **Pozare rapidă**.

## Înregistrarea unui videoclip

- 1 Selectați un mod Cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți 
  - Pentru a realiza o fotografie în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
  - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea videoclipului, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea videoclipului.

## Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul selectat pentru cameră.

<b>Dimensiune foto</b>	Selectați valori pentru raportul aspectului și dimensiunea pentru fotografiere.
<b>Rezoluție video</b>	Selectați valori pentru rezoluție și dimensiunea pentru înregistrare video.
<b>HDR</b>	Obțineți fotografii sau videoclipuri cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera dispozitivului.
<b>Temporizator</b>	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
<b>Declanșare vocală</b>	Faceți poze cu comenzi vocale.
<b>Înregistrare stabilă</b>	Activați înregistrarea continuă pentru o imagine video stabilă.

<b>Poziții etichete</b>	Salvați imaginea cu datele de locație prin GPS.
<b>Grilă</b>	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
<b>Stocare</b>	<p>Selecțați oricare dintre dispozitivele de stocare interne și cardurile SD.</p> <p>(Funcție disponibilă atunci când este inserat cardul de memorie).</p>
<b>Vizualizare simplă</b>	Ascundeți toate meniurile de pe ecranul camerei.
<b>Asistență</b>	Asigurați Asistență pentru fiecare meniu al camerei.













## Opțiuni suplimentare pe camera frontală

<b>Captură selfie</b>	<p>Personalizați setările pentru captură selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto gest: fotografiere utilizând caracteristica Foto gest.</li> <li>• Foto automat: fotografiere când camera detectează o față.</li> </ul>
<b>Vizualizarea prin gesturi</b>	Alegeți dacă folosiți Vizualizare prin gest pentru a vizualiza imediat fotografia realizată.
<b>Salvează răsturnat</b>	Salvați ca imagini răsturnate după realizarea unor selfie.

## Mai multe moduri pentru Cameră



### Vizualizarea multiplă

Puteți realiza mai multe fotografii sau videoclipuri sub forma unui colaj, utilizând obiectivul din față și obiectivul din spate. Fotografiele și videoclipurile pot fi salvate sub diferite aspecte.

- 1 În modul AUTOMAT, atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și selectați un aspect.
- 3 Atingeți  pentru a realiza fotografii conform instrucțiunilor de pe ecran. Pentru a înregistra un videoclip, atingeți 
  - Pentru a comuta între camera frontală și cea de pe spate (cu unghiuri de vizualizare standard și extins), trageți în sus sau în jos sau spre stânga sau dreapta.
  - Atingeți  /  pentru a realiza fotografii sau pentru a înregistra videoclipuri simultan sau secvențial, în funcție de ordinea aspectelor afișate.
  - Când este selectat , puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri secvențial, în ordinea numerică de pe aspect.
    - Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Atingeți  pentru a înregistra un videoclip scurt.
    - Pentru a realiza o serie continuă de fotografii sau videoclipuri la intervale specifice, atingeți și țineți apăsat  sau .
  - Când este selectat , puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri simultan, indiferent de ordinea de pe aspect.

### Funcția de aliniere

Puteți înregistra videoclipuri scurte și le puteți monta într-un film scurt de 60 de secunde.

- 1 În modul AUTOMAT, atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți 
  - Atingeți pictograma o dată pentru a înregistra un videoclip de trei secunde. Apăsăți și mențineți apăsată pictograma pentru a crea un videoclip mai lung (lungime maximă: un minut).

Selectați aspectul de vizualizare multiplă.

Previzualizați videoclipul selectat.

Vizualizare cronologică.  
Redați toate videoclipurile.






Ștergeți videoclipul selectat.

Salvați videoclipul.  
Ștergeți toate videoclipurile.

### 3 Atingeți **SALVARE**.

#### Panoramă




Puteți crea o fotografie panoramică deplasând camera într-o direcție pentru a fotografia și compune fotografiile continue pentru o vizualizare extinsă.

- 1 În modul AUTOMAT, atingeți **MOD** > 
- 2 Atingeți  apoi deplasați lent camera într-o direcție.
  - Deplasați dispozitivul în direcția indicată de săgeata din instrucțiuni.
- 3 Atingeți  pentru a înceta capturarea fotografiilor panoramice.



## Redare lentă




Puteți crea videoclipuri distractive prin modificarea vitezei de mișcare a subiecților din videoclip. Această funcție vă permite să înregistrați un videoclip cu o viteză mai mare, apoi să îl redați la viteza standard, astfel încât să pară că videoclipul este redat mai lent.

- 1 În modul AUTOMAT, atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și înregistrați un videoclip.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea videoclipului.




## Modul Interval de timp

Puteți surprinde o secvență de cadre la anumite intervale pentru a înregistra schimbările care au loc lent, în timp, precum mișcarea norilor, mișcarea astrelor, traficul și multe altele.

- 1 În modul AUTOMAT, atingeți **MOD** > .
- 2 Atingeți  și înregistrați un videoclip.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea videoclipului.




- Când înregistrați video în modul Interval de timp, vocile nu se înregistrează.

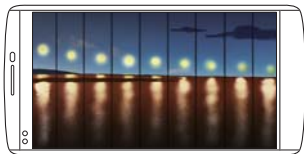

## Fotografie secvențială

Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare.



În modul AUTOMAT, atingeți și țineți apăsat .

- Capturile continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce se menține apăsat .



- Când stocarea este setată ca Dispozitiv de stocare intern, puteți realiza până la 30 fotografii. Când stocarea este setată ca Stocare externă, puteți realiza până la 30 fotografii la rând.

## Vizualizare simplă

În modul AUTOMAT, atingeți  > **Vizualizare simplă** pentru a ascunde meniurile de pe ecranul camerei. Atingeți  pentru a le afișa.

## Modul Camera MANUALĂ

Puteți crea fotografii cu aspect profesionist utilizând o varietate de funcții avansate. Reglați balansul de alb, focalizarea, luminozitatea, ISO, viteza obturatorului și alte opțiuni.

- 1 Lansați aplicația Cameră, apoi selectați modul **MANUAL** () din Second screen.



## 2 Personalizați următoarele setări ale camerei.



Reglați balansul  
de alb.  
Reglați  
focalizarea.  
Reglați  
luminozitatea.

Reglați nivelul de  
expunere.  
Reglați viteza  
obturatorului.  
Reglați viteza  
ISO.

## 3 Atingeți pentru a realiza fotografia.

### Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.

<b>Dimensiune foto</b>	Selectați valori pentru raportul aspectului și dimensiunea pentru fotografiere.
<b>Temporizator</b>	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
<b>Declanșare vocală</b>	Faceți poze cu comenzi vocale.
<b>Poziții etichete</b>	Salvați imaginea cu datele de locație prin GPS.
<b>Ghid</b>	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți realiza fotografii în funcție de liniile de referință orizontale și verticale.

<b>Salvare ca RAW</b>	Imaginea este stocată ca format de fișier RAW, astfel încât să o puteți modifica. Fișierul DNG este creat în timp ce realizați o fotografie, apoi este salvat ca o imagine de înaltă rezoluție necomprimată.
<b>Stocare</b>	Selecțați oricare dintre dispozitivele de stocare interne și cardurile SD. (Funcție disponibilă atunci când este inserat cardul de memorie).
<b>Asistență</b>	Asigurați Asistență pentru fiecare meniu al camerei.

## Modul video MANUAL

Puteți înregistra un videoclip personalizând manual diferite opțiuni. Reglați valorile pentru balansul de alb, focalizarea, luminozitatea, ISO, viteza obturatorului și alte opțiuni.

- 1 Lansați aplicația Cameră, apoi selecțați modul **MANUAL** (📷) din Second screen.



- 2 Personalizați setările camerei.
- 3 Atingeți 📹 pentru a înregistra un videoclip.

## Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.

<b>Rezoluție video</b>	Selectați valori pentru raportul aspectului și dimensiunea pentru videoclipuri.
<b>Frecvență cadre</b>	Selectați valoarea cadrelor per secundă.
<b>Rată de biți</b>	Selectați calitatea imaginii pentru videoclipuri.
<b>Temporizator</b>	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
<b>Înregistrare stabilă</b>	Activați Înregistrarea continuă pentru o imagine video stabilă.
<b>Poziții etichete</b>	Salvați imaginea cu datele de locație prin GPS.
<b>Grilă</b>	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți înregistra videoclipuri în funcție de liniile de referință orizontale și verticale.
<b>Stocare</b>	Selectați oricare dintre dispozitivele de stocare interne și cardurile SD.
<b>Asistență</b>	Asigurați Asistență pentru fiecare meniu al camerei.

## Alte caracteristici utile din aplicația Cameră

### Maneta pentru zoom

Puteți controla nivelul de zoom pe Second screen în timp ce înregistrați un videoclip.



### Blocarea AE/AF

Puteți corecta nivelul de expunere și poziția focalizării curente atingând și ținând apăsat ecranul în modul AUTOMAT. Pentru a dezactiva caracteristica, atingeți o zonă goală de pe ecran.



## Intensificarea focalizării

- 1 În modul Camera MANUALĂ sau modul video MANUAL, atingeți **FOCALIZARE**.



- 2 Utilizați bara glisantă pentru controlul intensificării focalizării în partea dreaptă a ecranului pentru a focaliza subiectul.




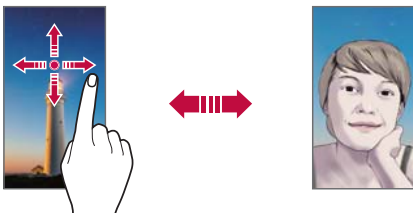
- Pentru a dezactiva funcția, atingeți **AUTOMAT**.



## Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, conform mediului dvs.

Pe ecranul camerei, atingeți  sau trageți ecranul în orice direcție pentru a comuta între camera din față și cea din spate.



- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați [Captură selfie](#) pentru detalii.

## Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția Zoom + sau Micșorare pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați video.

- Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau micșora, apoi utilizați bara glisantă +/- afișată.



- Funcția zoom nu este disponibilă când se utilizează camera frontală în modul selfie.

## Captură selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.


### Foto gest


Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

De asemenea, puteți închide mâna în pumn, deschizând-o apoi spre camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

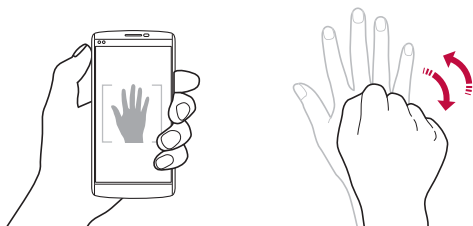


- Pentru a utiliza această caracteristică, comutați la modul cameră frontală, apoi atingeți  > **Captură selfie > Foto gest**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă atunci când se utilizează unele dintre funcțiile camerei.

## Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografiile selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.


- Cadrul de ghidare de culoare albă apare atunci când camera frontală vă detectează fața. Dacă subiectul din cadrul de ghidare încetează să se miște, cadrul de ghidare devine albastru, iar apoi camera realizează o fotografie.




- Atingeți  > Foto selfie > Foto automat pentru a activa funcția Foto automat.

## Vizualizare prin gest

După ce faceți un selfie cu camera frontală, îl puteți previzualiza imediat apropiind ecranul de față.

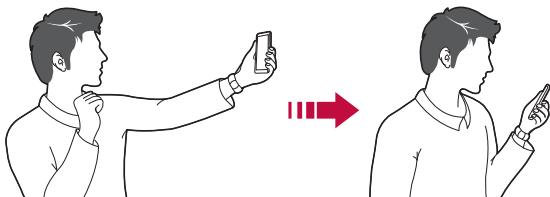




- Atingeți  > **Vizualizare prin gest** pentru a activa funcția Vizualizare prin gest.
- Este disponibilă o sigură previzualizare de fiecare dată când se realizează o fotografie.
- Dacă rotiți dispozitivul când este în ecranul de previzualizare, ecranul se va comuta la modul cameră.

## Intervalul de fotografiere


Puteți realiza selfie-uri într-un anumit interval.

Când utilizați camera frontală, atingeți și țineți apăsat . Alternativ, puneți palma în fața camerei, apoi închideți rapid mâna în pumn de două ori.

- Vor fi realizate patru fotografii la un interval de aproximativ două secunde după o întârziere a temporizatorului de trei secunde.



## Salvează răsturnat

Înainte de a realiza o fotografie cu camera frontală, atingeți  > **Salvează răsturnat**. Imaginea va fi răsturnată pe orizontală.



- Atunci când utilizați camera frontală, puteți schimba în opțiunile camerei modul în care se realizează selfie-urile. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru detalii.

# Galerie

## Prezentare Galerie

Puteți vizualiza și gestiona poze și videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

1 Atingeți ○ > ⋮ > 🖼️

- Pozele și videoclipurile salvate sunt afișate după director.

2 Atingeți un director și selectați un fișier.

- Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
- În timpul vizualizării unei fotografii, glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografia precedentă sau următoare.
- În timp ce vizualizați un videoclip, glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a derula înapoi sau a derula rapid înainte videoclipul.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.

## Vizualizarea fotografiilor

Înapoi la ecranul anterior.

Adăugați în sau eliminați din favoritele dvs.



Accesați opțiunile suplimentare.

Ștergeți imaginile.

Partajați imagini.



Accesați camera.

Editați imaginile.




- Pentru a afișa elementele meniului, atingeți ușor ecranul. Pentru a ascunde elementele meniului, atingeți din nou ecranul.

## Editarea fotografiilor


- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.
- 3 Atingeți **SALVEAZĂ** pentru a salva modificările.
  - Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.
  - Pentru a salva fotografia editată ca alt fișier, atingeți  > **Salvează copia**.


## Redarea unui videoclip

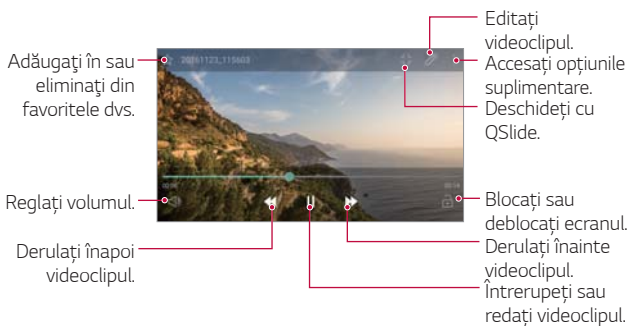

- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului video în sus sau în jos.

## Editarea videoclipurilor

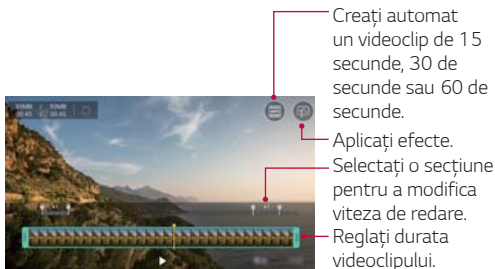


- 1 În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți .
- 2 Utilizați o varietate de efecte și instrumente de editare pentru a edita videoclipul.



- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.




## Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Atingeți  din lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Coș de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în decurs de 7 zile.
- În Galerie, atingeți  > **Coș de gunoi**. Atingeți  pentru a șterge complet fișierele. În acest caz, fișierele nu pot fi restaurate.

## Partajarea fișierelor

Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți  > **Partajare** pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți  din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

## E-mail

### E-mail - prezentare generală



Puteți înregistra un cont de e-mail pentru dispozitivul dvs. și apoi puteți verifica și trimite e-mailuri de pe dispozitivul dvs.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.


### Înregistrarea conturilor de e-mail

Când utilizați aplicația de e-mail pentru prima dată, înregistrați-vă contul de e-mail.


- 1 Atingeți  >  > **E-mail**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **ÎNAINTE** pentru a vă înregistra contul.
  - Pentru a înregistra manual un cont de e-mail, atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** (dacă este necesar).

## Gestionarea conturilor de e-mail


Pentru a vizualiza sau edita setările unui cont de e-mail, atingeți  >  
**Setări.**

- Pentru a adăuga un cont, atingeți **Adăugare cont.**
- Pentru a șterge un cont, atingeți  > **Eliminați contul.**





## Deschiderea unui alt cont de e-mail

Dacă sunt înregistrate mai multe conturi de e-mail și doriți să vizualizați un alt cont, atingeți  și selectați un alt cont din lista de conturi de e-mail.

## Verificarea e-mailului



- 1 Atingeți  și selectați un casetă de e-mail.
- 2 Selectați un e-mail din lista de e-mailuri.
  - Mesajul de e-mail apare.

## Trimiterea de e-mailuri

- 1 Atingeți .
- 2 Introduceți adresa e-mail a destinatarului.
- 3 Introduceți subiectul și mesajul.
  - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
  - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.

# Muzică

Puteți reda și gestiona melodii sau albume muzicale.

- 1 Atingeți  >  > **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un fișier muzical.





- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.
- Acest model acceptă redarea audio Hi-Fi. Fișierele audio Hi-Fi afișează pictograma Hi-Fi.

## Ceas

### Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.

- 1 Atingeți > > **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.



- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.



### Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți > > **Ceas** > **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți și adăugați un oraș.



## Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  >  > **Ceas** > **Temporizator**.
- 2 Setati ora și atingeți **Start**.
  - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
  - Pentru a reseta stările temporizatorului, atingeți **Resetare**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.





## Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

- 1 Atingeți  >  > **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a porni cronometrul.
  - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
  - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
  - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul, atingeți **Resetare**.

## Calculator

Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.




- 1 Atingeți  >  > **Calculator**.
- 2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.
  - Pentru a utiliza calculatorul științific, atingeți  > **Calculator științific**.
  - Pentru a vizualiza istoricul calculelor, atingeți  > **Istoric calcule**.

# Calendar

## Prezentare generală a calendarului




Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

## Adăugarea evenimentelor

- 1 Atingeți  >  > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și atingeți .
- 3 Introduceți detaliile evenimentului și atingeți **SALVAȚI**.
  - Dacă atingeți o dată din calendar și data conține evenimente, apare o fereastră pop-up care afișează lista de evenimente. Atingeți un eveniment din fereastra pop-up pentru a vizualiza detaliile evenimentului.




## Obiective

Puteți înregistra sarcini pe dispozitivul dvs. pentru a gestiona cu ușurință programele.

- 1 Atingeți  >  > **Obiective**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **SALVARE**.

## Manager de fișiere

Puteți vizualiza și gestiona fișierele salvate pe dispozitivul dvs. sau în cloud.

- 1 Atingeți  >  > **Manager de fișiere**.
- 2 Atingeți  și selectați locația de stocare dorită.

## Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.




Atingeți  > **Gestionare** > **Descărcări**.

## LG SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme pentru ecranul de start și fonturi.





- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Atingeți  >  > **SmartWorld**.
- 2 Atingeți  > **Cont LG**, apoi autentificați-vă.
- 3 Selectați și descărcați elementele de conținut dorite.

## Descărcarea aplicației SmartWorld

Dacă aplicația SmartWorld nu este instalată, urmați aceste etape pentru a o descărca.

- 1 Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare aplicații**.
- 2 Din listă, selectați **SmartWorld** și atingeți **Descărcare**.

## RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați un Centru de servicii pentru clienți, astfel:



- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

- 1 Atingeți > > **RemoteCall Service**.
- 2 Obțineți legătura cu Centrul de servicii pentru clienți LG.
- 3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
  - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.

## Evernote

Puteți scrie și colecta informații importante, apoi le puteți partaja cu alte dispozitive care acceptă **Evernote**.





Atingeți > > **Evernote**.

## Chrome

Conectați-vă la Chrome și importați file deschise, marcate în document și date din bara de adrese de la un computer la dispozitivul dvs.

# LG Backup

Puteți să creați copii de siguranță, să restabiliți și să mutați datele salvate pe dispozitiv.

- 1 Atingeți  >  > **LG Backup**.  
De asemenea, puteți atinge  >  > **Setări** > **General** > **Copie de siguranță & resetare** > **LG Backup**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta dacă realizați o copie de rezervă a datelor în directorul presetat de pe dispozitiv sau dacă veți copia datele în alte dispozitive.



- Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de backup salvate în dispozitivul de stocare intern. Pentru a minimiza pierderea datelor, copiați fișierele de rezervă importante din directorul LG Backup din memoria internă pe un computer sau pe o memorie externă.



- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din magazinul Play sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Fișierele de rezervă sunt salvate cu extensia \*.lbf în directorul LG Backup de pe cardul de memorie sau din memoria internă.
- Încărcați complet bateria înainte de a face o copie de rezervă sau de a restaura datele pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

# Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google. Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

## Documente

Creați documente sau editați documente create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați documente împreună cu alte persoane.

## Drive

Încărcați, salvați, deschideți, partajați și organizați fișierele de pe dispozitivul dvs. Fișierele accesibile din aplicații pot fi accesate de oriunde, inclusiv din mediile online și offline.

## Gmail

Înregistrați-vă contul de e-mail Google pe dispozitiv pentru a verifica sau pentru a expedia e-mailuri.

## Google

Folosiți Google pentru a căuta pagini web, imagini, știri și altele, introducând sau rostind cuvinte cheie.

## Hărți

Găsiți localizarea dvs. sau localizarea unui loc pe hartă. Vizualizați informațiile geografice.

## Google Foto

Vizualizați sau partajați fotografii sau albume salvate pe dispozitivul dvs.

## Filme Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

## Muzică Play

Achiziționați fișiere muzicale din Magazin Play. Redați fișiere muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

## Foi de calcul

Creați foi de calcul sau editați foi de calcul create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați foi de calcul împreună cu alte persoane.

## Prezentări

Creați material de prezentare sau editați material de prezentare creat online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați material de prezentare împreună cu alte persoane.

## Căutare vocală

Căutați rapid articole rostind un cuvânt cheie sau o frază.

## YouTube

Căutați și redați videoclipuri. Încărcați videoclipuri pe YouTube pentru a le partaja cu oameni din lumea întreagă.




04



**Setări**

# Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Atingeți  >  > **Setări**.




- Atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți  pentru a modifica modul de vizualizare. Acest ghid al utilizatorului presupune că utilizați Vizualizare Filă.

# Rețele

## Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

### Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
  - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
  - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
  - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, țineți apăsat pe rețea și apoi atingeți **Uită rețea**.

## Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** Dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.
- **⋮** : Personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de două dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi > ⋮ > Avansat Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
- 2 Selectați un dispozitiv.
  - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.



- Bateria se poate descărca mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

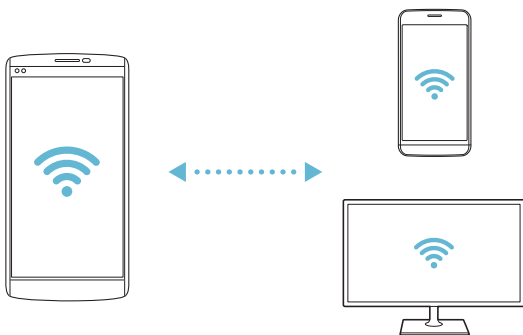

## Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

### Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Bluetooth**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
  - Dispozitivele disponibile apar automat.
  - Pentru a îmborspăta lista de dispozitive, atingeți **CĂUTARE**.




• Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

### Expedierea datelor via Bluetooth

- 1 Selectați un fișier.
  - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
  - Fișierul este expedit imediat de dispozitivul țintă îl acceptă.




• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.


## Date mobile

Puteți opri sau porni datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

### Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Atingeți  pentru activare.

### Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Date mobile:** Setări pentru a utiliza conexiunile de date pe rețele mobile.
  - **Limitează utilizarea datelor mobile:** Setarea unei limite pentru utilizarea datelor mobile dacă este atinsă limita.
  -  : Personalizați setările privind datele mobile.

## Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.



- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Setări apel**.
- 2 Personalizați setările.

## Partajare & Conectare

### NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > NFC**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
  - Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați *Prezentarea generală a componentelor* pentru detalii privind zona antenei NFC.

### Android Beam

Puteți partaja fișiere prin atingerea părții din spate a dispozitivului de alt dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fișiere, inclusiv muzică, videoclipuri sau contacte, și puteți deschide o pagină web sau puteți lansa o aplicație de pe alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Android Beam**.
- 2 Atingeți partea din spate a dispozitivului de alt dispozitiv.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului.

## Partajare fișiere

Puteți trimite și primi fișiere între dispozitivul dvs. și alte dispozitive sau tablete LG.



• Consultați *Trimiterea sau primirea fișierelor* pentru detalii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Partajare fișiere**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **V10**: Modificați numele dispozitivului.
  - **Salvare în**: Setări folderul destinație să salveze fișierele trimise de pe alte dispozitive.
  - **Partajare fișiere**: Permiteți primirea de fișiere trimise de pe alte dispozitive.
  - **SmartShare Beam**: Partajați fișiere cu alte dispozitive via SmartShare Beam.
  - **Asistență**: Puteți vizualiza asistența privind partajarea fișierelor.

## Server media

Puteți partaja conținut media pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere care acceptă DLNA.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Server media**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Partajare conținut**: Partajați conținut de pe dispozitivul dvs. cu dispozitive din apropiere.
  - **V10**: Setări numele dispozitivului dvs.
  - **Conținuturi pt partajare**: Selectați tipul de conținut media de partajat cu alte dispozitive.
  - **Aparate admise**: Vizualizați o listă de dispozitive care au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.
  - **Aparate interzise**: Vizualizați o listă de dispozitive care nu au permisiunea să acceseze conținut de pe dispozitivul dvs.

## Partajare ecran

Puteți reda ceea ce se vede pe ecran și sunetul dispozitivului pe alt dispozitiv, precum un televizor, care acceptă funcția Miracast.

- 1 Pe ecranul de stări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Partajare ecran**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
- 3 Selectați un dispozitiv din lista dispozitivelor din apropiere.
  - Dacă dispozitivele dorite nu apar, atingeți **CĂUTARE** pentru a împrospăta lista.
  - După ce vă conectați la dispozitiv, acesta afișează ecranul dispozitivului dvs.



- Partajarea ecranului se oprește automat dacă nu există niciun dispozitiv compatibil pentru partajare în vecinătate.

## LG AirDrive

Puteți utiliza contul dvs. LG pentru a gestiona fișiere salvate pe dispozitiv de la un computer. Nu aveți nevoie de o conexiune USB.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > LG AirDrive**.
- 2 Utilizați un singur cont LG pentru a vă conecta la LG Bridge pe computer și **LG AirDrive** pe dispozitiv.
  - Software-ul LG Bridge poate fi descărcat de pe [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Gestionați fișierele dispozitivului de pe computer.

## Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografiile sau documente salvate pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Tipărire**.



- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

- 2 Atingeți  pentru activare.
- 3 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
  - Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți **⋮ > Adăugare imprimantă**.
  - Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți **⋮ > Căutare**.
  - Atingeți **⋮ > Setări** din ecranul listei de imprimante.
- 4 Selectați un fișier și atingeți **⋮ > Tipărire**.
  - Documentul se tipărește.



- Dacă nu aveți cont Google, atingeți **ADAUGĂ UN CONT** pentru a crea un cont.

## Hotspot Mobil


### Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Partajare Internet prin USB** și apoi atingeți  pentru activare.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe [www.lg.com](http://www.lg.com) și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Opriți partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

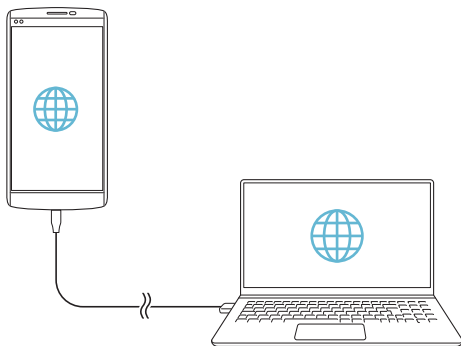


## Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Hotspotul Wi-Fi** și apoi atingeți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: <http://www.android.com/tether#wifi>

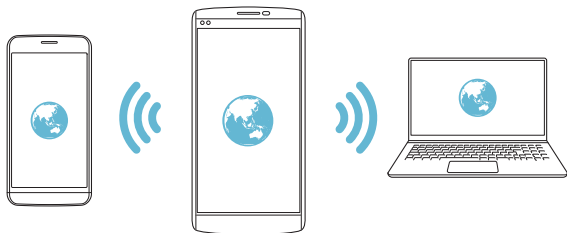


## Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Partajare Bluetooth** și apoi atingeți Rețele Acces Internet prin dispozitiv  pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și împerecheați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

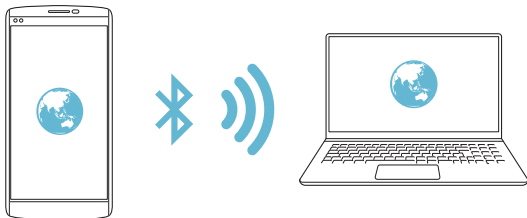

## Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea tetheringului și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Asistență**.

## Mai multe

### Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > Mod avion**.
- 2 Atingeți **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

### Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > Rețele mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Date mobile:** Porniți sau opriți datele mobile.
  - **Date Roaming:** Navigați pe internet, utilizați e-mailuri, mesaje multimedia și alte servicii de date în străinătate.
  - **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
  - **Puncte de acces:** Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
  - **Operatori rețea:** Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.

### VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

#### Adăugarea unui VPN

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > VPN**.
- 2 Atingeți **Adăugare VPN**.



- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **SETĂRI** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

## Configurarea setărilor VPN

- 1 Atingeți un VPN din lista **VPN-URI**.
- 2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTARE**.
  - Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvare informații cont**.

## Sunet și Notificare

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet și Notificare** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet**: Modificați modul de sunet **Sunet**, **Numai vibrație** sau **Silențios**.
- **Volum**: Reglați volumul sunetului pentru mai multe elemente.
- **Ton de apel**: Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact**: Creați un ton de apel pentru un apel de intrare de la un anumit contact.
- **Putere vibrație**: Ajustați intensitatea vibrațiilor.
- **Sunet cu vibrație**: Setăți dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Tip vibrație**: Puteți selecta tipul de vibrații când primiți apeluri.
- **Nu deranjați**: Setăți timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.

- **Blocare ecran:** Afișarea sau mascarea unui mesaj de notificare pe ecranul de blocare. De asemenea, puteți ascunde informațiile private.
- **Aplicații:** Selectați aplicațiile care pot afișa mesajele de notificare pe ecran și setați prioritățile aplicațiilor în legătură cu mesajele de notificare.
- **32 bit HiFi DAC:** activarea acestei funcții crește calitatea audio cu căștile acceptate.
- **Mai multe > Sunete de notificare:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setați muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Mai multe > Vibrare la atingere:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți anumite elemente de pe ecran.
- **Mai multe > Efecte sonore:** Selectați un efect sonor de redat când atingeți telefonul, selectați o opțiune sau blocați ori deblocați ecranul.
- **Mai multe > Notificări mesaje/apeluri vocale:** setați dispozitivul să citească informațiile apelantului sau conținutul mesajului pe cale vocală.

## Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Second screen:** personalizați setările și opțiunile pentru Second screen. Consultați *Second screen* pentru detalii.
- **Ecran de start:** personalizați setările pentru ecranul de start. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Ecran blocare:** personalizați setările ecranului de blocare. Consultați *Setările pentru blocarea ecranului* pentru detalii.
- **Temă:** selectați o temă a ecranului pentru dispozitivul dvs.
- **Butoane tactile din meniul Acasă:** rearanjați butoanele tactile din meniul Acasă sau modificați culorile de fundal. Ascunderea butoanelor tactile din meniul Acasă pe ecran.

- **Tip set de caractere:** schimbați fața fonturilor.
- **Dimensiune font:** schimbați dimensiunea fontului.
- **Text aldin:** faceți textul de pe ecran aldin.
- **Luminozitate:** utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului. Pentru a ajusta automat luminozitatea ecranului în funcție de intensitatea luminii ambientale, atingeți comutatorul **Automat**.
- **Automat:** setați dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii ambiante.
- **Auto-rotire ecran:** rotiți automat ecranul în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Expirare ecran:** dezactivați automat ecranul când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Mai multe > Dimensiune afișaj:** măriți sau micșorați ecranul.
- **Mai multe > Economizor de ecran:** afișați un economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.
- **Mai multe > Vizualizare Mini:** puteți micșora dimensiunea ecranului pentru a utiliza în mod convenabil dispozitivul cu o singură mână. Trageți Butoanele tactile din meniul Acasă în partea inferioară a ecranului, către stânga sau dreapta.
- **Mai multe > Calibrare senzor de mișcare:** corectați unghiul și viteza senzorului de mișcare pentru a îmbunătăți acuratețea înclinării și viteza senzorului.



- Când corectați senzorul de mișcare, poziționați dispozitivul pe o suprafață plată. Dacă nu, funcțiile senzorului de mișcare pot suferi erori, cum ar fi rotirea automată a ecranului.

# General

## Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Limbă și tastatură**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Limbă:** Selectați limba de aplicat dispozitivului.
  - **Tastatura curentă:** Vizualizați tastatura utilizată în prezent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
  - **Tastatură LG:** Personalizați setările tastaturii LG.
  - **Google Tastare vocală:** Configurați opțiunile pentru dictarea de text prin Google.
  - **leșire sintetizator text-voce:** Configurați setările pentru transformarea textului în vorbire.
  - **Viteza indicatorului:** Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
  - **Butoanele de inversare:** Inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

## Locație

Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Locație**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Mod:** Selectați o metodă de furnizare a informațiilor dvs. de localizare.
  - **Locurile mele:** Setări dispozitivul să analizeze locuri vizitate frecvent, pentru a putea recunoaște automat o adresă de reședință.
  - **SOLICITARE LOCAȚIE RECENTĂ:** Vizualizați aplicațiile care au solicitat recent informațiile dvs. de localizare.

- **Putere scăzută pentru estimarea locației:** Estimarea localizării dispozitivului utilizând consum redus de energie.
- **Istoricul locațiilor Google:** Configurați setările istoricului de localizare Google.
- **Afișarea locației în Google:** configurați setările pentru partajarea locației Google.

## Conturi și sincronizare

Puteți adăuga sau gestiona conturi, inclusiv un cont Google. De asemenea, puteți sincroniza automat anumite aplicații sau informații despre utilizator.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Conturi și sincronizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Sincronizare automată date:** Sincronizare automată pentru toate conturile înregistrate.
  - **CONTURI:** Vizualizați o listă cu conturile înregistrate. Pentru a vizualiza sau pentru a modifica detaliile unui cont, atingeți contul.
  - **ADĂUGARE CONT:** Adăugați conturi.

## Cloud

Puteți înregistra un cont cloud și puteți vizualiza conținutul salvat în cloud de pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Cloud**.
- 2 Personalizați setările.

## Utilizatori


Puteți adăuga utilizatori pentru a partaja dispozitivul dvs. cu ei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Utilizatori**.
- 2 Personalizați setările.

## Accesibilitate


Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Vizualizare > TalkBack**: Setează dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
  - **Vizualizare > Notificări mesaje/apeluri vocale**: Setează dispozitivul să citească datele apelantului sau conținutul mesajelor cu voce.
  - **Vizualizare > Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului.
  - **Vizualizare > Text aldin**: Faceți textul de pe ecran aldin.
  - **Vizualizare > Dimensiune afișaj**: Setează elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
  - **Vizualizare > Zoom tactil**: Măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
  - **Vizualizare > Panoramare fereastră**: Măriți sau micșorați într-o fereastră și inversați culoarea.
  - **Vizualizare > Indicator mouse mare**: Măriți cursorul mouse-ului.
  - **Vizualizare > Ecran cu contrast înalt**: Schimbați culoarea de fundal în negru pentru un ecran cu contrast înalt.
  - **Vizualizare > Inversare culori afișaj**: Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
  - **Vizualizare > Ajustare culori afișaj**: Ajustați culoarea afișajului.
  - **Vizualizare > Tonuri de gri**: Comutați ecranul la modul tonuri de gri.
  - **Vizualizare > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**: Terminați un apel apăsând pe tasta Pornire/Blocare.
  - **Auz > Capturi**: Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
  - **Auz > Alerte Flash**: Setează dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare, mesajele și alarmele.

- **Auz > Oprește toate sunetele:** Opriți toate sunetele și scădeți volumul receptorului.
- **Auz > Tip audio:** Selectați tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere > Touch assistant:** Porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți intrarea:** Introduceți text apăsând și menținând apăsat ecranul sau modificați text prin simpla atingere a ecranului.
- **Motor și cunoaștere > Tastatură fizică:** Personalizați setările tastaturii.
- **Motor și cunoaștere > Clic automat cu mouse-ul:** Dați automat clic pe cursorul mouse-ului, în cazul în care nu există nicio mișcare.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri:** Acceptați sau respingeți apelurile ținând apăsat pe butonul de apel în loc de a-l glisa.
- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** Oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere > Zone de control tactil:** Limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.
- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate:** Accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând  de trei ori.
- **Auto-rotire ecran:** Schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Acces prin comutare:** Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

## Tastă de comenzi rapide

Puteți utiliza tastele de volum pentru a lansa direct aplicații când ecranul este oprit sau blocat.

- 1 Pe ecranul de stări, atingeți **General > Tastă de comenzi rapide**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
  - Apăsăți tasta de reducere a volumului (-) de două ori pentru a lansa aplicația Cameră când ecranul este blocat sau oprit. Apăsăți tasta de mărire a volumului (+) de două ori pentru a lansa Captură+.
  - **Pozare rapidă:** Activați această opțiune pentru a realiza imediat o fotografie atunci când tasta Reducere volum este apăsată de două ori.

## Google servicii

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Google servicii**.

## Amprente & securitate

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Amprente & securitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Amprente:** Utilizați amprenta dvs. pentru a debloca ecranul sau conținutul. Consultați *Prezentarea generală a funcției de recunoaștere a amprentei* pentru detalii.
  - **Blocare conținut:** Setăți metoda de blocare a fișierelor în Galerie sau QuickMemo+.
  - **Codificare telefon:** codificați toate datele de pe telefon.
  - **Criptare card SD:** Criptați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.
  - **Blocare cartelă SIM:** Blocați sau deblocați cartela USIM sau modificați parola (PIN).

- **Tastare parolă vizibilă:** Afișareare parolei pe măsură ce o introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Permite privilegiile de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
- **Surse necunoscute:** Permite instalarea de aplicații care nu provin din magazinul Play.
- **Protejarea acreditărilor:** Vizualizați tipul de memorie în care va fi salvat certificatul de securitate.
- **Gestionarea certificatelor:** Gestionați certificatul de securitate salvat pe dispozitiv.
- **Trust agents:** Vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe dispozitiv.
- **Fixare afișaj:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator:** Vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiile pe dispozitiv.

## Smart settings

Puteți modifica automat setările dispozitivului dvs. în funcție de tiparul de utilizare și de localizare.



- Pentru a utiliza setările Smart, asigurați-vă că ați setat adresa de domiciliu. Consultați [Locație](#) pentru detalii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Smart settings**.
- 2 Activați elementele pentru care doriți să modificați automat setările.

## Husă Quick Cover

Cu Husa Quick Cover, puteți verifica apelurile primite și puteți opri alarma/cronometrul atunci când capacul este închis. Pentru deblocarea cu capacul, blocarea ecranului trebuie să fie setată la Glisare.

Pe ecranul **Setări** atingeți **General > Husă Quick Cover**.

## Data și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Dată și oră**.
- 2 Personalizați setările.

## Smart cleaning


Afișează spațiul utilizat și spațiul liber din telefon și vă permite curățarea selectivă a fișierelor.

Pe ecranul **Setări**, atingeți **General > Smart cleaning**.

- 1 Atingeți locația unui director, apoi setați casetele corespunzătoare.
- 2 Atingeți **ȘTERGERE > ȘTERGERE**.


## Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Stocare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **SPAȚIUL DE STOCARE AL DISPOZITIVULUI:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
  - **SUPORT DE STOCARE PORTABIL:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

## .Economisire baterie și reducere consum

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Economisire baterie și reducere consum**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **Utilizarea bateriei:** Vizualizați detalii despre utilizarea bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.
  - **Procent acumulator în bara de stare:** Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.
  - **Economisire energie:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor. Bara de stare afișează  când modul de economisire a energiei este activat.
  - **Economizor pentru jocuri:** Ajustați calitatea video pentru a reduce consumul bateriei când jucați jocuri.

## Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Memorie**.
- 2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

## Aplicații

Puteți vizualiza o listă cu aplicațiile instalate. Opriti funcționarea aplicațiilor sau ștergeți aplicații, dacă este necesar.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Aplicații**.
- 2 Selectați o aplicație și realizați acțiuni.

## Atinge & plătește

Puteți efectua plăți cu dispozitivul dvs. în locul cardului de credit.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Atinge & plătește**.

## Copie de siguranță & resetare

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont. Resetați dispozitivul, dacă este necesar.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Copie de siguranță & resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
  - **LG Backup**: efectuați copii de siguranță sau restaurați lista de expeditori blocați, mesaje, imagini, ecrane de întâmpinare și alte date salvate în dispozitiv. Consultați *LG Backup* pentru detalii.
  - **Creare copie de siguranță**: Faceți o copie de rezervă pentru datele aplicațiilor dvs., parole Wi-Fi și alte setări pe serverul Google.
  - **Cont copie de siguranță**: Vizualizați contul curent pentru copii de rezervă în utilizare.
  - **Restaurare automată**: Restaurare automată a setărilor privind copiile de rezervă și a datelor la reinstalarea aplicației.
  - **Resetarea setărilor rețelei**: Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
  - **Resetare date din fabrică**: Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., contul Google și alte informații inițiale

## Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Despre telefon** și vizualizați informațiile.






05

**Anexă**

# Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți  >  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** > **ADĂUGAȚI O LIMBĂ** și selectați o limbă.
  - Atingeți și țineți apăsat  și trageți în partea de sus a listei de limbi pentru a seta ca limbă implicită.

## LG Bridge

### Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, muzica, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografii și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.




- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

### Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

## Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați [www.lg.com](http://www.lg.com) de pe computer.
- 2 Selectați regiunea dvs. și dați clic pe .
- 3 În bara de căutare, introduceți denumirea dispozitivului.
- 4 Dați clic pe **Suport > Manuals & Downloads**.
- 5 Din Software și firmware, dați clic pe **PC Sync** și descărcați fișierul de configurare.
  - Dați clic pe **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

## Actualizarea software-ului telefonului

### Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

## Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Pentru a realiza o actualizare a software-ului de pe telefon,



**Setări > General > Despre telefon > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.**



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

# Întrebări frecvente

Acest capitol listează anumite probleme pe care le puteți întâlni când utilizați telefonul. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de corecție posibile
Eroare cartelă SIM	Nu este nicio cartelă SIM în telefon sau este introdusă incorect.	Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.
Fără conexiune la rețea / rețea căzută	Semnalul este slab sau sunteți în afara razei de acoperire a rețelei operatorului.	Mutați-vă lângă o fereastră sau într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
Nu pot fi setate aplicații	Nu este acceptat de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Aplicația descărcată cauzează multe erori.	Aplicația are probleme.	1. Atingeți  >  > <b>Setări</b> . 2. Atingeți <b>General</b> > <b>Aplicații</b> . 3. Atingeți aplicația > <b>Dezinstalare</b> .
Apeluri indisponibile	Eroare de apelare	Noua rețea nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
Dispozitivul nu poate fi pornit	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.

<b>Mesaj</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Măsurile de corecție posibile</b>
Eroare la încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura de afară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.
	Problemă de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.
	Fără tensiune	Conectați încărcătorul în altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Utilizați numai accesorii LG originale.
Numărul nu este permis.	Funcția Numere de apelare fixă este pornită.	Verificați meniul Setări și opriți funcția.
Fișierele nu se deschid	Format de fișier nesuportat	Verificați formatele de fișiere acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă cu senzorul de proximitate	Dacă utilizați ecran sau husă de protecție, asigurați-vă că nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod vibrații	Verificați starea setărilor din meniul de sunet pentru a vă asigura că nu este în modul vibrații sau fără întreruperi.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de corecție posibile
Închide sau îngheață	Problemă software/ hardware intermitent	<p><b>Reporniți dispozitivul</b></p> <p>Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, este posibil să trebuiască să închideți aplicațiile sau să opriți dispozitivul și să-l porniți din nou.</p>
		<p>Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi, scoateți bateria și introduceți-o din nou. Apoi reporniți telefonul.</p>
		<p><b>Resetarea dispozitivului</b></p> <p>Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o resetare a datelor din fabrică.</p> <p>Pe ecranul de setări, atingeți <b>General &gt; Copie de siguranță &amp; resetare &gt; Resetare date din fabrică</b>.</p> <p>* Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele. Înainte de a efectua resetarea datelor din fabrică, rețineți să realizați copii de siguranță ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.</p> <p>* Dacă ați înregistrat un cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă conectați la același cont Google după resetarea dispozitivului.</p>

## Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setăți o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

# Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, negările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

## Mărci comerciale

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Google Play™ store sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.


## Declarație de securitate pentru laser

### Atenție!

Acest produs utilizează un sistem cu laser. Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a acestui produs, vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție și să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior. Dacă unitatea necesită întreținere, contactați un centru de service autorizat.

Utilizarea comenzilor, reglajelor sau a procedurilor de performanță în afara celor specificate în prezentul document poate determina expunerea periculoasă la radiații.

Pentru a preveni expunerea directă la laser, nu încercați să deschideți cutia sau să intrați în contact direct cu laserul.

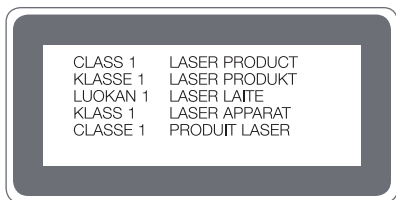

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-H960A** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

### Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### Wi-Fi (WLAN)

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.

Banda de 5150 - 5350 MHz este restricționată numai pentru utilizarea în interior.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.

## Casarea aparatelor dvs. vechi



1. Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
2. Eliminarea corectă a aparatului dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
3. Pentru informații suplimentare despre eliminarea aparatului dvs. vechi, contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

## Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

## About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.
- This user guide is written in major languages for each country. Depending on the language used, content may partly differ.

## Instructional notices



**WARNING:** Situations that could cause injury to the user and third parties.



**CAUTION:** Situations that may cause minor injury or damage to the device.



**NOTE:** Notices or additional information.

# Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

## 01

### Features you will love

- 12 Multi-tasking feature
- 13 Fingerprint recognition
- 16 LG Health
- 18 Mini view
- 19 Second screen
- 19 Smart Notice
- 20 QSlide
- 20 QuickMemo+
- 23 QuickRemote
- 25 quick share

## 02

### Basics

- 27 Product components and accessories
- 28 Parts overview
- 30 Turning the power on or off
- 31 Installing the Nano SIM card and battery
- 32 Removing the SIM card
- 33 Charging the battery
- 34 Inserting the memory card
- 35 Removing the memory card
- 35 Touch screen
- 39 Home screen
- 46 Screen lock
- 50 Memory card encryption
- 51 Taking screenshots
- 52 Entering text
- 57 Content sharing
- 60 Do not disturb

## 03

---

### Apps

- 62 Installing and uninstalling apps
- 63 Phone
- 67 Messaging
- 68 Camera
- 85 Gallery
- 88 E-mail
- 90 Music
- 91 Clock
- 92 Calculator
- 93 Calendar
- 93 Tasks
- 93 File Manager
- 94 Downloads
- 94 LG SmartWorld
- 95 RemoteCall Service
- 95 Evernote
- 95 Chrome
- 96 LG Backup
- 97 Google apps

## 04

---

### Settings

- 100 Settings
- 100 Networks
- 112 Sound & notification
- 113 Display
- 114 General

## 05

---

### Appendix

- 125 LG Language Settings
- 125 LG Bridge
- 126 Phone software update
- 128 FAQ
- 131 Anti-Theft Guide
- 132 Open Source Software Notice  
Information
- 132 Trademarks

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H960A has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.590 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.297 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.

- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.35 W




01


**Features you will  
love**



# Multi-tasking feature

## Multi window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.


- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi window feature, touch and hold .

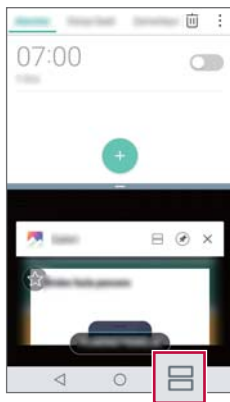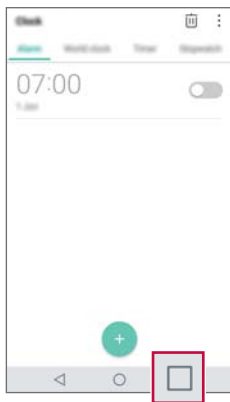


- The Multi window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

## Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window feature. You can also tap  at the top of each app.

# Fingerprint recognition

## Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the Gallery or QuickMemo+.
- Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with your fingerprint.



- Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint.

## Precautions for fingerprint recognition



Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock Key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock Key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.

- When water, dust or other foreign substance is on the Power/Lock Key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock Key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

## Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap  >  > **Settings > General > Fingerprints & security > Fingerprints.**




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 2 Locate the Power/Lock Key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



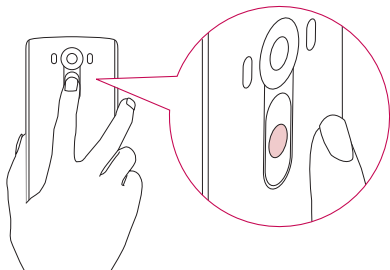


- Gently press the Power/Lock Key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock Key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock Key.



- 3 Follow the on-screen instructions.
  - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
  - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.



## Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  >  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

## Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  >  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
  - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
  - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

## LG Health

### LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.



### Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after resetting it.




- 1 Tap  >  > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

### Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

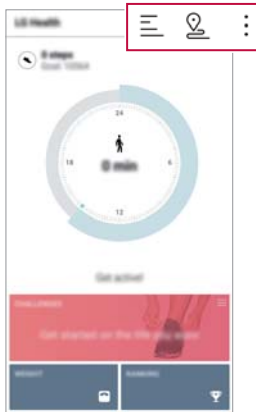- 1 Tap  >  > **LG Health**.
- 2 The following options are available.







-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.




- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

# Mini view

To shrink the screen for use with one hand, swipe left or right across the Back, Home and Overview buttons.

- 1 Tap  >  > **Settings** > **Display** > **More** > **Mini view**.
  - 2 Tap  to activate it.
-  : Close the Mini view.
  -  : Adjust the size of the Mini view.

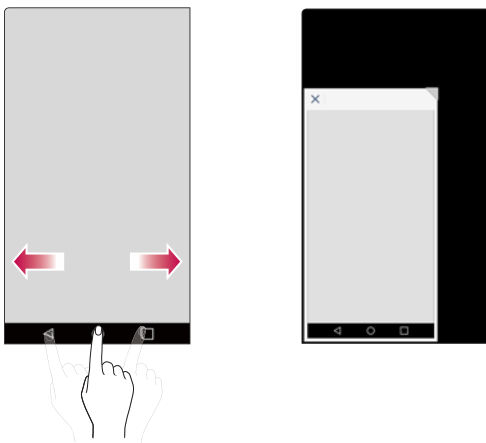

# Second screen



## Second screen overview

Second screen lets you open apps and see urgent info without searching for it on the main screen. Customise the screen with apps and info you need.

You can set it to be enabled when the screen is on and off.

## Using the device with the main screen off

You can view the current time, date or notifications without turning on the device, and launch functions such as Quick Tools, music player and more.

- 1 Tap  >  > **Settings** > **Display** > **Second screen** > **Show when main screen off**.
- 2 Configure the options as desired.

# Smart Notice

Improve your lifestyle with Smart Notice cards.







These cards provide customized suggestions based on the time of day, your location, and how you use your phone.

- Touch and hold the empty part of the Home screen > **Widgets** > **Smart Notice**.

# QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

## Using QSlide

- 1 While using applications that support QSlide, tap  > **QSlide**. The function is displayed as a small window on your screen.
- 2 Using the following options.
  -  : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
  -  : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
  -  : Close the QSlide window.
  -  : Adjust the size of the QSlide window.
- 3 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .














- QSlide can support up to two windows at the same time.

# QuickMemo+






## QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.



## Creating a note

- 1 Tap  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
  -  : Save a note.
  -  : Undo the last action.
  -  : Redo the last action you undid.
  - **T** : Enter a note by using the keypad.
  -  : Write notes by hand.
  -  : Erase handwritten notes.
  -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
  -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

## Writing notes on a photo






- 1 Tap  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
  - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap **T** or  to write notes on the photo.
  - Write notes by hand on the photo.
  - Enter text below the photo.
- 4 Tap  to save the note.

## Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
  - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes as desired.
  - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
  - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
  - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

## Managing folders

You can view notes grouped by type.

- 1 Tap  >  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
  - **All memos**: View all notes saved in QuickMemo+.
  - **My memos**: View notes created by QuickMemo+.
  - **Capture+**: View notes created by Capture+.
  - **Photo memos**: View notes created by .
  - **Trash**: View deleted notes.
  - **New category**: Add categories.
  -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.

# QuickRemote

## QuickRemote overview

You can control many electronic devices in different locations by using your device as a remote control.



- This feature uses infrared (IR) signals and operates very similar to a remote control. When using QuickRemote, keep the IR sensor at the top right of the device uncovered.
- This feature may vary or may not be supported, depending on the area, service provider, or device manufacturer.





## Registering a device for remote control

You can register a device you want to control remotely with your device.

- 1 Tap > > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap and select the type and manufacturer of the device you want to remotely control.
- 4 Follow the on-screen instructions to make sure that the QuickRemote feature works properly on the device.




## Creating a universal remote control


When the device you want to control with your device does not exist in the list, you can create a customised universal remote control by arranging your frequently used buttons according to your preferences.

- 1 Tap  >  > **QuickRemote**.
- 2 Tap  to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap  > **Universal remote**.
- 4 Enter a remote control name and tap **OK**.
- 5 Touch and hold the button you want, then drag it to the position you want.
- 6 Tap **NEXT**.
- 7 Follow the on-screen instructions to register the buttons, then tap **SAVE**.

# quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap  >  >  then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

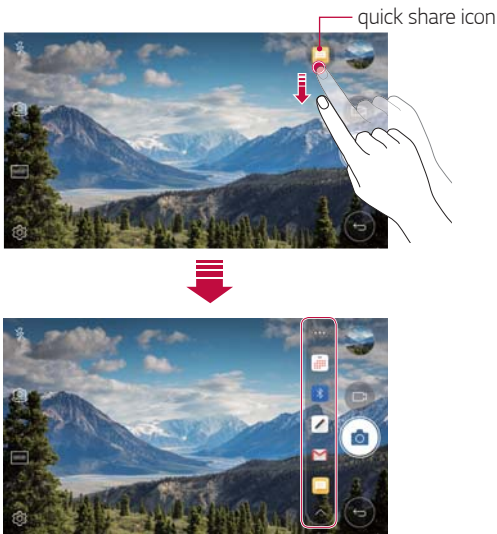

- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.



02

**Basics**

# Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.
- Remove the protective film from the Fingerprint sensor before use of the fingerprint recognition feature.

# Parts overview

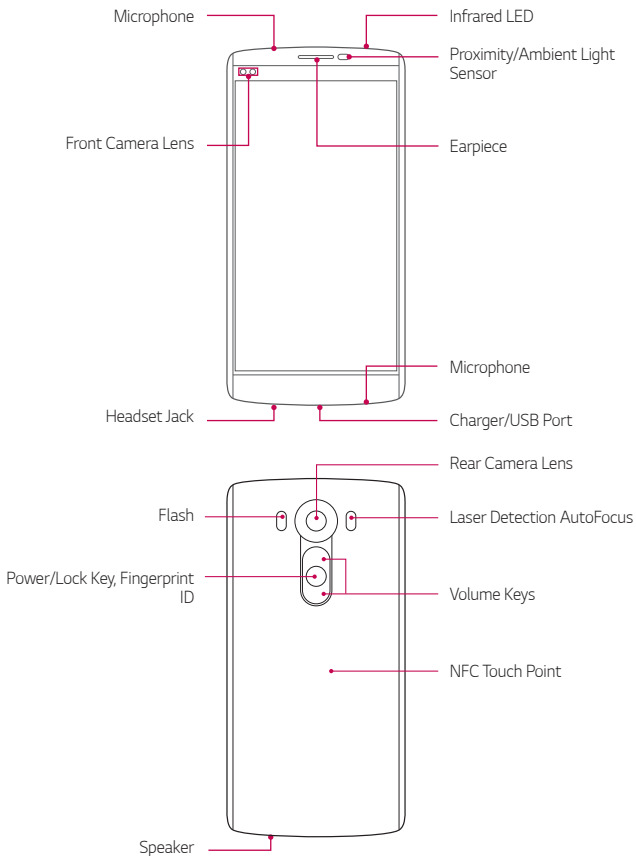

- Proximity/Ambient Light Sensor
  - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser Detection AutoFocus
  - Detect the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
  - Quickly focus on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume Keys
  - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
  - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock Key (Fingerprint ID)
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.
  - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See *Fingerprint recognition overview* for details.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- The back cover includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.

# Turning the power on or off

## Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock Key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

## Turning the power off

Press and hold the Power/Lock Key, then select **Power off**.

## Power control options

Press and hold the Power/Lock Key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


# Installing the Nano SIM card and battery

Insert the Nano SIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.




- Do not insert a memory card into the Nano SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the Nano SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

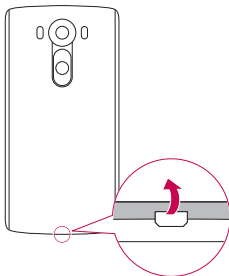


- 2 Slide the Nano SIM card into the Nano SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

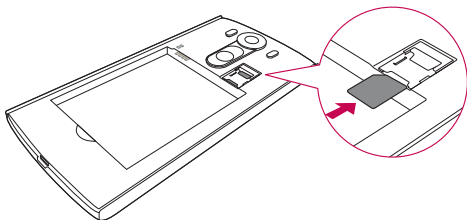


3 Insert the battery.

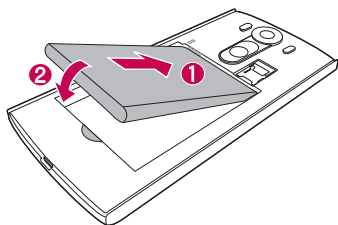

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

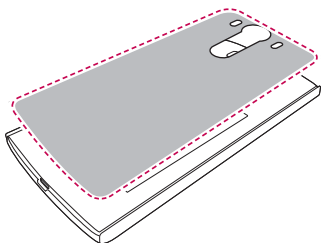

## Removing the SIM card

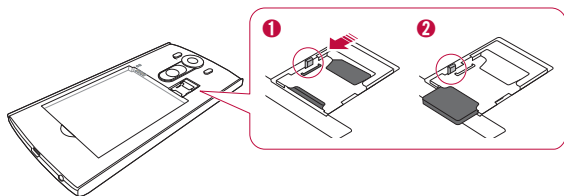



- To remove the SIM card, push the pin on the left side of the SIM card slot to the direction of the arrow.


## Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.



- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

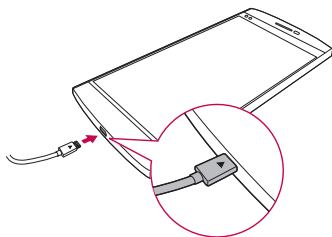

- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:

- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery usage details and close any downloaded apps that are draining the battery.

## Inserting the memory card

Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.




- Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

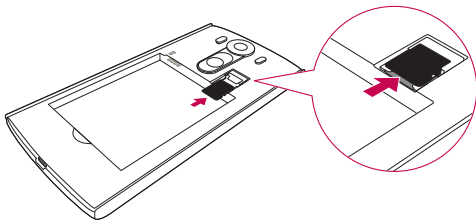

3 Replace the back cover.

## Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

- 1 Tap **○** > **☰** > **Settings** > **General** > **Storage** > **△**.
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

## Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


## Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

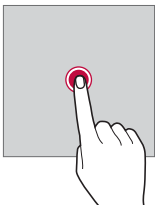


## Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

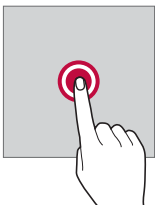


## Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

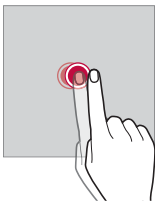


## Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

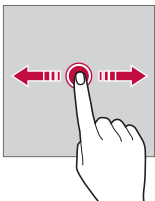



## Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

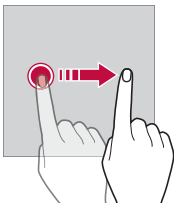

## Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

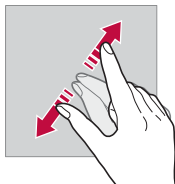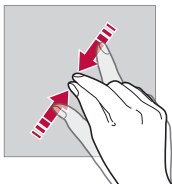


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in afterimages or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

# Home screen


## Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

## Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

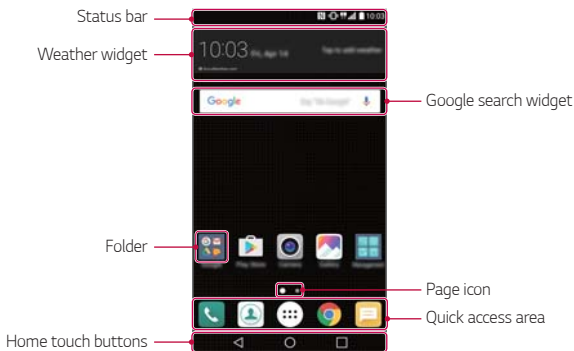

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.


- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
  - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
  - ○: Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
  - □: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.

## Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.





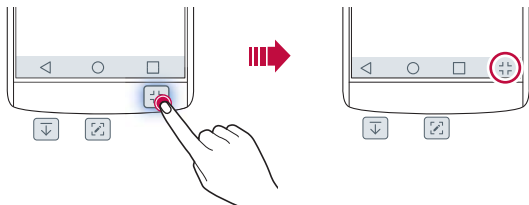










Tap ○ > ⋮ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including QSlide, Notification panel and Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



## Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	NFC is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

## Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

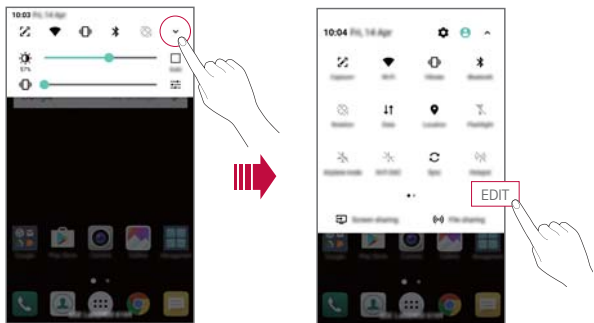

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap  $\nabla$ .
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.



## Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap  >  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.



## Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.


- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change Home screen settings, tap **Home screen settings** and customise options. See *Home screen settings* for details.

## Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀

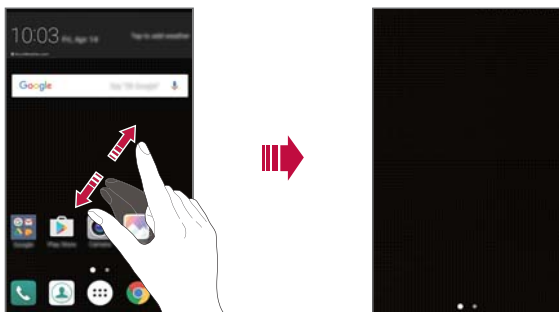

## Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

# Using folders from the Home screen

## Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

## Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.

## Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap **○ > ⋮ > Settings > Display > Home screen.**
- 2 Customise the following settings:
  - **Select Home:** Select a Home screen mode.
  - **Smart Bulletin:** Use the Home screen to view information customised to your needs.
  - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
  - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
  - **Allow Home screen looping:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
  - **Help:** Displays help information for the Home screen.

# Screen lock

## Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock Key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock Key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

## Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap > > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
  - **None:** Deactivate the screen lock function.
  - **Swipe:** Swipe on the screen to unlock the screen.
  - **Knock Code:** Tap the spaces of the screen in a pattern to unlock the screen.
  - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
  - **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
  - **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
  - **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

## Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

## Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap > > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
  - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
  - **Wallpaper:** Change the lock screen background wallpaper.
  - **Clock:** Select the position of the clock on the locked screen.
  - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
  - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked.
  - **Weather animation:** Display weather animations for the current location on the lock screen.

- **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
- **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
- **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

## KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

## Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

## Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

## Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

### Creating a Knock Code

- 1 Tap > > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

### Unlocking the screen with a Knock Code



Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

You can also input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

# Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  >  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.
  - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
  - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
  - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

# Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

## Via a shortcut



Press and hold the Power/Lock Key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

## Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  >  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

# Entering text


## Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

## Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

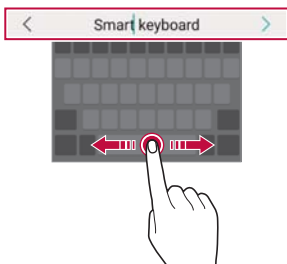


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

## Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

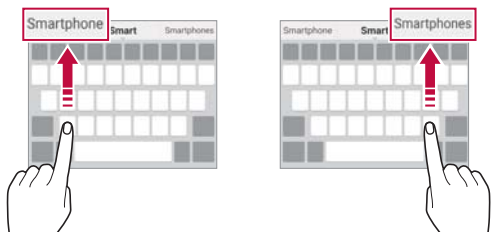


## Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap > > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

You can also tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

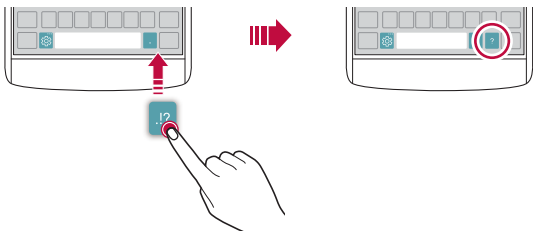




- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

## Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap > > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.  
You can also tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
- 2 Adjust the keyboard height.

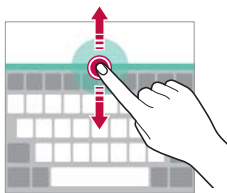



## Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap > > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.  
You can also tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

## Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  >  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



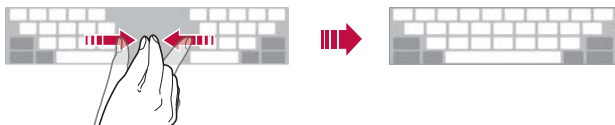


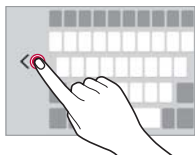
- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.





## One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.


- 1 Tap  >  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.  
You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



## Entering text by using voice



On the keyboard, touch and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.


## Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  >  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

## Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
  - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

## Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, touch and hold  and select .  
You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
  - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
  - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
  - Tap  to delete the items saved to the clip tray.




• The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

## Content sharing

### Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  > **Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



• For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

## Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

### Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

### Searching for nearby devices


You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.


## Sending or receiving files



You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

### Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap **:** > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

### Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.




If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

## Sending files to a computer

You can quickly send large files to your computer.


- 1 Install LG Bridge on your computer.
- 2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
- 3 Tap  >  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **LG AirDrive**, , then sign in using your LG account.
- 4 Select a computer on the sharing list from the **Gallery**, **File Manager** and **Music** apps.



- You can download LG Bridge from the LG Electronics website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).
- When you transfer files from the device to the computer while LG Bridge is not running, they are stored for 7 days in the temporary storage.  
Temporarily stored files are automatically saved on the computer when you launch LG Bridge within 7 days.




## Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery**, **Music** or **File Manager** app, select  > **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

# Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  >  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
  - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
  - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.



03

**Apps**

# Installing and uninstalling apps

## Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

## Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

### Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

### Uninstalling by using the settings menu

Tap  >  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

### Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.








- Some apps cannot be uninstalled by users.

# Phone

## Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.





### Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
  - Enter a phone number and tap .
  - Touch and hold a speed dial number.
  - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .





- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.

### Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .




## Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock Key, tap  >  > **Settings > Networks > Call > Answer and end calls**, then turn on **End call with the Power key**.

## Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  >  > **Settings > Networks > Call > Call blocking & Decline with message > Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock Key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

## Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  >  > **Call logs**.

## Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:

- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **End:** End a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- **⋮:** Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

## Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap **⋮** > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
  - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **⋮** > **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

## Viewing call records

To view recent call records, tap  >  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:





- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

## Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

# Messaging

## Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

## Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > > .
- 2 Select a contact from the message list.

## Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

# Camera

## Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap  >  > .



- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.

## Changing the camera mode



You can select a camera mode that suits your environment to take a photo or record a video easily and conveniently.

Launch the Camera app, then select the desired camera mode from the Second screen.




## AUTO mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.



- 1 Launch the Camera app, then select the **AUTO** mode from the Second screen.
- 2 To take a photo, tap . To record a video, tap .








## Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
  - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.




- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  >  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** and turn on the **Quick shot** feature.

## Recording a video

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
  - To take a photo while recording a video, tap .
  - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

## Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

<b>Photo size</b>	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
<b>Video resolution</b>	Select values for resolution and size for recording videos.
<b>HDR</b>	Obtain photos or videos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
<b>Timer</b>	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
<b>Cheese shutter</b>	Take photos with voice commands.
<b>Steady recording</b>	Activate the Steady recording for a stable video image.
<b>Tag locations</b>	Save the image with GPS location data.

<b>Grid</b>	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
<b>Storage</b>	Select any of Internal storage and SD card. (Available when the memory card is inserted.)
<b>Simple view</b>	Hide all menus from the camera screen.
<b>Help</b>	Provide Help for each camera menu.













## Additional options on the front camera

<b>Selfie shot</b>	Customise selfie shot settings. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature.</li> <li>• Auto shot: Shoot when the camera detects a face.</li> </ul>
<b>Gesture view</b>	Choose whether to use Gesture view to view the taken photo immediately after taking a photo.
<b>Save as flipped</b>	Save as flipped images after taking selfies.

## Various camera modes



### Multi-view


You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select a layout.
- 3 Tap  to take photos, according to the on-screen instructions. To record a video, tap 
  - To switch between front and rear (standard or wide-angle) cameras, drag up or down, or left or right.
  - Tap  /  to take photos or record videos simultaneously or sequentially depending on the displayed layout order.
  - When  is selected, you can take photos or record videos sequentially in the numerical order on the layout.
    - Tap  to take a photo. Tap  to record a short video clip.
    - To take continuous shots of photos or videos at specific intervals, touch and hold  or .
  - When  is selected, you can take photos or videos at the same time regardless the layout order.

### Snap

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.

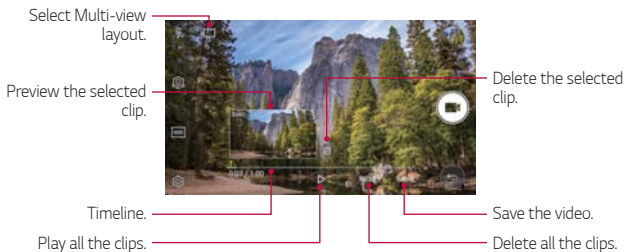


- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap 
  - Tap the icon once to record a three-second video clip. Touch and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).



3 Tap **SAVE**.

## Panorama




You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > 
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
  - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to stop capturing the panoramic.



## Slo-mo




You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the standard speed so that the video appears to be slowed down.

- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.




## Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.

- 1 In the AUTO mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.




- While recording a Time-lapse video, voices are not recorded.

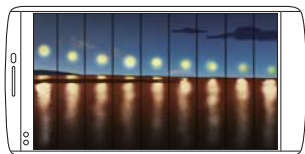

## Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.



In the AUTO mode, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.




- When the storage is set as Internal storage, you can take up to 30 photos. When the storage is set as External storage, you can take up to 30 photos in a row.


## Simple view

In the AUTO mode, tap  > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap  to display them.

## MANUAL camera mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 Launch the Camera app, then select **MANUAL** () on the Second screen.

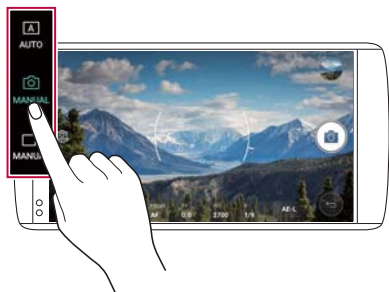

## 2 Customise the following camera settings.



Adjust white balance.

Adjust focus.

Adjust brightness.

Adjust exposure level.

Adjust shutter speed.

Adjust ISO speed.

## 3 Tap to take the photo.

## Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.

<b>Photo size</b>	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
<b>Timer</b>	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
<b>Cheese shutter</b>	Take photos with voice commands.
<b>Tag locations</b>	Save the image with GPS location data.
<b>Guide</b>	Display guide grids so that you can take photos based on the horizontal and vertical reference lines.
<b>Save as RAW</b>	The image is stored as a RAW file format so that you can modify it. The DNG file is created while taking a photo, then saved as a non compressed high resolution image.


<b>Storage</b>	Select any of Internal storage and SD card. (Available when the memory card is inserted.)
<b>Help</b>	Provide Help for each camera menu.

## MANUAL video mode

You can record a video by manually customising various options. Adjust values for white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and more.


- 1 Launch the Camera app, then select **MANUAL** (📷) on the Second screen.



- 2 Customise the camera settings.
- 3 Tap  to record a video.

## Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.

<b>Video resolution</b>	Select values for aspect ratio and size for videos.
<b>Frame rate</b>	Select the frames per second value.
<b>Bit rate</b>	Select the image quality for videos.
<b>Timer</b>	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
<b>Steady recording</b>	Activate the Steady recording for a stable video image.
<b>Tag locations</b>	Save the image with GPS location data.
<b>Grid</b>	Display guide grids to so that you can record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
<b>Storage</b>	Select any of Internal storage and SD card.
<b>Help</b>	Provide Help for each camera menu.

## Other useful features in the Camera app

### Zoom lever

You can control the zoom on the Second screen while recording a video.



### AE/AF lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the AUTO mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



## Focus peaking

- 1 In the MANUAL camera or MANUAL video mode, tap **FOCUS**.



- 2 Use the focus peaking control slide bar on the right of the screen to bring the subject into focus.




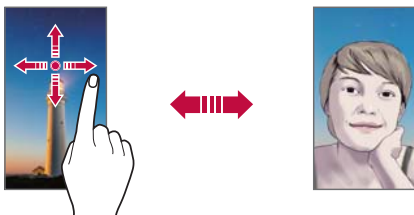
- To turn off the feature, tap **AUTO**.



## Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

## Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

## Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


## Gesture shot


You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

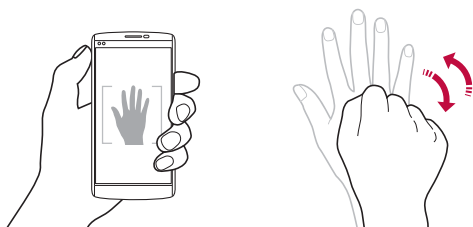

- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot.**
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

## Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.




• Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

## Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

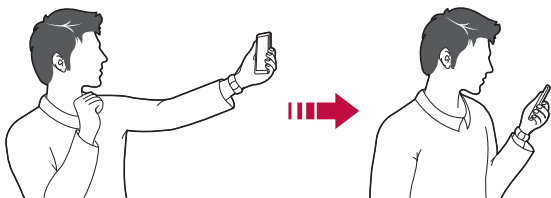




- Tap  > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

## Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, touch and hold . You can also show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two seconds interval after a timer delay of three seconds.



## Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.






- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See [Customising the camera options](#) for details.

# Gallery

## Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  >  > .
    - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
    - View the selected file in full-screen mode.
    - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
    - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

## Viewing photos

Back to the previous screen.

Add to or remove from your favourites.



Access additional options.

Delete images.

Share images.



Start the camera.

Edit images.




- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

## Editing photos


- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.
  - The changes are overwritten to the original file.
  - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


## Playing a video

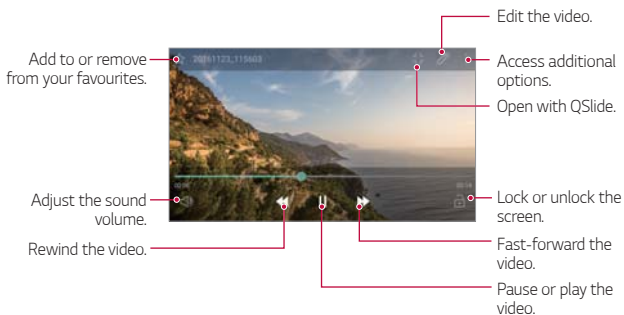

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

## Editing videos

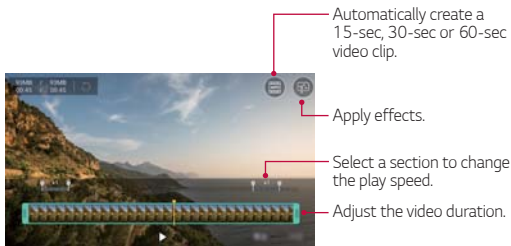


- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.



- 3 Tap **SAVE** to save changes.




## Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

## Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video,  **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

# E-mail

## E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.


## Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.


- 1 Tap > > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
  - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP** (if necessary).

## Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap  > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap  > **Remove account**.





## Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap  and select another one from the account list.

## Checking email



- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
  - The email message appears.


## Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

# Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 Tap  >  > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

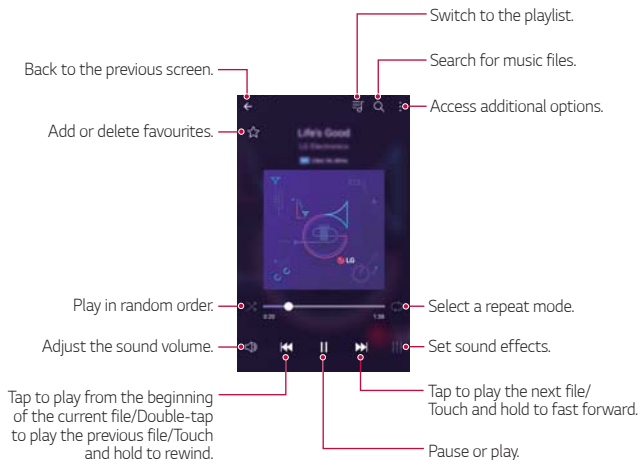




- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.


# Clock

## Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.




- 1 Tap  >  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.



## World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  >  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.



## Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  >  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
  - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
  - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.





## Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  >  > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
  - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
  - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
  - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

## Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.




- 1 Tap  >  > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
  - To use the scientific calculator, tap  > **Scientific calculator**.
  - To view calculation history, tap  > **Calculation history**.

# Calendar

## Calendar overview




You can use the calendar to manage events and tasks.

## Adding events

- 1 Tap  >  > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
  - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.




## Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  >  > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

## File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  >  > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

# Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.




Tap  >  > **Downloads**.

## LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.





- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap  >  > **SmartWorld**.
- 2 Tap  > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

### Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap  >  > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

# RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap > > **RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
  - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

# Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.





Tap > > **Evernote**.

# Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

# LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

- 1 Tap  >  > **LG Backup**.  
You can also tap  >  > **Settings > General > Backup & reset > LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Resetting your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension \*.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

# Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

## Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

## Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

## Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

## Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

## Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

## Photos

View or share photos or albums saved on your device.

## **Play Movies & TV**

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

## **Play Music**

Purchase music files from the Play Store. Play music files saved on your device.

## **Sheets**

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

## **Slides**

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

## **Voice Search**

Search quickly for items by saying a keyword or phrase.

## **YouTube**

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04



**Settings**

# Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  >  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the Tab view.

## Networks

### Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

#### Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
  - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
  - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap **Forget network**.


## Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


## Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
  - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

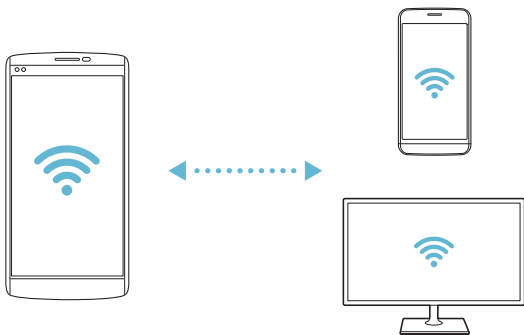

## Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

### Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Available devices appear automatically.
  - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

### Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
  - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
  - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.


## Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

### Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

### Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
  - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
  -  : Customise mobile data settings.

## Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

## Share & connect

### NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

### Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

## File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.



• See *Sending or receiving files* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
  - **V10**: Change the device name.
  - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
  - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
  - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
  - **Help**: You can view help on sharing files.

## Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
  - **V10**: Set your device's name.
  - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
  - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
  - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

## Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Screen sharing**.
- 2 Tap  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
  - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
  - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

## LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
  - LG Bridge software can be downloaded from [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Manage files on the device from the computer.

## Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Tap  to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
  - To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
  - To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
  - Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **⋮ > Print**.
  - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

# Tethering


## USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then tap  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

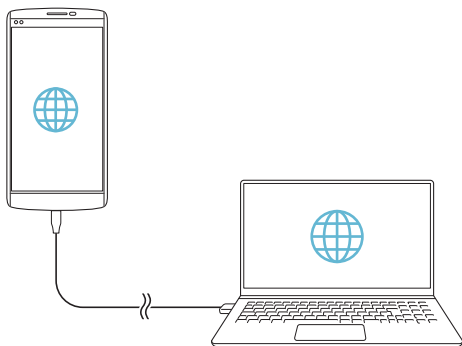


## Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

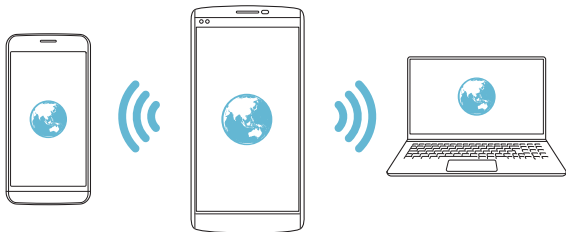


## Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

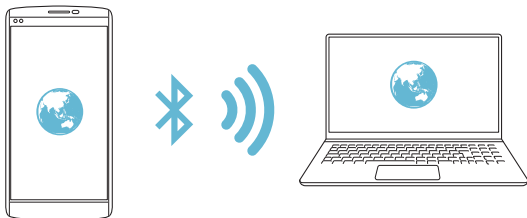

## Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

## More

### Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

### Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data:** Turn mobile data on or off.
  - **Data roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
  - **Network mode:** Select a network type.
  - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
  - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

### VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

### Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.
- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Setting a screen lock* for details.

3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

## Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
  - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

# Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.

- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **32 bit Hi-Fi DAC:** Enable this feature increase audio quality with supported headphone.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dialpad or keyboard, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

## Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Second screen:** Customise the settings and options for the Second screen. See *Second screen* for details.
- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.

- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Display size:** Zoom in or out the screen.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **More > Mini view:** You can make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause an error with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

## General

### Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Language:** Select a language to apply for the device.

- **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
- **LG Keyboard:** Customise the LG keyboard settings.
- **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
- **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

## Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mode:** Select a method to provide your location information.
  - **My place:** Set the device to analyse frequently visited places so that it can automatically recognise a residential address.
  - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
  - **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
  - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.
  - **Google Location Sharing:** Configure the Google Location sharing Settings.

## Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Auto-sync data**: Sync all the registered accounts automatically.
  - **ACCOUNTS**: View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
  - **ADD ACCOUNT**: Add accounts.

## Cloud

You can register a cloud account and view content saved on cloud from the device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Cloud**.
- 2 Customise the settings.

## Users

You can add users to share your device with them.


- 1 On the settings screen, tap **General > Users**.
- 2 Customise the settings.

## Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.


- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
  - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.

- **Vision > Font size:** Change the font size.
- **Vision > Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Vision > Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Vision > Touch zoom:** Zoom in or out by tapping the screen three times.
- **Vision > Window zoom:** Zoom in or out within a window and invert the colour.
- **Vision > Large mouse pointer:** Magnify the mouse pointer.
- **Vision > High contrast screen:** Turn the background colour into black for a high contrast screen.
- **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End call with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock Key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.

- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

## Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Tap  to activate it.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch Capture+.
  - **Quick shot:** Enable this option to immediately take a photo when the Volume Down Key is pressed twice.

## Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

## Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
  - **Content lock:** Set the method to lock files in the Gallery or QuickMemo+.
  - **Encrypt phone:** Encrypt all data on the phone.
  - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
  - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
  - **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
  - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
  - **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
  - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
  - **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
  - **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
  - **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
  - **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

## Smart settings

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.



- To use Smart settings, make sure to set the residential address. See *Location* for details.

- 1 On the settings screen, tap **General > Smart settings**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.

## Quick Cover case

With Quick Cover case, you can check incoming calls and stop alarm/timer when the cover is closed. To unlock with the cover, screen lock must be set to Swipe.

On the **Settings** screen, tap **General > Quick Cover case**.

## Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

## Smart cleaning


Displays the space in use and free space in your phone and allows you to selectively clean up your files.

On the **Settings** screen, tap **General > Smart cleaning**.

- 1 Tap a folder location, then set the appropriate boxes.
- 2 Tap **DELETE > DELETE**.


## Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
  - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
  - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

## Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
  - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
  - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.
  - **Game battery saver:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

## Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

## Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

## Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

## Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
  - **LG Backup:** Back up or restore the blocked sender list, messages, images, home screens and other data saved on the device. See [LG Backup](#) for details.
  - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
  - **Backup account:** View the current backup account in use.
  - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

## About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.






05

## **Appendix**

# LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  >  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
  - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

## LG Bridge

### LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.




- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

### LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

## Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) from your computer.
- 2 Select your region and click .
- 3 In the search bar, enter the name of your device.
- 4 Click **Support > Manuals & Downloads**.
- 5 In the Software & Firmware, Click **PC Sync** and download the setup file.
  - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,



**Settings > General > About phone > Update center > Software Update > Check now for update.**



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

# FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Application has problems.	1. Tap  >  > <b>Settings</b> . 2. Tap <b>General &gt; Apps</b> . 3. Tap the app > <b>Uninstall</b> .
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
Device cannot be turned on	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure device is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the device.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hangs up or freezes	Intermittent software/ hardware problem	<p><b>Restarting the device</b></p> <p>If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn off the device and turn it on again.</p>
		<p>If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.</p>
		<p><b>Resetting the device</b></p> <p>If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.</p> <p>On the settings screen, tap <b>General &gt; Backup &amp; reset &gt; Factory data reset</b>.</p> <p>*Reset all settings for the device and delete data. Before performing the factory data reset, remember to make backup copies of all important data stored in the device.</p> <p>*If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.</p>

# Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

# Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ store are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.


## Laser safety statement

### Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

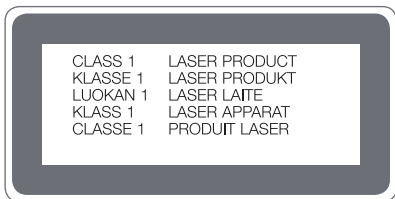

## Declaration of conformity

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H960A** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contact office for compliance of this product

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.

## Disposal of your old appliance



1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### **Informații generale**

<Centrul de informații pentru clienți LG>

**+40-31-2283542**

\* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

**CE0168ⓘ**