

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Wi-Fi

SOUND BAR SKAĻRUNIS

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.


Modelis

SP11RA (SP11RA, SPP8M-W, SPP11M-SL, SPP11M-SR)

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

Izstrādājuma instalēšana un lietošana

1 Pievienojiet skaņas paneli TV, izmantojot optisko kabeli vai HDMI kabeli.

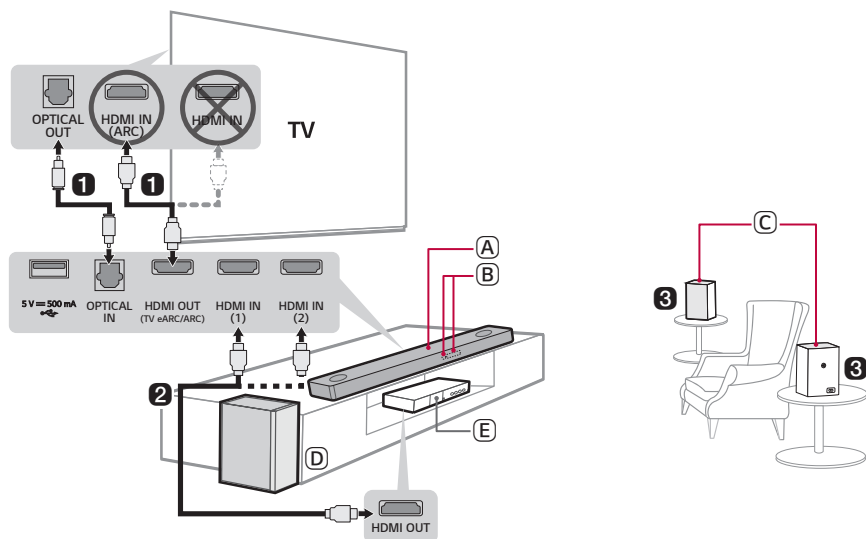

(A) Skaņas panelis

(B) Tālvadības uztvērējs/statusa displejs

(C) Bezvadu aizmugurējie skaļruņi

(D) Bezvadu zemfrekvences skaļrunis - uzstādiet to tuvu skaņas panelim.

(E) Ārējā ierīce - (Blu-ray atskaņotājs, spēļu konsole utt.)

- 2 Ja izmantojat ārēju ierīci (piem., Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), pievienojiet to skaņas panelim, izmantojot HDMI kabeli.
- 3 Pievienojiet strāvai šādā secībā: bezvadu zemfrekvences skaļrunis → bezvadu aizmugurējie skaļruņi → sound bar. Ieslēdziet sound bar skaļruni. Ja savienojums tiek automātiski izveidots ar skaņas paneli, bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu gaismas diode iedegas zaļā krāsā. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)

4 Izstrādājuma lietošana ar TV (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar TV" lpp. 29.)

- 1 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displežā parādās "OPT/HDMI ARC".
- 2 TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC], [Optiskais], vai [Ārējais skaļrunis].
- 3 Kad TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displežā ar skaņu parādīsies "OPT", "ARC", vai "E-ARC".

5 Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi" lpp. 15.)

- 1 Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi.
- 2 Instalējiet lietotni **LG Sound Bar** no Google Play vai App Store.
- 3 Palaidiet lietotni **LG Sound Bar** un izpildiet norādījumus.
- 4 Izstrādājums izveido savienojumu ar viedtālruni, un jūs to varat kontrolēt, izmantojot lietotni **LG Sound Bar**.

6 Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 37.)

- 1 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  (iestatījumi) un atlasiet **Bluetooth** . Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. ( **Izslēgt** >  **Ieslēgt**)
- 2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** . Pēc brīža statusa displežā redzēsiet "BT READY" (BT gatavs).
- 3 Atrodiet un pieskarieties vienumam "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" vai nosaukumam, kuru reģistrējāt lietotnē Google Home.
- 4 Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, jūs varat redzēt, kā statusa displejs mainās no "PAIRED" (savienots pāri) → "Pievienotās Bluetooth ierīces nosaukums" → "BT".

Manuālā skaņas paneļa savienošana ar bezvadu zemfrekvences skaļruni vai bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem (→ Skatiet sadaļas “Manuāla bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu savienošana” 8. lpp.)

Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka sound bar skaļrunis nav savienots ar skaļruņiem. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- ① Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai to izslēgtu.
- ② Nospiediet pogu **PAIRING (Pairing)** atvienotā bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē. Pārbaudiet, vai visas gaismas diodes mirgo zaļā krāsā.
 - Ja joprojām redzat sarkanu gaismas diodi bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē.
- ③ Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai paneli ieslēgtu.
- ④ Kad savienojums ir izveidots, bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē gaismas diode iedegsies zaļā krāsā.

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

- 2 Izstrādājuma instalēšana un lietošana

Uzstādīšana

- 6 Izstrādājuma pievienošana
- 15 Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi
- 18 Izstrādājuma atiestatīšana

Izstrādājuma izpēte

- 19 Priekšpuse
- 21 Aizmugure
- 22 Tālvadības pults izpēte

Savienojuma izveide ar TV

- 29 Savienojuma izveide ar optisko kabeli
- 31 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli
- 33 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

- 34 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli
- 36 Savienojuma izveide ar optisko kabeli

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

- 37 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth
- 40 Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci
- 42 Lietotnes LG Sound Bar izmantošana
- 43 Saderīgs ar Google asistentu
- 44 Darbojas ar Apple AirPlay
- 45 Spotify pievienošana
- 46 Strādā ar Alexa

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

- 50 Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas
- 52 Bezvadu bezvadu aizmugurējo skaļruņu piestiprināšana pie sienas

Drošības pasākumi

- 53 Drošība un normatīvie akti

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

- 56 Problēmu novēršana

Pielikums

- 60 Specifikācijas
- 62 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 63 Kas jums jāzina par tīkla pakalpojumiem
- 63 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
- 64 Darbība ar izstrādājumu

Uzstādīšana


Izstrādājuma pievienošana

Pieslēdzot skaņas paneli bezvadu zemfrekvences skaļrunim un bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem, varat baudīt bagātīgāku skaņu.

Automātiska bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu savienošana

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas bezvadu zemfrekvences skaļrunis un bezvadu aizmugurējie skaļruņi tiks automātiski pievienoti skaņas panelim. Pievienojiet skaņas paneli zemfrekvences skaļrunim un bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem šādā secībā.

- 1** Pievienojiet strāvas vadus bezvadu zemfrekvences skaļrunim un bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem.
- 2** Pievienojiet strāvas vadus, kas pievienoti bezvadu zemfrekvences skaļrunim un bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem, kontaktligzdai.
- 3** Pievienojiet skaņas paneļa strāvas kabeli kontaktligzdai.

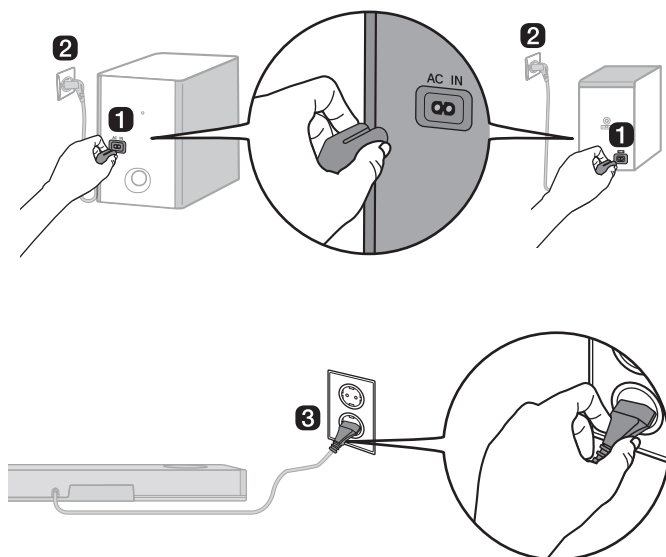

- 4** Kad savienojums tiek automātiski izveidots, jūs redzēsiet, ka gaismas diodes, kas atrodas bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē, iedegas zaļā krāsā.

Savienojuma pārbaude ar gaismas diodēm, kas atrodas bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē


Savienojuma statusu varat pārbaudīt, aplūkojot gaismas diodes, kas atrodas bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē.

Gaismas diodes krāsa	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Notiek savienojuma izveide
Zaļa	Savienojums ir veiksmīgi izveidots
Sarkana	Nepareizs savienojums vai arī zemfrekvences skaļrunis vai bezvadu aizmugurējie skaļruņi atrodas gaidīšanas režīmā
Izslēgta	Strāvas kabelis nav pievienots


Manuāla bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu aizmugurējo skaļruņu savienošana

Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav pievienots zemfrekvences skaļrunim vai bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- 1 Nospiediet skaņas panela pogu **Barošana** (🔌) lai paneli izslēgtu.
- 2 Nospiediet pogu **PAIRING (Pairing)** bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē. Pārbaudiet, vai zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē mirgo gaismas diode. Ja joprojām redzat bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē.

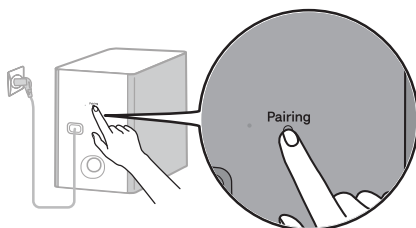

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana

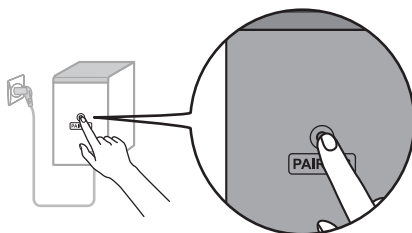


Bezvadu aizmugurējo skaļruņu manuāla pievienošana

- 3 Nospiediet skaņas panela pogu **Barošana** (🔌) lai paneli ieslēgtu.
- 4 Kad savienojums ir izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu aizmugurējo skaļruņu aizmugurē iedegas gaismas diode zaļā krāsā.

✓ **Piezīme**


- Uzstādiet skaņas paneli pēc iespējas tuvāk bezvadu zemfrekvences skaļrunim. Jo tuvāks ir attālums starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni, jo labāka ir skaņas kvalitāte.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni nav šķēršļu.
- Aizmugurējos skaļruņus turiet vismaz 30 cm attālumā no TV vai monitora.
- Lai novērstu bezvadu traucējumus, saglabājiēt vismaz 1 m attālumu starp skaņas paneli vai bezvadu zemfrekvences skaļruni, bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem un visām perifērijas ierīcēm, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos viļņus (piem., bezvadu maršrutētāji, mikrovilņu krāsnis utt.).

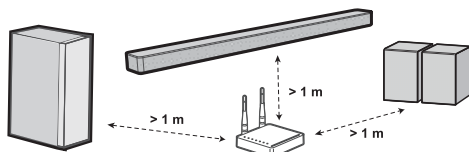

Telpiskās skaņas iestatīšana

Telpiskās skaņas funkcija ļauj no skaļruņiem dzirdēt visaptverošu 3D skaņu, ko rada vairāki audio kanāli, neatkarīgi no sākotnēji ierakstītā satura kanāliem.

Piemēram, ja klausāties mūziku, kas ierakstīta 2.0 kanālos ar standarta skaņas efektiem, kamēr ir pievienoti bezvadu aizmugurējie skaļruņi, varat dzirdēt šādu atšķirību.

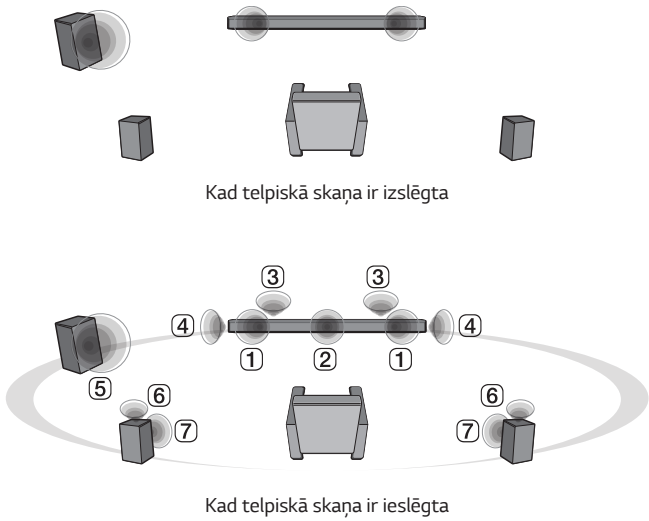


✓ Piezīme

- Skaļruņu pozīcijas ir šādas.


①	Priekšējie skaļruņi
②	Centrālais skaļrunis
③	Augšējie skaļruņi
④	Sānu skaļruņi
⑤	Zemfrekvences skaļrunis
⑥	Aizmugurējie augšējie skaļruņi
⑦	Aizmugurējie skaļruņi

Telpiskās skaņas ieslēgšana/izslēgšana


- 1** Nospiediet pogu **Iestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta).

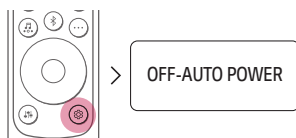

- 2** Kamēr statusa displejā ritiniet vienumus **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"**, (automātiskā barošana ieslēgta) nospiediet kreiso/labo pogu, lai izvēlētos telpiskās skaņas iestatījumu. Jūs varat redzēt telpiskās skaņas statusu **"OFF-SURROUND"** (telpiskā skaņa izslēgta) vai **"ON-SURROUND"** (telpiskā skaņa ieslēgta).





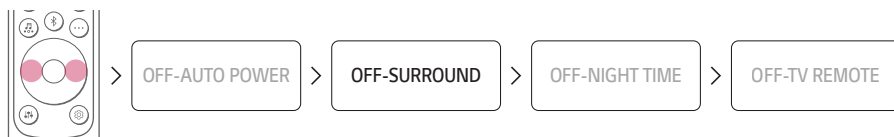



- 3** Kamēr statusa displejā ritiniet vienumus **"OFF-SURROUND"** (telpiskā skaņa izslēgta) vai **"ON-SURROUND"** (telpiskā skaņa ieslēgta) nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpisko skaņu.

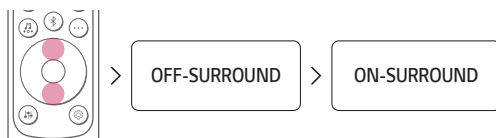

Skaļruņa skaņa, pamatojoties uz ieejas kanāliem


Skaņas efekti	Ieeja		Izeja	
			Aizmugurējie skaļruņi nav pievienoti	Aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti
AI SOUND PRO Skaņa, kas pielāgota mākslīgajam intelektam	2.0 kanāli			
	5.1 kanāli	DTS		
		Cits		
	7.1. kanāli vai vairāk			
STANDARD Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.	2.0 kanāli			
	5.1 kanāli	DTS		
		Cits		
	7.1. kanāli vai vairāk			
MUSIC Skaņa, kas bagātināta ar MERIDIAN tehnoloģiju	2.0 kanāli			
	5.1 kanāli	DTS		
		Cits		
	7.1. kanāli vai vairāk			

Skaņas efekti	Ieeja		Izeja	
			Aizmugurējie skaļruņi nav pievienoti	Aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti
CINEMA Kinematogrāfiska 3D skaņa	2.0 kanāli			
	5.1 kanāli			
	7.1. kanāli vai vairāk			
CLEAR VOICE Balss skaņa ir skaidra, uzlabo balss skaņas kvalitāti	2.0 kanāli			
	5.1 kanāli	DTS		
		Cits		
	7.1. kanāli vai vairāk			
SPORTS Reālistiska skaņa kā stadionā	2.0 kanāli			
	5.1 kanāli	DTS		
		Cits		
	7.1. kanāli vai vairāk			
GAME Optimizēta skaņa spēlei	2.0 kanāli			
	5.1 kanāli	DTS		
		Cits		
	7.1. kanāli vai vairāk			

Skaņas efekti	Ieeja	Izeja	
		Aizmugurējie skaļruņi nav pievienoti	Aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti
BASS BLAST (BASS BLAST+) Skaņa ar pastiprinātu basu	2.0 kanāli		
	5.1 kanāli		
	7.1. kanāli vai vairāk		

| Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi

LG Sound Bar lietotne ļauj savienot izstrādājumu ar tīklu un vadīt izstrādājumu.

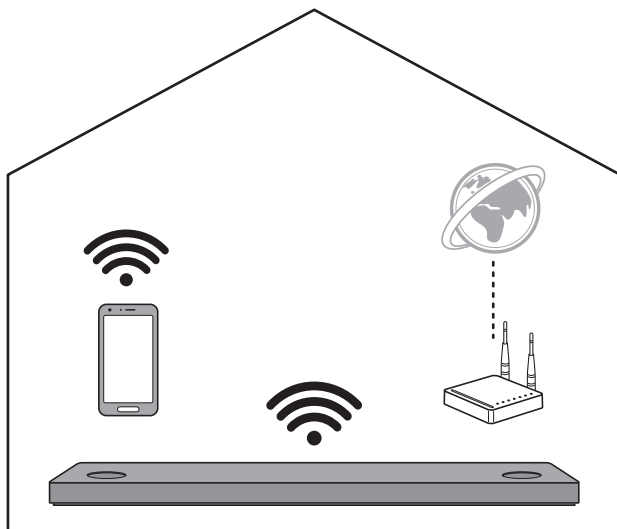

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Vai jums ir bezvadu maršrutētājs?
 - Lai savienotu viedtālruni un izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi, jums jābūt bezvadu maršrutētājam.
 - Pārliecinieties, vai abas ierīces ir savienotas ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.
- Vai jūsu viedtālrunī ir iespējots **Bluetooth**?
 - Viedtālrunī iespējojiet **Bluetooth**.
 - Ja **Bluetooth** ir iespējots, varat viegli izveidot savienojumu ar Wi-Fi. Ja **Bluetooth** ir atspējots, izstrādājums, iespējams, nav reģistrēts **LG Sound Bar lietotnē**.
- **LG Sound Bar lietotne** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
 - Android™ OS: Versija 5,0 vai jaunāka
 - iOS OS: Versija 10 vai jaunāka

Lietotnes instalēšana

Instalējiet viedtālrunī **LG Sound Bar lietotni**. Lai instalētu **LG Sound Bar lietotni**, varat skenēt QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni, vai lejupielādēt no Google Play vai App Store.

Lejupielāde ar QR kodu

- 1 Skenējiet zemāk esošo QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni.
- 2 Jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kurā varat lejupielādēt **LG Sound Bar lietotni**. Pieskarieties lietotnei, lai to instalētu.



(Android tālruņa operētājsistēma)




(iPhone operētājsistēma)

Lejupielāde no Google Play vai App Store

Viedtālrunī dodieties uz **Google Play** vai **App Store** un meklējiet **LG Sound Bar lietotni**, lai to instalētu.



Android™ Phone

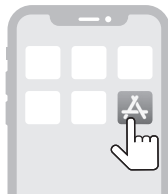

iPhone

✓ Piezīme


- Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un OS.
- Google, Android, Google Play, Google Home un Chromecast built-in ir Google LLC preču zīmes.

Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot LG Sound Bar lietotni

Lai izmantotu tīkla pakalpojumus, izstrādājums ir jāpievieno viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi **LG Sound Bar lietotnē**.

Lietotnes instalēšanas metode atšķiras atkarībā no viedtālruņa.

- 1 Atrodiet un pieskarieties **LG Sound Bar lietotnei**, kas instalēta viedtālrunī.
- 2 Izpildiet **LG Sound Bar lietotnes** norādījumus. Jums būs jāpiekrīt pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Chromecast rokasgrāmatas ekrānam un atrašanās vietas atļauju iestatījumiem. Ieslēdziet Wi-Fi un **Bluetooth**.
- 3 Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties pievienot. Šis izstrādājums tiks norādīts kā "LG_Speaker_SP11RA_XXXX".

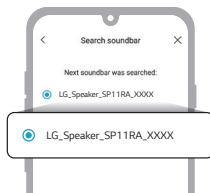

- 4 Atlasiet Wi-Fi tīklu un ievadiet paroli.



- 5 Pēc izstrādājuma savienojuma izveides pabeigšanas **LG Sound Bar lietotnē** izstrādājuma statusa displejā redzēsiet **"PIEVENOTS"**.

✓ Piezīme

- Izstrādājumu var reģistrēt lietotnē Google Home. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: <http://www.google.com/cast/setup/>.
- Izmantojot lietotni Google Home, varat izveidot skaļruņu grupu un pievienot līdz 4 ierīcēm kā skaļruņu grupu. Pārāk daudz ierīču pievienošana var kļūt neērta, klausoties mūziku.
- Ja vēlaties pārbaudīt vai mainīt reģistrētās mājas segvārdu vai izstrādājuma nosaukumu, izveidojiet savienojumu ar lietotni Google Home un pieskarieties pogai ierīces **iestatījumi** .
- Jūs nevarat konfigurēt vai vadīt izstrādājumu ar **LG ThinQ** lietotni.

Izstrādājuma atiestatīšana

Ja izstrādājums ir sasalis un nedarbojas vai ja tīkla savienojums ir nestabils, jums tas būs jāatiestata. Ja Wi-Fi tīkls ir mainīts, jums būs jāatiestata izstrādājums un atkal jāpievieno tas viedtālrunim.

Kā atiestatīt

- 1 Nospiediet un turiet nospiešu pogu **Wi-Fi**  izstrādājuma augšdaļā, līdz dzirdat skaņas signālu.
- 2 Statusa displejā redzēsiet **"RESET"** (atiestatīt) un visi izstrādājuma bezvadu tīkla iestatījumi tiks notīrīti.


-
- ✔ **Piezīme**
- Kad esat atiestatījis izstrādājumu, arī **LG Sound Bar lietotnē** būs atkārtoti jāpievieno izstrādājums viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi.

Kā atvienot bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk turiet nospiešu pogu **Barošana** , lai izstrādājumu izslēgtu.

Izstrādājuma izpēte

Priekšpuse

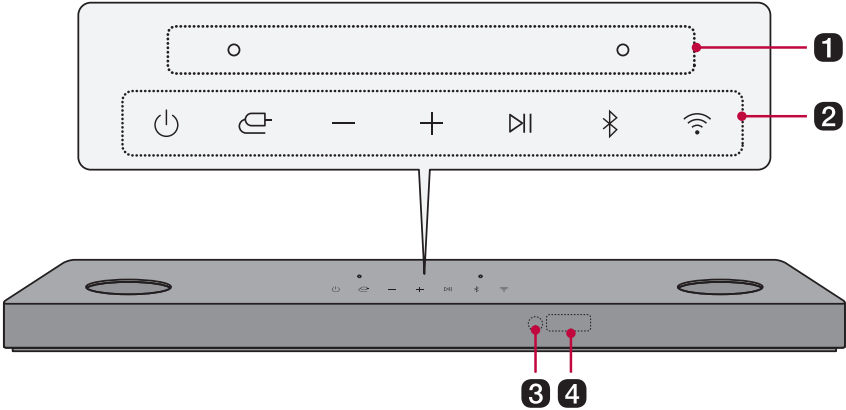

1 Iebūvēts mikrofons	Tas tiek izmantots, veicot AI telpas kalibrēšanu LG Sound Bar lietotnē.														
2 Barošana	Tā ieslēdz/izslēdz izstrādājumu. Nospiežot un turot pogu Barošana ilgāk par 3 sekundēm, Wi-Fi savienojums tiks atvienots, un izstrādājums vairs neizdos skaņu. Ātri nospiediet pogu Barošana , lai saglabātu Wi-Fi savienojumu turpmākai izmantošanai.														
Funkcija	Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju vai ievades režīmu. <table><tr><th>Statusa displejs</th><th>Apraksts</th></tr><tr><td>WI-FI</td><td>Savieno izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi</td></tr><tr><td>BT</td><td>Savieno izstrādājumu, izmantojot Bluetooth</td></tr><tr><td>OPT/HDMI ARC</td><td>Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta optisko kabeli, ARC, E-ARC, vai LG Sound Sync</td></tr><tr><td>HDMI1</td><td>Savieno izstrādājumu ar HDMI IN (1) ieejas portu</td></tr><tr><td>HDMI2</td><td>Savieno izstrādājumu ar HDMI IN (1) ieejas portu</td></tr><tr><td>USB</td><td>Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci</td></tr></table>	Statusa displejs	Apraksts	WI-FI	Savieno izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi	BT	Savieno izstrādājumu, izmantojot Bluetooth	OPT/HDMI ARC	Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta optisko kabeli, ARC, E-ARC, vai LG Sound Sync	HDMI1	Savieno izstrādājumu ar HDMI IN (1) ieejas portu	HDMI2	Savieno izstrādājumu ar HDMI IN (1) ieejas portu	USB	Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci
Statusa displejs	Apraksts														
WI-FI	Savieno izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi														
BT	Savieno izstrādājumu, izmantojot Bluetooth														
OPT/HDMI ARC	Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta optisko kabeli, ARC, E-ARC, vai LG Sound Sync														
HDMI1	Savieno izstrādājumu ar HDMI IN (1) ieejas portu														
HDMI2	Savieno izstrādājumu ar HDMI IN (1) ieejas portu														
USB	Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci														
Skaļums	Tas pielāgo skaļruņu skaļumu no 0. līdz 40. līmenim.														
Atskaņot/Pauzēt	Tas ļauj pārtraukt vai atskaņot mūziku.														
Bluetooth savienojuma izveide pāri	Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri Bluetooth ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 37.)														
Wi-Fi	Tas atver tieši uz Wi-Fi funkciju.														
3 Tālvadības pults uztvērējs	Tas saņem bezvadu signālus no tālvadības pults.														

4 Statusa displejs


Tādas opcijas kā ievades režīms un skaļums tiek parādītas tekstā.

- Ja 15 sekundes nav aktīvas ievades, statusa displejs automātiski aptumšosies. Nospiežot pogu, statusa displejs atkal iedegas.
-

✓ Piezīme

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izstrādājums automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm, kad no ārējās ierīces nebūs ievadīts signāls.


Aizmugure

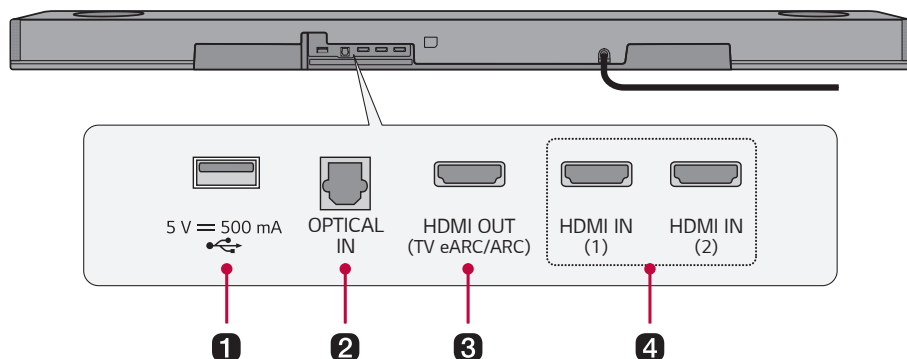


1 USB ports	Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai atskaņotu mūziku ar izstrādājumu.
2 OPTICAL IN	Pievienojiet TV izstrādājumu, izmantojot optisko kabeli.
3 HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Izveidojiet TV savienojumu ar izstrādājumu, pievienojot HDMI kabeli.
4 HDMI IN (1)/HDMI IN (2)	Pievienojiet HDMI kabeli, lai izstrādājumu pievienotu ārēju ierīci.

Tālvadības pults izpēte

Jūs varat izmantot tālvadības pulti, lai kontrolētu visas izstrādājuma funkcijas, sākot no barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas līdz kino skaņas iespējošanai.

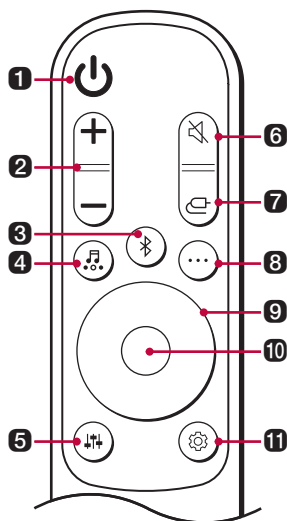

Baterijas nomaiņa

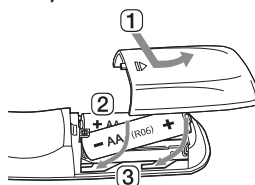

Izmantojiet AA 1,5 V baterijas. Nomainiet abas baterijas, ievietojot tās tālvadības pultī atbilstoši norādītajiem norādījumiem.

- 1 Atveriet bateriju vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
- 2 Ievietojiet baterijas ar + un - galiem, kas atbilst marķējumam.
- 3 Aizveriet bateriju vāciņu.

Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

1 Barošana

Ieslēdz/izslēdz izstrādājumu

2 Skaļums

Pielāgo skaņas skaļumu

3 Bluetooth savienojuma izveide

Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri **Bluetooth** ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 37.)

4 Skaņas efekti

Nospiediet pogu, lai atlasītu vajadzīgo skaņas lauku.

Statusa displejs	Apraksts
AI SOUND PRO	Mākslīgais intelekts izvēlas optimālos skaņas iestatījumus, kas atbilst jūsu saturam.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
MUSIC	Izbaudiet augstākās kvalitātes MERIDIAN skaņas tehnoloģiju.
CINEMA	Atskaņojiet saturu ar 3D skaņu, kas līdzīga kinoteātrim.
CLEAR VOICE	Balss skaņa ir skaidra, uzlabo balss skaņas kvalitāti
SPORTS	Reālistiska skaņa kā stadionā
GAME	Optimizēta skaņa spēlei
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Basa skaņas tiek pastiprinātas.

- Skaņas efektus nevar mainīt, ja ir iespējoti Dolby Atmos® vai DTS:X®. Nospiediet pogu **Skaņas efekti**  statusa displejā tiks parādīts paziņojums **“NOT SUPPORTED”** (nav atbalstīts).

5 Skaņas noskaņošana

Tas pielāgo pievienotā skaļruņa skaņas līmeni. Nospiediet pogu **Skaņas noskaņošana**  un pēc tam pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos vajadzīgo skaļruni, pirms nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai palielinātu/samazinātu skaņas skaļumu.

Statusa displejs	Pievienotais skaļrunis	Pielāgojamais diapazons
WF	Zemfrekvences skaļrunis	-15 - 6
C	Centrālais skaļrunis	-6 - 6
OVC	Augšējais skaļrunis	-6 - 6
S	Sānu skaļrunis	-6 - 6
R	Aizmugurējais skaļrunis	-6 - 6
ROV	Aizmugurējais augšējais skaļrunis	-6 ~ 6
TRE	Priekšējais skaļrunis (diskants)	-5 - 5
BAS	Priekšējais skaļrunis (bass)	-5 - 5

- Aizmugurējo skaļruņu līmeņa regulēšanu var veikt tikai tad, ja aizmugurējie skaļruņi ir pieslēgti.

6 Izslēgt skaņu

Tas izslēdz izstrādājuma skaņu.

7 Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo ievades režīmu vai funkciju.


8 Informācija

Skatiet pievienoto Wi-Fi tīklu vai **Bluetooth** informāciju.

Ievades režīms/Funkcija	Parādīts statusa displejā
WI-FI	Pievienotās lietotnes nosaukums
BT	Pievienotās Bluetooth ierīces nosaukums
OPT/ARC/E-ARC/HDMI1/HDMI2	Pašreizējais skaņas avots
USB	Pašreizējais skaņas faila nosaukums

9 Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi

Šīs pogas tiek izmantotas, kad pielāgojat ērto funkciju iestatījumus.

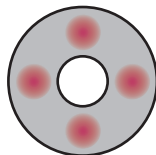

Uz augšu/Uz leju: Tā ritina USB atmiņas ierīces mapes. Jūs varat nospiegt pogu, lai atlasītu vajadzīgo mapi.

Pa kreisi/Pa labi: Ja atskaņojat iepriekšējo dziesmu, nospiediet kreiso pogu. Ja atskaņojat nākamo dziesmu, nospiediet labo pogu.

10 Atskaņot/Pauzēt



Ja atskaņojat vai pauzējat dziesmu, nospiediet šo pogu.

- Klausoties mūziku USB atmiņas ierīcē, varat izvēlēties atskaņošanas režīmu, nospiežot pogu 3 sekundes vai ilgāk, pēc tam nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai izvēlētos vēlamo opciju 'Atkārtot'.

Statusa displejs	Apraksts
OFF	Atskaņo failus secībā, pēc tam beidz atskaņošanu
ONE	Atkārtoti atskaņo pašreizējo failu
FOLDER	Atskaņo mapē esošos failus cilpā
ALL	Atskaņo visus failus cilpā
SHUFFLE	Atskaņo izlases failu, līdz tiek atskaņoti visi faili, pēc tam beidz atskaņošanu

Tas ļauj pielāgot šī izstrādājuma iestatījumus: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Nospiediet pogu **Iestatījumi**  un atlasiet iestatījumu, izmantojot pogu **Pa kreisi/Pa labi**, pirms nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu/izslēgtu iestatījumu.

- **AUTO POWER:** Kad TV vai ārējā ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta, izstrādājums automātiski ieslēgsies vai izslēgsies. Iestatījums ir pieejams tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots TV, izmantojot optisko kabeli. (→ Skatīt "Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas izmantošana" lpp. 27.)
 - **SURROUND:** Telpiskās skaņas funkcija ļauj no skaļruņiem dzirdēt visaptverošu 3D skaņu, ko rada vairāki audio kanāli, neatkarīgi no sākotnēji ierakstītā satura kanāliem. (→ Skatīt "Telpiskās skaņas ieslēgšana/izslēgšana" lpp. 11.)
 - **NIGHT TIME:** Tas samazina vispārējo skaņas skaļumu, bet palielina maigu un smalku skaņu skaļumu. Tas ir noderīgi, ja vēlu vakarā baudāt mūziku vai filmu. (→ Skatīt "Nakts režīmu izmantošana" lpp. 28.)
 - **TV REMOTE:** Šī ērtā funkcija ļauj ar TV tālvadības pulti pielāgot izstrādājuma skaļumu. (→ Skatīt "Izstrādājuma vadīšana ar TV tālvadības pulti" lpp. 26.)
-

Izstrādājuma vadīšana ar TV tālvadības pulti

Izstrādājuma skaļumu var pielāgot ar LG TV tālvadības pulti, kā arī citu zīmolu ierīcēm.

Funkcijas, kas vadāmas ar TV tālvadības pulti


Skaļums, izslēgšana/izslēgšana

Atbalstīti TV zīmoli

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Šīs funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana


- 1 Nospiediet pogu **Iestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta).

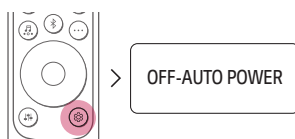

- 2 Kamēr statusa displejā ritiniet vienus **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta) nospiediet pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos TV tālvadības pults iestatījumu. Jūs varat redzēt TV tālvadības pults statusu: **"ON-TV REMOTE"** (TV tālvadības pults ieslēgts) vai **"OFF-TV REMOTE"** (TV tālvadības pults izslēgts).



- 3 Kamēr statusa displejā ritiniet vienus **"ON-TV REMOTE"** (TV tālvadības pults ieslēgts) vai **"OFF-TV REMOTE"** (TV tālvadības pults izslēgts) nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu vai izslēgtu TV tālvadības pulti.

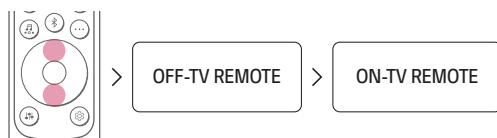

✓ Piezīme

- Nospiediet TV tālvadības pogu **lestatījumi**, lai pārbaudītu, vai TV audio izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].
- Jūs nevarat vadīt izstrādājumu, izmantojot LG TV Magic tālvadības pulti.
- Ja TV ir ieslēgtas funkcijas SIMPLINK vai skaņas sinhronizācija, šī funkcija var nedarboties pareizi. Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet TV tālvadības pogu **lestatījumi**.
- Šī funkcija var nedarboties labi, ja iekārta un TV ir savienota ar HDMI kabeli.


Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas izmantošana

Šī funkcija automātiski ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu, ja TV vai ārējā ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta.


Ja pievienotā ierīce ir ieslēgta, izstrādājums automātiski ieslēdzas un atlasa funkciju atbilstoši ievades signālam.

Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1** Nospiediet pogu **lestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta).

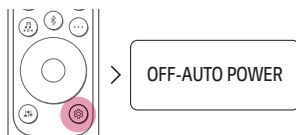

- 2** Kamēr statusa displejā rādīt vienu no **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta) nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju.

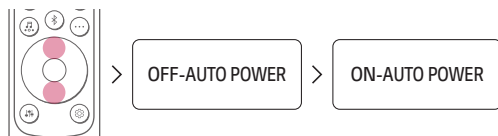


Nakts režīmu izmantošana

Tas samazina vispārējo skaņas skaļumu, bet palielina maigu un smalku skaņu skaļumu. Tas ir noderīgi, ja vēlu vakarā baudāt mūziku vai filmu.

Nakts režīma funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet pogu **Iestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta).

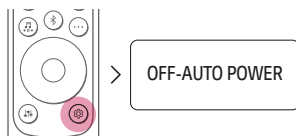

- 2 Kamēr statusa displejā ritiniet vienus **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta), nospiediet pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos nakts režīma iestatījumu. Jūs varat redzēt nakts režīma statusu **"ON-NIGHT TIME"** (nakts režīms ieslēgts) vai **"OFF-NIGHT TIME"** (nakts režīms izslēgts).



- 3 Kamēr statusa displejā ritiniet vienus **"ON-NIGHT TIME"** (nakts režīms ieslēgts) vai **"OFF-NIGHT TIME"** (nakts režīms izslēgts) nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.



Savienojuma izveide ar TV


Izbaudiet bagātīgu, augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumu TV vai staru projektoram. Tas ir izstrādāts, lai uzlabotu iecienītāko programmu reālismu, piemēram, drāmas un sporta pārraides.

Savienojuma izveide ar optisko kabeli


Pārsūtiet TV audio uz izstrādājumu, savienojot to ar TV, izmantojot optisko kabeli. Sākotnējam audio varat pievienot dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar optisko kabeli


- 1 Ja digitālā kabeļa spaiļi ir vāciņš, vispirms noņemiet vāciņus no abiem galiem.

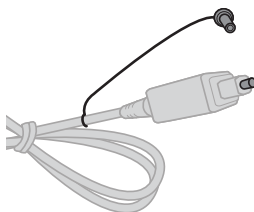

- 2 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet ligzdu **OPTICAL IN** izstrādājuma aiz mugurē ar TV ligzdu **Optiskās digitālās izeja (OPTICAL OUT)**, kā parādīts attēlā.

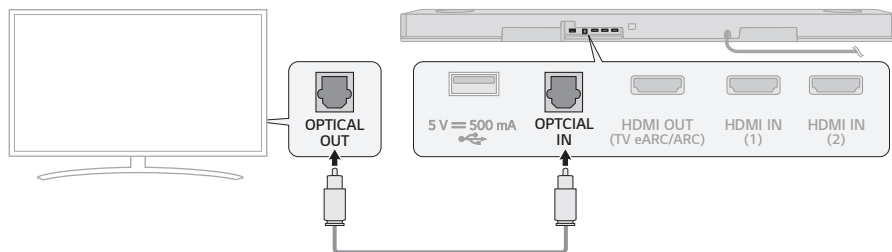

- 3** Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās **"OPT/HDMI ARC"**.

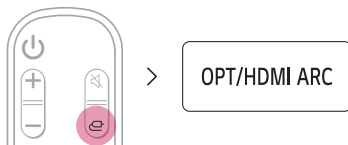

- 4** Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz vienu [Optiskais] vai [Ārējais skaļrunis]. Iestatījumi un izvēlņu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

- ✓ **Piezīme**
- Ja optiskais ieejas signāls un ARC signāls mēģina izveidot savienojumu vienlaikus, prioritāte būs ARC signālam.

Izmantojot LG TV

Skaļumu var noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam ar optisko kabeli. To var izdarīt tikai TV, kas atbalsta LG TV skaņas sinhronizācijas funkciju. Pārbaudiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

Funkcijas, kas vadāmas ar LG TV tālvadības pulti

Skaļums, izslēgšana/izslēgšana


- ✓ **Piezīme**
- Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā parādīsies **"LGOPT"**.
 - Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
 - Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.
 - Lai izmantotu funkciju LG Sound Sync, iespējams, būs jāmaina TV skaņas iestatījums. Tas var atšķirties atkarībā no TV.

Savienojuma izveide ar HDMI kabeli


Jūs varat pārraidīt TV audio uz izstrādājumu, pievienojot TV izstrādājumam, izmantojot HDMI kabeli. Pievienojiet oriģinālajam audio dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar HDMI kabeli

- 1 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**, kā parādīts attēlā.

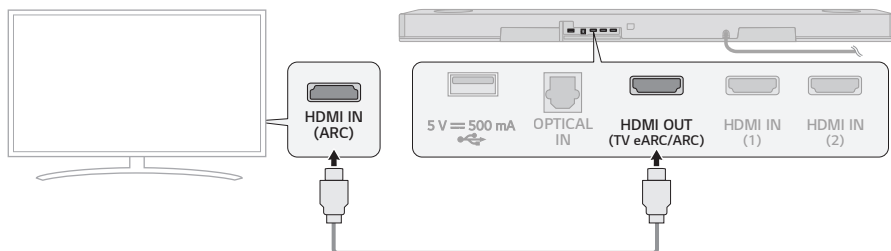

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** (ikona ar burtu 'f') līdz statusa displejā parādās **"OPT/HDMI ARC"**.

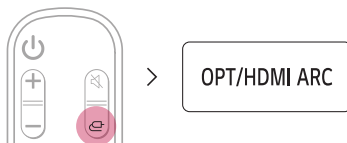

- 3 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz [HDMI ARC]. Iestatījumi un izvēlnu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.
- 4 Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā parādīsies **"ARC"** vai **"E-ARC"**.

✓ Piezīme

- E-ARC atbalsta augstas kvalitātes audio, piemēram, DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, un Dolby Atmos®.
- Ja vēlaties izmantot Dolby Atmos® vai DTS:X®, pievienotajai ierīcei un tās saturam jāatbalsta Dolby Atmos® vai DTS:X®.
- Pirms eARC ieslēgšanas izvēlnē **Iestatījumi** pārļiecinieties, vai TV atbalsta eARC funkciju. Plašāku informāciju par šīs funkcijas izmantošanu, lūdzu, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā. Iestatījumi var atšķirties atkarībā no TV.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK attiecas uz funkciju HDMI-CEC, kas ļauj izmantot vienu TV tālvadības pulti, lai ērti darbinātu audio ierīci vai atskaņotāju, kas savienots ar LG TV, izmantojot HDMI.
 - Funkcijas, kuras var vadīt ar LGP TV tālvadības pulti, kas saderīgs ar SIMPLINK: Barošanas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma regulēšana, skaņas izslēgšana/izslēgšana utt.
- Lai iegūtu papildinformāciju par SIMPLINK, iestatīšanu, skatiet LG TV lietotāja rokasgrāmatu.



✓ Piezīme

- Funkcija SIMPLINK var nedarboties pareizi, atkarībā no izstrādājuma vai citu pievienoto ierīču statusa.
 - TV ražotāja HDMI-CEC funkcijas: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, utt.


Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Bluetooth ir tehnoloģija, kas bez vadiem savieno apkārt esošos elektroniskos izstrādājumus.

Pievienojiet izstrādājumu TV, izmantojot **Bluetooth**, un baudiet augstas kvalitātes TV audio.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides bezvadu režīmā

- 1 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** . Pēc brīža statusa displejā parādās **"BT READY"** (BT gatavs).

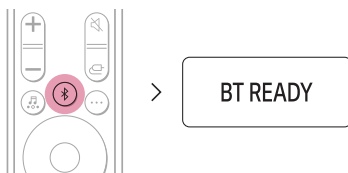

- 2 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, un atveriet izvēlni [Skaļrunis], lai izvades skaļruni iestatītu uz vienuma [**Bluetooth**].
- 3 Atrodiet un pieskarieties vienumam "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" vai nosaukumam, kuru reģistrējāt lietotnē Google Home.
- 4 Kad izstrādājums ir savienots ar TV, izmantojot **Bluetooth**, varat redzēt, kā statusa displejs mainās no **"PAIRED"** (savienots pāri) → **"Pievienotā TV nosaukums"** → **"BT"**.



✓ Piezīme

- Skatiet vai mainiet izstrādājuma nosaukumu Google Home lietotnes pirmā ekrāna izvēlnē 'Iestatījumi'. Ja lietotnē Google Home esat piešķīris segvārdu "Viesistabas kino", TV tas tiks parādīts kā **"Viesistabas kino"**.
- **Bluetooth** ierīcēm rakstzīmes, kuras nevar parādīt (piem., Korejiešu hangils) izstrādājuma statusa displejā tiek rādīti kā '- '.
- Nospiediet tālvadības pults pogu **Informācija**  lai pārbaudītu pievienotās **Bluetooth** ierīces nosaukumu. Statusa displejā tiks parādīts pievienotās **Bluetooth** ierīces nosaukums.

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci


Izbaudiet filmas un spēles reālistiskāk, savienojot izstrādājumu ar ierīci, piemēram, spēļu konsoli vai Blu-ray atskaņotāju.

Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Lai iegūtu dziļu, lielisku skaņu, TV vai ārējo ierīci varat savienot ar izstrādājumu, izmantojot HDMI kabeli.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI

- 1 Pievienojiet ārējo ierīci, piemēram, DVD vai Blu-ray atskaņotāju, levērojot norādījumus zemāk redzamajā attēlā, savienojiet ierīces **HDMI OUT** ligzdu ar **HDMI IN (1)** vai **HDMI IN (2)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē.
- 2 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**.

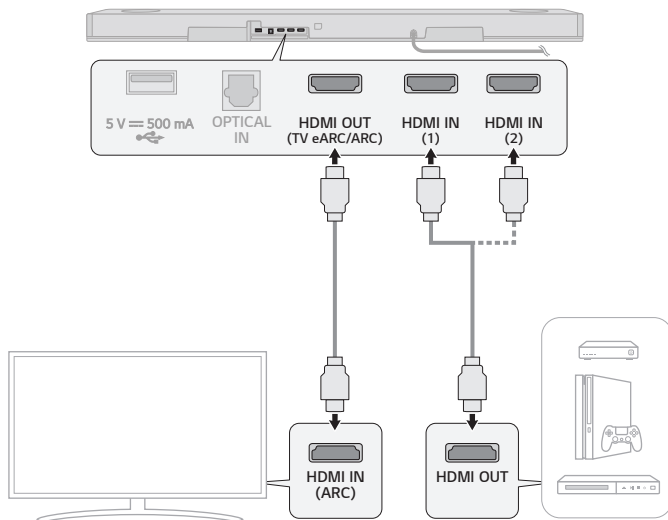

3 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija** , līdz statusa displejā parādās **"HDMI1"** vai **"HDMI2"**.



4 Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, varat klausīties ierīces skaņu. Atskaņojot videoklipu ar Dolby Atmos® vai DTS:X® tehnoloģiju, statusa displejā parādīsies **"DOLBY ATMOS"** vai **"DTS:X"**.

✓ Piezīme


- Dolby Atmos® vai DTS:X® atbalsta 5.1.2 kanālus. Kad ir pievienoti bezvadu aizmugurējie skaļruņi, tiek atbalstīti 7.1.4 kanāli.
- Lūdzu, pārbaudiet audio izvades iestatījumus ārējās ierīces izvēlnē 'Iestatījumi' (piem., Blu-ray atskaņotājs vai TV). Audio izejai jābūt iestatītai uz [Nav kodēšanas], [Bitu plūsma], [Automātisks] vai [Iet cauri]. Lai iegūtu papildinformāciju par izejas iestatīšanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

Savienojuma izveide ar optisko kabeli


Lai iegūtu dziļu, lielisku skaņu, izstrādājumam varat pievienot TV vai ārēju ierīci, izmantojot optisko kabeli.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot optisko kabeli

- 1 Izmantojiet optisko kabeli, lai savienotu **OPTICAL IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar ārējās ierīces **OPTICAL OUT** ligzdu (piem., TV, Blu-ray atskaņotājs), kā parādīts attēlā.

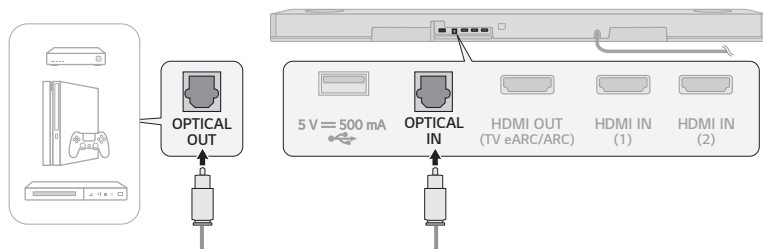

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās **"OPT/HDMI ARC"**.

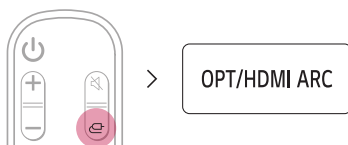

- 3 Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, statusa displejā parādīsies **"OPT"**.

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

| Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti **Bluetooth** ierīcē, vai palaist mūzikas lietotnes, lai ar šo izstrādājumu varētu baudīt mūziku.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.


- Ar ierīci savienojamām **Bluetooth** ierīcēm jāatbilst šādām specifikācijām.
 - Versija: 5.0 vai jaunāka versija
 - Kodeks: SBC, AAC
- Darbības ierīces savienošanai ar izstrādājumu var atšķirties atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida un modeļa. Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces pievienošanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Atlasiet vienumu [**Bluetooth**] viedtālruņa izvēlnē **Iestatījumi**.


Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un modeļa.

1 Ieslēdziet ierīci.

2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** (📶). Pēc brīža statusa displejā parādās “**BT READY**” (BT gatavs).

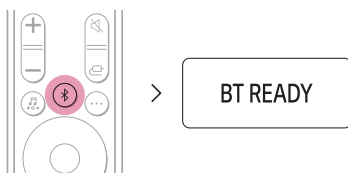

3 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** (⚙️ / ⚙️) un atlasiet 📶 **Bluetooth**.

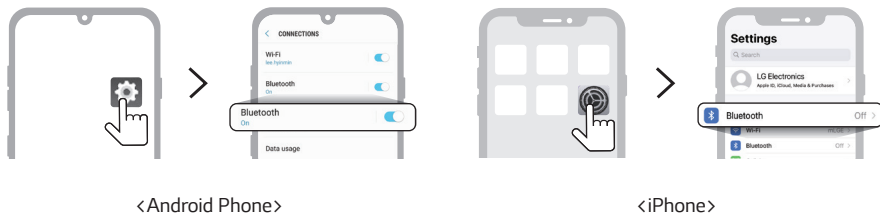

4 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth** (🔴 Izslēgt > 🔵 Ieslēgt)


- 5 Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu. Atrodiet un pieskarieties vienumam "LG_Speaker_SP11RA_XXXX" vai nosaukumam, kuru reģistrējāt lietotnē Google Home.



- 6 Kad izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, jūs redzēsiet, kā statusa displejs mainās no "PAIRED" (savienots pāri) → "Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums" → "BT".



- 7 Ja nevarat atrast izstrādājumu "LG_Speaker_SP11RA_XXXX", Android viedtālrunī ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties pogai **Atsvaidzināt** (↻) vai izslēdziet **Bluetooth** un atkal ieslēdziet to iPhone tālrunī.

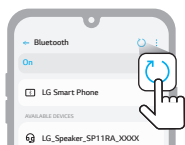

<Android Phone>



<iPhone>

- 8 Palaidiet mūzikas lietotni un klausieties mūziku viedtālrunī.



✓ **Piezīme**

- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce ir izstrādājumam, jo labāks ir jūsu savienojums.
- Ja nospiedāt izstrādājuma pogu **Bluetooth savienošana pāri**  un izvēlējāties opciju **"BT"**, bet neizdevās izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci, statusa displejā redzēsiet **"BT READY"** (BT gatavs). Pārbaudiet **Bluetooth** ierīces statusu.
- Izmantojot **Bluetooth**, skaļuma līmenis jāpielāgo atbilstošam līmenim.
- Šī izstrādājuma **Bluetooth** nosaukumā "LG_Speaker_SP11RA_XXXX", "XXXX" nejauši tiek ģenerēti četr ciparu skaitļi un rakstzīmes.


Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci

Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumam USB atmiņas ierīci, kurā ir mūzikas faili.


Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei

1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci **USB** portam izstrādājuma aizmugurē.

- Izstrādājums nevar atskaņot nevienu ierīci, kas pievienota, izmantojot USB atmiņas ierīces centrmezgļu vai USB atmiņas ierīces kabeli.
- Izstrādājumu nevar pievienot nevienai USB atmiņas ierīcei, USB tipa MP3 atskaņotājam vai karšu lasītājam, kuram nepieciešams instalēt atsevišķu ierīces disku.

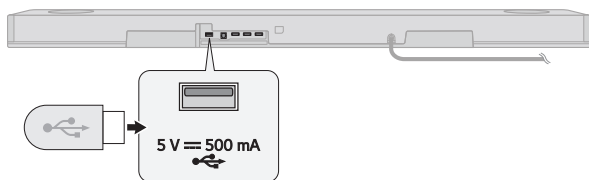

2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās “USB”.

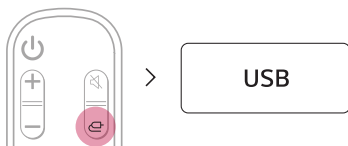

3 Kad izstrādājums ir pareizi pievienots USB atmiņas ierīcei, statusa displejā tiks parādīts USB mūzikas failu skaits. Nospiediet tālvadības pults pogu **Atskaņot/Pauzēt** , lai baudītu mūziku.

✓ Piezīme

- Lai atvieglotu USB atmiņas ierīču pievienošanu un izslēgšanu, ieteicams iegādāties atsevišķu USB dzimuma mainītāju.
- Iegādājieties USB dzimuma mainītāju ar USB 2.0 pagarinātāju.
- Failu pārlūkošanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes USB ierīcēm ar lielu atmiņas apjomu.
- LG Electronics nav atbildīgs par datu zudumu. Lūdzu, vienmēr dublējiet datus savā USB atmiņas ierīcē, lai samazinātu bojājumus, ko rada datu zudumi.
- Tiek atbalstīti tikai FAT16/FAT32/NTFS formāti. exFAT formāts netiek atbalstīts.

Atbalstītas USB atmiņas ierīces

MP3 atskaņotājs	Flash MP3 atskaņotājs:
USB zibatmiņas ierīce	USB 2.0 vai jaunāka versija

Šis izstrādājums var neatpazīt dažas USB atmiņas ierīces.

Atskaņojamo failu specifikācijas

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence	Bitu pārraides ātrums
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz


- Atskaņojamo failu skaits: Līdz 2 000
- Maksimālais direktoriju skaits: Līdz 200
- Šis izstrādājums nevar atskaņot failus, kurus aizsargā DRM (Digital Rights Management-digitālo tiesību pārvaldība).
- Šis izstrādājums nevar atskaņot video failus no USB atmiņas ierīces.

Lietotnes LG Sound Bar izmantošana

Ierīces funkciju vadība


Palaidiet **LG Sound Bar lietotni** pirmajā ekrānā pieskarieties pogai **Iestatījumi** .

Bez tālvadības pults jūs varat viegli iestatīt vienumus [Sound Effect] un [Night Time] un pielāgot katra skaļruņa līmeni.

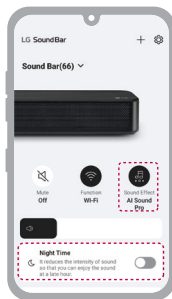

AI telpas kalibrēšanas izmantošana

Šī tehnoloģija ļauj analizēt izstrādājuma skaņu un precīzi pielāgot audio iestatījumus. Pieskarieties pogai **Iestatījumi**  **LG Sound Bar** lietotnes pirmajā ekrānā sarakstā pieskarieties vienumam [AI Room Calibration] (AI telpas kalibrēšana). Lūdzu, ņemiet vērā, ka, uzsākot AI Room Calibration (AI telpas kalibrēšana), izstrādājums var atskaņot skaļāku skaņu nekā paredzēts.

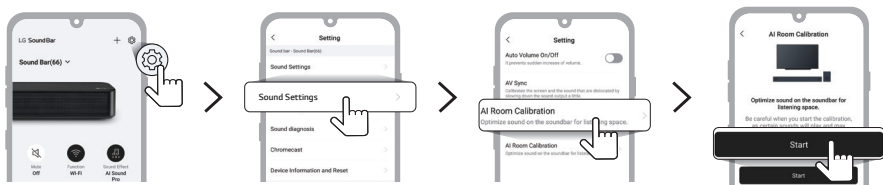

Chromecast built-in™ izmantošana

Izmantojot šo produktu, jūs varat klausīties savu iecienītāko mūziku, izmantojot simtiem Chromecast atbalstītu lietotņu savā tālrunī, planšetdatorā vai klēpj datorā.



Pazīstamajās un iemīļotajās lietotnēs vienkārši nospiediet pogu Pārraidīt **Cast**. Nav nepieciešams no jauna pieteikties vai lejupielādēt lietotnes. Izmantojiet savu tālruni, lai meklētu, atskaņotu, apturētu vai pagrieztu skaļāk, atrodoties jebkurā vietā mājās.

Lai uzzinātu vairāk par Chromecast built-in, tostarp par Chromecast atbalstītajām lietotnēm, no kurām varat veikt pārraidīšanu, apmeklējiet vietni g.co/cast/audio

Lai iestatītu vairāktelpu funkciju citos skaļruņos, kas atbalsta Chromecast, lejupielādējiet lietotni **Google Home**.

| Saderīgs ar Google asistentu

Šo ierīci var vadīt ar balsi, izmantojot Google.

Ja jums ir skaļrunis, kas atbalsta Google Assistant, vienkārši pievienojiet šo ierīci lietotnei Google Home. Jūs varēsiet atskaņot, izlaist vai apturēt mūzikas atskaņošanu un mainīt skaļumu — vienkārši pajautājat Google.

Prasības

- Ierīce, kurā iespējots Google asistents (nopērkama atsevišķi)
- Šim izstrādājumam jābūt savienotam ar internetu.
- Šis izstrādājums ir jāreģistrē lietotnē **Google Home**.




Darbojas ar Apple AirPlay

Šis izstrādājums ļauj klausīties mūziku no iOS ierīces, izmantojot AirPlay.

- ✓ **Piezīme**
- Pārliecinieties, ka šis izstrādājums un jūsu iOS ierīce ir savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu.
 - Pārliecinieties, vai jūsu iOS ierīcē darbojas operētājsistēma iOS 11.4 vai jaunāka versija.
 - Lai straumētu vairākos skaļruņos, ir nepieciešami iespējoti skaļruņi AirPlay 2.

Wi-Fi tīkla iestatījums ar iOS ierīci

- 1 Ieslēdziet izstrādājumu, nospiežot pogu **Barošana** (🔌).
- 2 iOS ierīcē atlasiet vienu no **Iestatījumi** un pēc tam **Wi-Fi**.
- 3 Atlasiet "LG_Speaker_SP11RA" vienu no **UZSTĀDĪT JAUNU AIRPLAY SKAĻRUNI**.
- 4 Pārliecinieties, vai ir izvēlēts mājās maršrutētājs.
Šajā darbībā varat mainīt izvēlēta izstrādājuma nosaukumu un iestatīt paroli. Pēc iestatījumu pabeigšanas atlasiet vienu no **Tālāk**.
- 5 Atlasiet vienu no **Gatavs**.

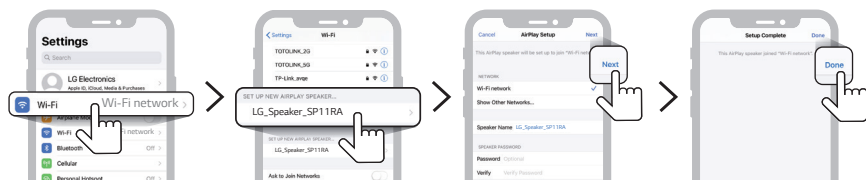

Straumējiet mūziku, izmantojot AirPlay

No vadības centra:

- 1 IOS ierīcē atveriet vadības centru.
- 2 Pieskarieties AirPlay (📶).
- 3 Izvēlieties savu izstrādājumu, lai klausītos mūziku. Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus skaļruņus, kas iespējoti ar AirPlay 2.

No mūzikas atskaņotāja lietotnes:

- 1 Atveriet mūzikas atskaņotāja lietotni.
- 2 Pieskarieties AirPlay (📶).
- 3 Izvēlieties savu izstrādājumu, lai klausītos mūziku. Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus skaļruņus, kas iespējoti ar AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® un iPhone® ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Ja izmantojat kartiņu "Works with Apple" (darbojas ar Apple), tas nozīmē, ka piederums ir izveidots, lai darbotos īpaši ar tehnoloģiju, kas norādīta uz kartiņas, un izstrādātājs to ir sertificējis, lai tas atbilstu Apple veikspējas standartiem.

Lai vadītu šo AirPlay 2 iespējoto skaļruni, jūsu ierīcē ir nepieciešama iOS 11.4 vai jaunāka versija.

| Spotify pievienošana

Izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru kā Spotify tālvadības pulti. Apmeklējiet vietni: [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect), lai uzzinātu, kā to izdarīt.




Uz programmatūru Spotify attiecas trešo personu licences, kas atrodamas šeit: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Strādā ar Alexa


Alexa ļauj jums izmantot balsi, lai kontrolētu šo izstrādājumu, runājot komandas, izmantojot Alexa iebūvēto ierīci. Alexa iebūvēto ierīci pārdod atsevišķi.

Alexa iestatīšanas plūsma

- 1 Palaidiet lietotni **LG Sound Bar** un pirmajā ekrānā pieskarieties pogai **amazon alexa** un pēc tam izpildiet norādījumus.

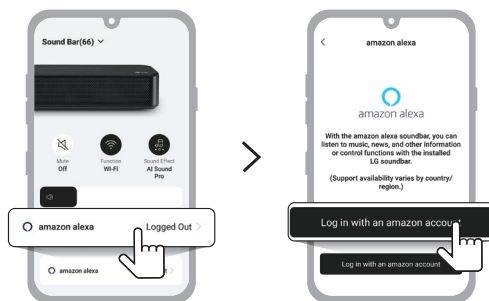

- 2 Pierakstieties Amazon.

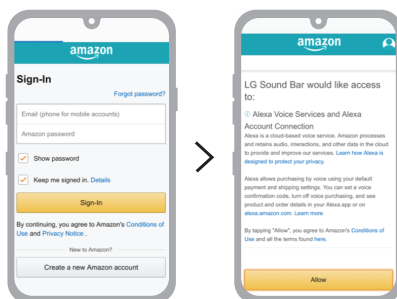

Kā lietot Alexa

- **Mērķauditorijas atlases izskaidrošana:** Izmantojot Alexa iebūvētās ierīces (piemēram, Amazon Echo), jūs varat lūgt Alexa atskaņot mūziku jūsu [LG SP11 Soundbar]. Piemēram, "Alexa, spēlē džezu [LG SP11 Soundbar]".
- **Vēlamais skaļrunis:** Varat iestatīt vienu vai vairākus skaļruņus, lai īpašas ierīces viedās mājas grupā atskaņotu mūziku. Skaļruņus var iestatīt, izmantojot lietotni Alexa.
- **Vairāku telpu mūzikas grupa:** Varat atskaņot mūziku dažādās telpās vai baudīt visu mājas audio ar vienu un to pašu dziesmu savās saderīgās ierīcēs. Lai to izdarītu, varat izmantot lietotni Alexa, lai izveidotu vairāku telpu mūzikas grupu.
- **Mūzikas apraide no lietotnes Alexa:** Mūzikas atskaņošanu [LG SP11 Soundbar] varat kontrolēt attālināti, izmantojot lietotni Alexa.

Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes.

✓ Piezīme

- Šo pakalpojumu nodrošina Amazon, un to var pārtraukt jebkurā laikā. LG neuzņemas atbildību par pakalpojumu pieejamību.
- Amazon Alexa lietotnes ekrāns var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Šī funkcija dažās valstīs var nebūt pieejama.
- Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

Šo izstrādājumu un bezvadu aizmugurējos skaļruņus varat piestiprināt pie sienas.


Piestiprinot izstrādājumu un bezvadu aizmugurējos skaļruņus pie sienas, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.


- Pēc montāžas pie sienas var būt grūti pievienot ārējās ierīces un kabeļus. Vispirms pievienojiet ārējo ierīci ar atbilstošu savienojuma vadu izstrādājumam, pirms to piestipriniet pie sienas.
- Uztādot izstrādājumu pie sienas, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo. Procesa laikā var rasties izstrādājuma bojājumi vai traumas.
 - Nelieciet priekšmetus uz izstrādājuma, kas piestiprināts pie sienas.
 - Cieši piestipriniet izstrādājumu pie sienas, izmantojot stiprinājuma skrūves, lai tas nenokristu.
 - Pārliecinieties, ka tas nav pieejams bērniem. Velkot vai kratot uzstādīto izstrādājumu, tas var nokrist.
- Izstrādājuma augšpusē ir arī skaļruņi. Uztādot izstrādājumu zem TV, uzstādiet to 10 cm attālumā no TV apakšas.

Izstrādājuma montāžas komponenti

Skaņas panelis




Sienas kronšteins



Skaņas paneļa skrūves




Sienas kronšteinu uzstādīšanas vadotne



Bezvadu aizmugures skaļruņu montāžas komponenti

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi



Sienas kronšteins



Bezvadu aizmugurējo skaļruņu skrūves




Jāiegādājas atsevišķi

Kronšteina skrūves



Sienas kontaktdakšas




✓ Piezīme


- Izstrādājuma uzstādīšanai nepieciešamās skrūves un dībeļi nav iekļauti komplektācijā. Stiprināšanai mēs iesakām izmantot Hilti (HUD-1 6 x 30).

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

- 1 Izstrādājuma iepakojumā atrodiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni. Pievienojiet abas sienas kronšteinu uzstādīšanas vadotnes, lai tās savienotu vienā.
- 2 Izlīdziniet **"TV Bottom Line"** (TV apakšējā līnija) uz sienas kronšteina uzstādīšanas vadotnes ar TV apakšdaļu piestipriniet to pie sienas.
Izlīdziniet pie sienas piestiprināto TV centru ar daļu, kas uzstādīšanas vadotnē ir atzīmēta ar **"TV Center"** (TV centrs).

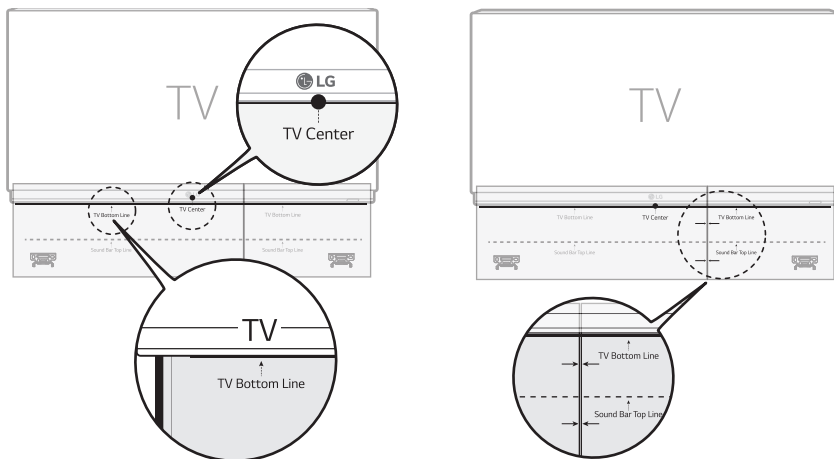


- 3 Ar pildspalvu uzstādīšanas vadotnē atzīmējiet skrūvju caurumus vietās, kur tiks piestiprināti sienas kronšteini.

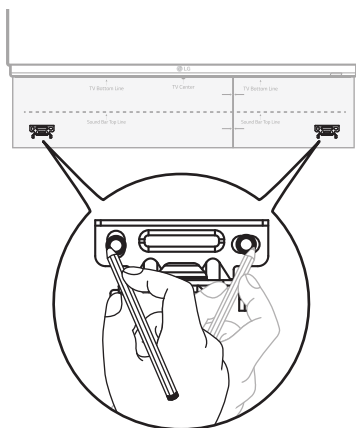


- 4 Izurbiet skrūvju atveres uzstādīšanas vadotnes atzīmētajās vietās.
- 5 Noņemiet sienas stiprinājuma uzstādīšanas vadotni no sienas.


- 6** Cieši piestipriniet kronšteinus pie sienas, izmantojot sienas dibeljus un skrūves.

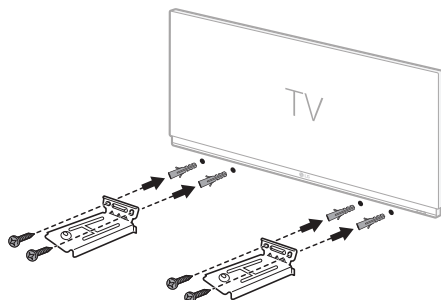

- 7** Novietojiet izstrādājumu uz kronšteinu. Novietojiet izstrādājumu uz kronšteinu tā, lai skrūves caurumi izstrādājuma apakšpusē sakristu ar sienas kronšteina skrūvju atverēm.

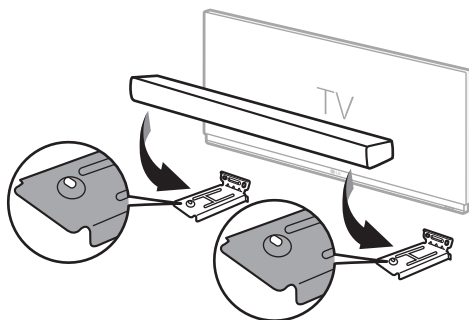


- 8** Stingri piestipriniet izstrādājumu pie sienas kronšteinu, izmantojot komplektācijā esošās skrūves.

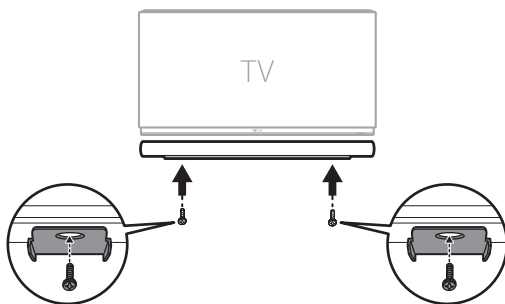


Bezvadu bezvadu aizmugurējo skaļruņu piestiprināšana pie sienas


- 1 Pārbaudiet vietu, kur vēlaties uzstādīt bezvadu aizmugurējos skaļruņus.
- 2 Cieši piestipriniet kronšteinus pie sienas, izmantojot sienas dibēļus un skrūves.

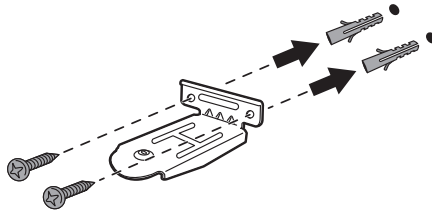

- 3 Novietojiet bezvadu aizmugurējos skaļruņus uz kronšteinu. Novietojiet skaļruņus uz kronšteinu tā, lai skrūvju atveres skaļruņu apakšā sakristu ar sienas kronšteina skrūvju atverēm.

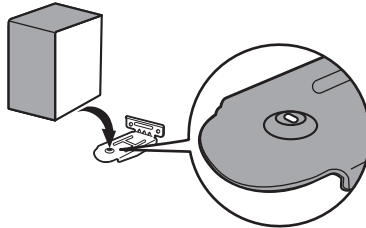

- 4 Cieši piestipriniet bezvadu aizmugurējos skaļruņus pie sienas kronšteinu, izmantojot stiprinājuma skrūves.

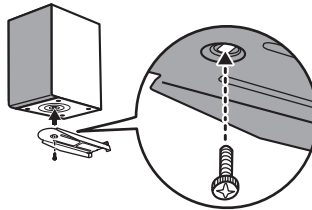

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅEMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uztādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegēt, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksta virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uztādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.
- Nepieļaujiet, lai bērni liktu rokas vai priekšmetus *skaļruņa atvere.
 - * skaļruņa atvere: caurums bagātīgākai basa skaņai skaļruņa korpusā. (korpus)

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspišanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Modeļiem ar lāzerierīci



Lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai. Ja ierīcei nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu radiācijas izplatīšanos. Lai izsargātos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt ierīces korpusu.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

Simboli			
~	Mainstrāva (AC).	⏻	Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.
≡	Līdzstrāva (DC).		Strāvas padeve ir ieslēgta.
☐	Tas ir II klases aprīkojums.	⚡	Bīstams spriegums.

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādas problēmas, lūdzu, veiciet vairākas pārbaudes, jo tās, iespējams, nav darbības traucējumi.

Vispārīgas kļūdas

Problēma	Risinājums
Izstrādājums nedarbojas pareizi	- Atvienojiet strāvas kabelus un visas ārējās ierīces, piemēram, TV, zemfrekvences skaļruni vai pastiprinātāju, un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz. - Pēc izstrādājuma atiestatīšanas vēlreiz pievienojiet viedtālruni un Wi-Fi. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi" lpp. 15.) - Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšējie izstrādājuma iestatījumi var tikt zaudēti.
Barošana neieslēdzas.	- Vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai? - Pareizi pievienojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdai.
Nav skaņas	- Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo? - Nospiediet tālvadības pults pogu Skaļums lai palielinātu skaļumu. - Ja izmantojat ārēju ierīci, piemēram, TV pierīci, pārnēsājamu ierīci vai Bluetooth ierīci, noregulējiet ārējās ierīces skaļumu. - Vai ir izslēgta skaņas izslēgšanas funkcija? - Ja statusa displejā parādās "MUTE", skaņas izslēgšanas funkcija ir ieslēgta. Nospiediet pogu Izslēgt skaņu lai ieslēgtu skaņu. - Vai izstrādājuma pareizā funkcija ir izvēlēta atbilstoši pievienotajai ārējai ierīcei? - Nospiediet pogu Funkcija lai pārbaudītu, vai esat izvēlējis pareizo funkciju.
Zemfrekvences skaļrunis nerada skaņu	- Vai izstrādājums ir pareizi pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim? - Ja gaismas diode bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē mirgo zaļā krāsā vai deg sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka tas nav pievienots. Ja savienojums ir izveidots, parādīsies zaļa gaisma. Atkārtoti pievienojiet izstrādājumu bezvadu zemfrekvences skaļrunim. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)
Tālvadības pults nedarbojas pareizi	- Lietojot tālvadības pulti, pavērsiet to uz izstrādājuma priekšpusi. - Izmantojiet tālvadības pulti 7 m rādiusā no izstrādājuma. - Ja nepieciešams, nomainiet baterijas ar jaunām.
Funkcija 'Automātiskā barošana' nedarbojas.	Pārbaudiet savienojumu ar ārējām ierīcēm (piem, TV pierīci, portatīvo ierīci, Bluetooth ierīci).

LG Sound Sync nedarbojas

- Pārbaudiet, vai jūsu TV atbalsta LG Sound Sync.
 - Pārbaudiet, vai TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli.
 - Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai pārbaudītu, vai funkcija ir ieslēgta vienumā [LG Sound Sync].
-

Izstrādājuma skaļuma līmenis ir zems

- Pārbaudiet sekojošo un attiecīgi mainiet iestatījumus.
 - Palaidiet **lietotni LG Sound Bar**, pirmajā ekrānā pieskarieties pogai **Iestatījumi**  un izvēlnē [Sound Settings] mainiet funkciju [DRC] uz [Izslēgt].
 - Kad izstrādājums ir pievienots TV, nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, atlasiet izvēlni [Skaļrunis] un mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [AUTOMĀTISKS] vai [BITU PLŪSMA].
 - Ja izstrādājums ir pievienots atskaņošanas ierīcei, piemēram, DVD atskaņotājam vai Blu-ray disku atskaņotājam, dodieties uz pievienotās ierīces izvēlni 'Iestatījumi'. Mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [PRIMĀRĀ CAURLAIDĪBA] vai [BITU PLŪSMA]. Iestatiet pievienotās ierīces [DRC] uz [IZSLĒGT].
 - Ja ir ieslēgts izstrādājuma 'Nakts režīms', izslēdziet to, nospiežot pogu **Iestatījumi**  un **Pa kreisi/Pa labi**, un pēc tam **Uz augšu/Uz leju**.
-

Izstrādājums neatpazīst USB atmiņas ierīci

- Izstrādājums, iespējams, neatbalsta USB atmiņas ierīces faila formātu. Formatējiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to no jauna. Formatējot, skatiet izstrādājuma atbalstītos USB atmiņas ierīču formātus un izvēlieties atbilstošu faila formātu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci" lpp. 40.)
-

Bluetooth ierīci nevar savienot pāri

- Nospiediet **Bluetooth** ierīces pogu 'Iestatījumi' un pārbaudiet, vai ir iespējota **Bluetooth** funkcija. Ja **Bluetooth** ir iespējots, izslēdziet un ieslēdziet to, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
 - Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un **Bluetooth** ierīci.
 - **Bluetooth** savienošana pāri (savienojums) var nedarboties pareizi atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida vai apkārtējās vides.
-

Tīkla savienojuma kļūdas

Problēma	Risinājums
Izstrādājumu nevar savienot ar lietotni LG Sound Bar	• Savienojums var nebūt vienmērīgs, ja to traucē citas elektriskās ierīces, kas izmanto radioviļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnis un medicīnas aprīkojums. Uztādiet izstrādājumu 1 m attālumā no citas sadzīves tehnikas. • Izslēdziet bezvadu maršrutētāju un ieslēdziet to vēlreiz. • Pārbaudiet, vai viedtālruņa Wi-Fi funkcija ir ieslēgta. Wi-Fi savienojuma statusu varat pārbaudīt viedtālruņa iestatījumos. • Pārbaudiet, vai izstrādājums un viedtālrunis atrodas vienā Wi-Fi tīklā.
Izstrādājums neizveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu	• Vai jūs izslēdzāt bezvadu maršrutētāju un ieslēdzāt to vēlreiz? - Izslēdziet izstrādājumu un pēc tam atkal ieslēdziet to. • Vai esat uzstādījis jaunu bezvadu maršrutētāju? - Jums būs jāpārkonfigurē izstrādājuma tīkla iestatījumi. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi" lpp. 15.)

Lietotnes kļūdas

Problēma	Risinājums
Lietotne nedarbojas pareizi	• Vai, palaizot lietotni, tiek parādīta kļūda? - Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta. - Pārbaudiet, vai lietotne, kuru vēlaties palaist, atbalsta viedtālruņa operētājsistēmu. Varat apmeklēt lietotnes ražotāja vietni, lai apstiprinātu atbalstītās operētājsistēmas. - Pārbaudiet, vai jums ir jaunākā lietotnes versija. Meklējiet lietotni Google Play vai App Store un pārbaudiet, vai blakus tai tiek parādīta poga Atjaunināt. Ja tā nav jaunākā versija, pieskarieties pogai Atjaunināt.

Bezvadu savienojuma problēmas

Problēma	Risinājums
Ir radiotraucējumi	• Uzstādiet izstrādājumu un bezvadu zemfrekvences skaļruni pēc iespējas tuvāk viens otram. • Neuzstādiet izstrādājumu uz metāla mēbelēm. • Bezvadu sakari var nedarboties pareizi vājās signāla vietās.
Bluetooth savienojums izraisa nepareizu darbību vai rada troksni	• Vai, lietojot Bluetooth, dzirdat troksni vai darbības traucējumus? - Neļaujiet nevienai ķermeņa daļai saskarties ar Bluetooth ierīces vai izstrādājuma uztvērēju. - Neuzstādiet Bluetooth ierīci pie sienas vai nomaļā vietā. - Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci. - Uzstādiet Bluetooth ierīci izstrādājuma tuvumā. • Ja Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no izstrādājuma, Bluetooth var tikt atvienots vai var rasties darbības traucējumi. - Uzstādiet Bluetooth ierīci 1 m attālumā no ierīcēm, kurās tiek izmantota tāda pati frekvence kā izstrādājumam, piemēram, bezvadu maršrutētājiem, medicīnas iekārtām un mikroviļņu krāsnīm.

Demonstrēšanas režīma izslēgšana

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nedarbojas	• Vai statusa displejā teksts paliek nemainīgs, pat ja vairākas reizes nospiežat pogu Funkcija ? • Vai statusa displejā redzat tikai tekstu "DEMO"? - Izstrādājumā var būt aktivizēts demonstrācijas režīms. Atvienojiet izstrādājuma strāvas kabeli un pievienojiet to atpakaļ. - Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, nospiediet izstrādājuma pogu Skaļums  lai iestatītu skaļuma līmeni 2, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu pogu Funkcija . Ja statusa displejā parādās pašreiz izvēlēta funkcija, tas nozīmē, ka demonstrācijas režīms ir izslēgts.

Pielikums

Specifikācijas

Vispārīga informācija	
Jaudas prasība	Skatīt galveno etiķeti.
Jaudas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti.
	Gaidīšanas režīma jauda: < 0,5 W
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (ieskaitot pamatni)
Darbības temperatūras diapazons	5 °C - 40 °C
Darbības mitruma diapazons	5 % - 60 %
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
Pieejamā digitālās ievades audio iztveršanas frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Ieeja/izeja	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optiskā audio savienojuma spaiļe) × 1
HDMI IN (1) / HDMI IN (2)	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaiļe) × 2
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaiļe) × 1 4K izšķirtspēja tiek atbalstīta 4K avotiem, kas izmantoti ar HDCP 2.3.

Pastiprinātājs (RMS izeja)	
Kopā	520 W RMS
Priekšpuse	40 W RMS×2 (pretestība: 4 Ω, THD 10 %)
Centrālais	40 W RMS (pretestība: 4 Ω, THD 10 %)
Sāni	40 W RMS×2 (pretestība: 4 Ω, THD 10 %)
Augšpuse	50 W RMS×2 (pretestība: 4 Ω, THD 10 %)
Aizmugurējais	50 W RMS×2 (pretestība: 3 Ω, THD 10 %)
Aizmugures augšdaļa	50 W RMS×2 (pretestība: 3 Ω, THD 10 %)
Zemfrekvences skaļrunis	220 W RMS (pretestība: 3 Ω, THD 10 %)

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	
Jaudas prasība	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Jaudas patēriņš	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Tips	Vienvirziena 1 skaļrunis
Pretestība	3 Ω
Nominālā jauda	220 W RMS
Maks. jauda	440 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 221.0 mm x 390.0 mm x 312.8 mm

Sistēma	
Bezvadu LAN (interneta antena)	Saderīga ar 802.11a/b/g/n Wi-Fi tīklu

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi (katrs)		
Jaudas prasība	Skatiet galveno marķējumu uz bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem.	
Jaudas patēriņš	Skatiet galveno marķējumu uz bezvadu aizmugurējiem skaļruņiem.	
Tips	Aizmugurējais skaļrunis	1-way 1 speaker
	Aizmugurējais augšējais skaļrunis	1-way 1 speaker
Pretestība	Aizmugurējais skaļrunis	3 Ω
	Aizmugurējais augšējais skaļrunis	3 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	Aizmugurējais skaļrunis	50 W RMS
	Aizmugurējais augšējais skaļrunis	50 W RMS
Maks. pievadāmā jauda	Aizmugurējais skaļrunis	100 W RMS
	Aizmugurējais augšējais skaļrunis	100 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm	

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Prece ražota saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012–2020 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.



Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Inc. licenci (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV/Japāna/Taivāna) vai saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci (visiem pārējiem uzņēmumiem). DTS, DTS: X un DTS: X logotips ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. © 2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Apzīmējumi HDMI, HDMI augstas izšķirtspējas multivides saskarne un HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes.

Kas jums jāzina par tīkla pakalpojumiem

Visu informāciju, datus, dokumentus, saraksti, lejupielādes, failus, tekstus, attēlus, fotoattēlus, grafiku, videoklipus, tīmekļa apraides, publikācijas, rīkus, resursus, programmatūru, kodu, programmas, sīkietotnes, logrīkus, lietotnes, izstrādājumus un jebkuru citu saturu ("Saturš"), kā arī pakalpojumus un piedāvājumus ("Pakalpojumi"), ko sniedz trešā puse, nodrošina tikai to pakalpojumu sniedzēji, kas tos ir izstrādājuši.

Jebkura vai visa šī Saturs un Pakalpojumu aizturēšana, noņemšana vai apturēšana nav ierobežota, un pakalpojumu sniedzēju pieeja un piekļuve Saturam un Pakalpojumiem, ko pakalpojumu sniedzēji nodrošina ar LG Electronics izstrādājumiem, var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ja jums ir kādas prasības vai jautājumi par saturu un pakalpojumiem, varat atrast visjaunāko informāciju pakalpojumu sniedzēja vietnē. LG Electronics nav atbildīgs par patērētāju pakalpojumiem, kas saistīti ar saturu un pakalpojumiem, un neuzņemas nekādas saistības. Visi jautājumi vai prasības, kas saistītas ar saturu un pakalpojumiem, jāaizpilda tieši attiecīgajam saturu un pakalpojumu sniedzējam.

Ir skaidrs, ka LG Electronics nav atbildīgs par jebkuru Saturu vai Pakalpojumiem, kā arī par katra Saturs vai Pakalpojuma izmaiņām, noņemšanu vai apturēšanu un neapstiprina vai negarantē šāda Saturs vai Pakalpojumu izmantošanu vai piekļuvi tiem.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

| Darbība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

