ENGLISH
THAI

OWNER'S MANUAL

COMMERCIAL WASHER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the washer is installed correctly and safely. Leave these instructions near the washer after installation for future reference.

CWG27MDQRS / CWG27MDCRS / CWG27MSQRS

ENGLISH



MFL71671256
Rev.02_121322

www.lg.com

Copyright © 2021-2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

PRODUCT FEATURES

DIRECT DRIVE SYSTEM

The advanced brushless DC motor drives the drum directly without using a belt and pulley.

TILTED DRUM AND EXTRA LARGE DOOR OPENING

The tilted drum and extra large opening make it possible to load and unload clothing more easily.

ULTRA CAPACITY

The larger drum enables more tumbling action and greater centrifugal force, but also less tangling and wrinkling of the laundry. Heavier loads, such as king size comforters, blankets, and curtains can be washed.

SEE-THROUGH DOOR AND BIG DOOR

You can see the laundry throughout the cycle.

MAGNETIC DOOR PLUNGER

Safely and conveniently secure the door slightly ajar with the magnetic door plunger. This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry. To use this feature, after the load has been removed, do not close the door completely. When the magnetic door plunger comes into contact with the metal washer cabinet, it will secure the door slightly open allowing the interior of the washer to dry.

STAINLESS STEEL DRUM

Stainless steel drum offers extreme durability.

TUB CLEAN

Regular cleaning of the tub on a monthly basis using TUB CLEAN can help keep the tub clean and fresh.

Laundry Lounge Apps

- Laundry Lounge Installer : This is a registration app for installers used to register the product on the server. Only available for authorized users.

* Search for Laundry Lounge Installer in the Google Play Store or Apple App Store.

- Laundry Lounge : This is for end-users to check real-time monitoring of registered stores and products.

* Search for Laundry Lounge in the Google Play Store or Apple App Store.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, inju ry to persons, or death.

Your Safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

⚠ This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER, WARNING or CAUTION. These words mean:

⚠ DANGER

You will be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

⚠ CAUTION

You may be slightly injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.
All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following.

- Read all instructions before using the washer.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not add gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using the washing machine, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children.
- Before the washer is removed from service or discarded, remove the door to prevent children from hiding inside.
- Do not install or store the washer where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with the controls.
- Do not repair or replace any part of the washer or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- See Installation Instructions for grounding requirements.
- ALWAYS follow the fabric care instructions supplied by the garment manufacturer.
- Do not place items exposed to cooking oil in your washer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- This washer is not designed for maritime use or for mobile installations such as in RVs, aircraft, etc.
- Turn off the water faucets and unplug the washer if the machine is to be left for an extended period of time, such as during vacations.
- Do not use to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation! Keep all packaging from children.
- Always check the inside of the washer for foreign objects before loading laundry. Keep the door closed when not in use.
- Do not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following.

- **Refer to INSTALLATION INSTRUCTIONS for detailed grounding procedures.** Installation instructions are packed in the washer for installer's reference. If the washer is moved to a new location, have it checked and reinstalled by a qualified service person. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock or death.
- **Do not, under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock or death.
- **For personal safety, this appliance must be properly grounded.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock or death.
- **The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which fits a standard 3-prong (grounding) wall outlet to** minimize the possibillty of electric shock hazard from this appliance.
- **This washer must be plugged into a 220 V~, 50 Hz grounded outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.**
  Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.**
  Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not install on carpet. Install the washer on a solid floor.** Failure to follow this warning can cause serious leak damage.
- **Do not remove the ground prong. Do not use an adapter or extension cord. Plug into a grounded 3 prong outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **The washer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Never unplug your washer by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Repair or replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock,or death.
- **When installing or moving the washer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **The washer must be installed and electrically grounded by a qualified service person in accordance with local codes,** to prevent shock hazard and assure stability during operation.
- **The washer is heavy. Two or more people are needed to install and move the appliance.** Failure to do so can result in back or other injury
- **Store and install the washer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.** Failure to follow this warning can cause serious leak damage.
- **Do not install the washer in humid spaces to reduce the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses.** Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons or death.
- **Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.** Failure to do so can result in fire.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE, CARE, CLEANING, AND DISPOSAL

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic precautions, including the following:

- **Unplug the washer before cleaning** to avoid the risk of electric shock.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.
- **Do not put oily or greasy rags or clothing on top of the washer.** These substances give off vapors that could ignite the materials.
- **Do not wash items that are soiled with vegetable or cooking oil.** These items may contain some oil after laundering.
  Due to the remaining oil, the fabric may smoke or catch fire by itself.
- **Disconnect this appliance from the power supply before attempting any user maintenance.**
  Turning the controls to the OFF position does not disconnect this appliance from the power supply.
  Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Do not combine laundry products for use in 1 load unless specified on the label. Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar.**
  Follow package directions when using laundry products. Incorrect usage can produce poisonous gasresulting in serious injury or death.
- **Do not reach into the washer while parts are moving. Before loading, unloading, or adding items, push in the cycle selector knob and allow the drum to coast to a complete stop before reaching inside.**
  Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
- **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
- **Do not allow children to play on or in the washer.**
  Close supervision of children is necessary when the washer is used near children. As children grow, teach them the proper, safe use of all appliances.
  Failure to comply with these warnings could result in serious personal injuries.
- **Destroy the carton, plastic bag, and other packing materials after the washer is unpacked.**
  Children might use them for play.
  Cartons covered with rugs, bedspreads or plastic sheets can become airtight chambers. Failure to comply with these warnings could result in serious personal injuries.
- **Keep laundry products out of children's reach.**
  To prevent injury to persons, observe all warnings on product labels. Failure to comply with these warnings could result in serious personal injuries.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE, CARE, CLEANING, AND DISPOSAL

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic precautions, including the following:

- **Remove the door to the washing compartment to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside before your washer is removed from service or discarded.**Failure to do so can result injury or death.
- **Before the washer is removed from service or discarded, remove the washer door to prevent accidental entrapment.**
  Failure to comply with these warnings could result in serious personal injuries.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.**

TABLE OF CONTENTS

2 **PRODUCT FEATURES**

3 **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

4 BASIC SAFETY PRECAUTIONS
4 GROUNDING INSTRUCTIONS
5 SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
6 SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE, CARE, CLEANING, AND DISPOSAL

10 **PARTS AND ACCESSORIES**

10 Parts
10 Accessories

11 **CONTROL PANEL FEATURES**

11 Coin type
11 Card/OPL type

13 **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

13 Checking and choosing the proper location
14 Unpacking and removing shipping bolts
15 Connecting the water lines
16 Connecting the drain line
17 Leveling the washing machine

18 **PREPARATION**

18 Precautions for fabric care before wash cycle
19 Fabric care labels
19 Sorting laundry
20 About the dispenser
21 Loading the dispenser

22 **OPERATING YOUR WASHER**

23 **PROGRAMMING MODE**

24 Structure of Programming mode – Card/Coin type
25 Structure of Programming mode – OPL type
26 PROGRAMING MODE – SETUP MODE
26 - 1. Regular Price Setup
27 - 2. Special Price Setup
28 - 3. Add Super Wash Price Setup
29 - 4. Auto Dosing Price Setup
30 - 5. Features of the Machine (1st Set)
31 - 5-1. Special Price Day Setup
32 - 5-2. Easy Entry Payment Cycle Kill Setup
33 - 5-3. Max RPM Limit Setup
34 - 5-4. Twin Spray Setup
35 - 5-5. Pause Function Setup
36 - 6. Features of the Machine (2nd Set)
37 - 6-1. 5th Button Type Setup
38 - 6-2. Add Super Wash Setup
39 - 6-3. Auto Dosing Setup
40 - 6-4. Add Super Wash Type Setup
41 - 6-5. Tub Clean Load Detection Setup
42 - 6-6. Tub Clean Heater Setup
43 - 6-7. Tub Clean Button Setup
44 - 7. Features of the Machine (3rd Set)
45 - 7-1. Spin Type Setup
46 - 7-2. Spin Only Easy Entry Setup
47 - 7-3. How to use Spin only easy entry
48 - 7-4. Pre clean button setup
49 - 7-5. How to use Pre clean
50 - 7-6. quick mode setup
51 - 7-7. hygiene cycle button setup
52 - 7-8. Wave Force Setup
53 - 7-9. Energy cycle button setup
54 - 7-10. UE Error Display Setup
55 - 8. Special Price Day Setup
56 - 9. Special Price Beginning Time Setup
57 - 10. Special Price Ending Time Setup
58 - 11. Prewash Time Setup
59 - 12. Wash Time Setup
60 - 13. Number of Rinses per Cycle Setup
61 - 14. Rinse Time Setup
62 - 15. Top Spin Speed Setup
63 - 16. Water Level Setup
64 - 17. Rinse Spin Setup
65 - 18. Drop Count Setup
66 - 19. Rinse Spin Drop Count Setup
67 - 20. UE Shutdown Setup
68 - 21. Auto Dosing Pump Time Setup
69 - 22. Coin 1 Value Setup
70 - 23. Penny Increment Pricing Offset Setup

71 - 24. Beep Volume Setup
72 - 25. Standby Return Time Setup
73 - 26. Type
74 - 26-1. Product Type Setup
75 - 26-2. Currency Type Setup
76 - 26-3. Vend Type Setup
77 - 26-4. Card Reader Type Setup
78 - 26-5. Coin Drop Type Setup
79 - 26-6. Heater type setup
80 - 27. Max Surpassed Cycle Time Setup
81 - 28. Custom Program Setup

82 **PROGRAMING MODE – TEST MODE**

82 - Diagnostic tests : SEUP (display)
82 - 1. Test
83 - 2. Diagnostic Test
84 - 3. Factory Reset
85 - 4. Time Setup
86 - 5. Courtesy Cycle
87 - 6. Kill Cycle
88 - 7. Password Setup
89 - 8. Tub Clean Course

90 **PPROGRAMING MODE – COLLECT MODE**

90 - Collect information data : CLCT (display)
91 - Collect Mode Data lists

93 **SMART FUNCTIONS**

93 Open Source Software

94 **MAINTENANCE**

94 Care after wash
94 Storing the Washer
94 Cleaning the Dispenser
95 Cleaning the water inlet filters
96 Cleaning the drain pump filter
97 Clean the door seal
97 Clean the drum, TUB CLEAN

98 **ERROR MODE**

100 **POWER FAIL RECOVERY**

100 **DEFAULT WASHER SETTINGS**


100 **SPECIFICATIONS**

101 **WIRING DIAGRAM**


101 - Single type
102 - Stack type

PARTS AND ACCESSORIES


Parts

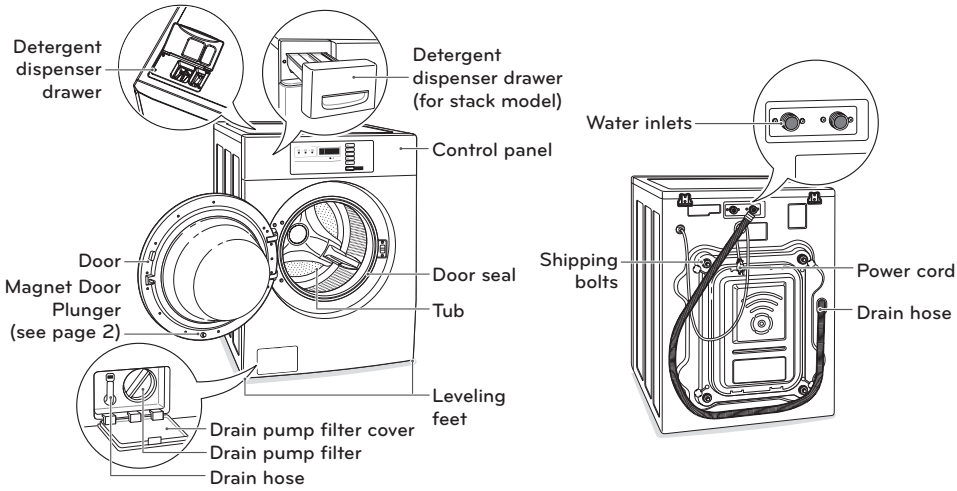


Accessories




Hot and Cold Water Hoses



Non-skid pads




Caps (4) (for covering shipping bolt holes)



Harness (for connecting auto dosing)




Wrench (for removing shipping bolts and adjusting leveling feet)



Hole cap (5) (for securing auto dosing hole)




Tie Strap (for securing drain hose)




Elbow Bracket (for securing drain hose)

CONTROL PANEL FEATURES


Coin type
-Stack Lower (CWG27MDQRS)

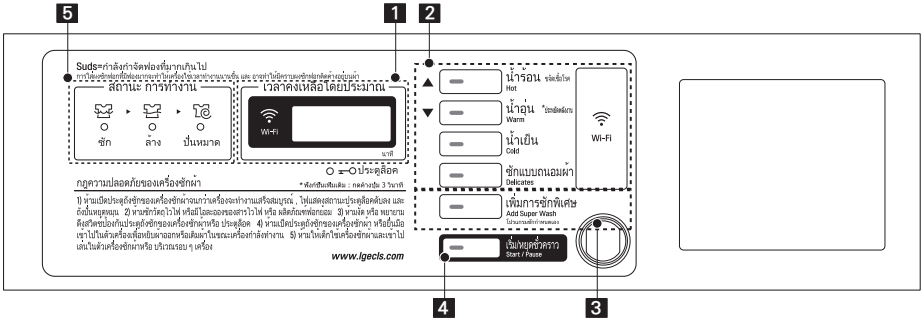


Card/OPL type (CWG27MDCRS)

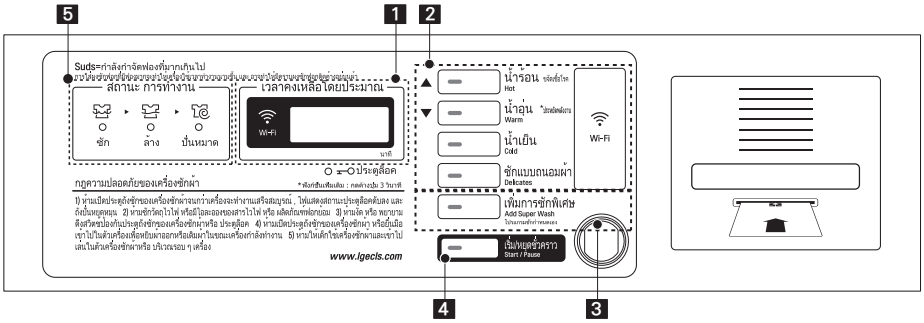

Coin type
-Single (CWG27MSQRS)

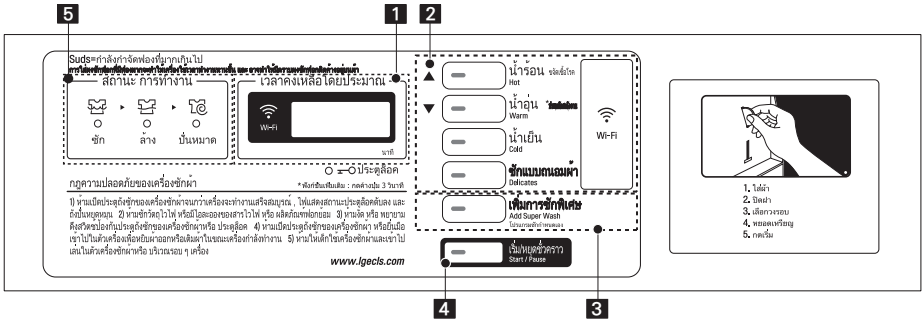

1. Display LED
2. Cycle button
3. Optional function button
4. Start/Pause button
5. Status LED

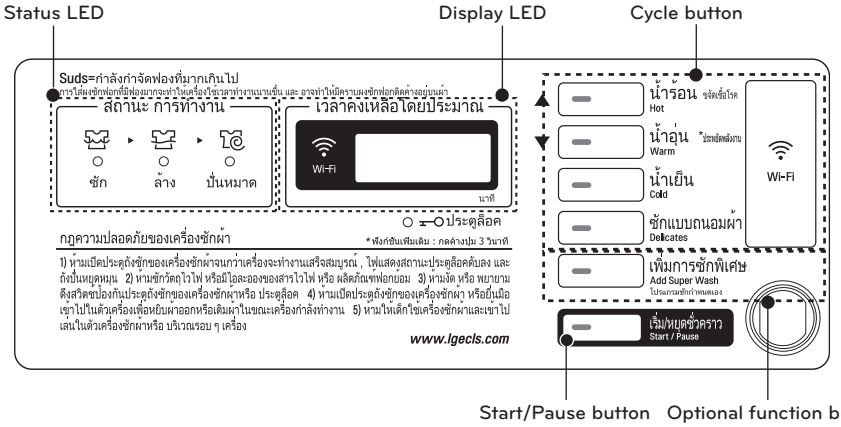

Display LED

The display shows the vend price and remaining time and programming options. Error codes are also displayed here.



Cycle button

Press the CYCLE button to select the desired cycle based on laundry types and conditions.

Hot

Use for hot washing for heavy fabrics, such as white clothes, table linens, and heavily soiled clothes.

Hygiene

Use this cycle to reduce laundry bacteria by using heater.

Warm

Use for warm washing for heavy fabrics, such as jeans, corduroys, or work clothes.

Energy

Use this cycle optimised washing performance with less energy consumption.

Cold

Use for cold washing for sturdy fabrics, such as casual work.

Delicates

Use for cold washing for synthetic fabrics, such as washable knit fabric and no-iron finishes.

Optional function button

Add Super Wash: Wash time or rinse cycle can be added when additional coin is inserted or a valid cash card is entered.

Custom Program: Customized cycle program can be used. Only available in OPL type.

Start/Pause button

The START LED flashes when the full vend price has been satisfied and the cycle has been chosen.

Status LED

LED	Description
ซัก	LED flashes whenever the washing cycle is in operation.
ล้าง	LED flashes whenever the Rinsing cycle is in operation.
ปั่นหมาด	LED flashes whenever the Spining cycle is in operation.
ประตูล็อค	LED flashes whenever the door lock is activated.
Wi-Fi	LED flashes when the Wi-Fi is connecting. LED stays lit when the Wi-Fi is connected.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Checking and choosing the proper location

Install the washing machine on a solid floor that is strong and rigid enough to support the weight of the washing machine, even when fully loaded, without flexing or bouncing. If the floor has too much flex, you may need to reinforce it to make it more rigid. If the floor is not solid, it may cause severe vibration and noise.

1 Clean the floor before installation.
 - Make sure to select solid and smooth ground.

2 Two or more people are needed for moving and unpacking the washing machine.

3 Allow for sufficient space between the walls and the washing machine for installation.

Space requirements

You must allow sufficient space for water lines, the drain line, and airflow.


NOTE


- This appliance is intended to be used in areas for communal use or in launderettes only and not in household applications.
- Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.

⚠ WARNING

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Installing on a floor

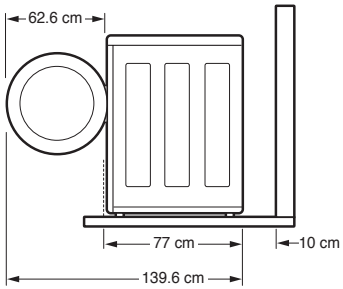

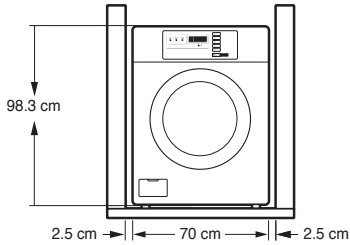


NOTE


- The floor must be strong and rigid enough to support the weight of the washer, when fully loaded, without flexing or bouncing. If your floor has too much flex, you may need to reinforce it to make it more rigid.
  A floor that is adequate for a top-loading washer may not be rigid enough for a front loading washer, due to the difference in the spin speed and direction. If the floor is not solid, your washer may vibrate and you may hear and feel the vibration throughout your house.
- Before installing the washer, make sure the floor is clean, dry and free of dust, dirt, water and oils so the washer feet can not slide easily. Leveling feet that can move or slide on the floor can contribute to excess vibration and noise due to poor contact with the floor.

Unpacking and removing shipping bolts


When removing the washer from the carton base, be sure to remove the foam drum support in the middle of the carton base.
If you must lay the washer down to remove the base packaging materials, always lay it carefully on its side.
DO NOT lay the washer on its front or back.

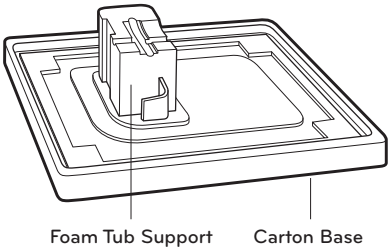

1 Remove the bottom two shipping bolts with the wrench (included) to fully loosen all four shipping bolts by turning them counterclockwise and then pulling them out.

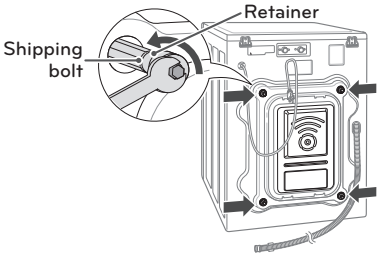

2 Locate the four hole caps included in the accessory pack and install them in the shipping bolt holes.

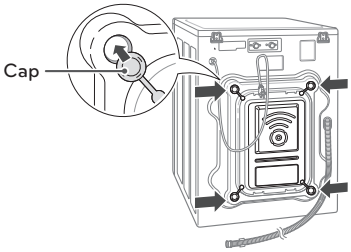

NOTE


- Save the bolt assemblies for future use. To prevent damage to internal components, DO NOT transport the washer without reinstalling the shipping bolts.
- Failure to remove shipping bolts and retainers may cause severe vibration and noise, which can lead to permanent damage to the washer. The cord is secured to the back of the washer with a shipping bolt to help prevent operation with shipping bolts in place.

Installing Hole cap

1 Take the hole cap out from manual bag.



2 Insert the hole cap (4 pieces) into hose connect in back of the machine.

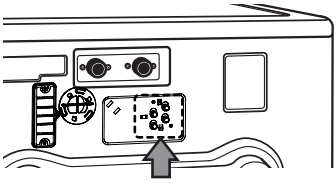


NOTE


- In case of using auto dosing feature, inserting hole cap is unnecessary.

Connecting the water lines

1 Check the rubber seals on both sides of the hose.
- Insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

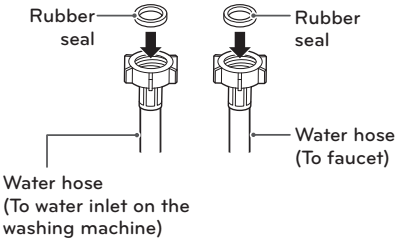


2 Connect the water supply hoses to the HOT and COLD water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
- Connect the blue hose to a cold water faucet and the red hose to a hot water faucet.

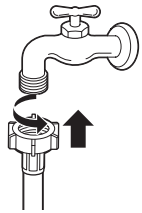


⚠ WARNING

- **Do not overtighten.** Damage to the coupling can result.

3 After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.

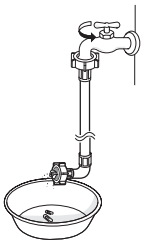

4 Connect the hoses to the water inlets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
- Connect the blue hose to the cold water inlet and the red hose to the hot water inlet.

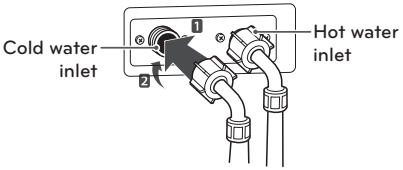

⚠ WARNING

- **Do not overtighten the hoses.** Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

5 Check for leaks by turning on the faucets.
- If water leaks, check steps 1 to 4 again.

NOTE

- For your safety, and for extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of separately purchased unauthorized parts.
- Use new hoses when you install the washing machine. Do not reuse old hoses. Use only the inlet hoses provided with the washer. LG does not recommend the use of aftermarket hoses.
- Periodically check the hoses for cracks, leaks and wear, and replace the hoses every 5 years.
- Do not stretch the water hoses intentionally, and make sure that they are not crushed by other objects.
- Water supply pressure must be between 1.0 Kgf/cm² and 10.0 Kgf/cm² (0.1~1.0 MPa). If the water supply pressure is more than 10.0 Kgf/cm², a pressure reducing valve must be installed.
- To provide optimum washing performance the hot water temperature should be set at 120-135°F (48-57°C) and the cold at 60°F (15°C).

Connecting the drain line


Secure the drain hose in place to prevent moving and leaking.

NOTE


- The drain hose should be properly secured. Failure to properly secure the drain hose can result in flooding and malfunction.
- Total height of the hose end should not exceed 100.0 cm from the bottom of the washer.
- The drain must be installed in accordance with any applicable local codes and regulations.
- Make sure that the water lines are not stretched, pinched, crushed, or kinked.

Using a standpipe

1 Clip the end of the hose into the elbow bracket.
- Connect the elbow bracket within 10 cm from the end of the drain hose. If the drain hose is extended more than 10 cm beyond the end of the elbow bracket, mold or microorganisms could spread to the inside of the washer.

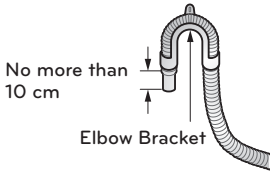


2 Insert the end of the drain hose into the standpipe.

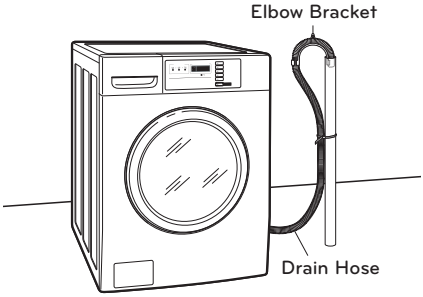


3 Use a tie strap to secure the drain hose in place.

Using a laundry tub

1 Clip the end of the hose into the elbow bracket.
- Connect the elbow bracket within 10 cm from the end of the drain hose. If the drain hose is extended more than 10 cm beyond the end of the elbow bracket, mold, or microorganisms could spread to the inside of the washer.

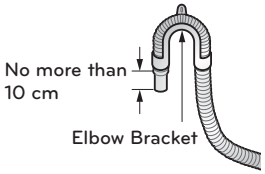


2 Hang the end of the drain hose over the side of the laundry tub.

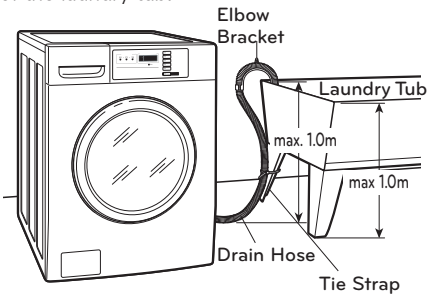

3 Use a tie strap to secure the drain hose in place.

Connecting the auto dosing

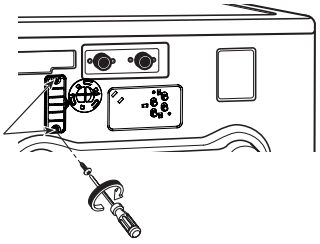

1 Unscrew the 2 screws on the protective cover and remove the cover.

2 Connect the auto dosing harness from Accessory parts.


NOTE

- The voltage of the auto dosing machine should be the same as the washer's voltage.


Leveling the washing machine

The washer tub of your new washing machine spins at very high speeds. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be perfectly level and solid.


1 Check the washing machine's level.
- Check the precise level by rocking the top edges of the washing machine or placing a level on the washing machine. The slope beneath the washing machine must not exceed 1°, and all four leveling feet must rest firmly on the floor.

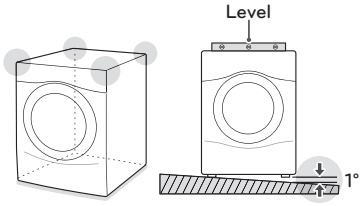

2 Turn the lower leveling feet clockwise to level the washing machine.
- Turning the lower leveling feet clockwise raises the washing machine.

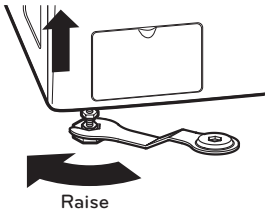

3 Turn the locknuts counterclockwise and tighten them when the washing machine is level.

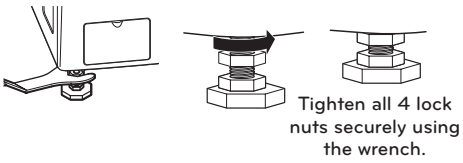

4 Check the washing machine's level again.
- Push or rock the top edges of the washing machine gently to make sure that the washing machine does not rock.
- If the washing machine rocks, repeat steps 1 to 3.

⚠ WARNING

- Using the washing machine without leveling, it may result in malfunction caused by the production of excess vibration and noise.
- **Use the leveling feet only when you level the washing machine.** If you raise the leveling feet unnecessarily, it may cause abnormal vibration of the washing machine.


Using non-skid pads (optional)

If you install the washing machine on a slippery surface, it may move because of excessive vibration. Incorrect leveling may cause malfunction through noise and vibration. In the event of this, lay the non-skid pads under the leveling feet and adjust the level.

1 Clean the floor to attach the non-skid pads.
- Use a dry rag to remove and clean foreign objects or moisture. If moisture remains, the non-skid pads may slip.

2 Adjust the level after placing the washing machine in the installation area.

3 Place the adhesive side of the non-skid pad on the floor.
- It is most effective to install the non-skid pads under the front legs. If it is hard to place the pads under the front legs, place them under the back legs.

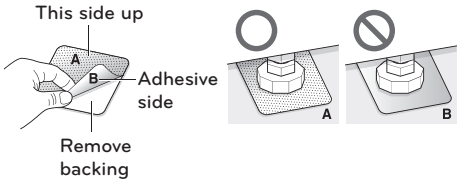

4 Check the washing machine's level again.
- Push or rock the top edges of the washing machine gently to make sure that the washing machine does not rock. If the washing machine rocks, level the washing machine again.

PREPARATION

Precautions for fabric care before wash cycle

Read and observe the following to prevent shrinkage or damage to clothes.

- Check all pockets to make sure that they are empty.
  - Items such as clips, matches, pens, coins, and keys can damage both your washer and your clothes.
- Close zippers, hooks, and drawstrings to prevent these items from snagging or tangling on other clothes.
- Pretreat heavily stained areas before washing.
  - Doing so will produce clean, stain-free results.
- Combine large and small items in a load. Load large items first.
- The washer can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed with items.
  - The door of the washer should close easily.
- Do not wash waterproof clothes.
  - This may cause abnormal vibration or may cause the load to bounce, which could damage the tub.
- Check if there are any other foreign objects in the door seal and take extra care that clothes do not get caught there.
  - Foreign objects in the door seal may stain clothes, and water may leak if clothes get caught in the door seal.
- Wash underwear or small, light items in a laundry net.
  - Small, light items may get caught in the door seal, and a brassiere hook may damage other items or the tub.
- Brush heavy soil, dust, or hair off fabrics before washing.
  - Laundry may not wash clean if there is dirt or sand on the fabrics, or they may be damaged due to particles rubbing against sheer fabrics.
- Wash blankets individually.
  - Washing more than one blanket together may produce unclean results due to tangling or an unbalanced load.
- Always separate fabrics according to their colors and wash them separately to prevent colors from running.
  - Fabrics may damage or become stained due to fabric dyes running or due to foreign objects transferring from one fabric to another.

Fabric care labels

Most articles of clothing feature fabric care labels that include instructions for proper care.

Category	Label	Directions
Washing		Hand Wash
		Machine Wash, Normal Cycle
		Use Permanent Press/ Wrinkle Resistant washing machine setting (which has a cool down or cold spray before the reduced spin)
		Use Gentle/Delicate washing machine setting (slow agitation and/ or reduced wash time).
		Do Not Wash
		Do Not Wring
Water Temperature		Hot
		Warm
		Cold/Cool
Bleach symbols		Any Bleach (When Needed)
		Only Non-Chlorine Bleach (When Needed)
		Do Not Bleach

Sorting laundry

It is recommended that you sort laundry into similar loads that are washable in the same cycle.
Refer to the following chart for sorting clothes

Colors	Whites / Lights / Darks
Soil	Heavy / Normal / Light
Fabric	Delicates / Easy Care / Sturdy Cottons
Lint	Lint Producers / Lint Collectors

About the dispenser

The automatic dispenser consists of three compartments which hold:
- Liquid chlorine bleach.
- Liquid fabric softener.
- Liquid and powdered detergent and color-safe bleach for main wash.

All laundry products can be added at once in their respective dispenser compartments. They will be dispensed at the appropriate time for the most effective cleaning.
After adding the laundry products to the dispenser, close the dispenser cover.

To add detergent, bleach, and fabric softener to the automatic dispenser:

1. Open the dispenser cover.
2. Load the laundry products into the appropriate compartments.
3. Slowly close the dispenser cover to avoid early dispensing of the laundry products.

NOTE

- It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser compartments at the end of the cycle.

Loading the dispenser


Main Wash Detergent Compartment

This compartment holds laundry detergent for the main wash cycle, which is added to the load at the beginning of the cycle.
Follow the detergent manufacturer's instructions with respect to the amount of detergent to use, and never use more than the recommended amount. Using too much detergent can result in detergent buildup in clothing and the washer. Either powdered or liquid detergent may be used.


NOTE

- Liquid or powdered color-safe bleach may be added to the main wash compartment with detergent of the same type.

- Single model -

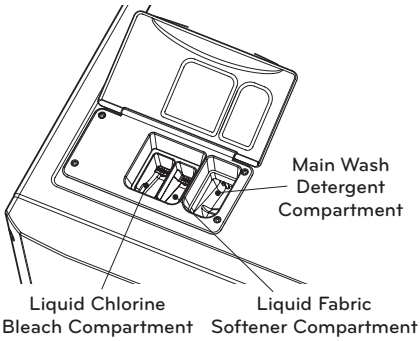

- Stack model -

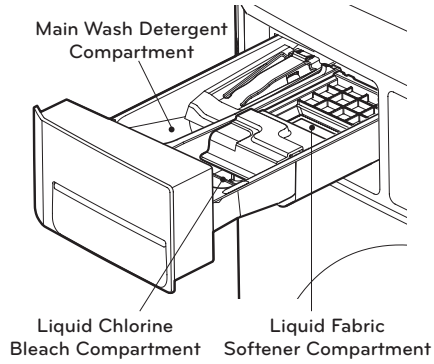

Liquid Bleach Compartment

This compartment holds liquid chlorine bleach, which will be dispensed automatically at the proper time during the wash cycle.

NOTE

- Do not add powdered or liquid color-safe bleach to this compartment.
- Always follow the manufacturer's recommendations when adding bleach. Do not exceed the maximum fill line. Using too much bleach can damage fabrics.
- Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto the load or into the drum. Fabric damage can occur.

Fabric Softener Compartment

This compartment holds liquid fabric softener, which will be automatically dispensed during the final rinse cycle.

NOTE

- Always follow the manufacturer's recommendations when adding fabric softener. Do not exceed the maximum fill line. Using too much fabric softener may result in stained clothes.
- Dilute concentrated fabric softeners with warm water. Do not exceed the maximum fill line.
- Never pour fabric softener directly onto the load or into the drum.
- Do not add the fabric softener sheets to this compartment.
- Do not add 'fabric sheet softener' into the dispenser draw as it is likely to cause water to leak out. If 'fabric sheet softener' has been added, please pull out the dispenser draw and remove.

OPERATING YOUR WASHER

1. Ready mode

– All types of machines show 'PUSH'

NOTE

- Price setting varies by country
- Set your country from LOC1 mode
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

2. Select the cycle

Press the desired button and the display will show you the price of the cycle. (You cannot change the cycle while the machine is running.)

- **Add Super Wash** (Optional, only in Coin/ Card type)Wash time or rinse cycle can be added when additional coin is inserted, or a valid cash card is entered.
- **Select cycles designed for different types of fabric and soil levels.**

CYCLE	Fabric type	Wash/Rinse Temp.
Hot, Hygiene, Energy	Cotton, linen, towels, shirts, sheets	Hot / Cold
Warm	Cotton, mixed loads, work clothes, jeans, shirts	Warm / Cold
Cold	Cotton, dress shirts, pants, wrinkle-free clothing, cotton/ poly blend clothing, tablecloths	Cold / Cold
Delicates	Dress shirts, blouses, nylons, sheer or lacey garments	Cold / Cold

NOTE

- When the card balance is insufficient, machine displays BALB and the card balance.

3. Insert Coin/Card (Not for OPL type)

Insert a sufficient amount of change that is more than the programmed vend price for the selected cycle.Insert a card that has a sufficient balance. The card balance should be more than the programmed vend price for the selected cycle.

4. Change cycle

You can not change the cycle while the machine is running.

5. Cycle finish

The machine stops and the display shows 'End' with beep sound.
* Do not work any button when a cycle is in progress.

⚠ WARNING

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, **read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.**

PROGRAMMING MODE

: You can check machine information or change setting on Program setup, collect information data, Diagnostic test.
There are two methods that you can enter programming mode.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –


1 Press the 1st & 3rd button at the same time. 0--


2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. -0--

3 Press the Start button to finish password input. 1901

* Default Password : 3000

<Control Panel Button>

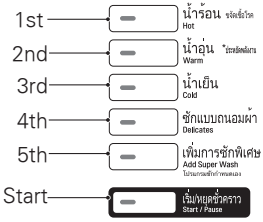

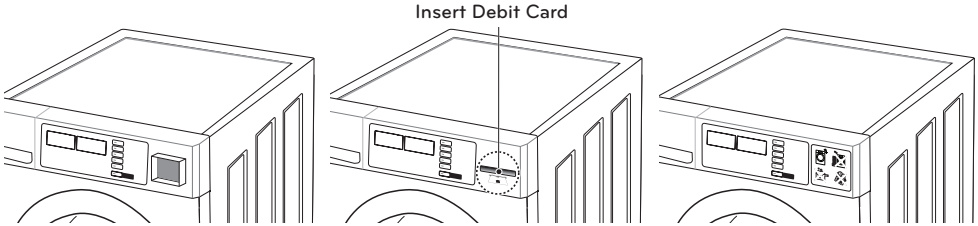

- coin type -

- card type -

- OPL type -

NOTE

- If you turn on the power without connecting meter case for the first time, the machine display 1901 .
- When the machine is shipped from the factory, **it is set in the coin type.** You can change Card/ Coin type by button. (For more information refer to SETUP mode.)
- The machine will display PUSH for OPL type
- Price setting varies by country
- Set your country from Loc1 mode (Refer How to enter the tYPE)
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

Structure of Programming mode – Card / Coin type

Algorithm flow chart shows how to control the programming mode.
Before program set, check the structure of the programming mode.

1 Turn on/off toggle switch or Insert service card, for entering set up mode (or follow OPL type instructions).

2 Press Hot button to move to the upper level.


3 Press Warm (+) or Cold (-) button if you want to be at the same level.

4 Press Start button to enter the details of Set up or Diagnostic Tests.

SEtUP is to set price value, time value, vend type, etc.

tESt consists of line test, reset, free cycle, and kill cycle.

CLCt is to collect the usage data.

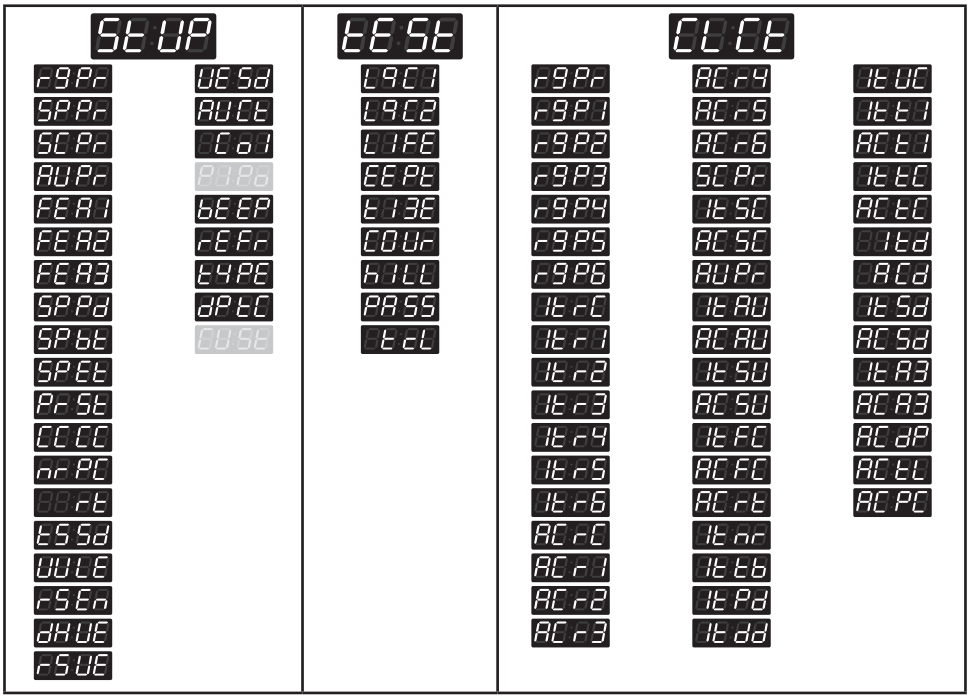

NOTE

- Do not use L9C2 , LIFE. (It is used only in inspecting the machine.)
- Price setting varies by country
- Set your country from Lbz1 mode (Refer How to enter the t4PE)
- PuPo This function is for Card type only.
- After EEPT, reset your country (Default country is EUK)

Structure of Programming mode – OPL type

Algorithm flow chart shows how to control the programming mode.
Before program set, check the structure of the programming mode.

1 Turn on/off toggle switch or Insert service card, for entering set up mode (or follow OPL type instructions).

2 Press Hot button to move to the upper level.


3 Press Warm (+) or Cold (-) button if you want to be at the same level.

4 Press Start button to enter the details of Set up or Diagnostic Tests.

SETUP is to set price value, time value, vend type, etc.

TEST consists of line test, reset, free cycle, and kill cycle.

CLCT is to collect the usage data.

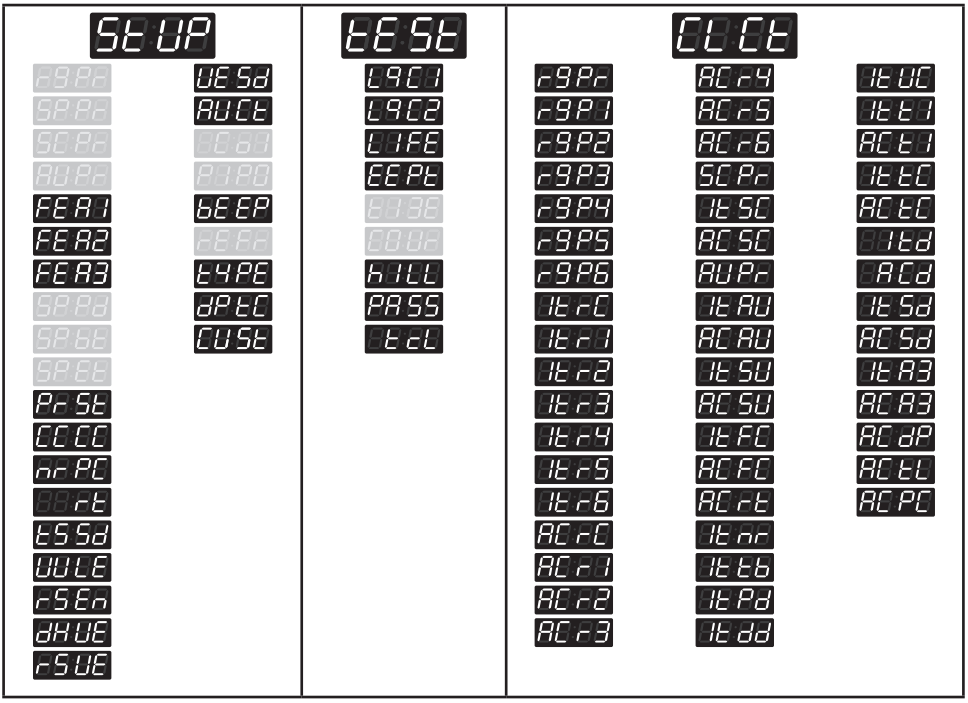

NOTE

- Do not use LOG2, LIFE. (It is used only in inspecting the machine.)

PROGRAMING MODE – SETUP MODE

Setup Mode : SEtUP (display)

You can change washer vend price, cycle time, and cycle parameters, etc.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –

1 Press the 1st & 3rd button at the same time. 0:00

2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. -000

3 Press the Start button to finish password input. L9C1

* Default Password : 3000

<Control Panel Button>



1. rEGP Regular Price Setup

How to set regular prices for all/each course.

Regular Price Setup		Display
Enter SVC mode		L9C1
Press 1st button		tESt
Press 2nd button		SEtUP
Press start button		rEGP
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	rEGP
Press start button		rALL
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Start button to select : ➡ 1st button to go back a step : ⬅ SEtUP ▶ rEGP ▶ rALL ▶ 2:00 COS1 2nd button move up : ⬆ COS2 COS3 3rd button move to down : ⬇ COS4 COS5 COS6	
Press Start to set the price	The next course setting will be displayed.	COS1

NOTE


- Range : 0.00~10.00
- Increments : 0.1
- ALL is to select the default prices for all the courses at once.
- Select individual price for COS1~6.
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : Heater model only
- COS6 : Energy

* Individual course prices are prioritized above rALL

– Set your currency type using LoCA

2. SPPr Special Price Setup

How to set special prices for all/each course.

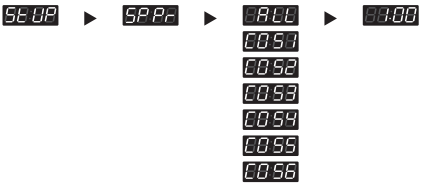Special Price Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the price	The next course setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.00~10.00
- Increments : 0.1
- ALL is to select the default prices for all the courses at once.
- Select individual price for COS1~6.
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : Heater model only
- COS6 : Energy

  * Individual course prices are prioritized above ALL
  – Set your currency type using Ld2I

3. SCPr Add Super Wash Price Setup

How to set Add Super Wash Price.
* Add Super Wash is used to add extra wash, rinse, or both (only in Pay type).

Add Super Wash Price Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEtUP ▶ SCPr ▶ 0.50	
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.00~10.00
- Increments : 0.1
  – Set your currency type using 

4. AUPr Auto Dosing Price Setup

How to set Auto Dosing Price.
* Auto dosing is used to inject detergent/chemicals using external pumps (only in Pay type).

Auto Dosing Price Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.00~10.00
- Increments : 0.1
  – Set your currency type using 

5. FEAT Features of the Machine (1st Set)

How to set up Features of the Machine. There are multiple setup features under FEAT.

Features of the Machine (1st Set)		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SETUP ▶ FEAT ▶ SPdE / PAYn / 3rPL / tEWn / PAUS	
Press Start to set sub-function		

NOTE

SPdE : Special price day enable or disable
PAYn : Easy entry payment cycle kill enable or disable
3rPL : Maximum rpm limit enable or disable
tEWn : Twin spray enable or disable
PAUS : Pause function enable or disable

5-1. SPdE Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to enable/disable the use of special prices.

Special Price Day Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

5-2. PAYb Easy Entry Payment Cycle Kill Setup

Easy entry cycle kill can be enabled or disabled in the payment cycle

Easy Entry Payment Cycle Kill Setup		Display
Enter SVC mode		LOCA
Press 1st button		EESE
Press 2nd button		SEUP
Press start button		ASEA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEAT
Press start button		SPdE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	PAYb
Press start button		dISE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEAT ▶ SPdE ▶ dISE / EnAb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	SAVE

NOTE

dISE : Shortcut key not available
EnAb : Shortcut key available
• Shortcut key : Press and hold the start button for at least 3 seconds.

5-3. 3rPL Max RPM Limit Setup

Max RPM Limit Setup can be used to enable/disable the ability to limit the max RPM during spin process.

Max RPM Limitation Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

If enabled, the max RPM will adjust according to the laundry load.
Max RPM will be reduced for highly unbalanced loads.

5-4. tE:tn Twin Spray Setup

Twin Spray Setup can be used to enable/disable water circulation during tumble.

Twin Spray Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

For better wash performance, twin spray pumps up water from the bottom of the tub to spray soapy water on laundry while tumbling.

5-5. PAUS Pause Function Setup

Pause Function Setup can be used to enable/disable the ability to pause the cycle when pressing the start/pause button.

Pause Function Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

6. FEA2 Features of the Machine (2nd Set)

How to set up features of the machine. There are multiple setup features under FEA2.

Features of the Machine (2nd Set)		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA2 ▶ SbtH, SUUE, AUtE, SPCt, tcoP, tcHt, tcbt	

NOTE

- SbtH : 5th button fuction select (Add super wash or Auto dosing charging)
- SUUE : Add super wash enable or disable
- AUtE : Auto dosing function enable or disable
- SPCt : Add super wash type
- tcoP : Tub clean load detection enable or disable
- tcHt : Tub clean heater usage enable or disable
- tcbt : Tub clean easy entry function enable or disable

6-1. 5th Button Type Setup

5th Button Type Setup can be used to set the function of the 5th button.

5th Button Type Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	▶ ▶ ▶	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

Setting to AddS will make the 5th button function as Add Super Wash.
Setting to AUto will make the 5th button function as payment for auto dosing.

6-2. SAVE Add Super Wash Setup

Add Super Wash Setup can be used to enable/disable the super wash function.

* Add Super Wash is used to add extra wash, rinse, or both (only used in Pay type).

Add Super Wash Setup		Display
Enter SVC mode		LOCA
Press 1st button		TEST
Press 2nd button		SETUP
Press start button		APPr
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SbtA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SAVE
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		SETUP ▶ FEA2 ▶ SAVE ▶ EnAb / diSb
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	AUtE

6-3. AUTO Auto Dosing Setup

Auto Dosing Setup can be used to enable/disable the Auto dosing function.

Auto Dosing Setup		Display
Enter SVC mode		USER
Press 1st button		TEST
Press 2nd button		SETUP
Press start button		APPA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA2
Press start button		SBTA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	AUTE
Press start button		ENAB
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SETUP ▶ FEA2 ▶ AUTE ▶ ENAB / DISB	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	SPCE

6-4. AUTO Add Super Wash Type Setup

Add Super Wash Type Setup can be used to add extra wash cycle, rinse cycle, or both.

Add Super Wash Type Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set sub-fuction	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

 : Both (Increase wash time and rinse once more)
 : Increase wash time
 : Rinse once more

6-5. tcoP Tub Clean Load Detection Setup

Tub Clean Load Detection Setup can be used to enable/disable the ability to detect laundry load during tub clean. If enabled, the washer will detect whether or not a load is present in the washer.

Tub Clean Load Detection Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

6-6. tcHt Tub Clean Heater Setup

Tub Clean Heater Setup can be used to enable/disable the ability to use the heater during tub clean. If enabled, the heater will be used for the tub clean.

Tub Clean Heater Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

6-7. tcbt Tub Clean Button Setup

Tub Clean Button Setup can be used to enable/disable the easy entry function for the new tub clean

Tub Clean Button Setup		Display
Enter SVC mode		dAtA
Press 1st button		tEst
Press 2nd button		StUP
Press start button		rSPn
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEn2
Press start button		SbtA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	tcbt
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	StUP ▶ FEn2 ▶ tcbt ▶ EnAb / diSb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	SbtA

NOTE

diSb Shortcut key not available
EnAb Shortcut key available (Press and hold 1st and 2nd button in same time)

7. FEA3 Features of the Machine (3rd Set)

How to set up features of the machine. There are multiple setup features under FEA3.

Features of the Machine (3rd Set)		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ 	

NOTE

- SPEE : Spin type
- SPon : Spin only easy entry function enable or disable
- IEcL : Initial tub clean enable or disable
- 9Sod : quick mode enable or disable
- HYCS : Hygiene Course enable or disable
- WWFC : Wave force enable or disable
- EnCS : Energy cycle enable or disable
- UEEn : UE error enable or disable

7-1. SPIN Spin Type Setup

Spin Type Setup can be used to select spin type between multi-housing type and coin laundry type.

Spin Type Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set spin type	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

SOFT Vibration is lower than Coin type, but spin entry time may be longer. This setting is recommended for locations with bad flooring conditions, such as apartments or dormitories.

LAUN Vibration is higher than Multi type, but spin entry time will be shorter. This setting is recommended for locations with good flooring conditions, such as laundromats.

• Long spin entry time means an increase in total cycle time.

7-2. SPon Spin Only Easy Entry Setup

Spin Only Easy Entry Setup can be used to enable/disable the easy entry function for the spin only.

Spin Only Button Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- In the case when the washer completes a cycle but the clothes are still very wet, the spin only feature will be activated and ready for use.
- This condition is based on the program of the machine, in some cases it may not be available. Even if the spin only is not available to the customer after a load, it does not mean the washer requires service.

7-3. How to use Spin only easy entry

When the washer completes a cycle but the clothes are still very wet, please run a spin only cycle using the easy entry function.

Spin only easy entry		Display
Press and hold 5th button for at least 3 seconds.	Display shows SPin if the function is activated.	
Press start button	Display will show the remaining time and the Spin only cycle starts.	
	When the Spin only cycle is finished, End is displayed with beeping.	
	Go back to ready mode.	

NOTE

- There will be no visible indication even when the Spin Only Easy Entry function becomes activated. The machine will be in ready/idle mode.
  - – PAY type: Price is displayed.
  - – FREE type: PUSH is displayed.

7-4. PrCL Pre clean button setup

Pre clean button setup can be used to enable/disable button that entry a short tub wash cycle.

Pre Clean Button Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

7-5. How to use Pre clean

When the customer or manager want to use short wash the tub before the cycle, please run a pre clean cycle.

Pre clean easy entry		Display
Press and hold 1st button for at least 3 seconds.	Display shows 0:03 if the function is activated.	
Press start button	Display will show the remaining time and the Spin only cycle starts.	
	When the Spin only cycle is finished, End is displayed with beeping.	
	Go back to ready mode.	

NOTE

- There will be no visible indication even when the Pre clean becomes activated. The machine will be in ready/idle mode.
  - – PAY type: Price is displayed.
  - – FREE type: PUSH is displayed.

7-6. 93:dd quick mode setup

Quick mode setup can be used to enable/disable the use quick cycle.

Quick Mode Setup		Display
Enter SVC mode		19CA
Press 1st button		tESt
Press 2nd button		SEtUP
Press start button		rEPA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		StEE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	93:dd
Press start button		EnAb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEtUP ▶ FEA3 ▶ 93:dd ▶ EnAb / diSb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	HYCS

7-7. HYGS hygiene cycle button setup

hygiene cycle button setup can be used to set the function of the 1st button.

Hygiene Cycle Button Setup		Display
Enter SVC mode		SVCE
Press 1st button		tEST
Press 2nd button		SEUP
Press start button		FBFA
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		StEP
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	HYGS
Press start button		d1SA
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ FEA3 ▶ HYGS ▶ d1SA / EnAb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	UOFC

NOTE

Setting EnAb to will make the 1st button function as Hygiene cycle.
Setting d1SA to will make the 1st button function as Hot cycle.
The hygiene cycle is a heating cycle that, like tub clean cycle, may shut down if several units are operated simultaneously.

7-8. WAVE Wave Force Setup

Wave Force Setup can be used to enable/disable the wave force.

Wave Force Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

7-9. EnCS Energy cycle button setup

Energy cycle button setup can be used to set the function.

Energy Cycle Button Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

7-10. UEEn UE Error Display Setup

UE Error Enable Setup can be used to enable/disable displayed "UE" Error.

UE Error Display Setup		Display
Enter SVC mode		dAtA
Press 1st button		tEst
Press 2nd button		SEtUP
Press start button		bASIC
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	FEA3
Press start button		SItE
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	UEEn
Press start button		dISb
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEtUP ▶ FEA3 ▶ UEEn ▶ dISb / EnAb	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	SItE

NOTE

- dISb UE Error is not displayed.
- EnAb If the spin entry is failed within displayed time+cut off time(dPEC), a UE error is displayed. When UE error is displayed, Press start button once to return to standby mode. Then, The spin only feature will be activated and ready for use. (Refer "7-3. How to use Spin only easy entry")

8. SPPD Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to select which days to apply special prices.

Special Price Day Setup		Display
Enter SVC mode		SVC1
Press 1st button		TEST
Press 2nd button		SETUP
Press start button		PSPD
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	SPPD
Press start button		SUN
Press start button		DISB
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SETUP ▶ SPPD ▶ SUN MON TUE WED THU FRI SAT ▶ DISB ENAB	
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	MON

9. SPbt Special Price Beginning Time Setup

Special Price Beginning Time Setup can be used to set the start time of special prices.

Special Price Beginning Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ SPbt ▶ 00:00	
Press Start to set time	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.
- Range : 0~23 hr
- Increments : 1

10. SPEC Special Price Ending Time Setup

Special Price Ending Time Setup can be used to set the end time for special prices.


Special Price Ending Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SETUP ▶ SPEC ▶ 88:88	
Press Start to set time	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 1~24 hr
- Increments : 1

11. PrSt Prewash Time Setup

Prewash Time Setup can be used to set the time for prewash.

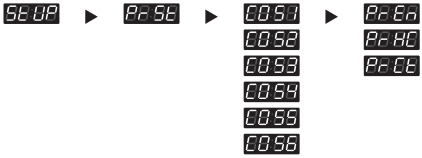
Prewash Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set option	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

PrEn : Prewash available(diSAb: disable / EnAb : enable)
PrHC : Prewash valve(HHot: Hot vavle / Cold : cold valve)
– PrHC is used only on single type model.
PrCt : Prewash time(Range : 4~8)

12. CCCC Wash Time Setup

Wash Time Setup can be used to set the duration of the wash process.

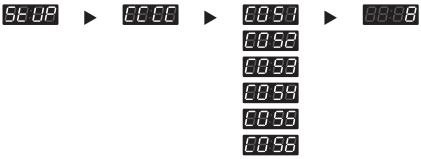
Wash Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set time	The next course setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 5~15 min
- Increments : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : Heater model only
- COS6 : Energy

13. nr PC Number of Rinses per Cycle Setup

Number of Rinses per Cycle Setup can be used to set number of rinses for one cycle.

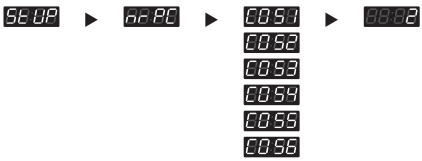
Number of Rinses per Cycle Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the number of cycles	The next course setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 5~15
- Increments : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : Heater model only
- COS6 : Energy

14. rinSE Rinse Time Setup

Rinse Time Setup can be used to set the duration of one rinse.

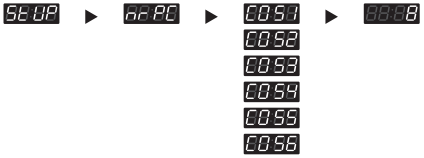Rinse Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set time	The next course setting will be displayed.	

NOTE

- Multiple and to calculate total rinse process time
- Range : 8~16 min
- Increments : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : Heater model only
- COS6 : Energy

15. tSSd Top Spin Speed Setup

Top Spin Speed Setup can be used to set the maximum RPM for the spin process.

Top Spin Speed Setup		Display
Enter SVC mode		dAtA
Press 1st button		tESt
Press 2nd button		SEtUP
Press start button		rSPd
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	tSSd
Press start button		CoS1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEtUP ▶ tSSd ▶ CoS1 ▶ 3333 CoS2 CoS3 CoS4 CoS5 CoS6	
Press Start to set the number	The next course setting will be displayed.	CoS2


NOTE

- Range : 0~6
- Increments : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : Heater model only
- COS6 : Energy

0 : 1200RPM
1 : 1000 RPM
2 : 900 RPM
3 : 800 RPM
4 : 700 RPM
5 : 600 RPM
6 : 500 RPM

16. WATER Water Level Setup

Water Level Setup can be used to set the water supply level.

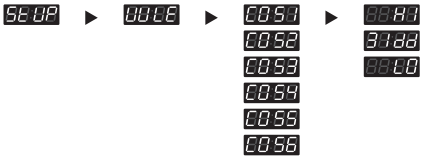Water Level Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the level	The next course setting will be displayed.	

NOTE

- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : Heater model only
- COS6 : Energy

- Water level frequency
- High : 23.0 KHz
- Middle : 23.5 KHz
- Low : 23.8 KHz

17. rSEn Rinse Spin Setup

Rinse Spin Setup can be used to enable/disable spin during rinse cycle.

Rinse Spin Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to enable or disable	The next course setting will be displayed.	

NOTE

-  : 1st rinse spin skip
-  : 2nd rinse spin skip
-  : 3rd rinse spin skip
-  : 4th rinse spin skip
-  : 5th, 6th rinse spin skip

6th rinse spin refers to Add super wash rinse.

18. dRUE Drop Count Setup

Drop Count Setup can be used to set the number of drop counts. Drops occur while the machine checks for balancing of the load as the cycle enters higher RPM.

Drop Count Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEtUP ▶ dRUE ▶ 0150	
Press Start to set the number	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- **Drop counts 25~145:** After dropping the selected amount of counts, UE will not occur. The cycle will end immediately or after spinning at a low RPM.
- **Drop counts 150:** After dropping the selected amount of counts, UE will occur. The cycle will end after shut down time. **Refer to How to set shut down time after UE.**

19. rSUE Rinse Spin Drop Count Setup

Rinse Spin Drop Count Setup can be used to set the drop count for each rinse spin. Drops occur while the machine checks for balancing of the load as the cycle enters higher RPM.

Rinse Spin Drop Count Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEtUP ▶ rSUE ▶ 00:00	
Press Start to set the number	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 5~15
- Increments : 1
- If unable to reach target RPM within set number of drops, cycle will continue to next step.

20. UE Shutdown Setup

UE Shutdown Setup can be used to set the time to display UE until the cycle ends.

UE Shutdown Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	▶ ▶	
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	

NOTE


- Range : 0~10 min
- If [ ] setting is disabled,
  - 0 : UE will remain until user opens door, redistributes clothes, and starts up spin process again.
  - 1~10 : Cycle will end after set time.
- If [ ] setting is enabled,
  - 0 : UE will remain until user presses the start button.
  - 1~10 : Returns to standby mode after set time.

21. AUCE Auto Dosing Pump Time Setup

Auto Dosing Pump Time Setup can be used to set the pump activation duration for each channel per course.

Auto Dosing Pump Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SETUP ▶ AUCE ▶ COS1 ▶ CH1 ▶ 00:10 COS2 CH2 COS3 CH3 COS4 CH4 COS5 CH5 COS6	
Press Start to set the time	The next channel setting will be displayed.	

CH	Detergent	Range (s)	Input period
❶	Pre-wash	0~20	Pre-wash phase
❷	Main wash	0~20	Main wash phase
❸	Bleach	0~10	Main wash (Remaining washing time : 5 Minutes)
❹	Softener	0~20	Final rinse phase

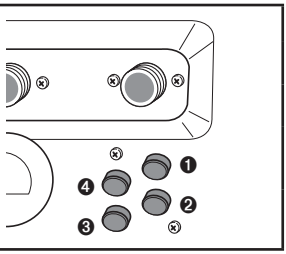

22. COIN1 Coin 1 Value Setup

Coin 1 Value Setup can be used to set the value of each coin signal received.

Coin1 Value Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the time	The next channel setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.10~10.00
- Increments : 0.10

23. P1P0 Penny Increment Pricing Offset Setup

Penny Increment Pricing Offset Setup can be used to set additional cent increase when card is used.

Penny Increment Pricing Offset Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SETUP ▶ P1P0 ▶ 00:00	
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0~4
- P1P0 Penny increment pricing offset is available only in card type. It hasn't affected the coin type's price setting.

24. BEEP Beep Volume Setup

Beep Volume Setup can be used to set the sound level of the machine.

Beep Volume Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SETUP ▶ BEEP ▶ HIGH / CLOE / LOFF	
Press Start to set the sound level	The next menu setting will be displayed.	

25. rEFr Standby Return Time Setup

Standby Return Time Setup can be used to set how long the input payment is held until the machine resets to standby mode.

Standby Return Time Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEUP ▶ rEFr ▶ 00:0	
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- 0 : Holds input payment permanently.
- 1~180 : Holds input payment for selected amount of time, then returns to standby mode.
- rEFr : Standby return time setup is available only in coin type.

26. TYPE Type

Type can be used to set the machine's various type settings.

Type		Display
Enter SVC mode		SVC
Press 1st button		TEST
Press 2nd button		SETUP
Press start button		PROD
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	TYPE
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SETUP ▶ TYPE ▶ PdtD / CurN / VEnd / CdrD / CndR / HEAt	

NOTE

PdtD : Product type
CurN : Currency type
VEnd : Vend type
CdrD : Card reader type
CndR : Coin meter type
HEAt : Heater type

26-1. PdtD Product Type Setup

Product Type Setup can be used to set the machine's payment type (Pay or Free)

Product Type Setup		Display
Enter SVC mode		CYCL
Press 1st button		tESt
Press 2nd button		SEtUP
Press start button		rSPn
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	t4PE
Press start button		PdtD
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEtUP ▶ t4PE ▶ PdtD ▶ CPAY / FrEE	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- CPAY : Coin/Card
- FrEE : On Premise Laundry
- Issues may occur if certain large items are loaded after changing from Free type to Pay type.

26-2. Loc1 Currency Type Setup

Currency Type Setup can be used to set the country and its currency

Currency Type Setup		Display
Enter SVC mode		1234
Press 1st button		TEST
Press 2nd button		SETUP
Press start button		1981
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	TYPE
Press start button		Pot0
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	Loc1
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SETUP ▶ TYPE ▶ Loc1 ▶ 0000	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

Country (Loc1)	Range	Increments
England (0)	0~10.00	0.10
Australia (1)	0~10.00	1.00
USA (2)	0~9.95	0.05
China (3)	0~199	1
Korea (4)	0~9500	100
Japan (5)	0~9500	100
Canada (6)	0~9.95	0.05
Philippines (7)	0~995	5
Thailand(8)	0~995	5

26-3. VEnd Vend Type Setup

Vent Type Setup can be used to set the payment type (Coin/Card/Mobile pay).

Vend Type Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

26-4. Card Reader Type Setup

Card Reader Type can be used to set the card reader company.

Card Reader Type Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

26-5. CHDR Coin Drop Type Setup

Coin Drop Type can be used to set the coin pulse signal setting for coin drops.

Coin Drop Type Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SETUP ▶ TYPE ▶ CHDR ▶ 0000	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- Coin pulse
- 0 : 50ms : ESD, Greenwald, Munzprufer
- 1 : 100ms : Korea

26-6. HEAt Heater type setup

Heater type setup can be used to set machine's tool(heater/non heater).

Heater Type Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

-  : Heater
-  : Non heater

27. dPtC Max Surpassed Cycle Time Setup

Cut off time is how long the machine can run after the display time has been reached. This feature allows the adjustment of the cut off time between 1 and 15 minutes.


Max Surpassed Cycle Time Setup		Display
Enter SVC mode		CYCL
Press 1st button		TEST
Press 2nd button		SETUP
Press start button		AGAn
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	dPtC
Press start button		00:15
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	SEtUP ▶ dPtC ▶ 00:15	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	COSt

NOTE

- Range : 1~15 min
- Increments : 1
- The washer will try and complete the entire cycle in the allotted display time. However, in the case of an off balance load or too much soap, the washer will use the extra cut off time to balance or remove excess soap before ending the cycle.

28. CUSt Custom Program Setup

Custom Program can be used to create up to 20 different customized courses.

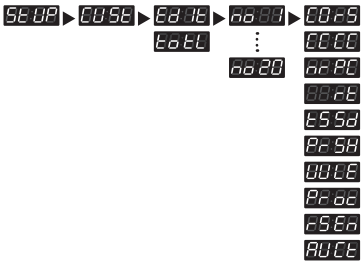Custom Program Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press start button		
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value		
Press Start to set		

NOTE

- CUSt : is only available in FrEE type.
- totL : Total number of custom courses (1~20)
- CorS : Select base course
- CCCC : Wash Time
- nrPC : Number of Rinse per Cycle
- bbrt : Rinse Time
- tSSd : Top Spin Speed
- PrSH : Prewash Time
- UULt : Water Level
- PrbC : Rinse Spin Only, Spin Only
- rSEn : Rinse Spin
- AUCt : Auto Dosing Pump Time

PROGRAMING MODE – TEST MODE

Diagnostic tests : TEST (display)

This program has been added for testing the washer and detecting errors.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.
- **Card type** – Insert the service card.
- **All types** –

1 Press the 1st & 3rd button at the same time. 0000

2 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. Then, press the 4th button to move to the next digit. -000

3 Press the Start button to finish password input. 1901

* Default Password : 3000

<Control Panel Button>



1. TEST Test

Test features can be used to check and change various machine settings.

Regular Price Setup		Display
Enter SVC mode		1901
Select the setting you want Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	TEST ▶ 1901 1902 0FF8 EEPb tI3E COUr kILL PASS tEcL	

NOTE

- 1901 : Diagnostic Test 1
- 1902 : Factory Use (Do not Use)
- 0FF8 : Factory Use (Do not Use)
- EEPb : Factory Reset
- tI3E : Time Setting
- COUr : Courtesy Cycle
- kILL : Cycle Kill
- PASS : Password Setup
- tEcL : Tub Clean Course

2. C9C1 Diagnostic Test

Diagnostic Test can be used to check functionality of various machine parts.

Press Start to move through the check points.

Number of times the Start button is pressed	Check point	Display
0	Enter SVC mode	C9C1
1	Turns on all lamps and locks the door	Displays 8888, 1U:XX, 1g:XX, 18:XX, 1C:XX alternately (Version)
2	Tumble clockwise	rpm (40~50)
3	Low speed spin	rpm (600)
4	High speed spin	rpm (1200)
5	Inlet valve for main water turns on	Water level frequency (255~)
6	Inlet valve for hot water turns on	Water level frequency (255~)
7	Inlet valve for atomizing turns on (Single model) Inlet valve for softener turns on (Stack model)	Water level frequency (255~)
8	Inlet valve for bleach turns on (Single model) Inlet valve for atomizing/bleach turns on (Stack model)	Water level frequency (255~)
9	Tumble counter clockwise	rpm (40~50)
10	Heater turns on	Displays water temperature
11	Circulation pump turns on	Water level frequency (255~)
12	Drain pump turns on	Water level frequency (255~)
13	All lamps turn on	Displays 8888, 1U:XX, 1g:XX, 18:XX, 1C:XX alternately (Version)
14	Button check	
15	High speed spin	rpm (1200)
16	12:38 PDA signal check	12:38 this function is not applied in this machine
17		C9C1

NOTE

- Make sure the drum is empty when diagnostic test is being performed. Do not use C9C2.
- RPM notation is displayed except for the last number when it is more than a hundred (i.e. 1200 rpm is displayed as 120)

3. EEPE Factory Reset

Factory Reset is used to reset the machine to default settings.

Factory Reset		Display
Enter SVC mode		C9C1
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	EESE
Press Start button		00:0
Press 2nd button	Until display shows	00:23
Press Start button		C9C1

NOTE

- All settings return to default.
- Wash time : 8 minutes
- Rinse cycle : Twice
- Top spin speed : 800 rpm
- Add Super Wash : 3 minutes extra wash and one extra rinse
- Price setting varies by country
- After EEPE, please set your country (Default country is England)

4. tIME Time Setup

Time Setup can be used to set the current year, month, day, hour, and minute.

Time Setup		Display
Enter SVC mode		19:01
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	tIME
Press Start button	Display shows you 2000(Year) → 0101(Month/Date) → Sat(Day) → 0000(Time(24hr))	
Press 2nd button		2000
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the year you want (i.e.2020)	2020
Press Start button		0101
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the month you want in the left two digits (i.e. June = 0601)	0601
Press Start button		0601
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the day you want in the right two digits (i.e. June 11th = 0611)	0611
Press Start button		0000
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the hour you want (i.e. 2:00 PM = 1400)	1400
Press Start button		1400
Press 2nd button or 3rd button	Until displays shows the minute you want (i.e.2:15 PM = 1415)	1415
Press Start button	Display shows you 2000(Year) → 0101(Month/Date) → Sat(Day) → 0000(Time(24hr))	
Press 1st button	Until display returns to standby mode	

NOTE

- Time is displayed in military time format.
- Time Setup must be set to use Special Day Price feature.
- When the machine is powered off, Time Setup is reset to default.

5.  Courtesy Cycle

Courtesy Cycle is a free cycle given to customers for Pay Type machines.

Courtesy Cycle		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button	Machine is ready to use. User can choose desired course and press Start.	

6. KILL Kill Cycle

Kill Cycle is used to end the currently operating cycle.

Cycle Kill		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button	Machine is ready to use. User can choose desired course and press Start.	

NOTE

- Only works for machine that is currently operating.
- Cycle can be ended with Cycle Kill Card for Card Type machines.
- Easy entry : Press and hold the start button for at least 3 seconds.

7. PASS Password Setup

Password Setup can be used to change the password to enter Service mode.

Password Setup		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Input current password Default Password : 3000 1 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2 Press the 4th button to move to the next digit.	
Press Start button	Until display shows	
Button functions: Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Input new password (i.e. 1234) 1 Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2 Press the 4th button to move to the next digit.	
Press Start button	New password is set	

8. tcL Tub Clean Course

Tub Clean Course is used to clean the drum.

Tub Clean Course		Display
Enter SVC mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button	Display shows remaining time and starts the Tub Clean Course.	

NOTE

- Machine goes back to standby mode after Tub Clean Course is completed.
- Easy Entry : Press and hold the 1st button and 2nd button for at least 3 seconds.
- Display shows the default number of Tub Clean cycles to run. (Range : 1~3)
- Never load laundry when using Tub Clean Course. Laundry may be damaged or become contaminated.
- Tub Clean Course should be used every 50 cycles.
- Related functions tc oP : Tub Clean Load Detection Setup
  tc Ht : Tub Clean Heater Setup
  tc bt : Tub Clean Shortcut Button Setup

PROGRAMING MODE – COLLECT MODE

Collect information data : (display)

The washer collects the usage data so that the owner can check various information like number of various cycles used, how many times card or coins used, etc.

Collect Mode

Collect Mode		Display
Enter SVC mode		
Press 1st button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the feature you want Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or increase value 3rd button = Move down or decrease value	Refer to the follow Collect Mode Data List	

Collect Mode Data lists

No.	Abbreviation	Meaning	Description
1	rgPr	Regular Price (Default Price)	
2	rgP1	Regular COS1 Price	
3	rgP2	Regular COS2 Price	
4	rgP3	Regular COS3 Price	
5	rgP4	Regular COS4 Price	
6	rgP5	Regular COS5 Price (for Heater)	
7	rgP6	Regular COS6 Price (for Heater)	
8	ItrC	Interval Regular Total Cycle Count	(0~65535)
9	Itr1	Interval Regular COS1 Cycle Count	(0~65535)
10	Itr2	Interval Regular COS2 Cycle Count	(0~65535)
11	Itr3	Interval Regular COS3 Cycle Count	(0~65535)
12	Itr4	Interval Regular COS4 Cycle Count	(0~65535)
13	Itr5	Interval Regular COS5 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
14	Itr6	Interval Regular COS6 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
15	ACrC	Accumulated Regular Total Cycle Count	(0~65535)
16	ACr1	Accumulated Regular COS1 Cycle Count	(0~65535)
17	ACr2	Accumulated Regular COS2 Cycle Count	(0~65535)
18	ACr3	Accumulated Regular COS3 Cycle Count	(0~65535)
19	ACr4	Accumulated Regular COS4 Cycle Count	(0~65535)
20	ACr5	Accumulated Regular COS5 Cycle Count (for Heater)	(0~65535)
21	ACr6	Accumulated Regular COS6 Cycle Count (for Heater)	
22	SCPr	'Add Super Wash' Price	
23	ItSC	Interval 'Add Super Wash' Usage Count	(0~65535)
24	ACSC	Accumulated 'Add Super Wash' Usage Count	(0~65535)
25	AUPr	'Auto Dosing' Price	
26	ItAU	Interval 'Auto Dosing' Usage Count	(0~65535)
27	ACAU	Accumulated 'Auto Dosing' Usage Count	(0~65535)
28	ItSU	Interval 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0~65535)
29	ACSU	Accumulated 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0~65535)
30	ItFC	Interval 'Token' Cycle Count	(0~65535)
31	ACFC	Accumulated 'Token' Cycle Count	(0~65535)
32	ACrt	Accumulated Run Time (minutes)	(0~65535)
33	Itnr	Interval No Runs	(0~255)
34	Ittb	Interval Trouble Cycle Count	(0~255)
35	ItPd	Interval Power Downs	(0~255)
36	Itdd	Interval Unauthorized Service Door Openings	(0~255)
37	ItUC	Interval Unauthorized Coin Vault Openings	(0~255)
38	Ittl	Interval Total Income	(0~65535)

39	ACtI	Accumulated Total Income	(0~65535)
40	ItC	Interval Total Cycle Count	(0~65535)
41	ACtC	Accumulated Total Cycle Count	(0~65535)
42	Itd	Interval Money	(0~65535)
43	Acd	Accumulated Money	(0~65535)
44	ItSd	Interval 'Add Super Wash' Money	(0~65535)
45	ACSd	Accumulated 'Add Super Wash' Money	(0~65535)
46	ItA3	Interval 'Auto Dosing' Money	(0~65535)
47	ACA3	Accumulated 'Auto Dosing' Money	(0~65535)
48	ACdP	Accumulated 'WaveForce' Operations	(0~65535)
49	ACtL	Accumulated 'Tub Clean Course' Cycle Count	(0~65535)
50	ACPC	Accumulated 'Pre Clean' Cycle Count	(0~65535)

NOTE

- 'Auto Dosing' only counts paid Auto Dosing Cycles.
- Interval Cycles are reset to 0 after data is collected with Collect Card.
- Accumulated Cycles do not count Service or Trouble Cycles.
- Price settings vary by country.

SMART FUNCTIONS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

MAINTENANCE

Care after wash

After the cycle is finished, wipe the door and the inside of the door seal to remove any moisture. Leave the door open to dry the washer tub interior. Wipe the body of the washing machine with a dry cloth to remove any moisture

⚠ WARNING

- **Unplug the washer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.
- **Do not use volatile substances (benzene, paint thinner, alcohol, acetone, etc.) or detergents with strong chemical components when cleaning the washing machine.** Doing so may cause discoloration or damage to the machine, or it may cause a fire.
- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Storing the Washer

If the washer will not be used for an extended period of time and is in an area that could be exposed to freezing temperatures:

1. Turn off water supply tap.
2. Disconnect hoses from water supply and drain water from hoses.
3. Plug the power cord into a properly grounded electrical outlet.
4. Add 1 gallon of nontoxic recreational vehicle (RV) antifreeze to the empty wash drum. Close door.
5. Unplug the power cord, dry the drum interior with a soft cloth, and close the door.
6. Remove the inserts from the dispenser. Drain any water in compartments and dry the compartments.
7. Store the washer in an upright position.
8. To remove the antifreeze from the washer after storage, run washer through a complete cycle using detergent. **Do not add laundry!**


❗ NOTE

- Not all of the RV antifreeze will be expelled.
- Weekly cleaning of the detergent dispenser will ensure problem free operation.


Cleaning the Dispenser

1. The dispenser should be cleaned periodically to remove buildup from detergent and other laundry products.

- Single model -

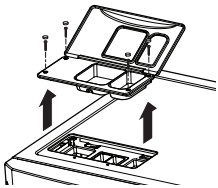


- Stack model -

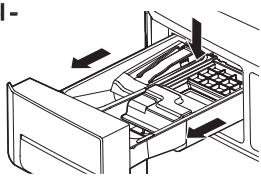


2. Remove the inserts from the drawer, and clean them with warm water and a soft cloth or brush to remove any residue or buildup. Wipe out the inside of the drawer opening with a damp cloth. Reassemble the drawer and reinstall in the drawer opening.

- Single model -

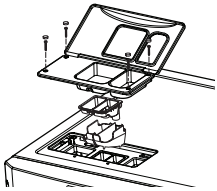

- Stack model -

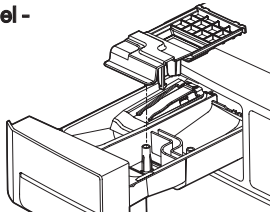

❗ NOTE

- Do not use anything other than water to clean the drawer, inserts, and drawer opening.


Cleaning the water inlet filters

Clean the water inlet filters periodically to prevent clogging. Take extra care to clean the water inlet filters for areas using hard water. Water may not be supplied if there are foreign objects, such as rust, sand, or stones in the water inlet filters.


1 Pull out the plug to turn off the washing machine.

2 Turn off the faucets connected with the water inlets.

3 Remove the water inlet hoses.

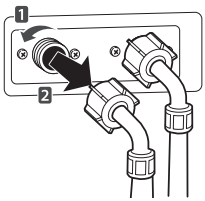


4 Pull out the water inlet filter.

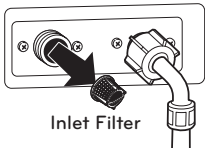

5 Remove foreign objects from the water filter inlet.
- Soak the water filter inlets in white vinegar or a lime scale remover or use a toothbrush to remove foreign objects and rinse thoroughly.

6 Press the water filter inlets back into place.

7 Reattach the water lines to the washing machine.

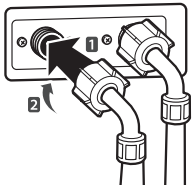

⚠ WARNING

- **Unplug the power cord and turn off the faucets before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- **Do not use the washing machine without the inlet filters.** If you use the washing machine without the inlet filters it will cause leaks and malfunction.
- If you use the washing machine in an area with hard water, the inlet filter may clog due to lime buildup.

NOTE


- `1E` message will blink on the display when the water pressure in the detergent drawer is weak or an inlet filter is clogged with dirt. Clean the inlet filter.

Cleaning the drain pump filter


The washing machine fails to drain if the drain pump filter is clogged. Periodically clean the drain filter to prevent clogging with foreign objects.

1 Pull out the plug to turn off the washing machine.

2 Open the drain pump filter cover.

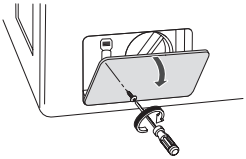


3 Unclip the drain hose and remove the plug from the drain hose to drain the remaining water.

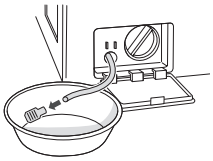


4 Twist the pump filter counterclockwise to remove.




5 Clean the pump filter and opening.

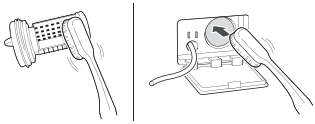

6 Recap the plug onto the drain hose and reattach the drain hose.

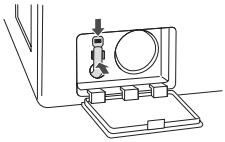

7 Insert the drain pump filter.

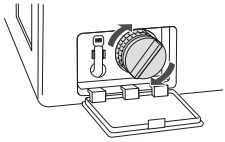

8 Close the drain pump filter cover.

⚠ WARNING

- **Make sure to pull out the plug before cleaning.** Failure to do so may cause electric shock.
- Opening the drain filter will result in water overflowing if there is water in the washer tub. **Make sure to check if the water is completely drained before opening the drain filter.**
- If you use the washing machine with the drain filter reassembled incorrectly after cleaning it, or if you use the machine without the filter, it may cause leaks or malfunction of the washing machine.

NOTE

- `OE` message will blink when the drain pump filter is clogged with dirt. Clean the drain pump filter.

Removing Mineral Buildup

In areas with hard water, mineral scale can form on internal components of the washer. Periodically clean the mineral buildup on the internal components to extend the lifespan of the washer.
Use of a water softener is recommended in areas with hard water.

- Use a descaler, to remove visible mineral buildup on the washer tub.
- After descaling, always run the Tub Clean cycle before washing clothing
- Mineral scale and other spots may be removed from the stainless steel tub using a soft cloth soaked in stainless steel cleaner.
- Do not use steel wool or abrasive cleaners.

Clean the door seal

Clean the door seal once a month to prevent build-up of dirt in the door seal.

1 Wear rubber gloves and protective goggles.

2 Dilute 3/4 cup (177 ml) of liquid chlorine bleach in 1 gallon (3.8 L) of water.

3 Soak a sponge or a soft cloth in this diluted solution and wipe down all around the door seal.

4 Wipe any moisture with a dry towel or cloth after cleaning.

5 Leave the door open to allow the door seal to dry completely.

⚠ CAUTION

- Cleaning the door seal with an undiluted solution may cause malfunction of the door seal and washing machine parts.

Clean the drum, TUB CLEAN

Using the washing machine in a humid space for a long period of time may lead to a buildup of black mold and germs in the air inside the washer tub and affect your health. If you clean the washer tub regularly on a monthly basis using TUB CLEAN it will keep the washer tub clean for hygienic use.

1 Add tub cleaner or lime scale remover into the detergent dispenser drawer.
- Do not exceed the maximum detergent limit line when you add it. Detergent may remain in the washer tub after cleaning.
- When you use liquid chlorine bleach, load it into the liquid chlorine bleach compartment. When you use a powdered cleaner, add it into the main wash detergent compartment.
- When you use cleaning tablets, place them directly into the washer tub. (Do not add cleaning tablets to the drawer.)

2 Do operate tub clean.

NOTE

- Never load laundry while using TUB CLEAN. The laundry may damage or become contaminated.
  Make sure to clean the washer tub when it is empty.
- Leave the door open after finishing the laundry to keep the tub clean.
- TUB CLEAN should be repeated monthly.
- Safely and conveniently secure the door slightly ajar with a magnetic door plunger. This will promote air circulation and allow the interior of the machine to dry.

NOTE

- Wave Force process during the Rinse step helps in maintaining tub hygiene. The tub is cleaned by rotating the water-filled tub at an optimized RPM
- Wave Force is intrinsic within the Rinse step. No additional setting is required.
- Wave Force is NOT a substitute for the TUB CLEAN cycle. TUB CLEAN should still be repeated monthly to maintain hygiene use.

ERROR MODE

Meaning of Error Codes that LED displays during occurrence of problem.

Problem	Possible Cause	Solution
	• Water supply is not adequate in area. • Water supply taps are not completely open. • Water inlet hose is bent. • The filter of the inlet hose clogged.	Check another tap in the house. Fully open tap. Straighten hose. Check the filter of the inlet hose.
	• Drain hose is bent or clogged. • The drain filter is clogged.	Clean and straighten the drain hose. Clean the drain filter.
	• Load is too small. • Load is out of balance. • The appliance has an imbalance detection and correction system. If individual heavy articles are loaded (bath mat, bath robe, etc.) and the imbalance is too great, after several attempts to restart the spin cycle the machine will stop and the error code will be displayed.	Add 1~2 similar items to help balance the load. Rearrange load to allow proper spinning.
	• Is the door opened or not completely closed?	Close the door completely. * If it will not open, call for service.
	• Door lock is broken.	Check the door switch.
	• The water overfills due to a faulty water valve.	Close the water tap. Unplug the power plug. Call for service.
	• The water level sensor malfunction.	
	• Overload in motor.	Restart the cycle after 30 minutes. If is not released, call for service.
	• Disconnection of card reader cable.	Check the card reader wire.
	• Too much detergent is used.	This is not an error. It indicates a suds removal routine. It will clear and restart the cycle when the suds are gone.
	• Thermistor is opened or shorted.	Thermistor should be replaced.

Problem	Possible Cause	Solution
	• Out of balance sensor is defective.	Sensor should be replaced.
	• Load is out of balance or the out of balance sensor is defective.	Rearrange the load in the tub to allow it to balance properly. If problem persists replace the sensor.
	• Malfunction in Heater system.	Solution: Check the heater and wire.

POWER FAIL RECOVERY

In case of power failure, the machine stops running but the time display remains on, showing the time just before power failure.

DEFAULT WASHER SETTINGS

Default Settings	Default
Wash Time	8 Minutes
Rinse Time	17 Minutes
Spin Time	11 Minutes
Rinsing times	Twice
Coin #1 Value	0.10
Vend Price	2.00
Add super wash price	0.50
Top Spin speed	800 rpm

SPECIFICATIONS


Model	
Power supply	220V / 50Hz / 1950W (Wash: 500W)
Size	700 mm (W) X 770 mm (D) X 983 mm (H), 1396 mm (D with door open)
Weight	87 kg
Wash capacity	13 kg
Spin speed	1200 rpm max.
Permissible water pressure	1.0 ~ 10.0 kgf/cm^2 (0.1 – 1.0 Mpa)

NOTE


- Specifications subject to change by manufacturer.
- RPM depends on the selected cycle and load type.
- Price setting varies by country
- Set your country from Loc 1 mode
- After EEPT, reset your country (Default country is ETH)

WIRING DIAGRAM

Single type : CWG27MSQRS

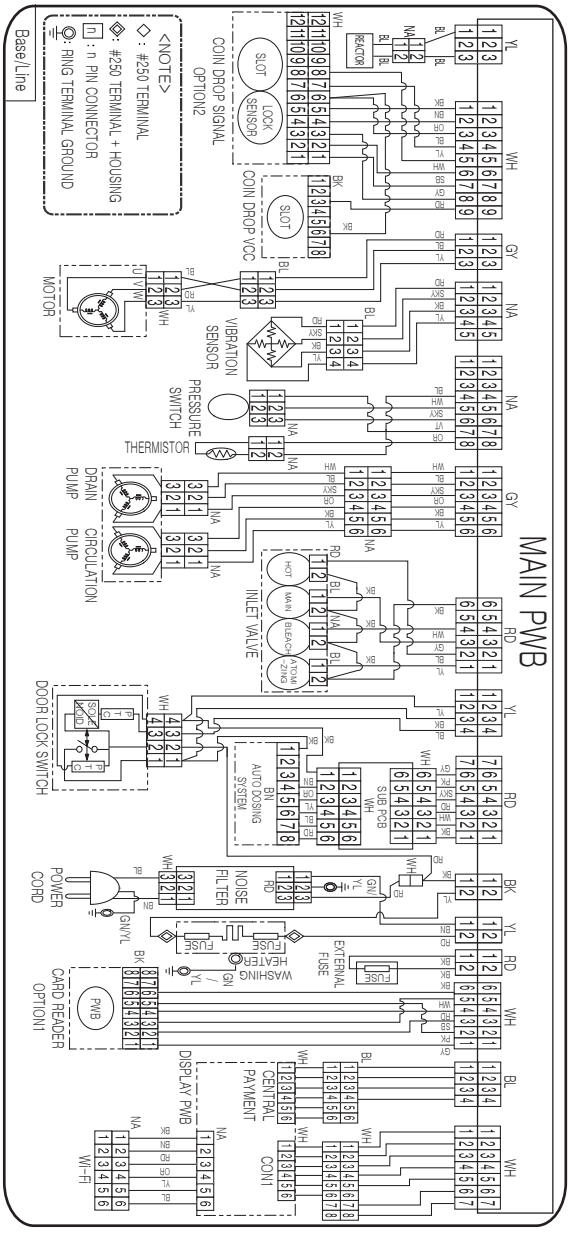

Stack type : CWG27MDQRS, CWG27MDCRS

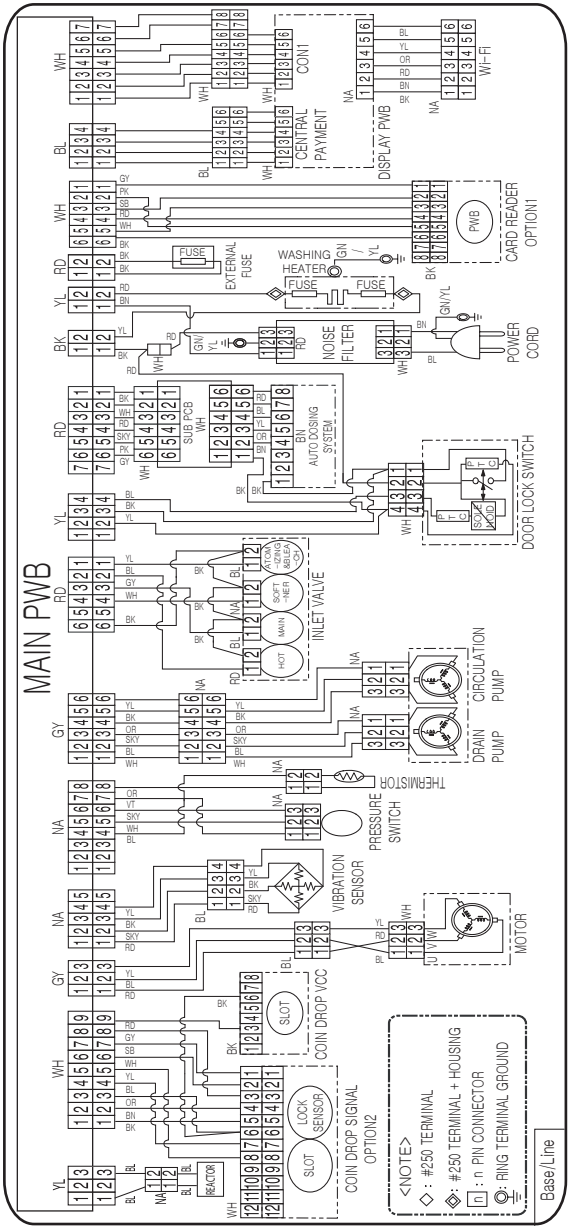

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้าที่ใช้ในเชิงพาณิชย์



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนทำาการใช้งาน เพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้นและถูกต้องปลอดภัย และโปรดเก็บคู่มือการใช้งานเล่มนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

CWG27MDQRS / CWG27MDCRS / CWG27MSQRS

THAI

www.lg.com

Copyright © 2021-2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

คุณลักษณะเฉพาะ

มอเตอร์ (Direct Drive System)

มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านรุ่นล่าสุดจะหมุนถังซักโดยตรงโดยไม่ใช้สายพานและมู่เล่

ระบบถังเดี่ยวและประตูเปิดกว้างขนาดใหญ่พิเศษ

แผงด้านหน้าที่ทันสมัยและประตูใสขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบอย่างมีสไตล์

ขนาดความจุถังใหญ่พิเศษ

ขนาดถังซักที่ใหญ่กว่าช่วยเพิ่มการหมุนกลิ้งภายในถังซัก และ เพิ่มแรงหมุนเหวี่ยงที่มากขึ้น แต่ลดการเกิดผ้าพันกันและรอยยับ
สามารถรองรับผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้านวมขนาดคิงไซส์ ผ้าห่ม และผ้าม่าน

ประตูใสขนาดใหญ่มองทะลุได้

คุณสามารถที่จะมองเห็นขั้นตอนการซักผ้าของคุณได้

ประตูแม่เหล็กพร้อมยางกันกระแทก

สามารถเปิดประตูแง้มเล็กน้อยเพื่อระบายอากาศได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยระบบประตูแม่เหล็กพร้อมยางกันกระแทก
ในการใช้คุณสมบัตินี้ หลังจากนำผ้าออกแล้วไม่ต้องปิดประตูสนิท
การที่ประตูแม่เหล็กดูดเข้ากับเหล็กที่ตัวเครื่องซักผ้าจะทำให้ประตูเปิดแง้มอยู่เล็กน้อย และมีผลให้ภายในของเครื่องซักผ้าแห้ง

ถังซักสแตนเลส

ถังซักทำด้วยสแตนเลสที่ทนทาน

ฟังก์ชันการล้างถังซัก

สามารถทำความสะอาดถังซักเป็นประจำทุกเดือนโดยใช้ฟังก์ชันการล้างถังซัก ช่วยให้ถังซักสะอาดและน่าใช้อยู่เสมอ

แอปพลิเคชันที่ ชใ้ นเครอื่ งซักผา้ /อบผา้ เชิงพาณิชย์

- โปรแกรมการติดตั้งหอ้งซักรีด (Laundry Lounge Installer) : แอปนี้ให้ผู้ติดตั้งทำาการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์บน
เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งพร ้อมให ้บริการเฉพาะ ผู้ใช้ที่ได้รับ อนุญาตเท่านั้น
อนุญาตเท่านั้น
※ ดาวน์โหลด **โปรแกรมการติดตั้งห้องซักรีด (Laundry Lounge Installer)**
ได้ที่ลิงก์จากช่อง ทางการของ LG B2B
- ห้องซักรีด (Laundry Lounge) : แอปนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบร้านค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ แบบเรียลไทม์
ค้นหา **ห้องซักรีด (Laundry Lounge)** ได้ใน Google Play Store หรือ Apple App Store

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านคำแนะนำด้านล่างนี้ทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในคู่มือการใช้งานเล่มนี้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิด, ไฟฟ้าช็อต, เครื่องซักผ้าเสียหาย, บุคคลอื่นได้รับอันตรายหรือทำให้บุคคลอื่นๆ หรือท่านเสียชีวิตได้

ความปลอดภัยของท่านและความปลอดภัยของคนอื่น ๆ นั้นมีความสำคัญมาก

เราได้จัดเตรียมข้อความด้านความปลอดภัยที่สำคัญไว้หลายข้อในหนังสือคู่มือฉบับนี้และที่เครื่องของท่านควรอ่านและปฏิบัติตามข้อความด้านความปลอดภัย ทั้งหมด

⚠ นี่เป็นสัญลักษณ์ของการแจ้งเตือนความปลอดภัย

สัญลักษณ์ของการแจ้งเตือนท่านถึงอันตรายที่อาจเกิด ขึ้นที่สามารถทำให้ท่านเสียชีวิตหรือทำร้ายคนอื่นๆ ได้
ข้อความด้านความปลอดภัยทั้งหมดจะเป็นไปตาม สัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตราย ไม่ว่าจะเป็นคำว่าอันตราย คำเตือน หรือข้อควรระวัง

คำเหล่านี้หมายถึง:

⚠ อันตราย

ท่านจะถูกทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ได้ในทันที

⚠ คำเตือน

ท่านอาจได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรืออาจทำให้ เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ ข้อควรระวัง

ท่านอาจได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ถ้าหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ข้อความความปลอดภัยทั้งหมดจะบอกท่านถึงสิ่งที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการลดโอกาสของการบาดเจ็บ
และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านคำแนะนำด้านล่างนี้ทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในคู่มือการใช้งานเล่มนี้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิด, ไฟฟ้าช็อต, เครื่องซักผ้าเสียหาย, บุคคลอื่นได้รับอันตรายหรือทำาให้บุคคลอื่นๆ หรือท่านเสียชีวิตได้

การป้องกันความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

⚠ คำเตือน

ท่านสามารถปฏิบัติตามข้อระวังเบื้องต้นรวมทั้งคำแนะนำที่แสดงในด้านล่างนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายเมื่อใช้งานเครื่องซักผ้าเครื่องนี้

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า
- ไม่ควรซักผ้าที่ทำความสะอาด ซัก แช่ หรือ มีรอยสกปรกด้วยสารที่ติดไฟหรือ ระเบิดได้ เช่น ขี้ผึ้ง น้ำมัน สี เบนซิน น้ำยาซักแห้ง น้ำมันก๊าดและสารอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ จากการที่สารระเหยออกก่อให้เกิดประกายไฟหรือระเบิด
- ไม่ควรเติมน้ำมันก๊าด น้ำยาซักแห้ง หรือสารอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระ เบิดได้ ร่วมกับน้ำยาซักผ้า สารเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ จากการที่สารระเหยออกก่อให้เกิดประกายไฟหรือระเบิด
- ภายใต้ภาวะที่เหมาะสม ในระบบน้ำร้อนที่ไม่มีการใช้งานนานถึง 2 สัปดาห์หรือมากกว่า อาจเกิดก๊าซไฮโดรเจนที่สามารถจุดระเบิดได้ ถ้าระบบน้ำร้อนไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานให้เปิดก๊อกน้ำทุกตัวปล่อยน้ำออกทิ้งไว้สักครู่ ซึ่งจะเป็นการปล่อยเอาก๊าซไฮโดรเจนที่สะสมอยู่ออกไป เนื่องจากก๊าซนี้เป็นสารไวไฟ ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในระหว่างนี้
- ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นบนเครื่องซักผ้าหรือเล่นด้านในถังซัก เด็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หากใช้เครื่องซักผ้าใกล้กับเด็ก
- ก่อนทำการเคลื่อนย้ายเครื่องซักผ้าไปเข้ารับบริการหรือนำไปทิ้ง ให้เอาประตูเครื่องซักผ้าออกเพื่อป้องกันมีเด็กไปซ่อนด้านใน
- ไม่ควรติดตั้งหรือเก็บเครื่องซักผ้าในสถานที่เปิดโล่งโดนแสงแดดโดนฝน
- ไม่ควรแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนระบบควบคุมของเครื่องซักผ้า
- ไม่ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องซักผ้าหรือพยายามทำการซ่อมแซมเครื่องซักผ้าใด ๆ ยกเว้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในส่วนของการบำรุงรักษาหรือในส่วนของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งท่านสามารถทำความเข้าใจและสามารถทำการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
- ดูวิธีการติดตั้งและข้อกำหนดของสายดิน
- ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าที่แนะนำโดยโรงงานผู้ผลิตอยู่เสมอ
- ไม่ควรซักผ้าที่เปื้อนน้ำมันพืชในเครื่องซักผ้า ผ้าที่เปื้อนน้ำมันพืชจะทำปฏิกิริยาเคมีอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้
- ไม่ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์กำจัดไฟฟ้าสถิต ยกเว้นที่แนะนำโดยโรงงานผู้ผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือ ผลิตภัณฑ
- เครื่องซักผ้านี้ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเรือ หรือการติดตั้งแบบเคลื่อนที่ เช่น ขบวนยานพาหนะที่เดินทาง เครื่องบิน ฯลฯ
- ปิดวาวล์จ่ายน้ำและถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าออก หากต้องปล่อยเครื่องซักผ้าทิ้งไว้เป็นเวลานาน เช่น ในช่วงวันหยุด
- ห้ามใช้เครื่องซักผ้ากับของแห้งที่ประกอบด้วยยางโฟม หรือวัสดุที่มีพื้นผิวใกล้เคียงยาง
- วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดลมหายใจ โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หมั่นตรวจสอบว่ามีวัตถุแปลกปลอมอยู่ภายในเครื่องซักผ้าก่อนซักเสื้อผ้าเสมอ ควรปิดฝาเครื่องซักผ้าให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน
- อย่ายื่นอวัยวะใด ๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากอ่างหรือเครื่องกวนน้ำกำลังเคลื่อนไหว

ข้อควรปฏิบัติ

คำแนะนำเกี่ยวกับสายดิน

เครื่องใช้เครื่องนี้ต้องต่อสายดิน ในกรณีที่เครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติหรือเสีย สายดินจะช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตได้โดยสร้างทางสำหรับต้านกระแสไฟฟ้า
เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ประกอบด้วยสายไฟฟ้าที่มีตัวนำสายดินและปลั๊กต่อแบบมีสายดินนี้ต้องต่อเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่เหมาะสม ซึ่งได้ทำการติดตั้งและต่อสายดินถูกต้องตามกฎ และข้อบังคับในพื้นที่

⚠ คำเตือน

การต่ออุปกรณ์ตัวนำสายดินที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ปรึกษาช่างผู้ชำนาญ ถ้าท่านไม่แน่ใจเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านต่อสายดินถูกต้องหรือไม่ ไม่ควรเปลี่ยนปลั๊กไฟที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องซักผ้านี้ – ถ้าไม่สามารถเสียบปลั๊กไฟลงในเต้าจ่ายไฟได้ ควรเปลี่ยนเต้าจ่ายไฟโดยช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญ

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านคำแนะนำด้านล่างนี้ทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในคู่มือการใช้งานเล่มนี้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิด, ไฟฟ้าช็อต, เครื่องซักผ้าเสียหาย, บุคคลอื่นได้รับอันตรายหรือทำให้บุคคลอื่นๆ หรือท่านเสียชีวิตได้

คำแนะนำความปลอดภัยในการติดตั้ง

⚠ คำเตือน

ท่านสามารถปฏิบัติตามข้อระวังเบื้องต้นรวมทั้งคำแนะนำที่แสดงในด้านล่างนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายเมื่อใช้งานเครื่องซักผ้าเครื่องนี้

- **ให้อ้างอิงถึงคำแนะนำการติดตั้งสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสายดิน** คำแนะนำจะมีแนบมาในกล่องเพื่อให้ผู้ติดตั้งใช้ในการอ้างอิง ถ้าหากมีการเคลื่อนย้ายเครื่องซักผ้าไปสถานที่แห่งใหม่ จะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพและติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่แผนกบริการ การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **ห้ามตัด, เอาสายต่อจากขาที่ 3 (สายดิน) ออกจากสายไฟเข้าเครื่อง** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง, การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **สำหรับความปลอดภัยส่วนบุคคล เครื่องซักผ้านี้จะต้องทำการติดตั้งสายดินที่เหมาะสม** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง, การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **สายไฟของเครื่องซักผ้านี้ออกแบบให้เหมาะกับการใช้ปลั๊กสามขา (สายดิน) ต่อเข้ากับเต้าเสียบชนิด 3 ขาติดผนัง** เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต จากเครื่องซักผ้านี้
- **เครื่องซักผ้านี้ใช้สำหรับไฟบ้านขนาด 220V, 50Hz และต่อสายดิน** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง, การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **จะต้องใช้เต้าเสียบชนิดติดผนังและ ลูกเซอร์กิตที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติจากช่างอิเล็คทรอนิค** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการที่จะเปลี่ยนเต้าเสียบติดผนังแบบ 2 ขา เป็นเต้าเสียบติดผนังชนิด 3 ขา** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพรม จะต้องติดตั้งบนพื้นที่มีความแข็งเท่านั้น** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้เครื่องเกิดรั่วขั้นรุนแรงได้
- **ห้ามนำสายดินออก ห้ามใช้ตัวแปลงไฟ (adaptor) หรือ สายพ่วง ต่อเข้ากับเต้าเสียบ 3 ขา** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **เครื่องซักผ้าควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบแยกเฉพาะของแต่ละเครื่องเสมอ โดยมีค่าแรงดันไฟฟ้าตรงตาม Rating plate ของมอเตอร์ ซึ่งเป็นการทำให้ทำงาน เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด** และเป็นการป้องกันสายไฟบ้านที่ต่อผ่านลูกเซอร์กิตมีไฟไหลเกินกำลัง ทำให้สายไฟเกิดร้อนมากจนเป็นอันตรายได้
- **ห้ามถอดปลั๊กไฟโดยการดึงที่สายไฟ ควรจะต้องจับหัวปลั๊กให้แน่น ๆ แล้วดึงออกจากเต้าเสียบตรง ๆ** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนปลั๊กไฟที่ชำรุด ห้ามใช้สายไฟที่มีรอยแตกหรือมีความผิดปกติตลอดเส้นของสายไฟ** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **เมื่อทำการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องซักผ้า ให้ระวังการกดทับเสียดสี หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหัวปลั๊กไฟ** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **เครื่องซักผ้าจำเป็นต้องมีการติดตั้ง และการต่อสายดิน โดยช่างที่มีผ่านการอบรมตามคุณสมบัติของแผนกบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับรหัสทางอิเล็คทรอนิคของท้องถิ่น** เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต และความเสถียรในระหว่างเครื่องทำงาน
- **เครื่องซักผ้ามีน้ำหนักมาก จำเป็นต้องใช้คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในการติดตั้งและเคลื่อนย้ายเครื่องซักผ้า** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บที่หลังหรือส่วนอื่นๆ ได้
- **สโตร์สินค้าเครื่องซักผ้า หรือ สถานที่ติดตั้งเครื่องซักผ้า จะต้องไม่เป็นสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือ ตั้งอยู่ภายนอกอาคารโดนแดดโดนฝน** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายมากจนถึงเกิดการรั่ว
- **ไม่ติดตั้งเครื่องซักผ้าในพื้นที่ชื้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **เพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บต่อบุคคล ให้ยึดมั่นต่อคำแนะนำด้านความปลอดภัย รวมถึงการให้ใช้ถุงมือยางถึงแขนและแว่นตานิรภัย** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านคำแนะนำด้านล่างนี้ทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงในคู่มือการใช้งานเล่มนี้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิด, ไฟฟ้าช็อต, เครื่องซักผ้าเสียหาย, บุคคลอื่นได้รับอันตรายหรือทำให้บุคคลอื่นๆ หรือท่านเสียชีวิตได้

คำแนะนำความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่อง , การดูแลรักษา , การทำความสะอาด และ การทิ้งซาก

⚠ คำเตือน

ท่านสามารถปฏิบัติตามข้อระวังเบื้องต้นรวมทั้งคำแนะนำที่แสดงในด้านล่างนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายเมื่อใช้งานเครื่องซักผ้าเครื่องนี้

- **ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนลงมือทำความสะอาด** เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- **ห้ามใช้สารเคมีฤทธิ์รุนแรง, อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดขัดถู, สารตัวทำละลาย เพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า** สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะทำลายวัตถุเคลือบผิวของเครื่องซักผ้า
- **ห้ามใช้น้ำมัน, ไขมันเคลือบทา หรือ ผ้าคลุมบนตัวเครื่องซักผ้า** สารเหล่านี้จะระเหย และ สามารถเกิดประกายไฟได้
- **ห้ามซักผ้าที่เปื้อนน้ำมันพืชหรือ น้ำมันสำหรับทำกับข้าว** หลังการซักน้ำมันอาจเหลืออยู่บนผ้า ทำให้เกิดควันหรือเกิดลุกไหม้ติดไฟได้
- **ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องซักผ้าก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุง** การหมุนปุ่มเครื่องควบคุมมาอยู่ที่ตำแหน่ง "ปิด" ไม่ได้เป็นการตัดกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟเข้าเครื่องซักผ้า
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **ไม่ควรผสมผลิตภัณฑ์ซักผ้าทุกชนิดรวมกันในการซักผ้าคราวเดียวกัน นอกเสียจากมีการระบุเอาไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์ ห้าม**
- **ไม่อนุญาตให้เด็กเล่นบน หรือในเครื่องซักผ้า**
  การดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อมีเด็กอยู่ใกล้ๆ เมื่อใช้เครื่องซักผ้า สำหรับเด็กโต จะต้องสอนวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยที่ถูกต้อง
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **ทำลายลังกระดาษ, ถุงพลาสติก และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อื่นๆ หลังจากแกะเครื่องซักผ้าออกแล้ว**
  เด็กๆ อาจจะนำมาเล่นได้ ตัวกล่อง หรือ ถุงพลาสติกอาจจะเป็นอุปกรณ์ทำให้ขาดอากาศหายใจได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **เก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าให้ห่างจากมือเด็ก**
  เพื่อป้องกันการได้รับอันตราย ให้ดูรายละเอียดคำเตือนต่าง ๆ บนฉลากผลิตภัณฑ์ซักผ้า การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง , การเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- **ถอดประตูเครื่องซักผ้าออกก่อนที่จะนำไปซ่อม หรือ ทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากการที่เด็กหรือสัตว์ตัวเล็ก ๆ จะเข้าไปติดอยู่ข้างในถังซัก** การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้จะเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง หรือ อันตรายถึงเสียชีวิต
- ห้ามผสมสารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นส่วนผสมกับแอมโมเนีย หรือกรด เช่นน้ำส้มสายชู ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการซักผ้า การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดสร้างก๊าซพิษ ที่จะส่งผลให้ได้รับการบาดเจ็บสาหัส และถึงแก่ชีวิตได้
- อย่ายื่นมือเข้าไปในเครื่องซักผ้าขณะที่ชิ้นส่วนของเครื่องกำลังเคลื่อนไหว ก่อนใส่ผ้า เอาผ้าออก หรือเติมผ้าเข้าไปในเครื่องซักผ้า ให้กดปุ่ม เริ่ม/พัก แล้วรอให้ถังปั่นผ้าหยุดหมุนก่อนที่จะยื่นมือเข้าไปด้านใน หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้ อาจส่งผลให้ได้รับการบาดเจ็บสาหัส เพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือถึงแก่ชีวิตได้

สารบัญ

2 คุณลักษณะเฉพาะ

3 คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

4 การป้องกันความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
4 คำแนะนำเกี่ยวกับสายดิน
5 คำแนะนำควา มปลอดภัยในการติดตั้ง
6 คำแนะนำความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่อง, การดูแลรักษา, การทำความสะอาด และ การทิ้งซาก

9 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

9 ชิ้นส่วน
9 อุปกรณ์เสริม

10 แผงควบคุมและคุณลักษณะ

10 ประเภทหยอดเหรียญ
10 ประเภทใส่บัตร/OPL

12 คำแนะนำการติดตั้ง

12 การตรวจสอบและเลือกสถานที่สำหรับติดตั้งเครื่อง
13 การแกะกล่องและนำน็อตกันสะเทือนออก
14 การต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับช่องต่อท่อน้ำเข้า
15 การต่อท่อระบายน้ำทิ้ง
16 การตั้งระดับของเครื่องซักผ้า

17 การเตรียมผ้าก่อนซัก

17 คำแนะนำในการดูแลรักษาผ้าก่อนทำการซัก
18 ฉลากการดูแลรักษาผ้า
18 การคัดแยกผ้า
19 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่แนะนำ
19 เกี่ยวกับช่องจ่ายผลิตภัณฑ์ซักผ้า
20 การใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในช่อง

21 การใช้งานเครื่องซักผ้าของคุณ

22 โหมดการตั้งโปรแกรม

23 โครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม – ประเภทบัตร/เหรียญ
24 โครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม – ประเภท OPL
25 โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดตั้งค่า
25 - 1. วิธีการเปลี่ยนราคาปกติ
26 - 2. การตั้งราคาพิเศษ
27 - 3. เพิ่มการตั้งค่าราคาซักพิเศษ
28 - 4. ตั้งค่าราคาการปรับปริมาณอัตโนมัติ
29 - 5. คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 1)
30 - 5-1. การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ
31 - 5-2. ตั้งค่าเข้าสู่การชำระเงินอย่างง่ายของรอบการทำงาน ฆ่าฆ่า
32 - 5-3. ตั้งค่าขีดจำกัดรอบต่อนาทีสูงสุ
33 - 5-4. การตั้งค่าการพ่นหัวสเปรย์คู่
34 - 5-5. ตั้งค่าฟังก์ชั่นหยุดชั่วคราว
35 - 6. คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 2)
36 - 6-1. การตั้งค่าประเภทปุ่มที่ 5
37 - 6-2. การตั้งค่าการเพิ่มโปรแกรมการซักพิเศษ
38 - 6-3. ตั้งค่าการปรับปริมาณอัตโนมัติ
39 - 6-4. เพิ่มการตั้งค่าประเภทการซักพิเศษ
40 - 6-5. ตั้งค่าการตรวจจับการล้างถังซัก
41 - 6-6. ตั้งค่าเครื่องทำความร้อนในการล้างถังซัก
42 - 6-7. ตั้งค่าปุ่มล้างถังซัก
43 - 7. คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 3)
44 - 7-1. การตั้งค่าประเภทการปั่นหมาด
45 - 7-2. ตั้งค่าการเข้าสู่การปั่นหมาดอย่างง่ายเท่านั้น
46 - 7-3. ตั้งค่าการเข้าสู่การปั่นหมาดอย่างง่ายเท่านั้น
47 - 7-4. ตั้งค่าปุ่มล้างถังซักล่วงหน้า
48 - 7-5. วิธีใช้การล้างถังซักล่วงหน้า
49 - 7-6. การตั้งค่าโหมดซักเร็ว
50 - 7-7. ตั้งค่าปุ่มรอบการทำงานเพื่อสุขอนามัย
51 - 7-8. การตั้งค่า การซักแบบพลังคลื่นน้
52 - 7-9. ปุ่มการตั้งค้า โหมดประหยัดพลังงาน
53 - 7-10. การตั้งค่าจอแสดงผลรหัสข้อผิดพลาด UE
54 - 8. การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ
55 - 9. การตั้งเวลาเริ่มต้นของราคาพิเศษ
56 - 10. การตั้งเวลาสิ้นสุดของราคาพิเศษ
57 - 11. ตั้งค่าเวลาซักล่วงหน้า
58 - 12. การตั้งค่าเวลาขั้นตอนการซัก
59 - 13. การตั้งค่าเวลาขั้นตอนการล้างน้ำสะอาดต่อรอบการซัก
60 - 14. การตั้งค่าเวลาในการล้างน้ำสะอาด
61 - 15. การตั้งค่าความเร็วสูงสุดในการปั่นหมาด
62 - 16. การตั้งค่าระดับน้
63 - 17. การตั้งค่าการเปิดใช้งานการปั่นหมาดขั้นตอนการล้างน้ำสะอาด
64 - 18. การตั้งค่าการนับการปล่อย
65 - 19. ตั้งค่าการนับการปล่อยการล้างน้ำ
66 - 20. วิธีตั้งเวลาปิดเครื่องหลังจาก UE
67 - 21. วิธีการตั้งค่าการปรับปริมาณอัตโนมัติ
68 - 22. การตั้งค่ามูลค่าของเหรียญ 1
69 - 23. การตั้งค่าสัดส่วนการชดเชยของค่าเงิน
70 - 24. การตั้งค่าความดังของเสียงเตือน

71 - 25. การตั้งค่าเวลาที่ใช้ในการเก็บเหรียญ
72 - 26. ประเภท
73 - 26-1. ประเภทของผลิตภัณฑ์
74 - 26-2. การตั้งค่าประเภทสกุลเงิน
75 - 26-3. การตั้งค่าประเภทเครื่องเก็บเงิน
76 - 26-4. การตั้งค่าประเภทเครื่องอ่านบัตร
77 - 26-5. การตั้งค่าประเภทการหยอดเหรียญ
78 - 26-6. การตั้งค่าประเภทเครื่องทำความร้อน
79 - 27. ตั้งค่าเวลาเกินรอบการทำงานสูงสุด
80 - 28. วิธีตั้งค่าโปรแกรมซักกำหนดเอง

81 **โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดการทดสอบ**

81 การทดสอบการวินิจฉัย : SEUP (หน้าจอแสดงผล)
81 - 1. การทดสอบ
82 - 2. การทดสอบการวินิจฉัย
83 - 3. รีเซ็ทกลับไปค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
84 - 4. การตั้งค่าเวลา
85 - 5. โปรแกรมการอบแบบให้ฟรี
86 - 6. ยกเลิกโปรแกรมการอบ
87 - 7. การตั้งค่ารหัสผู้ใช้
88 - 8. การล้างถัง

89 **โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดการแสดงข้อมูลการใช้งาน**

89 โหมดการแสดงข้อมูล : CUCE (หน้าจอแสดงผล)
90 ตารางแสดงข้อมูลการใช้งาน

92 **ฟังก์ชันสมาร์ท**

92 ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์ โอเพ่นซอร์ส

93 **การบำรุงรักษา**

93 การดูแลหลังการซัก
93 การเก็บเครื่องซักผ้า
93 การทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอก
94 การทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้าเครื่อง
95 การทำความสะอาดตัวกรองในปั๊มระบาย น้ำทิ้ง
96 ล้างถัง,TUB CLEAN

97 **รหัสแสดงความผิดปกติ (ERROR MODE)**

99 **การกู้คืนการทำงานหลังไฟดับ**

99 **ค่าเริ่มต้นของเครื่องซักผ้า**


99 **สเปคเครื่อง**

100 **แผนภาพการเดินสายไฟ**


100 แบบวางตั้งเดี่ยว
101 แบบวางซ้อนเครื่อง

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม


ชิ้นส่วน

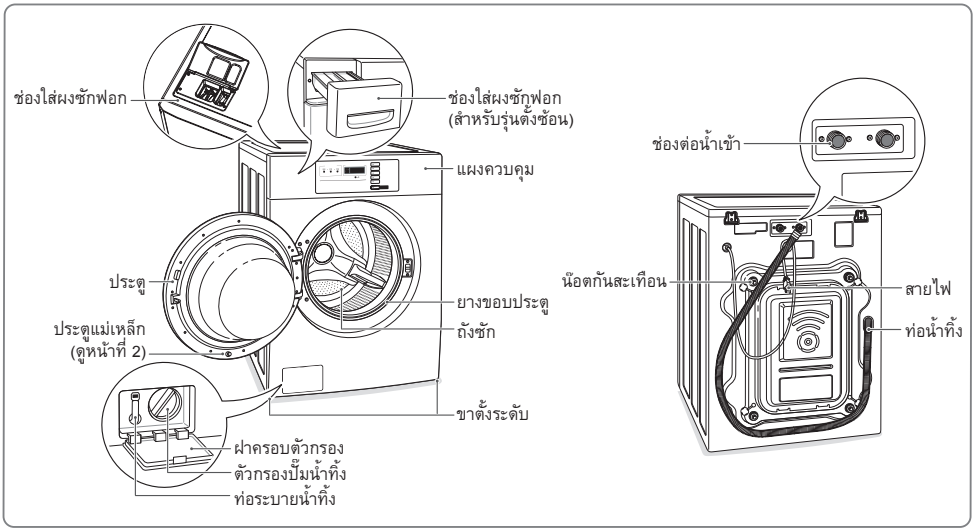


อุปกรณ์เสริม




ท่อน้ำเข้า น้ำร้อน/น้ำเย็น



แผ่นรองกันลื่น




จุกปิดน็อต (4)
(ใช้สำหรับปิดจุกน็อตกันสะเทือน)



สายแพร
(สำหรับเชื่อมต่อการปรับปริมาณอัตโนมัติ)




ประแจปากตาย
(ใช้สำหรับถอดน็อตกันสะเทือน)



ฝาปิดช่อง (5)
(สำหรับเชื่อมต่อการปรับปริมาณอัตโนมัติ)




สายรัด
(ใช้รัดท่อน้ำทิ้ง)




ตัวรองรับท่อ งอข้อศอก
(ใช้สำหรับยึดท่อน้ำทิ้ง)

แผงควบคุมและคุณลักษณะ


ประเภทหยอดเหรียญ
- ซ้อนกัน ต่ำกว่า (CWG27MDQRS)

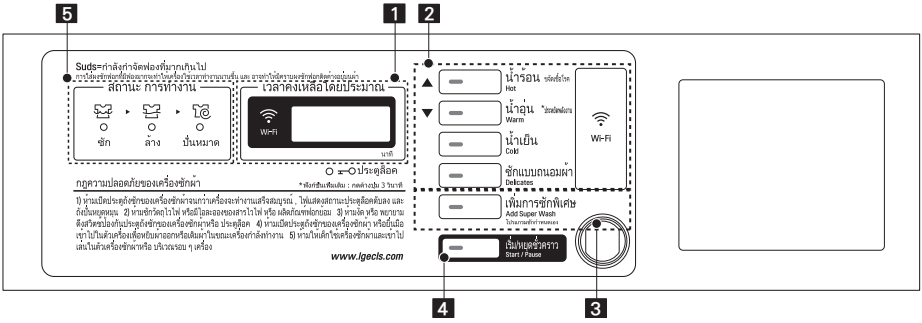


ประเภทใส่บัตร/OPL (CWG27MDCRS)

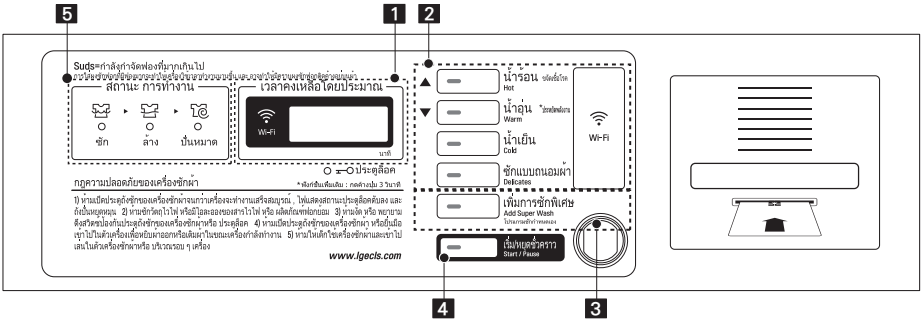

ประเภทหยอดเหรียญ
-เดี่ยว(CWG27MSQRS)

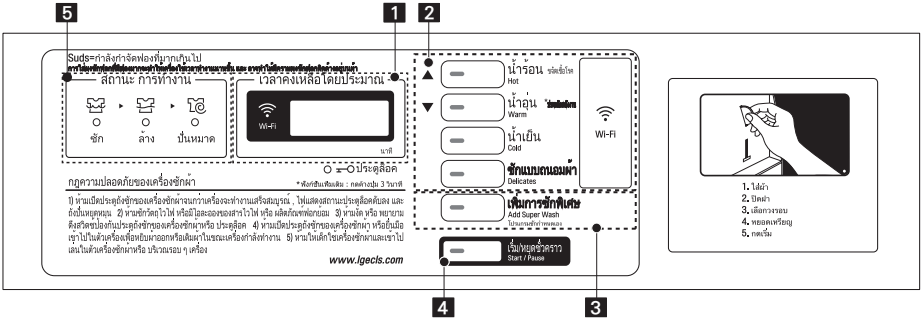

1. หน้าจอแสดงผล LED
2. ปุ่ม “โปรแกรมการซัก”
3. ปุ่มตัวเลือกฟังก์ชันเสริม
4. เริ่ม / หยุดชั่วคราว
5. ไฟ LED แสดงสถานะ

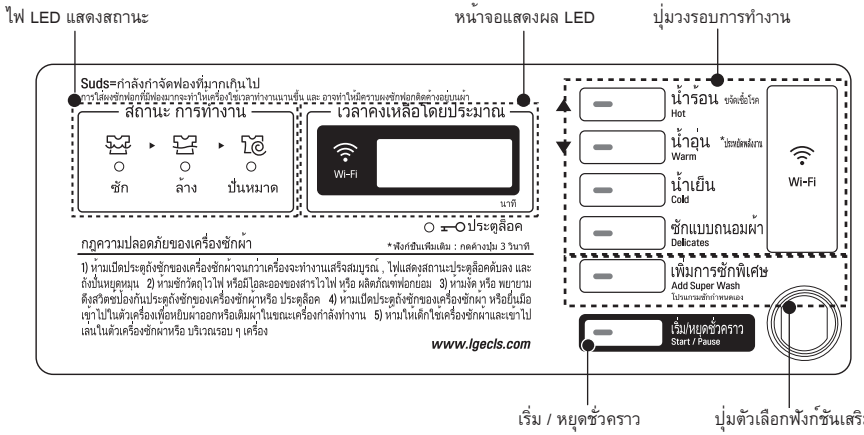

หน้าจอแสดงผล LED

จะแสดงราคา และเวลาของกระบวนการซัก และการตั้งค่าโปรแกรม โค๊ดที่เกิดจากข้อผิดพลาดก็แสดงที่จอนี้ด้วย



ปุ่ม “วงรอบ”

กดปุ่มเพื่อตั้งค่าการทำงาน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าและเงื่อนไขอื่นๆ

Hot (น้ำร้อน)

ใช้สำหรับการซักผ้าหนาด้วยน้ำร้อน เช่น ผ้าขาว , ผ้าคลุมโต๊ะ และผ้าสกปรกมาก

Hygiene (ขจัดเชื้อโรค)

ใช้รอบการทำงานนี้เพื่อลดแบคทีเรียในการซักผ้าโดยใช้เครื่องทำความร้อน

Warm (น้ำอุ่น)

ใช้สำหรับการซักผ้าหนาด้วยน้ำอุ่น เช่น กางเกงยีนส์, เครื่องแบบ, หรือเสื้อผ้าใส่ทำงาน

Energy (ประหยัดพลังงาน)

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการซักโดยการใช้พลังงานน้อยลง

Cold (น้ำเย็น)

ใช้สำหรับผ้าสังเคราะห์ที่มีเส้นใยแข็งแรง เช่น เสื้อผ้าลำลอง

Delicates (ผ้าบอบบาง)

ใช้สำหรับผ้าที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ผ้าถักที่สามารถซักได้ และผ้าที่ห้ามรีด

ปุ่มตัวเลือกฟังก์ชันเสริม

เพิ่มการซักพิเศษ : สามารถเพิ่มเวลาในการซักหรือจำนวนรอบในการล้างน้ำ เมื่อใส่เหรียญเพิ่มหรือมีจำนวนให้ตัดจำนวนเงินจากบัตรเพิ่ม

โปรแกรมซักกำหนดเอง: สามารถตั้งโปรแกรมวงรอบกำหนดเองได้ ใช้ได้เฉพาะเครื่องประเภท OPL เท่านั้น

เริ่ม / หยุดชั่วคราว

ไฟ LED ปุ่มเริ่ม(start) จะกระพริบเมื่อมีการหยอดเหรียญตามจำนวนราคาที่ตั้งไว้ และ กดปุ่มเลือกวงรอบการทำงานแล้ว

สถานะไฟ LED

LED	คำอธิบาย
ซัก	LED จะกระพริบเมื่อเครื่องทำงานอยู่ในขั้นตอนการซัก
ล้าง	LED จะกระพริบเมื่อเครื่องทำงานอยู่ในขั้นตอนการล้างน้ำ
ปั่นหมาด	LED จะกระพริบเมื่อเครื่องทำงานอยู่ในขั้นตอนการปั่นหมาด
ประตูล็อค	LED จะกระพริบเมื่อประตูล็อคทำงาน
Wi-Fi	ไฟ LED จะกะพริบเมื่อกำลังเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไฟ LED จะสว่างค้างไว้เมื่อได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว

คำแนะนำการติดตั้ง

การตรวจสอบและเลือกสถานที่สำหรับติดตั้งเครื่อง

ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แข็ง ซึ่งต้องแข็งแรงและความแข็งของพื้นต้องเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเครื่องซักผ้าได้ ซึ่งรวมถึงเมื่อเครื่องมีการใส่ผ้าเข้าไปจนเต็ม โดยพื้นจะต้องไม่ยุบ หรือ เกิดการ กระเด้ง ถ้าพื้นยุบลงมากเกินไปให้เสริมความแข็งแรงเข้าไปเพื่อให้มีความแข็งเพียงพอ ถ้าพื้นไม่แข็งพออาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสั่นและมีเสียงดัง

1 ทำความสะอาดพื้นก่อนทำการติดตั้ง
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าพื้นที่เลือกจะต้องแข็งและเรียบเสมอกัน

2 ใช้คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในการเคลื่อนย้าย และ แกะกล่องเครื่องซักผ้าออกมา

3 ในการติดตั้งจะต้องมีระยะห่างระหว่างเครื่องซักผ้าและผนัง

ระยะห่างที่ต้องการ

คุณจะต้องเหลือพื้นที่ระยะห่างให้เพียงพอสำหรับวางแนวท่อน้ำ , แนวท่อระบายน้ำทิ้ง และท่อระบายลมร้อน


หมายเหตุ


- จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผนัง , ประตู , หรือ แท่นที่ก่อขึ้นมาจากพื้นจะต้องมีที่ว่างเหลือพอสำหรับความต้องการในพื้นที่ว่างการติดตั้งเครื่องบนพื้น
- เครอื่ งใชไ้ ฟฟ้านมี้จุดประสงค์เพอื่ การใชง้ านในส่วนกลาง หรือในรา้ น ซักรีดเท่านั้น และไม่ใช่เพอื่ การใชง้ านในครัวเรือน

⚠ คำเตือน

- **อะไหล่ภายในบางชนิ้ นั้นเจตนาไม่ต่อสายดิน และอาจเสยี่งต่อไฟฟ้าช็อตเฉพาะช่วงของการซ่อมบ าำ รุง เจา้หนา้ ทผี่ไู้หบ้ ริการ - หา้ มสัมผัสกับอะไหล่ต่อไปนขี้ ณะที่เครอื่ งใชไ้ฟฟ้ากา ำ ลังทา ำ งานอยู่ มอเตอร์ แผงควบคุม**

การติดตั้งบนพื้น

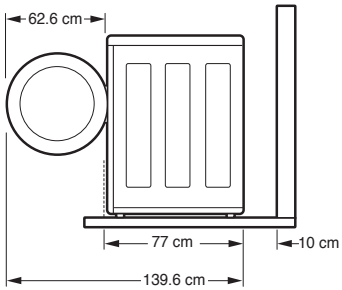

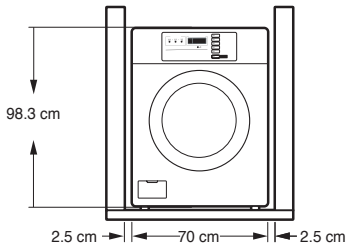


หมายเหตุ


- พื้นจำเป็นต้องมีความแข็งแรงและแข็งเพียงพอที่จะสามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องซักผ้าในขณะที่มีผ้าใส่อยู่เต็ม โดยต้องไม่มีการยุบหรือกระเด้ง ถ้าพื้นที่ของคุณมีความอ่อนเกินไป คุณต้องทำการเสริมแรงที่พื้นเพื่อทำให้พื้นมีความแข็งแรงขึ้น พื้นที่มีความแข็งแรงพอสำหรับเครื่องซักผ้าฝาบน บางครั้งอาจยังไม่เพียงพอสำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้า เนื่องจากความแตกต่างของอัตราเร็วรอบและทิศทางในการหมุนปั่น ซึ่งถ้าพื้นมีความแข็งไม่เพียงพอแล้ว เครื่องซักผ้าของคุณจะสั่นจนคุณอาจได้ยินเสียง และรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนผ่านตัวบ้านได้
- ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า ต้องให้แน่ใจว่าพื้นสะอาด, แห้ง และปราศจากฝุ่น, ความสกปรก, น้ำ และน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ขาตั้งของเครื่องซักผ้าลื่นได้ง่าย ขาตั้งระดับที่เคลื่อนที่ได้ หรือลื่นบนพื้นจะทำให้เกิดการสั่นและเสียงดังเนื่องจากขามีการยึดเกาะกับพื้นได้ไม่ดี

การแกะกล่องและนำน็อตกันสะเทือนออก


เมื่อนำเครื่องซักผ้าออกจากฐานในกล่อง ดูให้แน่ใจว่าได้นำเอาโฟมที่รองกันกระแทกของถังซักที่อยู่ตรงกลางฐานแผ่นรอง ถ้าจำเป็นจะต้องนอนเครื่องเพื่อนำฐานแผ่นรองออก
จะต้องทำอย่างระมัดระวังโดยจะต้องวางนอนตามแนวด้านข้าง ห้ามวางเครื่องซักผ้าคว่ำหน้าหรือหงายหน้าเครื่องซักผ้าเด็ดขาด

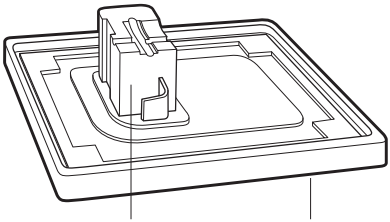

1 ไขน็อตกันสะเทือน 4 อันด้วยประแจปากตายที่ให้มาโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาและดึงออก

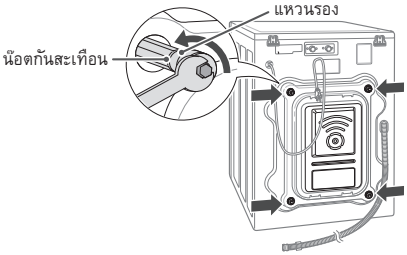

2 ปิดรูที่ถอดน็อตกันสะเทือนออกด้วยฝาปิดที่จัดมาให้

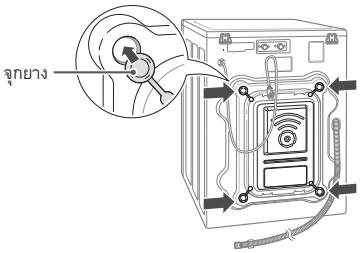


หมายเหตุ


- เก็บน็อตกันสะเทือนไว้เพื่อใช้งานในอนาคต เพื่อป้องกัน ส่วนประกอบภายในถูกทำลายเสียหาย ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องซักผ้าโดยไม่มีการใส่น็อตป้องกันการสะเทือน
- การไม่ถอดเอาน็อตกันสะเทือนพร้อมจุกยางออก จะทำให้เครื่องสั่นรุนแรง มีเสียงดัง ขณะทำงานซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายของเครื่องซักผ้าอย่างถาวร สายไฟจะเก็บรักษาอยู่ด้านหลังเครื่องซักผ้า การต่อสายไฟจะต้องต่อออกจากตำแหน่งของน็อตกันสะเทือน

การติดตั้งฝาครอบรู

1 นำฝาครอบจากถุงคู่มือ



2 เสียบฝาครอบ (4 ชิ้น) ลงไปในรูที่เชื่อมต่อด้านหลังของเครื่อง

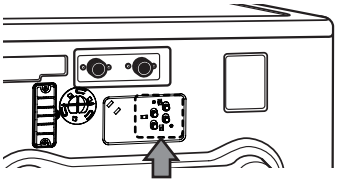


บันทึก


- ในกรณีที่ใช้คุณสมบัติปรับปริมาณอัตโนมัติ การใส่ฝาครอบไม่จำเป็น

การต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับช่องต่อท่อน้ำเข้า

1 ตรวจสอบยางกันซึมที่อยู่ด้านในของสายน้ำเข้าทั้ง 2 ด้าน
- ใส่ยางกันซึมลงในปลายสายท่อน้ำเข้าของแต่ละด้านเพื่อป้องน้ำรั่ว

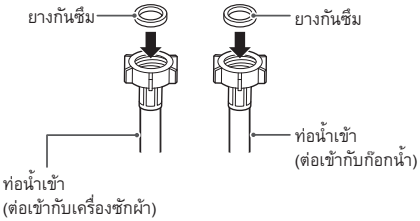


2 ต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็น ขันให้แน่นด้วยมือ และ ขันตามด้วยประแจปากตาย อีก 2/3 รอบ
- ต่อท่อน้ำสีฟ้าเข้าก๊อกน้ำเย็นและท่อน้ำสีแดงเข้าก๊อกน้ำร้อน

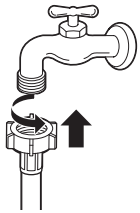


⚠ คำเตือน
- **ห้ามขันแน่นเกินไป** จะทำให้เกลียวเสีย

3 หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำแล้ว ควรเปิดน้ำเพื่อให้พัดเอาเศษต่างๆ (สิ่งสกปรก ทราย และขี้เลื่อย) ที่ค้างอยู่ในก๊อกน้ำให้ไหลลงสู่กะละมัง พร้อมทั้งเช็คอุณหภูมิของน้ำด้วย

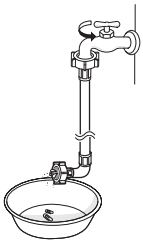

4 ต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับช่องต่อน้ำเข้า ขันให้แน่นด้วยมือ และใช้ประแจปากตายที่ให้มาขันอีก 2/3 รอบ
- ต่อท่อสีฟ้าเข้ากับน้ำเย็น และ ท่อสีแดงเข้ากับน้ำร้อน

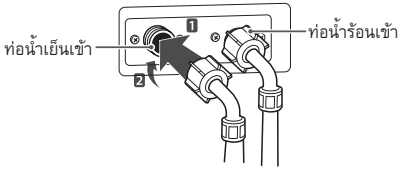

⚠ คำเตือน
- **ห้ามขันท่อเข้าแน่นเกินไป**
จะทำให้วาล์วเสียได้ ทำให้น้ำรั่วและทรัพย์สินเสียหาย

5 ตรวจสอบรั่วด้วยการเปิดก๊อกน้ำ
- ถ้ามีน้ำรั่วให้ทำขั้นตอนที่ 1 – 4 ใหม่อีกครั้ง

❗ หมายเหตุ
- สำหรับด้านความปลอดภัย และการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานที่ผิดปกติของผลิตภัณฑ์หรืออุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการแยกชื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ใช้ท่อจ่ายน้ำเข้าอันใหม่สำหรับการติดตั้งเครื่องใหม่ ห้ามนำอันเก่ากลับมาใช้ใหม่ ให้ใช้เฉพาะท่อจ่ายน้ำเข้า ที่เตรียมมาให้กับเครื่องซักผ้าเท่านั้น LG ไม่แนะนำให้ใช้ท่อน้ำเข้าที่เป็นสินค้าอะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้ (After Market)
- กำหนดระยะเวลาการตรวจเช็ค รอยแตก, รอยรั่ว และรอยต่อของท่อจ่ายน้ำเข้า และควรเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเข้าทุกๆ 5 ปี
- ห้ามยืดท่อจ่ายน้ำโดยตั้งใจ และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำเข้าไม่พับ หรือโดนทับอยู่
- แรงดันน้ำของแหล่งจ่ายน้ำต้องอยู่ระหว่าง 1.0 kgf/cm² ถึง 10.0 kgf/cm² (0.1~1.0 MPa) ถ้าแรงดันน้ำของแหล่งจ่ายน้ำมากเกิน 10.0 kgf/cm² ท่านต้องติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- เพื่อจัดเตรียมให้เครื่องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ อุณหภูมิของน้ำร้อนตั้งไว้ที่ 120 – 135ºF (48 – 57ºC) และ อุณหภูมิน้ำเย็น = 60ºF (15ºC)

การต่อท่อระบายน้ำทิ้ง


รักษาท่อน้ำทิ้งให้อยู่กับที่ เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่และรั่ว

หมายเหตุ

- ท่อระบายน้ำทิ้งควรจะทำให้มั่นคงปลอดภัย เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ หรือเครื่องทำงานผิดปกติได้
- ความสูงทั้งหมดของท่อไม่ควรจะเกิน 100.0 cm จากจุดต่ำสุดของเครื่องซักผ้า
- ท่อระบายน้ำจะต้องติดตั้งให้สอดคล้องกฎระเบียบและข้อกำหนดของท้องถิ่น
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายท่อระบายน้ำทิ้ง จะต้องไม่ยืดเกินไป , ไม่ดึงเกินไป , ไม่ถูกกดทับ หรือ ขดอยู่

การระบายน้ำทิ้งโดยยึดกับท่อยืน

1 ยึดปลายท่อน้ำทิ้งเข้ากับตัวยึดท่อชนิดข้องอ
- ต่อตัวยึดท่อชนิดข้องอเข้ากับปลายมาประมาณ 10 cm ถ้าท่อระบายน้ำทิ้งยึดได้เกิน 10 cm เกินจากปลายข้องอออกมาอีกจะทำให้ เชื้อราเจริญเติบโตแพร่กระจายเข้าไปภายในท่อได้

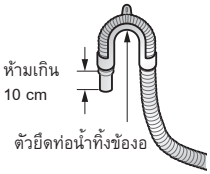


2 ใส่ปลายท่อระบายน้ำเข้ากับท่อน้ำทิ้งแบบยืนสูง




3 ใช้สายรัดท่อผูกยึดท่อน้ำทิ้งให้อยู่กับที่

การระบายน้ำทิ้งโดยใช้อ่างซักผ้า

1 ยึดปลายท่อน้ำทิ้งเข้ากับตัวยึดท่อชนิดข้องอ
- ต่อตัวยึดท่อชนิดข้องอเข้ากับปลายมาประมาณ 10 cm ถ้าท่อระบายน้ำทิ้งยึดได้เกิน 10 cm การต่อเลยข้องออกมาอีกจะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตแพร่กระจายเข้าไปภายในท่อได้

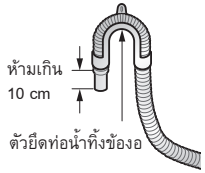


2 แขวนปลายท่อระบายน้ำไว้ที่ขอบอ่างซักผ้า

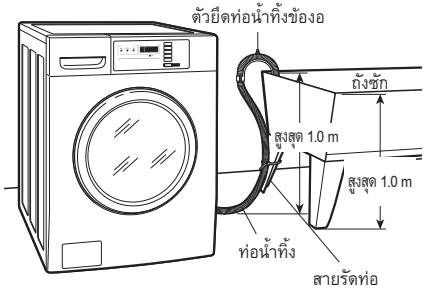

3 ใช้สายรัด ยึดปลายท่อระบายน้ำทิ้งให้อยู่กับที่

การเชื่อมต่อระบบปรับปริมาณอัตโนมัติ

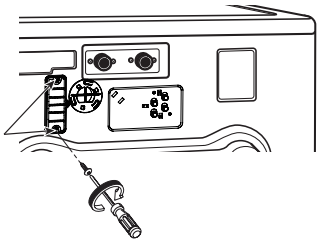

1 ไขน็อต 2 ตัวที่ติดฝาครอบออก แล้วถอดฝาครอบออก

2 เชื่อมต่อสายปรับปริมาณอัตโนมัติจากชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม


บันทึก

- แรงดันไฟฟ้าของเครื่องฉีดอัตโนมัติควรเป็นเช่นเดียวกับแรงดันของเครื่องซักผ้า


การตั้งระดับของเครื่องซักผ้า

ถังซักของเครื่องซักผ้า เครื่องใหม่จะมีอัตราเร็วในการปั่นหมาดที่สูงมาก เพื่อลดการเกิดการสั่นสะเทือน, การเกิดเสียงดังและการเคลื่อนที่เองโดยไม่ต้องการ ในขณะเครื่องกำลังทำงาน พื้นที่ใช้ตั้งเครื่องซักผ้าต้องแข็งและมีระดับที่เสมอกัน


1 ตรวจสอบระดับด้วยเครื่องมือวัดระดับน้ำโดยวางบนตัวเครื่องซักผ้า
- ความลาดเอียงของพื้นจะต้องไม่เกิน 1% และขาทั้ง 4 ข้างจะตั้งวางบนพื้นที่มั่นคง

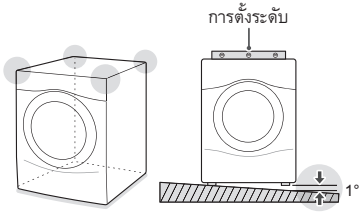

2 หมุนขาปรับระดับที่ต่ำสุด เพื่อตั้งระดับของเครื่องซักผ้า
- หมุนปรับขาตั้งระดับต่ำสุดตามเข็มนาฬิกา เพื่อยกระดับของเครื่องซักผ้า

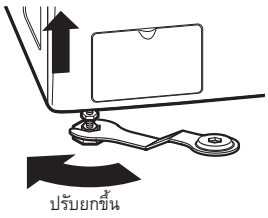

3 คลายน๊อตที่ล็อคออกตามเข็มนาฬิกา และขันกลับให้แน่นเมื่อเครื่องซักผ้าตั้งได้ระดับ



4 ตรวจสอบการตั้งระดับของเครื่องซักผ้าอีกครั้ง ด้วยการกด หรือโยกที่มุมของเครื่องซักผ้า
- เมื่อโยกเครื่องซักผ้าจากด้านบน ต้องไม่โยก
- ถ้ามีการโยกของเครื่องซักผ้าจะต้องทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ใหม่อีกครั้ง

⚠ คำเตือน

- การใช้เครื่องซักผ้าโดยไม่มีการตั้งระดับน้ำ จะเป็นสาเหตุให้เครื่องทำงานผิดปกติ โดยตัวเครื่องจะสั่นและมีเสียงดังมาก ขณะใช้งาน
- **ใช้ขาตั้งระดับเท่านั้น เมื่อทำการปรับตั้งระดับน้ำ**
  ถ้าคุณมีการยกระดับขาตั้งโดยไม่จำเป็น อาจเป็นสาเหตุของการสั่น และเครื่องทำงานผิดปกติได้


การรองด้วยแผ่นกันลื่น (อุปกรณ์เสริม)

ถ้าคุณติดตั้งเครื่องซักผ้าลงบนพื้นที่มีความลื่น จะทำให้เครื่องเคลื่อนได้เนื่องจากแรงเหวี่ยงที่มากเกินไป การตั้งระดับที่ไม่ถูกต้องจะเป็นสาเหตุให้เกิดเสียงดังและเครื่องสั่น ในสถานการณ์นี้ให้ใช้แผ่นรองกันลื่นวางรองที่ขาตั้งของเครื่องซักผ้าก่อนการตั้งระดับ

1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อวางแผ่นกันลื่น.
- ใช้ผ้าขี้ริ้วแห้งทำความสะอาดพื้นโดยเช็ดเอาฝุ่นและความชื้นออก ถ้าพื้นมีความชื้นก็จะทำให้แผ่นกันลื่นไม่ติดและลื่น

2 ปรับระดับขาตั้งเครื่องซักผ้าหลังจากวางเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ติดตั้ง

3 วางแผ่นกันลื่นด้านที่มีกาวติดลงบนพื้น
- การวางแผ่นกันลื่นที่ขาหน้าทั้ง 2 ขา จะให้ผลที่ดีที่สุด ถ้าหากเป็นการยากที่จะวางแผ่นกันลื่นที่ขาหน้า ก็ให้วางที่สองขาหลัง

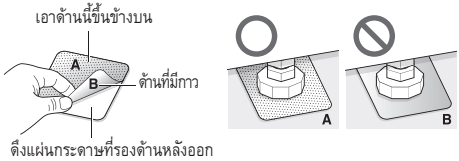

4 ตรวจเช็คระดับน้ำของเครื่องซักผ้าอีกครั้ง
- กดหรือโยกขอบด้านบนของเครื่องซักผ้า เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าไม่โยก ถ้าเครื่องขยับได้ ให้ทำการปรับขาตั้งยกระดับอีกครั้ง

การเตรียมผ้าก่อนซัก

คำแนะนำในการดูแลรักษาผ้าก่อนทำการซัก

ให้อ่านและสังเกตหัวข้อด้านล่างนี้เพื่อป้องกันผ้าหด หรือ ความเสียหายต่อเสื้อผ้า

◆ ตรวจกระเป๋าของเสื้อผ้าทุกตัวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีวัตถุดังต่อไปนี้ อยู่ในขณะซัก
- วัตถุต่างๆ เช่น คลิ๊ปหนีบกระดาษ, ไม้ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และ กุญแจที่จะก่อความเสียหายต่อเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้

◆ รูดซิป, ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนใส่ เพื่อไม่ให้เกิดการพันกันกับเสื้อผ้าอื่นๆ

◆ สำหรับพวกคราบสกปรก, รอยเปื้อนที่ฝังลึก ควรทำการกำจัดคราบออกก่อน
- การทำเช่นนี้จะทำให้ผลการซักสะอาดขึ้น คราบฝังลึกหายไป

◆ ให้รวมเอาผ้าชิ้นใหญ่ และชิ้นเล็กลงในถังซักเดียวกัน แต่ให้ใส่ชิ้นใหญ่ก่อน

◆ เครื่องซักผ้าสามารถใส่ผ้าเต็มถังซักได้ แต่อย่าให้แน่นจนเกินไป
- ประตูของเครื่องซักผ้าจะต้องสามารถปิดได้อย่างง่าย ๆ

◆ ห้ามซักผ้าที่เป็นชนิดกันน้ำ (Water proof)
- อาจทำให้เกิดการสั่น หรือ อาจกระเด้งทำให้ถังซักเกิดความเสียหาย

◆ ตรวจสอบด้านในยางขอบประตู และให้ดูแลเป็นพิเศษไม่ให้มีผ้าติดอยู่ที่ยางขอบประตู
- สิ่งของที่ติดที่ยางขอบประตูจะทำให้ผ้าเกิดคราบ และอาจมีน้ำรั่วถ้ามีผ้าติดที่ขอบประตู

◆ ใช้ถุงถนอมผ้าสำหรับการซักชุดชั้นในและผ้าชิ้นเล็กๆ
- ผ้าชิ้นบาง, เล็ก อาจเข้าไปติดที่ขอบยางประตู และตะขอเสื้อยกทรง อาจทำความเสียหายให้ผ้าชิ้นอื่น หรือ ถังซักเกิดความเสียหายได้

◆ แปรงเอาคราบสกปรก, ฝุ่นผง หรือ ผมที่ร่วงติดเสื้อผ้าออกก่อนนำไปซัก
- ผ้าที่ซักอาจไม่สะอาด ถ้ามีสิ่งสกปรก หรือ ฝุ่นติดอยู่บนผ้า หรืออาจไปทำลายเสื้อผ้าขณะที่เครื่องทำการซัก

◆ การซักผ้าห่มผืนเดียว
- การซักผ้าห่มมากกว่า 1 ผืน พร้อมกันอาจทำให้ซักได้ไม่สะอาดพอ เพราะผ้าจะพันกันหรือถังไม่สมดุล

◆ ควรแยกซักผ้าขาวออกจากผ้าสี เพื่อป้องกัน การเกิดสีตกขณะซัก
- ผ้าอาจเสียหายหรือมีคราบฝังแน่นจากการที่มีผ้าสีตกใส่

ฉลากการดูแลรักษาผ้า

เสื้อผ้าส่วนใหญ่จะมีฉลากการดูแลรักษาผ้าติดอยู่ ซึ่งจะรวมถึงวิธีการดูแลที่เหมาะสม

หมวดหมู่	ฉลาก	วิธีการ
การซัก		ซักด้วยมือ
		ซักด้วยเครื่อง, โปรแกรมปกติ
		ใช้การซักแบบผ้าไม่ต้องรีด/การตั้งโปรแกรมให้ผ้าทนต่อการยับ (ซึ่งจะทำให้ผ้าเย็นลงหรือมีการเป่าลมความเย็นออกมาในขณะที่ลดรอบการปั่น)
		ตั้งค่าเครื่องซักผ้าเป็นแบบใช้ระบบอ่อนโยนหรือผ้าบอบบาง (การหมุนซักจะช้าและ/หรือลดเวลาการซักลง)
		ห้ามซัก
		ห้ามบิด
อุณหภูมิของน้ำ	•••	น้ำร้อน
	••	น้ำอุ่น
	•	น้ำเย็น
เครื่องหมายการฟอกขาว		ใช้สารฟอกขาวได้ (เมื่อต้องการ)
		ใช้เฉพาะไม่มีสารคลอรีนฟอกขาว (เมื่อต้องการ)
		ห้ามใช้สารฟอกขาว

การคัดแยกผ้า

แนะนำให้มีการคัดแยกผ้าก่อนโดยแยกผ้าชนิดเดียวกันซักด้วยกัน อ้างอิงถึง ตารางคัดแยกผ้า

สีของผ้า	ขาว/สีอ่อน/สีเข้ม
ความสกปรกของผ้า	มาก/ปกติ/น้อย
ชนิดของผ้า	ผ้าบาง/ผ้าดูแลง่าย/ผ้าฝ้าย
ผ้าสำลี	ผ้าที่ทำให้เป็นขน/ผ้าที่ติดขน

เกี่ยวกับช่องจ่ายผลิตภัณฑ์ซักผ้า

ช่องจ่ายผลิตภัณฑ์ซักผ้าอัตโนมัตินี้ จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้:

- คลอรีนน้ำฟอกผ้าขาว
- น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- น้ำยาซักผ้า หรือ ผงซักฟอก และผงฟอกขาวสำหรับผ้าสี สำหรับการซักหลัก

ในทุกผลิตภัณฑ์ซักผ้าสามารถใส่ไว้ได้ในช่องต่างๆ ที่แยกไว้พร้อมกันในครั้งเดียว โดยจะทำการจ่ายให้ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สูงสุด หลังจากใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในช่องจ่ายน้ำยาแล้วจะต้องปิดลิ้นชักด้วย

การใส่ผงซักฟอก/สารฟอกขาว/และน้ำยาปรับผ้านุ่ม ลงในช่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ:

1. ดึงลิ้นชักช่องจ่ายน้ำยาซักผ้าออกมา
2. เทผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในช่องที่เตรียมไว้
3. ค่อยๆ ปิดลิ้นชักช่องจ่ายน้ำยาซักผ้า เพื่อไม่ให้จ่ายผลิตภัณฑ์ซักผ้าเร็วเกินไป

หมายเหตุ

- มันเป็นเรื่องปกติที่จะมีน้ำบางส่วนเหลือค้างไว้ในช่องจ่ายน้ำยาหลังจากจบกระบวนการซัก

การใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในช่อง


ช่องแบ่งใส่ผงซักฟอกสำหรับการซักหลัก

ช่องแบ่งจัดเตรียมไว้สำหรับผงซักฟอกเพื่อการซักหลัก ซึ่งจะถูกใส่ในถังซักในช่วงเริ่มต้นของการซัก
ให้ทำตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตผงซักฟอกที่แนะนำปริมาณที่เหมาะสม การใช้ผงซักฟอกที่มากเกินไปจะไปตกค้างอยู่ที่เสื้อผ้าและค้างในเครื่องซักผ้า สามารถใช้ได้ทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ


หมายเหตุ

- ผงฟอกขาวสำหรับผ้าสีทั้งชนิดน้ำและชนิดผง สามารถใส่ไปพร้อมกับผงซักฟอกในช่องผงซักฟอกได้

- รุ่นเดี่ยว -

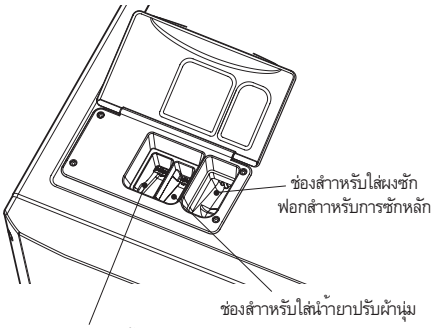

- รุ่นตั้งซ้อน -

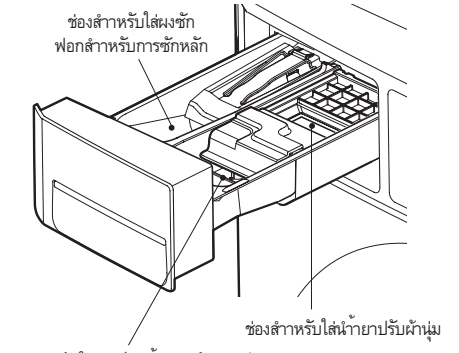

ช่องสำหรับใส่น้ำยาฟอกขาว

ช่องนี้จัดเตรียมไว้สำหรับน้ำยาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน ซึ่งจะจ่ายลงในเครื่องซักผ้าโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เหมาะสม

หมายเหตุ

- ห้ามใส่น้ำยาหรือผงฟอกผ้าขาวสำหรับผ้าสีในช่องนี้
- ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตถึงปริมาณการใช้ อย่าใส่ในปริมาณที่มากเกินไปจะไปทำลายผ้าได้
- ห้ามใส่สารฟอกขาวคลอรีนน้ำที่ยังไม่ได้ทำการเจือจาง ใส่โดยตรงในช่องใส่น้ำยา หรือใส่โดยตรงลงในถังซัก จะทำให้ผ้าเสียหายได้

ช่องสำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ช่องนี้สำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ซึ่งจะทำการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มโดยอัตโนมัติระหว่างการซักน้ำสุดท้าย

หมายเหตุ

- ให้ทำตามคำแนะนำปริมาณการใช้ของผู้ผลิตเสมอ เมื่อต้องการใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม อย่าใส่เกินระดับสูงสุดที่มีขีดบอกไว้ การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป จะทำให้เกิดคราบฝังแน่นติดที่ผ้าได้
- ให้เจือจางน้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นด้วยน้ำอุ่น อย่าใส่เกินระดับสูงสุดที่บอกไว้
- ห้ามใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มโดยตรงในผ้าหรือในถังซัก
- ห้ามใส่แผ่นปรับผ้านุ่มลงในช่องลิ้นซักจ่ายน้ำยาซักผ้า ซึ่งมันจะทำให้เกิดการรั่วของน้ำได้ ถ้ามีการใส่แผ่นปรับผ้านุ่มไปแล้ว ให้ดึงลิ้นซักช่องใส่น้ำยาออกมาแล้วนำออก

การใช้งานเครื่องซักผ้าของคุณ

1. โหมดพร้อมใช้

– All types of machines show 'PUSH'

หมายเหตุ

- การกำ หนดราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- ตั้งค่าประเทศของคุณจากโหมด 
- หลังจาก EEPT เสร็จแล้ว โปรดรีเซ็ทประเทศของคุณ (ค่าประเทศเริ่มต้นคือ EUK)

2. เลือกโปรแกรมการซัก

Press the desired button and the จอแสดงผล will show you the price of the cycle. (You cannot change the cycle while the machine is running.)

- การเพิ่มโปรแกรมการซักพิเศษ (Optional, only in Coin/Card type)Wash time or rinse cycle can be added when additional coin is inserted, or a valid cash card is entered.
- เลือกโปรแกรมการซักผ้าสำหรับผ้าชนิดต่างๆ และ ระดับความสกปรกของผ้า

โปรแกรม	ชนิดของผ้า	อุณหภูมิของซัก/ล้าง
ผ้าร้อน, ขจัดเชื้อโรค, ประหยัดพลังงาน	ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าเช็ดตัว เสื้อเชิ้ต ผ้าปูที่นอน	ร้อน/เย็น
น้ำอุ่น	ผ้าฝ้าย ผ้าที่ผสมรวมกันหลายชนิด เสื้อผ้าใส่ทำงาน ยีนส์ เสื้อเชิ้ต	อุ่น/เย็น
น้ำเย็น	ผ้าฝ้าย ชุดประโปรง ผ้าที่ไม่เป็นรอยยับ ผ้าไย สังเคราะห์ผสม ผ้าคลุมโต๊ะ	เย็น/เย็น
ผ้าบาง	ชุดประโปรง กระโปรง ผ้าไนลอน ผ้าลูกไม้	เย็น/เย็น

หมายเหตุ

- เมื่อจำ นวนเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอ เครื่องจะแสดงจำนวน เงินคงเหลือในบัตรเป็นเวลา 5 วินาทีและ จะแสดงข้อความ  ซ้ำไปซ้ำมา

3. ใส่บัตร / หยอดเหรียญ (ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ สำหรับประเภท OPL)

ใส่บัตรเงินสดซึ่งมียอดคงเหลือเพียงพอ จำนวนเงินในบัตรจะต้องมากกว่าราคาที่ตั้งไว้ในแต่ละโปรแกรม Insert a card that has a sufficient balance. The card balance should be more than the programmed vend price for the selected cycle.

4. การเปลี่ยนโปรแกรม

คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

5. การเสร็จสิ้นขั้นตอนการซักผ้า

เครื่องจะหยุดหมุน และไฟ LED จะแสดง "End" พร้อม กับมีเสียงปี๊บ

* ไม่ควรกดปุ่มใด ๆ หรือ หยุดการทำงานของเครื่องซักผ้า ในขณะที่กำลังทำงานหรือในขณะที่เครื่องกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช๊อต หรือผู้คนได้รับบาดเจ็บ ให้อ่าน "คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ" ก่อนการใช้งานซักผ้า

โหมดการตั้งโปรแกรม

: คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของเครื่อง หรือ เปลี่ยนการตั้งค่าโดย “ การตั้งโปรแกรม” , “การเก็บข้อมูล” , “การทดสอบการวินิจฉัย”
คุณสามารถเข้าสู่โหมดการตั้งโปรแกรมได้ 2 วิธี

การเข้าสู่โหมดการตั้งโปรแกรม:

- **ประเภทใส่บัตร** – กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังกล่องหยอดเหรียญ
- **ประเภทใส่บัตร**– ใส่บัตรใชบริการ
- **ทุกประเภท** –


1 กดปุ่มที่ 1 และ 3 พรอ้ มกัน 0:00


2 กดปุ่มที่ 2 และ 3 เพอื่ สลับตัวเลข แลว้ จึงกดปุ่มที่ 4 เพอื่ เลอื่ นไปยังหน่วยถัดไป -0:00

3 กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ สนิ้ สุดการป้อนรหัสผูใ้ ช้ C900

* รหัสผูใ้ ชเ้ ริม่ ตน้ : 3000

<แผงควบคุม >

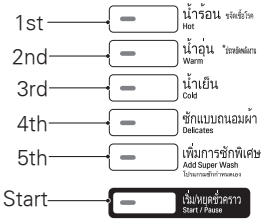

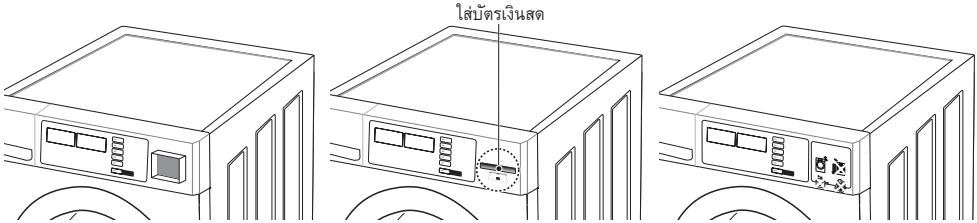

- ประเภทหยอดเหรียญ - **- ประเภทใส่บัตร -** **- ประเภท OPL -**

หมายเหตุ

- หากท่านเปิดเครื่องโดยไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องนับเหรียญในครั้งแรก เครื่องจะแสดงผล C9C0
- เมื่อเครื่องถูกส่งมาจากโรงงาน จะตั้งค่ามาในประเภทหยอดเหรียญ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นประเภทบัตร/เหรียญได้โดย การกดปุ่ม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าสู่โหมดการตั้งค่า FEA1)
- เครื่องจะแสดงข้อความ “กดปุ่ม (PUSH)” สำหรับประเภท OPL
- การตั้งราคาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
- ตั้งค่าประเทศของท่านได้จากโหมด tbc1 ดูวิธีการป้อนข้อมูล t4PE)
- หลังจาก EEPT รีเซ็ตประเทศของท่าน (ประเทศเริ่มต้นคือประเทศอังกฤษ)

โครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม – ประเภทบัตร/เหรียญ

ลำดับผังงานแสดงถึงวิธีการควบคุมโหมดการตั้งโปรแกรม

ก่อนการตั้งโปรแกรม กรุณาตรวจสอบโครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม

1 เปิด/ปิดสวิตช์สลับ หรือใส่บัตร เพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่า (หรือปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับประเภท OPL)

2 กดปุ่มน้ำร้อน เพื่อเลื่อนไปยังระดับบน


3 กดปุ่มน้ำอุ่น (+) หรือปุ่มน้ำเย็น (-) ถ้าคุณต้องให้อยู่ในระดับเดียวกัน

4 กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเข้าสู่รายละเอียดการตั้งค่า หรือการทดสอบวินิจฉัย

SEUP คือการตั้งราคา ระยะเวลาและประเภทเครอื่ งเก็บเงิน เป็นตน้

EESE ประกอบดว้ ยการทดสอบสายการทำ งาน รีเซ็ต โปรแกรมการอบฟรี และยกเลิกโปรแกรมการอบ

CUCE ใชส ำ หรับการเก็บขอ้ มูลการใชง้ าน

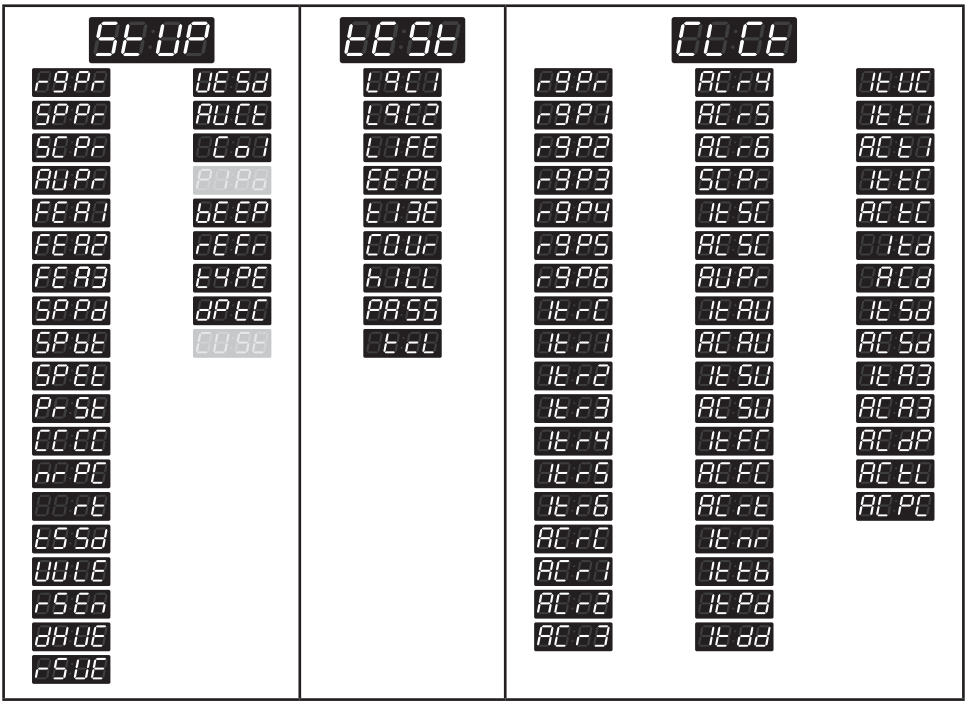

หมายเหตุ

- หา้ มใช L9C2 , LIFE. ใชเ้ฉพาะการตรวจสอบเครอื่ ง
- การตั้งราคาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
- ตั้งค่าประเทศของท่านไดจ้ ากโหมด CUST (ดูวิธีการป้อนขอ้ มูล t4PE)
- PUPo ใชฟั้งก์ชันนกี้บัประเภทบัตรเท่านั้น
- หลังจาก EEPT รีเซ็ตประเทศของท่าน (ประเทศเรมิ่ ตน้ คือประเทศอังกฤษ)

โครงสร้างของโหมดการตั้งโปรแกรม – ประเภท OPL

ลำดับผังงานแสดงถึงวิธีการควบคุมโหมดการตั้งโปรแกรม

ลำดับผังงานแสดงถึงวิธีการควบคุมโหมดการตั้งโปรแกรม

1 เปิด/ปิดสวิตช์สลับ หรือใส่บัตร เพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่า (หรือปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับประเภท OPL)

2 กดปุ่มน้ำร้อน เพื่อเลื่อนไปยังระดับบน


3 กดปุ่มน้ำอุ่น (+) หรือปุ่มน้ำเย็น (-) ถ้าคุณต้องให้อยู่ในระดับเดียวกัน

4 กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเข้าสู่รายละเอียดการตั้งค่า หรือการทดสอบวินิจฉัย

SEtUP คือการตั้งราคา ระยะเวลาและประเภทเครอื่ งเก็บเงิน เป็นตน้

tESt ประกอบดว้ ยการทดสอบสายการทำ งาน รีเซ็ต โปรแกรมการอบฟรี และยกเลิกโปรแกรมการอบ

CUCt ใชส ำ หรับการเก็บขอ้ มูลการใชง้ าน

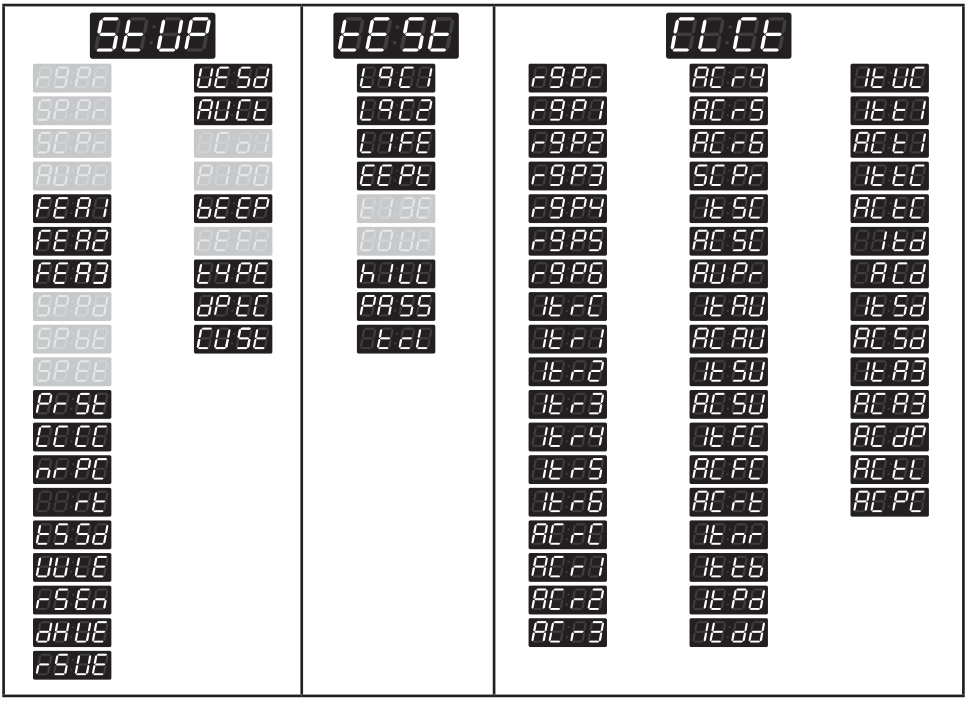

หมายเหตุ

• หา้ มใช LAC2 , UIFE (ใชเ้ฉพาะการตรวจสอบเครอื่ ง)

โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดตั้งค่า

โหมดตั้งค่า : SEtUP (แสดงผล)

คุณสามารถเปลี่ยนราคาของเครื่องซักผ้า, เวลาของขั้นตอนการทำ งาน, ค่าต่าง ๆของขั้นตอนการทำ งาน, อื่น ๆ

การเข้าสู่โหมดการตั้งโปรแกรม:

- **ประเภทใส่บัตร** – กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังกล่องหยอดเหรียญ
- **ประเภทใส่บัตร**– ใส่บัตรโซบริการ
- **ทุกประเภท** –

1 กดปุ่มที่ 1 และ 3 พรอ้ มกัน 0---

2 กดปุ่มที่ 2 และ 3 เพอื่ สลับตัวเลข แลว้ จึงกดปุ่มที่ 4 เพอื่ เลอื่ นไปยังหน่วยถัดไป -0--

3 กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ สนิ้ สุดการป้อนรหัสผูใ้ ช้ L9C1

* รหัสผูใ้ ชเ้ ริม่ ตน้ : 3000

<แผงควบคุม >



1. r9Pr วิธีการเปลี่ยนราคาปกติ

ฟังก์ชันนใี้ ชเ้พอื่ การตั้งราคาปกติสำ หรับทุก ๆ /แต่ละโปรแกรมการอบ

วิธีการเปลี่ยนราคาปกติ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		L9C1
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		r9Pr
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	**จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล**	r9Pr
กดปุ่มเริ่ม (Start)		ALL
เลือกราคาที่ท่านต ้องการ **ฟังก์ชั่นปุ่ม :** **ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก** **ปุ่มที่ 1 = ย ้อนกลับหนึ่งขั้นตอน** **ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มมูลค่า** **ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดมูลค่า**	**ป่ มุ เรมิ่ (Start) เพอื่ เลอื ก:** ➡ **ป่ มุ ที่ 1 เพอื่ ยอ้ นกลบั หนงึ่ ขนั้ ตอน:** ⬅ SEUP ▶ r9Pr ▶ ALL ▶ 2:00 COS1 COS2 **ป่ มุ ที่ 2 เพอื่ เลอื่ นขนึ้ :** ⬆ COS3 **ป่ มุ ที่ 3 เพอื่ เลอื่ นลง :** ⬇ COS4 COS5 COS6	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ ตั้งราคา	**การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น**	COS1

หมายเหตุ

- ช่วง : 0.00~10.00
- เพิ่มขึ้น : 0.1
- ทั้งหมด (ALL) คือการเลือกราคาเรมิ่ ตน้ สำ หรับทุก โปรแกรมการอบในคราวเดียว
- เลือกแต่ละราคาสำ หรับ COS1~6.
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : เฉพาะรุ่นที่มีฮีตเตอร์เท่านั้น
- COS6 : ประหยัดพลังงาน

* ราคาของแต่ละโปรแกรมการอบนั้นจะไดร้ับการจัดลำ ดับไว้เหนือทั้งหมด ALL

- ตั้งค่าประเทศของท่านจาก [Loc1] (ดูการตั้งค่า]ประเภทสกุลเงิน) Loc1

2. SPPr การตั้งราคาพิเศษ

ฟังก์ชันนใี้ ชเ้พอื่ การตั้งราคาพิเศษสำ หรับทุก ๆ /แต่ละโปรแกรมการอบ

การตงั้ ราคาพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CYCA
กดปุ่มที่ 1		EESE
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		APPA
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	**จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล**	SPPr
กดปุ่มเริ่ม (Start)		BACC
เลือกราคาที่ท่านต ้องการ **ฟังก์ชั่นปุ่ม :** **ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก** **ปุ่มที่ 1 = ย ้อนกลับหนึ่งขั้นตอน** **ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มมูลค่า** **ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดมูลค่า**	SEUP ▶ SPPr ▶ BALL ▶ 00:00 COS1 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ ตั้งราคา	**การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น**	COST

หมายเหตุ

- ช่วง : 0.00~10.00
- เพิ่มขึ้น : 0.1
- ทั้งหมด (ALL) คือการเลือกราคาเรมิ่ ตน้ สำ หรับทุก โปรแกรมการ อบในคราวเดียว
- เลือกแต่ละราคาสำ หรับ COS1~6
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : เฉพาะรุ่นที่มีฮีตเตอร์เท่านั้น
- COS6 : ประหยัดพลังงาน

  * ราคาของแต่ละโปรแกรมการอบนั้นจะไดร้ับการจัดลำ ดับไวเ้หนือทั้งหมด BALL

  -ตั้งค่าประเทศของท่านจาก CSEA (ดูการตั้งค่าประเภทสกุลเงิน)

3. SCPr เพิ่มการตั้งค่าราคาซักพิเศษ

วิธีการตั้งค่าราคาซักพิเศษ

*** เพิ่มการซักพิเศษเพื่อใช้กับการซักเพิ่มเติม ล้างน้ำ หรือทั้งสองอย่าง (เฉพาะในประเภท Pay เท่านั้น)**

เพิ่มการตั้งค่าราคาซักพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		SVCd
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEtUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		rSPd
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	SCPr
กดปุ่มเริ่ม (Start)		0:50
เลือกราคาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มมูลค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดมูลค่า	SEtUP ▶ SCPr ▶ 0:50	
การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	AUPr

หมายเหตุ

- ช่วง : 0.00~10.00
- เพิ่มขึ้น : 0.1
  - Set your currency type using LoCA

4. AUPr ตั้งค่าราคาการปรับปริมาณอัตโนมัติ

วิธีการตั้งค่าราคาการปรับปริมาณอัตโนมัติ

*** การปรับปริมาณอัตโนมัติ ใช้ในการฉีดผงซักฟอก/สารเคมี โดยใช้ปั๊มภายนอก (เฉพาะประเภท Pay เท่านั้น)**

ตั้งค่าราคาการปรับปริมาณอัตโนมัติ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CASH
กดปุ่มที่ 1		FREE
กดปุ่มที่ 2		SETUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		CASH
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	AUPr
กดปุ่มเริ่ม (Start)		0.50
เลือกราคาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มมูลค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดมูลค่า	SEUP ▶ AUPr ▶ 0.50	
การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	END

หมายเหตุ

- ช่วง : 0.00~10.00
- เพิ่มขึ้น : 0.1
  - Set your currency type using Cacn

5. FEA1 คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 1)

วิธีการตั้งค่าคุณสมบัติของเครื่อง มีคุณสมบัติการตั้งค่าหลายอย่างภายใต้ FEA1.

คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 1)		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		09C8
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		2902
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEA1
กดปุ่มเริ่ม (Start)		SPdE
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA1 ▶ SPdE PA4h 3rPL tEMn PAUS	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นย่อย		

หมายเหตุ

- SPdE : วันที่มีราคาพิเศษถูกตั้งไว้หรือไม่
- PA4h : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเพื่อเข้าสู่การชำระเงินอย่างง่ายของรอบการทำงาน Kill
- 3rPL : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานขีดจำกัดรอบต่อนาทีสูงสุด
- tEMn : การพ่นแบบสเปร์ยหัวคู่ถูกตั้งไว้หรือไม่
- PAUS : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชั่นพัก

5-1. SPdE การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ

สามารถใช้การตั้งค่าวันราคาพิเศษเพื่อเปิด/ปิดการใช้ราคาพิเศษได้

การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

5-2. PASS ตั้งค่าเข้าสู่การชำระเงินอย่างง่ายของรอบการทำงาน ฆ่าฆ่า

สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเข้าสู่การชำระเงินอย่างง่ายของรอบการทำงาน ฆ่าฆ่า ในรอบการชำระเงิน

ตั้งค่าเข้าสู่การชำระเงินอย่างง่ายของรอบการทำงาน Kill		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		SVC
กดปุ่มที่ 1		TEST
กดปุ่มที่ 2		SETUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		PSPD
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEAT
กดปุ่มเริ่ม (Start)		SPDE
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	PASS
กดปุ่มเริ่ม (Start)		DISB
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SETUP ▶ FEAT ▶ SPDE ▶ DISB / ENAB	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ เปิดหรือปิดการใช ้ งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	SAVE

หมายเหตุ

DISB : ไม่มีปุ่มลัด

ENAB : มีปุ่มลัด

• ปุ่มลัด : กดปุ่มเริ่ม (Start) ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที

5-3. 3rPL ตั้งค่าขีดจำกัดรอบต่อนาทีสูงสุ

การตั้งค่าขีดจำกัดรอบต่อนาทีสูงสุด สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานรอบต่อนาทีสูงสุดในระหว่างกระบวนการปั่นหมาด

ตั้งค่าขีดจำกัดรอบต่อนาทีสูงสุด		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		09CA
กดปุ่มที่ 1		EESb
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		A9PA
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEA1
กดปุ่มเริ่ม (Start)		SPdE
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	3rPU
กดปุ่มเริ่ม (Start)		d1Sb
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA1 ▶ 3rPL ▶ d1Sb / EnAb	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	EEnA

หมายเหตุ

หากเปิดใช้งาน รอบต่อนาทีสูงสุดจะปรับตามจำนวนผ้าที่ซัก
รอบต่อนาทีสูงสุดจะลดรอบลงเมื่อจำนวนผ้าที่ซักไม่สมดุล

5-4.  การตั้งค่าการพ่นหัวสเปรย์คู่

การตั้งค่าสเปรย์คู่ สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการหมุนเวียนของน้ำระหว่างการปั่นหมาด

การตั้งค่าการพ่นหัวสเปรย์คู่		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

หมายเหตุ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ปั๊มสเปรย์คู่จะปั๊มน้ำจากด้านล่างของถังซัก เพื่อฉีดสเปรย์น้ำสบู่ลงบนผ้าที่ซักขณะปั่น

5-5. PAUS ตั้งค่าฟังก์ชั่นหยุดชั่วคราว

การตั้งค่าฟังก์ชั่นพัก สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการพักรอบการทำงานชั่วคราวเมื่อกดปุ่มเริ่ม/พัก

ตั้งค่าฟังก์ชั่นหยุดชั่วคราว		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

6. FEA2 คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 2)

วิธีการตั้งค่าคุณสมบัติของเครื่อง มีคุณสมบัติการตั้งค่าหลายอย่างภายใต้ FEA2.

คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 2)		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		09CA
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		A9tA
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEA2
กดปุ่มเริ่ม (Start)		SbtA
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA2 ▶ SbtA SUUE AUtE SPCt tcoP tcHt tcbt	

หมายเหตุ

- SbtA : เลือกปุ่มฟังก์ชั่นที่ 5 (เพิ่มการคิดเงินซักพิเศษ หรือ การปรับปริมาณอัตโนมัติ)
- SUUE : เพิ่มโปรแกรมการซักพิเศษถูกตั้งไว้หรือไม่
- AUtE : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชั่นการปรับปริมาณอัตโนมัติ
- SPCt : เพิ่มประเภทการซักพิเศษ
- tcoP : เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการตรวจจับการล้างถังซัก
- tcHt : เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการใช้เครื่องทำความร้อน
- tcbt : เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชั่นการเข้าสู่การล้างถังซักอย่างง่าย

6-1. SEtn การตั้งค่าประเภทปุ่มที่ 5

การตั้งค่าประเภทปุ่มที่ 5 สามารถใช้เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นของปุ่มที่ 5

การตั้งค่าประเภทปุ่มที่ 5		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		0.0
กดปุ่มที่ 1		55.55
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		P.0.0
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FE.02
กดปุ่มเริ่ม (Start)		SEtn
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	AddS
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FE.02 ▶ SEtn ▶ AddS / AUto	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นย่อย	หน้าจอแสดงผลกลับคืนสู่โหมดแสดงผลปกติ	

หมายเหตุ

ตั้งค่าไปที่ AddS จะทำให้ฟังก์ชั่นปุ่มที่ 5 เป็นการเพิ่มการชักพิเศษ

ตั้งค่าไปที่ AUto จะทำให้ฟังก์ชั่นปุ่มที่ 5 เป็นการชำระเงินสำหรับการปรับปริมาณอัตโนมัติ

6-2. SAVE การตั้งค่าการเพิ่มโปรแกรมการซักพิเศษ

เพิ่มการตั้งค่าการซักพิเศษ สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชั่นซักพิเศษ

*** เพิ่มการซักพิเศษ เพื่อใช้กับการซักเพิ่มเติม ล้างน้ำ หรือทั้งสองอย่าง (เฉพาะในประเภท Pay เท่านั้น)**

การตั้งค่าการเพิ่มโปรแกรมการซักพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

6-3. AUtE ตั้งค่าการปรับปริมาณอัตโนมัติ

การตั้งค่าการปรับปริมาณอัตโนมัติ สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชั่นการปรับปริมาณอัตโนมัติ

ตั้งค่าการปรับปริมาณอัตโนมัติ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

6-4. SPCL เพิ่มการตั้งค่าประเภทการซักพิเศษ

เพิ่มการตั้งค่าประเภทการซักพิเศษ สามารถใช้เพื่อเพิ่มรอบการทำงานการซักเพิ่มเติม รอบการทำงานการล้างน้ำ หรือทั้งสองอย่าง

เพิ่มการตั้งค่าประเภทการซักพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		0900
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		APPA
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEA2
กดปุ่มเริ่ม (Start)		SbtA
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	SPCL
กดปุ่มเริ่ม (Start)		bbtA
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA2 ▶ SPCL ▶ bbtA / rrrP / tUUt	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นย่อย	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	tcoP

หมายเหตุ

- bbtA : ทั้งสองอย่าง (เพิ่มเวลาซักและล้างน้ำอีกครั้ง)
- tUUt : เพิ่มเวลาซัก
- rrrP : ล้างน้ำอีกครั้ง

6-5. tcoP ตั้งค่าการตรวจจับการล้างถังซัก

การตั้งค่าการตรวจจับการล้างถังซัก สามารถใช้เพื่อตรวจจับจำนวนผ้าที่ซักระหว่างการล้างถังซัก หากเปิดใช้งาน เครื่องซักผ้าจะตรวจจับไม่ว่าจะมีหรือไม่มีผ้าที่ซักในเครื่องซักผ้าหรือไม่ก็ตาม

ตั้งค่าการตรวจจับการล้างถังซัก		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

6-6. tcHt ตั้งค่าเครื่องทำความร้อนในการล้างถังซัก

การตั้งค่าเครื่องทำความร้อนในการล้างถังซัก สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการใช้เครื่องทำความร้อนระหว่างการล้างถังซัก หากเปิดใช้งาน เครื่องทำความร้อนจะถูกใช้เพื่อการล้างถังซัก

ตั้งค่าเครื่องทำความร้อนในการล้างถังซัก		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

6-7. tcbt ตั้งค่าปุ่มล้างถังซัก

การตั้งค่าปุ่มล้างถังซัก สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชั่นเข้าอย่างง่ายเพื่อการล้างถังซักใหม่

ตั้งค่าปุ่มล้างถังซัก		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CAdA
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		rSPn
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEA2
กดปุ่มเริ่ม (Start)		SbtA
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	tcbt
กดปุ่มเริ่ม (Start)		EnAb
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA2 ▶ tcbt ▶ EnAb / diSb	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	SbtA

หมายเหตุ

diSb ไม่มีปุ่มลัด

EnAb มีปุ่มลัด (กดปุ่มที่ 1 และปุ่มที่ 2 ค้างไว้พร้อมกัน)

7. FEA3 คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 3)

วิธีการตั้งค่าคุณสมบัติของเครื่อง มีคุณสมบัติการตั้งค่าหลายอย่างภายใต้ FEA3.

คุณลักษณะของเครื่อง (ชุดที่ 3)		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CAC1
กดปุ่มที่ 1		EESE
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		A9An
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEA3
กดปุ่มเริ่ม (Start)		SAtE
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA3 ▶ SAtE SPon ItcL 9Sad HACS UUFC EnCS UEEn	

หมายเหตุ

- SAtE : ประเภทการปั่นหมาด
- SPon : เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชั่นการเข้าสู่การปั่นหมาดอย่างง่าย
- ItcL : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเริ่มต้นล้างถังซัก
- 9Sad : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดซักเร็ว
- HACS : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานหมวดเพื่อสุขอนามัย
- UUFC : เปิด หรือ ปิด การซักแบบพลังคลื่นน้ำ
- EnCS : เปิด หรือ ปิด ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน
- UEEn : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานข้อผิดพลาด UE

7-1. STYLE การตั้งค่าประเภทการปั่นหมาด

การตั้งค่าประเภทการปั่นหมาด สามารถใช้เพื่อเลือกประเภทการปั่นหมาดระหว่างเครื่องประเภทหลายถังและเครื่องประเภทหยอดเหรียญ

การตั้งค่าประเภทการปั่นหมาด		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		SVC
กดปุ่มที่ 1		TEST
กดปุ่มที่ 2		SETUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		APPA
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEA3
กดปุ่มเริ่ม (Start)		STYLE
กดปุ่มเริ่ม (Start)		30LB
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SETUP ▶ FEA3 ▶ STYLE ▶ 30LB / LAUN	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าประเภทการปั่นหมาด	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	SPOA

หมายเหตุ

30LB การสั่นจะน้อยกว่าเครื่องประเภทหยอดเหรียญ แต่เวลาการปั่นหมาดนั้นอาจจะใช้เวลานานกว่า ขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่านี้สำหรับพื้นที่ตั้งเครื่องที่มีพื้นห้องที่มีสภาพไม่ดี เช่น อพาร์ตเมนท์ หรือหอพัก

LAUN การสั่นจะมากกว่าเครื่องประเภทหลายฟังก์ชั่น แต่เวลาการปั่นหมาดนั้นจะสั้นกว่า ขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่านี้สำหรับพื้นที่ตั้งเครื่องที่มีพื้นห้องที่มีสภาพดี เช่น ร้านซักรีด

7-2. SPdn ตั้งค่าการเข้าสู่การปั่นหมาดอย่างง่ายเท่านั้น

การตั้งค่าเข้าสู่การปั่นหมาดอย่างง่าย สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชั่นเข้าสู่การปั่นหมาดอย่างง่ายเท่านั้น

การตั้งค่าปุ่มการปั่นหมาดเท่านั้น		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

หมายเหตุ

- ในกรณีที่เมื่อเครื่องซักผ้าสิ้นสุดรอบการทำงาน แต่ผ้ายังคงเปียกอยู่ คุณสมบัติการการปั่นหมาดเท่านั้นจะยังคงเปิดใช้งานอยู่และพร้อมใช้งาน
- โดยที่เงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งโปรแกรมของเครื่อง ในบางกรณีอาจไม่พร้อมใช้งาน แม้ว่าการปั่นหมาดเท่านั้นจะไม่พร้อมให้ลูกค้าใช้งานหลังจากใส่ผ้าเข้าไปแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องซักผ้าจำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุง

7-3. วิธีการใช้การเข้าสู่การปั่นหมาดอย่างง่ายเท่านั้น

เมื่อเครื่องซักผ้าสิ้นสุดรอบการทำงาน แต่ผ้ายังคงเปียกอยู่ โปรดเปิดใช้งานรอบการทำงานการปั่นหมาดเท่านั้น โดยใช้ฟังก์ชั่นการเข้าอย่างง่าย

การเข้าสู่การปั่นหมาดอย่างง่ายเท่านั้น		จอแสดงผล
กดปุ่มเริ่มที่ 5 ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที	จอแสดงผลจะแสดง SPIn หากเปิดใช้งานฟังก์ชั่นแล้ว	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลือและรอบการทำงานการปั่นหมาดเท่านั้นจะเริ่มทำงาน	
	เมื่อสิ้นสุดรอบการทำงานของการปั่นหมาดเท่านั้นแล้ว จอแสดงผลจะแสดง End พร้อมเสียงบี๊บ	
	กลับไปที่โหมดพร้อมใช้งาน	

หมายเหตุ

- จะไม่มีการบ่งบอกที่เห็นได้ชัด แม้ว่าจะเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการเข้าสู่การปั่นหมาดอย่างง่ายเท่านั้น เครื่องจะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน/เครื่องว่าง
  - ประเภท PRG: จะแสดงผลของราคา
  - ประเภท FrEE: จะแสดงผล PUSH

7-4. ItCL ตั้งค่าปุ่มล้างถังซักล่วงหน้า

การตั้งค่าปุ่มล้างถังซักล่วงหน้า สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานปุ่มที่เข้าสู่รอบการทำงานการล้างถังซักที่ใช้เวลาน้อยได้

ตั้งค่าปุ่มล้างถังซักล่วงหน้า		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA3 ▶ ItCL ▶ diSb / EnAb	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

7-5. วิธีใช้การล้างถังซักล่วงหน้า

เมื่อลูกค้าหรือผู้จัดการต้องการใช้การล้างถังซักที่ใช้เวลาน้อยก่อนรอบการทำงาน โปรดเปิดการทำงานของรอบการทำงานการล้างถังซักล่วงหน้า

วิธีใช้การล้างถังซักล่วงหน้า		จอแสดงผล
กดปุ่มเริ่มที่ 1 ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที	จอแสดงผลจะแสดง 00:03 หากเปิดใช้งานฟังก์ชั่นแล้ว	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลือและรอบการทำงานการปั่นหมาดเท่านั้นจะเริ่มทำงาน	
	เมื่อสิ้นสุดรอบการทำงานของการปั่นหมาดเท่านั้นแล้ว จอแสดงผลจะแสดง End พร้อมเสียงบี๊บ	
	กลับไปที่โหมดพร้อมใช้งาน	

หมายเหตุ

- จะไม่มีการบ่งบอกที่เห็นได้ชัด แม้ว่าจะเปิดใช้งานการล้างถังซักล่วงหน้าแล้ว เครื่องจะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน/เครื่องว่าง
  - ประเภท dEMO: จะแสดงผลของราคา
  - ประเภท F-EE: จะแสดงผล PUSH

7-6. 9366 การตั้งค่าโหมดชักเร็ว

การตั้งค่าโหมดชักเร็ว สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการใช้รอบการทำงานชักเร็ว

การตั้งค่าโหมดชักเร็ว		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		0A0A
กดปุ่มที่ 1		EESE
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		A9An
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEA3
กดปุ่มเริ่ม (Start)		9366
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	9366
กดปุ่มเริ่ม (Start)		EnAb
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA3 ▶ 9366 ▶ EnAb / diSb	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	H4C5

7-7. HACS ตั้งค่าปุ่มรอบการทำงานเพื่อสุขอนามัย

การตั้งค่าปุ่มรอบการทำงานเพื่อสุขอนามัย สามารถใช้เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นของปุ่มที่ 1

ตั้งค่าปุ่มรอบการทำงานเพื่อสุขอนามัย		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CACA
กดปุ่มที่ 1		EESE
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		APAA
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEA3
กดปุ่มเริ่ม (Start)		SIEE
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	HACS
กดปุ่มเริ่ม (Start)		dISb
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA3 ▶ HACS ▶ dISb / EnAb	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	UOFC

หมายเหตุ

ตั้งค่าไปที่ EnAb จะทำให้ฟังก์ชั่นปุ่มที่ 1 เป็นรอบการทำงานเพื่อสุขอนามัย

ตั้งค่าไปที่ dISb จะทำให้ที่ 1 เป็นรอบการทำงานน้ำร้อน

รอบการทำงานเพื่อสุขอนามัยเป็นรอบการทำงานของการทำความร้อน เช่นเดียวกับรอบการทำงานของการล้างถังซัก โดยที่อาจปิดการทำงานลง หากใช้งานหลายเครื่องพร้อมกัน

7-8. UUFC การตั้งค่า การซักแบบพลังคลื่นน้

ปิด หรือ ปิด การซักแบบพลังคลื่นน้ำ

การตั้งค่า การซักแบบพลังคลื่นน้ำ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		UAEA
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		A9An
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEA3
กดปุ่มเริ่ม (Start)		SEtE
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	UUFC
กดปุ่มเริ่ม (Start)		EnAb
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA3 ▶ EnCS ▶ EnAb / diSb	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	EnCS

7-9. EnCS ปุ่มการตั้งค้า โหมดประหยัดพลังงาน

ปุ่มการตั้งค่า โหมดประหยัดพลังงาน สามารถตั้งค่าได้ที่ฟังก์ชั่น

ปุ่มการตั้งค้า โหมดประหยัดพลังงาน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEtUP ▶ FEA3 ▶ EnCS ▶ EnAb / diSb	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

7-10. UEEn การตั้งค่าจอแสดงผลรหัสข้อผิดพลาด UE

สามารถใช้การตั้งค่าการเปิดใช้งานข้อผิดพลาด UE เพื่อเปิด/ปิดข้อผิดพลาด "UE" ที่แสดงขึ้นได้

การตั้งค่าจอแสดงผลรหัสข้อผิดพลาด UE		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CODE
กดปุ่มที่ 1		FUNC
กดปุ่มที่ 2		SETUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		PARA
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	FEA3
กดปุ่มเริ่ม (Start)		STEP
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	UEEn
กดปุ่มเริ่ม (Start)		dISb
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ FEA3 ▶ UEEn ▶ dISb / EnAb	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	STEP

หมายเหตุ

- dISb ไม่แสดงผลข้อผิดพลาด UE
- EnAb หากเครื่องไม่ปั่นหมาดภายในเวลา+เวลาตัดการทำงาน (dPEC) ที่แสดงอยู่ ข้อผิดพลาด UE จะปรากฏขึ้น
  เมื่อข้อผิดพลาด UE ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้ง เพื่อย้อนกลับไปที่โหมดสแตนด์บาย
  จากนั้น เฉพาะคุณสมบัติการปั่นหมาดเท่านั้นที่จะเปิดใช้งาน และพร้อมใช้งานได้ (ดู "7-3 วิธีใช้การปั่นหมาดเท่านั้น")

8. SPPd การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ

สามารถเลือกวันที่ใช้ร้ คาพิเศษได้จ ากการตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ

การตั้งค่าวันที่มีราคาพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CACI
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		APPr
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	SPPd
กดปุ่มเริ่ม (Start)		USUr
กดปุ่มเริ่ม (Start)		diSb
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ SPPd ▶ USUr ▶ diSb / EnAb Con tUE rEd tHU PrI SAt	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	Con

9. SPbt การตั้งเวลาเริ่มต้นของราคาพิเศษ

สามารถกำ หนดเวลาเรมิ่ ตน้ ของราคาพิเศษไดจ้ ากการตั้งเวลาเรมิ่ ตน้ ของราคาพิเศษ

การตั้งเวลาเริ่มต้นของราคาพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CAFE
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		tcbt
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	SPbt
กดปุ่มเริ่ม (Start)		00:0
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ SPbt ▶ 00:0	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าเวลา	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	SPEt

หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบใหแ้ นใ่จว่าไดท้ ำ การตั้งค่าคุณลักษณะของเวลาก่อนใชคุ้ณลักษณะนี้
- ช่วง : 0~23 ชั่วโมง
- เพิ่มขึ้น : 1 ชวั่ โมง

10. SPEED การตั้งเวลาสิ้นสุดของราคาพิเศษ

สามารถกำ หนดเวลาสนิ้ สุดของราคาพิเศษไดจ้ ากการตั้งเวลาสนิ้ สุดของราคาพิเศษ

การตั้งเวลาสิ้นสุดของราคาพิเศษ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SETUP ▶ SPEED ▶ 00:00	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าเวลา	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

หมายเหตุ

- ช่วง : 1~24 ชั่วโมง
- เพิ่มขึ้น : 1 ชวั่ โมง

11. PrSt ตั้งค่าเวลาซักล่วงหน้า

การตั้งค่าเวลาซักล่วงหน้าสามารถใช้เพื่อตั้งค่าเวลาสำหรับการซักล่วงหน้า

ตั้งค่าเวลาซักล่วงหน้า		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		dAtA
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEtUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		rInSE
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	PrSt
กดปุ่มเริ่ม (Start)		CrSE
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEtUP ▶ PrSt ▶ CrS1 / CrS2 / CrS3 / CrS4 / CrS5 / CrS6 ▶ PrEn / PrHC / PrCt	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าตัวเลือก	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	PrHC

หมายเหตุ

- PrEn : พร้อมซักล่วงหน้า(diSA: ปิดใช้งาน / EnAb : เปิดใช้งาน)
- PrHC : วาวล์ซักล่วงหน้า(HHot: วาวล์น้ำร้อน / CoLd : วาวล์น้ำเย็น)
  - PrHC ใช้เฉพาะรุ่นประเภทถังเดี่ยวเท่านั้น
- PrCt : เวลาซักล่วงหน้า (ช่วง : 4~8)

12. การตั้งค่าเวลาขั้นตอนการซัก

การตั้งค่าเวลาซัก สามารถใช้เพื่อตั้งค่าระยะเวลาของกระบวนการซัก


การตั้งค่าเวลาขั้นตอนการซัก		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SETUP ▶ CCCC ▶ COS1 ▶ 8888 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าเวลา	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

หมายเหตุ

- ช่วง : 5~15 min
- เพิ่มขึ้น : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : เฉพาะรุ่นที่มีฮีตเตอร์เท่านั้น
- COS6 : ประหยัดพลังงาน

13. การตั้งค่าเวลาขั้นตอนการล้างน้ำสะอาดต่อรอบการซัก

การตั้งค่าจำนวนครั้งของการล้างน้ำต่อรอบการทำงาน สามารถใช้เพื่อตั้งค่าจำนวนครั้งของการล้างน้ำสำหรับหนึ่งรอบการทำงาน

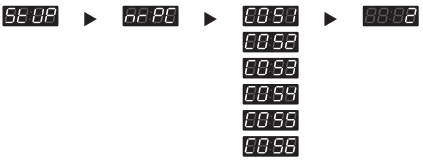การตั้งค่าเวลาขั้นตอนการล้างน้ำสะอาดต่อรอบการซัก		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าจำนวนรอบ	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

หมายเหตุ

- ช่วง : 1~5
- เพิ่มขึ้น : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : เฉพาะรุ่นที่มีฮีตเตอร์เท่านั้น
- COS6 : ประหยัดพลังงาน

14. การตั้งค่าเวลาในการล้างน้ำสะอาด

การตั้งค่าเวลาล้างน้ำ สามารถใช้เพื่อตั้งค่าระยะเวลาสำหรับการล้างน้ำหนึ่งครั้ง

การตั้งค่าเวลาในการล้างน้ำสะอาด		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SETUP ▶ RAPC ▶ COS1 ▶ 8888 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าเวลา	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

หมายเหตุ

- หลายครั้ง 8888 และ RAPC คำนวณเวลาของกระบวนการล้างน้ำทั้งหมด
- ช่วง : 8~16 min
- เพิ่มขึ้น : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicate
- COS5 : เฉพาะรุ่นที่มีฮีตเตอร์เท่านั้น
- COS6 : ประหยัดพลังงาน

15. tSSd การตั้งค่าความเร็วสูงสุดในการปั่นหมาด

การตั้งค่าความเร็วการปั่นหมาดบน สามารถใช้เพื่อตั้งค่ารอบต่อนาทีสูงสุดสำหรับกระบวนการปั่นหมาด

การตั้งค่าความเร็วสูงสุดในการปั่นหมาด		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CYCL
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEtUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		rINSE
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	tSSd
กดปุ่มเริ่ม (Start)		COS1
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEtUP ▶ tSSd ▶ COS1 ▶ 0003 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าจำนวนรอบ	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	COS2

หมายเหตุ

- ช่วง : 0~6
- เพิ่มขึ้น : 1
- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicate
- COS5 : เฉพาะรุ่นที่มีฮีตเตอร์เท่านั้น
- COS6 : ประหยัดพลังงาน

0 : 1200RPM
1 : 1000 RPM
2 : 900 RPM
3 : 800 RPM
4 : 700 RPM
5 : 600 RPM
6 : 500 RPM

16. VOLE การตั้งค่าระดับน้

การตั้งค่าระดับน้ำ สามารถใช้เพื่อตั้งค่าระดับการจ่ายน้ำ

การตั้ งค่าระดับน้		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CAC1
กดปุ่มที่ 1		EESE
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		A9A1
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	VOLE
กดปุ่มเริ่ม (Start)		C051
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ VOLE ▶ COS1 COS2 COS3 COS4 COS5 COS6 ▶ 8841 3188 8810	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าระดับ	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	C052

หมายเหตุ

- COS1 : Hot
- COS2 : Warm
- COS3 : Cold
- COS4 : Delicates
- COS5 : เฉพาะรุ่นที่มีฮีตเตอร์เท่านั้น
- COS6 : ประหยัดพลังงาน

- ความถี่ของระดับน้ำ
- สูง : 23.0 KHz
- ปานกลาง : 23.5 KHz
- ต่ำ : 23.8 KHz

17. rSEn การตั้งค่าการเปิดใช้งานการปั่นหมาดขั้นตอนการล้างน้ำสะอาด

การตั้งค่าการปั่นหมาดล้างน้ำ สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการปั่นหมาดระหว่างรอบการทำงานของการล้างน้ำ

การตั้งค่าการเปิดใช้งานการปั่นหมาดขั้นตอนการล้างน้ำสะอาด		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CAdA
กดปุ่มที่ 1		EESE
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		rSEn
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	rSEn
กดปุ่มเริ่ม (Start)		nrS1
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ rSEn ▶ nrS1 / nrS2 / nrS3 / nrS4 / nrS5 ▶ EnAb / dISb	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อเปิดปิดการใช้งาน	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	nrS2

หมายเหตุ

- nrS1 : ข้ามการปั่นหมาดล้างน้ำครั้งที่ 1
- nrS2 : ข้ามการปั่นหมาดล้างน้ำครั้งที่ 2
- nrS3 : 3rd rinse spin skip
- nrS4 : 4th rinse spin skip
- nrS5 : ข้ามการปั่นหมาดล้างน้ำครั้งที่ 5 และ 6

การปั่นหมาดล้างครั้งที่ 6 ให้ดูการเพิ่มการล้างน้ำของการซักพิเศษ

18. dAUE การตั้งค่าการนับการปล่อย

การตั้งค่าการนับการปล่อย สามารถใช้เพื่อตั้งค่าจำนวนครั้งของการนับการปล่อย การปล่อยจะเกิดขึ้นขณะที่เครื่องดำเนินการตรวจสอบความสมดุลของผ้าที่ซัก ในขณะเข้าสู่รอบต่อนาทีที่สูงขึ้น

การตั้งค่าการนับการปล่อย		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าจำนวนรอบ	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

หมายเหตุ

- **ปริมาณการหยด 25~45 หยด:** หลังจากเลือกปริมาณการหยดแล้ว หน้าจอจะไม่แสดง UE วงรอบจะสิ้นสุดทันทีหรือหลังจากมีอัตรา RPM ต่
- **ปริมาณหยด 50 หยด:** หลังจากลดตัวเลขปริมาณลง หน้าจอจะแสดง UE วงรอบจะสิ้นสุดตามเวลาปิดเครื่อง โปรดอ่านวิธีตั้งค่าเวลาปิดเครื่องหลัง. จาก UE

19. ตั้งค่าการนับการปล่อยการล้างน้ำ

การตั้งค่าการนับการปล่อยการล้างน้ำ สามารถใช้เพื่อตั้งค่าการนับการปล่อยสำหรับการล้างน้ำแต่ละครั้ง การปล่อยจะเกิดขึ้นขณะที่เครื่องดำเนินการตรวจสอบความสมดุลของผ้าที่ซัก ในขณะเข้าสู่รอบต่อนาทีที่สูงขึ้น

ตั้งค่าการนับการปล่อยการล้างน้ำ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าจำนวนรอบ	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

หมายเหตุ

- ช่วง : 5~15
- เพิ่มขึ้น : 1
- หากความเร็วรอบต่อนาทีไม่ตรงกับเป้าหมายภายในจำนวนครั้งของการปล่อยที่ตั้งไว้ รอบการทำงานจะดำเนินต่อในขั้นตอนถัดไป

20. UE SD วิธีตั้งเวลาปิดเครื่องหลังจาก UE

การตั้งค่าปิดเครื่องหลังจาก UE สามารถใช้เพื่อตั้งค่าเวลา UE บนจอแสดงผล จนกว่ารอบการทำงานจะสิ้นสุดลง

วิธีตั้งเวลาปิดเครื่องหลังจาก UE		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SE UP ▶ UE SD ▶ 00:03	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าเวลา	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

หมายเหตุ


- ช่วง : 0~10 min
- หากการตั้งค่า [UE En] ถูกปิดใช้งาน เครื่องจะแสดงผล
  - 0 : UE ไปจนกว่าผู้ใช้จะเปิดฝาเครื่อง กระจายผ้า และเริ่มขั้นตอนการปั่นหมาดอีกครั้ง
  - 1~10 : รอบการทำงานจะสิ้นสุดหลังจากเวลาที่กำหนด
- หากการตั้งค่า [UE En] ถูกเปิดใช้งาน เครื่องจะแสดงผล
  - 0 : UE ไปจนกว่าผู้ใช้จะกดปุ่มสตาร์ท
  - 1~10 : ย้อนกลับไปที่โหมดสแตนด์บายหลังจากเวลาที่กำหนด

21. AUTO วิธีการตั้งค่าการปรับปริมาณอัตโนมัติ

การตั้งค่าเวลาการปรับปริมาณอัตโนมัติ สามารถใช้เพื่อตั้งระยะเวลาการเปิดใช้งานปั๊มสำหรับแต่ละช่องทางต่อหมวดการซัก

วิธีการตั้งค่าการปรับปริมาณอัตโนมัติ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		09:08
กดปุ่มที่ 1		00:50
กดปุ่มที่ 2		SETUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		09:02
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	AUTO
กดปุ่มเริ่ม (Start)		00:50
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SETUP ▶ AUTO ▶ CO51 ▶ CH01 ▶ 00:10 CO52 CH02 CO53 CH03 CO54 CH04 CO55 CH05 CO56	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าเวลา	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	00:02

CH	ผงซักฟอก	ช่วง (s)	ช่วงการใส่ผงซักฟอก
❶	ช่วงก่อนซัก	0~20	ช่วงก่อนซัก
❷	ช่วงซักหลัก	0~20	ช่วงซักหลัก
❸	ฟอกขาว	0~10	การซักหลัก (เวลาซักเหลือ: 5 นาที)
❹	น้ำยาปรับ	0~20	ช่วงล้างน้ำสุดท้าย

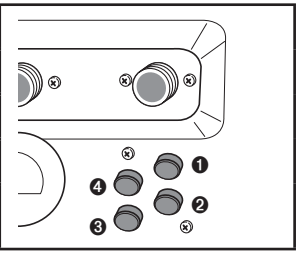

22. การตั้งค่ามูลค่าของเหรียญ 1

การตั้งมูลค่าของเหรียญ 1 นั้น สามารถใช้เพื่อ การตั้งค่าสัญญาณของแต่ละเหรียญที่ ตรับ

การตั้งค่ามูลค่าของเหรียญ 1		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CASH
กดปุ่มที่ 1		FREE
กดปุ่มที่ 2		SETUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		PASS
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	PCOIN
กดปุ่มเริ่ม (Start)		00.00
เลือกราคาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มมูลค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดมูลค่า	SETUP ▶ PCOIN ▶ 00.10	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าเวลา	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	PTIME

หมายเหตุ

- ช่วง : 0.10~10.00
- เพิ่มขึ้น : 0.10

23. P1P0 การตั้งค่าสัดส่วนการชดเชยของค่าเงิน

ใช้ในการเป็นตัวแทนตั้งค่าสัดส่วนมูลค่าของเงินเมื่อใช้กับบัตรเงินสด

การตั้งค่าสัดส่วนการชดเชยของค่าเงิน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		SVC1
กดปุ่มที่ 1		TEST
กดปุ่มที่ 2		SETUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		P1P0
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	P1P0
กดปุ่มเริ่ม (Start)		00:00
เลือกราคาที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้นหรือเพิ่มมูลค่า ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลงหรือลดมูลค่า	SETUP ▶ P1P0 ▶ 00:00	
การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	BEEP

หมายเหตุ

- ช่วง : 0~4
- P1P0 ค่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้น ของเงินจะพรอ้ มใชเ้ฉพาะเมอื่ ตั้งค่าประเภทของบัตรเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่อการตั้งราคาของประเภทเหรียญ

24. bEEP การตั้งค่าความดังของเสียงเตือน

สามารถกำ หนดความดังเสียงของการควบคุม และเสียงสนิ้ สุดโปรแกรมการอบไดจ้ ากการตั้งค่าความดังของเสียงเตือน

การตั้งค่าความดังของเสียงเตือน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่าหต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ ตั้งความดัง	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	

25. rEFn การตั้งค่าเวลาที่ใช้ในการเก็บเหรียญ

สามารถกำ หนดระยะเวลาในการรับชำ ระเงิน จนกว่าเครอื่ งจะรีเซ็ตเขา้ สู่โหมดสแตนด์บายไดจ้ ากการตั้งเวลาคืนสู่การสแตนด์บาย

การตั้งค่าเวลาที่ใช้ในการเก็บเหรียญ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		09:08
กดปุ่มที่ 1		tE:St
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		rSEn
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	rEFn
กดปุ่มเริ่ม (Start)		00:00
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ rEFn ▶ 00:00	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ ตั้งเวลา	การตั้งค่าเมนูถัดไปจะปรากฏขึ้น	tYPE

หมายเหตุ

- 0 : คา้ งการรับชำ ระเงินไวถ้ าวร้ าระเงินไวถ้ าวร
- 1~180 : คา้ งการรับชำระเงินไวส้ ำหรับยอดเงินของเวลาทเี่ ลือก จากนั้นจะคืนสู่โหมดสแตนด์บาย
- rEFn : การตั้งค่าเวลากลับสแตนด์บายมีเฉพาะในประเภทหยอดเหรียญเท่านั้น

26. TYPE ประเภท

สามารถกำ หนดการตั้งค่าประเภทต่าง ๆ ของเครอื่ งไดจ้ ากการตั้งค่าประเภท

ประเภท		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		LOCA
กดปุ่มที่ 1		TEST
กดปุ่มที่ 2		SETUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		RUN
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	**จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล**	TYPE
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ **ฟังก์ชั่นปุ่ม :** **ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก** **ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน** **ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น** **ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง**	SETUP ▶ TYPE ▶ PdtA / CoCA / UEnd / Cdrd / CnDr / HEAt	

หมายเหตุ

- PdtA : ประเภทของผลิตภัณฑ์
- CoCA : สกุลเงิน
- UEnd : ประเภทเครอื่ งเก็บเงิน
- Cdrd : ประเภทของตัวอ่านบัตร
- CnDr : ประเภทของตัวปล่อยเหรียญ
- HEAt : ประเภทเครื่องทำความร้อน

26-1. PAtd ประเภทของผลิตภัณฑ์

สามารถกำ หนดประเภทการชำ ระเงินของเครอื่ งไดจ้ ากการตั้งค่าประเภทผลิตภัณฑ์ (การชำ ระเงิน/ฟรี)

ประเภทของผลิตภัณฑ์		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CHCH
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		HSHA
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	t4PE
กดปุ่มเริ่ม (Start)		PAtd
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ t4PE ▶ PAtd ▶ CPAY / FrEE	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ ตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลกลับคืนสู่โหมดแสดนบาย	

หมายเหตุ

- CPAY : เหรียญ/บัตร
- FrEE : ในรา้ นซักรีด
- ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ หากใส่สิ่งของขนาดใหญ่เข้าไป หลังจากเปลี่ยนจากประเภท Free ไปที่ประเภท Pay

26-2. Loc1 การตั้งค่าประเภทสกุลเงิน

สามารถใช้ก้ารตั้งค่าประเทศและสกุลของประเทศเพอื่ กำ หนดประเภทสกุลเงินได

การตั้งค่าประเภทสกุลเงิน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		SVC
กดปุ่มที่ 1		TEST
กดปุ่มที่ 2		SETUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		PSWD
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	TYPE
กดปุ่มเริ่ม (Start)		PATH
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	LOC1
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SETUP ▶ TYPE ▶ LOC1 ▶ 0000	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ ตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลกลับคืนสู่โหมดแสดนบาย	

หมายเหตุ

ประเทศ (Loc1)	ช่วง	เพมิ่ ขึ้น
ประเทศอังกฤษ (0)	0~10.00	0.10
ประเทศออสเตรเลีย (1)	0~10.00	1.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (2)	0~9.95	0.05
ประเทศจีน (3)	0~199	1
ประเทศเกาหลี (4)	0~9500	100
ประเทศญปี่ ุ่น (5)	0~9500	100
ประเทศแคนาดา (6)	0~9.95	0.05
ประเทศฟิลิปปินส์ (7)	0~995	5
ประเทศไทย(8)	0~995	5

26-3. VEnd การตั้งค่าประเภทเครื่องเก็บเงิน

สามารถกำ หนดประเภทการชำ ระเงิน (เหรียญ/บัตร) ไดจ้ ากการตั้งค่าประเภทเครอื่ งเก็บเงิน

การตั้งค่าประเภทเครื่องเก็บเงิน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		USEr
กดปุ่มที่ 1		tESt
กดปุ่มที่ 2		SEtUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		A9Pr
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	t4PE
กดปุ่มเริ่ม (Start)		PAtd
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	VEnd
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	SEUP ▶ t4PE ▶ VEnd ▶ CoIn / CArd / APP	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ ตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลกลับคืนสู่โหมดแสดนบาย	

26-4. CArd การตั้งค่าประเภทเครื่องอ่านบัตร

สามารถกำ หนดบริษัทของเครอื่ งอ่านบัตรไดจ้ ากการตั้งค่าประเภทเครอื่ งอ่านบัตร

การตั้งค่าประเภทเครื่องอ่านบัตร		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ ตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลกลับคืนสู่โหมดแสดนบาย	

หมายเหตุ

- 0 :Greenwald
- 1 : ESD

26-5. CHAR การตั้งค่าประเภทการหยอดเหรียญ

สามารถใช้กา รตั้งค่าประเภทการหยอดเหรียญเพอื่ กำ หนดค่าสัญญาณจังหวะเหรียญในการหยอดเหรียญได ้

การตั้งค่าประเภทการหยอดเหรียญ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ ตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลกลับคืนสู่โหมดแสตนบาย	

หมายเหตุ

- จังหวะของเหรียญ
- 1 : 100ms : เกาหลี
- 0 : 50ms : ESD, Greenwald, Munzprufer

26-6. HEAt การตั้งค่าประเภทเครื่องทำความร้อน

การตั้งค่าประเภทเครื่องทำความร้อน สามารถใช้เพื่อตั้งค่าเครื่องมือของเครื่อง (เครื่องทำความร้อน/ไม่ใช่เครื่องทำความร้อน)

การตั้งค่าประเภทเครื่องทำความร้อน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อ ตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลกลับคืนสู่โหมดแสดนบาย	

หมายเหตุ

-  : เครื่องทำความร้อน
-  : ไม่ใช่เครื่องทำความร้อน

27. dAtC ตั้งค่าเวลาเกินรอบการทำงานสูงสุด

เวลาตัดเครื่องคือระยะเวลาที่เครื่องสามารถทำงานได้ หลังจากเมื่อถึงเวลาบนจอแสดงผลแล้ว คุณสมบัตินี้จะช่วยปรับเวลาตัดเครื่องระหว่าง 1 และ 15 นาที

ตั้งค่าเวลาเกินรอบการทำงานสูงสุด		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกคุณลักษณะที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง		
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่าประเภท	หน้าจอแสดงผลกลับคืนสู่โหมดแสตนบาย	

หมายเหตุ

- ช่วง : 1~15 นาที
- เพิ่มขึ้น : 1
- เครื่องซักผ้าจะพยายามทำงานให้เสร็จสิ้นรอบการทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้บนจอแสดงผล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้าที่ซักไม่สมดุล หรือมีฟองมากเกินไป เครื่องซักผ้าจะใช้เวลาตัดเครื่องเพิ่มเติมเพื่อปรับสมดุล หรือเอาฟองที่มากเกินไปออกก่อนสิ้นสุดรอบการทำงาน

28. CUSt วิธีตั้งค่าโปรแกรมซักกำหนดเอง

โปรแกรมซักกำหนดเอง สามารถใช้เพื่อกำหนดการซักต่าง ๆ ได้สูงสุดถึง 20 หมวด

วิธีตั้งค่าโปรแกรมซักกำหนดเอง		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		CACA
กดปุ่มที่ 1		EESt
กดปุ่มที่ 2		StUP
กดปุ่มเริ่ม (Start)		A9Pn
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	CUSt
กดปุ่มเริ่ม (Start)		EntE
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	StUP ▶ CUSt ▶ EdIt ▶ no01 ▶ CorS totL ⋮ no20 CtCt nrPC SPrt tSSd PrSA UULE Prod rSEn AUCt	
กดปุ่มเริ่ม (Start) เพื่อตั้งค่า		

หมายเหตุ

- CUSt : มีเฉพาะในประเภท Free.
- totL : หมวดการซักกำหนดเองทั้งหมด (1~20)
- CorS : ลือกโปรแกรมการซัก
- CtCt : เวลาในการซัก
- nrPC : เวลาในการล้างน้ำต่อรอบ
- SPrt : รอบการล้างน้
- tSSd : ความเร็วปั่นสูงสุด
- PrSA : ก่อนซัก
- UULE : ระดับน้ำ
- Prod : ปั่นพร้อมล้างน้ำ ปั่นเท่านั้น
- rSEn : เปิดใช้ปั่นพร้อมล้างน้
- AUCt : เวลาปั้มการปรับปริมาณอัตโนมัติ

โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดการทดสอบ

การทดสอบการวินิจฉัย : TEST (หน้าจอแสดงผล)

นคื่อโปรแกรมทที่ พมิ่ ขนึ้ เพอื่ การทดสอบเครอื่ งอบผา้ และตรวจสอบขอ้ ผิดพลาด

วิธีการเข้าสู่โหมดการตั้งโปรแกรม:

- **ประเภทหยอดเหรียญ – กด**ปุ่ม เปิด/ปิด หลังกล่องหยอดเหรียญ
- **ประเภทบตั ร –** ใส่บัตรไชบ้ ริการ
- **ทุกประเภท –**


1 **กดปุ่มที่ 1 และ 3 พรอ้ มกัน** 0:00

2 **กดปุ่มที่ 2 และ 3 เพอื่ สลับตัวเลข แลว้ จึงกดปุ่มที่ 4 เพอื่ เลอื่ นไปยังหน่วยถัดไป** 2022

3 **กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ สนิ้ สุดการป้อนรหัสผูใ้ ช้** USER

* รหัสผูใ้ ชเ้ รมิ่ ตน้ : 3000

<แผงควบคุม>

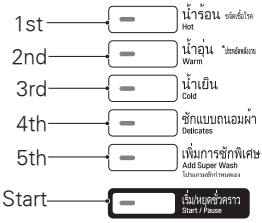

1. TEST การทดสอบ

สามารถตรวจสอบและเปลยี่ นการตั้งค่าเครอื่ งต่าง ๆ ไดจ้ ากคุณลักษณะการทดสอบ

การทดสอบ		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		8888
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ **ฟังก์ชั่นปุ่ม :** **ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก** **ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน** **ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น** **ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง**	TEST ▶ USE1 USE2 DIFF FEPS TIME COUR CANC PASS DTCL	

หมายเหตุ

- USE1 : การทดสอบการวินิจฉัย 1
- USE2 : ไชส้หรับโรงงาน (หา้ มไช)
- DIFF : หรับโรงงาน (หา้ มไช)
- FEPS : รีเซ็ตกลับไปค่าเรมิ่ ตน้ โรงงาน
- TIME : การตั้งค่าเวลา
- COUR : โปรแกรมการอบแบบไหฟ้ รี
- CANC : ยกเลิกโปรแกรมการอบ
- PASS : การตั้งค่ารหัสผูใ้ ช
- DTCL : หมวดการล้างถังซัก

2. tE5t การทดสอบการวินิจฉัย

สามารถตรวจสอบการทำ งานของส่วนต่าง ๆ ของเครอื่ งไดจ้ ากการทดสอบวินิจฉัย

กดปุ่มเริ่ม (Start) เพอื่ เลอื่ นผ่านจุดการตรวจสอบ

จำ นวนครงั้ ของ การกดปุ่มเริ่ม (Start)	จุดการตรวจสอบ	จอแสดงผล
0	ป้อนโหมด SVC	tE5t
1	เปิดไฟและล๊อกประตู	แสดง 88:88 , 1U:XX, 1g:XX, 18:XX, 1C:XX สลับกัน (เวอร์ชั่น)
2	ถังหมุนตามเข็มนาฬิกา	rpm (40~50)
3	หมุนความเร็วต่	rpm (600)
4	หมุนความเร็วสูง	rpm (1200)
5	ปล่อยน้ำเข้าจากทางเข้าน้ำหลัก	ความถี่ระดับน้ำ (255~)
6	ปล่อยน้ำเข้าจากทางเข้าน้ำร้อน	ความถี่ระดับน้ำ (255~)
7	วาล์วทางเข้าสำหรับการทำให้เป็นละอองเปิดอยู่ (รุ่นเดี่ยว) ปล่อยน้ำเข้าจากทางน้ำยาปรับผ้านุ่ม (รุ่นตั้งซ้อน)	ความถี่ระดับน้ำ (255~)
8	วาล์วทางเข้าสำหรับสารฟอกขาวเปิด (รุ่นเดียว) วาล์วทางเข้าสำหรับการทำให้เป็นละออง / สารฟอกขาว เปิดอยู่ (รุ่นตั้งซ้อน)	ความถี่ระดับน้ำ (255~)
9	หมุนทวนเข็มนาฬิกา	rpm (40~50)
10	เครื่องทำความร้อนเปิดขึ้น	แสดงอุณหภูมิของน้
11	เปิดปั๊มน้ำ	ความถี่ระดับน้ำ (255~)
12	เปิดปั๊มระบายน้ำ	ความถี่ระดับน้ำ (255~)
13	เปิดไฟทั้งหมด	แสดง 88:88 , 1U:XX, 1g:XX, 18:XX, 1C:XX สลับกัน (เวอร์ชั่น)
14	ตรวจสอบปุ่ม	
15	หมุนความเร็วสูง	rpm (1200)
16	dE:88 การตรวจสอบ PDA	dE:88 ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถทำงานได้บนเครื่องนี้
17		tE5t

หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบถังซักให้ว่างก่อนใช้โปรแกรมการทดสอบหาข้อผิดพลาด tE5t.
- จำนวนรอบต่อนาทีจะแสดงผลโดยไม่มีตัวเลขสุดท้าย เมื่อมีตัวเลขมากกว่าหลักร้อย (เช่น 1200 รอบต่อนาที จะแสดงผลที่ 120)

3. EEPE รีเซ็ทกลับไปค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หลังจากรีเซ็ทกลับไปที่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ทุก ๆค่าจะเปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมด

รีเซ็ทกลับไปค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		

หมายเหตุ

- การตั้งค่าทั้งหมดจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น
- เวลาในการซัก : 8 นาที
- จำ นวนการล้าง : สองครั้ง
- ความเร็วในการหมุนสูงสุด : 800 rpm
- การซักแบบพิเศษ : 3 นาที ซักแบบพิเศษ และ 1 นาทีล้างแบบพิเศษ
- การกำ หนดราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- หลังจาก EEPE เสร็จแล้ว โปรดรีเซ็ทประเทศของคุณ (ค่าประเทศเริ่มต้นคือ EUK)

4. การตั้งค่าเวลา

สามารถกำ หนดปี เดือน วันที่ ชวั่ โมง และนาทีปัจจุบันไดจ้ ากการตั้งค่าเวลา

การตั้งค่าเวลา		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	หนา้ จอจะแสดงผลใหท้ ่านเป็น 2000 (ปี) → 0101 (เดือน/วันที่) → วันเสาร์ (วัน) → 0000 (เวลา (24 ชม.))	
กดปุ่มที่ 2		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผลในปีทที่ ่านตอ้ งการ (เช่น ปี 2020)	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผลในเดือนทที่ ่านตอ้ งการดว้ ยหน่วย สองหลักทางดา้ นซา้ ย (เช่น เดือนมิถุนายน = 0601)	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผลในวันทที่ ่านตอ้ งการดว้ ยหน่วยสอง หลักทางดา้ นขวา (เช่น วันที่ 11 มิถุนายน = 0611)	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผลในชวั่ โมงทที่ ่านตอ้ งการ (เช่น 2.00 PM = 14.00 น.)	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผลในนาทีทที่ ่านตอ้ งการ (เช่น 2.15 PM = 14.15 น.)	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	หนา้ จอจะแสดงผลใหท้ ่านเป็น 2020 (ปี) → 0611 (เดือน/วันที่) → วันพฤหัสบดี (วัน) → 14.15 น. (เวลา (24 ชม.))	
กดปุ่มที่ 1	จนกว่าหนา้ จอแสดงผลการคืนสู่โหมดสแตนด์บาย	

หมายเหตุ

- การแสดงผลเวลาจะอยู่ในรูปแบบเวลาทหาร
- ตอ้ งตั้งค่าเวลาเพอื่ กำ หนดการใชคุ้ณลักษณะวันหมี่ราคาพิเศษ
- เมอื่ ปิดเครอื่ ง การตั้งค่าเวลาจะรีเซ็ทไปทคี่ ่าเรมิ่ ตน้

5. COUP โปรแกรมการอบแบบให้ฟรี

โปรแกรมการอบแบบใหฟ้ รีเป็นโปรแกรมการอบฟรีทมี่ อบใหลู้กคา้ สำ หรับเครอื่ งประเภทการชำ ระเงิน

โปรแกรมการอบแบบให้ฟรี		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	เครอื่ งพรอ้ มใชง้ าน ผูใ้ ชส้ ามารถเลือกรอบการทำ งานทตี่ อ้ งการ และกด ปุ่มเรมิ่ (Start)	

6. CANCEL ยกเลิกโปรแกรมการอบ

การยกเลิกโปรแกรมการอบนั้นใช้เพื่อสิ้นสุดโปรแกรมการอบที่กำลังทำงานอยู่

โปรแกรมการยกเลิก		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
กดปุ่มที่ 2	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	สิ้นสุดโปรแกรมการอบของเครื่องและคืนสู่โหมดสแตนด์บาย	

หมายเหตุ

- จะทำงานสำหรับเครื่องซักที่กำลังทำงานอยู่เท่านั้น
- สามารถสิ้นสุดโปรแกรมการอบได้ด้วยบัตรโปรแกรมการยกเลิกสำหรับเครื่องประเภทบัตร
- การเข้าอย่างง่าย : กดปุ่มเริ่ม (Start) ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที

7. PASS การตั้งค่ารหัสผู้ใช้

สามารถเปลยี่ นรหัสผูใ้ ชเ้พอื่ เขา้ สู่โหมดบริการไดจ้ ากการตั้งค่ารหัสผูใ้ ช้

การตั้งค่ารหัสผู้ใช้		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเรมิ่ (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ยอ้ นกลับหนงึ่ ขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลอื่ นขนึ้ หรือเพมิ่ มูลค่า ปุ่มที่ 3 = เลอื่ นลงหรือลดมูลค่า	ป้อนรหัสผูใ้ ชปั้จจุบัน รหัสผูใ้ ชเ้ รมิ่ ตน้ : 3000 1 กดปุ่มที่ 2 และ 3 เพอื่ สลับตัวเลข 2 กดปุ่มที่ 4 เพอื่ เลอื่ นไปทหี่ น่วยถัดไป	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเรมิ่ (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ยอ้ นกลับหนงึ่ ขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลอื่ นขนึ้ หรือเพมิ่ มูลค่า ปุ่มที่ 3 = เลอื่ นลงหรือลดมูลค่า	ป้อนรหัสผูใ้ ชใ้ หม่ (เช่น 1234) 1 กดปุ่มที่ 2 และ 3 เพอื่ สลับตัวเลข 2 กดปุ่มที่ 4 เพอื่ เลอื่ นไปทหี่ น่วยถัดไป	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	ตั้งรหัสผูใ้ ชใ้ หม่แลว้	

8. tcL การล้างถัง

สำหรับการล้างถังซัก โปรดเลือกโปรแกรม TUB Clean

การล้างถัง		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	**จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล**	
กดปุ่มเริ่ม (Start)	**จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่เหลือและเริ่มหมวดการล้างถังซัก**	

หมายเหตุ

- เครื่องจะย้อนกลับไปที่โหมดสแตนด์บาย หลังจากหมวดการล้างถังซักสิ้นสุดลง
- การเข้าอย่างง่าย : กดปุ่มที่ 1 และปุ่มที่ 2 ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที
- จอแสดงผลจะแสดงตัวเลขเริ่มต้นของรอบการทำงานการล้างถังซักเพื่อทำงาน (ช่วง : 1~3)
- ห้ามใส่ผ้าที่จะซักเมื่อใช้หมวดการล้างถังซัก ผ้าที่ซักอาจเสียหายหรือมีการปนเปื้อน
- ควรใช้หมวดการล้างถังซักทุก ๆ 50 รอบการทำงาน
- ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง tcoP : ตั้งค่าการตรวจจับการล้างถังซัก
  tcHt : ตั้งค่าเครื่องทำความร้อนในการล้างถังซัก
  tcbt : ตั้งค่าปุ่มล้างถังซัก

โหมดการตั้งโปรแกรม – โหมดการแสดงข้อมูลการใช้งาน

โหมดการแสดงข้อมูล :  (หน้าจอแสดงผล)

เครื่องอบผ้าจะรวบข้อมูลการใช้งานเพื่อให้เจ้าของได้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวนครั้งของการทำงาน บัตรหรือเหรียญที่ใช้เป็นเวลาเท่าใด เป็นต้น

โหมดแสดงข้อมูลการใช้งาน

โหมดแสดงข้อมูลการใช้งาน		จอแสดงผล
ป้อนโหมด SVC		
กดปุ่มที่ 1		
กดปุ่มที่ 2 หรือปุ่มที่ 3	จนกระทั่งหน้าจอแสดงผล	
กดปุ่มเริ่ม (Start)		
เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ ฟังก์ชั่นปุ่ม : ปุ่มเริ่ม (Start) = เลือก ปุ่มที่ 1 = ย้อนกลับหนึ่งขั้นตอน ปุ่มที่ 2 = เลื่อนขึ้น ปุ่มที่ 3 = เลื่อนลง	ดูเพอื่ ติดตามตารางขอ้ มูลทแี่ สดงในโหมดแสดงขอ้ มูลการใชง้ าน	

ตารางแสดงข้อมูลการใช้งาน

หมายเลข	อกั ษรย่อ	ความหมาย	คำ อธิบาย
1	rgPr	ราคาปกติ (ราคาเริ่มต้น)	
2	rgP1	ราคาปกติ COS1	
3	rgP2	ราคาปกติ COS2	
4	rgP3	ราคาปกติ COS3	
5	rgP4	ราคาปกติ COS4	
6	rgP5	ราคาปกติ COS5 (สำหรับเครื่องทำความร้อน)	
7	rgP6	ราคาปกติ COS6 (สำหรับเครื่องทำความร้อน)	
8	ltrC	รอบโปรแกรมการอบปกติ	(0~65535)
9	ltr1	รอบโปรแกรมการอบปกติ COS1	(0~65535)
10	ltr2	รอบโปรแกรมการอบปกติ COS2	(0~65535)
11	ltr3	รอบโปรแกรมการอบปกติ COS3	(0~65535)
12	ltr4	รอบโปรแกรมการอบปกติ COS4	(0~65535)
13	ltr5	รอบโปรแกรมการอบปกติ COS5 (สำหรับเครื่องทำความร้อน)	(0~65535)
14	ltr6	รอบโปรแกรมการอบปกติ COS6 (สำหรับเครื่องทำความร้อน)	(0~65535)
15	ACrC	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ	(0~65535)
16	ACr1	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ COS1	(0~65535)
17	ACr2	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ COS2	(0~65535)
18	ACr3	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ COS3	(0~65535)
19	ACr4	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ COS4	(0~65535)
20	ACr5	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ COS5 (สำหรับเครื่องทำความร้อน)	(0~65535)
21	ACr6	รอบสะสมโปรแกรมการอบปกติ COS6 (สำหรับเครื่องทำความร้อน)	
22	SCPr	ราคา การซักพิเศษ	
23	ltSC	ข้อมูลการซักพิเศษ	(0~65535)
24	ACSC	ข้อมูลสะสมการซักพิเศษ	(0~65535)
25	AUPr	ราคา ‘การปรับปริมาณอัตโนมัติ’	
26	ltAU	การนับช่วงเวลาการใช้งานของ ‘การปรับปริมาณอัตโนมัติ’	(0~65535)
27	ACAU	การนับการใช้งานสะสมของ ‘การปรับปริมาณอัตโนมัติ’	(0~65535)
28	ltSU	การนับช่วงเวลาการใช้งานของ ‘รอบการทำงานถนอมผ้า’	(0~65535)
29	ACSU	การนับการใช้งานสะสมของ ‘รอบการทำงานถนอมผ้า’	(0~65535)
30	ltFC	ข้อมูลการใช้ตัวแทนเงินสด	(0~65535)
31	ACFC	ข้อมูลสะสมการใช้ตัวแทนเงินสด	(0~65535)
32	ACrt	ข้อมูลสะสมจำนวนเวลาการทำงานของเครื่อง	(0~65535)
33	ltnr	ข้อมูลที่เครื่องไม่ทำงาน	(0~255)
34	lttb	ข้อมูลที่เครื่องมีปัญหา	(0~255)
35	ltPd	ข้อมูลปิดสวิตช์เครื่อง	(0~255)
36	ltdd	ข้อมูลการเปิดประตูโดยไม่ได้รับอนุญาต	(0~255)
37	ltUC	ข้อมูลการเปิดกล่องเก็บเหรียญโดยไม่ได้รับอนุญาต	(0~255)
38	lttl	ข้อมูลรายได้ทั้งหมด	(0~65535)

39	ACtl	ข้อมูลรายได้สะสมทั้งหมด	(0~65535)
40	ttC	ข้อมูลการซักทั้งหมด	(0~65535)
41	ACtC	ข้อมูลการซักสะสมทั้งหมด	(0~65535)
42	Itd	จำนวนเงิน	(0~65535)
43	Acd	จำนวนเงินสะสม	(0~65535)
44	tSd	จำนวนเงินการซักพิเศษ	(0~65535)
45	ACSd	จำนวนเงินการซักพิเศษสะสม)	(0~65535)
46	tA3	ช่วงเวลาจำนวนเงินของ 'การปรับปริมาณอัตโนมัติ'	(0~65535)
47	ACA3	จำนวนเงินสะสมของ 'การปรับปริมาณอัตโนมัติ'	(0~65535)
48	ACdP	จำนวนสะสมของการทำงาน 'WaveForce' เป็นรอบ.	(0~65535)
49	ACtL	จำนวนรอบที่ทำความสะอาดของอ่าง	(0~65535)
50	ACPC	การนับรอบการทำงานสะสมของ 'การล้างถังซักล่วงหน้า'	(0~65535)

หมายเหตุ

- 'การปรับปริมาณอัตโนมัติ' จะนับเฉพาะรอบการทำงานของการปรับปริมาณอัตโนมัติที่ได้รับชำระเท่านั้น
- ช่วงเวลาของรอบการทำงานจะรีเซ็ตเป็น 0 หลังจากรวบรวมข้อมูลด้วยการ์ดรวบรวมข้อมูล
- รอบการทำงานสะสมจะไม่นับรอบการซ่อมบำรุงหรือรอบการทำงานที่มีปัญหา
- การกำหนดราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ฟังก์ชันสมาร์ท

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไขการปฏิเสธการรับประกัน และ การประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลด ได้ LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึก ข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดย ส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคล ที่ได้รับข้อมูลนี้

การบำรุงรักษา

การดูแลหลังการซัก

หลังจากการซักสิ้นสุดลง ให้เช็ดประตูและขอบยางที่ประตู เพื่อกำจัดความชื้น เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ด้านในถังซักแห้ง เช็ดตัวเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อกำจัดความชื้น

⚠ คำเตือน

- ให้ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟช็อต การไม่ทำตามคำเตือนนี้อาจทำให้เกิดการได้รับบาดเจ็บรุนแรง, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือ การเสียชีวิต
- ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, น้ำยาขัดถู, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า เพราะจะทำให้ผิวเคลือบตัวเครื่องเสียหายได้
- ห้ามใช้สารไอระเหย (น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์, อะซีโตน ฯลฯ) หรือผงซักฟอกที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง ในการทำความสะอาดเครื่องซักผ้า การทำเช่นนี้อาจมีผลทำให้สีของตัวเครื่องตก หรือ ตัวเครื่องเสียหาย หรือเป็นสาเหตุของการเพลิงไหม้
- ชิ้นส่วนภายในบางชิ้นไม่ได้ต่อสายดินโดยเจตนาและอาจเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตในระหว่างการซ่อมบำรุงเท่านั้น เจ้าหน้าที่บริการ - อย่าสัมผัสกับชิ้นส่วนต่อไปนี้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่: ปั๊มวาล์วมอเตอร์แผงควบคุม

การเก็บเครื่องซักผ้า

ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน และเป็นสถานที่ที่มีความเย็นมากถึงจุดเยือกแข็ง

1. ปิดก๊อกน้ำเข้า
2. นำสายต่อน้ำเข้าออกและระบายน้ำออกจากท่อให้หมด
3. ต่อสายไฟเข้ากับสายดิน
4. ใส่สารป้องการการเยือกแข็งสำหรับเครื่องยนต์ชนิดปลอดสารพิษ (RV) ในถังซัก 1 แกลลอนแล้วปิดประตู
5. เลือกรอบการปั่นหมาด และ ปล่อยให้เครื่องซักผ้าทำงาน 1 นาที เพื่อระบายน้ำออก
6. ถอดปลั๊กออก เช็ดถังซักภายในให้แห้งด้วยผ้านุ่ม และปิดประตู
7. นำเอาไส้ในของช่องใส่น้ำยาออก ระบายน้ำออกจากช่องแบ่งและทำให้ช่องแบ่งแห้ง
8. เก็บเครื่องซักผ้าในตำแหน่งตั้งขึ้น
9. ในการนำเอาสารป้องการเยือกแข็งออกจากเครื่องซักผ้าหลังเก็บให้เดินเครื่องซักแบบเต็มรอบการซักโดยใช้ผงซักฟอก **โดยไม่มีการใส่ผ้า!**


❗ หมายเหตุ

- สารป้องกันการเยือกแข็งจะไม่ไล่ออกหมด
- การทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกรายสัปดาห์ จะทำให้ไม่เกิดปัญหาในการเดินเครื่องแน่นอน


การทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอก

1. กล่องใส่ผงซักฟอก จะต้องได้รับการทำความสะอาดตามรอบระยะเวลา เพื่อกำจัดการก่อตัวสะสมคราบของผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ซักผ้า

- รุ่นเดี่ยว -

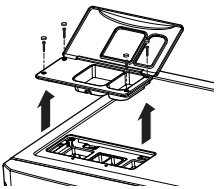


- รุ่นตั้งซ้อน -

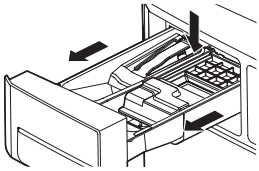


2. นำไส้ในของกล่องใส่ผงซักฟอกออกจากลิ้นชัก และ ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นและ ผ้านุ่ม หรือ แปรงเอาคราบค้างที่สะสมออก เปิดเช็ดด้านในลิ้นชักด้วยผ้าเปียก ประกอบกลับไส้ลิ้นชัก ใส่กลับเข้าไปในช่องตำแหน่งเดิม

- รุ่นเดี่ยว -

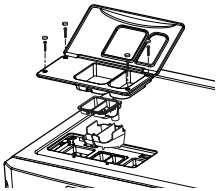

- รุ่นตั้งซ้อน -

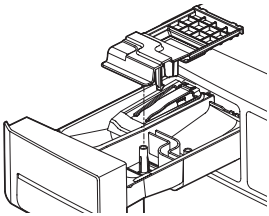

❗ หมายเหตุ

- ห้ามใช้สารอื่นใดในการทำความสะอาดลิ้นชักกล่องใส่ผงซักฟอกนอกจากน้ำ


การทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้าเครื่อง

ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้าเครื่อง ตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อป้องการอุดตัน ให้เพิ่มการทำความสะอาดตัวกรองบ่อยขึ้น สำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่ใช้น้ำกระด้างมาก น้ำจะไม่เข้าเครื่องถ้ามีตะกอน เช่น สนิม, ทราย หรือ ก้อนหิน ติดอยู่ที่ตัวกรอง

1 ดึงปลั๊กออกเพื่อปิดการทำงานของเครื่องซักผ้า

2 ปิดก๊อกน้ำที่ต่ออยู่กับท่อน้ำเข้า

3 ถอดท่อจ่ายน้ำเข้าออกจากช่องต่อ

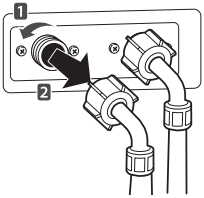


4 ดึงเอาแผ่นกรองออกมา



5 ทำความสะอาดโดยเอาเศษผงออกจากแผ่นกรอง
- แช่แผ่นกรองน้ำเข้าด้วยน้ำส้มสายชู หรือ สารขจัดคราบหินปูน หรือใช้แปรงสีฟันถูเอาเศษผงออกและล้างน้ำออก

6 ใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่

7 ประกอบท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง เข้ากับเครื่องซักผ้าให้แน่น

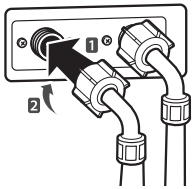

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและปิดก๊อกน้ำก่อนทำความสะอาด การไม่ทำตามอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามใช้เครื่องซักผ้าโดยไม่มีแผ่นกรองน้ำเข้าเครื่อง ถ้าคุณใช้เครื่องซักผ้าโดยไม่มีตัวกรองน้ำอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการรั่ว หรือ การทำงานที่ผิดปกติได้
- ถ้าคุณใช้เครื่องซักผ้าในพื้นที่ที่ใช้น้ำกระด้าง ท่อจ่ายน้ำเข้าจะอุดตันจากการสะสมตัวของหินปูน

❗ หมายเหตุ


- ข้อความ *I E* จะกระพริบบนจอแสดงผล เมื่อแรงดันน้ำที่เข้าลิ้นซักผงซักฟอกต่ำ หรือ แผ่นกรองน้ำอุดตันด้วยสิ่งสกปรก ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองน้ำเข้า

การทำความสะอาดตัวกรองในปั๊มระบายน้ำทิ้ง


เครื่องซักผ้าจะไม่สามารถระบายน้ำทิ้งได้ถ้าตัวกรองปั๊มระบายน้ำทิ้งอุดตัน การทำความสะอาดตามรอบระยะเวลาจะสามารถช่วยป้องกันการอุดตันจากเศษวัตถุ

1 ดึงปลั๊กออกเพื่อปิดการทำงานของเครื่องซักผ้า

2 เปิดฝาของแผ่นครอบด้านล่างออก

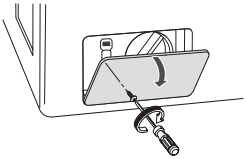


3 ดึงท่อระบายน้ำทิ้งออกมาและดึงปลั๊กระบายน้ำทิ้งออกเหน้าที่ค้างออกให้หมด

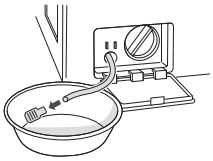


4 หมุนเอาตัวกรองออกแบบทวนเข็มนาฬิกา




5 ทำความสะอาดตัวกรองในปั๊มและด้านใน

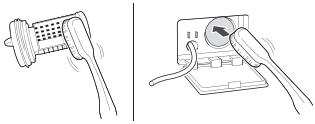

6 ใส่ปลั๊กระบายน้ำกลับไปที่ท่อระบายน้ำทิ้งและติดท่อระบายน้ำกลับไปที่ตำแหน่งเดิม

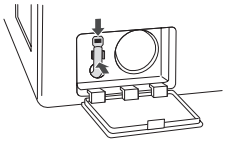

7 ใส่ตัวกรองของปั๊ม

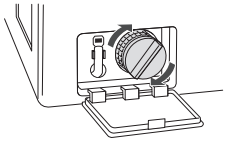

8 ปิดฝาปิดของแผ่นครอบด้านล่าง

⚠ คำเตือน

- **จะต้องถอดปลั๊กไฟก่อนทำความสะอาด** การไม่ทำตามอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- การเปิดเอาแผ่นกรองออกมีผลทำให้เกิดน้ำล้น ถ้ามีน้ำขังอยู่ในถังซัก **ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ทำการระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำหมดแล้วก่อนที่จะเปิดตัวกรองท่อระบายน้ำ**
- ถ้าคุณใช้เครื่องซักผ้าที่ต่อตัวกรองกลับแบบไม่ถูกต้อง หลังถอดออกมาทำความสะอาด หรือ ถ้าคุณใช้เครื่องซักผ้าที่ไม่ได้ใส่ตัวกรอง อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วหรือการทำงานผิดปกติของเครื่องซักผ้าได้

หมายเหตุ

- ข้อความ *OE* จะ กระพริบบนหน้าจอแสดงผลถ้าหากมีการอุดตันขึ้นที่ตัวกรองปั๊มน้ำทิ้ง ให้ทำความสะอาดปั๊มน้ำทิ้ง

การทำความสะอาดยางขอบประตู

การทำความสะอาดยางขอบประตูควรทำเดือนละครั้งเพื่อป้องกันการสะสมคราบสกปรกที่ยางขอบประตู

1 สวมถุงมือยางและแว่นตาป้องกัน

2 เจือจางคลอรีนน้ำ ¾ ถ้วย (177 ml) ต่อน้ำ 1 แกลอน (3.8 L)

3 แช่ฟองน้ำ หรือ ผ้านุ่มในสารละลาย และ ถูตามซอกขอบยาง

4 เช็ดทำความสะอาดคราบน้ำต่างๆ ด้วยผ้าขนหนู หรือ ผ้าแห้งหลังทำความสะอาด

5 เปิดประตูเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ เพื่อให้ยางที่ขอบประตูแห้งสนิท

⚠ ข้อควรระวัง

- การใช้คลอรีนน้ำที่ไม่ได้เจือจางด้วยน้ำในการทำความสะอาดขอบยางประตูอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของขอบประตูยางและชิ้นส่วนประกอบของเครื่องซักผ้าได้

ล้างถัง,TUB CLEAN

การใช้เครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้นเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดเชื้อราดำและเชื้อโรคสะสมในตัวถังและกระทบต่อสุขภาพของคุณได้ การล้างถังเป็นประจำเดือนละครั้งด้วยการใช้ TUB CLEAN จะทำให้ถังซักสะอาดเหมาะสำหรับการใช้งาน

1 ช่องใส่น้ำยาซักผ้า
- ไม่ใส่น้ำยาซักผ้าเกินเส้นขอบที่กำหนดไว้ น้ำยาซักผ้าอาจเหลือค้างในถังซักหลังจากล้างเสร็จแล้ว
- ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกขาวแบบเหลว ให้ใส่ในช่องสำหรับผลิตภัณฑ์ฟอกขาวโดยเฉพาะ
ถ้าใช้ผงทำความสะอาด ให้ใส่ในช่องสำหรับใส่น้ำยาซักผ้า
- ถ้าใช้ก้อนทำความสะอาด ให้วางลงในถังซักโดยตรง (ห้ามใส่ก้อนทำความสะอาดในช่องใส่น้ำยาทำความสะอาด

2 ต้องทำความสะอาดถังซัก

❗ หมายเหตุ

- ห้ามใส่ผ้าลงซักในขณะใช้ TUB CLEAN โดยเด็ดขาด ผ้าอาจจะถูกทำลายหรือทำให้ปนเปื้อนได้
ต้องแน่ใจว่าทำความสะอาดถังซักในขณะที่ไม่มีสิ่งของใดๆในถังซัก
- เปิดประตูเครื่องซักผ้าทิ้งไว้หลังจากซักผ้าเสร็จจะช่วยให้ถังสะอาด
- ควรทำความสะอาดถังซักด้วย TUB CLEAN เดือนละครั้ง
- สามารถเปิดประตูแง้มเล็กน้อยเพื่อระบายอากาศได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยระบบประตูแม่เหล็กพร้อมยางกันกระแทกโดยจะช่วยระบายอากาศและทำให้ภายในของเครื่องซักผ้าแห้ง

❗ หมายเหตุ

- ขั้นตอน Wave Force ในขั้นตอนล้างน้ำช่วยดูแลความสะอาดของถัง ระบบจะทำความสะอาดถังโดยการหมุนถังขณะที่มีน้ำโดยใช้ความเร็วต่อรอบที่เหมาะสม
- Wave Force อยู่ในขั้นตอนล้างน้ำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
- Wave Force ไม่เหมาะที่จะใช้งานแทนที่วงรอบการทำความสะอาดถัง การทำความสะอาดถังควรกระทำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้ถังสะอาดพร้อมใช้งานเสมอ

รหัสแสดงความผิดปกติ (ERROR MODE)

ความหมายของรหัสแสดงการทำงานผิดปกติที่หน้าจอ LED เมื่อเกิดปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางแก้ไข
	• การจ่ายน้ำเข้าไม่เพียงพอ • ก๊อกจ่ายน้ำเข้าเปิดไม่เต็มที่ • ท่อจ่ายน้ำเข้าหักงอ • ตัวกรองท่อน้ำเข้าอุดตัน	ตรวจสอบก๊อกน้ำในบ้าน เปิดก๊อกน้ำให้สุด ทำให้ท่อจ่ายน้ำให้ตรง ตรวจสอบแผ่นกรองท่อน้ำเข้า
	• ท่อน้ำทิ้งหักงอ หรือ อุดตัน • ตัวกรองปั๊มน้ำทิ้งอุดตัน	ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งและทำให้ท่อตรง ทำความสะอาดตัวกรอง
	• ปริมาณผ้าในถังซักน้อยเกินไป • ผ้าในถังซักไม่สมดุลย์ • ผ้าที่ใส่เข้าไปในถังใส่แบบไม่สมดุลหรือ ใส่ไม่ถูกต้อง หรือมีผ้าที่มีขนาดใหญ่(พรมในห้องน้ำ, ผ้าคลุมอาบน้ำ ฯลฯ) และถ้าการไม่สมดุลย์เกิดขึ้นมากหลังจากมีการเริ่มการปั่นหมาดไปสักระยะ เครื่องจะหยุดและขึ้นรหัสข้อผิดพลาดที่หน้าจอแสดง	ใส่วัสดุชิ้นใหญ่ที่เหมือนกัน 1 หรือ 2 ที่เหมือนกันลงในถังซักเพื่อให้เกิดสมดุลย์ ทำการกระจายผ้าใหม่ให้ทั่วถังเพื่อทำให้เกิดสมดุลย์ในถังซัก
	• ประตูกำลังเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท	ปิดประตูให้สนิท * ถ้าประตูไม่ได้ถูกเปิดอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
	• ตัวล็อกประตูเสียหาย	ตรวจสอบตัวล็อกประตู
	• มีการเติมน้ำเข้ามากเกินไปเนื่องจากวาล์วของก๊อกเสีย	ปิดก๊อกน้ำ ถอดปลั๊กไฟ และ โทรเรียกแผนกบริการ
	• ตัวเซ็นเซอร์ระดับน้ำทำงานผิดปกติ	
	• มอเตอร์ทำงานมากเกินไป	กดปุ่มเริ่ม หลังจาก 30 นาที ถ้า  ยังไม่หายไป ให้เรียกแผนกบริการ
	• ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเครื่องอ่านบัตรได้	ตรวจสอบสายไฟตัวอ่านบัตร
	• ใช้ผงซักฟอกมากเกินไป	มีความผิดปกติ ให้คอยจนกว่า จะดับลง
	• เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Thermistor) เกิดการผิดปกติหรือช๊อต	ถอดปลั๊กไฟออก และเรียกศูนย์บริการ

	• เซ็นเซอร์ไม่สมดุลมีข้อบกพร่อง	ควรเปลี่ยนเซนเซอร์
	• โหลดไม่สมดุลหรือเซนเซอร์วัดความสมดุลบกพร่อง	จัดเรียงภาระในอ่างใหม่เพื่อให้สมดุลอย่างเหมาะสม หากปัญหายังคงมีอยู่ให้เปลี่ยนเซ็นเซอร์
	• ความผิดปกติในระบบฮีตเตอร์	วิธีแก้ไข: ตรวจสอบฮีตเตอร์และสายไฟ

การกู้คืนการทำงานหลังไฟดับ

ในกรณีที่ไฟดับ เครื่องจะหยุดการทำงานแต่เวลาที่แสดงอยู่จะถูกคงไว้ และจะแสดงเวลาก่อนที่ไฟจะดับ

ค่าเริ่มต้นของเครื่องซักผ้า

ค่าติดตั้งเริ่มต้น	ค่าเริ่มต้น
เวลาการซัก(นาที)	8 นาที
เวลาการล้างน้ำ (นาที)	17 นาที
เวลาปั่นหมาด (นาที)	11 นาที
จำนวนครั้งการล้างน้ำ	สองครั้ง
มูลค่าของเหรียญที่ 1	0.10
ราคาที่จำหน่าย	2.00
ราคาเพิ่มการซักพิเศษ	0.50
ความเร็วสูงสุดของการปั่นหมาด	800 รอบต่อนาที

สเปคเครื่อง


รุ่น	
กำลังไฟฟ้า	220V / 50Hz / 1950W (การซัก : 500W)
ขนาด	700 mm (กว้าง) X 770 mm (ลึก) X 983 mm (สูง), 1337 mm (ความลึกเมื่อรวมประตูที่เปิดออก)
น้ำหนัก	87 kg
ความจุ	13 kg
ความเร็วปั่นหมาด	สูงสุด 1,200 รอบ/นาที
แรงดันน้ำ	1.0 ~ 10.0 kgf/cm² (0.1 – 1.0 Mpa)

หมายเหตุ


- สเปคของเครื่องสามารถเปลี่ยนได้ตามที่โรงงานกำหนด
- การกำหนดราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- ตั้งค่าประเทศของคุณจากโหมด Loc1 (อ่านวิธีเข้าสู่โหมด tYPE (ประเภท))
- หลังจาก EEPT เสร็จแล้ว โปรดรีเซ็ทประเทศของคุณ (ค่าประเทศเริ่มต้นคือ ETH)

แผนภาพการเดินสายไฟ

แบบวางตั้งเดี่ยว : CWG27MSQRS

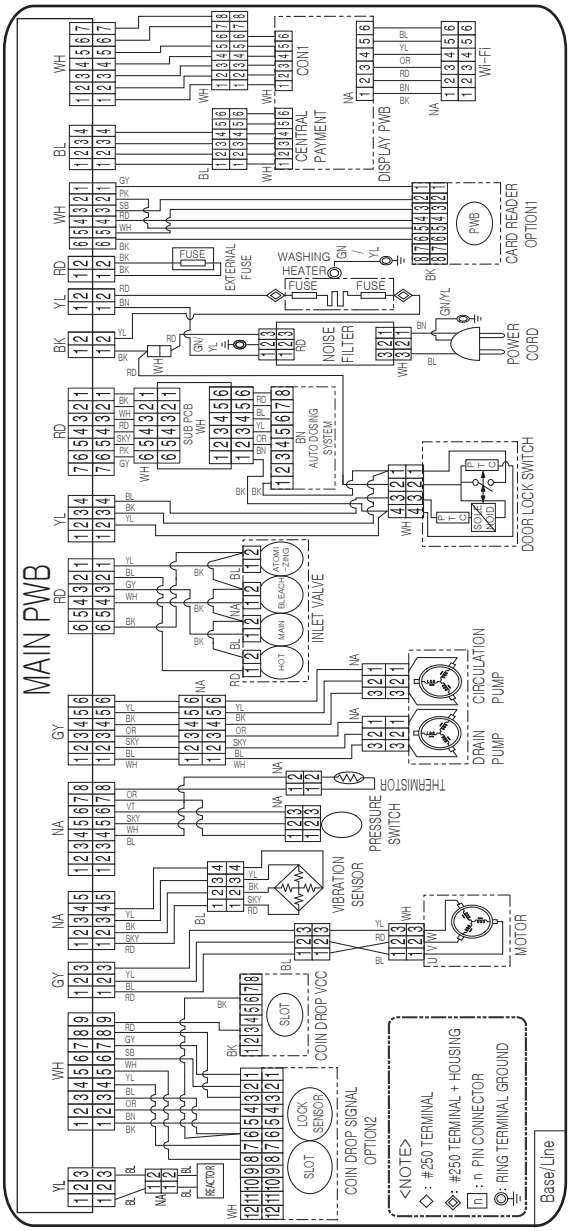

แบบวางซ้อนเครื่อง : CWG27MDQRS, CWG27MDCRS

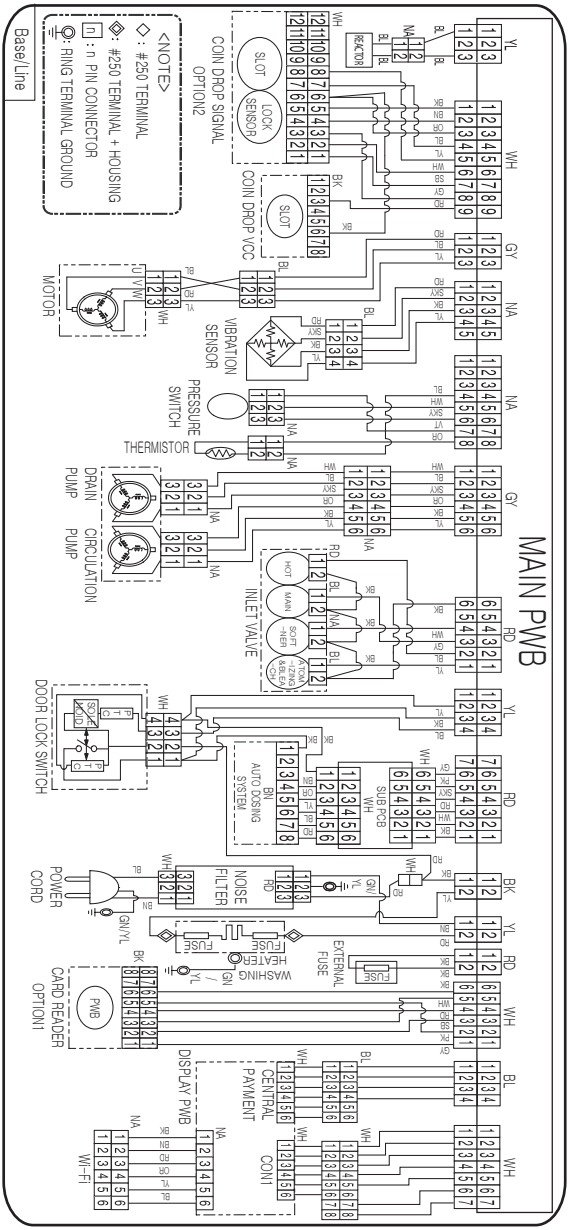

LG
Life's Good

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)