

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

Φορητό Ηχείο Bluetooth

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΑ
PK3

PK3L

www.lg.com

Πληροφορίες Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.



Αυτή η αστραπή με το βέλος μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, έχει σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους και να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, έχει σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στη βιβλιογραφία που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (στάξιμο ή πιτσίλισμα), και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοιο αντικείμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (λ.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε γυμνές εστίες φωτιάς όπως αναμμένα κεριά, επάνω στην συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σχισμές και τα ανοίγματα στο περίβλημα υπάρχουν για τον εξαερισμό, και για να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και για προστασία από υπερθέρμανση. Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα, τοποθετώντας το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός εάν παρέχεται σωστός εξαερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας

Η πρίζα είναι το μέσο αποσύνδεσης της συσκευής. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το βύσμα της πρίζας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο.

Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές στο παρόν εγχειρίδιο κατόχου προκειμένου να βεβαιωθείτε για τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας ή η κατεστραμμένη ή σχισμένη μόνωση των καλωδίων είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Να ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του υποδεικνύει κάποια βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες τοίχου και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και αξιολογήσεις παροχής, παρακαλούμε ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ όταν χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο προϊόν σε περιβάλλοντα χαμηλής υγρασίας

- Μπορεί να προκαλέσει στατικό ηλεκτρισμό σε περιβάλλοντα χαμηλής υγρασίας.
- Συστήνεται όπως χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν αφού ακουμπήσετε ένα μεταλλικό αντικείμενο, μέσω το οποίου διοχετεύεται ο ηλεκτρισμός.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή.

Τρόπος ασφαλούς αφαίρεσης των μπαταριών ή της συστοιχίας μπαταριών από τον εξοπλισμό: Για να αφαιρέσετε τις παλιές μπαταρίες ή την παλιά συστοιχία μπαταριών, ακολουθήστε τα βήματα συναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά. Προκειμένου να αποτραπεί η μόλυνση του περιβάλλοντος και η πιθανή πρόκληση βλαβών στην υγεία ανθρώπων ή/και ζώων, οι παλιές μπαταρίες ή συστοιχίες μπαταριών πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο περιέκτη στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες ή τις συστοιχίες μπαταριών μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα τοπικά, δωρεάν συστήματα επιστροφής μπαταριών ή συστοιχιών μπαταριών (ενδέχεται να μην διατίθενται στην περιοχή σας). Οι μπαταρίες ή οι συστοιχίες μπαταριών δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, όπως σε ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πίνακας περιεχομένων

1 Ξεκινώντας

- 2 Πληροφορίες Ασφαλείας
- 6 Μοναδικά χαρακτηριστικά
- 6 Εισαγωγή
- 7 Μπροστινή πλευρά
- 8 Πίσω πλευρά

2 Λειτουργία

- 9 Φόρτιση του ηχείου
- 9 – Φόρτιση με τον μετασχηματιστή ρεύματος AC
- 9 – Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης
- 10 – Έλεγχος της κατάστασης της Μπαταρίας
- 11 Βασικές λειτουργίες
- 11 – Χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας
- 11 – Σύνδεση Bluetooth
- 11 – Κατάσταση LED του Bluetooth
- 12 – Απλός οδηγός λειτουργίας
- 13 Λειτουργία Handsfree
- 14 Voice Command (φωνητική εντολή)
- 15 Εφέ ήχου
- 15 – Ρύθμιση του εφέ ήχου
- 16 Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή
- 17 Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH®
- 17 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH
- 19 Σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων
- 21 Άλλη λειτουργία
- 21 – Επαναφορά
- 21 – Ειδοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης

3 Αντιμετώπιση προβλημάτων

- 22 Αντιμετώπιση προβλημάτων

4 Παράρτημα

- 23 Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
- 23 Χειρισμός της μονάδας
- 24 Προδιαγραφές

1

2

3

4

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει την αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας. (Σελίδα 21)

Είσοδος φορητής συσκευής

Ακούστε μουσική από τη φορητή σας συσκευή.
(Smart phone, Notebook, κλπ.)

BLUETOOTH®

Ακούστε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή **Bluetooth**.

Εισαγωγή

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

! Σημείωση

Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.

! Προσοχή

Υποδεικνύει προειδοποιήσεις για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.


! Προσοχή

Αδιάβροχο (IPX7)

Το ηχείο είναι αδιάβροχο σύμφωνα με το πρότυπο IPX7.

Το IPX7 είναι αδιάβροχο σε βύθιση μέχρι 1 μέτρο και για 30 λεπτά. Το ηχείο είναι αδιάβροχο ασύρματο ηχείο αλλά μπορεί να υποστεί ζημιά. Να αποφεύγετε τις παρακάτω περιπτώσεις.


- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κάτω από νερό ή άλλο υγρό.
- Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, να κλείνετε σφιχτά το κάλυμμα της θύρας.
- Όταν η θύρα είναι εκτεθειμένη στο νερό, σκουπίστε τη με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Στεγνώστε την καλά πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο.
- Οι θύρες δεν είναι αδιάβροχες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά το κάλυμμα της θύρας. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

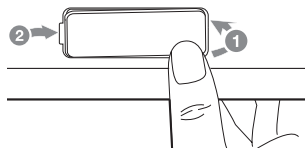

- Τοποθετήστε το κάλυμμα της θύρας πάνω στο ① και πατήστε το να κουμπώσει ②.

Η υδατοστεγής απόδοση του συστήματος βασίζεται σε μετρήσεις που έχουν γίνει υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο παρόν. Σημειώστε ότι δυσλειτουργίες ως αποτέλεσμα εισροής νερού κατόπιν κακής χρήσης από τον πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Μπροστινή πλευρά

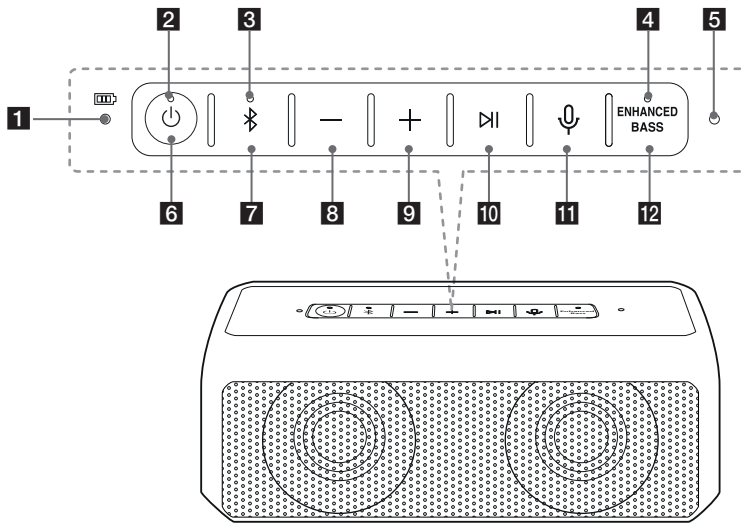

1 LED Μπαταρίας

2 LED τροφοδοσίας ρεύματος

3 LED **Bluetooth**

4 ENHANCED BASS LED

5 Μικρόφωνο

6 ⏻

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε το.

7 Bluetooth

- Προσθήκη μιας **Bluetooth** συσκευής για πολλαπλή σύζευξη. (Πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα Bluetooth για 2 δευτερόλεπτα)

Αν πατήσετε το κουμπί Bluetooth, αποσυνδέεται η συσκευή **Bluetooth** που είχε συνδεθεί προηγουμένως.

Επιλέξτε «LG-PK3 (XX)» από τη λίστα συσκευών στη ρύθμιση **Bluetooth** της αποσυνδεδεμένης συσκευής για τη σύνδεση πολλών τηλεφώνων.

- Αλλαγή της λειτουργίας **Bluetooth** σε λειτουργία Portable. (Πατήστε το Bluetooth)

* Όταν συνδέετε το καλώδιο φορητής, η λειτουργία αλλάζει αυτόματα σε είσοδο φορητής

8 —

Χαμηλώστε την ένταση.

9 +

Ανεβάστε την ένταση.

10 ⏮

- Αναπαραγωγή, παύση ή παράλειψη αναπαραγωγής στη λειτουργία **Bluetooth**. (Σελίδα 12)

- Λαμβάνει μια κλήση στη συσκευή **Bluetooth**. (Σελίδα 13)

- Σίγαση του ήχου στη φορητή λειτουργία.


11 🎤

Χρησιμοποιήστε τη φωνητική εντολή της έξυπνης συσκευής σας. (Σελίδα 14)

12 **ENHANCED BASS**

Αλλαγή του ηχητικού εφέ. (Σελίδα 15)

Πίσω πλευρά

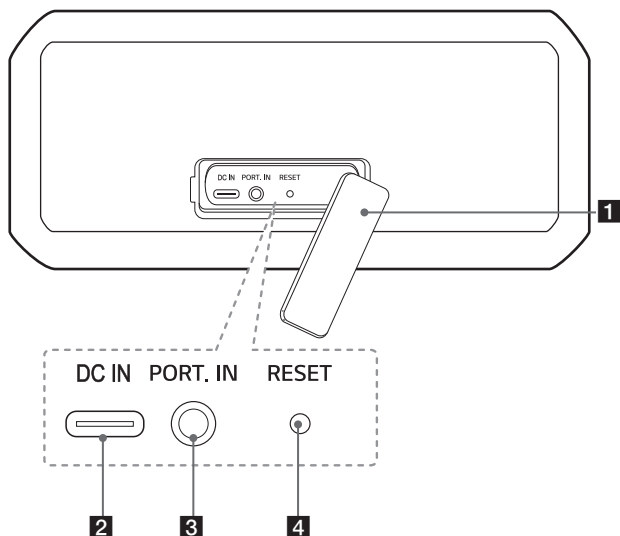

1 Κάλυμμα θύρας

2 **DC IN**
Θύρα USB για φόρτιση

3 **PORT.IN**
Ακρόαση μουσικής από τη φορητή σας συσκευή.


4 Πλήκτρο **RESET** (επαναφορά)

Φόρτιση του ηχείου

Φόρτιση με τον μετασχηματιστή ρεύματος AC

Αυτό το ηχείο χρησιμοποιεί ενσωματωμένη μπαταρία. Προτού τη χρησιμοποιήσετε, φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας το μετασχηματιστή AC.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του ηχείου.
3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στην αντίστοιχη πρίζα.

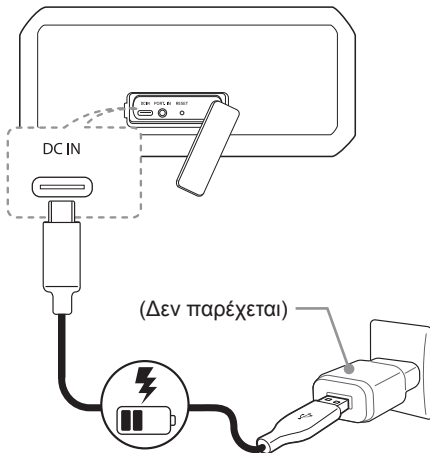

! Σημείωση

Ο χρόνος λειτουργίας είναι περ. 12 ώρες. Βασίζεται σε αυτό που φορτίζει πλήρως την μπαταρία, τη συνεχή αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας το επίπεδο έντασης 50% και την απενεργοποίηση της λειτουργίας του ισοσταθμιστή. Μπορεί να διαφοροποιείται, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και των λειτουργικών συνθηκών.

! Προσοχή

Ο μετασχηματιστής AC δεν παρέχεται. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό AC 5 V που είναι εγκεκριμένο από την LG Electronics Inc. (μεγαλύτερο από 1,8 A) με αυτό το ηχείο, λόγω του κινδύνου έκρηξης. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το συνιστώμενο μετασχηματιστή, η φόρτιση δεν θα είναι δυνατή ή ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει.

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης

Όταν φορτίζει η μπαταρία του ηχείου, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης από τη LED της μπαταρίας.

LED	Περιγραφή
 →  Πράσινο Απενεργοποιημένο	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
 Κόκκινο	Η μπαταρία φορτίζει.

! Σημείωση

- Αν ακούτε μουσική ενόσω φορτίζει η μπαταρία, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρονικό διάστημα φόρτισης.
- Όταν το ηχείο δε φορτίζει λόγω υπερθέρμανσης, η LED Μπαταρίας ανάβει κόκκινη και πορτοκαλί εναλλάξ. Και η φόρτιση σταματάει.
- Όταν η μπαταρία του ηχείου είναι πλήρως φορτισμένη, η LED ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ανάβει πράσινη για 15 δευτερόλεπτα και έπειτα σβήνεται.

Έλεγχος της κατάστασης της Μπαταρίας

Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης πατώντας το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα. Έπειτα η λυχνία LED της μπαταρίας θα αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.


LED	Περιγραφή	Κατάσταση
 Πράσινο	Η LED Μπαταρίας ενεργοποιείται σε πράσινο.	 $\geq 70 \%$
 Πορτοκαλί	Η LED Μπαταρίας ενεργοποιείται σε κίτρινο κεχριμπαριού.	 $> 10 \%$
 Κόκκινο	Η LED Μπαταρίας αναβοσβήνει κόκκινο με ήχο.	 $\leq 10 \%$

! Σημείωση

- Η LED ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ανάβει για 3 δευτερόλεπτα, αφού πατηθεί το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα.
- Ο έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας δεν ελέγχεται όταν το ηχείο φορτίζεται.

Βασικές Λειτουργίες


Χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας

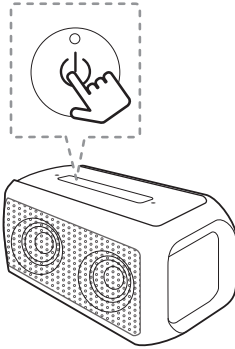

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί .


Σύνδεση Bluetooth

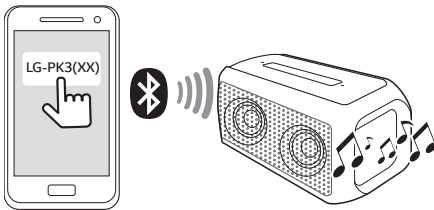

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή της επιθυμητής μουσικής που βρίσκεται στη συσκευή **Bluetooth**. Μετά τη σύζευξη, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στη μονάδα. (Σελίδες 12, 17-18)

Κατάσταση LED του Bluetooth

Ελέγξτε αν η LED του **Bluetooth** αναβοσβήνει πριν τη σύνδεση της συσκευής **Bluetooth**.

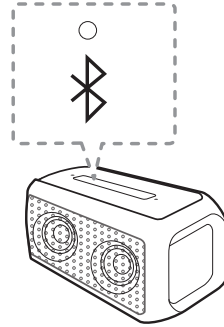

LED	Κατάσταση	Περιγραφή
	Το LED Bluetooth αναβοσβήνει με ήχο.	Γίνεται αναζήτηση για συσκευή Bluetooth .
	Το LED Bluetooth ανάβει με ήχο.	Η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη.

! Σημείωση

- Σε λειτουργία Portable, η λυχνία **Bluetooth** LED σβήνει.
- Αφού πραγματοποιηθεί σύζευξη, δεν χρειάζεται να γίνει ξανά, ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Απλός οδηγός λειτουργίας

Λειτουργία	Τρόπος επιλογής	Κατάσταση
Ενεργοποιημένο	Πατήστε το κουμπί  .	Η LED τροφοδοσίας ρεύματος ανάβει με ήχο.
Απενεργοποιημένο	Πατήστε το κουμπί  .	Η LED τροφοδοσίας ρεύματος σβήνει με ήχο.
Σύζευξη Bluetooth	Όταν η LED του Bluetooth αναβοσβήνει, επιλέξτε LG-PK3 (XX) από τη λίστα των συσκευών στη συσκευή Bluetooth σας.	Το LED Bluetooth ανάβει με ήχο.
Σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 2 δευτερόλεπτα για να προσθέσετε άλλη συσκευή Bluetooth. - Όταν κάνετε την αναζήτηση για άλλη συσκευή, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth θα αποσυνδεθούν. - Επιλέξτε «LG-PK3 (XX)» από τη λίστα συσκευών στη ρύθμιση Bluetooth της αποσυνδεδεμένης συσκευής για τη σύνδεση πολλών τηλεφώνων.	Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης για άλλη συσκευή, το LED Bluetooth αναβοσβήνει. Μετά τη σύζευξη, το LED Bluetooth ανάβει σε λευκό χρώμα με ήχο.
Έλεγχος έντασης ήχου	Πατήστε  ή  .	Όταν αυτή μονάδα φθάσει στη μέγιστη ένταση ήχου, μπορείτε να ακούσετε έναν ήχο μπιπ.
Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε το  .	-
Μεταπήδηση Εμπρός	Πατήστε το  .	-
Παράλειψη προς τα πίσω	Πατήστε το  .	-
Handsfree	Πατήστε το  .	Λήψη και τερματισμός μιας κλήσης.
Αρχική εκκίνηση Bluetooth	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 7 δευτερόλεπτα.	Η LED τροφοδοσίας και Bluetooth LED αναβοσβήνει 4 φορές. Στη συνέχεια, η μονάδα αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.




Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή ή την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τη συσκευή **Bluetooth** σας.
- Μετά την αρχικοποίηση του **Bluetooth**, πρέπει να συνδεθεί ξανά με τη συσκευή **Bluetooth**. (Σε περίπτωση συσκευών iOS, προσπαθήστε να επανασυνδεθείτε με τη συσκευή **Bluetooth** μετά τη διαγραφή υπάρχουσας σύνδεσης σε συσκευή **Bluetooth**).

Λειτουργία Handsfree

Μπορείτε να λάβετε εισερχόμενη κλήση στη συσκευή του **Bluetooth** σας σε αυτή τη μονάδα. Συνδέστε τη μονάδα με μια συσκευή **Bluetooth**.

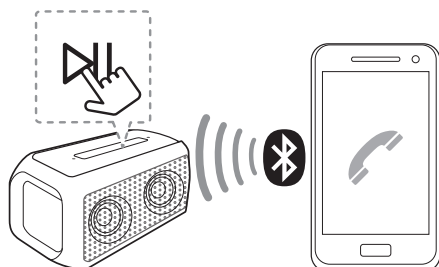

Λειτουργία	Τρόπος επιλογής
Λήψη κλήσης.	Πατήστε το DI .
Τερματισμός της κλήσης.	Πατήστε το DI .
Απόρριψη κλήσης.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI για 2 δευτερόλεπτα
Κάντε εναλλαγή μεταξύ του ηχείου και της συσκευής Bluetooth κατά τη διάρκεια κλήσης. (Ηχείο ↔ Συσκευή Bluetooth)	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DI για 2 δευτερόλεπτα

! Σημείωση


- Η παρούσα λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε smartphone.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση κλήσης, πατήστε τα κουμπιά **—**, **+** πάνω στη μονάδα.
- Σε ορισμένες συσκευές **Bluetooth**, όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση, μπορεί να χτυπήσει τον ενσωματωμένο ήχο κλήσης. (π.χ. συσκευές iOS) Ο ενσωματωμένος ήχος κλήσης δεν είναι ρυθμιζόμενος.
- Στη λειτουργία σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων, μπορείτε να λάβετε στο ηχείο την κλήση μόνο μίας από τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Αν συνδέσετε την κλήση μεταξύ συσκευής **Bluetooth** με πολλαπλή σύζευξη, το hands free δε λειτουργεί σωστά.
- Ακόμη και αν μεταβείτε σε φορητή λειτουργία ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση σύνδεσης **Bluetooth**, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
- Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα λειτουργία, κάποια από τις συσκευές **Bluetooth** πρέπει να μεταβεί σε λειτουργία ήχου σε λειτουργία κλήσης. (παρ. iOS συσκευές)
- Αν λάβετε την κλήση, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ομιλίας στο τηλέφωνό σας, θα συνδεθεί μια κλήση στο τηλέφωνό σας. (Μόνο οι iOS συσκευές)
- Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Bluetooth** στο τηλέφωνό σας. Συνδέστε ξανά το **Bluetooth** για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Voice Command (φωνητική εντολή)

Μπορείτε να μιλήσετε για να χειριστείτε τη φωνητική εντολή της συσκευής σας, μέσω του μικροφώνου του ηχείου, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή φωνητικών εντολών ή το Siri.

! Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έξυπνη συσκευή με δυνατότητα φωνητικών εντολών.

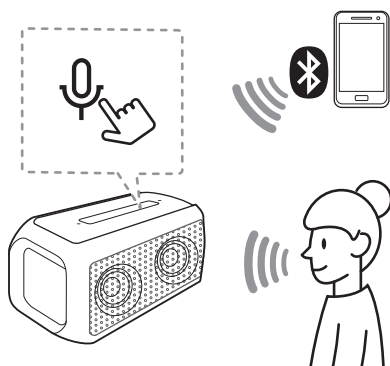


1. Συνδέστε το ηχείο σε έξυπνη συσκευή μέσω **Bluetooth**.
2. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή στη smart συσκευή σας.
3. Ενεργοποιήστε την εφαρμογή φωνητικών εντολών ως εξής.
 - Android O/S: Επιλέξτε την εφαρμογή των φωνητικών εντολών.
 - iOS O/S : Siri ενεργοποιείται αυτόματα.
4. Κάντε την αίτηση στην εφαρμογή των φωνητικών εντολών ή στο Siri, μέσω του μικροφώνου του ηχείου.

! Σημείωση

- Όταν υπερέβη το χρονικό όριο της φωνητικής εντολής σε έξυπνες συσκευές, αυτή η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Google (Google Assistant, Google Now κλπ.) Όταν απολαμβάνετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας συσκευή Android. Η εφαρμογή Google παρέχεται από την Google. Ορισμένες τοποθεσίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από την Πολιτική Google.
- Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία φωνητικής εντολής, πατήστε το κουμπί  ξανά, όταν είναι ενεργή η λειτουργία.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή των φωνητικών εντολών ή στο Siri.
- Η ομιλία στο κοντινό μικρόφωνο θα αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας.
- Ενδέχεται να μην λειτουργεί ανάλογα με τη συσκευή **Bluetooth**.

Εφέ ήχου

Το ηχητικό εφέ είναι βέλτιστα συντονισμένο στην κορυφαία εταιρεία ήχου MERIDIAN του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η τεχνολογία MERIDIAN προσφέρει ευρύ ηχητικό πεδίο και πλούσια μπάσα.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα επιθυμητό εφέ ήχου που θέλετε, Ενισχυμένα μπάσα ή Τυπικά χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **ENHANCED BASS**.

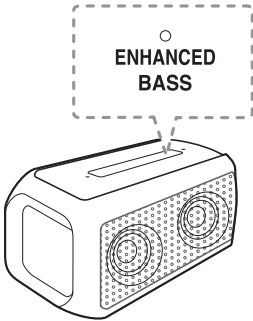

Ρύθμιση του εφέ ήχου

○ Ενεργοποίηση / ● απενεργοποίηση


LED	Λειτουργία	Περιγραφή
○ Enhanced Bass	Ενισχυμένα μπάσα	Μπορείτε να απολαύσετε ήχο με μεγάλο εύρος συχνοτήτων και πλούσιο μπάσο, με έμφαση στις χαμηλές συχνότητες και τον ζεστό μουσικό ήχο. - Το εφέ Enhanced Bass είναι πιο αποτελεσματικό για μουσική με μπάσο.
● Enhanced Bass	Τυπική λειτουργία	Μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και φυσικό ήχο.

! Σημείωση

- Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο, η τελευταία επιλογή που χρησιμοποιείται θα είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν επιλέγετε το εφέ "Τυπική λειτουργία" ή "Ενισχυμένα μπάσα", μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο υψηλής ποιότητας με την MERIDIAN.
- Επειδή ο ήχος λεπτού συντονισμού παρέχει το βέλτιστο ήχο υψηλής ποιότητας, μπορεί να υπάρξει τη μικρή διαφορά μεταξύ των λειτουργιών ήχου.

Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακρόαση μουσικής από πολλούς τύπους εξωτερικών συσκευών.

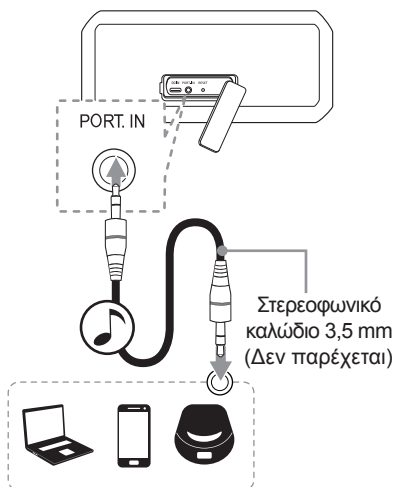

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην υποδοχή **PORT.IN** (3,5 mm) της συσκευής.
2. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί .
3. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Όταν συνδέετε το καλώδιο φορητής, η λειτουργία αλλάζει αυτόματα σε είσοδο φορητής.
- Κατά τη λειτουργία φορητής συσκευής, το ηχείο περιορίζει τη σύνδεση **Bluetooth** για να αποφεύγεται η μη σκόπιμη σύνδεση **Bluetooth**.
- Όταν πατηθεί το κουμπί  κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, θα μεταβεί στη λειτουργία **Bluetooth**.

Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH®

Σχετικά με το BLUETOOTH

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος μπορεί να διακοπεί όταν η σύνδεση λάβει ηλεκτρονικές παρεμβολές ή όταν συνδέσετε το **Bluetooth** σε άλλα δωμάτια.

Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών με χρήση της ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth** δεν χρεώνεται.

Τα κινητά τηλέφωνα με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω Cascade αν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω ασύρματης τεχνολογίας **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες συσκευές : Smart phone, Notebook, κτλ.
- Έκδοση : 4.2
- Κωδικοποιητής: SBC, AAC, AptX

Προφίλ BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με το ακόλουθο προφίλ.


A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου)
HFP (Handsfree Profile)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH


Συσκευής αντιστοίχισης της μονάδας σας και BLUETOOTH

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία ζεύξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας **Bluetooth**. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της **Bluetooth** συσκευής σας. Αφού πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Αφού ενεργοποιήσετε τη μονάδα, η LED του **Bluetooth** αναβοσβήνει με ήχο.

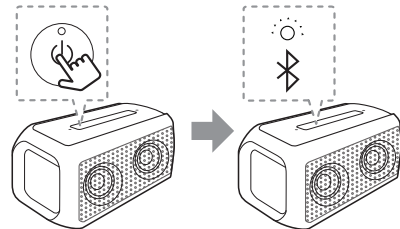

2. Λειτουργήστε τη συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης. Κατά την αναζήτηση της μονάδας με τη συσκευή **Bluetooth**, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth** μια λίστα συσκευών, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG-PK3 (xx)".

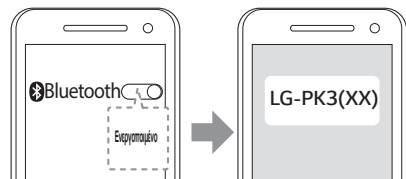


3. Επιλέξτε "LG-PK3 (xx)".



! Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG-PK3 (08)" στη **Bluetooth** συσκευή σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN (0000), όπως απαιτείται.

4. Όταν η μονάδα συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή **Bluetooth**, το LED του **Bluetooth** ανάβει με ήχο.

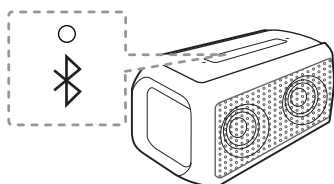

5. Ακούστε μουσική.
Για να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη **Bluetooth** συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της **Bluetooth** συσκευής σας.

! Σημείωση


- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία **Bluetooth**, θα πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρήσετε την απόσταση.
Ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει κάποια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Αν η σύνδεση **Bluetooth** δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο βήμα 1 της "Συσκευής αντιστοίχισης της μονάδας σας και BLUETOOTH" και δοκιμάστε ξανά.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν προκαλούνται παρεμβολές στη σύνδεση από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία **Bluetooth** χρησιμοποιώντας Smart phone, Notebook, κτλ..
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη θα είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα διακοπεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί υπερβολικά από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα διατηρηθεί ακόμα και αν αλλάξετε τη λειτουργία **Bluetooth** σε άλλα.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth**(συσκευή iOS κ.λπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης του ήχου μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη, το LED της λειτουργίας **Bluetooth** θα αναβοσβήνει.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Bluetooth**, ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ένα σωστό επίπεδο στη συσκευή **Bluetooth**.

Σύζευξης πολλαπλών τηλεφώνων

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε 2 συσκευές **Bluetooth**.

Σύζευξη με δύο συσκευές

1. Συνδέστε τη μονάδα με μία συσκευή **Bluetooth**. (Σελίδα 17-18)
2. Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή **Bluetooth**, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **⌘** για 2 δευτερόλεπτα.

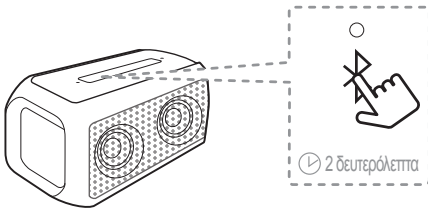

- Στη συνέχεια, το LED **Bluetooth** θα αναβοσβήνει με ήχο. Η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης των πολλαπλών συσκευών.
- Και οι συσκευές που είχαν συνδεθεί προηγουμένως θα αποσυνδεθούν με ήχο.

! Σημείωση

Το Βήμα 2 είναι απαραίτητο μόνο για την πρώτη σύνδεση. Δεν χρειάζεται να το εκτελέσετε από την επόμενη σύνδεση.

3. Επιλέξτε "LG-PK3 (XX)" από τη λίστα συσκευών στις δύο συσκευές **Bluetooth**.



- Στη συνέχεια, το ηχείο βρίσκεται σε σύνδεση με μια άλλη συσκευή **Bluetooth**.
- Η λυχνία LED για το **Bluetooth** είναι αναμμένη στη μονάδα.

4. Επιλέξτε «LG-PK3 (XX)» από τη λίστα συσκευών στην προηγούμενη συσκευή **Bluetooth**.



- Στη συνέχεια, το ηχείο συνδέεται με 2 συσκευές **Bluetooth**.
5. Όταν η σύνδεση των 2 συσκευών **Bluetooth** είναι επιτυχής, μπορείτε να την ελέγξετε σε κάθε συσκευή **Bluetooth**.



! Σημείωση


- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έως 2 συσκευές **Bluetooth** ταυτόχρονα, με την ίδια μέθοδο όπως και παραπάνω.
- Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης υποστηρίζεται μόνο από τις συσκευές Android. (Η σύνδεση πολλαπλής σύζευξης ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.)
- Ακόμα κι αν αυτό το ηχείο έχει συνδέσει έως και με 2 **Bluetooth** συσκευές, δεν μπορείτε να αναπαράγετε και να ελέγχετε τη μουσική χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα 2 **Bluetooth**. Σταματήστε τη μουσική εάν θέλετε να παίξετε το άλλο **Bluetooth**.
- Αφαιρέσιμες/αποσπώμενες συσκευές **Bluetooth** (π.χ., Dongle, κ.λπ.) δεν υποστηρίζουν τη σύζευξη πολλών τηλεφώνων.
- Μετά τη σύνδεση πολλαπλής σύζευξης, θα χρειαστεί λίγος χρόνος πριν την αναπαραγωγή της μουσικής ανάλογα με τις συσκευές **Bluetooth**.
- Σε περίπτωση πολλαπλής σύζευξης, δύο **Bluetooth** συσκευές δεν υποστηρίζονται αυτόματα για σύνδεση. Μόνο μια συσκευή **Bluetooth** θα συνδεθεί αυτόματα με το ηχείο. Η άλλη συσκευή πρέπει να συνδεθεί χειροκίνητα.
- Αν βγείτε από την αποτελεσματική απόσταση του **Bluetooth**, χωρίς να αποσυνδέσετε το **Bluetooth**, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να συνδεθείτε με άλλες συσκευές **Bluetooth**. Μετά από την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση, μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές **Bluetooth** χωρίς να περιμένετε.
- Εάν προσπαθήσετε να αντιστοιχίσετε κάποια νέα **Bluetooth** συσκευή, όταν είναι συνδεδεμένες 2 **Bluetooth** συσκευές, αυτό το ηχείο αποσυνδέεται αυτόματα από όλες τις **Bluetooth** συσκευές.
- Σε περίπτωση πολλαπλής σύζευξης, οι φωνητικές εντολές δεν υποστηρίζονται.

Άλλη λειτουργία

Επαναφορά

Σε περίπτωση που η μονάδα παγώσει λόγω δυσλειτουργίας, πατήστε το κουμπί **RESET** χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο όπως ένα λεπτό πείρο.

Έπειτα το ηχείο απενεργοποιείται. Πατήστε το κουμπί  για να δοκιμάσετε την ενεργοποίηση του ηχείου ξανά.

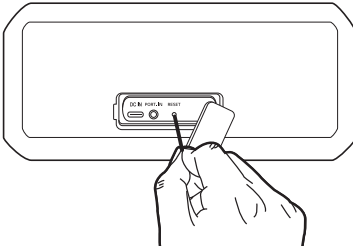

! Σημείωση

Η λειτουργία επαναφοράς δεν ανταποκρίνεται κατά τη διάρκεια φόρτισης.

Ειδοποίηση αυτόματης απενεργοποίησης

Αν δεν αναπαραγάγετε μουσική και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο επί 15 λεπτά ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία **Bluetooth**, η μονάδα αυτή απενεργοποιείται αυτόματα. Ή αν δεν υπάρξει λειτουργία πλήκτρων επί 6 ώρες σε λειτουργία φορητής εισόδου, η μονάδα αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και επίλυση
Δεν υπάρχει τροφοδοσία.	• Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. Φορτίστε εκ νέου την μπαταρία. • Συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία ισχύος με το μετασχηματιστή AC.
Δεν υπάρχει ήχος ή παραμόρφωση ήχου.	• Η ένταση του ήχου της μονάδας ή της έξυπνης συσκευής είναι ορισμένα στο ελάχιστο. Ελέγξτε και ρυθμίστε την ένταση της μονάδας ή της συσκευής Bluetooth. • Όταν χρησιμοποιείτε μία εξωτερική συσκευή σε υψηλή ένταση ήχου, η ποιότητα του ήχου μπορεί να παραμορφωθεί. Χαμηλώστε την ένταση στις συσκευές. • Εάν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για σκοπούς άλλους της ακρόασης μουσικής, η ποιότητα του ήχου πιθανόν να μειωθεί ή να μη λειτουργεί σωστά η μονάδα.
Η σύζευξη με το Bluetooth δεν λειτουργεί καλά.	• Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth στη συσκευή Bluetooth, και μετά δοκιμάστε ξανά τη σύζευξη. • Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η συσκευή Bluetooth. • Αφαιρέστε το εμπόδιο που παρεμβάλλεται μεταξύ της συσκευής Bluetooth και της μονάδας. • Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth ή του περιβάλλοντος, η συσκευή πιθανόν να μην πραγματοποιεί σύζευξη με τη μονάδα.
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, πιθανόν να διαγραφούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο Bluetooth. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις πιθανόν να μην αποθηκευτούν όταν διακοπεί η ισχύς προς τη μονάδα. • Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε κατάλληλο χώρο, όπου η θερμοκρασία ή η υγρασία δεν είναι τόσο υψηλή ή χαμηλή. • Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, οι LED τροφοδοσίας ρεύματος και Bluetooth αναβοσβήνουν με λευκό χρώμα. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και ενεργοποιήστε την ξανά.
Οι παραπάνω λύσεις δεν έχουν αποτέλεσμα.	• Πατήστε το κουμπί RESET στο ηχείο χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο όπως ένα λεπτό πείρο. (Σελίδα 21)

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Χειρισμός της μονάδας

Όταν γίνεται μεταφορά της συσκευής

Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να γίνει μεταφορά της μονάδας, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.

Διατηρείτε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση ενδέχεται να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή διαλυτικά, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις ισχύος	5 V $\overline{\text{---}}$ 1,8 A (μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος) Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περ 220 mm X 129 mm X 119 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Επίπεδο υγρασίας λειτουργίας	5% έως 60%
Αδιάβροχο	IPX7

Είσοδοι	
PORT. IN	0,5 Vrms (στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm)

Μπαταρία	
Χωρητικότητα μπαταρίας	3,7 Vdc, 5200 mAh (Τύπος) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Ελάχιστο)
Χρόνος λειτουργίας	Περ. 12 ώρες. Μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας και των λειτουργικών συνθηκών.
Χρόνος φόρτισης	Λιγότερο από 4 ώρες (με μετασχηματιστή AC). Μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως της κατάστασης της μπαταρίας ή της λειτουργίας.

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

