LG
Life's Good

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

Přenosný Bluetooth reproduktor

Před uvedením své soupravy do provozu si prosím přečtěte pozorně tento návod a uschovejte jej, abyste do něj mohli v budoucnu nahlédnout.

MODELY

PJ2 PJ2B

MFL70261301

www.lg.com

Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA: NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.



Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ve skříni výrobku, které je dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu (servis) v dokumentaci dodávané s tímto výrobkem.

UPOZORNĚNÍ: TENTO VÝROBEK CHRAŇTE PŘED DEŠTĚM A VLHKOSTÍ. ZAMEZÍTE TAK NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

VÝSTRAHA: Zařízení je třeba chránit před působením vody (kapající nebo odstřikující) a nesmějí se na ně umísťovat předměty naplněné tekutinami jako např. vázy.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení neinstalujte do uzavřeného prostoru, jakým je např. knihovna a pod.

VÝSTRAHA: V blízkosti zařízení nepoužívejte zařízení využívající vysoké napětí (např. elektrický lapač hmyzu). V důsledku výbojů nemusí zařízení fungovat správně.

VÝSTRAHA: Na zařízení se nesmí pokládat zdroje s otevřeným plamenem, jako jsou např. zapálené svíce.

VÝSTRAHA: Větrací otvory nesmějí být blokovány. Při instalaci dodržujte pokyny výrobce.
Štěrbiny a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a na ochranu proti přehřátí. Větrací otvory se nesmí zablokovat tím, že zařízení položíte na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch. Toto zařízení se nesmí umístit do vestavěných prostorů jako např. do knihovny nebo police, s výjimkou případů, kdy je zajištěna řádná ventilace nebo kdy se postupuje podle pokynů výrobce.

VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry

Elektrická zástrčka představuje odpojovací zařízení. Elektrická zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro případ nouzového vypnutí.

Některé z aktuálních požadavků najdete na stránce s technickými údaji v této příručce pro uživatele.

Napájecí zásuvky nepřetěžujte. Přetížené, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovaní šňůry, roztřepené síťové šňůry nebo poškozená či popraskaná izolace vodičů představují nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou mít za následek vznik požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru vašeho zařízení, a pokud její vzhled vykazuje poškození nebo zhoršení kvality, odpojte jí, přestaňte zařízení používat a v autorizovaném servisním středisku nechte šňůru vyměnit za její přímou náhradu. Chraňte napájecí šňůru před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo chozením po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde šňůra vystupuje ze zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní informace, včetně označení výrobku a hodnoty jmenovitých parametrů, naleznete na výrobním štítku v dolní části nebo na jiném místě zařízení.

VÝSTRAHA Při používání tohoto výrobku v prostředí s nízkou vlhkostí

- V prostředí s nízkou vlhkostí může docházet k výbojům statické elektřiny.
- Doporučuje se používat zařízení až po dotyku s nějakým kovovým předmětem, který vede elektřinu.

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterii nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení: Starou baterii nebo blok baterií vyjměte opačným postupem jako při vkládání. Kvůli prevenci kontaminace životního prostředí, které by mohlo ohrozit zdraví lidí a zvířat, starou baterii odložte do příslušného kontejneru v určených sběrných místech. Baterie nebo akumulátory nelikvidujte spolu s ostatním odpadem. K likvidaci baterií nebo akumulátorů doporučujeme využít bezplatně provozované místní systémy recyklace. Baterie nevystavujte nadměrnému ohřívání, například slunečnému zářením, ohni apod.

Symboly

~	Znamená střídavý proud (AC).
⎓	Znamená stejnosměrný proud (DC).
⧈	Znamená zařízení třídy II.
⏻	Znamená pohotovostní režim.
|	Znamená „ZAPNUTO“ (napájení).
⚡	Znamená nebezpečné napětí.

Obsah

1 Začínáme

2 Bezpečnostní pokyny
6 Unikátní funkce
6 Úvod
7 Reproduktor

2 Připojení

8 Připojení AC adaptéru
8 – Kontrola stavu nabití
9 – Kontrola stavu akumulátoru
10 Základní funkce ovládání
10 – Použití tlačítka napájení
10 – Připojení Bluetooth
10 – Stavová LED Bluetooth
11 – Stručná provozní příručka
12 Funkce Handsfree
13 Poslech hudby z vašeho externího zařízení
14 Používání technologie BLUETOOTH®
14 – Poslouchání hudby uložené v zařízeních BLUETOOTH
16 Vícenásobné párování
17 Další možnosti ovládání
17 – Resetování
17 – Poznámka týkající se automatického vypnutí

3 Ovládání

18 Odstraňování problémů

4 Odstraňování problémů

19 Obchodní známky a licence
19 Manipulace se zařízením
20 Technické údaje

Unikátní funkce

Automatické vypnutí

Tento zařízení se samo vypne a spoří tak elektrickou energii. (stránka 17)

Vstup z přenosného zařízení

Poslouchejte hudbu z vašeho přenosného zařízení. (chytrý telefon apod, notebook.)

BLUETOOTH®

Poslouchejte hudbu uloženou v zařízení komunikujícím přes **Bluetooth**.

Úvod

Symboly použité v této příručce

Poznámka

Označují speciální poznámky a provozní vlastnosti.

Výstraha


Označují upozornění důležitá pro předcházení možnému poškození z důvodu nesprávného používání.

Výstraha


Odolnost vůči stříkající vodě (IPX4)

Toto zařízení je odolné vůči stříkající vodě podle IPX4. IPX4 je odolné vůči stříkající vodě, což znamená odolnost vůči dešti a stříkající vodě. Toto zařízení je bezdrátový reproduktor odolný vůči stříkající vodě, ale pokud by byl používán pod vodu, může dojít k jeho poškození. Vyhněte se níže uvedeným případům.

- Zařízení nepoužívejte pod vodou nebo ponořené do jiné kapaliny.
- Na zařízení nestříkejte vodu úmyslně.
- Při nabíjení baterie zařízení nevystavujte působení vody.
- Jestliže došlo k polití zařízení vodou, otřete je měkkým suchým hadříkem.
- Vstupy a výstupy nejsou odolné proti stříkající vodě. Pokud chcete, aby zařízení bylo odolné vůči stříkající vodě, pečlivě následujícím způsobem uzavřete kryty vstupů a výstupů zleva doprava.

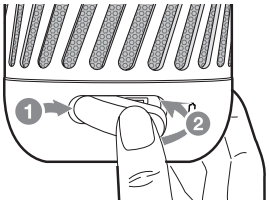

Reprodukтor

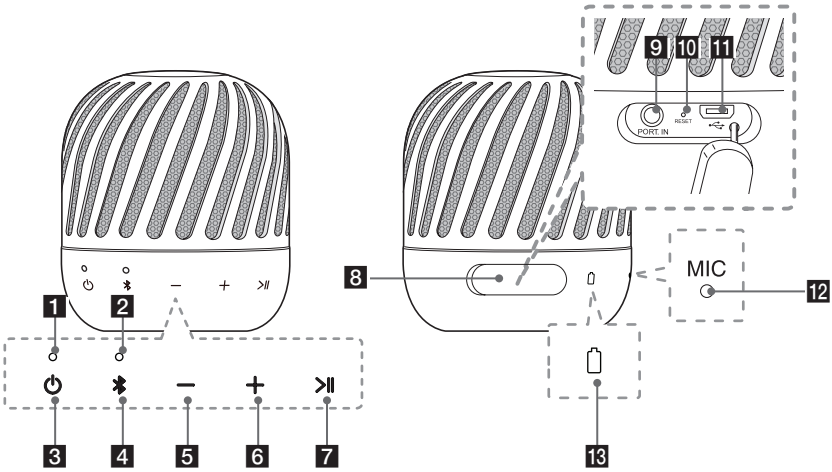

1 LED napájení

2 **Bluetooth** LED

3 ⏻

Zapnutí / vypnutí : Stiskněte.

4 ᛒ

- Přidání zařízení **Bluetooth** pro vícenásobné spárování. (Stiskněte a podržte tlačítko ᛒ)
- Změna režimu **Bluetooth** na režim přenosný. (Stiskněte tlačítko ᛒ)

* Po připojení šňůry přenosného zařízení se funkce automaticky přepne do režimu přenosného zařízení.

5 — : Snižte hlasitost.

6 + : Zvyšte hlasitost.

7 >II

- Spouští, přerušuje nebo přeskakuje přehrávání v režimu **Bluetooth**. (stránka 11)
- Přijímá volání na zařízení **Bluetooth**. (stránka 12)
- Ztlumí zvuk z přenosného zařízení.

8 Kryt připojovacích konektorů

9 PORT.IN (Konektor pro připojení přenosného zařízení)

Přehrává hudbu z vašeho přenosného zařízení.

10 Otvor s tlačítkem RESET

11 USB port pro nabíjení


12 MIC (Mikrofon)

13 LED baterii

Připojení AC adaptéru

Toto zařízení používá vestavěnou baterii. Před použitím zařízení baterii nabijte pomocí síťového napájecího adaptéru.

1. Dodaný USB kabel připojte k síťovému napájecímu adaptéru.
2. Kabel USB - USB připojte k USB zdířce zařízení.
3. Síťový napájecí adaptér zasuňte do napájecí zásuvky.

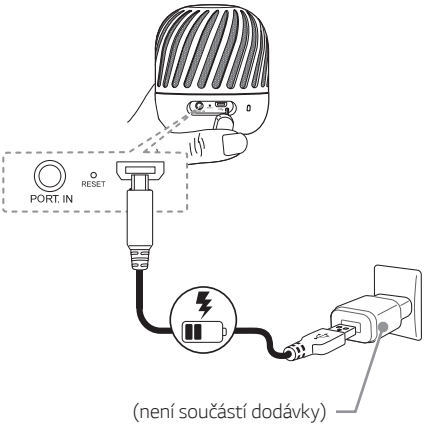

Jestliže se baterie během nabíjení úplně nabije, světlo kontrolky LED se změní z červeného na zelené. Po uplynutí 15 sekund se kontrolka LED nabití baterie vypne.

Výstraha

Síťový adaptér není součástí dodávky.
Pro napájení tohoto reproduktoru doporučujeme použít síťový adaptér s napětím 5 V schválený společností LG Electronics Inc. (proud větší než 1,8 A), jinak hrozí nebezpečí exploze. Pokud nepoužíváte doporučený adaptér, nemusí k nabíjení dojít nebo doba nabíjení může být odlišná.

Kontrola stavu nabití

Během nabíjení baterie můžete kontrolovat stav nabíjení baterie pomocí kontrolky LED.

LED	Popis
Zelená → Vypnuto	Akumulátor je plně nabitý.
Červená	Akumulátor se nabíjí.

Poznámka

- Doba provozu je přibližně 5 hodin.
  (Za předpokladu plně nabité baterie a nepřetržitého přehrávání při 50% úrovni hlasitosti.)
  Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.
- Posloucháte-li hudbu při nabíjení, bude nabíjení trvat delší dobu.
- Jestliže se reproduktor nenabíjí kvůli přehřátí, kontrolka LED baterie bude střídavě svítit červeně a žlutě . A nabíjení se zastaví.
- Jestliže kontrolka LED baterie zhasne, je baterie reproduktoru plně nabita.


Kontrola stavu akumulátoru

Pokud je přístroj vypnutý, můžete zkontrolovat stav nabíjení stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Barva kontrolky LED nabití baterie se bude měnit v závislosti na stavu nabití baterie.

LED	Popis	Stav
Zelená	Kontrolka LED nabití baterie bude svítit zeleně.	≧ 70 %
jantarová	Kontrolka LED nabití baterie bude svítit jantarově.	≧ 10 %
Červená	Kontrolka LED nabití baterie bude blikat červeně a doprovázena bude zvukovým znamením.	< 10 %

Základní funkce ovládání


Použití tlačítka napájení

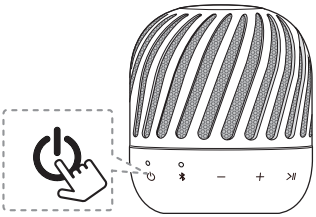

Zapnutí / vypnutí

Stiskněte tlačítko ⏻.


Připojení Bluetooth

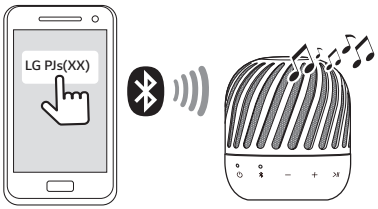

Poslouchejte svoji oblíbenou hudbu na zařízení **Bluetooth**. Po spárování zařízení můžete ovládat přehrávání pomocí tlačítek na zařízení (stránky 11, 14-15).

Stavová LED Bluetooth

Před připojením zařízení **Bluetooth** zkontrolujte, zda LED kontrolka **Bluetooth** bliká.

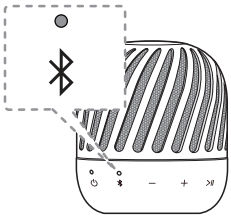

LED	Stav	Popis
⁘ ᛒ	LED **Bluetooth** bliká, doprovázena je zvukovým znamením.	Vyhledávání zařízení **Bluetooth**.
• ᛒ	Kontrolka LED **Bluetooth** se, doprovázena je zvukovým znamením.	Zařízení **Bluetooth** je připojeno.

Poznámka


Jakmile je provedeno spárování, není třeba ho opakovat, i když zařízení vypnete.

Stručná provozní příručka

Funkce	Jak...	Stav
Zapnutí	Stiskněte tlačítko ⏻.	Kontrolka LED napájení se rozsvítí, doprovázena je zvukovým znamením
Napájení vypnuto	Stiskněte tlačítko ⏻.	Kontrolka LED napájení zhasne, doprovázena je zvukovým znamením.
Párování zařízení **Bluetooth**	Jestliže kontrolka **Bluetooth** LED bliká, ze seznamu **Bluetooth** zařízení si vyberte LG PJs (XX).	Kontrolka LED **Bluetooth** se, doprovázena je zvukovým znamením.
Přehrávat / Pozastavit	Stiskněte tlačítko ▶II.	-
Přejít na další nahrávku	Dvakrát stiskněte tlačítko ▶II.	-
Přejít na předcházející nahrávku	Třikrát stiskněte tlačítko ▶II.	-
Ovládání hlasitosti	Stiskněte — nebo +.	Pokud toto zařízení dosáhne minimální nebo maximální hlasitosti, uslyšíte pípnutí.
Handsfree	Stiskněte tlačítko ▶II.	Přijímání a ukončení hovoru.
Vícenásobné párování	Pro přidání dalšího zařízení **Bluetooth** stiskněte tlačítko ✱ a 2 sekundy podržte.	Během vyhledávání dalšího zařízení kontrolka **Bluetooth** LED bliká. Po spárování se kontrolka **Bluetooth** LED rozsvítí bíle a je doprovázena zvukem.
Inicializace **Bluetooth**	Stiskněte tlačítko ✱ a 7 sekund podržte.	LED kontrolky Power a **Bluetooth** bliknou 4krát.

Funkce Handsfree

Na tomto zařízení můžete přijmout hovor pro vaše **Bluetooth** zařízení. Spojte toto zařízení s vaším zařízením **Bluetooth**.

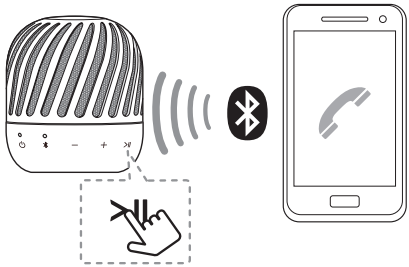


Funkce	Jak...
Přijmout hovor.	Stiskněte tlačítko ≫II.
Odmítnout hovor.	Stiskněte ≫II a držte po dobu 2 sekund.
Ukončit hovor.	Stiskněte tlačítko ≫II.

Poznámka

- Tato funkce je k dispozici pouze pro inteligentní telefony.
- Pro nastavení hlasitosti hovoru stiskněte tlačítko —, + na zařízení.
- Jestliže přichází volání, může to vyvolat zabudovaný vyzváněcí tón, v závislosti na typu **Bluetooth** zařízení (např. zařízení s iOS).
- V režimu vícenásobného spárování můžete přijmout hovor pouze na jedno z připojených zařízení (stránka 16).
- Jestliže jsou zařízení připojena, při volání mezi takovýmito vícenásobně spárovanými **Bluetooth** zařízeními souprava "hands free" nepracuje správně (stránka 16).
- Pro využití tohoto režimu je třeba, aby se u některých **Bluetooth** zařízení změnil v režimu hovorů výstup na reproduktor. (např. zařízení s iOS)

Poslech hudby z vašeho externího zařízení

Zařízení lze použít k poslechu hudby z mnoha typů externích zařízení.

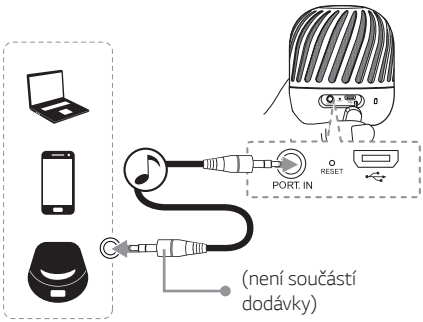

1. Propojte externí zařízení s konektorem "Portable In" na tomto zařízení.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka ⏻.
3. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.

Poznámka

- Po připojení kabelu od přenosného zařízení se funkce automaticky přepne do režimu pro přenosná zařízení.
- V režimu pro přenosná zařízení reproduktor omezuje připojení přes **Bluetooth**, aby se zabránilo neúmyslnému připojení **Bluetooth** zařízení.

Používání technologie BLUETOOTH®

O technologii BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie pro spojení na krátké vzdálenosti.

Když je spojení rušeno jinými elektronickými signály nebo když se jedná o připojení k zařízení **Bluetooth** v jiné místnosti, může docházet k přerušení poslechu.

Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth** není zpoplatněno.
Pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**, lze ovládat mobilní telefon vybavený bezdrátovou technologií **Bluetooth** pomocí funkce Cascade.

- K dispozici jsou zařízení : Smart phone, MP3 přehrávač, notebook atd.
- Verze: 3,0
- Kodek: SBC

Profily BLUETOOTH

Aby bylo možné využívat bezdrátovou technologii **Bluetooth** , musí být zařízení schopna interpretovat určité profily.
Toto zařízení je kompatibilní s následujícím profilem.

A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)

Poslouchání hudby uložené v zařízeních BLUETOOTH

Párování vašeho zařízení a zařízení BLUETOOTH

Před zahájením procesu párování se ujistěte, že na vašem **Bluetooth** zařízení je zapnuta funkce **Bluetooth**. Viz uživatelská příručka vašeho **Bluetooth** zařízení. Po spárování zařízení není nutné je provádět znovu.

1. Zapněte zařízení **Bluetooth**, LED bude blikat a bude doprovázena zvukovým znamením.
2. Spusťte zařízení **Bluetooth** a proveďte operaci spárování. Při vyhledávání tohoto zařízení pomocí **Bluetooth** zařízení zobrazí se na displeji zařízení **Bluetooth** seznam nalezených zařízení v závislosti na typu zařízení **Bluetooth**. Vaše zařízení se zobrazí jako "LG PJs (xx)".
3. Zvolte si "LG PJs (xx)".

Poznámka

- XX znamená poslední dvě číslice adresy **Bluetooth** zařízení. Například, jestliže vaše zařízení má **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:**08**, na vašem zařízení **Bluetooth** se zobrazí "LG PJs (**08**)".
- V závislosti na typu zařízení **Bluetooth** se některá zařízení spárovávají různým způsobem. Podle požadavku zadejte PIN kód (0000)

4. Když se toto zařízení úspěšně spojí se zařízením **Bluetooth**, rozsvítí se **Bluetooth** LED a bude doprovázena zvukovým znamením.
5. Poslouchejte hudbu.
   Chcete-li přehrávat hudbu uloženou na vašem zařízení **Bluetooth**, postupujte podle návodu uvedeného v uživatelské příručce vašeho **Bluetooth** zařízení.

Ovládání připojeného zařízení Bluetooth

Z tohoto zařízení můžete ovládat připojené **Bluetooth** zařízení ; můžete přehrávat, pozastavit nebo přeskočit záznam.

Poznámka

- Tuto funkci mohou využívat pouze zařízení vybavená operačním systémem Android OS a iOS.
- V závislosti na zařízení **Bluetooth** tato funkce nemusí být podporována, nebo může fungovat jiným způsobem.

Poznámka

- Jestliže používáte technologii **Bluetooth**, musíte vytvořit spojení mezi tímto zařízením a zařízením **Bluetooth** z co nejbližšího místa a udržovat vzdálenost umožňující spojení. Problémy však mohou nastat v níže uvedených případech:
  - Mezi tímto zařízením a zařízením **Bluetooth** se vyskytuje překážka.
  - Existuje další zařízení, které využívá stejnou frekvenci s technologií **Bluetooth**, jako jsou např. lékařská zařízení, mikrovlnná trouba nebo zařízení bezdrátové lokální sítě LAN.
- Jestliže připojení přes **Bluetooth** nefunguje správně, přejděte ke kroku 1 v části "Párování vašeho zařízení a zařízení BLUETOOTH" a zkuste to znovu.
- Jestliže je spojení rušeno jiným elektronickým signálem, může docházet k přerušování přehrávání.
- V závislosti na typu zařízení funkce připojení přes **Bluetooth** nemusí být k dispozici.
- Funkci **Bluetooth** můžete využívat s pomocí vašeho chytrého telefonu, MP3 přehrávače, notebooku atd.
- Čím je větší vzdálenost mezi tímto zařízením a zařízením **Bluetooth**, tím nižší je kvalita zvuku.
- Jestliže zařízení vypnete nebo je příliš velká vzdálenost mezi zařízením **Bluetooth** a tímto zařízením, spojení **Bluetooth** se přeruší.
- V případě přerušení spojení **Bluetooth** zařízení **Bluetooth** připojte je znovu k tomuto zařízení.
- Když připojíte zařízení **Bluetooth** (např. zařízení s iOS apod.) k tomuto zařízení, úroveň hlasitosti obou zařízení lze synchronizovat.
- Pokud zařízení není připojeno, kontrolka LED zařízení **Bluetooth** bude blikat.

Vícenásobné párování

Zařízení může být propojeno se dvěma zařízeními **Bluetooth** současně.

Párování se dvěma zařízeními

1. Zařízení propojte s **Bluetooth** zařízením.
2. Pokud se **Bluetooth** zařízení a toto zařízení spojila, stiskněte tlačítko ✱ a podržte je po dobu 2 sekund.
   Pak začne blikat **Bluetooth** LED a bude doprovázena zvukovým znamením. Zařízení přejde do režimu vícenásobného párování.
3. Na dalším **Bluetooth** zařízení si ze seznamu zařízení vyberte "LG PJs (XX)". Reproduktor je pak spojený s dvěma **Bluetooth** zařízeními.
4. Po úspěšném připojení dvou **Bluetooth** zařízení se rozsvítí **Bluetooth** LED.


Poznámka

- K tomuto zařízení lze propojit současně až 2 zařízení **Bluetooth** stejným způsobem, jak bylo uvedeno výše.
- Jestliže je reproduktor připraven pro vícenásobné párování, musíte spojit další zařízení a reproduktory Bluetooth během několika minut (např. do 1 minuty). V opačném případě bude režim vícenásobného spárování zrušen.
- Spojení s vícenásobný spárováním je podporováno pouze u zařízení s Androidem. (Vícenásobné spárování nemusí být v závislosti na připojovaném zařízení podporováno.)
- Odstranitelná/odpojitelná **Bluetooth** zařízení nepodporují vícenásobné párování (např. dongle atd.).
- I když toto zařízení může být propojeno až se dvěma **Bluetooth** zařízeními , hudbu můžete přehrávat a zařízení ovládat pouze pomocí jednoho z propojených zařízení.
- Po připojení prostřednictvím vícenásobného spárování chvíli trvá, než je možné přehrát hudbu, v závislosti na zařízeních **Bluetooth**.
- V případě opětovného připojení zařízení, která byla vícenásobně spárována, se automaticky obnoví připojení pouze k jednomu **Bluetooth** zařízení. Další zařízení se musí připojit ručně.
- Jestliže se dostanete mimo efektivního dosahu zařízení **Bluetooth** bez jeho rozpojení, potrvá několik minut, než se budou moci připojit další **Bluetooth** zařízení. Avšak po vypnutí a zapnutí zařízení můžete další **Bluetooth** zařízení připojit bez čekání.

Další možnosti ovládání

Resetování

V případě, že dojde k zablokování zařízení z důvodu poruchy, stiskněte tlačítko RESET v otvoru pomocí tenkého předmětu, jako je např. špendlík. Pro opětovné zapnutí reproduktorů stiskněte tlačítko ⏻.

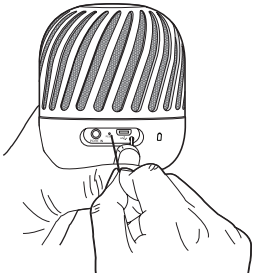

Poznámka týkající se automatického vypnutí

Pokud se bude zařízení nacházet v režimu **Bluetooth** bez přehrávání zvuku po dobu 15 minut nebo v režimu vstupu z přenosného zařízení bez stisknutí tlačítka po dobu 6 hodin, automaticky se vypne.

Odstraňování problémů

Problém	Příčina a oprava
Bez napájení.	• Baterie je vybitá. Nabijte ji. • Pomocí síťového napáječe zařízení připojte k napájení.
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený.	• Nastavení hlasitosti na zařízení nebo inteligentním zařízení je na minimu. Zkontrolujte a nastavte hlasitost přehrávače nebo zařízení **Bluetooth**. • Pokud používáte externí zařízení s velikou hlasitostí, může dojít ke zhoršení kvality zvuku. Snižte hlasitost na externím zařízení. • Používáte-li zařízení k jiným účelům než k poslechu hudby, může se kvalita zvuku zhoršit nebo zařízení nemusí pracovat správně.
Spárování zařízení **Bluetooth** nefunguje správně.	• Na svém **Bluetooth** zařízení vypněte a opět zapněte funkci **Bluetooth**, poté zkuste spárování zopakovat. • Ujistěte se, že vaše zařízení **Bluetooth** je zapnuté. • Odstraňte překážku mezi **Bluetooth** zařízením a touto jednotkou. • V závislosti na typu zařízení **Bluetooth** nebo podmínkách okolního prostředí se vaše zařízení nemusí spárovat s touto jednotkou.
Přístroj nefunguje normálně.	• Při úplném vybití baterie může dojít ke smazání informací uložených v režimu **Bluetooth** . Dojde-li k výpadku napájení, předchozí nastavení zařízení se nemusí uložit. • V případě nesprávné funkce zařízení používejte na vhodnějším místě, na kterém nejsou teplota nebo vlhkost příliš vysoké nebo příliš nízké.
Výše uvedená řešení nefungují.	• Stiskněte tlačítko v resetovacím otvoru pomocí tenkého předmětu, jako je např. kolíček (stránka 17).

Obchodní známky a licence

Slovní označení **Bluetooth®** a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití takovýchto ochranných známek ze strany společnosti LG Electronics je povoleno na základě licence.
Další ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Manipulace se zařízením

Přeprava zařízení

Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete zařízení odeslat, v zájmu maximální ochrany je zabalte tak, jak bylo původně zabaleno z výroby.

Udržujte povrch zařízení čistý.

- V blízkosti zařízení nepoužívejte těkavé kapaliny, jako jsou insekticidní spreje.
- Otírání s velkým přítlakem může poškodit povrch.
- Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo plastových výrobků s zařízením.

Čištění zařízení

Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi značně znečištěn, použijte jemný hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako jsou alkohol, benzín nebo ředidla, která by mohla poškodit povrch zařízení.

Technické údaje

Reproduktor	
Požadavky na napájení	5 V ⎓ 1,8 A (síťový adaptér) Vestavěná dobíjecí baterie
Příkon	4 W
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 81,5 mm X 89,2 mm X 81,5 mm
Provozní teplota	5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost	5 % až 60 %
Odolnost vůči stříkající vodě	IPX4

Vstupy	
PORT. IN	0,4 Vrms. (3,5 mm stereo konektor)
USB	Mikro USB port pro nabíjení baterie

Baterie	
Kapacita baterie	700 mAh
Provozní doba	přibližně 5 hodin. Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.
Doba nabíjení	méně než 2,5 hodiny (pomocí síťového adaptéru). Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru nebo provozních podmínkách.

- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.


LG
Life's Good