

EENVOUDIGE HANDLEIDING

Mini Hi-Fi audio

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik. Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar <http://www.lg.com> vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.


MODEL
OJ98



www.lg.com



Bovenpaneel

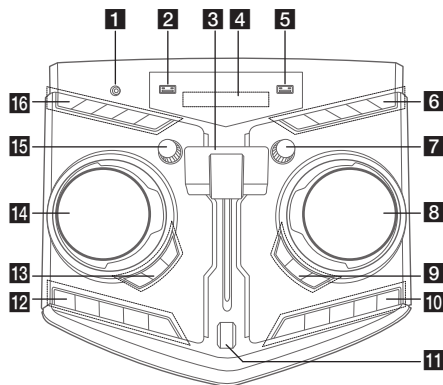

- 1 PORT.** (Draagbaar apparaat) **IN**-aansluiting
- 2** USB 1 Poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat te verbinden.
- 3** **PARTY THRUSTER**-hendel
Schuif de hendel omhoog om een feeststemming te creëren.
- 4** Displayscherm
- 5** USB 2 Poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat te verbinden.
- 6** **F** (Functie)
Selecteert de functie en de invoerbron.
R **USB REC / DEMO**
- Neemt op USB op.
- Als u op **R** **USB REC / DEMO** drukt terwijl het apparaat uitstaat, wordt de DEMO-modus gestart.
LIGHTING MODE
Selecteert de verlichtingseffecten.
LIGHTING ON/OFF
Zet de lichteffecten aan/uit.
PARTY LINK
Houd ingedrukt om de PARTY LINK te selecteren.
WIRELESS LINK
- Selecteert MASTER of SLAVE in de WIRELESS PARTY LINK-modus.
- WIRELESS PARTY LINK-modus inschakelen of uitschakelen.
- 7** **MASTER VOLUME**
Past het luidsprekervolume aan.
- 8** **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG**
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid te maken.
- Zoekt een map of een bestand.
- Selecteert de verlichtingsmodus

- 9** **SEARCH**
Brengt naar map en bestand in de selectiemodus.
OK
Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.
REGION EQ / BASS BLAST
- Kiest regio equalizer.
- Houd ingedrukt om het effect BASS direct te selecteren.
- 10** **I<<** (Overslaan/Zoeken)
- Spoelt terug.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.
- Selecteert de radiostations.
>II (Afspelen/Pauzeren)
- Start of pauzeert het afspelen.
- Selecteert Stereo/Mono.
>>I (Overslaan/Zoeken)
- Spoelt vooruit.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.
- Selecteert de radiostations.
□ (Stoppen)
Stopt afspelen of annuleert de DELETE-functie.
△ (Openen/Sluiten)
Opent en sluit de disc-lade.
- 11** **PARTY THRUSTER** modus
Selecteert de PARTY THRUSTER-modus.
- 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Selecteert het geluidseffect CLUB, DRUM of USER om te mixen.
(Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de app "Music Flow Bluetooth")
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Druk op een gewenste geluidspad.
PARTY STARTER
- Indien uitgeschakeld, schakelt deze functie het apparaat in bij het Party Kick Starter geluid.
- Indien ingeschakeld, mixt deze functie de muziek bij het Party Kick Starter geluid.
DJ LOOP
Selecteert de DJ LOOP-modus
(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens het afspelen van CD/USB.)
- 13** **USER EQ**
Selecteert het geluidseffect dat u zelf heeft aangemaakt.
DJ EFFECT
Selecteert een gewenst DJ EFFECT.
VOCAL EFFECTS
Selecteert de VOCAL EFFECTS-modus.

14 SCRATCH / LEVEL CONTROL

- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid te maken.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om het USER EQ-niveau te bedienen.
- Past het DJ EFFECT-niveau aan.
- Selecteert de stemeffectenmodus.

15 MIC (Microfoon) VOLUME

Microfoonvolume aanpassen.

16 (Stand-by)

Zet de stroom aan of uit.

VOICE CANCELLER

U kunt deze functie gebruiken tijdens het afspelen van muziek, om het stemgeluid van muziek van diverse bronnen te verminderen.


KEY CHANGER (♭ / #)

Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw stembereik.

ECHO

Selecteert ECHO-modus.


Voorpaneel/Achterpaneel

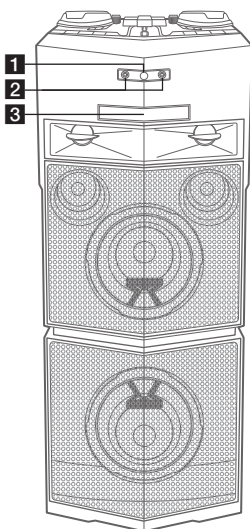

1  (Afstandsbedieningssensor)

2 MIC (Microfoon) 1/2-aansluiting

3 Schijflade

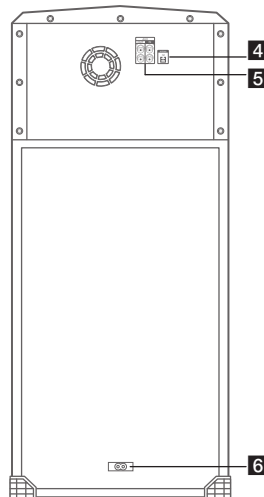

4 ANTENNA (FM)

5 AUX IN / OUT
Verbind een extra apparaat.

6 AC in stopcontact

Besturingsapparaat



Download de **Music Flow Bluetooth** App op uw apparaat. (Alleen voor Android)

LG Sound Sync (draadloos)



Voor meer informatie download de online gebruikershandleiding. <http://www.lg.com>

Aanvullende informatie

Specificaties

Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat. Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd)
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 380 mm x 1099 mm x 400 mm
Busvoeding (USB)	5 V  500 mA
Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang)	1,800 W RMS

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Voorzichtig

- Sluit het stroomsnoer indien mogelijk direct op het muur-stopcontact aan. Of indien u een stekkerdoos gebruikt, dan is het hoogst aanbevolen om een stekkerdoos van het type 110 V / 15 A of 230 V / 15 A te gebruiken, anders werkt de speler wellicht niet juist door een tekort aan voeding.
- Overlaad de stekkerdoos niet met een overmaat aan elektrische lading.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uitknop te drukken.

Vervangen van de batterij

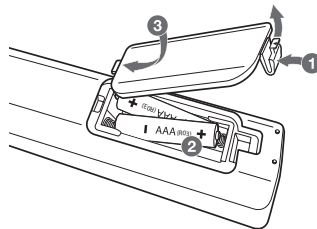

Conformiteitsverklaring

CE 0197

Hierbij verklaart LG Electronics European Shared Service Center B.V. dat dit MINI HI-FI AUDIO voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. De complete Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende postadres:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

of kan worden aangevraagd op onze speciale DoC website:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Dit apparaat is een 2,4 GHz breedband-transmissiesysteem, bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en EFTA landen.

Het is optimaal voor de gebruiker als dit apparaat op minimaal 20 cm van het lichaam wordt geïnstalleerd en bediend.