KÉZIKÖNYV

LÉGKONDICIONÁLÓ



Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL
Az eredeti utasítás fordítása

MAGYAR

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2025 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 3

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 4

ÜZEMELTETÉS 11

Megjegyzések az üzemeltetéshez 11
Részek és funkciók 11
Vezeték nélküli távvezérlő 12
A légkondicionáló automatikus újraindítása 16
Az üzemmód kiválasztása 16
A Jet üzemmód használata 18
A ventilátor fordulatszám funkció használata 19
A légáramlás irányának beállítása 19
Az „On/Off Timer” időzítő beállítása 20
Az elalvás üzemmód használata 21
A „Simple Timer” egyszerű időzítő üzemmód használata 21
Az energiafogyasztást megjelenítő üzemmód használata (opcionális) 22
A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata (opcionális) 22
A Komfort légterelés funkció használata (opcionális) 22
Az energiatakarékos üzemmód használata (opcionális) 23
Az energiaszabályozó üzemmód használata (opcionális) 23
A speciális funkciók beállítása 24

INTELLIGENS FUNKCIÓK 26

LG ThinQ alkalmazás használata 26

KARBANTARTÁS 29

A légszűrő megtisztítása 31

HIBAELHÁRÍTÁS 32

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.
Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

A beltéri és a kültéri egységen a következő szimbólumok jelennek meg.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Amennyiben a hűtőközeg kiszivárgott és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély áll fenn.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a Kezelési útmutatót gondosan el kell olvasni.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizszemélyzetnek a telepítési kézikönyv alapján szükséges kezelnie ezt a berendezést.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy információ áll rendelkezésre, például az üzemeltetési kézikönyvben vagy a telepítési kézikönyvben.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban

A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

Üzembe helyezés

- Ne helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- A készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy hivatalos szervizközpont segítségét.
- Gondoskodjon a készülékház és a vezérlőszekrény biztonságos beszereléséről.

- Ne telepítse a légkondicionálót gyúlékony folyadékok és gázok, például benzin, propán, festékhígító stb. tárolóhelye közelébe.
- Ügyeljen rá, hogy a beltéri és a kültéri egységet összekötő csővezeték és tápkábel ne kerüljön túlfeszített állapotba a légkondicionáló beszerelésekor.
- Használjon a légkondicionáló névleges teljesítményének megfelelő, szabványos megszakítót és biztosítékot.
- Kizárólag az előírt hűtőközeggel töltse fel a rendszert. Ne használjon levegőt vagy egyéb gázt erre a célra.
- Használjon éghetetlen gázt a szivárgások ellenőrzéséhez és a levegő kifúvatásához; a sűrített levegő és a gyúlékony gázok használata tűz- és robbanásveszélyes.
- A beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosan rögzíteni kell. A vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy ne keletkezzen bennük olyan feszítőerő, amely kiszakíthatná őket a sorkapcsokból. A szakszerűtlen vagy laza csatlakozások hőképződést és tüzet okozhatnak.
- A légkondicionáló használata előtt szereljen fel egy külön elektromos csatlakozóaljzatot és egy megszakítót a készülék számára.
- Ne kösse rá a földelő vezetéket gázcsőre, villámhárító rúdra vagy telefon földvezetékére.
- Biztosítsa a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét.
- Megszakító eszközt kell beépíteni a rögzített vezetékezésbe a bekötési szabályoknak megfelelően.

Üzemeltetés

- Ügyeljen rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett alkatrészeket használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre és ne tudják megütni azt.
- Az elhasználódott elemeket tűzveszélymentes hulladéktárolóban helyezze el.
- A készülékben kizárólag a légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.

- Ha a légkondicionáló zajosan működik, illetve valamilyen szagot vagy füstöt áraszt, akkor áramtalanítsa a készüléket.
- Ne tároljon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ha a készüléket víz árasztotta el, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- Ne működtesse túl sokáig a légkondicionálót kisméretű, megfelelő szellőztetéssel nem rendelkező helyiségben.
- Gázszivárgást követően (például freon, propán, LP gáz, stb. kiáramlása esetén) a készülék újbóli használata előtt alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
- A készülék belsejének tisztítását bízza hivatalos szervizközpontra vagy márkakereskedésre. Erős tisztítószerek használata esetén korrózió vagy sérülés keletkezhet a készülékben.
- Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, ha a légkondicionálót olyan helyiségben használják, ahol valamilyen fűtőberendezés is működik.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékben a levegő be- és kilépőnyílásai ne legyenek elzáródva.
- A légkondicionáló működése közben ne tegye a kezét és ne helyezzen semmilyen tárgyat a be- és kilépőnyílás elé.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel szennyeződés- és repedésmentes, illetve feszes legyen.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.
- Ne alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen keletkezett karcolások és szigetelőanyag-leválások tűzveszélyesek és áramütést okozhatnak. A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki kell cserélni.
- Áramszünet vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

- Ügyeljen rá, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.
- Működés közben, illetve közvetlenül a leállítás után ne érintse meg a hűtőcsövet, vízcsövet, vagy bármelyik belső alkatrészt.

Karbantartás

- A készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre.
- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

Műszaki biztonsági előírások

- A készülék telepítését és javítását bízza szakemberre, ellenkező esetben az Ön és mások testi épsége veszélybe kerülhet.
- Minden olyan személynek aki hűtőkörön vagy ennek megszakításának a munkájában vesz részt, rendelkeznie érvényes igazolást az iparágban akkreditált értékelő hatóságtól, amely bizonyítja, hogy képesek biztonságosan kezelni hűtőközegeket összhangban az iparágban érvényes specifikációkkal.
- A szervizelést csak a berendezés gyártója ajánlásának megfelelően szabad elvégezni. Az olyan karbantartási és javítás igénylő munkákat amelyek más szakképzett munkaerőt is igényelnek, gyúlékony hűtőközegek használatában illetékes személy felügyelete alatt kell elvégezni.
- A használati utasításban található információk olyan képesített szakemberek számára készültek, akik ismerik a biztonsági eljárásokat, valamint megfelelő szerszámokkal és vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek.
- A jelen használati utasításban található előírások betartásának elmulasztása a készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz, személyi sérülésekhez és/vagy halálos kimenetelű balesetekhez vezethet.

- A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.
- A tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. A cseréhez kizárólag eredeti gyári alkatrészek használhatók.
- A készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az áramütés veszélyét.
- Ne rövidítse le és ne távolítsa el a hálózati csatlakozódugó földelő pólusát.
- Ha az adapter földelő csatlakozóját a fali csatlakozóaljzat burkolatának rögzítőcsavarjához csatlakoztatja, akkor ez nem biztosítja a berendezés földelését, kivéve, ha az említett burkolat rögzítőcsavarja fémből készült, nincs ellátva szigeteléssel, a fali csatlakozóaljzat pedig földelt.
- Ha bizonytalan a légkondicionáló megfelelő földelését illetően, akkor vizsgáltassa meg a kérdéses fali csatlakozóaljzatot és az áramkört villanyszerelővel.
- A készülékben található hűtőközeg és szigetelőgáz megsemmisítése speciális eljárást igényel. Az említett anyagok megsemmisítése előtt egyeztessen a márkaszervizzel vagy egy hasonló képesítésű szakemberrel.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személlyel.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, olyan teremben amelynek mérete megegyezik a működésre előírt területtel.
- A készüléket olyan teremben kell tárolni ahol nincs folyamatos nyílt láng (például gázkészülék üzemel) és nincsenek gyújtóforrások (például üzemelő operációs elektromos fűtő).
- A készüléket úgy kell tárolni, hogy megelőzzék a mechanikai sérülések bekövetkezését.

⚠ VIGYÁZAT

A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Ne telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék a tengeri szél (sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.
- Szerelje be megfelelően a vízleeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz könnyen kiáramolhasson.
- A légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor járjon el körültekintően.
- A javítási vagy telepítési munkák során ne érjen a csöpögő hűtőközeghez.
- A légkondicionáló mozgatását legalább két ember végezze, vagy használjon e célra villás targoncát.
- A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol nincs kitéve közvetlen napsugárzás hatásának. Ne helyezze el a beltéri egységet úgy, hogy az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás hatásának legyen kitéve.
- A telepítési és javítási munkákat követően gondoskodjon a hulladékanyagok, például csavarok, szögek, használt elemek biztonságos megsemmisítéséről.
- Olyan helyre telepítse a légkondicionálót, ahol a kültéri egységből áradó zaj és légáram nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak, ellenkező esetben nézeteltérések keletkezhetnek.
- Amennyiben bárki más, mint hivatalos szakember telepíti, javítja vagy módosítja az LG Electronics légkondicionáló termékeit, a garancia érvényét veszti. Ilyen esetekben a javítással kapcsolatos összes költség a tulajdonost terheli.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe.

Üzemeltetés

- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni, távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.

- A légkondicionáló használata előtt ellenőrizze, hogy beszerelték-e a légszűrőt a készülékbe.
- A légkondicionáló telepítését vagy javítását követően ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e hűtőközeg szivárgást.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
- Ne használjon különböző típusú elemeket a távvezérlőben, és ne használjon régi elemeket az új elemekkel együtt.
- Ne működtesse a légkondicionálót huzamosabb ideig rendkívül magas páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség ajtaja, illetve ablaka nyitott állapotban van.
- Ne használja tovább a távvezérlőt, ha folyadék szivárog valamelyik elemből. Ha az elemből kiszivárgott folyadék ráfolyt a ruhájára vagy a bőrére, mossa le a folyadékot tiszta vízzel.
- Ne hagyja, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre áramoljon.
- Szárazelemből származó folyadék lenyelése esetén bő vízzel öblítse ki a száját és forduljon orvoshoz.
- Ne igyon a légkondicionálóból kiáramló vízből.
- Ne használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek tartósítására, műalkotások élettartamának meghosszabbítására, stb. A rendeltetése szerint a készülék egy háztartási eszköz és nem tekinthető professzionális hűtőrendszernek. A fenti előírás betartásának elmulasztása esetén vagyoni kár keletkezhet.
- Ne kísérelje meg újratölteni vagy szétszerelni a szárazelemeket.

Karbantartás

- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém alkatrészeit.
- Használjon megfelelő teherbírású emelvényt vagy létrát, ha magasra szerelt légkondicionálót kell megtisztítania, karbantartania vagy javítania.
- A légkondicionáló tisztításakor ne használjon erős vegyi hatású tisztító- vagy oldószereket, és ne spricceljen vizet a készülékre. Használjon puha rongyot a tisztításhoz.


Megjegyzések az üzemeltetéshez

Energiatakarékossági javaslatok

- Ne hűtse le, vagy fűtse fel túlzottan a beltéri helyiségeket. Ez egészségkárosodást okozhat és magasabb áramfogyasztással járhat.
- A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfénnyel szemben.
- A légkondicionáló használatakor zárja szorosra az ajtókat és az ablakokat.
- Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt.
- Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt le lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni.
- A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége.
- Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. A légszűrőben összegyűlt por és szennyeződés gátolhatja a légáramlást és csökkenti a készülék hatásfokát.


Részek és funkciók

Beltéri egység

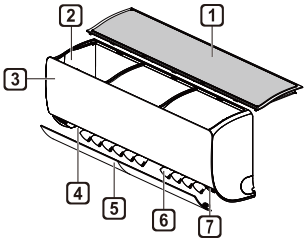

1 Légszűrő
2 Levegő belépés
3 Elülső takarólemez
4 Levegő kilépés
5 Légterelő (vízszintes terelőlemez)
6 Légterelő (függőleges szellőzőzsalu)
7 Start/Stop gomb

Kültéri egység

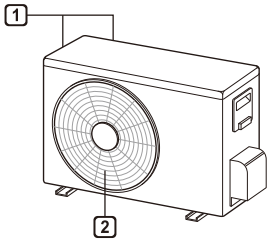

1 Apróbordás hőcserélő
2 Levegő kifúvás

MEGJEGYZÉS


- A kijelző fények száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.

Vezeték nélküli távvezérlő


A szárazelemek behelyezése

Ha a távvezérlő kijelzőjén a feliratok halványulni kezdenek, cserélje ki az elemeket. A távvezérlő AAA (1,5 V-os) szárazelemekkel működik.

1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.



2 Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek + és - pólusa a megfelelő irányba helyezkedjen el.




A távvezérlő felszerelése

A távvezérlő megóvása érdekében olyan helyre szerelje fel az eszközt, ahol nem érheti közvetlen napsugárzás.


1 Keressen a távvezérlő felszereléséhez egy biztonságos és könnyen hozzáférhető helyet.

2 Használjon csavarhúzót, és rögzítse szorosan két csavarral a távvezérlő tartóját.



A távvezérlő működtetése

Irányítsa a távvezérlőt a légkondicionáló jobb oldalán található jelvevő felé.

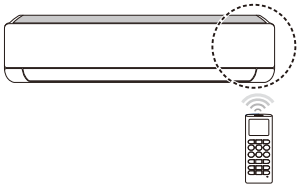

MEGJEGYZÉS

- Ha a távvezérlőt más elektromos készülékekre irányítja, a távvezérlő azokat is működésbe hozhatja. Figyeljen rá, hogy a távvezérlőt a légkondicionáló jelvevője felé fordítsa.
- A rendszer megfelelő működése érdekében tisztítsa meg a jeladót és a jelvevőt egy puha ronggyal.
- Amennyiben a termékben valamelyik funkció nem áll rendelkezésre, a termék nem ad ki hangjelzést, amikor a távvezérlőn megnyomják az adott funkcióhoz tartozó gombot, kivéve a Légáram Irányítása (SWING), az Energia Kijelző (kW [3 s]), és a Légtisztító Üzemmód funkciót.

A pontos idő beállítása

1 Helyezzen be elemeket a távvezérlőbe.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



2 Nyomja meg a [v] gombot, majd a percek beállításához a [^] gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az „On/Off Timer” időzítő a pontos idő beállítását követően válik elérhetővé.

A °C/°F átváltási funkció használata (opcionális)

E funkcióval °C vagy °F mértékegységre lehet állítani a készüléket.

- Nyomja meg a SWING °C↔°F [5 s] gombot és tartsa nyomva kb. 5 másodpercig.


A légkondicionáló használata a távvezérlő nélkül

Ha nem áll rendelkezésre a távvezérlő, akkor a készülék be- és kikapcsolásához az **ON/OFF** gombot használhatja.


1 Nyissa fel az elülső takarólemezt (2. típus) vagy vízszintes terelőlemezt (1. típus).

2 Nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

1. típus

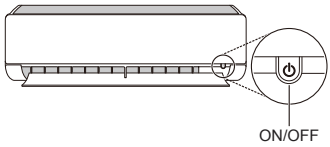

2. típus

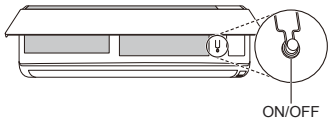


MEGJEGYZÉS

- Ha a vízszintes terelőlemez gyorsan lenyitható, akkor előfordulhat, hogy elromlott a léptetőmotor.
- Túl magasra van állítva a ventilátor fordulatszáma.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- A vészhelyzeti **ON/OFF** gomb használata esetén a hőmérséklet beszabályozása nem lehetséges.
- A hűtő-fűtő típusú készülékekben a hőmérséklet 22-24 °C közötti tartományban állítható.

A vezeték nélküli távvezérlő használata


A távvezérlővel a légkondicionáló egyszerűebben működtethető.

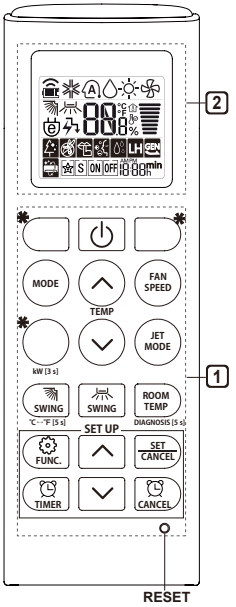

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások
⏻	-	A légkondicionáló be- és kikapcsolásához használható.
TEMP	88 °C	A kívánt szobahőmérséklet beállítására szolgál hűtő, fűtő és automatikus átváltó üzemmódban.
MODE	❄	A hűtő üzemmód kiválasztására szolgál.
	☀	A fűtő üzemmód kiválasztására szolgál.
	💧	A párátlanító üzemmód kiválasztására szolgál.
	🌀	A ventilátor üzemmód kiválasztására szolgál.
	A	Az automatikus átváltó/automata üzemmód kiválasztásához használható.
JET MODE	Po	A szobahőmérséklet gyors módosításához használható.
FAN SPEED	▤	A ventilátor fordulatszámának beállítására szolgál.
SWING SWING		A függőleges, illetve vízszintes légáramlat beállításához használható.

MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
- * A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.

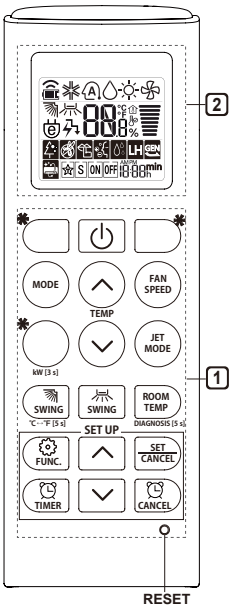

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások
TIMER	S ON OFF	A légkondicionáló kívánt időben történő be-, illetve kikapcsolására szolgál.
SET/ CANCEL	-	A speciális funkciók és az időzítő beállítását/ törlését biztosítja.
CANCEL	-	Az időzítő beállításainak törlésére szolgál.
∨ ∧	-	A kívánt időpont beállításához használható.
***LIGHT OFF**	-	A beltéri egység kijelzőjén a fényerő beállításához használható.
ROOM TEMP		A szobahőmérséklet megjelenítésére szolgál.
°C↔°F [5 s]	°C °F	A mértékegység °C-ra vagy °F-ra történő beállításához használható.
***COMFORT AIR**		A légáramlás beszabályozását biztosítja a huzat kiküszöbölésére.
***ENERGY SAVING**		A készülék fogyasztásának minimálisra csökkentéséhez használható.
FUNC.		Az ion-generátor sok millió ion segítségével javítja a beltéri levegő minőségét.
		A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál.
RESET	-	A távvezérlő beállítási paramétereinek alapértékekre történő visszaállításához használható.

MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
- * A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
- Nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot a kiválasztott **FUNC** működtetéséhez.

A légkondicionáló automatikus újraindítása

Ha a légkondicionálót egy áramszünet után újra kell indítani, ez a funkció biztosítja a korábbi beállítási értékek tárolását.


Az automatikus újraindítás letiltása

1 Nyissa fel az elülső takarólemezt (2. típus) vagy vízszintes terelőlemezt (1. típus).


2 Nyomja meg és tartsa nyomva 6 másodpercig az **ON/OFF** gombot. Ekkor a berendezés kétszer sípoló hangot ad, majd a jelzőlámpa 4 alkalommal dupla villanással jelez.

- Ha a funkciót ismét aktiválni szeretné, akkor nyomja meg az **ON/OFF** gombot és tartsa nyomva 6 másodpercig. A készülék két sípoló hangot ad, majd a jelzőlámpa 4 alkalommal dupla villanással jelez.

1. típus

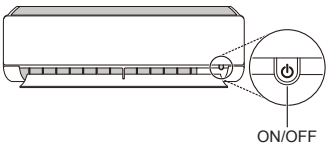

2. típus

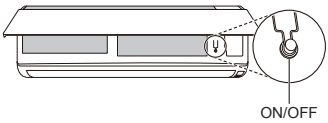

MEGJEGYZÉS

- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- Ha az **ON/OFF** gombot 6 másodperc helyett csupán 3-5 másodpercig tartja nyomva, az egység átáll teszt üzemmódba. A készülék teszt üzemmódban erős légáramlással 18 percen át hideg levegőt fúj ki, majd utána visszaáll gyári beállítási értékekre.

Az üzemmód kiválasztása

E funkcióval kiválasztható a szükséges üzemmód.

❄	Hűtés üzemmód
↓	
A	Automatikus átváltó üzemmód / Automata (AI) üzemmód
↓	
💧	Párátlanító üzemmód
↓	
☀	Fűtés üzemmód
↓	
🌀	Ventilátor üzemmód

Hűtés üzemmód

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.

- Ekkor a ❄ ikon jelenik meg a kijelzőn.

3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot.

Automata üzemmód (mesterséges intelligencia)

Multi modell

Ebben az üzemmódban a rendszert automatikusan az elektronikus vezérlő vezérli.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
- Ekkor az A ikon jelenik meg a kijelzőn.

3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a ^ vagy a v gombot.

4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.

Automatikus átváltó üzemmód

Egy egységes modell

Ebben az üzemben a készülék automatikusan váltogatja az üzemmódokat, hogy a hőmérsékletet a beállított hőmérséklethez képest ±2 °C-on tartsa.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Az automatikus átváltó üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
- Ekkor az A ikon jelenik meg a kijelzőn.

3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a ^ vagy a v gombot.

4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.

Párátlanító üzemmód

Ebben az üzemmódban erősen nyirkos környezetben vagy az esős évszak során csökkenthető a levegő páratartalma, hogy ne induljon be a penészedés. A készülék ebben az üzemmódban automatikusan szabályozza a szoba hőmérsékletét és a ventilátor fokozatát, hogy optimális páratartalmat tartson fenn a helyiségben.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A párátlanító üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
- Ekkor a ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a szobahőmérséklet manuális beállítására nincs lehetőség, mert a készülék automatikusan állítja be a hőmérsékletet.
- A szobahőmérséklet nem jelenik meg a kijelzőn.

Fűtés üzemmód

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A fűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
- Ekkor a ☼ ikon jelenik meg a kijelzőn.

3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a ⌃ vagy a ⌄ gombot.

MEGJEGYZÉS

- ✳ jelenik meg a beltéri egységen amikor a leolvasztás működik.
- Továbbá ez a jelzés fog megjelenni a beltéri egységen:
  - Amikor az előmelegítés működik.
  - Amikor a helyiség hőmérséklete elérte a beállított értéket.

Ventilátor üzemmód

Ez az üzemmód a helyiség levegőjét keringeti, a hőmérséklet változtatása nélkül.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A ventilátor üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
- Ekkor a ✣ ikon jelenik meg a kijelzőn.

3 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.

A Jet üzemmód használata

A szobahőmérséklet gyors megváltoztatása

E funkcióval nyáron gyorsan lehűthető, télen pedig gyorsan felfűthető a helyiség.

- A Jet üzemmód a fűtés, a hűtés és a párátlanítás üzemmóddal együtt használható.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.

3 Nyomja meg a **JET MODE** gombot.
- Ekkor a Po ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Egyes készüléktípusok esetében a Jet Heating üzemmód nem használható.
- Jet Cooling üzemmódban a levegő erősen fúj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 18 °C marad.
  Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a ⌃ vagy a ⌄ gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Jet Heating üzemmódban a levegő erősen fúj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 30 °C marad.
  Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a ⌃ vagy a ⌄ gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

A ventilátor fordulatszám funkció használata

A ventilátor fordulatszámának beállítása

• A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg többször a **FAN SPEED** gombot.

Kijelző	Fordulatszám
	Magas
	Közepes - Magas
	Közepes
	Közepes - Alacsony
	Alacsony
-	Természetes szél

MEGJEGYZÉS

• A természetes szél ventilátorsebessége automatikusan beállítódik.



• Bizonyos típusú beltéri egységek ikonokkal jelenítik meg a ventilátor fordulatszámát.



• Egyes készüléktípusokon a kijelző csupán 5 másodpercre jeleníti meg az információkat, majd a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet megjelenítésére.

A légáramlás irányának beállítása

E funkcióval a légáramlás irányát függőlegesre (vízszintesre) lehet állítani.

• Nyomja meg többször a (SWING)(SWING) gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.

– Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan határozza meg a légáramlás irányát, akkor válassza ki az (SWING) ikont.

MEGJEGYZÉS

• Bizonyos készüléktípusok esetén előfordulhat, hogy a légáramlást nem lehet vízszintes irányban beállítani.

• A légterelő önkényes átállítása meghibásodást okozhat a készülékben.

• A légkondicionáló újraindításakor a készülék a korábbiakban beállított légáramlás irányt veszi figyelembe, ezért a légterelő pozíciója eltérhet a távvezérlőn megjelenő ikon által ábrázolt pozíciótól. Ilyen esetben nyomja meg a (SWING) vagy a (SWING) gombot, hogy átállíthassa a légáramlás irányát.

• Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

Az „On/Off Timer” időzítő beállítása

E funkcióval beállítható, hogy a légkondicionáló a kívánt időben automatikusan be- vagy kikapcsoljon.

A be/ki időzítő egyszerre beállítható.

Az időzített bekapcsolás beállítása

1 Nyomja meg többször a TIMER gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



2 Nyomja meg a ∨ gombot, majd a percek beállításához a ∧ gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az ON ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

Az időzített bekapcsolás törlése

1 Nyomja meg többször a TIMER gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

Az időzített kikapcsolás beállítása

1 Nyomja meg többször a TIMER gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



2 Nyomja meg a ∨ gombot, majd a percek beállításához a ∧ gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az OFF ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

MEGJEGYZÉS
- E funkció a Simple Timer üzemmód használata esetén nem érhető el.

Az időzített kikapcsolás törlése

1 Nyomja meg többször a TIMER gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

Az időzítő beállításainak törlése

- Az időzítő beállítási értékeinek törléséhez nyomja meg a CANCEL gombot.

Az elalvás üzemmód használata

E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a készülék mikor kapcsoljon ki.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a TIMER gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a ∨ vagy a ∧ gombot (maximum 7 óra).

4 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
- Ekkor a ☆ ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS


- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén az 1H ikon jelenik meg.
- A beltéri egység kijelzőjén 5 másodpercre az 1H - 7H tartomány jelenik meg, majd a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet megjelenítésére.
- Hűtés és párátlanító üzemmódban a hőmérséklet automatikusan 1 °C-ot nő az első 30 percben, majd a következő 30 percben újabb 1 °C-ot emelkedik, hogy biztosított legyen a pihentető alvás.
- A hőmérséklet a beállított értékhez képest legfeljebb 2 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelzőn a ventilátor fordulatszáma manuálisan megváltoztatható, a készülék továbbra is automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát.

A „Simple Timer” egyszerű időzítő üzemmód használata

E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a készülék mikor kapcsoljon ki.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a TIMER gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a ∨ vagy a ∧ gombot (maximum 7 óra).

4 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
- Ekkor a S ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- E funkció az „OFF Timer” időzített kikapcsolás üzemmód használata esetén nem érhető el.

Az energiafogyasztást megjelenítő üzemmód használata (opcionális)

E funkció megjeleníti, hogy a beltéri készülék a működés közben mennyi áramot fogyaszt.

A pillanatnyi teljesítmény felvétel megjelenítése

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg az kW [3 s] gombot és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig.
- Az aktuális energiafogyasztás (88) egy pillanatra megjelenik néhány beltéri egység kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

- Ezek az információk nem jelennek meg a vezeték nélküli távvezérlő kijelzőjén.
- A megjelenített érték mértékegysége kW.
- Ha az összesített fogyasztás túllépi a maximálisan kijelezhető 99 kW értéket, a kijelző a 99 kW értéken marad.
- A 10 kW alatti fogyasztás 0,1 kW-s, míg a 10 kW feletti fogyasztás 1 kW-s mértékegységben jelenik meg.
- A tényleges fogyasztás eltérhet a kijelzett fogyasztási értéktől.
- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata (opcionális)

A kijelző fényereje

A beltéri egység kijelzőjének háttérvilágítása kikapcsolható

- Ehhez nyomja meg a **LIGHT OFF** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Kapcsolja be/ki a kijelző képernyőjét.

A Komfort légterelés funkció használata (opcionális)

A terelőlemez komfortos beállítása

E funkcióval a terelőlemez beállítható egy előre kijelölt pozícióba, hogy a készülék ne fújja a levegőt közvetlenül a helységben tartózkodó személyekre.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a **COMFORT AIR** gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.
- Ekkor az vagy az ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén a vagy a ikon jelenik meg.
- E funkció a **MODE** vagy a **JET MODE** gomb megnyomása esetén nem érhető el.
- A SWING gomb megnyomása esetén e funkció nem áll rendelkezésre, és a készülék vízszintes irányú, automatikus mozgatásra állítja a terelőlemezt.
- E funkció kikapcsolása esetén a vízszintes terelőlemez az érvényben levő üzemmódnak megfelelően automatikusan mozog.

Az energiatakarékos üzemmód használata (opcionális)

E funkció hűtés közben minimálisra csökkenti az áramfelvételt, és optimális szintre növeli a beállított hőmérsékletet, hogy kellemes környezet jöjjön létre. Hogyha a kívánt hőmérséklet 22 °C alatt van, akkor a hőmérséklet automatikusan 22 °C értékre áll be. Ha a hőmérséklete 22 °C felett van, a készülék beállított hőmérséklete változatlan marad.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.

3 Nyomja meg az **ENERGY SAVING** gombot.
- Ekkor a ⓔ ikon jelenik meg a kijelzőn.

Az energiaszabályozó üzemmód használata (opcionális)

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg az **ENERGY CTRL** gombot.
- Az egyes lépések kiválasztásához nyomja meg egymást követően többször az **ENERGY CTRL** gombot.

MEGJEGYZÉS


- 1. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 20 %-kal csökken.
  – A kijelzőn 80 % felirat jelenik meg.
- 2. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 40 %-kal csökken.
  – A kijelzőn 60 % felirat jelenik meg.
- 3. lépés (opcionális): A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 60 %-kal csökken.
  – A kijelzőn 40 % felirat jelenik meg.
- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén L (1. lépés), illetve LL (2. lépés) ikon jelenik meg.
- Ez a funkció a hűtés üzemmóddal együtt használható.
- Energiaszabályozó üzemmód használata esetén a készülék kapacitása csökkenhet.
- A **FAN SPEED** gomb, majd utána a ⌃ vagy a ⌄ gomb megnyomásával kb. 5 másodpercre megjeleníthető a kívánt hőmérséklet.
- A **ROOM TEMP** gomb megnyomásával a szobahőmérséklet kb. 5 másodpercre megjeleníthető.
- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

A speciális funkciók beállítása

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg többször a **FUNC** gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

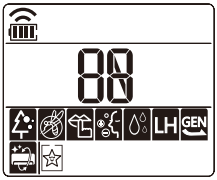

Kijelző	Utasítások
	Az ion-generátor sok millió ion segítségével javítja a beltéri levegő minőségét.
	A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál.

MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén egyes funkciók használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

A speciális funkciók törlése

1 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg többször a **FUNC** gombot.

2 A funkció törléséhez nyomja meg a **SET/ CANCEL** gombot.

A légtisztító üzemmód beállítása

E funkciók ionrészecskék és szűrő segítségével tiszta, friss levegőt biztosítanak.

Funkció	Kijelző	Utasítások
Ionizáló		Az ionizálóból származó ionrészecskék csökkentik a felszíni baktériumokat és más káros anyagokat.
Plazmaszűrő		Felfogja a beszívott levegőben levő mikroszkopikus méretű szennyező részecskéket, hogy a készülék tiszta, friss levegőt biztosíthasson.

MEGJEGYZÉS

- E funkciót a légkondicionáló bekapcsolása nélkül is használhatja.
- Bizonyos készüléktípusok esetén a Smoke Away/Plasma funkció bekapcsolásakor a plazmaszűrő és a hűtés jelzőlámpája egyaránt bekapcsol.
- Ne érintse meg működés közben az ionizálót.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

Az automatikus tisztítás funkció használata

Hűtés és párátlanító üzemmódban nyirkossá válik a beltéri egység belseje. E funkció használatával megszüntethető a nyirkosság.

• A kijelzőn az  ikon jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

• Az automatikus tisztítás funkció használatakor bizonyos funkciók nem használhatók.

• A légkondicionáló kikapcsolását követően a ventilátor további 30 percig működésben marad, és belülről kiszárítja a beltéri egységet.

LG ThinQ alkalmazás használata


Tudnivalók amelyeket ellenőriznie kell mielőtt a LG ThinQ eszközt használja

- Az SmartThinQ vagy **ThinQ** logóval ellátott készülékekhez


1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi hálózat).

- Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között nagy, a jelerősség pedig gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.

2 Kérjük, kapcsolja ki a **Mobil adatokat** az okostelefonján.

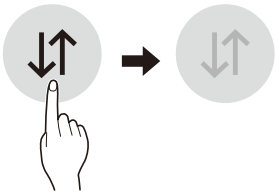

3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli útválasztóhoz.

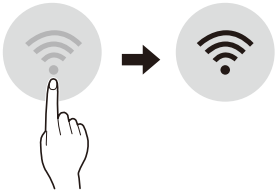

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy a világít-e hogy **Wi-Fi** ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az LG ThinQ nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router).A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnövelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt. Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghiúsulhat a hálózat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a terméket.

LG ThinQ telepítése

Keresse meg az LG ThinQ alkalmazást okostelefonján, a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Wi-Fi funkció

- Az  vagy **ThinQ** logóval ellátott készülékekhez

Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Smart Diagnosis™

Az intelligens diagnosztikai funkció használata esetén hasznos információkat kaphat arról, hogy hogyan kell helyesen használni a készüléket a használati szokásokról gyűjtött adatok alapján.

Beállítások

Lehetővé teszi különböző opciók beállítását a készüléken és az alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját, Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a regisztrált készüléket törölje azt a LG ThinQ alkalmazásból és regisztrálja újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítjuk készülék jobbá tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://opensource.lge.com.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

Smart Diagnosis™ okostelefon használatával

• Az  vagy  logóval ellátott készülékekhez

Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG Electronics vevőszolgálatának pontos diagnózisára van szüksége, abban az esetben ha a készülék hibásan működik vagy meghibásodik.

A Smart Diagnosis™ csak akkor kapcsolható be, ha a készülék áram alatt van. Ha a készülék nem képes bekapcsolni, akkor a Smart Diagnosis™ használata nélkül kell elvégezni a hibaelhárítást.

MEGJEGYZÉS

• Teremtsen csendes környezetet, ellenkező esetben a telefon nem fogja megfelelően érzékelni a készülék által kiadott hangjelzéseket.

KARBANTARTÁS


⚠ FIGYELMEZTETÉS

• Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

Ha a légkondicionálót huzamosabb ideig nem kívánja használni, szárítsa ki a készüléket, hogy a lehető legjobb állapotban tarthassa a készüléket az üzemszünet alatt. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy a készülék optimálisan működhessen és megelőzhetők legyenek a meghibásodások.

• Üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék kiszáradhasson, majd áramtalanítsa az készüléket. A nedvesen maradt alkatrészek meghibásodást okozhatnak a készülékben.

• A légkondicionáló újbóli használata előtt üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék alkatrészei kiszáradhassanak. Ez a nyirkosság miatt keletkezett szag eltávolítását is elősegíti.

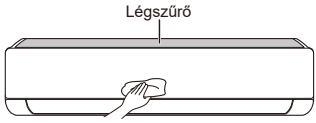

• A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.

Típus	Utasítások	Időszak
Légszűrő	Tisztítsa ki porszívóval vagy mossa ki kézzel.	Kéthetente
Ionizáló (opcionális)	Használjon száraz fültisztító pálcikát a por eltávolításához.	Félévente
Beltéri egység	A készülék külsejének megtisztításához használjon egy puha, száraz rongyot.	Rendszeresen
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz leeresztő tömlőjének megtisztításához.	Négyhavonta
	Cserélje ki a távvezérlőben az elemeket.	Évente
Kültéri egység	Kérje szakember segítségét a hőcserélő lemezeinek és a panel nyílásainak megtisztításához. (Kérjen tanácsot egy szakembertől.)	Évente
	Kérje szakember segítségét a ventilátor megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Vizsgáltassa meg szakemberrel, hogy a ventilátor részegységei nem lazultak-e meg.	Évente
	Tisztítsa meg légfúvatással az elektromos alkatrészeket.	Évente

MEGJEGYZÉS

- A szűrők tisztításakor legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletű vizet használjon, ellenkező esetben deformálódás vagy elszíneződés keletkezhet.
- A szűrők tisztításához ne használjon illó anyagokat, mert azok sérülést okozhatnak a termék felületén.

A légszűrő megtisztítása

A légszűrőket kéthetente tisztítsa meg. Szükség esetén ennél gyakrabban is megtisztíthatja őket.

MEGJEGYZÉS


- Ha a légszűrőt meghajlítják, akkor akár el is törhet.
- A légszűrő helytelen beszerelése esetén por és egyéb szennyeződések juthatnak be a beltéri egységbe.

1. típus


A felső szűrőt könnyedén beszerelheti, ha a szűrőt a beltéri egység teteje felől helyezi be.

1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.

2 Fogja meg a légszűrő gombját és kissé emelje fel a szűrőt.

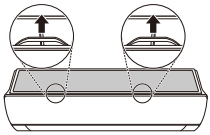


3 Vegye ki a szűrőt a beltéri egységből.




4 A szűrő megtisztításához használjon porszívót vagy semleges mosószeres langyos vizet.

5 Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőt.

6 Akassza be a légszűrő kampóit az elülső takarólemezbe.

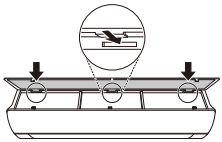

7 Nyomja le a kampókat, hogy a szűrő a helyére kerülhessen.

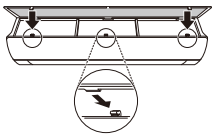

8 Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrő megfelelően be lett-e szerelve.


2. típus

1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.

2 Nyissa fel az elülső takarólemezt.

- Emelje fel kissé a takarólemez mindkét oldalát.


3 Fogja meg a légszűrők gombjait, húzza le egy kissé őket, majd emelje ki a szűrőket a beltéri egységből.

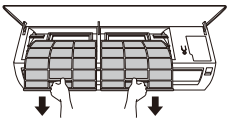

4 A szűrő megtisztításához használjon porszívót vagy semleges mosószeres langyos vizet.

5 Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőket.

6 Akassza be a légszűrők kampóit az elülső takarólemezbe.

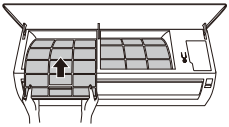

7 Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrők megfelelően be lettek-e szerelve.

Öndiagnosztizáló funkció

A készülék beépített öndiagnosztizáló funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység jelzőlámpája 2 másodpercenként felvillan. Ha ezt tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a szervizközponttal.

Szervizközpont értesítése előtti teendők

Kérjük, mielőtt a szervizközponthoz fordulna segítségért, ellenőrizze az alábbiakban leírtakat. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll, értesítse a helyi szervizközpontot.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A légkondicionáló rendellenesen működik.	**Égett szag árad a készülékből, és a készülék furcsa hangokat ad ki.**	• Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Alacsony páratartalom esetén is víz csepeg a beltéri egységből.	
	A tápkábel megsérült vagy túlzottan felhevül.	
	Egy kapcsoló, egy megszakító (biztonsági, földelő) vagy egy biztosíték rendellenesen működik.	
	Az egység az öndiagnosztizálást követően hibakódot jelenít meg.	
A légkondicionáló nem működik.	**A légkondicionáló nincs csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz.**	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozódugóját bedugták-e a hálózati csatlakozóaljzatba, illetve, hogy a hálózati leválasztó kapcsolók be vannak-e kapcsolva.
	Az egyik biztosíték kioldott vagy a készülék nem kap táparamot.	• Cserélje ki a biztosítékot vagy ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	Áramszünet keletkezett.	• Áramszünet esetén kapcsolja ki a légkondicionálót. • Az áramellátás helyreállását követően várjon 3 percet, mielőtt bekapcsolná a légkondicionálót.
	Túl magas vagy túl alacsony feszültségszint.	• Ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	A légkondicionáló az előre beállított időpontban kikapcsolt.	• Kapcsolja be a légkondicionálót.
	A távvezérlőben az elemek pólusai helytelen irányban helyezkednek el.	• Biztosítsa, hogy a távvezérlőben az elemek pólusai megfelelő irányban helyezkedjenek el. • Ha az elemek megfelelően vannak behelyezve, de a légkondicionáló továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg ismét bekapcsolni a készüléket.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A légkondicionáló nem hűti le a helyiséget.	**Nincs megfelelő levegőkeringetés.**	• Ügyeljen rá, hogy ne legyen a légkondicionáló előtt olyan függöny, árnyékoló vagy bútor, amely akadályozná a készülékből kiáramló levegő terjedését.
	A légszűrő beszennyeződött.	• Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. • További információkért lásd „A légszűrő megtisztítása” fejezetet.
	Túl magas szobahőmérséklet.	• Nyáron több időre lehet szükség a helység levegőjének lehűtésére. Ilyen esetben kapcsolja be a Jet üzemmódot, hogy gyorsan lehűthesse a beltéri levegőt.
	Nyitott nyílászárók.	• Gondoskodjon róla, hogy a helyiség szellőzőnyílásain keresztül ne áramolhasson ki a hideg levegő.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint a jelenlegi hőmérséklet.	• Állítsa az elvárt hőmérsékletet alacsonyabb értékre, mint az aktuális hőmérséklet értéke.
	Valamilyen hőforrás található a közelben.	• A légkondicionáló használata közben kerülje az egyéb hőkibocsátó eszközök, például az elektromos sütők vagy a gázégők használatát.
	A készülék ventilátor üzemmódra van állítva.	• Ventilátor üzemmódban a légkondicionáló hűtés vagy fűtés nélkül áramoltatja ki a levegőt. • Állítsa hűtés üzemmódba a készüléket.
	Túl magas a kültéri hőmérséklet.	• Lehet, hogy magasabb hűtési fokozatra kell állítani a készüléket.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	**A készülék Jet vagy az automata üzemmódra van állítva.**	• Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a ventilátor fordulatszámát. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a fordulatszám szabályozására.
A hőmérsékletet nem lehet beállítani.	**A készülék ventilátor vagy Jet üzemmódra van állítva.**	• Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a hőmérsékletet. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a hőmérséklet szabályozására.
A légkondicionáló működés közben leáll.	**A légkondicionálót váratlanul kikapcsolt.**	• Lehet, hogy az időzítés érvénybe lépett, és emiatt a készülék kikapcsolt. Ellenőrizze az időzítő beállítási paramétereit.
	A készülék működése közben áramkimaradás történt.	• Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás. Ha a készülékben engedélyezve volt az automatikus újraindítás funkció, akkor a készülék az áramszolgáltatás helyreállását követően csak több perc múlva fogja folytatni a megszakított folyamatokat.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A beltéri egység kikapcsolást követően is működik.	**A készülék az automatikus tisztítási műveletet végzi.**	• Hagyja, hogy az automatikus tisztítás befejeződjön, mert így biztosítható, hogy a készülék belsejében megszűnjön a nyirkosság. Ha nem kívánja elvégeztetni a tisztítási műveletet, kapcsolja ki a készüléket.
A beltéri egység szellőzőnyílásain át pára áramlik ki.	**A légkondicionálóból kiáramló hűtött levegő miatt keletkezik a pára.**	• Ez a jelenség akkor fordul elő, ha megemelkedik a szobahőmérséklet.
Víz csepeg a kültéri egységből.	**Fűtés üzemmód alkalmazása esetén kondenzvíz csepeg a hőcserélőből.**	• Ha ezt tapasztalja, akkor egy vízleeresztő tömlőt kell szerelni az alsó tálca alá. Forduljon szakemberhez.
Zaj vagy rezgés tapasztalható.	**Az átváltó szelep működése miatt a készülék elindulásakor vagy leállásakor egy kattanás hallható. Nyikorgó hang: A hirtelen hőmérsékletváltozás miatti zsugorodás vagy tágulás következtében a beltéri egység műanyag alkatrészei adják ki a nyikorgó hangot. Áramlás vagy fúvás hangja: A hang a légkondicionálóban levő hűtőközeg áramlása miatt keletkezik.**	• Ezek üzemszerű jelenségek. A hanghatások meg fognak szűnni.
A beltéri egység valamilyen szagot áraszt.	**A beltéri egységbe áramló levegővel együtt a készülék különböző szagokat (például cigarettafüstöt) is beszívhat, amelyek később kiáramlanak a készülékből**	• Ha a szag nem szűnik meg, ki kell cserélni a szűrőt. Ha a szűrőcsere sem segít, kérje a szervizközpont segítségét a hőcserélő kitisztításához.
A légkondicionáló nem fúj ki meleg levegőt.	**A fűtés üzemmód érvénybe lépésekor a terelőlemez majdnem zárt állapotban van, és annak ellenére, hogy a kültéri egység működik, nem áramlik ki levegő a készülékből.**	• Ez egy üzemszerű jelenség. Kérjük, várja meg, amíg az egység elegendő meleg levegőt hoz létre ahhoz, hogy kiáramoltassa a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység jégtelenítő üzemmódban működik.	• Fűtés üzemmódban a külső hőmérséklet csökkenése esetén jég/dér képződik a tekercseken. A jégtelenítő funkció használatakor a készülék eltávolítja a jégréteget a tekercsről. A folyamat befejezéséhez kb. 15 percre van szükség.
	Túl alacsony a kültéri hőmérséklet.	• Lehet, hogy magasabb fűtési fokozatra kell állítani a készüléket.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	**Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni.**	• Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG ThinQ segítségével.
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján.	• Kapcsolja ki a **Mobil adatokat** az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatba.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva.	• A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.	• Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.
	Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy.	• Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehet a csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.

MEGJEGYZÉS

• Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés



Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer :
LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

• The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

■ LG Electronics Inc, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea

□ Импортер в РФ : ООО «ЛГ Электроникс РУС»
143160, РФ, Московская область, Рузский район, СП Дороховское, 86-й км. Минское шоссе, д.9.

■ ЛГ Электроникс Инк, 84, Ванам-ро, Сеонгсан-гу, Чангвон-си, Геёнгсангнам-до, РеспубликаКорея

□ ҚР импорттаушы: “Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан” АҚ
ҚР, Алматы қ., Көкорай к-сі, 2А/9

■ Эл Джи Электроникс, Ванам-ро көшесі, 84, Сеонгсан-гу, Чангвон-си, Генгсангнам-ду,
Корей Республикасы

■ ЛГ Електронікс Інк, 84, Ванам-ро, Сенгзан –гу, Чангвон-сі, Генгзангнам-до, Корея

■ LG Electronics Inc, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Janubiy Koreya