

MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION CLIMATISEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil
et le conserver pour référence ultérieure.

Télécommande sans fil
Traduction de l'instruction originale

www.lghvac.com
www.lg.com

Copyright © 2020 - 2024 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Table des matières

Consignes de sécurité	3	Sous-fonctionnalités	13
Directives de fonctionnement	4	Purification de l'air (Facultatif)	13
Insertion des piles	4	Fonctionnalité d'affichage permanent (Facultatif) de l'indicateur intelligent (qualité de l'air)	13
Entretien de la télécommande sans fil	4	Nettoyage automatique (Facultatif)	13
Méthode de fonctionnement	4	Refroidissement économie d'énergie (Facultatif)	13
Description des pièces	5	Nettoyage intelligent (Facultatif)	14
Consignes d'utilisation	6	Réglage de luminosité (Facultatif)	14
Mode Refroidissement - Fonctionnement standard	6	Changement de l'unité de mesure Celsius/Fahrenheit	14
Mode Refroidissement - Refroidissement rapide	6	Chauffage électrique (Facultatif)	14
Mode Fonctionnement automatique	6	Commande de volet indépendant (Facultatif)	15
Mode Changement automatique	7	Refroidissement confort (Facultatif)	15
Mode Changement automatique - Régler le mode Changement de température	7	Minuterie	16
Mode Déshumidification	8	Réglage de l'heure actuelle	16
Mode Chauffage - Fonctionnement standard	8	Réglage de la veille programmée	16
Mode Chauffage - Chauffage rapide	9	Réglage de la minuterie Marche	16
Mode Ventilation	9	Réglage de la minuterie Arrêt	16
		Annulation des réglages de la minuterie	16
Réglage de la température/vérification de la température ambiante	10	Directives d'installation	17
Réglage du débit d'air	11	Configuration de l'adresse de la commande centrale	17
Ajustement de la direction du débit d'air vers le haut ou vers le bas (facultatif)	11	Vérification de l'adresse de la commande centrale	17
Commande de la direction du débit d'air vers la gauche ou vers la droite (facultatif)	11	Activation du mode Réglage d'installation	17
Vent indirect	11	Tableau des codes de réglage d'installation	18
Vent direct	11	Réglage de l'adresse de la tuyauterie	19
Mode Intelligent	12		
Mode Rafraîchissement	12		

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité suivantes visent à prévenir tout risque ou dommage imprévu découlant d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont réparties selon les catégories « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION » décrites ci-dessous.

! Ce symbole est utilisé pour indiquer les éléments et les actions susceptibles de causer des risques. Veuillez à lire attentivement les sections avec ce signe et suivez les instructions afin d'éviter des risques.

AVERTISSEMENT

Ceci indique que le non-respect des consignes peut provoquer des blessures graves ou la mort.

MISE EN GARDE

Ceci indique que le non-respect des instructions peut causer de légères blessures ou endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT

Installation

- Remplacez toutes les piles de la télécommande par des piles de même type. Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées ni des types de piles différents. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même afin d'éviter un incendie ou une décharge électrique.

Fonctionnement

- Ne rechargez pas et ne démontez pas les piles. Ne les mettez pas au feu. Elles pourraient brûler ou exploser.
- Si le liquide contenu dans les piles entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, nettoyez bien avec de l'eau propre. N'utilisez pas la télécommande si les piles présentent une fuite. Les produits chimiques à l'intérieur des piles pourraient provoquer des brûlures ou présenter d'autres risques pour la santé.
- Appuyez sur une touche à la fois. La télécommande ne fonctionnera pas si vous appuyez sur plusieurs touches à la fois.
- Ne laissez pas tomber et ne lancez pas la télécommande. Ne la soumettez pas à des chocs violents et ne marchez pas dessus.

- N'utilisez pas la télécommande dans des endroits humides.
- N'utilisez pas la télécommande dans des conditions de chauffage ou d'allumage.
- Ne placez pas la télécommande dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil.
- Pointez la télécommande sans fil vers le récepteur de signaux pour faire fonctionner l'appareil.
- Le signal de la télécommande sans fil peut être reçu jusqu'à une distance d'environ 7 m.
- Veuillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le récepteur de signaux.


MISE EN GARDE

Installation

- Si une personne autre qu'un professionnel agréé installe, répare ou modifie les produits de climatisation LG Electronics, la garantie est annulée.
- Tous les frais de réparation sont alors à la charge du propriétaire.
- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.

Insertion des piles

- 1 Enlevez le couvercle du compartiment à piles en tirant sur celui-ci dans la direction de la flèche.
- 2 Insérez les nouvelles piles en veillant à respecter les polarités (+) et (-) des piles.
- 3 Fixez de nouveau le couvercle en le glissant dans la bonne position.

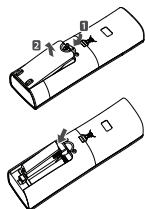


Remarque

- 1 Utilisez toujours deux piles du même type.
- 2 Si le système ne sera pas utilisé pendant une longue période, enlevez les piles pour prolonger leur durée de vie.
- 3 Si l'écran d'affichage de la télécommande commence à perdre de la luminosité, remplacez les deux piles.

Entretien de la télécommande sans fil

- 1 Choisissez un endroit convenable qui est sécuritaire et facile à atteindre.
- 2 Fixez fermement le support au mur avec les vis fournies.
- 3 Glissez la télécommande dans le support.

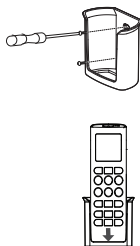


Remarque

- 1 La télécommande ne doit jamais être exposée à la lumière directe du soleil.
- 2 Le transmetteur et le récepteur de signaux doivent toujours être propres pour garantir une bonne communication. Utilisez un chiffon doux pour les nettoyer.
- 3 Si d'autres appareils fonctionnent avec la télécommande, changez-les de position ou consultez votre technicien.

Méthode de fonctionnement

- 1 Le récepteur de signaux se trouve dans l'appareil.
- 2 Pointez la télécommande vers l'appareil pour le faire fonctionner. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et l'appareil.

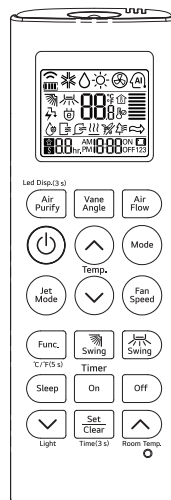


Accessoires



Support (1)



Vis de fixation (2)



Manuel d'utilisation et d'installation




Piles AAA (1.5 V) (2)

* Les composants et les impressions peuvent différer selon le produit.

Pièce	Description
	LCD
	Permet d'activer ou de désactiver la fonction de purification plasma. Fonctionnalité d'affichage permanent de l'indicateur intelligent (qualité de l'air) (appuyez pendant 3 s)
	Permet de régler l'angle de chacun des volets.
	Permet de régler le débit d'air.
	Permet de mettre en marche ou d'éteindre l'appareil.
	Permet de sélectionner la température ambiante.
	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement.
	La touche Refroidissement (chauffage) rapide fait fonctionner le ventilateur à très haute vitesse.
	Permet de régler la vitesse du ventilateur.
	Permet de régler ou d'annuler une fonction supplémentaire. Changement de l'unité de mesure Celsius/Fahrenheit (appuyez pendant 5 s)
	Permet de commencer ou d'arrêter le mouvement de la grille et d'établir la direction du débit d'air vers le haut ou vers le bas.
	Permet de régler la direction horizontale du débit d'air souhaité (gauche/droite).
	Permet de définir l'heure de l'entrée en veille.
	Permet de définir l'heure de mise en marche.
	Permet de définir l'heure de l'arrêt de fonctionnement.
	Permet de régler la minuterie (en mode Minuterie) Permet de régler la luminosité (pas en mode Minuterie) Permet de vérifier la température ambiante (pas en mode Minuterie)
	Permet de régler ou d'annuler la minuterie. Permet de définir l'heure actuelle (appuyez pendant 3 s).
	Permet de réinitialiser la télécommande.

Mode Refroidissement - Fonctionnement standard



- 1 Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Appuyez sur la touche pour sélectionner le mode Refroidissement.
- 3 Réglez la température souhaitée en appuyant sur la touche .

Appuyez sur la touche pour vérifier la température ambiante. Lorsque vous réglez l'appareil à une température supérieure à celle de la pièce, l'appareil ne souffle pas d'air froid.


* Réglage de la température Plage : 18 à 30 °C (64 à 86 °F)

- Temp. — Pour augmenter la température
- Pour réduire la température

- 4 Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur à cinq niveaux : très faible, faible, moyen, élevé ou chaos. La vitesse du ventilateur change chaque fois que vous appuyez sur la touche.



Mode Refroidissement - Refroidissement rapide




- 1 Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil en marche.

- 2 Appuyez sur la touche pour sélectionner le mode Refroidissement.
- 3 Appuyez sur la touche . Le ventilateur de l'appareil fonctionne à une vitesse très élevée en mode Refroidissement.
* Les modèles muraux fonctionnent en mode Refroidissement rapide pendant 30 minutes.
- 4 Pour annuler le mode Refroidissement rapide, appuyez sur la touche Mode Jet, la touche du ventilateur ou de nouveau sur la touche de réglage de la température ambiante, et le ventilateur de l'appareil se mettra à fonctionner à vitesse élevée en mode Refroidissement.



Mode Fonctionnement automatique



- 1 Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Appuyez sur la touche pour sélectionner le mode Fonctionnement automatique.
- 3 Réglez l'appareil à la température souhaitée.


<Pour le modèle de refroidissement>

La température et la vitesse du ventilateur sont réglées automatiquement par des commandes électroniques fondées sur la température ambiante réelle.

Si vous avez froid ou chaud, appuyez sur les boutons pour refroidir ou chauffer davantage.

Vous ne pouvez pas modifier la vitesse du ventilateur intérieur. Elle a déjà été réglée par les paramètres du mode Fonctionnement automatique.

- Temp. — Pour augmenter la température
- Pour réduire la température

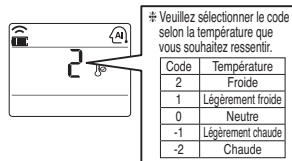

Mode Changement automatique



- 1 Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Appuyez sur la touche pour sélectionner le mode Changement automatique.
- 3 Réglez la température souhaitée.

* Réglage de la température Plage en mode Changement automatique : 18 à 30 °C (64 à 86 °F)

- Temp. — Pour augmenter la température
- Pour réduire la température

- 4 Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur à cinq niveaux : très faible, faible, moyen, élevé ou chaos. La vitesse du ventilateur change chaque fois que vous appuyez sur la touche.



Pendant le mode Changement automatique

Le climatiseur change automatiquement de mode de fonctionnement pour maintenir la température ambiante. Lorsque la température ambiante varie de ± 2 °C (4 °F) par rapport à la température définie, le climatiseur maintient la température ambiante à ± 2 °C (4 °F) de la température définie grâce au mode de changement automatique.

Mode Changement automatique - Régler le mode Changement de température

Cette fonction permet de régler le mode de fonctionnement du mode Changement automatique.



- 1 En mode Changement automatique, appuyez sur la touche pour sélectionner Réglage du mode Changement de température.
- 2 Appuyez sur la touche pour régler l'appareil au mode Changement de température souhaité.
(La valeur par défaut est de 2 °C [4 °F].)


- Temp. — Pour augmenter la température
- Pour réduire la température

* Mode Changement de température Plage : 1 à 7 °C (2 à 14 °F)

Le mode Changement de température concerne la différence de température qui survient lorsque l'appareil passe du mode Refroidissement au mode Chauffage, ou du mode Chauffage au mode Refroidissement.

Par exemple) lorsque la température est réglée à 25 °C (76 °F) et que la température ambiante est de 20 °C (68 °F), l'appareil est en mode de fonctionnement Chauffage. Si vous réglez le mode Changement de température à 2 °C (4 °F) et que la température ambiante est à 27 °C (25 °C + 2 °C) (80 °F (76 °F + 4 °F)), l'appareil commence à fonctionner en mode Refroidissement.

Mode Déshumidification



- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Appuyez sur la touche  pour sélectionner le mode Déshumidification.
- 3 Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur à cinq niveaux : très faible, faible, moyen, élevé ou chaos. La vitesse du ventilateur change chaque fois que vous appuyez sur la touche.




Pendant le mode Déshumidification

Si vous sélectionnez le mode Déshumidification avec la touche de sélection du mode de fonctionnement, l'appareil intérieur commence à fonctionner en mode Déshumidification de manière à régler automatiquement la température ambiante et le volume d'air aux conditions les plus favorables pour la déshumidification selon la température ambiante captée.

Dans ce cas, le réglage de température n'est pas affiché sur l'écran de la télécommande, et vous ne pouvez pas régler la température ambiante.

Lorsque le mode Déshumidification saine fonctionne, le volume d'air est réglé automatiquement en fonction d'un algorithme basé sur la température ambiante actuelle afin de rendre les conditions de la pièce saines et confortables même durant les saisons de haute humidité.

Mode Chauffage - Fonctionnement standard



- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Appuyez sur la touche  pour sélectionner le mode Chauffage.
- 3 Réglez la température souhaitée en appuyant sur la touche  .

Appuyez sur la touche  pour vérifier la température ambiante.

Lorsque vous réglez l'appareil à une température inférieure à celle de la pièce, l'appareil ne souffle pas d'air chaud.

-  — Pour augmenter la température Temp.
-  — Pour réduire la température

* Réglage de la température Plage en mode Chauffage : 16 à 30 °C (60 °F à 86 °F)

- 4 Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur à cinq niveaux : très faible, faible, moyen, élevé ou chaos. La vitesse du ventilateur change chaque fois que vous appuyez sur la touche.



Mode Chauffage - Chauffage rapide



- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Appuyez sur la touche  pour sélectionner le mode Chauffage.
- 3 Appuyez sur la touche . Le ventilateur de l'appareil se mettra à fonctionner à une vitesse très élevée en mode Chauffage.


* Les modèles muraux fonctionnent en mode Chauffage rapide pendant 30 minutes.

* Cette fonction peut ne pas fonctionner sur certains produits.

- 4 Pour annuler le mode Chauffage rapide, appuyez sur la touche Mode Jet, la touche du ventilateur ou de nouveau sur la touche de réglage de la température ambiante, et le ventilateur de l'appareil se mettra à fonctionner à vitesse élevée en mode Chauffage.



Mode Ventilation



- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Appuyez sur la touche  pour sélectionner le mode Ventilation.
- 3 Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur à cinq niveaux : très faible, faible, moyen, élevé ou chaos. La vitesse du ventilateur change chaque fois que vous appuyez sur la touche.



Vent naturel selon la logique du niveau chaos

Pour obtenir une sensation de fraîcheur encore plus grande qu'avec toute autre vitesse du ventilateur, appuyez sur Sélectionneur de vitesse du ventilateur intérieur et sélectionnez le mode Chaos. Dans ce mode, l'appareil imite une brise naturelle en changeant automatiquement la vitesse du ventilateur en suivant la logique du niveau chaos.

Pendant le mode Ventilation

Le compresseur extérieur ne fonctionne pas. Sélectionnez une fonction qui fait circuler l'air à l'intérieur, puisque ce mode fait souffler de l'air à une température semblable à la température ambiante.

Réglage de la température/vérification de la température ambiante

Nous pouvons simplement régler l'appareil à la température souhaitée.


- Appuyez sur les touches pour régler l'appareil à la température souhaitée.



: Augmentation de la température à chaque pression



: Réduction de la température à chaque pression



Température ambiante : indique la température ambiante actuelle

Réglage de la température : indique la température désirée

<Mode Refroidissement>

Le mode Refroidissement ne fonctionne pas si la température souhaitée est supérieure à la température ambiante. Vous devez réduire la température souhaitée.

<Mode Chauffage>

Le mode Chauffage ne fonctionne pas si la température souhaitée est inférieure à la température ambiante. Vous devez augmenter la température souhaitée.

Lorsque vous appuyez sur la touche , la température ambiante s'affiche pendant 5 secondes.

Après 5 secondes, la température souhaitée s'affiche de nouveau.

La température ambiante réelle et celle qui est affichée peuvent différer selon la position de la télécommande.

Réglage du débit d'air

Ajustement de la direction du débit d'air vers le haut ou vers le bas (facultatif)

La télécommande permet de régler la direction du mouvement de l'air vers le haut ou vers le bas (débit d'air vertical).

- 1 Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Appuyez sur la touche pour orienter les volets de la grille vers le haut ou vers le bas.
- 3 Appuyez de nouveau sur la touche pour orienter les volets de la grille dans la direction souhaitée du débit d'air.

Remarque

Si vous appuyez sur la touche , la direction du débit d'air change automatiquement selon l'algorithme d'inclinaison automatique afin de distribuer également l'air dans la pièce et la rendre plus confortable pour ses occupants, comme s'ils profitaient d'une brise naturelle.

Utilisez toujours la télécommande pour régler la direction du débit d'air vers le haut ou le bas. Le déplacement manuel de la grille de débit d'air vertical peut endommager le climatiseur.

Lorsque l'appareil est éteint, la grille de débit d'air vers le haut/bas se ferme de manière à bloquer la sortie d'air du système.

Commande de la direction du débit d'air vers la gauche ou vers la droite (facultatif)

La télécommande permet de régler la direction du mouvement de l'air vers la gauche ou vers la droite (débit d'air horizontal).

- 1 Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Appuyez sur la touche pour orienter les volets vers la droite et la gauche. Appuyez de nouveau sur la touche pour orienter les volets dans la direction souhaitée du débit d'air.

Vent indirect

Cette fonction permet de régler la direction du vent en vent indirect.



- 1 Appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche pour régler cette fonction.


* Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche . Pour changer l'angle des ailettes, appuyez sur la touche .

Remarque

La fonction ci-dessus peut ne pas être prise en charge par certains produits.

Vent direct

Cette fonction permet de régler la direction vent en vent direct.

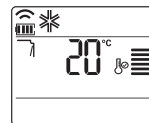

- 1 Appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône s'affiche.
 - 2 Appuyez sur la touche pour régler cette fonction.
- * Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche . Pour changer l'angle des ailettes, appuyez sur la touche .

Remarque

La fonction ci-dessus peut ne pas être prise en charge par certains produits.

Mode Intelligent

Cette fonction permet d'activer le mode Intelligent du produit.



- 1 Appuyez sur la touche **[Air Flow]** plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône  s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche **[Set Clear]** pour régler ou annuler cette fonction.

Remarque

- Le mode Intelligent peut seulement être sélectionné dans les modes Chauffage et Refroidissement.
- Les modes Intelligent, Refroidissement économie d'énergie et Rafraîchissement ne peuvent pas être sélectionnés en même temps.
- La fonction ci-dessus peut ne pas être prise en charge par certains produits.

Mode Rafraîchissement

Cette fonction permet d'activer le mode Rafraîchissement du produit.



- 1 Appuyez sur la touche **[Air Flow]** plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône  s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche **[Set Clear]** pour régler ou annuler cette fonction.
- 3 Lorsque cette fonction est sélectionnée, elle s'affiche avec des effets animés dans l'ordre suivant :  →  → .

Remarque

- Le mode Rafraîchissement peut seulement être sélectionné avec les modes Chauffage et Refroidissement.
- Les modes Intelligent, Refroidissement économie d'énergie et Rafraîchissement ne peuvent pas être sélectionnés en même temps.
- La fonction ci-dessus peut ne pas être prise en charge par certains produits.


* Les sous-fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner sur certains produits.

Purification de l'air (Facultatif)



- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Appuyez sur la touche **[Air Purify]**. La purification de l'air commence lorsque vous appuyez sur la touche **[Air Purify]** et s'arrête lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche **[Air Purify]**.

Purification de l'air uniquement




Si vous appuyez sur la touche **[Air Purify]** pendant que l'appareil est arrêté, la purification de l'air démarra de façon indépendante.

Fonctionnalité d'affichage permanent (Facultatif) de l'indicateur intelligent (qualité de l'air)

Appuyez sur la touche **[Air Purify]** pendant trois secondes pour afficher le niveau de qualité de l'air en permanence sur l'indicateur intelligent de l'appareil.

Nettoyage automatique (Facultatif)

Cette fonction fonctionne lorsque l'appareil est éteint.



- 1 Appuyez sur la touche **[Func]** plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône Nettoyage automatique  s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche **[Set Clear]** pour régler ou annuler la fonction de nettoyage automatique. Si la fonction de nettoyage automatique est sélectionnée pour plus tard, le ventilateur interne continuera de fonctionner pendant environ 30 minutes lorsque l'appareil s'éteint sans fonctionnement des modes Refroidissement ou Déshumidification. La grille d'aération se ferme également. Cela permet de sécher l'humidité restante et de nettoyer l'intérieur de l'appareil.

Refroidissement économie d'énergie (Facultatif)

La fonction Refroidissement économie d'énergie permet de régler la température souhaitée pendant le fonctionnement du refroidissement pour augmenter le confort de l'utilisateur et améliorer l'économie d'énergie.

- 1 Appuyez sur la touche **[Func]** plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône Refroidissement économie d'énergie  s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche **[Set Clear]** pour régler ou annuler la fonction Refroidissement économie d'énergie.

Remarque


- Cette fonction peut être sélectionnée pendant le refroidissement seulement.
- Lorsque vous appuyez sur Refroidissement économie d'énergie alors que le refroidissement est réglé à 22 °C ou moins, la température est automatiquement réglée à 22 °C.
- Pendant le fonctionnement en mode Refroidissement économie d'énergie, la température affichée sur la télécommande peut différer de celle qui s'affiche sur l'écran du climatiseur.
- Les modes Intelligent, Refroidissement économie d'énergie et Rafraîchissement ne peuvent pas être sélectionnés en même temps.

Nettoyage intelligent (Facultatif)

La fonction Nettoyage intelligent peut être réglée en mode manuel ou automatique.


Fonction du Nettoyage intelligent automatique

Si le temps de fonctionnement cumulé du produit dépasse les 30 heures, la fonction Nettoyage intelligent démarre automatiquement lorsque le produit est éteint.



- 1 Appuyez sur la touche **[Func]** plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône Nettoyage intelligent  s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche **[Set]** pour régler ou annuler la fonction Nettoyage intelligent. Vous pouvez régler ou annuler la fonction lorsque l'appareil est en marche ou est éteint.

Fonctionnement du Nettoyage intelligent manuel



- 1 Lorsque l'appareil cesse de fonctionner, appuyez sur la touche **[Func]** pour sélectionner Nettoyage intelligent. Le symbole Nettoyage intelligent clignotera; appuyez sur la touche **[Set Clear]**.
- 2 Pour mettre fin au Nettoyage intelligent manuel, appuyez sur la touche **[Func]** pour sélectionner Nettoyage intelligent, puis appuyez sur la touche **[Set Clear]**.

Nettoyez la poussière du filtre en y passant une brosse de droite à gauche ou de gauche à droite. La poussière aspirée est recueillie dans la boîte à poussière. Le processus de fonctionnement du mode Nettoyage intelligent diffère selon le type de produit.

Réglage de luminosité (Facultatif)

Appuyez sur la touche **[Vane Angle]** pour mettre en marche ou éteindre l'affichage à DEL du produit.


Changement de l'unité de mesure Celsius/Fahrenheit

Appuyez sur la touche **[Func]** pendant 5 secondes pour faire passer l'unité de température de Celsius à Fahrenheit ou de Fahrenheit à Celsius.

En mode Fahrenheit, chaque fois que vous appuyez sur les touches **[Up]** **[Down]**, la température augmente ou diminue de 2 °F à la fois.

Chauffage électrique (Facultatif)

Cette fonction peut seulement être sélectionnée pendant le chauffage.




- 1 Appuyez sur la touche **[Func]** plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône Chauffage électrique  s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche **[Set Clear]** pour régler ou annuler la fonction Chauffage électrique. L'appareil intérieur s'affiche pendant le mode Chauffage, et le Chauffage auxiliaire se met en marche automatiquement, mais les deux fonctions ne s'affichent pas séparément sur la télécommande sans fil. L'appareil fonctionne en mode Chauffage au sol dans les produits de console.

Commande de volet indépendant (Facultatif)

Fonction qui permet de définir les angles (4) des volets de manière individuelle pour le groupe de produits de cassette à 4 directions.


- 1 Appuyez sur la touche **[Vane Angle]**. Le symbole de commande de l'angle des volets clignotera. Si vous appuyez sur la touche **[Vane Angle]** pendant 3 secondes, tous les volets sont réglés à l'angle standard.



- 2 Réglez l'angle de chacun des volets en appuyant sur les touches haut/bas/droite/gauche.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **[Vane Angle]**, l'angle et les valeurs de réglage du volet correspondant s'affichent.

Lorsque vous appuyez sur la touche de réglage de température, l'afficheur ressemble à celui de la figure de droite, et vous pouvez régler l'angle entre 1 et 6.



Certaines différences peuvent exister entre les touches haut/bas/droite/gauche de la télécommande sans fil et les directions des ports de sortie d'air.

Réglez les volets à l'orientation souhaitée en vérifiant le mouvement des angles des volets du produit.

La fonction de commande individuelle des volets est une fonction supplémentaire du produit et peut ne pas être prise en charge par certains produits.

Refroidissement confort (Facultatif)

Cette fonction permet de commander automatiquement la puissance de refroidissement afin de maintenir le niveau de confort sans éteindre l'appareil lorsque la température de la pièce atteint la température souhaitée.

- 1 Appuyez sur la touche **[Func]** plusieurs fois jusqu'à ce que l'icône Refroidissement confort  s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche **[Set Clear]**.

Réglage de l'heure actuelle

- 1 Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes.
- 2 Appuyez sur les touches   jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit réglée. (Si vous maintenez la touche enfoncée pendant une longue période, les unités se changeront en blocs de 10 minutes.)
- 3 Appuyez sur la touche .

Remarque

Vérifiez l'indicateur d'heure a.m. ou p.m.

Réglage de la veille programmée

- 1 Appuyez sur la touche .

Minuterie de veille
- 2 Appuyez sur les touches   jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit réglée. (Le réglage maximal est de 7 heures.)
- 3 Appuyez sur la touche .

Réglage de la minuterie Marche

- 1 Appuyez sur la touche .

Minuterie MARCHÉ
- 2 Appuyez sur les touches   jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit réglée.
- 3 Appuyez sur la touche .

Réglage de la minuterie Arrêt

- 1 Appuyez sur la touche .

Minuterie ARRÊT
- 2 Appuyez sur les touches   jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit réglée.
- 3 Appuyez sur la touche .

Annulation des réglages de la minuterie

Si vous souhaitez annuler tous les réglages de la minuterie, appuyez sur la touche .


Si vous souhaitez annuler les réglages de chacune des minuteries, appuyez sur la touche de chacune des minuteries pour activer ou désactiver la fonction de veille.

Ensuite, appuyez sur la touche  en pointant la télécommande vers le récepteur de signaux. (L'indicateur de la minuterie sur le climatiseur et l'afficheur s'éteindront.)

Configuration de l'adresse de la commande centrale

- 1 En maintenant la touche  enfoncée, appuyez sur la touche de réinitialisation.

- 2 Utilisez la touche  ou  pour régler l'adresse de l'appareil intérieur.
- Plage de réglage : 00 à FF



- 3 Après le réglage de l'adresse, appuyez une fois sur la touche  en pointant vers l'appareil intérieur.
- 4 L'appareil intérieur affiche l'adresse définie pour terminer le réglage de l'adresse.
- L'heure et la méthode de l'affichage de l'adresse peuvent différer selon le type de l'appareil intérieur.
- 5 Réinitialisez la télécommande pour la mettre en mode de fonctionnement général.

Vérification de l'adresse de la commande centrale

- 1 En maintenant la touche  enfoncée, appuyez sur la touche de réinitialisation.


- 2 Appuyez une fois sur la touche  en pointant vers l'appareil intérieur. Celui-ci affichera l'adresse définie dans la fenêtre d'affichage.
- L'heure et la méthode de l'affichage de l'adresse peuvent différer selon le type de l'appareil intérieur.
- 3 Réinitialisez la télécommande pour la mettre en mode de fonctionnement général.

Activation du mode Réglage d'installation

⚠ MISE EN GARDE

Le mode Réglage d'installation permet de régler en détail les fonctions de la télécommande. Si le mode Réglage d'installation n'est pas correctement défini, il existe un risque de dysfonctionnement de l'appareil, de blessures corporelles ou de dommages matériels. Le mode Réglage d'installation doit être défini par un installateur agréé, et toute installation ou modification exécutée par une personne non qualifiée relève de la responsabilité de cette dernière. Le cas échéant, le service d'entretien gratuit ne sera pas fourni.

- 1 En maintenant la touche  enfoncée, appuyez sur la touche de réinitialisation.


- 2 En appuyant sur la touche  ou , définissez le code de service et la valeur de réglage. (Veuillez consulter le tableau des codes de réglage d'installation.)

- 3 Appuyez une fois sur la touche  en pointant vers l'appareil intérieur.
- 4 Réinitialisez la télécommande pour la mettre en mode de fonctionnement général.

Tableau des codes de réglage d'installation

N°	Fonction	Code de service	Valeur de réglage	Télécommande ACL
0	Mode Priorité	0	0 : Régler à maître	00
			1 : Régler à esclave	01
1	Sélection de la hauteur du plafond	1	1 : Standard	11
			2 : Bas	12
			3 : Haut	13
			4 : Très haut	14
2	Commande de groupe	2	0 : Régler à maître	20
			1 : Régler à esclave	21
			2 : Vérifier maître/esclave	22
	Chauffage auxiliaire	2	3 : Définir comme chauffage auxiliaire	23
			4 : Annuler le chauffage auxiliaire	24
			5 : Vérifier l'installation du chauffage auxiliaire	25

Mode Priorité

Cette fonction est seulement disponible pour le modèle changement H/P non automatique.

Sélection de la hauteur du plafond

L'appareil intérieur connecté à une télécommande avec fil fonctionne avec les réglages d'une télécommande avec fil.

Commande de groupe

Cette fonction concerne seulement la commande de groupe. N'utilisez pas cette fonction pour une commande qui n'est pas de groupe.

Après le réglage de la commande de groupe du produit, éteignez l'appareil et rallumez-le au bout d'une minute.

Chauffage auxiliaire


Cette fonction est uniquement offerte avec les modèles où la fonction de chauffage auxiliaire a été activée.

Réglage de l'adresse de la tuyauterie

- 1 En maintenant la touche  enfoncée, appuyez sur la touche de réinitialisation.



- 2 En appuyant sur la touche  ou , définissez le code de service et la valeur de réglage.



Code de service	Adresse de l'unité de distribution de la branche	0~3
Code de réglage	Adresse de la tuyauterie	A~E

- 3 Appuyez une fois sur la touche  en pointant vers l'appareil intérieur.