


Pagination & Folding

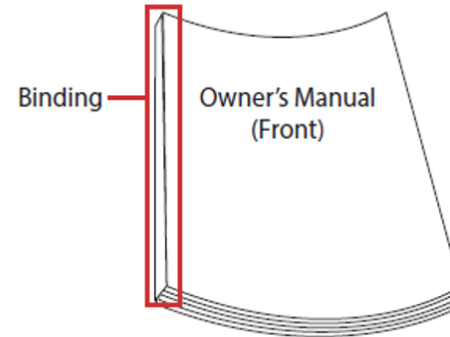

Printing Specifications

Material	Cover	Woodfree 80 g/m ²	Note		LEE KYONG WON		
	Inner	Woodfree 80 g/m ²					
Coating	Cover	Uncoated			Prepared	Description	Manual
	Inner	Uncoated					
Color	Cover	1 color (Black)			Checked	P/No.	MFL71963103
	Inner	1 color (Black)					
Size		148 x 210 mm (A5 size_Folded size)			Approved	Ver.	1.0
Binding Method		In order					
Book Binding		Saddle stitching					
Completed total pages		12					

· Especially, Don't use or contain lead (Pb) and cadmium (Cd) in ink.
· It should be printed with inks whose the total Mineral Oil(MOSH and MOAH) content is below 1% applied to the ink weight.

BASİT KULLANIM KILAVUZU

MINİ Hi-Fi SİSTEMİ

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayınız. elişmiş özellik talimatlarını görüntülemek için, <http://www.lg.com> sayfasını ziyaret ediniz ve Kullanıcı El Kitabını yükleyiniz. Bu kılavuzdaki içeriğin bazı bölümleri sizin aygıt biriminizden farklı olabilir.

MODEL
CK43

ÇAĞRI MERKEZİ TELEFON NUMARASI : 444-6-543




MFL71963103

www.lg.com
Telif Hakkı © 2018-2022 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Ön Panel

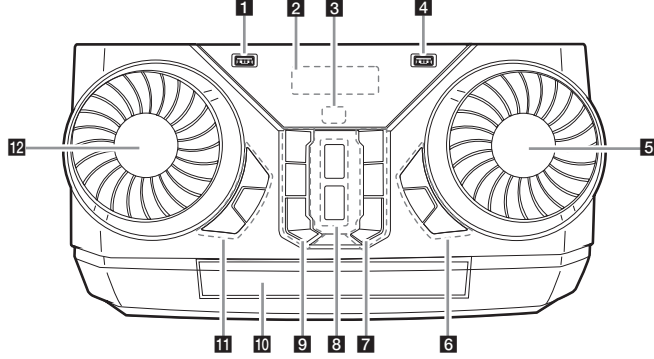

- 1** USB 1 Port
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.
- 2** Görüntü penceresi
- 3** (Uzaktan kumanda sensör)
- 4** USB 2 Port
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.
- 5** **MASTER VOL.** (Ses)
Hoparlör sesini ayarlar.
- 6** **BASS BLAST** (veya **BASS BLAST+**)
BASS (veya BASS+) efektini doğrudan seçmek için basın.
USB REC / DEMO
 - USB'ye kayıt yapar.
 - Kaydetmeyi bırakmak için 3 saniye boyunca basılı tutun.
 - Güç kapama durumunda **USB REC / DEMO** tuşuna basarsanız, DEMO modu açılır.

WIRELESS LINK

- WIRELESS PARTY LINK modunda MAIN veya OTHER'i seçer.
- WIRELESS PARTY LINK modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

7 **F** (İşlev)

Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

(Atlama/Arama)

- İleri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

(Açık/Kapalı)

Disk tepsisini açar veya kapatır.

8 **AUTO DJ**

AUTO DJ modunu seçer.

(Yürütme/Durdurma)

Çalma işlemini başlatır veya durdurur.

9 (Bekleme)

Güç açar veya kapatır.

⏮ (Atlama/Arama)

- Geri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

□ (Durdurma)

Çalma işlemini durdurur veya
DELETE fonksiyonunu iptal eder.

10 Disk Tepsisi

11 REGION EQ

Bölge ekolayzırını seçer.

SEARCH

Seçim kipinde klasör ve dosyaya
taşır.


OK

Bir dosya ararken bir klasör seçer.

12 SOUND EFFECT / SEARCH


- Ses izlenimlerini seçer.
- Bir dosya ya da klasör arar.

Arka Panel

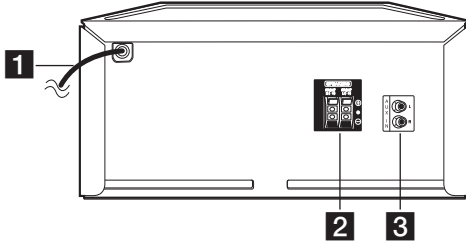

- 1** Güç kablosu
- 2** **SPEAKERS** terminaller
- 3** **AUX IN (L/R)**
Yardımcı bir cihaz bağlayın.

Hoparlörün Bağlanması

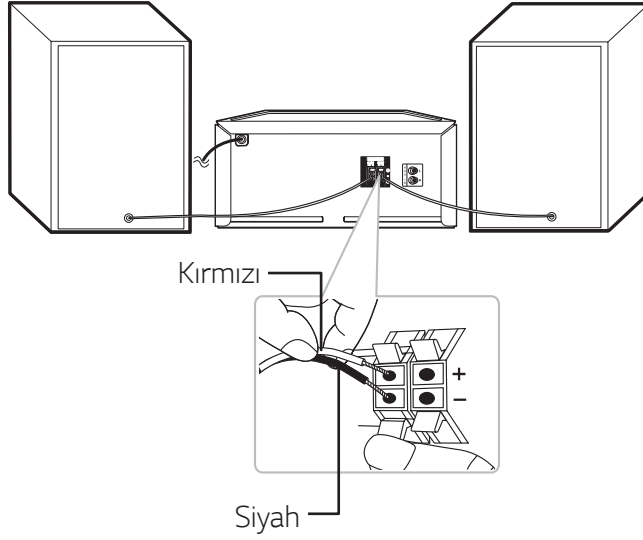

Ek Bilgi

Özellikler


Güç gereksinimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın. Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.)
Ölçüler (E x B x D)	Yaklaşık 300 mm x 163 mm x 241 mm
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)	5 V  500 mA
Yükseltici (Toplam RMS çıkış gücü)	300 W RMS

Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

Bataryanın değiştirilmesi

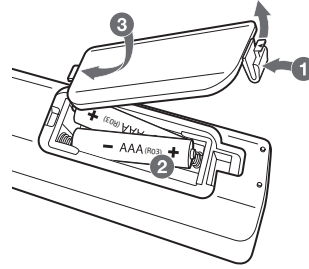

Controller App



Cihazınıza **Music Flow Bluetooth** uygulamasını indirin.
(Sadece Android için)

LG Sound Sync (Kablosuz)



Daha fazla bilgi için online kullanıcı kılavuzunu indirin.

<http://www.lg.com>

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebeup & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	- Bu birimin ve bağlanan harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oyuncak, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. - Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	- Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. - Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	- Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. İşlev tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin. - Hoparlörlerin doğru bağlandığını kontrol edin. Hoparlör kabloları doğru olarak bağlanmış.
Ünite çalmaya başlamıyor.	- Çalınmaz bir disk yerleştirilmiş. Çalınabilir disk kontrol edin. - Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. - Disk kirli. Diski temizleyin. - Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Sorun	Sebeup & Çözüm
Uzaktan kumanda gerektiđi gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle deđiştirin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediđini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Güvenlik Önlemleri



DİKKAT **ELEKTRİK ÇARPMASI** **RİSKİ AÇMAYIN**



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uymaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uymaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerleri içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Lazer cihazı kullanan modeller için



Bu üründe bir Lazer Sistemi bulunmaktadır. Ürünü doğru kullanmak için, bu

kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ünitenin bakım gerektirmesi durumunda yetkili bir servis merkezine başvurun. Burada belirtilenlerin dışındaki kumandaları veya ayarları kullanmak ya da yöntemler uygulamak tehlikeli radyasyona maruz kalmakla sonuçlanabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için kapalı bölümü açmayı denemeyin.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Piller veya pil takımı cihazdan

nasıl güvenli çıkarılır: Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller

veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürün satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
(www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Uygunluk beyanı



LG Electronics burada kablosuz tipi MİNİ HI-Fİ SİSTEM'in 2014/53/EU Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ile 2480 MHz	10 dBm

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
—	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⊞	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eğer uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eğer ürün otomatik güç kapama'yı destekliyorsa, "on" olarak ayarlayınız.)
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Cihazın fişini prizden çıkarınız.
- Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

