

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Bežični Sound Bar zvučnik

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODEL

SJ4 (SJ4, SPJ4B-W)



MFL70205235

www.lg.com

Autorska prava © 2017-2019. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

1904_Rev02

Bezbednosne informacije



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može izazvati strujni udar.



Znak uzvika unutar jednakostraničnog trougla namenjen je da korisnika upozori na prisustvo važnih uputstava za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja se isporučuje sa proizvodom.

UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili slično mesto.

PAŽNJA: Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (npr. električnu pećalicu). Ovaj proizvod može da ne radi pravilno zbog električnog udara.

PAŽNJA: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, obezbeđivanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo instalirati na mesto sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili ormar sa policama, osim u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

OPREZ po pitanju kabla za napajanje

Utikač za napajanje je uređaj za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan. Proverite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtevima. Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, sprženi kablovi za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati strujni udar ili požar. Periodično ispitajte kabl Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa upotrebom uređaja i zamenite kabl određenim rezervnim delom u ovlašćenom centru za servisiranje. Zaštitite kabl za napajanje od fizičke ili mehaničke zloupotrebe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i na tačku u kojoj kabl izlazi iz uređaja.

NAPOMENA: Za bezbednosne oznake, uključujući i identifikaciju uređaja i vrednosti napajanja, pogledajte glavnu etiketu na donjoj strani ili drugoj površini uređaja.

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za uklanjanje baterije iz opreme:

Uklonite staru bateriju ili paket baterija prateći obrnutim redosledom niz koraka koje ste sledili pri ugradnji. Da bi ste sprečili zagađenje okoline i eventualno ugrožavanje zdravlja ljudi ili životinja, staru bateriju stavite u odgovarajuću posudu na mestima određenim za sakupljanje. Nemojte bacati baterije zajedno sa drugim smećem. Preporučuje se korišćenje baterija i akumulatora za koje postoje lokalni sistemi besplatne nadoknade. Baterije ne bi trebalo izlagati prekomernoj toploti, kao što je direktna sunčeva svetlost, vatra i sl.

Za modele koji koriste adapter

Koristite samo adapter naizmenične struje koji ste dobili sa uređajem. Nemojte koristiti napajanje sa drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje drugog kabla za napajanje ili vrste napajanja može oštetiti uređaj i poništiti garanciju.

Simboli

~	Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
⏏	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na pripravnost.
	Odnosi se na uključeno napajanje.
⚡	Odnosi se na opasan napon.

NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost

slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Jedinstvene mogućnosti
- 6 Uvod
- 6 – Simboli korišćeni u ovom uputstvu
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednja strana
- 8 Zadnja strana
- 9 Osnovni podaci o statusima LED indikatora
- 10 Instaliranje zvučnog bara
- 11 Montiranje glavne jedinice na zid

2 Povezivanje

- 13 Priključivanje adaptera naizmenične struje
- 13 Bežična veza zvučnika za niske tonove
- 15 Povezivanje na TV aparat
- 15 – Korišćenje OPTIČKI kabl
- 15 – LG Sound Sync
- 17 – Korišćenje HDMI kabla
- 18 – Dodatne informacije za HDMI
- 19 Priključivanje opcionalne opreme
- 19 – HDMI veza
- 20 – OPTICAL In priključak
- 20 – Konekcija PORTABLE IN
- 21 – Povezivanje USB-a
- 21 – Kompatibilni USB uređaji
- 21 – Zahtevi za USB uređaj
- 22 – Datoteka za reprodukciju

3 Rad

- 23 Osnovne operacije
- 23 – Rad sa USB
- 23 Ostale operacije
- 23 – Privremeno isključivanje zvuka
- 23 – Upotreba vašeg daljinskog upravljača za televizor.
- 24 – AUTOMATSKO GAŠENJE
- 24 – AUTO NAPAJANJE Uključivanje/ Isključivanje
- 25 – Promena auto funkcije
- 25 – Brz početak
- 26 Korišćenje BLUETOOTH® tehnologije
- 26 – Slušanje muzike koja je uskladištena na BLUETOOTH uređajima
- 28 Korišćenje BLUETOOTH aplikacije
- 28 – Instalirajte „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju na vaš BLUETOOTH uređaj
- 28 – „Music Flow Bluetooth“ aplikacijom aktivirajte BLUETOOTH
- 30 Podešavanje zvuka
- 30 – Podešavanje zvučnih efekata
- 30 – Podešavanje postavki za nivo jačine zvuka na niskotoncu
- 30 – Noćni režim

4 Rešavanje problema

- 31 Rešavanje problema
- 31 – Opšte
- 32 – NAPOMENE za korišćenje bežične veze
- 33 – NAPOMENE za puštanje Demo načina rada

5 Dodatak

- 34 Zaštitni žigovi i licence
- 35 Specifikacije
- 37 Održavanje
- 37 – Rukovanje uređajem

1

2

3

4

5

Jedinstvene mogućnosti

Automatsko isključivanje

Ovaj uređaj se automatski isključuje radi uštede energije.

LG Sound Sync

Upravlja jačinom zvuka uređaja preko daljinskog upravljača za vaš LG TV uređaj koji je kompatibilan sa LG Sound sync.

BLUETOOTH®

Slušanje muzike sa Vašeg **Bluetooth** uređaja.

Uvod

Simboli korišćeni u ovom uputstvu



Napomena


Ukazuje na posebne napomene i mogućnosti u radu.




Oprez

Ukazuje na mere opreza za sprečavanje moguće štete nastale zloupotrebom.

Daljinski upravljač

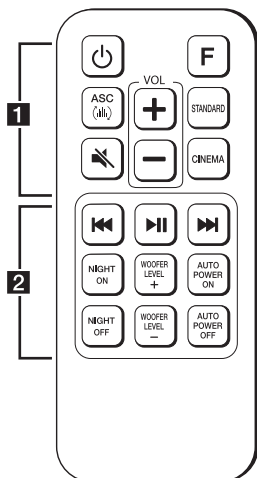

Zamena baterija

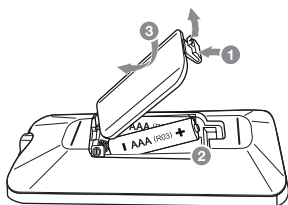

Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i stavite bateriju tako da polovi **+** i **-** budu ispravno okrenuti.

..... **1**

⏻ (Napajanje) : Uključuje/isključuje jedinicu.

F : Bira funkciju i ulazni izvor.

ASC (🔊) : Analiziranje svojstva ulaznog zvuka i optimiziranje zvuka za sadržaj u realnom vremenu.

STANDARD : Izbor standardizovanog zvuka.

CINEMA : Izbor bioskopskog zvuka iz okruženja.

VOL +/- : Podešava jačinu zvučnika.

🔇 (Bez zvuka) : Isključuje zvuk.

..... **2**

⏮/⏭ (Preskoči/trazi) :

- Brza pretraga unazad ili unapred.

- Traži sekciju u okviru fajla.

⏸ (Puštanje/Pauziranje) : Započinje reprodukciju. / Pauzira reprodukciju.

NIGHT ON/OFF :

- Uključuje ili isključuje noćni režim.

- Kontroliše ovu jedinicu pomoću daljinskog upravljača za TV. (Pogledajte stranicu 23).


WOOFER LEVEL +/- : Podešavanje jačine zvuka na bas zvučniku.

AUTO POWER ON/OFF :

- Uključuje ili isključuje funkciju AUTOMATSKOG NAPAJANJA. (Pogledajte na strani 24.)


- Uključenje ili isključenje funkcije **Bluetooth** priključka. (Pogledajte na strani 27.)

Prednja strana



- 1** Senzor za daljinsku detekciju
- 2** LED za stanje mirovanja (crveni)
- 3** LED funkcije (beli)
- 4** Tasteri se nalaze na zadnjoj strani.

Zadnja strana

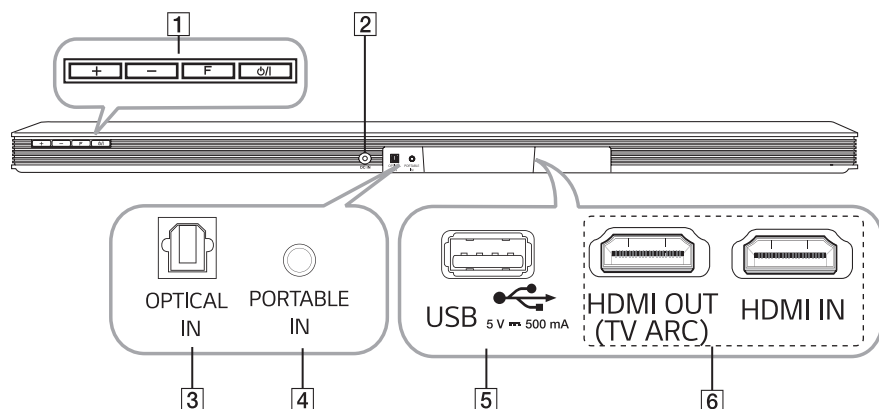

- 1** **+/-** (Jačina zvuka)
Podešava jačinu zvuka sa zvučnika.
F (Funkcija)
Pritiskajte više puta da biste selektovali drugu funkciju.
⏻ / I (Spreman/Uključen)
- 2** **DC IN** : Ulaz za adapter naizmenične struje
- 3** **OPTICAL IN** : Optički ulaz
- 4** **PORTABLE IN** : Ulaz za prenosne uređaje
- 5** **USB**
- 6** **HDMI OUT (TV ARC) / IN** : HDMI izlaz / ulaz

Osnovni podaci o statusima LED indikatora

LED	Uslov	Opis
OPTICAL  USB  BT  LG TV  HDMI IN  ARC  PORTABLE 	OPTICAL LED indikator svetli.	Funkcija OPTICAL je izabrana.
OPTICAL  → OPTICAL 	OPTICAL LED indikator zasvetli dvaput, a zatim se uključi.	Funkcija LG Sound Sync (optičko) je izabrana.
OPTICAL  USB  BT  LG TV  HDMI IN  ARC  PORTABLE 	USB LED indikator svetli.	USB funkcija je izabrana.
OPTICAL  USB  BT  LG TV  HDMI IN  ARC  PORTABLE 	USB LED indikator treperi.	Reprodukcija preko USB uređaja je pauzirana.
OPTICAL  USB  BT  LG TV  HDMI IN  ARC  PORTABLE 	BT (Bluetooth) LED indikator svetli.	Uređaj je uparen sa Bluetooth uređajem.
OPTICAL  USB  BT  LG TV  HDMI IN  ARC  PORTABLE 	BT (Bluetooth) LED indikator treperi.	Čekanje na Bluetooth vezu.
OPTICAL  USB  BT  LG TV  HDMI IN  ARC  PORTABLE 	LG TV LED indikator svetli.	Funkcija LG Sound Sync (bežično) je izabrana.
OPTICAL  USB  BT  LG TV  HDMI IN  ARC  PORTABLE 	HDMI IN LED indikator svetli.	Funkcija HDMI IN je izabrana.
OPTICAL  USB  BT  LG TV  HDMI IN  ARC  PORTABLE 	LG TV i HDMI IN LED indikatori svetle.	Funkcija PORTABLE je izabrana.
OPTICAL  USB  BT  LG TV  HDMI IN  ARC  PORTABLE 	USB i BT (Bluetooth) LED indikator svetli.	Funkcija ARC je izabrana.

! Napomena

- Kada pritisnete neko dugme, LED indikator za stanje mirovanja (crveni) na glavnoj jedinici treperi.
- Kada pritisnete dugme  (Isključen zvuk), LED indikator za stanje mirovanja (crveni) polako treperi.
- Kada ova jedinica dostigne minimalnu jačinu zvuka, LED sijalica za stanje mirovanja (crvena) uključuje se na 2 sekunde i trepće sporo.
- Kada ova jedinica dostigne maksimalnu jačinu zvuka, LED sijalica za stanje mirovanja (crvena) uključuje se na 2 sekunde.
- Kada konstantno pritisnete taster za podešavanje zvuka (+/–), standby LED indikator (crveni) brzo treperi.

Instaliranje zvučnog bara

Možete da slušate zvukove, tako što ćete glavni uređaj da povežete sa drugim uređajima: TV, Blu-ray disk plejer, DVD plejer itd.

Postavite glavni uređaj ispred TV-a i povežite ga za uređaj koji želite. (Pogledajte stranicu 15 - 22)



Oprez

- Za najbolji učinak bežične veze kao što je **Bluetooth** ili bežični zvučnik za niske tonove, ne postavljajte uređaj na metalni nameštaj pošto se bežična veza uspostavlja preko dela koji se nalazi na donjem delu uređaja.
- Pazite da ne ogrebete površinu aparata / sub-woofer zvučnika kad ih montirate ili pomerate.

Montiranje glavne jedinice na zid


Možete da montirate glavnu jedinicu na zid.




Opres

Kako je spajanje teško kad montirate aparat, treba da spojite kablove pre instalacije.


Pripremni materijal

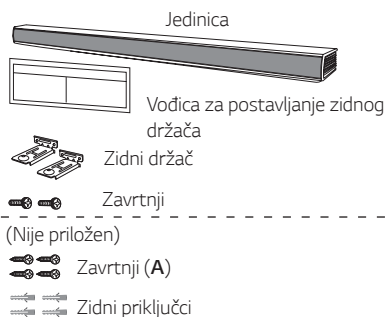

1. Uklopote DONJU IVICU vođice za postavljanje zidnog držača TV-a sa donjim delom TV-a i pričvrstite je u odgovarajući položaj.

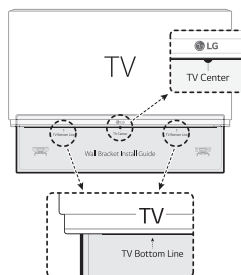


2. Kada montirate na zid (betonski), koristite zidne uglavke. Trebalo bi da izbušite rupe. Priložen je šablon (Vođica za postavljanje zidnog držača) za bušenje rupa. Odredite prema šablonu mesto za bušenje.

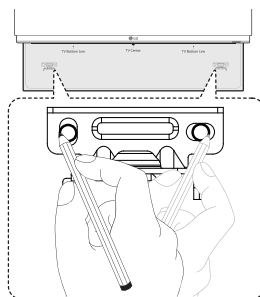

3. Uklonite vođicu za postavljanje zidnog držača.


4. Pričvrstite držače zavrtnjima (A) kao što je prikazano na crtežu u nastavku.

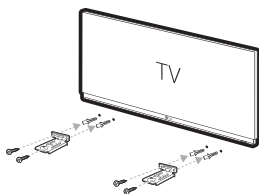


! Napomena

Zavrtnji (A) i zidni priključci za montiranje uređaja nisu priloženi. Za montiranje preporučujemo Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Postavite uređaj na držače tako da se uklope sa rupama za zavrtnje na donjem delu uređaja.

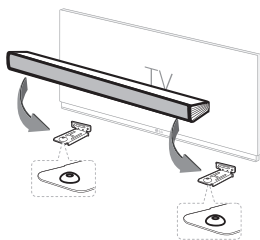

6. Jako pričvrstite uređaj zavrtnjima.

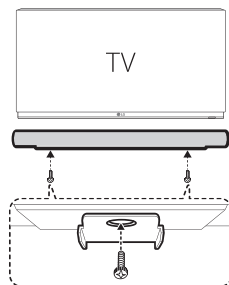

! Napomena

Za uklanjanje uređaja, postupite obrnutim redosledom.


! Oprez

- Nemojte postavljati uređaj naopako. Tako možete oštetiti delove uređaja ili se povrediti.
- Nemojte se kačiti o instalirani uređaj i izbegavajte sve vrste udaraca uređaja.
- Bezbedno montirajte uređaj na zid kako ne bi spao. Ako dođe do spadanja uređaja, to može da izazove povrede ili oštećenje proizvoda.
- Kada je uređaj montiran na zid uverite se da deca ne povlače kablove zato što to može da izazove padanje uređaja.

Priključivanje adaptera naizmenične struje

Povežite zvučnik sa napajanjem pomoću adaptera naizmenične struje koji ste dobili u paketu.

1. Priključite priloženi kabl za napajanje naizmeničnom strujom na adapter naizmenične struje.
2. Priključite kabl adaptera naizmenične struje na ulaz adaptera jednosmerne struje.
3. Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u utičnicu za naizmeničnu struju.

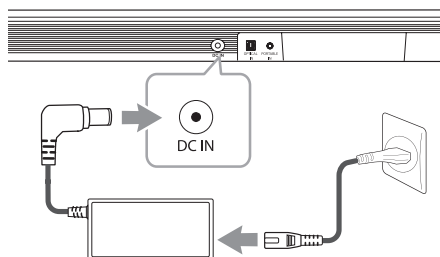

! Pažnja

Koristite samo adapter naizmenične struje dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za napajanje sa drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili napajanja može da izazove oštećenje uređaja i poništi garanciju.

Bežična veza zvučnika za niske tonove

LED indikator bežičnog subwoofer-a

LED boja	Status
Zeleno (svetli)	Veza pokušava da se uspostavi.
Zeleno	Povezivanje je završeno.
Crvena	Bežični zvučnik za niske tonove je u pripremnom režimu ili povezivanje nije uspelo.
Isključeno (indikator ugašen)	Kabl za napajanje bežičnog subwoofer-a je isključen.


Prvo podešavanje bežičnog subwoofer-a

1. Povežite kabl za napajanje sa sabvuferom i priključite kabl za napajanje u utičnicu.
2. Uključite glavnu jedinicu: sound bar i bežični sabvufer će se **automatski** povezati.
 - Uključuje se zeleno LED svetlo na zadnjoj strani bežičnog sabvufera.

Ručno uparivanje bežičnog subwoofer-a

Ako povezivanje nije završeno, proverite crveni LED indikator na bežičnom subwoofer zvučniku iz kog se neće čuti zvuk. Da biste rešili ovaj problem, pratite sledeće korake.


1. Pritisnite taster **Pairing** na zadnjem delu bežičnog subwoofer zvučnika.

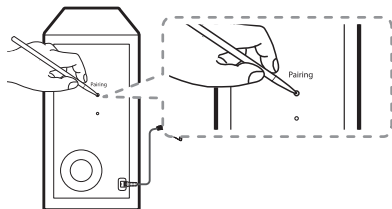

- Zeleni LED indikator na zadnjem delu bežičnog subwoofer zvučnika brzo treperi.
2. Uključite glavni uređaj.
 3. Uparivanje je završeno.
 - Uključuje se zeleno LED svetlo na zadnjoj strani bežičnog subwoofera.

! Napomena

- Potrebno je nekoliko sekundi (može potrajati i duže) da se uređaj i zvučnik za niske tonove povežu i proizvedu zvuk.
- Što su bliže uređaj i zvučnik za niske tonove, to je bolji kvalitet zvuka. Preporučljivo je da postavite uređaj i zvučnik za niske tonove što je bliže moguće i izbegavate slučajeve opisane u nastavku.
 - Postoji prepreka između ovog uređaja i zvučnika za niske tonove.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i ova vrsta bežičnog povezivanja kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj.
 - Držite projektor digitalnog zvuka i sabvufer dalje od uređaja (npr. bežičnog rutera, mikrotalasne peći, itd) najmanje 1 m radi sprečavanja smetnji bežičnog signala.

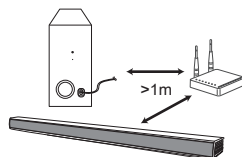


Povezivanje na TV aparat

Povežite ovaj uređaj i televizor pomoću optičkog digitalnog kabla ili HDMI kabla, u zavisnosti od modela televizora.

Koristeći OPTIČKI kabl

1. Ubacite OPT.IN utičnicu koja se nalazi na zadnjoj strani glavnog uređaja u OPTICAL OUT utičnicu na TV-u koristeći OPTIČKI kabl.

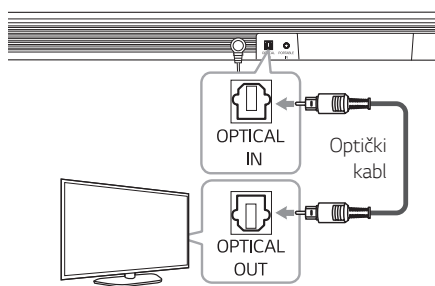

2. Izaberite ulazni izvor OPTICAL ponovljenim pritiskom na taster **F** na daljinskom upravljaču ili uređaju.

! Napomena

- Pre spajanja optičkog kabla, obavezno uklonite poklopac zaštitnog čepa ako vaš kabl ima poklopac.
- Možete da uživate u zvuku sa televizora preko zvučnika ovog uređaja. Ali kod nekih modela televizora, moraćete da odaberete spoljne zvučnike televizora u meniju. (Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.)
- Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz ovaj uređaj:
Meni TV podešavanje → [Zvuk] → [Izlaz za zvuk TV-a] → [Eksterni zvučnik (Optički)]
- Detalji menija TV podešavanje mogu varirati u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg TV-a.
- Ukoliko uređaj u isto vreme povezuje i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja preko daljinskog upravljača za TV uređaj preko funkcije LG Sound Sync. On je kompatibilan sa LG TV uređajem koji podržava LG Sound Sync. Proverite da li na vašem TV uređaju ima logotipa LG Sound Sync.

Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog upravljača za LG TV: Pojačavanje/smanjivanje zvuka, isključivanje zvuka

Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u uputstvu za upotrebu TV uređaja.


Napravite neku od sledećih veza, zavisno od mogućnosti opreme koju imate.

! Napomena

- Možete koristiti i daljinski upravljač za ovaj uređaj dok koristite LG Sound Sync. Ako ponovo koristite daljinski upravljač za TV uređaj, uređaj se sinhronizuje sa TV uređajem.
- Kada je veza neuspešna, proverite stanje TV uređaja i njegovo napajanje.
- Kada koristite LG Sound Sync, proverite da li je uređaj u dobrom stanju i proverite sve navedeno ispod.
 - Uređaj je isključen.
 - Da funkcija nije promenjena.
 - Isključivanje optičkog kabla.
 - Da bežična veza nije prekinuta usled nekog ometanja ili prevelike udaljenosti.
- Kada podesite funkciju AUTO POWER na Uključeno, vreme koje je potrebno za isključivanje uređaja razlikuje se u zavisnosti od TV uređaja.
- Detaljne informacije menija podešavanja televizora zavise o modelu vašeg televizora.

Kod ožičene veze

1. Povežite LG televizor na uređaj pomoću optičkog kablja.

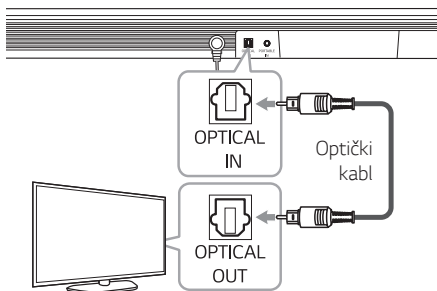

2. Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje → [Zvuk] → [Izlaz za zvuk TV-a] → [LG Sound Sync (Optička)]
3. Uključite uređaj pomoću dugmeta  na daljinskom upravljaču ili dugmeta  na uređaju.
4. Izaberite ulazni izvor OPTICAL ponovljenim pritiskom na taster **F** na daljinskom upravljaču ili uređaju.

Kod bežične veze


1. Uključite uređaj pomoću dugmeta  na daljinskom upravljaču ili dugmeta  na uređaju.
2. Odaberite ulazni izvor LG TV ponovljenim pritiskom na taster **F** na daljinskom upravljaču ili uređaju.
3. Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje → [Zvuk] → [Izlaz za zvuk TV-a] → [LG Sound Sync (Bežična)]

! Napomena

Ako ste isključili uređaj pomoću dugmeta  na daljinskom upravljaču ili dugmeta  na uređaju, veza uspostavljena pomoću funkcije LG Sound Sync (bežična) biće prekinuta. Da biste ponovo koristili ovu funkciju, treba da ponovo spojite televizor i uređaj.

Korišćenje HDMI kabla

Ako povezujete ovaj uređaj sa televizorom koji podržava HDMI CEC i ARC (povratni audio kanal), možete da uživate u zvuku sa televizora preko zvučnika ovog uređaja bez povezivanja optičkim kablom. Pogledajte korisnički priručnik svog televizora kad proveravate funkciju HDMI CEC/ARC na vašem televizoru.

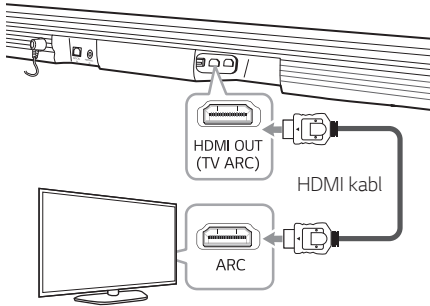

! Napomena

- ARC funkcija je automatski izabrana kada ARC signal dolazi iz TV-a, bez obzira koju vrstu funkcije koristite.
- Možete da uživate u zvuku sa televizora preko zvučnika ovog uređaja. Ali kod nekih modela televizora, moraćete da odaberete spoljne zvučnike televizora u meniju. (Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.)
- Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje → [Zvuk] → [Izlaz za zvuk TV-a] → [Eksterni zvučnik (HDMI ARC)]
- U zavisnosti od Vašeg LG TV modela, možda ćete morati da uključite SIMPLINK funkciju nja Vašem LG TV.
- Detalji menija TV podešavanje mogu varirati u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg TV-a.
- Kada se vratite u ARC funkciju sa druge funkcije, treba da izaberete ulazni izvor OPTICAL. Zatim se ovaj uređaj menja automatski u ARC funkciju.

Funkcija ARC (povratni audio kanal - Audio Return Channel)

Funkcija ARC omogućava televizorima sa opcijom HDMI da šalju audio zapise na HDMI izlaz (OUT) ovog plejera.

Za korišćenje ove funkcije:

- Vaš televizor mora da podržava funkcije HDMI-CEC i ARC, i HDMI-CEC i ARC moraju da budu podešeni na Uključeno (On).
- Metod podešavanja funkcija HDMI-CEC i ARC može se razlikovati u zavisnosti od televizora. Detalje o funkciji ARC pogledajte u uputstvu za upotrebu televizora.
- Morate koristiti HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl za velike brzine sa ethernetom).
- Morate da povežete HDMI OUT na glavni uređaj sa HDMI IN TV-a koji podržava ARC funkciju koristeći HDMI kabl.
- U TV koji je kompatibilan sa ARC-om, možete da povežete samo jedan zvučni bar.

Šta je SIMPLINK?



Neke od funkcija ovog uređaja mogu da se kontrolišu pomoću daljinskog upravljača televizora kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom povezani preko HDMI priključka.

Funkcije koje se mogu kontrolisati pomoću daljinskog upravljača LG televizora su: Uključivanje/isključivanje, pojačavanje/smanjivanje zvuka itd.

Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg televizora za detalje o SIMPLINK funkciji.

LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima logo kao što je prikazano gore.

! Napomena

- U zavisnosti od stanja glavnog uređaja, neke SIMPLINK operacije će se možda razlikovati od onih koje vi želite da koristite i neće raditi.
- U zavisnosti od TV-a ili plejera koji je povezan sa ovim uređajem, operacija SIMPLINK se može razlikovati od očekivane namene.

Dodatne informacije za HDMI

- Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa HDMI ili DVI standardom, postupite na sledeći način:
 - Isključite HDMI/DVI uređaj i plejer. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga da radi približno 30 sekundi, a zatim uključite plejer.
 - Video ulaz povezanog uređaja je ispravno podešen za ovaj plejer.
 - Spojeni aparat je kompatibilan s video ulazom Ulaz video signala od 720 x 576p (ili 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i ili 1920 x 1080p.
- Ovaj plejer ne podržava sve HDMI ili DVI uređaje koji su kompatibilni sa HDCP tehnologijom.
 - Slika neće biti ispravno prikazana na uređaju koji nije kompatibilan sa HDCP tehnologijom.

! Napomena


- Ako povezani HDMI uređaj ne prihvata zvuk sa plejerom, to znači da je možda došlo do distorzije zvuka sa HDMI uređaja ili zvuk možda ne može da se reprodukuje.
- Menjanje rezolucije, u slučaju kada je veza već uspostavljena, može dovesti do lošeg rada uređaja ili do oštećenja na samom uređaju. Da biste rešili ovaj problem, isključite pa onda uključite plejer.
- Ako HDMI veza sa HDCP tehnologijom nije proverena, ekran televizora će postati crn. U tom slučaju, proverite HDMI vezu ili izvucite HDMI kabl.
- Ako se čuju zvukovi ili se pojave linije na ekranu, molimo Vas da proverite HDMI kabl (u načelu, dužina je ograničena na 4,5 m).
- U HDMI IN režimu ne možete da promenite video rezoluciju. Promenite video rezoluciju komponente uređaja koja je povezana.
- Ako je signal video izlaza abnormalan kad je vaš računar spojen na priključak HDMI IN, promenite rezoluciju svog računara na 576p (ili 480p), 720p, 1080i ili 1080p.

Lista za proveru HDMI kabla

Neki HDMI kablovi ne podržavaju funkciju ARC, pa tako može da dođe do problema sa izlaznim zvukom.

Kada povezujete uređaj i televizor i nema zvuka ili je on isprekidan ili se čuje buka, to znači da nešto nije u redu sa HDMI kablom.

Stoga povežite uređaj i televizor nakon što proverite da li je to Tip A, HDMI™ kabl velike brzine sa ethernetom.

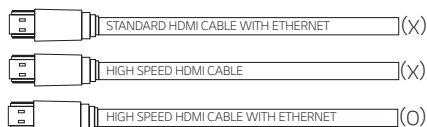

Povezivanje preko HDMI kabla

Vaš TV treba da podržava najnovije HDMI funkcije (HDMI CEC¹⁾ / ARC (povratni audio kanal)) kako biste imali potpuni ugođaj uživog emitovanja kanala sa audio sistemom preko HDMI kabla. Osim ako vaš TV podržava ove HDMI funkcije, ovaj audio sistem treba da bude povezan uz pomoć OPTIČKOG kabla, umesto HDMI kabla, za vaš TV kako biste imali potpuni ugođaj u zvuku uživo.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Kontrola elektronike od strane korisnika (CEC) je HDMI funkcija koja je dizajnirana da korisnicima pruži pomoć u upravljanju i kontrolisanju uređaja sa CEC-om, koji su povezani preko HDMI-a koristeći samo jedan od njihovih daljinskih upravljača.

※ Robne marke za CEC su SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic), itd.


Priključivanje opcionalne opreme

HDMI veza

Možete da uživate u zvuku i slici sa HDMI konekcije na spoljnom aparatu.

Samo za uživanje u zvuku


Možete da uživate u zvuku iz eksternog uređaja koji ste povezali.

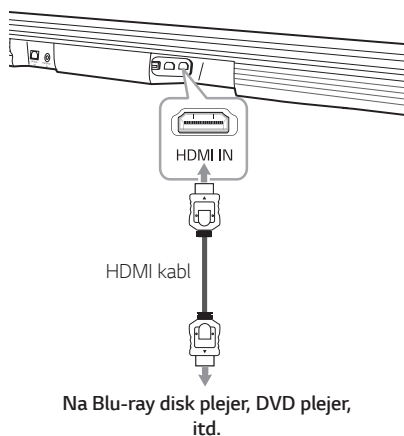

1. Ubacite HDMI IN utičnicu koja se nalazi na zadnjoj strani glavnog uređaja u HDMI OUT utičnicu na audio uređaju, kao što su Blu-ray disk plejer, DVD plejer, itd.
2. Pomoću dugmeta **F** izaberite za ulazni signal opciju HDMI IN.

Za uživanje i u zvuku i u slici

Možete da uživate i u zvuku i u slici iz eksternog uređaja koji ste povezali.

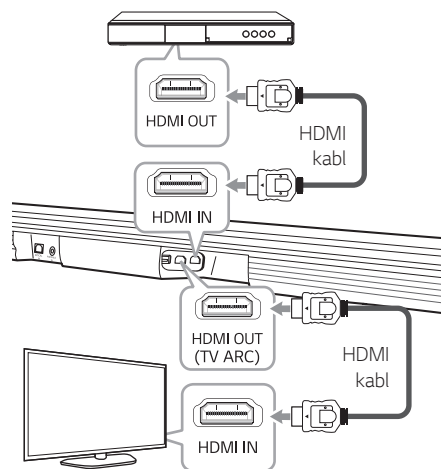


1. Ubacite HDMI IN utičnicu koja se nalazi na zadnjoj strani glavnog uređaja u HDMI OUT utičnicu na audio uređaju, kao što su Blu-ray disk plejer, DVD plejer, itd.
2. Povezati HDMI OUT (TV ARC) priključak na zadnjoj strani jedinice sa HDMI IN priključkom na TV prijemniku.
3. Izaberite ulazni izvor HDMI IN ponovljenim pritiskom na taster **F** na daljinskom upravljaču ili uređaju.

! Napomena

- Audio i Video signal ne mogu da prođu kada je ova jedinica isključena.
- HDMI OUT (TV ARC) priključak služi povezivanju sa televizorom. Čak i kada se uvodi multikanalno na aparat preko HDMI kabla, aparat može da podrži izlaz samo PCM 2 kanala na televizor.

OPTICAL In priključak

Povežite optički izlaz spoljašnjeg uređaja na OPTICAL IN povezuvač

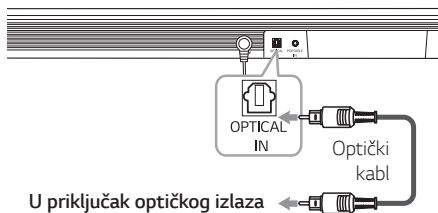

U priključak optičkog izlaza spoljašnjeg uređaja

1. Povežite OPTICAL IN priključak na OPTICAL OUT priključak vašeg eksternog uređaja.
2. Izaberite ulazni izvor OPTICAL ponovljenim pritiskom na taster **F** na daljinskom upravljaču ili uređaju.
3. Slušajte zvuk.



Napomena

Pre spajanja optičkog kabla, obavezno uklonite poklopac zaštitnog čepa ako vaš kabl ima poklopac.



Oprez

Ako optički kabl nije spojen u pravom smeru, može doći do oštećenja optičkog priključka.



Optički priključak



Optički kabl



Optički priključak




Optički kabl

<O>

<X>

Konekcija PORTABLE IN

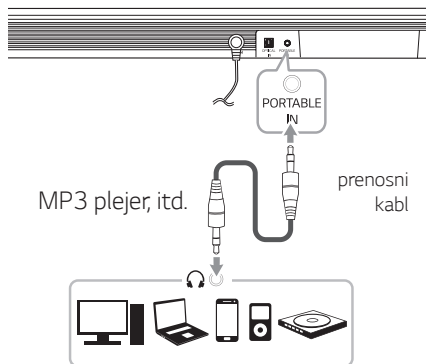


Slušanje muzike sa portabl plejera

Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike sa raznih vrsta portabl plejera ili drugih uređaja.

1. Spojite prenosni čitač na konektor PORTABLE IN na aparatu pomoću 3.5 mm stereo kabla.
2. Izaberite ulazni izvor PORTABLE ponovljenim pritiskom na taster **F** na daljinskom upravljaču ili uređaju.
3. Uključite prenosni plejer i pokrenite reprodukciju.

Povezivanje USB-a

Ubacite USB uređaj u ulaz za USB koji se nalazi na pozadini glavnog uređaja.

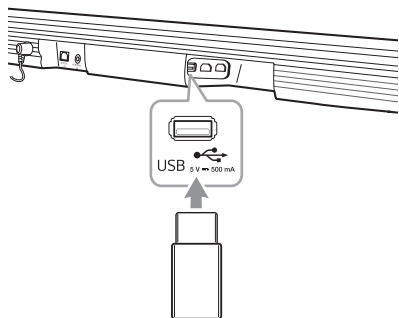

! Napomena

Ukoliko je HDMI kabl povezan sa jedinicom, ubacivanje USB uređaja može da bude ograničeno, u zavisnosti od oblika USB uređaja.

Za više informacija o reprodukciji datoteka sa USB-a, pogledajte o tome na strani 23.

Uklanjanje USB uređaja sa jedinice.

1. Odaberite drugu funkciju/režim.
2. Uklonite USB uređaj sa jedinice.

Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejeri sa fleš memorijom.
- USB fleš memorija: Uređaji koji podržavaju USB 2.0.
- USB funkcija ove jedinice ne podržava neke USB uređaje.

Zahtevi za USB uređaj

- Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju dodatnih programa prilikom priključivanja na računar.
- Nemojte da isključujete USB uređaj dok se koristi.
- Pretraživanje USB uređaja velikog kapaciteta može da potraje duže od nekoliko minuta.
- Napravite rezervne kopije svih podataka kako biste sprečili njihov gubitak.
- Uređaj prepoznaje najviše 2000 fajlova.
- USB priključak na plejeru se ne može povezati sa računarom. Ovaj plejer nije moguće koristiti kao uređaj za skladištenje.
- Sistem datoteka exFAT nije podržan na ovom uređaju. (Dostupni su FAT16/FAT32/NTFS sistemi.)
- U zavisnosti od uređaja, možda neće biti u mogućnosti da prepozna sledeće.
 - Eksterni čvrsti disk
 - Čitače kartica
 - Zaključane uređaje
 - USB uređaje poput čvrstog diska
 - USB utičnicu
 - Korišćenje USB produžnog kabla
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android uređaj

Datoteka za reprodukciju

Frekvencija uzorkovanja

MP3 : u rasponu od 32 do 48 kHz

WMA : u rasponu od 32 do 48 kHz

OGG : u rasponu od 32 do 48 kHz

FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz i 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz i 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

Brzina protoka

MP3 : u rasponu od 80 do 320 kbps


WMA : u rasponu od 56 do 128 kbps

OGG : u rasponu od 64 do 500 kbps

- Maksimalan broj datoteka: Do 2000
- Maksimalan broj direktorijuma: Do 200
- Zaštićeni fajl od strane DRM(Menadžmenta za digitalna prava) se ne može pustiti na glavnoj jedinici.
- Ne mogu se reprodukovati video datoteke sa USB-a.
- U zavisnosti od karakteristika USB uređaja, reprodukovanje možda neće dobro raditi.

! Napomena

- Folderi i fajlovi na USB uređaju se prepoznaju kako je opisano dole.

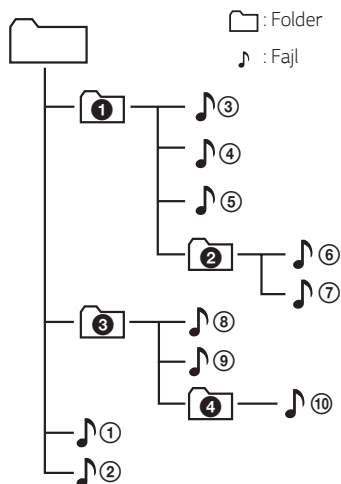

- Fajl će biti pušten sa fajla 1 na fajlu 10, jedan po jedan
- Fajlovi će se puštati po snimljenom redosledu i mogu se razlikovati u zavisnosti od okolnosti snimanja.
- Ne možete videti folder ili fajl u ovom uređaju.

Osnovne operacije

Rad sa USB

1. Priključite USB jedinicu na USB port.
2. Izaberite ulazni izvor USB ponovljenim pritiskom na taster **F** na daljinskom upravljaču ili uređaju.

Za	Uradite sledeće
Reprodukciju	Pritisnite ► .
Pauziranje	Tokom reprodukcije pritisnite ► .
Prelazak na sledeću ili prethodnu datoteku.	Tokom reprodukcije, pritisnite ►► na daljinskom upravljaču za prelazak na sledeću datoteku. Za manje od 2 sekunde od početka reprodukcije, pritisnite ◀◀ na daljinskom upravljaču za prelazak na prethodnu datoteku. Za manje od 3 sekunde od početka reprodukcije, pritisnite ◀◀ na daljinskom upravljaču za prelazak na početak datoteke.
Traženje sekcije unutar datoteke	Pritisnite i držite ◀◀/►► tokom reprodukcije i pustite ga kada budete želeli da počnete sa slušanjem.
Nastavak reprodukcije	Ovaj uređaj pamti trenutnu pesmu koja je reprodukovana pre izmene funkcije ili gašenja uređaja.

! Napomena

- Nastavak radnje će se možda nastaviti kada izvučete kabal za napajanje iz struje ili izvučete USB memoriju iz uređaja.
- Ako USB funkcija ne radi, proverite da li je izabrana USB funkcija.
- Kada pauzirate reprodukciju sa USB uređaja, USB LED indikator na glavnoj jedinici će treperiti.

Ostale operacije

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite  (Bez zvuka) da biste utišali svoj uređaj.

Da ga ugasisite, pritisnite ponovo  (Bez zvuka) na daljinskom upravljaču ili promenite nivo jačine zvuka.

Upotreba vašeg daljinskog upravljača za televizor.

Možete da kontrolišete neke funkcije ovog aparata daljinskim upravljačem vašeg televizora čak i ako je od druge kompanije.

Funkcije koje mogu da se kontrolišu su pojačavanje i smanjivanje zvuka i isključivanje zvuka.

Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme **NIGHT ON** na daljinskom upravljaču.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme **NIGHT OFF** na daljinskom upravljaču.

! Napomena

- Podržani TV brendovi

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pazite da je izlaz zvuka vašeg televizora podešen na [spoljašnji zvučnik].
- Zavisno o daljinskom upravljaču, ova funkcija možda neće raditi pravilno.
- Ova opcija ne funkcioniše na magičnom daljinskom upravljaču za LG TV.
- Ova funkcija možda neće raditi pravilno kad su neke funkcije TV komandi kao što su CEC, SIMPLINK i LG Sound Sync postavljeni na ON (uključeno).

AUTOMATSKO GAŠENJE

Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan sa spoljnim uređajem i ne koristi se 15 minuta.

Ovaj uređaj se takođe gasi nakon šest sati ako je glavni uređaj povezan na drugi uređaj upotrebom analognog ulaza (npr. Portable itd.)

Kako isključiti bežičnu mrežnu vezu na bežičnom aparatu

Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.

AUTO NAPAJANJE Uključivanje/ Isključivanje

Ovaj uređaj će se automatski upaliti preko ulaznog izvora: Optički, LG TV ili **Bluetooth**.

Kada uključite svoj TV ili eksterni uređaj povezan na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja.

Kada pokušate da povežete **Bluetooth** uređaj, ova jedinica će se uključiti i povezati sa vašim **Bluetooth** uređajem.

Svaki put kada pritisnete **AUTO POWER ON/OFF**, ova funkcija se pali ili gasi.

! Napomena

- Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije **AUTO POWER**, automatski će se isključiti ako nema signala izvesno vreme iz televizora spojenog putem LG Sound Sync (Optički/ Bežični).
- Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije **AUTO POWER**, automatski će se isključiti ako nema signala izvesno vreme iz eksternog uređaja.
- Ako ste direktno isključili uređaj, on ne može da se uključi automatski po funkciji **AUTO POWER**. Međutim, uređaj može da se uključi po funkciji **AUTO POWER** kada optički signal dođe posle 5 sekundi bez signala.
- Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
- Ako isključite **Bluetooth** vezu na ovom uređaju, neki **Bluetooth** uređaji će stalno pokušavati da se spoje sa uređajem. Preporučljivo je da isključite vezu pre gašenja uređaja.
- Ako želite da koristite **AUTO POWER**, **SIMPLINK** mora da bude isključen. Treba mu oko 30 sekundi da uključi ili isključi **SIMPLINK**.
- Kada prvi put uključite ovaj aparat, funkcija automatskog uključivanja je uključena na statusu.
- Da biste koristili ovu funkciju, glavna jedinica mora da bude registrovana na listi uparenih uređaja na **Bluetooth** uređaju.
- Funkciju **AUTO POWER** možete da podesite samo kada je ova jedinica uključena.

Promena auto funkcije

Ova jedinica prepoznaje ulazne signale kao što je optički, **Bluetooth**, LG TV i prenosni uređaj, nakon čega automatski menja odgovarajuću funkciju.

Kada se pojavi optički signal

Kada uključite eksterni uređaj povezan za ovaj uređaj preko optičkog kabla, uređaj će promeniti funkciju na optički. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja.

Kada pokušate da povežete BLUETOOTH uređaj

Kada pokušate da povežete **Bluetooth** uređaj za ovaj uređaj, funkcija **Bluetooth** će biti odabrana. Pustite muziku na **Bluetooth** uređaju.

Kada se aktivira i pojavi LG TV signal

Kada uključite svoj LG TV spojem preko LG Sound Sync (bežična konekcija), ovaj aorarat menja funkciju na LG TV. Možete da čujete zvuk s vašeg televizora.

Priključak sa prenosnim uređajem

Kada priključite svoj prenosni uređaj pomoću kabla, ova jedinica menja funkciju na prenosni uređaj. Možete da čujete zvuk sa vašeg uređaja.

! Napomena

- Da bi se promenilo na funkciju optički, potrebno je da 5 sekundi nema signala.
- Aparat ne menja funkciju na optičku ako je SIMPLINK spojen na TV, Blu-ray disk čitač, prijemnik itd. aparata uključen ili je aparat koji CEC podržava uključen.
- Ukoliko želite da koristite automatsku promenu funkcije, isključite SIMPLINK funkciju na vašem LG televizoru. Potrebno je oko 30 sekundi kako bi se SIMPLINK isključio.
- Ako je podešena funkcija **Bluetooth** priključka, **Bluetooth** konekcija biće dostupna samo na **Bluetooth** i LG TV funkciji. (Pogledajte na strani 27.)

Brz početak

Ovaj uređaj može da ostane u režimu pripravnosti uz malu potrošnju energije da bi uređaj mogao da smanji vreme pokretanja kada ga uključite.

Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite  /  3 sekunde na uređaju kada je uređaj uključen.

Sve funkcijske LED-lampice trepnu dvaput.

Da biste isključili ovu funkciju, ponovo pritisnite 3 sekunde  /  na uređaju kada je uređaj uključen.

LED-lampica za pripravnost trepne dvaput i uključujući LED-lampicu trenutne funkcije.

! Napomena

- Ako je funkcija Brzog početka podešena, a napajanje električne energije slučajno se ponovo poveže s uređajem nestankom struje itd., funkcija Brzog početka će se pokrenuti kada se uređaj jednom uključi i isključi.
- Kada je funkcija Brzog početka podešena, potrošnja energije biće veća nego kada je Brz početak isključen.
- Ova funkcija možda neće raditi u zavisnosti od modela.

Korišćenje BLUETOOTH® tehnologije

O BLUETOOTH-u

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Zvuk se može prekinuti kada postoji mešanje od strane drugih elektronskih talasa koji rade na istoj frekvenciji, ili ako povezujete **Bluetooth** uređaje u drugim sobama u blizini.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascade ako je veza uspostavljena sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom.

- Dostupni uređaji: Smart telefon, MP3 player, prenosivi računar, itd.
- Verzija: 4.0
- Kodek: SBC

BLUETOOTH profili

Da biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil za naprednu distribuciju zvuka)

Slušanje muzike koja je uskladištena na BLUETOOTH uređajima

Uparivanje vaše jedinice i BLUETOOTH uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je **Bluetooth** uključen na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nju nije potrebno ponovo obavljati.

1. Izaberite opciju BT (**Bluetooth**) za ulazni signal pomoću dugmeta F. BT (**Bluetooth**) LED indikator treperi.
2. Radite sa **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, može se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja što zavisi od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se javlja pod imenom „LG SJ4 (XX)”.



Napomena

- XX znači zadnja dva broja **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaš uređaj ima **Bluetooth** adresu npr. 9C:02:98:4A:F7:08, videćete „LG SJ4 (08)” na **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kôd (0000) po potrebi.

3. Kada ovaj uređaj uspešno povežete sa **Bluetooth** uređajem, **BLUETOOTH LED** indikator će se uključiti.
4. Slušanje muzike
Da biste slušali muziku koja se nalazi na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte korisničko uputstvo vašeg **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kada koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate da uspostavite vezu između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja što je bliže moguće i da održavate udaljenost. Možda neće raditi na odgovarajući način u sledećim slučajevima:
 - Postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju sa **Bluetooth** tehnologijom kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj.
- Posle restartovanja, treba da ponovo spojite vaš **Bluetooth** uređaj na ovaj aparat.
- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- Uparivanje je ograničeno na samo jedan **Bluetooth** uređaj po jednoj jedinici a višestruko uparivanje nije podržano.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete da uživate u **Bluetooth** funkciji kada koristite telefon, MP3 plejer, Notebook računar itd.
- Što je veća udaljenost između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja, lošiji je kvalitet zvuka.
- Bluetooth** veza će se isključiti kada je ovaj uređaj isključen ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od uređaja.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj na ovaj uređaj.

! Napomena

- Kada **Bluetooth** uređaj nije povezan, BT (**Bluetooth**) LED indikator treperi.
- Kad spajate **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj i sl.) na ovu jedinicu ili radite s uređajem, nivo jačine zvuka može da se sinhronizuje između njih.
- Bluetooth** uređaj možete da kontrolišete pomoću tastera **◀◀/▶▶** (Preskoči) i **▶▶** (Reprodukuj/pauziraj) na daljinskom upravljaču.
- Ako promenite funkciju nakon povezivanja **Bluetooth** uređaja, **Bluetooth** konekcija će biti diskonektovana. Kada se vratite na **Bluetooth** funkciju, **Bluetooth** konekcija će se automatski konektovati.

BLUETOOTH priključak (BT priključak)

Možete ograničiti **Bluetooth** konekciju na BT (**Bluetooth**) i LG TV funkciju kako biste sprečili neplaniranu **Bluetooth** konekciju.

Pritisnite i držite taster **AUTO POWER ON** na daljinskom upravljaču otprilike 2 sekunde da biste uključili ovu funkciju u funkciji BT (**Bluetooth**).

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i držite taster **AUTO POWER OFF** na daljinskom upravljaču približno 2 sekunde u funkciji BT (**Bluetooth**).

! Napomena

Čak i ako podesite funkciju zaključavanja **Bluetooth** veze na uključeno, projektor digitalnog zvuka se uključuje pomoću funkcije Auto Power. Da biste to sprečili isključite funkciju Auto Power.

Korišćenje BLUETOOTH aplikacije

! Napomena

- Samo je na Android OS-o moguće korišćenje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ sa ovim uređajem.
- Može doći do dodatnih troškova ako se instalira preko 3G/4G, prema vašoj tarifi.

O „Music Flow Bluetooth“ aplikaciji

„Music Flow Bluetooth“ aplikacija uvodi paket novih funkcija u ovaj uređaj.

Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da preuzmete i besplatno instalirate „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju.

Instalirajte „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju na vaš BLUETOOTH uređaj

Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instaliraj aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ kroz QR kod

1. Instaliranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ kroz QR kôd. Koristite softver za skeniranje da biste skenirali QR kôd.



2. Lupnite na ikonu za instalaciju.

! Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** povezan na Internet.
- Uverite se da **Bluetooth** ima softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate, preuzmite je sa „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Zavisno o području, znak QR možda neće raditi.

Instaliranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ preko „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Lupnite na „Google Android Market (Google Play Store)“ ikonu.
2. Na liniji za pretragu, otkucajte „Music Flow Bluetooth“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i lupnite na „Music Flow Bluetooth“ da biste pokrenuli preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Lupnite na ikonu za instalaciju.
5. Kliknite na ikonu zbog preuzimanja.

! Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** povezan na Internet.
- Proverite da li je **Bluetooth** opremljen sa „Google Android Market (Google Play Store)“.

„Music Flow Bluetooth“ aplikacijom aktivirajte BLUETOOTH

„Music Flow Bluetooth“ aplikacija pomaže u povezivanju **Bluetooth**-a sa ovim uređajem.

1. Lupnite na ikonu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije na početnom ekranu da biste otvorili „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju i pređite na glavni meni.
2. Ako želite da saznate više informacija o radu, kliknite na [Postavka] i [Pomoć].

! Napomena

- „Music Flow Bluetooth“ aplikacija će biti dostupna u sledećoj verziji softvera:
 - Android O/S: Ver. 4.0.3 (ili novija)
- Ako za rad koristite „Music Flow Bluetooth“ aplikaciju, postojale bi neke razlike između „Music Flow Bluetooth“ aplikacije i isporučenog daljinskog upravljača. Koristite isporučeni daljinski upravljač po potrebi.
- U zavisnosti od vrste **Bluetooth**-a, „Music Flow Bluetooth“ aplikacija možda neće raditi.
- Nakon povezivanja aplikacije „Music Flow Bluetooth“, moguće je da će se čuti muzika iz vašeg uređaja. U tom slučaju, pokušajte ponovo da izvršite povezivanje.
- Ako radite sa drugim aplikacijama ili promenite podešavanja na svom **Bluetooth** uređaju dok koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth“, može se desiti da pomenuta aplikacija počne nenormalno da radi.
- Kada aplikacija „Music Flow Bluetooth“ radi nenormalno, proverite svoj **Bluetooth** uređaj i vezu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije, a zatim pokušajte ponovo da se povežete.
- U zavisnosti od OS smart telefona, postoje određene razlike u radu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije.
- Čak i ako će **Bluetooth** konekcija biti isključena, možete da koristite aplikaciju "Music Flow Bluetooth" kad menjate funkciju.
- Druge funkcije koje nudi aplikacija „Music Flow Bluetooth“ možda neće raditi u zavisnosti od udaljenosti između ovog i **Bluetooth** uređaja, kao i bežične mreže.

Podešavanje zvuka

Podešavanje zvučnih efekata

Ovaj sistem ima niz unapred podešenih polja za okružujući zvuk. Izaberite željeni režim zvuka pomoću dugmadi za zvučne efekte.

Prikazane stavke ekvilajzera mogu se razlikovati u zavisnosti od izvora zvuka i efekata.

Zvučni efekat	Opis
ASC (Prilagodljiva kontrola zvuka (ASC))	Analizira svojstvo ulaznog zvuka i obezbeđuje zvuk koji je optimizovan za sadržaj u realnom vremenu.
STANDARD	Možete da uživate u optimizovanom zvuku.
CINEMA	Možete da uživate u realnijem i bioskopskom stereo zvuku.



Napomena

- U nekim od režima zvučnih efekata, nekim zvučnicima, nema zvuka ili tihog zvuka. Zavisno o režimu zvuka i izvoru zvuka, ne radi se o kvaru.
- Možda ćete morati da resetujete režim zvučnog efekta, posle prebacivanja ulaza, ponekad i posle promene zvučne datoteke.

Podešavanje postavki za nivo jačine zvuka na niskotoncu

Podesite nivo jačine zvuka na niskotoncu prema svojoj želji.

Podesite jačinu zvuka na niskotoncu pomoću dugmeta **WOOFER LEVEL** **+/−**.



Napomena

Kada jačina zvuka na niskotoncu dostigne maksimum ili minimum, LED indikator za stanje pripravnosti (crveni) na glavnoj jedinici svetleće približno 2 sekunde.

Noćni režim

Ova funkcija je korisna kada hoćete noću da gledate filmove tiho. Podesite noćni režim rada na ON kako biste smanjili intenzitet zvuka i unapredili finoću i mekoću zvuka.

Pritisnite dugme **NIGHT ON/OFF** da biste uključili ili isključili noćni režim.

Rešavanje problema

Opšte

PROBLEM	UZROK I ISPRAVKA
Uređaj ne radi kako treba.	- Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog eksternog uređaja (TV, vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih uključite. - Izvadite kabl za napajanje uređaja i povezane eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.), pa ponovo pokušajte da ih povežete. - Prethodno podešenje možda neće biti sačuvano kada se isključi napajanje.
Nema napajanja.	- Izvađen je kabl za napajanje. Uključite napojni kabl. - Proverite da li ima struje. Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima.
Nema zvuka.	- Odabran je pogrešan ulazni izvor. Proverite ga i odaberite pravi. - Funkcija za gašenje tona je aktivirana. Pritisnite  (Bez zvuka) ili podesite nivo jačine zvuka kako biste otkazali funkciju za gašenje tona. - Kada koristite vezu sa eksternim uređajem (stb, Bluetooth uređaj, itd.), podesi jačinu zvuka uređaja.
Nema zvuka na zvučniku za niske tonove	- Kabl za napajanje zvučnika za niske tonove nije povezan. Bezbedno utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu. - Uparivanje uređaja i zvučnika za niske tonove je prekinuto. Povežite uređaj i zvučnik za niske tonove. (pogledajte o tome na strani 13)
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	- Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. Radite daljinskim upravljačem unutar rastojanja od 7 m. - Postoji neka prepreka između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. - Baterije u daljinskom upravljaču su prazne. Zamenite stare baterije novim.
Funkcija AUTO POWER ne radi.	- Proverite vezu eksternog uređaja kao što su TV, DVD/Blu-Ray player ili Bluetooth uređaj. - Proverite stanje SIMPLINK-a na vašem LG televizoru i isključite SIMPLINK. - Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
LG Sound Sync ne radi.	- Proveri da li LG TV podržava LG Sound Sync. - Proveri vezu LG Sound Sync (Optički ili bežični). - Proveri parametre zvuka vašeg TV i ovog uređaja.

PROBLEM	UZROK I ISPRAVKA
Uređaj se ne povezuje sa Bluetooth uređajem.	Isključenje funkcije Bluetooth priključka. (Pogledajte na strani 27.)
Kada osetite da je izlazni zvuk uređaja nizak.	Pregledajte detalje u nastavku i u skladu sa njima podesite jedinicu. - Kada je sound bar povezan sa TV-om, u meniju za podešavanje TV-a promenite podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [AUTO] ili [BITSTREAM]. - Kada je sound bar povezan sa plejerom, u meniju za podešavanje plejera promenite podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [PRIMARY PASS-THROUGH] ili [BITSTREAM]. - Promenite Audio DRC podešavanja u meniju povezanog uređaja na [OFF]. - Uverite se da noćni režim nije uključen. Podesite noćni režim na [OFF].

NAPOMENE za korišćenje bežične veze

PROBLEM	UZROK I ISPRAVKA
Ovaj uređaj može da ima bežične smetnje.	- Bežična veza možda neće pravilno funkcionisati u oblasti sa slabim signalom. - Instalirajte uređaj dovoljno blizu bežičnog niskotonca. - Nemojte da instalirate uređaj na metalni nameštaj radi postizanja optimalnih performansi.
Bluetooth uređaj može da otkáže ili da proizvodi glasan zvuk u sledećim slučajevima.	- Kada bilo koji deo tela dođe u kontakt sa primopredajnikom Bluetooth uređaja ili trake sa zvučnicima. - Kada postoji prepreka ili zid, kao i kada je uređaj instaliran na izolovanom mestu. - Kada postoji uređaj (bežični LAN, medicinska oprema ili mikrotalasni) koji koristi istu frekvenciju, što je više moguće međusobno udaljite uređaje. - Kada povezujete uređaj na Bluetooth uređaj, što je moguće više međusobno približite uređaje. - Kada se uređaj previše udalji od Bluetooth uređaja, veza se prekida, a može da dođe i do otkazivanja.

NAPOMENE za puštanje Demo načina rada

PROBLEM	UZROK I ISPRAVKA
Ne možete da promenite ulazni izvor sa F dugmetom, kao što je BT (Bluetooth), HDMI, itd., a sve LED funkcije su uključene.	Isključite kabl za napajanje i uključite ga ponovo. Ako to ne funkcioniše, pritisnite i držite F dugme (oko 15 sekundi) na glavnom uređaju, dok funkcija Led ne pokaže trenutno izabranu funkciju.
Daljinski upravljač ne radi. (nema odgovora)	

Zaštitni žigovi i licence

Sve druge robne marke su robne marke svojih vlasnika.



Proizvedeno sa licencom Dolby laboratorija. Dolby, Dolby Audio, i dupli D simboli su zaštitni znaci Dolbi laboratorija.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenciji kompanije DTS Licensing Limited. DTS, znak, & DTS i znak zajedno su registrovane robne marke a DTS Digital Surround je robna marka kompanije DTS, Inc. ©DTS, Inc. Sva prava pridržana.



Bluetooth zaštićena reč i logoi su u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane LG Electronics je po licenci.

Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi HDMI sa licencom LLC u SAD-u i drugim zemljama.

Specifikacije

Opšte	
Potrošnja energije	Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici uređaja. Mrežni pasivni režim : 1,5 W (Ako su uključeni svi mrežni ulazi).
Adapter naizmenične struje	- Model : DA-38A25 - Proizvođač : Asian Power Devices Inc. - Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Izlazna snaga : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimenzije (Š x V x D)	približ. 890 mm x 55 mm x 85 mm Bez postolja
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Napajanje magistrale	5 V $\equiv$ 500 mA
Dostupna frekvencija smplovanja digitalno audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Raspoloživi audio format digitalnog ulaza	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Ulazi/Izlazi	
OPTICAL IN (ulaz za digitalni audio)	3 V (p-p), optički priključak x 1
PORTABLE IN (ulaz za prenosni uređaj)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo utičnica) x 1
HDMI IN	19-iglični (tipa A, HDMI™ konektor) x 1
HDMI OUT	19-iglični (tipa A, HDMI™ konektor) x 1
Pojačavač (RMS izlaz)	
Ukupno	300 W RMS
Prednji	60 W RMS x 2 (4 Ω na 1 kHz, THD 10%)
Zvučnik za niske tonove	180 W RMS (3 Ω na 80 Hz, THD 10%)

Bežični subwoofer	
Napajanje	Pogledajte na nalepnici na subwoofer-u.
Potrošnja energije	Pogledajte na nalepnici na subwoofer-u.
Tip	Sistem zvučnika (1 way 1 speaker)
Impedansa	3 Ω
Nazivna ulazna snaga	180 W RMS
Maks. ulazna snaga	360 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)	približ. 171 mm x 320 mm x 252mm

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da transportujete jedinicu, radi maksimalne zaštite, ponovo upakujte jedinicu na način na koji je originalno upakovana u fabrici.

Spoljašnje površine održavajte čistim

- Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini jedinice.
- Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti površinu.
- Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa jedinicom.

Čišćenje jedinice

Za čišćenje plejera koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo ovlaženu u blagom rastvoru deterdženta. Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu jedinice.

