

BRUKSANVISNING

KYLSKÅP & FRYS

Läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten används och spara den för framtida bruk.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR.....	3
Kassera den gamla apparaten	11
INSTALLATION	12
Anmärkningar om förflyttning och transport.....	12
Anmärkningar gällande installation.....	12
Dimensioner och marginaler	12
Omgivande temperatur	12
Benjustering.....	13
För att vända på dörrarna.....	13
Delar och funktioner	14
DRIFT	16
Anmärkningar om drift	16
Kontrollpanel.....	17
Vattendispenser (tillval)	19
Isbricka	21
Luftreningssystem (tillval)	21
Låda för färska grönsaker (tillval)	21
Hopfällbar hylla.....	22
Enkel dörröppning (tillval)	22
Använda övriga funktioner.....	22
Maximal förvaring	22
SMARTA FUNKTIONER	23
Använd LG SmartThinQ applikationen.....	23
Användning av Smart Diagnosis™	24
UNDERHÅLL	26
Anmärkningar gällande rengöring	26
Rengöra dörrfacket.....	26
Rengöra hyllan	27
Rengöring av grönsakslådan.....	27
Rengöra Crisper Cover.....	28
Rengöring av vattendispensern.....	28
FELSÖKNING.....	29

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i "VARNING" resp. "FÖRSIKTIGHET" enligt beskrivning nedan.

 **Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.**

 VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

 FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

 VARNING

För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Barn i hushållet

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

- Om apparaten har ett lås (endast i en del länder), förvaras nyckeln utom räckhåll för barn.

För användning i Europa:

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker.

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn i åldrarna 3 till 8 får fylla och tömma kylskåpsapparater.

Installation

- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Säkerställ att eluttaget är ordentligt jordat och att jordningsstiftet på elkabeln inte är skadat eller borttaget från elkontakten. Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscentrum för mer information om jordning.
- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
- Sätt inte in apparaten i en multiuttagsadapter som inte har en kraftkabel(monterad).
- Ändra inte på eller dra inte ut strömsladden.
- Undvik att använda förlängningssladdar eller adaptrar. Apparaten ska vara inkopplad i en särskild strömledning med en separat säkring.

- Använd inte en multiuttag- vägguttag som inte är korrekt jordat (portabel). Vid användning av ett korrekt jordat multiuttag- vägguttag (portabel), använd en produkt som har elkodens uppskattade kapacitet eller högre. Underlåtenhet att göra så kan resultera i elektrisk chock eller brand på grund av värmen från multiuttag-vägguttag. Elektriciteten kan stängas av när strömbrytare är påslagen.
- Installera apparaten på en plats där det är enkelt att koppla ut apparatens elkontakt.
- Se till att inte elkontakten inte är vänd uppåt och att apparaten inte vilar mot elkontakten.
- Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara inte apparaten utomhus, eller något vid annat område som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Ställ inte apparaten i direkt solljus eller exponera den inte mot värme från apparater som en ugn eller ett element.
- Se till att inte exponera baksidan av apparaten under installationen.
- Se till att dörren inte faller ner i samband med montering eller demontering.
- Se till att kabeln inte slits av eller på annat sätt skadas i samband med montering eller demontering av apparatens dörr.
- Anslut inte en kontaktadapter eller andra tillbehör till elkontakten.

Drift

- Använd inte apparaten för något annat ändamål (förvaring av medicinska eller experimentella material, transport) än hushållsbruk.
- Vid översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.

- Dra ut elkontakten vid kraftig åska eller om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.
- Om det kommer in vatten i apparatens elektriska delar ska du koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Placera inte händer eller metallföremål i området där kall luft avgas, på skyddet eller på värmeutblåsgallret på baksidan.
- Tillämpa inte överdriven kraft eller stötar på apparatens bakre skydd.
- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Var uppmärksam på barn i närheten när apparatens dörr öppnas eller stängs. Dörren kan stöta till barnet och orsaka personskador. Ingen får svänga och hänga från dörrarna eftersom det kan få enheten att välta och orsaka allvarlig skada.
- Undvik faran att barn blir instängda inuti apparaten. Om ett barn stängs in i apparaten kan det kvävas.
- Placera inte tunga eller ömtåliga objekt, vätskefyllda behållare, brännbart ämne, brandfarliga objekt (såsom ljus, lampor o.s.v), eller värmeaggregat (som ugnar, element o.s.v) på apparaten.
- Vid gasläcka (isobutan, propan, naturgas etc.): Vidrör inte apparaten eller elkontakten och ventiler området omedelbart. Den här apparaten använder kylmedelsgas (isobutan, R600a). Trots att mängden gas som används är liten så är den likväl antändlig. Vid gnistbildning i samband med gasläckage under transport, installation eller drift av apparaten föreligger risk för brand, explosion och personskador.
- Använd eller förvara inte brännbara eller antändliga substanser (eter, bensen, alkohol, kemikalier, LPG (gasol), antändligt spray, insektsmedel, luftfräschare, kosmetika etc.) i närheten av apparaten.

- Dra omedelbart ut elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum om onormala ljud, dofter eller rök kommer ut från apparaten.
- Fyll endast på dricksvatten i ismaskinen eller vattendispenserbehållaren.

Underhåll

- Koppla bort strömsladden innan du rengör apparaten eller byter ut lampan inuti (då det finns en).
- Efter att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla in elkontakten i eluttaget.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.
- Spreja inte vatten eller brandfarliga substanser (tandkräm, alkohol, förtunningsmedel, bensen, brandfarlig vätska, slipmedel o.s.v.) över insidan eller utsidan av apparaten för att rengöra den.
- Rengör inte apparaten med borstar, trasor eller svampar som har sträva ytor eller är tillverkade av metall.
- Demontering, reparation och modifiering av apparaten får endast utföras av behörig personal från LG Electronics servicecenter. Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscentrum om du flyttar och installerar apparaten på en annan plats.
- Använd inte hårtork för att torka insidan av apparaten och placera heller inte levande ljus inuti produkten för att avlägsna odörer.
- Använd inte mekaniska anordningar eller andra hjälpmedel för att påskynda avfrostningen.

Bortskaffande

- Innan apparaten bortskaffas ska dörrpackningen avlägsnas, men man ska låta hyllor och fack vara kvar och barn ska hållas på avstånd från apparaten.

- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.

Teknisk säkerhet

- Se till att ventilationsöppningarna i apparatens kapsling och i själva strukturen är fria från hinder.
- Använd inte elektriska apparater i apparatens förvaringsfack för livsmedel, såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Köldmediet och blåsgasen för isolering som används i apparaten kräver särskilda bortskaffningsprocedurer. Rådgör med en servicetekniker eller annan kvalificerad person innan dessa bortskaffas.
- Den här apparaten innehåller en liten mängd av isobutan kylmedel (R600a), men är även lättantändlig. Vid transport och installation av apparaten måste säkerställas att inga delar av kylkretsen skadas.
- Köldmedium som läcker ut ur rören kan fatta eld eller orsaka en explosion.
- Om en läcka upptäcks: undvik öppen eld och potentiella antändningskällor samt ventiler rummet där apparaten står under flera minuter. För att undvika att en brandfarlig gas-/luftblandning bildas om en läcka i kylkretsen uppstår ska storleken på rummet där apparaten används motsvara mängden köldmedium som används. Ett rum med en storlek om minst 1 m² per 8 g köldmedium R600a i apparaten krävs.
- Mängden köldmedium för en specifik apparat anges på märkskylten inuti apparaten.
- Starta aldrig en apparat som visar tecken på skada. Kontakta återförsäljaren vid tveksamheter.

- Denna apparat är endast avsedd att användas i hushåll och liknande miljöer. Den ska inte användas för kommersiella eller cateringändamål, eller i en rörlig tillämpning som en husvagn eller båt.
- Förvara inte explosiva substanser såsom aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna apparat.

FÖRSIKTIGHET

För att minska risken för lindriga personskador, fel eller skada på produkten och egendom vid användande av denna produkt, ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland:

Installation

- Luta inte apparaten för att dra eller förskjuta den under transport.
- Säkerställ att du inte fastnar med hand eller fot när du flyttar apparaten.

Drift

- Vidrör inte fryst mat eller metalledar i frysfacket med våta eller fuktiga händer. Risk för köldskador föreligger.
- Placera inte glasbehållare, flaskor eller konservburkar (speciellt de som innehåller kolsyrade drycker) i frysfacket, på hyllor eller i isfack som kommer att utsättas för frystemperaturer.
- Glaset på apparatens framsida eller hyllorna kan skadas av kraftiga stötar/kollisioner. Om det går sönder, vidrör det då inte med händer eftersom det kan orsaka skador.
- Häng eller klättra inte på apparatens dörr, förvaringsutrymmen eller hyllor.
- Förvara inte för stora mängder vattenflaskor eller andra föremål i dörrfacken. Facken kan gå sönder och kan stöta i och skada handen.

- Se till att livsmedel står stadigt inuti apparaten.
- Förhindra att djur gnager på elkabeln eller vattenslangen.
- Använd inte överdriven kraft när apparatens dörr öppnas eller stängs.
- Sluta använda apparaten och kontakta ett behörigt servicecenter om dörrens gångjärn är skadade eller inte fungerar korrekt.
- Se till att kylkretsen inte skadas.
- Placera inte andra elektroniska apparater (t.ex. element eller mobiltelefoner) inuti apparaten.
- Rengör inte kalla glashyllor och lock med varmt vatten. De kan gå sönder om de utsätts för plötsliga temperaturförändringar.
- Ät aldrig fryst mat omgående efter att den tagits ut ur frysen.
- Fyll inte på is från dispensern i tunna kristallglas eller porslinskoppar.
- Säkerställ att du inte fastnar med hand eller fot när du öppnar eller stänger apparatens dörr.

Underhåll

- Sätt inte in hyllorna upp och ned. De kan falla ned och orsaka skada.
- Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscentrum om frost inuti apparaten måste avlägsnas.
- Avlägsna is från ishinken i frysen under ett längre strömavbrott.

Kassera den gamla apparaten



- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Anmärkningar om förflyttning och transport


- Ta ur alla livsmedel som förvaras i apparaten. Tejpa sedan fast ömtåliga delar, exempelvis hyllor och dörrhandtaget, innan apparaten transporteras. Underlåtenhet att göra detta kan leda till skador på apparaten.
- Dra ut nätkontakten, för in och fäst den i nätkontaktkroken på apparatens bak- eller ovansida. Underlåtenhet att göra detta kan leda till skador på nätkontakten eller repor på golvet.
- Vid transport ska apparaten hanteras varsamt av minst tre personer. Om apparaten, som är mycket tung, tappas kan detta leda till personskador eller defekter på apparaten.
- Vid längre transport av apparaten ska apparaten placeras upprätt. Se till att apparaten inte kan välta då det kan leda till funktionsstörningar. Transportera aldrig apparaten liggande då det kan leda till störningar av köldmediecirkulationen när den slås på igen.

Anmärkningar gällande installation

- Installera apparaten på en stabil och plan yta.
 - Om apparaten installeras på ett ojämnt golv kan vibrationer och buller uppstå vilket kan leda till att apparaten välter och orsakar personskador. Det kan också leda till att dörrarna inte stängs korrekt så att fukt tränger in i enheten under drift.
 - Om apparaten inte står jämnt ska de främre fötterna justeras tills så är fallet. Vid kraftig lutning kan nivåskillnaden behöva jämnas ut med tunna träskivor på golvet.
- Undvik att placera enheten nära värmekällor, direkt solljus eller fukt.
- Anslut elkabeln (eller elkontakten) till uttaget. Anslut inte andra apparater till samma uttag.
- Vänta 2–3 timmar efter att nätkabeln (eller nätkontakten) har anslutits till nätuttaget innan livsmedel placeras i apparaten. Livsmedel som ställs in innan apparaten har kylts ner till korrekt temperatur riskerar att förstöras.
- Efter apparaten har installerats, anslut elkontakten till ett eluttag. Före apparaten flyttas eller undanskaffas, dra ut kontakten från eluttaget.

Dimensioner och marginaler

Alltför små distanser till närliggande föremål kan resultera i att frysförmågan minskar och att elkostnaden ökar. Se till att det finns mer än 50 mm marginal från varje närliggande vägg när utrustningen installeras.

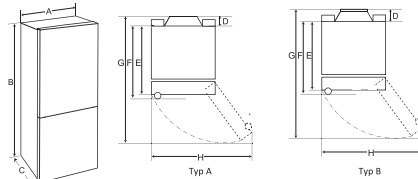

	Storlek [mm]							
	Öppen kondensator (Typ B)				Täckt kondensator (Typ A)			
	Räckhandtag	Luckhandtag	Räckhandtag	Luckhandtag	Räckhandtag	Luckhandtag	Räckhandtag	Luckhandtag
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Omgivande temperatur

Utrustningen är designad för att fungera inom ett begränsat temperaturintervall, beroende på klimatzonen. Använd inte apparaten vid en temperatur som är högre än gränsvärdet. Innertemperaturen kan påverkas av apparatens läge, den omgivande temperaturen, hur ofta dörren öppnas och stängs, o.s.v.

Klimatklass kan hittas i märkningen för gradering.

Klimatklass	Omgivande temperaturintervall °C
SN (Utökad Tempererad)	+10 - +32
N (Tempererad)	+16 - +32
ST (Subtropisk)	+16 - +38
T (Tropisk)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australien, Indien, Kenya

ANMÄRKNING

Apparaten rangordnas från SN till T och ska användas vid en lämplig temperatur som befinner sig mellan 10 °C och 43 °C.

Benjustering

För att vibrationer inte ska uppstå måste enheten stå jämnt.

Justera vid behov nivåskruvarna för att kompensera för ett ojämnt golv.

Produktens främre del bör stå aningen högre än den bakre delen för att underlätta dörrstängning.

Nivåskruvarna kan enkelt justeras genom att skåpet tippas en aning.

Vrid nivåskruvarna moturs (☞) för att höja enheten och medurs (☜) för att sänka den.


För att vända på dörrarna

Din anordning är designad med reversibla dörrar, därmed kan de öppnas både åt höger och vänster, för att anpassas till din köksdesign.

ANMÄRKNING

- Hur som helst, när du vill vända på din anordnings dörrar, så måste du ringa servicecenter. Garantin täcker inte vändning av dörrar.

Delar och funktioner

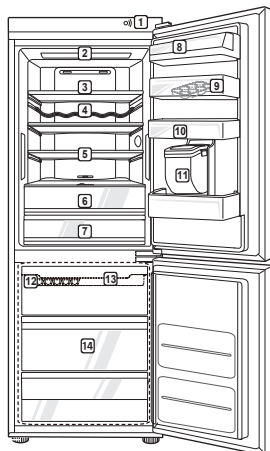

1 Smart Diagnosis Enhet (tillval)

Använd den här funktionen när du kontaktar LG Electronics kundtjänst för att hjälpa till att skapa en bättre diagnos när utrustning inte fungerar som den ska eller när ett fel uppstår.

2 LED-lampa

LED-lamporna inuti apparaten tänds när dörren öppnas.

3 Kylskåpshylla

Här förvaras livsmedel och andra kylvaror.

- Hyllans höjd kan justeras genom att sätta in hyllan i ett annat fäste för en annan höjd.
- Förvara livsmedel med högre fukthalt på hyllornas yttre del.
- Antalet hyllor kan variera från modell till modell.

4 Flaskställ (tillval)



FÖRSIKTIGHET

Här förvaras drycker och långa flaskor eller behållare.

- Lagra inte korta flaskor eller förpackningar. Föremålen kan falla ner och orsaka en personlig eller materiel skada.

5 Hopfällbar hylla (tillval)

Här förvaras nerfryst mat och stora artiklar.

6 Låda för färsk grönsaker (tillval)

Det är här som frukt och grönsaker förvaras och för att de ska hålla längre kan man justera luftfuktigheten.

- Apparatsens utseende och komponenter kan variera från modell till modell.

7 Luftreningssystem (tillval)

Här förvaras kött, fisk och grönsaker. Håll utrymmet fräscht genom att justera fuktighetsregleraren som finns på frysutrymmet baksida.

8 Mejerihylla (tillval)

Här förvaras mejeriprodukter, exempelvis smör och ost.

9 Flyttbar äggbricka

Här förvaras ägg.

- Du kan flytta den och använda den i alla önskade positioner. Men, använd den inte som isdispenser eller placera den på kylskåpshyllan eller i grönsakslådan.

10 Fack i kylskåpsdörr

Här förvaras små livsmedelsförpackningar, drycker och såsflaskor.

11 Vattenfördelningsbehållare (Valfri)

Här förvaras vatten till dispensern eller den automatiska ismaskinen. Den måste fyllas på manuellt. (Gäller endast modeller utan fast vattensanslutning)

12 Isbricka

Här görs och förvaras is.

13 Frysbricka

Här kan frysta livsmedel, t.ex. kött, fisk och glass förvaras.

14 Fryslåda

Dessa utrymmen är avsedda för långtidsförvaring av frysta livsmedel.

Anmärkningar om drift

- Använd inte vattendispenserbehållaren för andra drycker än dricksvatten.
- Användare bör ha i åtanke att det kan bildas frost om dörren inte stängs ordentligt, om luftfuktigheten är hög på sommaren eller om frysdörren öppnas ofta.
- Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme mellan livsmedel som förvaras på hyllorna eller i dörrfacket så att dörren kan stängas helt och hållet.
- Om dörren står öppen under längre perioder kan detta orsaka en påtaglig temperaturökning i apparatens olika fack.
- Öppna eller stäng inte apparatens dörr i onödan.
- LED-lampan är endast avsedd för att användas med hushållsapparater och är inte lämplig som lampa för olika rum i hemmet.
- Om kylskåpsapparaten ska lämnas tom under längre perioder ska den stängas av, frostas av, rengöras och torkas. Dörren ska sedan lämnas öppen, detta för att förebygga mögelansamling.

Energispartips

- Se till att det finns tillräckligt med mellanrum mellan livsmedel som förvaras. På så sätt kan kalluften cirkulera jämnt och man minskar energiförbrukningen.
- För att undvika att fukt eller frost bildas ska man låta varm mat svalna innan man lägger in den i kylskåpet.
- När man förvarar livsmedel i frysen ska man ställa in frystemperaturen under den temperatur som är angiven på varan.
- Ställ inte in apparatens temperatur lägre än nödvändigt. För att göra is i normala klimat ska frysens temperatur ställas in på -19 °C eller kallare.
- Placera inte livsmedel för nära kylskåpets temperatursensor. Se till att ett avstånd på minst 3 cm från sensorn lämnas fritt.
- Observera att det finns en tillåten intervall för temperaturökningen efter avfrostning i apparatens specifikationer. Linda in eller förseгла maten i flera lager om du vill minimera påverkan som temperaturökningen kan ha på den.
- Apparatens automatiska avfrostningssystem försäkrar att is inte byggs upp i facken under normala förhållanden.

Effektiv förvaring av livsmedel

- Förvara frysta livsmedel eller kylvaror i slutna behållare.
- Kontrollera utgångsdatum och etiketter (förvaringsanvisningar) innan livsmedel förvaras i apparaten.
- Förvara inte livsmedel för länge (längre än 4 veckor) i apparaten om det är känsligt för låga temperaturer.
- Ställ in kyl- eller frysvaror i kylan/frysen direkt efter inköp.
- Undvik att frysa om livsmedel som har tinats. Om man fryser om upptinat livsmedel kommer det att försämma dess smak och näringsvärde.
- Omslut inte och förvara inte grönsaker med tidningspapper. Trycksvårta och andra främmande ämnen kan smutsa ned och förorena livsmedlet.
- Överfyll inte apparaten. Utnyttja högst 70 % av det tillgängliga utrymmet. Kall luft kan inte cirkulera effektivt om apparaten är överfull.
- Låt varma livsmedel svalna innan förvaring. Om för mycket varma livsmedel ställs in i apparaten kan innetemperaturen öka och inverka negativt på andra livsmedel som förvaras i apparaten.
- Om du ställer in en för låg temperatur kan livsmedlet frysas. Ställ inte in en lägre temperatur än vad som krävs för att livsmedlet ska förvaras korrekt.
- Se till att apparaten alltid är ren.
- Om apparaten har kylfack, förvara inte grönsaker och frukt med högre fuktighetshalt i kylfacket, då de kan förfrysas på grund av den låga temperaturen.
- Vid strömbavbrott, ring elföretaget och fråga hur länge avbrottet kommer att pågå.
 - Du ska undvika att öppna dörrarna när det inte finns någon strömtillförsel.
 - När strömtillförseln återvänder, kontrollera att maten inte tagit skada.
- Förvara rätt kött och rå fisk i lämpliga förvaringsfack så att de inte kommer i kontakt med eller att vätska från dem droppar ner på annan mat.


Maximal fryskapacitet

- Express frysfunktionen kommer att ställa in frysen på maximal fryskapacitet.
- Detta tar vanligtvis upp till 24 timmar och stängs av automatiskt.
- Om maximal fryskapacitet ska användas, så måste express fry sätts på sju timmar före produkten placeras i frysfacket.


Kontrollpanel

Enheter och funktioner

<Typ 1> På Kylskåpsdörren

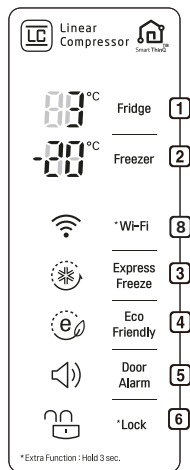

<Typ 2> Inuti Kylskåpet

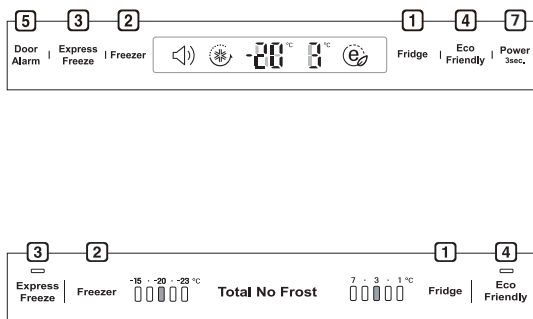

1 Fridge Temperature (Kyltemperatur)

- Med denna knapp ställs kylskåpstemperaturen in.

2 Freezer Temperature (Frystemperatur)

- Med denna knapp ställs frystemperaturen in.

3 Express Freeze (Snabbfrysning)

- Med denna knapp ställs snabbfrysningsfunktionerna in.

4 Miljövänligt

- Med denna knapp aktiveras energisparläget som sänker energiförbrukningen.

5 Door Alarm (Dörrlarm)

- Med denna knapp ställs larmljudet in som aktiveras när apparatens dörr är öppen.

6 Lock (lås)

- Med denna knapp låses knapparna på kontrollpanelen.

7 Ström

- Med denna knapp slås strömmen på resp. av.

8 Wi-Fi

- Detta ställer in kylskåpet så att det ansluter sig till ditt hems WiFi nätverk.

- Kontrollpanelen kan skilja sig åt från modell till modell.

Anmärkningar gällande användning av kontrollpanelen

- Kontrollpanelen tänds i följande fall.
 - När strömmen slås på
 - När en knapp har tryckts
 - När apparatens dörr (kylskåp, frysskåp, dörr-i-dörr) öppnas
- Kontrollpanelen försätts automatiskt i energisparläge i följande fall.
 - När en minut har gått efter att strömmen slagits på
 - När ingen knappinställning har gjorts under 20 sekunder efter att en knapp har tryckts in
 - När 20 sekunder har gått efter att dörren (kylskåp, frysskåp, magic space) har öppnats och stängts
- Vid oavsiktlig kontakt med kontrollpanelen i samband med rengöring kan knappbelysningen komma att aktiveras.

Ställ in Eco-vänlig

- Den här funktionen gör att kylskåps-frysen fungerar i sparläge, vilket är användbart när du är iväg på semester och vill minska energiförbrukningen.
- Genom att trycka på **Eco-vänlig** knappen startar du programmet och lampan tänds, programmet stängs av när du trycker på knappen igen.
- När Eco-vänlig läget är på, kommer inte de andra knapparna att fungera. När du slutat att använda Eco-vänlig läget, stäng av det så att de andra knapparna fungerar, detta kommer att göra att kylskåpet åter ställs in på dess tidigare temperatur.

InstaView Dörr i Dörr (tillval)

Wi-Fi knappen, när använd med LG Smart ThinQ applikationen, möjliggör kylskåpet att kunna ansluta sig till ett WiFi hemnätverk. **WiFi** ikonen visar statusen för kylskåpets nätverksanslutning.

- Symbolen tänds när kylskåpet är anslutet till WiFi-nätverket.
- Tryck och håll **Wi-Fi** knappen i 3 sekunder för att ansluta till nätverket. Ikonen blinkar medan anslutningen görs, och tänds därpå när anslutningen har gjorts framgångsrikt.

Ställa in temperaturen

Med denna knapp ställs kylskåps- eller frystemperaturen in.

- Tryck på knappen **Fridge** eller knappen **Freezer** för att justera temperaturen.
- Temperaturen kan justeras.
 - Kylskåp: från 1 °C till 7 °C
 - Frys: från -15 °C till -23 °C
- Den initiala temperaturen är inställd.
 - Kylskåp: 3 °C
 - Frys: -20 °C
- Den faktiska innetemperaturen varierar beroende på statusen på livsmedlen. Temperaturen som visas anger måltemperaturen, inte den faktiska temperaturen i apparaten.

ANMÄRKNING

- Standardtemperaturinställning kan variera beroende på apparaten.
- Vänta 2 eller 3 timmar efter anslutningen av apparaten till nätuttaget innan livsmedel ställs in i apparaten.
- Problem upptäcks automatiskt när apparaten är i drift.
- Om ett problem upptäcks stängs apparaten av och motsvarande felkod visas på displayen, oavsett om någon knapp trycks in.
- När detta inträffar ska du lämna strömmen påslagen och omgående kontakta LG Electronics kundinformationscentrum. Om strömmen kopplats från kan teknikern från LG Electronics kundinformationscentrum ha svårt att identifiera problemet.

Inställning av snabbfrysning

Med denna funktion kan stora mängder vatten eller livsmedel snabbt frysas.

- Om knappen **Snabbfrysning** trycks in tänds ikonen **Snabbfrysning** på kontrollpanelen.
- Funktionen aktiveras resp. inaktiveras varje gång knappen trycks in.
- Snabbfrysningssfunktionen inaktiveras automatiskt efter en förinställd tid.

Aktivering och inaktivering av lås

Med denna knapp låses knapparna på kontrollpanelen.

- Tryck och håll **Lock** knappen i 3 sekunder. När Låsfunktionen är inställd, är alla knappar låsta.

ANMÄRKNING

- Du måste avaktivera Lås-funktionen före du får tillgång till andra funktioner.

Energi inställning (tillval)

Med denna knapp slås strömmen på resp. av.

- Tryck in knappen **Ström** i minst 3 sekunder. Kontrollpanelen tänds och strömmen slås på.

ANMÄRKNING

- Stäng av strömmen när produkten inte används.

Larm för hög temperatur

När frysens temperatur stiger för högt, på grund av elfel, så kommer frystemperaturens LED-belysning att blinka och ett larma att ljuda.

- Tryck **Frys** för att avbryta.
- Om temperaturen är tillräckligt låg, så kommer blinkandet och larmet automatiskt att avbrytas.

Den här funktionen skulle kunna ske.

- När kylskåpet sätts på.
- När frysfacket blir för varmt.
- När ett elavbrott inträffar och varar under en längre tidsperiod.
- När mycket varm mat placeras i frysfacket.
- När frysens dörr är öppen under för lång tid, alternativt öppnas vid upprepade tillfällen.

Vattendispenser (tillval)

Tryck in tryckkontakten på vattendispensern för att hålla upp kallt vatten.



⚠ FÖRSIKTIGHET


- Håll barn borta från dispensern för att förhindra att de leker med eller skadar manöverelementen.
- För att rengöra vattenutmatningssystemet, slopa vattnet genom dispensern i cirka 5 minuter.

ANMÄRKNING


- Om du öppnar frysens dörr samtidigt som du tar vatten, så kommer påfyllningen att avslutas.
- Om du öppnar frysens dörr samtidigt som du tar vatten, så kommer påfyllningen att pausas.
- Om koppens öppning är liten kan vattnet stänka ut ur glaset eller helt missa det.
- Använd en kopp med en kant som är mer än 68 mm i diameter när du tar vatten.

Vattendispenserbehållare (tillval)

- 1 Öppna locket (lilla luckan) ovanpå vattenbehållaren.

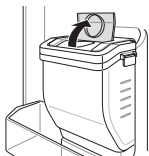

- 2 Fyll på vattenbehållaren med dricksvatten och stäng locket (lilla luckan).
 - Vattentanken har en kapacitet på upp till 2.3 L.

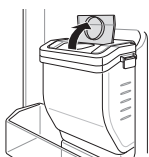

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Barn bör hållas på avstånd från dispenserbehållaren. Om ett barn tappar vattendispenserbehållaren när det är helt fyllt med vatten kan skada uppstå. Fyll inte på vattenbehållaren med andra drycker än vatten och fyll inte på med varmt vatten.
- Använd inte överdriven kraft eller slag när vattendispenserbehållaren tas ur eller monteras. Om så sker kan det leda till personskador eller skador på apparaten.

ANMÄRKNING

- När apparaten är installerad ska vattendispenserbehållaren diskas innan den fylls på med vatten och används.
- Kontrollera om vattendispenserbehållaren har placerats korrekt på apparaten. Om den inte är korrekt monterad kan vatten från behållaren läcka ut i apparaten.
- Om det inte finns något vatten i vattendispensern, så kan inte kallvattensfunktionen för dispensern användas. Kontrollera att finns vatten i vattendispensern och fyll på med vatten om den är tom.
- Vänta i åtminstone 15 sekunder innan vattentanken tas bort efter påfyllning av vatten.
- Oljud från vattentanken är normalt när dispensern fylls med vatten. Det är inte ett tecken på tekniskt fel.

Isbricka



Fyll isbrickan med vatten upp till den indikerade linjen.

- Fyll endast på dricksvatten.
- Om brickan blir överfylld, så kan isbitarna klistras ihop och vara svåra att ta bort.
- Tryck på knappen **Snabbfrysning** på kontrollpanelen för snabb istillverkning.
- Is tas enkelt bort om vatten hålls över brickan, eller om den förs ner i vatten och brickan först vrids en aning.
- Förvara inte is som inte är helt fryst i ishinken.
- Du kan ta bort isbrickan eller isbitshinken för att skapa mer utrymme i frysfacket om du inte använder dem.


FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig, vrid inte om brickan för hårt då den kan gå i sönder.
- Frys inte ishinken. Ishinken kan gå i sönder och orsaka skada på anordningen.

Luftreningssystem (tillval)

Temperaturen i luftreningssystemet kan kontrolleras genom manuell justering, i det bakre delen facket, i båda riktningarna.

Förvaring av grönsaker efter inställningen Kött eller Fisk har används, kan orsaka köldskador.

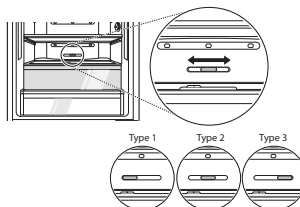


- Typ 1: För förvaring av kött.
- Typ 2: För förvaring av fisk.
- Typ 3: För förvaring av grönsaker.

Låda för färsk grönsaker (tillval)

Grönsaksavdelningens fuktighet kan justeras genom att flytta knobben.

Om den förflyttas till vänster sida, öppnas locket och facket, och om de flyttas till höger sida stängs locket och facket är, på så vis kan fuktigheten bibehållas.

Stängt läge är rekommenderat för lagring av grönsaker, medan öppet läge rekommenderas för frukter.

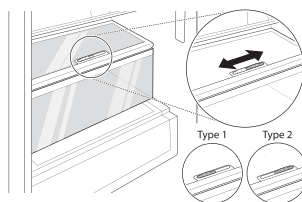


Hopfällbar hylla

Förvara stora produkter, såsom en gallon förpackning eller flaskor genom att trycka ner den främre hyllhalvan under den bakre hyllhalvan. Dra hyllans främre del framåt för att åter få en hel hylla.

- 1 Lyft den främre sidan av hyllan och vänd på den.




- 2 Lyft den främre sidan av hyllan och vänd den under dess baksida. Från den här position kan båda hyllsidorna lyftas upp och därmed skapas mer utrymme.

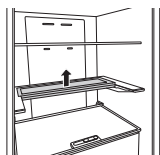

Enkel dörröppning (tillval)

För att enkelt öppna dörren, håll i handtaget och vrid det försiktigt mot utsidan.

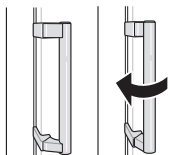

Använda övriga funktioner

Dörrlarm

Larmet ljuder 3 gånger i intervall om 30 sekunder om dörren (kylskåp eller frysskåp) lämnas öppen eller inte är helt stängd under en minut.

- Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter om larmet ljuder trots att dörren har stängts.

Feldetektering

Problem upptäcks automatiskt när apparaten är i drift.

- Om ett problem upptäcks stängs apparaten av och motsvarande felkod visas på displayen, oavsett om någon knapp trycks in.
- När detta inträffar, stäng inte av elektriciteten och kontakta direkt LG Electronics kundcenter. Om du stänger av elektriciteten kan reparatören från LG Electronics kundcenter ha problem med att hitta felet.

Maximal förvaring


Om stora mängder livsmedel ska förvaras bör alla fryslådor tas ut ur apparaten förutom den nedersta, och livsmedlen bör ställas direkt på fryshyllorna.

Använd LG SmartThinQ applikationen

- För anordningar med  eller  logotypen

Kontrollera följande innan du använder LG SmartThinQ

- Kontrollera avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern (Wi-Fi nätverk).
 - Om avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern är för stor, kommer signalstyrkan att vara svag. Det kan då ta för lång tid att registrera eller så kan installationen misslyckas.
- Stäng av mobilens **Mobil-data** på din smartphone.
 - För iPhones, stäng av data genom att gå till **Inställningar** → **Mobilnät** → **Mobildata**.



- Anslut din smartphone till den trådlösa routern.



ANMÄRKNING

- För att verifiera WiFi anslutningen, kontrollera att **Wi-Fi**  ikonen på kontrollpanelen lyser
- Utrustningen stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens, kontakta din internetleverantör eller sök svar i manualen för den trådlösa routern.
- LG SmartThinQ ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.

- Om apparaten upplever problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan det hända att den är för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller kan avbrytas på grund av hemnätverksmiljön.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internet leverantören.
- Den omgivande trådlös miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Utrustningen kan inte registreras på grund av problem med transmissionen av den trådlösa signalen. Dra ut utrustningens kontakt och försök på nytt efter några minuter.
- Om din trådlösa routers brandvägg är påslagen, stäng av brandväggen eller skapa ett undantag för den.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
- Smartphone användargränssnittet (UI) kan variera beroende på mobilens operativsystem (OS) och tillverkaren.
- Om routerns säkerhetskontroll är inställd på **WEP**, kan inställning av nätverk misslyckas. Ändra den till ett annat säkerhetsprotokoll (**WPA2** rekommenderas) och registrera produkten igen.

Installering av LG SmartThinQ

Sök efter applikationen LG SmartThinQ i Google Play & Apple App Butik på en smartphone. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Wi-Fi funktion

Kommunicera med hushållsapparaten från en smart telefon med hjälp av de praktiska smarta funktionerna.

Hårdvaru Uppdatering

Håll hushållsapparaten prestanda uppdaterad.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis-funktionen tillhandahåller användbar information, till exempel om hur apparaten används på bästa sätt baserat på användningsmönster.

Inställningar

Tillåter dig att ställa in olika alternativ för kylskåpet och i applikationen.

ANMÄRKNING

- Om du byter din trådlösa router, internetleverantör, eller lösenord, radera den registrerade apparaten från LG SmartThinQ-applikationen och registrera den på nytt.
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Ansluter till Wi-Fi

Wi-Fi knappen, när använd med LG SmartThinQ applikationen, möjliggör kylskåpet att kunna ansluta sig till ett Wi-Fi hemnätverk. **Wi-Fi** ikonen visar statusen för kylskåpets nätverksanslutning. Symbolen tänds när kylskåpet är anslutet till Wi-Fi-nätverket.

Ursprunglig Registrering av Apparat

Kör LG SmartThinQ-programmet och följ instruktionerna för att registrera apparaten.

Registrera Apparaten på nytt eller registrera ny användare

Tryck ner och håll inne **Wi-Fi** knappen under 3 sekunder för att stänga av den tillfälligt. Kör LG SmartThinQ-programmet och följ instruktionerna för att registrera apparaten.

ANMÄRKNING

- För att avaktivera Wi-Fi funktionen, tryck ner och håll inne **Wi-Fi** knappen under 3 sekunder. Wi-Fi ikonen kommer att stängas av.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com. Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Användning av Smart Diagnosis™

- För annordningar med  eller  logotypen

Om du får problem med ditt kylskåp har den förmågan att överföra data via telefon till LG:s servicecenter, så att du kan prata direkt med våra utbildade experter. Experten registrerar de data du överför och använder dem för att analysera problemet för en snabb och effektiv diagnos.

Använd endast Smart Diagnosis-funktionen när LG:s callcenterpersonal ber dig göra detta. Överföringsljuden som du hör är helt normala och låter ungefär som en faxmaskin.

Smart Diagnosis kan endast aktiveras om kylskåpet är strömförsett. Om du inte kan slå på kylskåpet måste du felsöka utan Smart Diagnosis.

1. Ring LG:s servicecenter. Använd endast funktionen Smart Diagnosis när medarbetaren på LG:s kundtjänst ber dig att göra så.

OBS

Följ 2A om ditt kylskåp har en displaypanel på dörren. Följ 2B om din apparat har en displaypanel på insidan.

2A. Displaypanel på kylskåpsdörren:

- För att låsa displayen, tryck samt håll inne Lås-knappen i tre sekunder.  3 sec. (Om displayen har varit låst i över fem minuter måste du deaktivera låset och sedan återaktivera det.)
- Håll in "Freezer"-knappen i tre sekunder  3 sec.
- Öppna kylskåpsdörren.

2B. Displaypanel inuti kylskåpet:

- Öppna kylskåpsdörren.
- Håll in "Freezer"-knappen i tre sekunder  3 sec.

OBS

Om dörren har varit öppen i mer än en minut- måste du stänga den och börja om på steg 2.

**OBS**

- För bästa resultat ska du inte röra telefonen medan signalerna överförs.
- Om callcenterpersonalen inte lyckas registrera datan på något bra sätt kan dubli ombedd att försöka igen.
- Skillnader i samtalskvalitet per region kan påverka funktionen.
- Använd hemtelefonen för bättre kommunikation och därmed bättre betjäning.
- Dålig samtalskvalitet kan resultera i dålig dataöverföring från telefonen till maskinen, vilket kan leda till att Smart Diagnosis inte fungerar korrekt.

3. Följ operatörens anvisningar och håll telefonens mikrofon nära ikonen «SmartDiagnosis».
4. Håll telefonen som på bilden tills ljudet från överföringen upphör..
5. Håll telefonen på plats tills signalöverföringen är klar. Detta tar ungefär tre sekunder. Återuppta därefter samtalet med experten som nu kan hjälpa dig genom att analysera den överförda informationen.

Anmärkningar gällande rengöring


- När du tar bort en hylla eller låda från inuti apparaten, ska du ta bort all mat som förvaras på hyllan eller i lådan för att förhindra person- eller produktskador.
 - Annars kan det uppstå skada på grund av den förvarade matens vikt.
- Om man rengör de yttre luftsprängorna på apparaten genom att dammsuga, då ska elsladden vara urkopplad för att undvika en statisk urladdning som kan skada de elektroniska delarna eller orsaka en elektrisk stöt.
- Ta loss hyllor och lådor och rengör dem med vatten och torka dem sedan ordentligt innan du sätter tillbaka dem.
- Torka av dörrpackningen regelbundet med en fuktig, mjuk handduk.
- Man ska rengöra spill och fläckar i dörrfacken eftersom fackens förvaringskapacitet påverkas och facken kan till och med bli skadade.
- Kontrollera efter rengöring att elkabeln inte är skadad, varm eller felaktigt ansluten.
- Håll lufthålen på apparatens utsida rena.
 - Vid igensatta lufthål föreligger risk för brand och produktskador.
- Vaxning av de externa målade metallytorna bidrar till ett förbättrat rostskydd. Vaxa inte plastkomponenter. Vaxa målade metallytor minst två gånger om året med vax som är lämpligt för hushållsmaskiner (eller bilvaxpasta). Applicera vaxet med en ren, mjuk trasa.
- Använd en ren svamp eller en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel blandad med varmt vatten för utvändig rengöring av apparaten. Använd inte slipande eller starka rengöringsmedel. Torka noggrant med en mjuk trasa.
- Vid rengöring inuti och utanpå utrustningen, använd inte en hård borste, tandkräm eller brandfarligt material. Använd inte rengöringsmedel som innehåller brandfarliga ämnen.
 - Detta kan orsaka att maskinen skadas eller missfärgas.
 - Brandfarliga substanser: alkohol (etanol, metanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol o.s.v.), lösningsmedel, blekningsmedel, bensen, brandfarlig vätska, slipmedel o.s.v.

- Rengör aldrig hyllorna eller behållarna i diskmaskin.
 - Delarna kan deformeras på grund av värme.
- Om utrustningen har en LED-belysning, ta inte bort lampans lock och LED-belysningen i ett försök att reparera den på egen hand. Kontakta LG Electronics kundcenter.
- Rengör regelbundet ytor som kommer i kontakt med livsmedel och de utloppssystem som du kommer åt.

Rengöra dörrfacket


Ta bort facket i kylskåps/frysдörren

Håll i båda kanterna på korgen och ta bort den genom att lyfta den uppåt.




Sätta tillbaka facket i kylskåps/ frysdoorren

- 1 Håll i båda kanterna på facket och tryck försiktigt på ena kanten och sedan på samma sätt på den andra.




- 2 Efter montering ska du trycka lätt på dörrfacket för att justera det horisontellt.



Rengöra hyllan

Avlägsna kyl-/fryshyllan

Ta bort hyllan genom att dra ut den samtidigt som du lyfter lätt på kylskåpshyllans bakre kant.

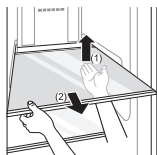


Sätta tillbaka kyl-/fryshyllan

Sätt tillbaka dem på samma sätt som du tog bort dem, fast i omvänd ordning.


Rengöring av grönsakslådan

Avlägsna grönsakslådan

- 1 Ta ut innehållet ur lådan. Håll i handtaget på grönsakslådan och dra försiktigt ut den helt tills det tar stopp.




- 2 Lyft upp grönsakslådan och avlägsna den genom att dra ut den.




Sätt tillbaka grönsakslådan

- 1 Ta av locket om grönsakslådan har ett lock.



- 2 Placera grönsakslådans botten i sin ursprungliga position och skjut in den försiktigt igen samtidigt som den sänks ned.




FÖRSIKTIGHET

- Observera att grönsakslådan kan vara tung på grund av livsmedlen som förvaras i den, vilket kan leda till personskador.


Rengöra Crisper Cover

Att ta bort Crisper Cover

- 1 Dra ned den övre delen av crisper cover efter att du tagit bort höljet till grönsakslådan.




- 2 Ta bort crisper cover genom att dra ut det.




Att sätta tillbaka Crisper Cover

- 1 Placera de utskjutande delarna inuti crisper cover i skårorna inuti hyllan.



- 2 För in de utskjutande delarna av crisper cover i skårorna framför hyllan och tryck in det.



Rengöring av vattendispensern


Rengöring av dispenserfacket



Dispenserfacket kan lätt bli vått på grund av spilld is eller spillt vatten. Torka av hela området med en fuktig trasa.

Rengöring av vatten- och isutloppet

Torka av vatten- eller isutloppet ofta med en ren trasa eftersom det lätt blir smutsigt. Observera att ludd från trasor kan fastna i utloppet.

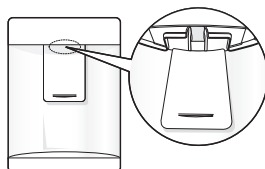

Indikation	Orsak	Åtgärd
Ingen kyl- eller frysfunktion.	Föreligger ett strömavbrott?	• Kontrollera om andra apparater har ström.
	Är elkontakten urkopplad från uttaget?	• Anslut elkontakten korrekt i uttaget.
Dålig kyl- eller frysfunktion.	Är kyl- eller frystemperaturen inställd på den varmaste temperaturen?	• Ställ in kyl- eller frystemperaturen till "medium".
	Är apparaten exponerad för direkt solljus eller står den i närheten av ett värmealstrande föremål, t.ex. en ugn eller ett element?	• Kontrollera installationsområdet och se till att inga värmealstrande objekt finns i närheten.
	Har varma livsmedel ställts in utan att först ha låtit svalna?	• Låt de varma livsmedlen svalna innan de ställs in i kylan eller frysen.
	Finns det för mycket livsmedel i frysen?	• Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan livsmedlen.
	Är apparatens dörrar helt stängda?	• Stäng dörren helt och säkerställ att inga livsmedel fastnat i dörren.
	Finns det tillräckligt med utrymme runt apparaten?	• Justera installationspositionen så att det finns tillräckligt med utrymme runt apparaten.
Det luktar illa i apparaten.	Är kyl- eller frystemperaturen för varm?	• Ställ in kyl- eller frystemperaturen till "medium".
	Förvaras livsmedel med stark lukt i produkten?	• Förvara livsmedel med stark lukt i slutna behållare.
	Grönsaker eller frukt kan ha blivit gamla i lådan?	• Släng gamla grönsaker och rengör grönsakslådan. Förvara inte grönsaker för länge i grönsakslådan.
Den invändiga lampan i apparaten tänds inte.	Släcks den invändiga lampan i apparaten?	• Det är svårt för kunderna att byta lampan inuti apparaten efter som den inte går att serva. Om lampan inuti apparaten inte tänds, kontakta då LG Electronics kundinformationscenter.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Apparatens dörr är inte ordentligt stängd.	Står apparatens framsida lägre än baksidan?	Höj framsidan en aning genom att justera framfoten.
	Har hyllorna monterats på korrekt sätt?	Återmontera hyllorna om nödvändigt.
	Har dörren stängts med överdriven kraft?	Om dörren stängs för snabbt eller med för mycket kraft kan den förbli öppen en kort stund innan den stängs. Se till att inte stänga igen dörren för hårt. Stäng mjukt.
Det är svårt att öppna apparatens dörr.	Öppnades dörren på korrekt sätt efter att den stängts?	Om du försöker öppna apparatens dörr inom en minut efter att den senast stängdes kan det vara svårt att få upp den på grund av det invändiga trycket. Försök att öppna apparatens dörr på nytt efter några minuter så att det interna trycket stabiliseras.
Det har bildats kondens inuti apparaten eller på undersidan av locket till grönsakslådan.	Har varma livsmedel ställts in utan att först ha låtits svalna?	Låt de varma livsmedlen svalna innan de ställs in i kylan eller frysen.
	Har apparatens dörr lämnats öppen?	Även om kondensen kommer att försvinna efter att dörren till apparaten stängts skadar det inte att torka bort den med en torr trasa.
	Har dörren öppnats och stängts för ofta?	Kondens kan bildas till följd av temperaturskillnaden mellan in- och utsidan. Torka av fukten med en torr trasa.
	La du in varm eller fuktig mat utan att försegla den i en behållare?	Förvara livsmedel i täckta eller slutna behållare.
Det har bildats frost i frysen.	Dörrarna kanske inte är ordentligt stängda?	Kontrollera om matvaran inuti apparaten blockerar dörren och säkerställ att dörren är ordentligt stängd.
	Har varma livsmedel ställts in utan att först ha låtits svalna?	Låt de varma livsmedlen svalna innan de ställs in i kylan eller frysen.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Det har bildats frost i frysen.	Är frysens luftintag eller luftuttag blockerat?	• Säkerställ att luftintaget och luftuttaget inte är blockerade så att luft kan cirkulera på insidan.
	Är frysen överfylld?	• Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan de förvarade föremålen.
Frost eller kondens har bildats in- eller utvändigt på apparaten.	Har apparatens dörr öppnats för ofta eller är apparatens dörr inte ordentligt stängd?	• Frost eller kondens kan bildas om luft utifrån tränger in i apparaten.
	Är installationen fuktig?	• Kondens kan bildas utvändigt på apparaten om installationsområdet är för fuktigt eller under dagar med extra hög fuktighet. Torka av fukten med en torr trasa.
Apparaten är bullrig och genererar onormala ljud.	Är apparaten installerad på ett instabilt golv eller på ett instabilt sätt?	• Installera apparaten på en stabil och plan yta.
	Vidrör apparatens baksida väggen?	• Justera installationspositionen så att det finns tillräckligt med utrymme runt apparaten.
	Ligger det utspridda föremål bakom apparaten?	• Avlägsna utspridda föremål som ligger bakom apparaten.
	Ligger det ett föremål ovanpå apparaten?	• Avlägsna föremålet som ligger ovanpå apparaten.
Apparatens sida eller framsida är varm.	Det finns anti-fuktledningar installerade för dessa områden för att det ska bildas mindre fukt vid dörren.	• Värmeutloppsroret som förhindrar kondens är monterat på framsidan och sidan av apparaten. Det kan vara särskilt varmt direkt efter att apparaten har installerats och under sommaren. Detta är helt normalt och apparaten kan användas som vanligt.
Det finns vatten inuti eller utanför apparaten.	Har en vattenläcka skett i närheten av apparaten?	• Kontrollera om vatten har läckt från ett handfat eller liknande.
	Finns det vatten under apparaten?	• Kontrollera om vattnet kommer från upptiade livsmedel, eller trasiga eller tappade behållare.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Klickande ljud	Avfrostningsstyrningen klickar när den automatiska avfrostningscykeln inleds och avslutas. Termostatstyrningen (eller apparatstyrningen på vissa modeller) klickar också när cykler inleds och avslutas.	• Normal drift
Slamrande ljud	Slamrande ljud kan bero på köldmediumflödet, vattenledningen på apparatens baksida (endast för modeller med renare) eller föremål som förvaras ovanpå eller i närheten av apparaten.	• Normal drift
	Apparaten vilar inte stabilt mot golvet.	• Golvet är svagt eller ojämnt eller så måste utjämningsbenen justeras. Se Dörr-anslutnings avsnittet.
	Apparat med linjär kompressor flyttades under drift.	• Normal drift. Om kompressorn fortsätter att slamra efter tre minuter ska du stänga av strömmen till apparaten och sedan slå på den igen.
Vinande ljud	Förångarens fläktmotor blåser in luft i kyl- och frysfacken.	• Normal drift
	Luft blåses in över kondensorn av kondensorfläkten.	• Normal drift
Gurglande ljud	Köldmedium flödar genom kylsystemet	• Normal drift
Smällande ljud	Sammandragning eller expansion av de invändiga väggarna på grund av temperaturförändringar.	• Normal drift
Vibrationer	Om apparatens sida eller baksida vidrör ett skåp eller en vägg kan normala vibrationsljud förstärkas.	• Se till att sidan och baksidan inte kan vibrera mot någon vägg eller något skåp för att få bort bullret.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	Lösenordet för är ogiltigt för den Wi-Fi som du försöker att ansluta till.	Hitta Wi-Fi nätverket som är anslutna till din smartphone och ta bort det, registrera därefter din utrustning på LG SmartThinQ.
	Mobil-data för din smartphone är påslagen.	Stäng av din smartphones Mobil-data och registrera utrustningen med Wi-Fi nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt.	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av Engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken)
	Routers frekvens är inte 2,4 GHz.	Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. För att kontrollera routers frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routers tillverkare.
	Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor.	Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stor, kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare utrustningen.

