LG
Life's Good

ภาษาไทย

คู่มือการใช้งาน
ตู้เย็น
SXS

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะใช้งาน
และเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คำแนะนำ

การกรอกข้อมูล 4
คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย 4
คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย 5
ส่วนประกอบต่างๆของตู้เย็น 13

การติดตั้ง

ติดตั้งที่ไหน 14
การถอดประตู 15
การใส่ประตู 16
การปรับความสูง 17
เมื่อประตูช่องแช่แข็งไม่ตรงกับความสูงของประตูช่องแช่เย็น 17

การทำงาน

เริ่มต้นใช้งาน 18
การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิและโปรแกรม 18
การทำน้ำแข็ง(สำหรับตู้เย็นบางรุ่น) 21
ช่องใส่เครื่องดื่ม (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น) 22
ชั้นวางพับได้ 23
ส่วนสองดาว **(สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)** 23
Hygiene fresh (มีในบางรุ่นเท่านั้น) 24
ใช้ลิ้นชักเก็บผักสด (มีในบางรุ่นเท่านั้น) 24
ชั้นวางไวน์ (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น) 24
ไฟ LED แสดงค่า(ตู้แช่แข็ง/ตู้แช่เย็น) 25
กล่องเก็บไข่ (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น) 25
ระบบกำจัดกลิ่น (Deodorizer) (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น) 25

การจัดเก็บอาหาร

พื้นที่สำหรับอาหาร 26
การจัดเก็บอาหาร 27

การดูแลรักษา

วิธีการถอดชิ้นส่วนต่างๆ 28
ข้อมูลทั่วไป 29
การทำความสะอาด 29
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น 30
เป็นเรื่องปกติที่... 34

ฟังก์ชนสมาร์ท

การใช้แอพพลิเคชั่น LG SmartThinQ 35
การใช้ Smart Diagnosis™ 37

สายดิน

การติดตั้งสายดิน 38
โครงสร้างของสายดิน 38

การกรอกข้อมูล

หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ด้านหลังของตู้เย็น ท่านควรจะบันทึกข้อมูลในการซื้อผลิตภัณฑ์ลงไป เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในอนาคต กรอกข้อมูลของท่านลงด้านล่าง

วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ : _____
ร้านค้า : _____
ที่อยู่ร้านค้า : _____
เบอร์โทรศัพท์ร้านค้า : _____
รุ่น : _____
หมายเลขเครื่อง : _____

⚠ คำแนะนำความปลอดภัย

ก่อนใช้งาน ตู้เย็นต้องถูกติดตั้งให้สอดคล้องกับวิธีการติดตั้งในข้อมูลนี้

เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายตู้เย็นจากกำแพง ต้องระวังไม่ให้สายไฟพันกัน

หลังจากตู้เย็นทำงาน ห้ามสัมผัสแผงทำความเย็นในช่องแช่แข็ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่มือเปียก

ถอดปลั๊กไฟเมื่อต้องการทำความสะอาด ห้ามสัมผัสกับปลั๊กขณะที่มือเปียก
เพราะท่านสามารถโดนไฟฟ้าช็อต หรือบาดเจ็บได้

ห้ามนำภาชนะที่เป็นแก้วใส่ในช่องแช่แข็ง เพราะแก้วอาจจะแตกได้

ห้ามยื่นมือของท่านลงในกล่องสำหรับทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
ท่านอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการทำงานโดยอัตโนมัติของที่ทำน้ำแข็งได้

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่ได้ออกแบบให้ใช้งานโดยเด็กเล็ก หรือบุคคลทุพลภาพ
โดยปราศจากการดูแล


ไม่ควรต่อกับปลั๊กพ่วง

ถ้าเป็นไปได้ต่อปลั๊กไฟของตู้เย็นกับเต้ารับที่ต่อกับตู้เย็นเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ไฟเกิน

ต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับในตำแหน่งที่เข้าถึงได้

ปลั๊กไฟที่ต่อกับตู้เย็นควรอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อจะได้ถอดปลั๊กได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ถ้าสายไฟได้รับความเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
หรือบุคคลที่มีความสามารถเทียบเท่า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

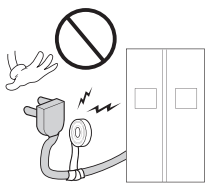

⚠ คำแนะนำความปลอดภัย

คำแนะนำความปลอดภัยเบื้องต้น

คู่มือนี้ประกอบไปด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย
กรุณาอ่าน และปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย สัญลักษณ์แจ้งเตือนนี้จะแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตรายที่สามารถทำให้ท่านบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต หรือเป็นสาเหตุของผลิตภัณฑ์เสียหาย ข้อความความปลอดภัยทั้งหมดนี้จะถูกนำหน้าด้วยสัญลักษณ์แจ้งเตือน อาทิเช่น อันตราย, คำเตือน หรือคำแนะนำ

⚠อันตราย ท่านอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้ ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน

⚠คำเตือน สามารถทำให้ท่านบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้ ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน

⚠คำแนะนำ แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอันตราย ถ้าท่านไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว ท่านอาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย หรือเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เสียหายเท่านั้น


ข้อความความปลอดภัยทั้งหมดจะระบุอันตราย และแจ้งเตือนท่านว่าจะสามารถลดโอกาสการบาดเจ็บได้อย่างไรและจะแจ้งท่านว่าอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน

⚠คำเตือน


เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของท่าน ท่านควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำความปลอดภัยเบื้องต้น เพื่อความเสี่ยงจากอัคคีภัย,ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บ

1. เมื่อต่อปลั๊กไฟ


ควรใช้เต้ารับแยก

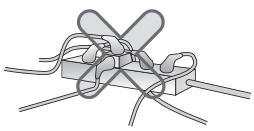

- การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆชิ้นในเต้ารับเต้าเดียว อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- เมื่อ Breaker ทำงานจากกระแสไฟฟ้ารั่ว อาจจะทำให้อาหารเน่าเสีย และทำให้น้ำแข็งบริเวณที่กดน้ำละลาย ซึ่งอาจจะทำให้มีน้ำไหลออกมาจากที่กดน้ำได้

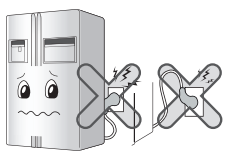


ห้ามต่อปลั๊กไฟบริเวณด้านหน้าตู้เย็น หรือติดกับหลังตู้เย็น เพราะน้ำอาจจะไหลเข้าไปเข้าในเต้ารับ หรือปลั๊กไฟอาจจะได้รับความเสียหายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต

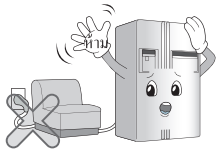


ห้ามให้สายไฟคดงอ หรือโดนกดทับโดยของหนักๆ เพราะอาจจะทำให้สายไฟเสียหาย และเป็นสาเหตุของไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขความยาวของสายไฟ
เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ฟรือไฟไหม้ได้

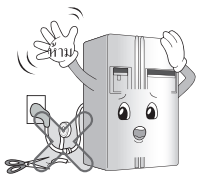


ถอดปลั๊กไฟ เมื่อจะทำความสะอาด จับ
หรือเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น

- อาจจะจะทำให้ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บได้
- เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น ท่านต้องมั่นใจว่า แหวนยางสำหรับป้องกันการเกิดประกายไฟ ภายในเบ้า ไม่ได้ถูกถอดออก

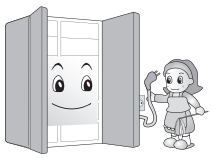


ห้ามจับหรือสัมผัสกับปลั๊กไฟ ในขณะที่มือเปียก


- เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บได้

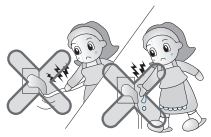


กำจัดฝุ่น และน้ำออกจากปลั๊กไฟ และเสียบปลั๊กไฟให้สุดขาเสียบ
ถ้าต่อปลั๊กไฟในขณะที่มีฝุ่น หรือน้ำ อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้
หรือไฟฟ้าช็อตได้



ต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งสายดินแล้ว
การติดตั้งสายดินไม่ถูกวิธี อาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้
หรือไฟฟ้าช็อตได้

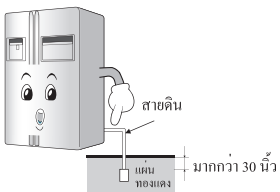

เมื่อสายไฟ หรือปลั๊กไฟเสียหาย หรือรูของเต้ารับหลวม
ห้ามใช้งานเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อต
หรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้

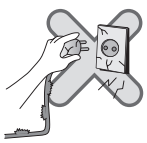


2. เมื่อใช้งานตู้เย็น

ห้ามวางวัสดุที่มีน้ำหนักมาก หรือวัสดุอันตราย
(ภาชนะที่ใส่ของเหลว) ไว้บนตู้เย็น
เพราะเมื่อเปิดหรือปิดประตูตู้เย็น วัสดุอาจจะตกลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บ,
ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้




ห้ามติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ที่เปียก หรือสถานที่ที่โดนน้ำ
หรือฝนกระเซ็นมาโดนได้
เนื่องจากฉนวนไฟฟ้าอาจจะเสื่อมลง
และเป็นสาเหตุของไฟฟ้ารั่วได้

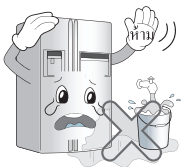


2. เมื่อใช้งานตู้เย็น


ห้ามปีนประตูหรือชั้นวางหรือบริเวณช่องใส่เครื่องดื่ม (Mini Bar) หรือภายในช่องแช่เย็น
เพราะอาจจะทำให้ตู้เย็นล้มลงมา หรือมือได้รับบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามเด็กเล็กทำตามข้อห้ามด้านบน

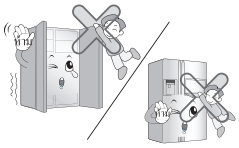

ห้ามใช้ หรือเก็บวัสดุไวไฟ เช่น เบนซิน, แอลกอฮอล์, ยา, ก๊าซหุงต้ม, สเปรย์ หรือเครื่องสำอาง ใกล้หรือภายในตู้เย็น
เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของการระเบิด หรือไฟไหม้ได้

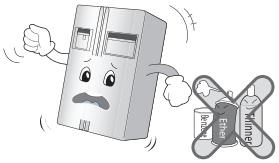


ห้ามวางเทียนที่จุดไฟภายในตู้เย็นเพื่อดับกลิ่น
เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของการระเบิด หรือไฟไหม้ได้

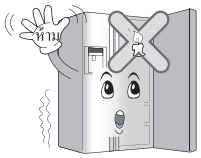


ห้ามสอดมือเข้าไปในถังเก็บน้ำแข็ง หรือตัวจ่ายน้ำแข็ง (เฉพาะรุ่นที่มีที่กดน้ำ)
การทำงานของที่ทำน้ำแข็งอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้




ห้ามเก็บยา หรือวัสดุที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาในตู้เย็น
เพราะวัสดุเหล่านี้จำกัดในเรื่องของอุณหภูมิการจัดเก็บ ซึ่งอาจจะทำให้วัสดุเหล่านี้เสื่อมลง หรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่างๆ

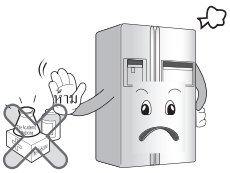


ห้ามฉีดสเปรย์ที่สามารถติดไฟ และห้ามเก็บวัสดุที่ติดไฟ หรือสามารถระเบิดได้ไว้ใกล้กับตู้เย็น

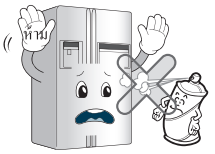


ห้ามวางอุปกรณ์ทำความร้อนไว้ใกล้กับตู้เย็นเด็ดขาด

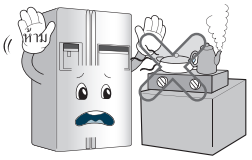


ต่อน้ำที่สามารถดื่มได้เข้ากับเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่นที่มีที่กดน้ำเท่านั้น)
มิฉะนั้น อาจจะเป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่างๆ

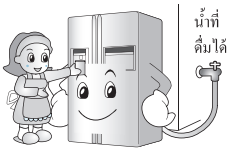


ห้ามวางแจกันดอกไม้, ถ้วย, เครื่องสำอาง, ยา
หรือภาชนะที่ใส่น้ำ บนตู้เย็น
เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต
หรือภาชนะตกลงมาโดนได้รับบาดเจ็บได้

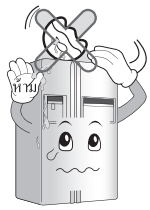

ควรจะดูแลไม่ให้ตู้เย็นเปียกน้ำ
เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้

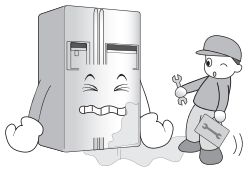


เมื่อแก๊สรั่ว ห้ามสัมผัสกับตู้เย็น หรือเต้ารับ
และรีบระบายอากาศในห้องทันที

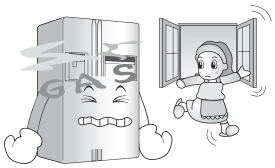


- การระเบิดจากการเกิดประกายไฟ เป็นสาเหตุของเพลิงไหม้
- เนื่องจากตู้เย็นใช้แก๊สธรรมชาติ (R600a) เป็นสารทำความเย็น ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย (80~90 กรัม) ก็ติดไฟได้ง่าย เมื่อแก๊สรั่วไหล ขณะขนส่ง, ติดตั้งหรือระหว่างใช้งานตู้เย็น หากเกิดประกายไฟขึ้นอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้ (สำหรับรุ่นที่ใช้น้ำยา R600a เท่านั้น)

ไม่ควรเคลื่อนย้ายตู้เย็นในขณะที่คอมเพรสเซอร์กำลังทำงานอยู่
ถ้าเคลื่อนย้ายตู้เย็นขณะที่คอมเพรสเซอร์ทำงานอยู่ อาจจะเกิดเสียงดังขึ้นชั่วคราว (เป็นเรื่องปกติ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรืออายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์แต่อย่างใด)

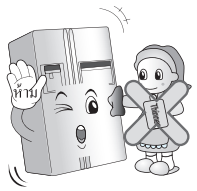


ห้ามฉีดน้ำด้านนอก และด้านในตู้เย็น หรือห้ามทำความสะอาดตู้เย็น
ด้วยเบนซิน หรือทินเนอร์เนื่องจากฉนวนไฟฟ้าอาจจะเสื่อมลง
และเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้


เมื่อได้กลิ่นแปลกๆ หรือควันจากตู้เย็นให้ถอดปลั๊กไฟออกทันที
และติดต่อศูนย์บริการ เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้

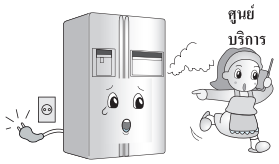

ห้ามให้บุคคลที่ไม่มีความชำนาญ ยกเว้นวิศวกรเฉพาะทางทำการถอดประกอบ,
ซ่อมแซม หรือปรับเปลี่ยนตู้เย็น
อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

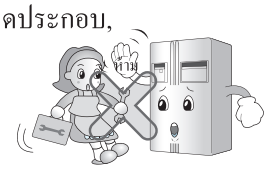

ห้ามใช้ตู้เย็นเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการขนส่ง
(เก็บยา หรือวัสดุต่างๆ หรือใช้งานบนเรือ)
เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของความเสี่ยวที่คาดไม่ถึง เช่น ไฟไหม้,
ไฟฟ้าช็อต, วัสดุที่จัดเก็บเสื่อม หรือปฏิกิริยาทางเคมี ได้

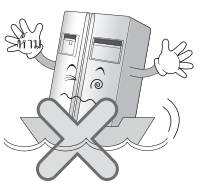


2. เมื่อใช้งานตู้เย็น

เมื่อวางตู้เย็นเข้าที่แล้ว
แกะวัสดุห่อหุ้มออกจากตู้เย็น



ติดตั้งตู้เย็นบนพื้นที่แข็ง และเรียบ
การติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
อาจจะทำให้ตู้เย็นล้มลงมา เมื่อเปิดหรือปิดประตูตู้เย็น

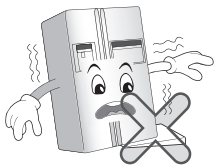

ห้ามสอดมือ หรือแท่งเหล็ก ในช่องระบายของ
ลมเย็น, ที่ครอบ, ด้านล่างของตู้เย็น
หรือช่องระบายความร้อนด้านหลังตู้เย็น
อาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บได้




เมื่อท่านต้องการจะทิ้งตู้เย็นใหม่
ติดต่อศูนย์รับแยกชิ้นส่วน
เมื่อท่านต้องการจะทิ้งเครื่องใช้ในบ้านขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเฟอร์นิเจอร์
วิธีที่ดีที่สุดคือ ติดต่อศูนย์รับแยกชิ้นส่วน




⚠ คำแนะนำ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ
หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับบ้าน หรือเฟอร์นิเจอร์ได้
กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง


ห้ามสัมผัสกับอาหาร หรือภาชนะที่ช่องแช่แข็ง
ในขณะที่มือเปียก
เพราะท่านอาจจะโดนน้ำแข็งกัดได้

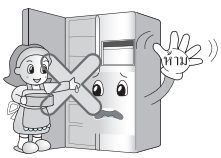

ห้ามใช้แก้วคริสตัลบางๆ หรือภาชนะเครื่องปั้นดินเผาใส่น้ำแข็ง
เพราะแก้ว หรือภาชนะอาจจะแตก และทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

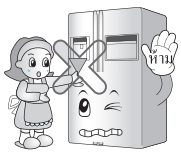

เมื่อไฟฟ้าดับ นำน้ำแข็งออกจากถังเก็บน้ำแข็งให้หมด
(สำหรับรุ่นที่มีที่กดน้ำเท่านั้น)
เนื่องจากถ้าไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน น้ำแข็งจะละลาย
และหยดลงบนพื้นได้ ดังนั้นเมื่อไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน
ให้นำน้ำแข็งออกจากถังเก็บน้ำแข็งออกให้หมด

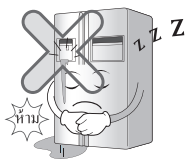

ห้าม

รอประมาณ 5 นาที หรือนานกว่านั้น
เมื่อต้องการจะเสียบปลั๊กไฟอีกครั้งหนึ่ง
เพราะอาจจะทำให้การทำงานของช่องแช่แข็งล้มเหลว



ห้ามเก็บขวดแก้วในช่องแช่แข็ง
เพราะขวดอาจจะแตก และได้รับบาดเจ็บได้




อย่านำภาชนะแก้ว ขวด หรือกระป๋อง
(โดยเฉพาะที่บรรจุน้ำอัดลม) เข้าไปเก็บ
ในช่องแช่แข็ง ชั้นวาง หรือถังเก็บน้ำแข็งซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ให้จับบริเวณหัวของปลั๊กและดึง ห้ามจับสายไฟแล้วดึง
อาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้




ห้ามติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ที่เปียก หรือสถานที่ที่โดนน้ำ
หรือฝนกระเซ็นมาโดนได้
เนื่องจากฉนวนไฟฟ้าอาจจะเสื่อมลง
และเป็นสาเหตุของไฟฟ้ารั่วได้

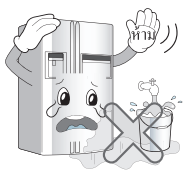


ห้ามสอดมือเข้าไปในด้านล่างของตู้เย็น
แผ่นเหล็กด้านล่างอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้




ยกตู้เย็นด้วยที่จับบริเวณด้านล่าง
และด้านบนของตู้เย็น
มิฉะนั้น ตู้เย็นอาจจะหลุดจากมือของท่าน
และได้รับบาดเจ็บได้

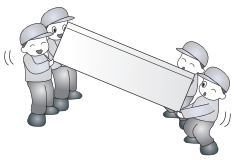

กรุณาเปิด และปิดประตูตู้เย็นอย่างระมัดระวัง
เพราะอาจจะไปทำอันตรายกับบุคคลที่อยู่รอบๆบริเวณตู้เย็นได้
การเปิดหรือปิดประตูตู้เย็น มือ และเท้า
มือและเท้าอาจจะถูกตู้เย็นหนีบได้
หรือเด็กเล็กอาจจะได้รับอันตรายจากขอบของตู้เย็นได้

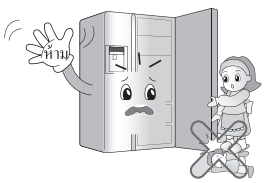

ห้ามแช่สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในตู้เย็น

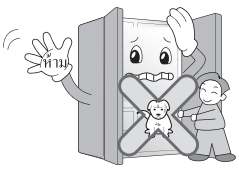


⚠ คำเตือน


1. เมื่อต่อปลั๊กไฟ

ในระหว่างการเคลื่อนย้ายตู้เย็น หรือติดตั้งตู้เย็น ต้องระวังไม่ให้สายไฟถูกกดทับ
เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจากกำแพง ต้องระวังไม่ให้สายไฟ
คดงอ หรือพันกัย เพื่อป้องกันสายไฟชำรุดเสียหาย
ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อตได้
ต้องมั่นใจว่าได้ใช้ปลั้กไฟที่มีสายดินที่มีความเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า
ต้องมั่นใจว่าปลั้กไฟของนั้นไม่ชำรุด
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
ถ้าสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญงาน หรือ
แจ้งศูนย์บริการ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้


2. เมื่อใช้งานตู้เย็น

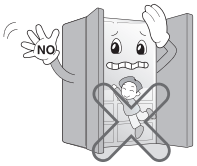

ห้ามให้เด็กเข้าไปเล่นภายในตู้เย็น
อาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กได้ ถ้าเด็กเข้าไปเล่นภายในตู้เย็น
การเปิด และปิดตู้เย็นแรงๆอาจจะทำให้ภาชนะใส่อาหารในตู้เย็น
หล่นลงมาได้ ดังนั้นควรปิด ตู้เย็นด้วยความระมัดระวัง
ห้ามวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนช่องแช่เครื่องดื่ม (Home Bar)
(เฉพาะรุ่นที่มีช่องแช่เครื่องดื่มเท่านั้น)
เพราะอาจจะหล่น และได้รับบาดเจ็บได้

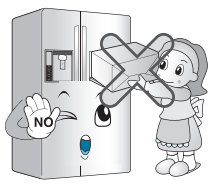

ในกรณีที่มีฟ้าแลบ ฟ้าผ่า หรือจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็น
ระยะเวลานาน ให้ถอดปลั๊กตู้เย็นออก
เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟช็อต หรือไฟไหม้ได้

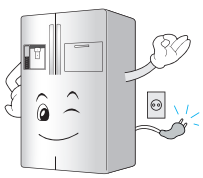

⚠ คำแนะนำ

ห้ามสอดมือเข้าไปในถังน้ำแข็ง หรือช่องน้ำแข็งออก
เพราะการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอาจทำให้บาดเจ็บได้
ห้ามถอดตัวครอบเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติออก
(เฉพาะรุ่นที่มีเที่กดน้ำแข็งเท่านั้น)
เพราะการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอาจทำให้บาดเจ็บได้
ห้ามวางภาชนะใส่อาหารบริเวณขอบๆ**ชั้น**วาง
เพราะเมื่อเปิดตู้ประตูตู้เย็น อาจจะทำให้ภาชนะหล่น
ลงมาได้



⚠ คำแนะนำ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับใช้งานโดยบุคคลทพพลภาพุ,สติฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบ หรือ ขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน (รวมไปถึงเด็กเล็ก) อย่างน้อยพวกเขาควรจะได้รับคำแนะนำ หรืออธิบายวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กควรจะมีการแนะนำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีล็อกอยู่ในตัว (ในบางประเทศเท่านั้น) ให้เก็บกุญแจไว้ให้ห่างจากมือเด็ก

⚠ คำเตือน

⚠ ในการติดตั้ง (รวมถึงการติดตั้งแบบบิวท์อิน) ควรมีที่ว่างสำหรับระบายอากาศ และควรนำสิ่งของที่กีดขวางช่องระบายอากาศออก

⚠ ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นๆ ในการเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง นอกจากอุปกรณ์ที่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต

⚠ ห้ามทำวงจรสารทำความเย็นเสียหาย ห้ามใส่อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆเข้าไปในตู้เย็น

⚠ นอกจากอุปกรณ์ที่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต

⚠ ถ้าต้องการติดตั้งสารทำความเย็นและสารป้องกันน้ายารั่ว ในตู้เย็นใหม่ ท่านต้องเรียกศูนย์บริการหรือ ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ทำการติดตั้งเท่านั้น

ตู้เย็นรุ่นนี้ใช้สารทำความเย็น R600a ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ติดไฟง่าย ดังนั้นในการขนส่ง และติดตั้ง ต้องระวัง ไม่ให้วงจารของสารทำความเย็นเสียหาย ถ้าสารทำความเย็นรั่วออกมา ห้ามทำให้เกิดไฟ หรือประกายไฟเด็ดขาด และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ๆกับตู้เย็น

ติดตั้งอยู่ซักพัก

เพื่อหลีกเลียงการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างก๊าซติดไฟกับอากาศ ขนาดของห้องซึ่งทำการติดตั้งตู้เย็น ควรมีขนาดที่เหมาะสม คือ 1 ตารางเมตรต่อ 8 กรัม ของสาร R600a (สำหรับรุ่นนี้คือ 10 ตารางเมตร) ปริมาณของสารทำความเย็นถูกแสดงอยู่ที่ฉลากของเครื่อง

ห้ามเปิดเครื่องถ้าเครื่องได้รับความเสียหาย หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาจากการใช้งาน โปรดติดต่อศูนย์บริการ

อุณหภูมิแวดล้อม

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานในระยะอุณหภูมิแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในอุณหภูมิที่เกินขีดจำกัด อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อม ความถี่ในการเปิดประตู ฯลฯ

สามารถดูประเภทภูมิอากาศได้ในป้ายเรตติ้ง

ประเภทภูมิอากาศ	ระยะอุณหภูมิแวดล้อม °C
SN (โซนปานกลางขยาย)	+10 - +32
N (โซนปานกลาง)	+16 - +32
ST (กึ่งโซนร้อน)	+16 - +38
T (โซนร้อนชื้น)	+16 - +43 / +10 - +43*

*ออสเตรเลีย อินเดีย เคนยา

หมายเหตุ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพิกัด SN ถึง T นั้น มีไว้เพื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อม ระหว่าง 10 ° C ถึง 43 ° C


เตือนอันตรายที่อาจเกิดกับเด็กเล็ก

⚠ อันตราย : อันตรายที่อาจเกิดกับเด็กเล็ก
ก่อนที่ท่านจะทิ้งตู้เย็น หรือตู้แช่แข็งเครื่องเก่าของท่าน
ปิดประตูให้สนิท แต่นำชั้นวางออกภายในออกให้หมด เพราะเด็กเล็กอาจจะง่ายต่อการปีนด้านใน
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับใช้งานโดยเด็กเล็ก หรือบุคคลทุพพลภาพโดยปราศจากการดูแล
เด็กเล็กควรจะมีการแนะนำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

ห้ามเก็บสายดิน

ห้ามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง หรือวัสดุไวไฟไว้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
เมื่อไฟฟ้าช็อต สายดินจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต โดยการนำกระแสไฟฟ้าลงดิน
เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ปรึกษาช่างไฟฟ้า ถ้าเข้าใจการทำงานของสายดินไม่ละเอียด หรือถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสายดิน

ส่วนประกอบต่างๆของตู้เย็น

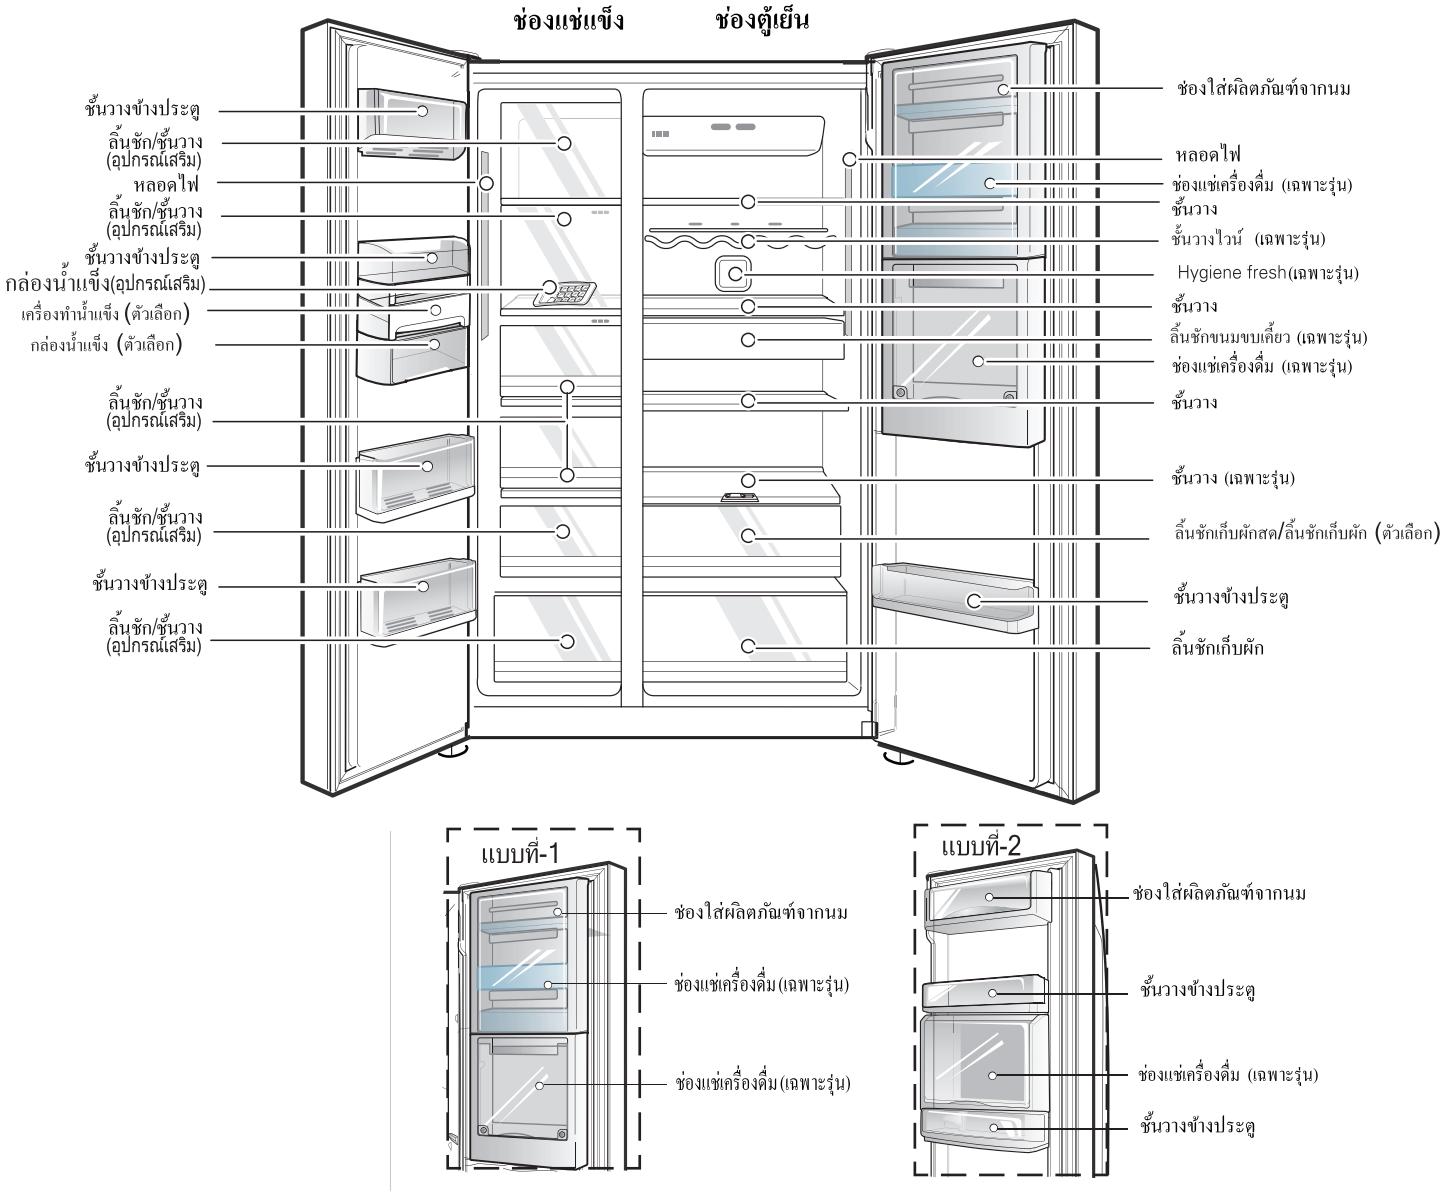


หมายเหตุ

•รูปส่วนประกอบนี้เป็นแบบสำหรับตู้เย็นโดยรวม ดังนั้นตู้เย็นของท่านอาจไม่มีบางชิ้นส่วน

ติดตั้งที่ไหน

เลือกทำเลที่ดีที่สุด

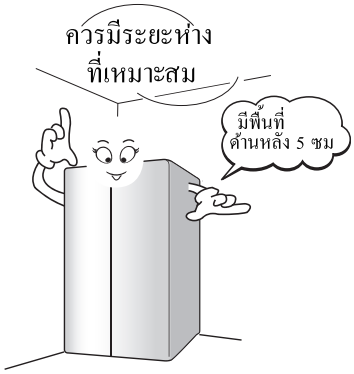


1. สถานที่ติดตั้งต้องง่ายต่อการใช้งาน
2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่ใกล้แหล่งความร้อน , แสงอาทิตย์ หรือความชื้น
3. ต้องติดตั้งตู้เย็นให้สามารถระบายอากาศได้ โดยเว้นระยะห่างของด้านข้างทั้ง 2 ด้าน และด้านบนให้เหมาะสม และด้านหลังห่างจากกำแพง ประมาณ 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร
4. เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นของตู้เย็น สถานที่ติดตั้งพื้นต้องเรียบ
5. ห้ามติดตั้งตู้เย็นในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 ℃ เพราะจะมีผลกระทบของประสิทธิภาพการทำงานของตู้เย็น
6. เครื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ใน ครัวเรือนและการใช้งานอื่นที่คล้ายกัน เช่น พื้นที่ครัวพนักงานในร้านค้า, สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ บ้านไร่ และลูกค้าในโรงแรม โมเต็ลและสภาพแวดล้อมอยู่อาศัยอื่น ๆ สภาพแวดล้อมชนิดที่มีที่พักและอาหารเช้า; การจัดเลี้ยงและการใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่การค้าปลีกที่คล้ายคลึงกัน
7. **หลังจากติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ให้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายหรือกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ต้องถอดปลั๊กจากเต้ารับก่อน**

การทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

ตู้เย็นนี้มีส่วนประกอบที่เป็นของเหลว (สารทำความเย็น, สารหล่อลื่น) และชิ้นส่วนที่ทำมาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ ควรติดต่อศูนย์รับแยกชิ้นส่วน และรีไซเคิล เมื่อต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์

ขนาดและการเว้นระยะห่าง

การเว้นระยะห่างระหว่างสิ่งของที่อยู่ติดกันน้อยเกินไปอาจทำให้ประสิทธิภาพในการแช่แข็งลดลงและทำให้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ควรเว้นระยะห่างมากกว่า 50 มม. จากผนังเมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

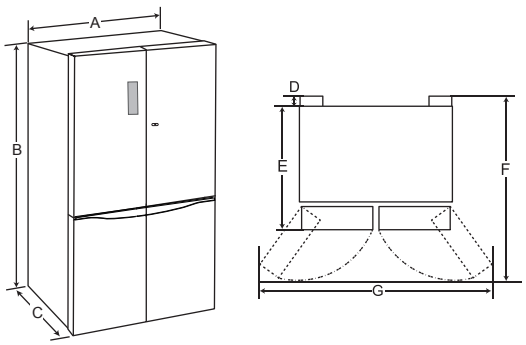

-	ขนาด
A	912 mm
B	1790 mm
C	715 mm
D	10 mm
E	705 mm
F	1165 mm
G	1610 mm

การถอดประตู


⚠ คำเตือน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต


ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำการติดตั้งเพราะ
อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือบาดเจ็บหนักได้
ถ้าประตูมีขนาดแคบเกินกว่าตู้เย็นจะผ่านได้ ให้ถอด
ประตูตู้เย็นออกก่อนดังวิธีด้านล่าง

ถอดประตู ฝั่งแช่แข็ง

1) ถอดฝาครอบบานพับและฝาครอบ PCB หลัก โดยไขสกรูออก แยกสายไฟที่เชื่อมต่อไว้ทั้งหมด

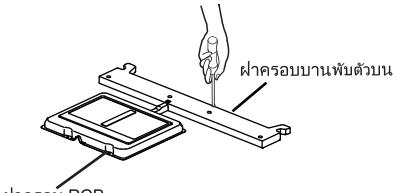


2) ถอดตัวยึด (keeper) ออกโดนหมุนทวนเข็มนาฬิกา ① และดึงบานพับด้านบนขึ้น ②

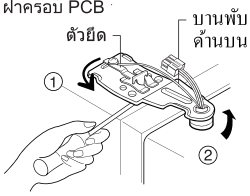


หมายเหตุ
- ขณะถอดบานพับด้านบนออก ระวังไม่ให้ประตูล้มไปด้านหน้า

3) ถอดประตูฝั่งแช่แข็งออก โดยดันประตูขึ้น




ถอดประตู ฝั่งตู้เย็น


1) ถอดฝาครอบบานพับและฝาครอบ PCB หลัก โดยไขสกรูออก แยกสายไฟที่เชื่อมต่อไว้ทั้งหมด

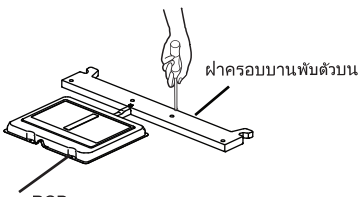

2) ถอดตัวยึด (keeper) ออกโดย หมุนตามเข็มนาฬิกา (①) และถอดบานพับด้านบนโดยดึงขึ้น (②)

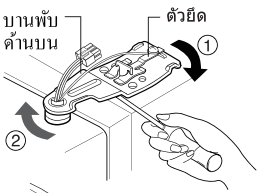


3) ถอดประตูตู้เย็นออกโดยดันขึ้น

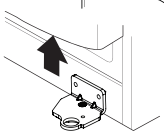

นำตู้เย็น
ผ่านเข้าประตู

วิธีนำตู้เย็นผ่านเข้าประตู ดังรูปทางขวา

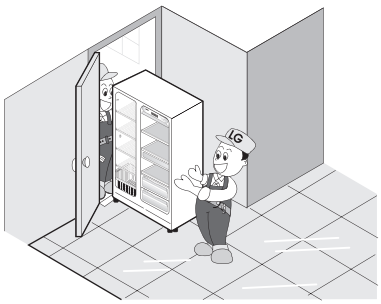

การใส่ประตู


ใส่ประตูกลับเข้าที่เดิม โดยทำย้อนกลับวิธีการถอดประตู
หลังจากนำตู้เข้าผ่านเข้าทางประตูเรียบร้อยแล้ว

การปรับความสูง

หากความสูงของประตูช่องแช่แข็งสูงไม่เท่ากับความสูงของประตูช่องแช่เย็น


หากประตูช่องแช่แข็งต่ำกว่าประตูช่องแช่เย็น

ปรับระดับของประตูโดยสอดไขควงแบนเข้าที่ช่องของสกรูปรับความสูงด้านซ้ายแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา

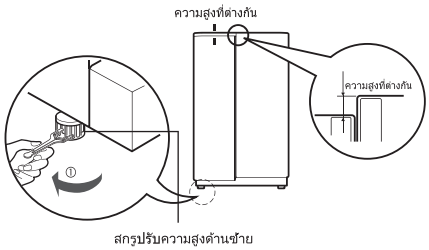

หากประตูช่องแช่แข็งสูงกว่าประตูช่องแช่เย็น

ปรับระดับของประตูโดยสอดไขควงแบนเข้าที่ช่องของสกรูปรับความสูงด้านขวาแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา

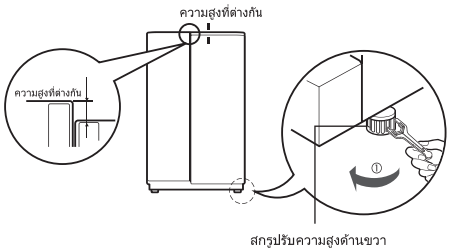


เมื่อประตูช่องแช่แข็งไม่ตรงกับความสูงของประตูช่องแช่เย็น

1.ใช้ประแจเป็นอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนความสูง ③ หมุนสกรู ① ตามเข็มนาฬิกาให้สกรูคลายตัวออก

2.ใช้ประแจด้านที่แคบกว่าเป็นอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนความสูง ③
หมุนปรับเปลี่ยน Hinge pin ② ได้ทั้ง2ทิศทางเข็มนาฬิกา
หรือทวนเข็มนาฬิกาถ้าต้องการเพิ่มความสูงของฝั่งตู้เย็นให้เท่ากับฝั่งช่องแช่แข็ง

3.หลังจากปรับระดับความสูงของประตูแล้ว หมุนสกรู ①

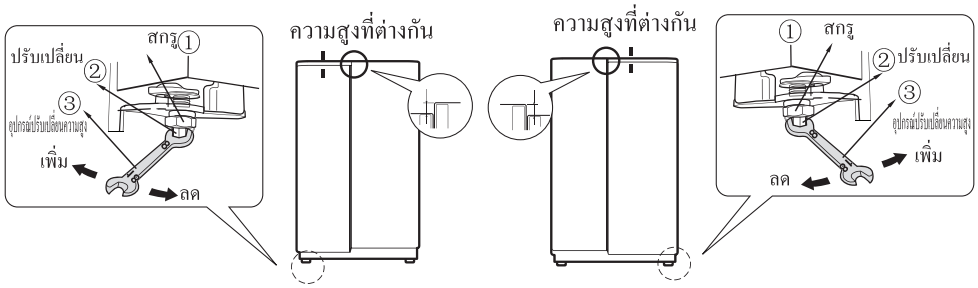

⚠ คำแนะนำ

อย่าปรับความสูงมากจนเกินไป เพราะ hinge pin อาจจะหลุดได้
(ระดับการปรับเปลี่ยนความสูง : มากที่สุด 5 มิลลิเมตร)

ประตูตู้เย็นจะปิดอย่างนุ่มนวล หลังจากปรับระดับความสูงได้เท่ากันแล้ว,
ประสิทธิภาพการทำงาน จะไม่เต็มที่ ถ้าประตูปิดไม่สนิท


หลังจากปรับระดับความสูงเพิ่มเติม

1.เช็ดฝุ่นและทำความสะอาดตู้เย็น
2.ติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ถาดน้ำแข็ง, ที่ครอบตัวทำความเย็น และอื่นๆ อย่างครบถ้วน
อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกห่อไว้ด้วยกัน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง
3.ต่อปลั๊กไฟกับเต้าเสียบ ห้ามต่อปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ บนเต้าเสียบเดียวกันกับเต้าเสียบตู้เย็น

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อตู้เย็นของท่านติดตั้งเสร็จแล้ว อุณหภูมิของตู้เย็นจะคงที่หลังเปิดการทำงานทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชม. และจึงจะใส่อาหารได้ ถ้าการทำงานของตู้เย็นติดขัด ให้รอประมาณ 5 นาทีก่อนที่จะเริ่มการทำงานใหม่

การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ และโปรแกรม

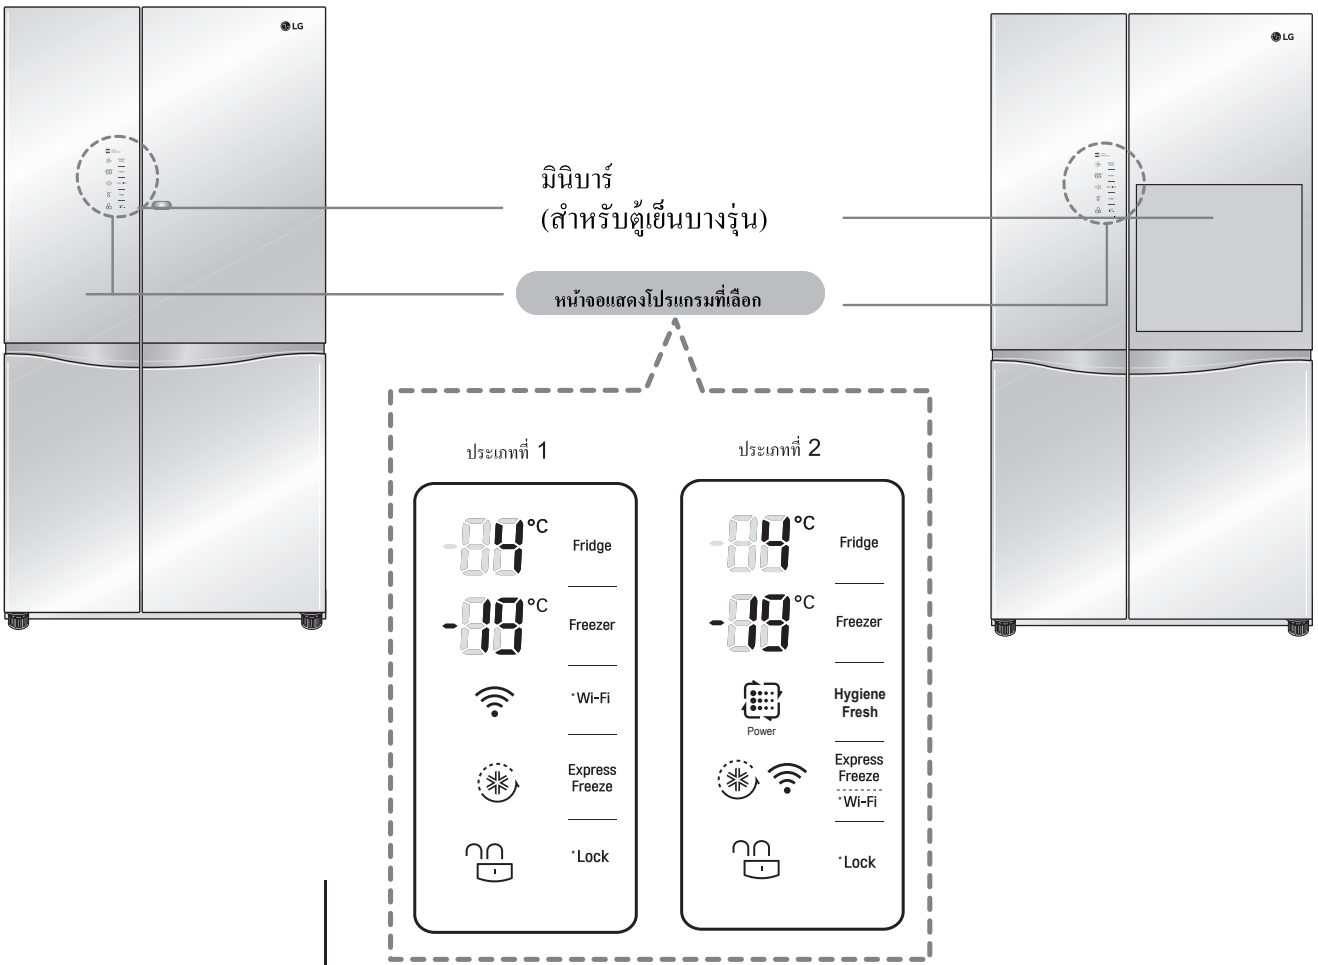

หมายเหตุ


- รุ่นตู้เย็นของท่านอาจจะไม่มีโปรแกรมนี้

หมายเหตุ

การประหยัดพลังงานของหน้าจอ
หน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากอยู่ในโหมด
ประหยัดพลังงานเป็นเวลา 20 วินาที


ท่านสามารถปรับระดับอุณหภูมิช่องแช่งแข็ง และช่องตู้เย็นได้โดยตัวอย่างด้านล่าง

วิธีการปรับเปลี่ยน อุณหภูมิฝั่งช่องแช่แข็ง

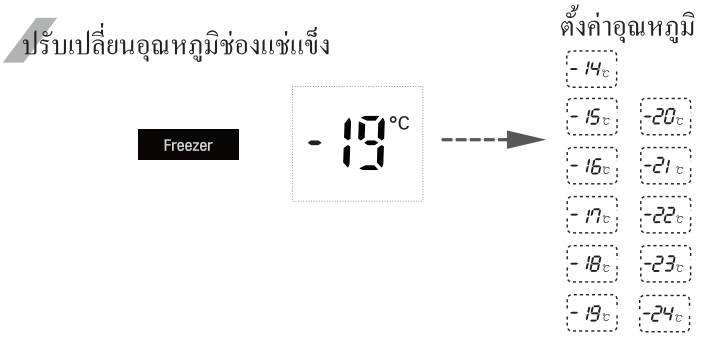

※ **เมื่อไรก็ตามที่กดปุ่ม** Freezer **อุณหภูมิจะเรียงลำดับจาก**
(−19℃→−20℃⋯→−24℃→−14℃⋯→−19℃).

วิธีการปรับเปลี่ยน อุณหภูมิฝั่งช่องตู้เย็น

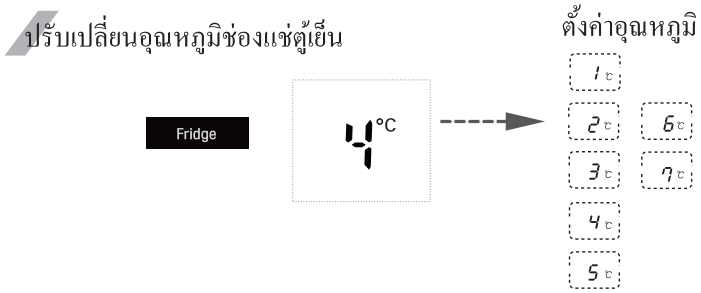


※ เมื่อไรก็ตามที่กดปุ่ม Fridge อุณหภูมิจะเรียงลำดับจาก
(4℃→3℃→2℃⋯→1℃→7℃→6℃⋯→4℃).

- ตัวเลขที่แสดง คือค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ แต่อาจจะไม่ตรงกับอุณหภูมิภายใน ตามแต่ลักษณะอาหารที่อยู่ข้างใน
- ในขั้นต้นโปรแกรมการทำงานของตู้เย็นจะยังไม่เต็มที่, กรุณาปรับเปลี่ยนอุณหภูมิหลังจากใช้งานได้ประมาณ 2-3 วัน

แช่แข็งอย่างรวดเร็ว

เลือกโปรแกรมแช่แข็งอย่างรวดเร็ว


- จะแสดง OFF > ON > OFF ซ้ำ เมื่อกดปุ่ม Express Freeze
- จะมีกราฟฟิคแสดงสถานะแสดงที่ “ON”
- โปรแกรมแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ หลังจากเวลาผ่านไประยะเวลาหนึ่ง

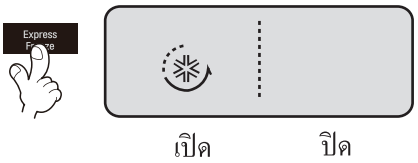

การล็อค

ฟังก์ชั่นนี้จะล็อคการทำงานของปุ่มอื่น

- การล็อค หรือปลดล็อค *Lock ให้กดปุ่มค้างไว้ 3วินาที
- เมื่อระบบล็อคทำงาน ท่านไม่สามารถกดปุ่มอื่นได้ จนกระทั่งท่านจะทำการปลดล็อค เมื่อท่านกดปุ่มอื่นๆ ในขณะที่ระบบล็อคทำงานอยู่ สัญลักษณ์แสดงการล็อคจะกระพริบ 3 ครั้ง

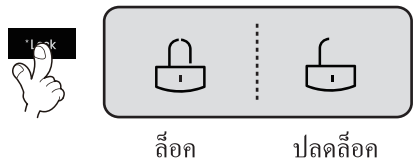

การตั้งค่า Wi-Fi

ปุ่ม **Wi-Fi** เมื่อใช้กับแอพพลิเคชั่น LG Smart ThinQ จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของบ้าน

- ปุ่ม **Wi-Fi** จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของตู้เย็น ไอคอนนี้จะสว่างขึ้นเมื่อตู้เย็นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย ไอคอนจะกระพริบในขณะทำการเชื่อมต่อ และจะส่วางขึ้นเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ กดปุ่มค้างไว้อีกครั้งเพื่อตัดการเชื่อมต่อ

การตั้งค่า Hygiene Fresh (เฉพาะรุ่น)

แบคทีเรียและกลิ่นภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจลดประสิทธิภาพของฟังก์ชัน Hygiene Fresh อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันดังกล่าวจะมีผลกับแบคทีเรียที่ล่องลอยอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ไม่ใช่แบคทีเรียที่อยู่ในอาหาร

- ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม **Hygiene Fresh** ฟังก์ชันไฮยีนเฟรช จะสลับเปลี่ยนเป็น **Auto** → **Power** → **Off** → **Auto** ตามลำดับ


ฟังก์ชันอื่นๆ

โปรแกรมค้นหาความผิดปกติ (สาเหตุความผิดปกติ)

- โปรแกรมค้นหาความผิดปกติของผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ใช้งานตู้เย็นอยู่
- ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น และไม่สามารถกดปุ่มต่างๆ และโปรแกรมค้นหาความผิดปกติไม่ทำงาน ในสถานการณ์เช่นนี้ ห้ามปิดสวิตซ์การทำงาน แต่ให้ติดต่อที่ศูนย์บริการโดยทันที จะเสียเวลาตรวจสอบสาเหตุอย่างมาก ถ้าปิดสวิตซ์การทำงานของตู้เย็น

การทำน้ำแข็ง(สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)

ที่ทำน้ำแข็ง
ประเภทที่ 1

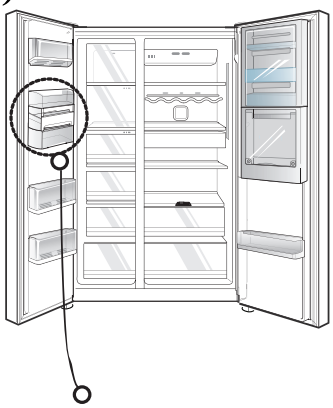

■ เทน้ำใส่ลงในภาชนะที่ทำน้ำแข็ง

หากท่านเทน้ำมากเกินไป

น้ำแข็งจะไม่สามารถแยกออกเป็นก้อนๆ ได้อย่างง่ายดาย


หากมีหยดน้ำตกลง


จะทำให้ก้อนน้ำแข็งแต่ละก้อนติดกัน

■ หมุนลูกปิดแยกน้ำแข็งในช่องทำน้ำแข็ง

ก้อนน้ำแข็งจะตกลงในภาชนะที่เก็บน้ำแข็ง

ภาชนะที่ทำน้ำแข็ง




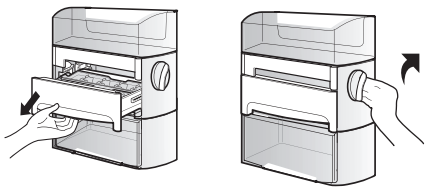

หมายเหตุ

■ หากท่านหมุนลูกปิดแยกน้ำแข็งก่อนที่น้ำแข็งจะแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ น้ำที่เหลือจะตกลงในภาชนะที่เก็บน้ำแข็ง ซึ่งจะทำให้ก้อนน้ำแข็ง แต่ละก้อนติดกัน

ที่ทำน้ำแข็ง
ประเภทที่ 2

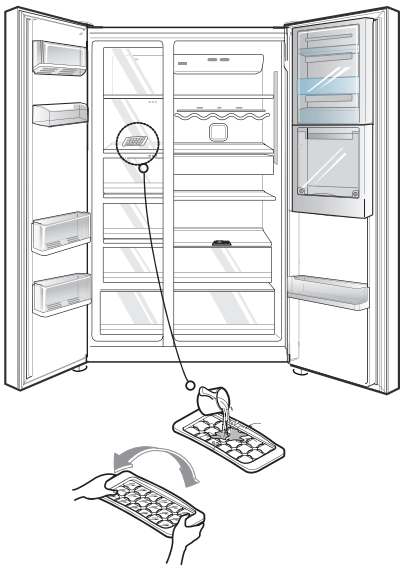

• การทำน้ำแข็งก้อน เติมน้ำลงในถาดทำน้ำแข็งและใส่ถาดทำน้ำแข็งไว้ในตำแหน่งเดิม

• การนำน้ำแข็งก้อนออกจากถาดทำน้ำแข็ง จับปุ่มหมุนบนถาดทำน้ำแข็งและหมุนปุ่มเบาๆ น้ำแข็งก้อนจะตกลงในกล่องเก็บน้ำแข็งก้อน

คำแนะนำ


ในการเอาน้ำแข็งก้อนออกอย่างง่าย ให้เปิดน้ำไหลผ่านบนถาดก่อนทำการบิด

ช่องใส่เครื่องดื่ม (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)


วิธีการใช้งานช่องแช่เครื่องดื่ม

ประเภทที่ 1

1. กดที่บริเวณกึ่งกลางของช่องแช่เครื่องดื่ม จะได้ยินเสียง “คลิ๊ก”
   - ท่านสามารถประหยัดไฟได้ เพราะท่านไม่ได้เปิดประตูตู้เย็นทั้งบาน
   - เพราะเมื่อท่านเปิดช่องแช่เครื่องดื่มจะมีแค่เพียงไฟภายในตู้เย็นติดขึ้นเท่านั้น ท่านสามารถหยิบแช่อาหาร และเครื่องดื่มได้ตามที่ท่านต้องการ
   - ปิดช่องแช่เครื่องดื่มจนได้ยินเสียง “คลิ๊ก”

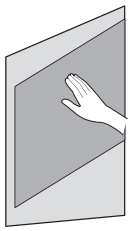

กดจนกระทั่งท่านได้ยินเสียง “คลิ๊ก”

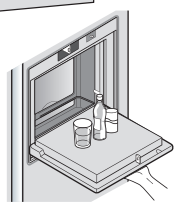

2. ประตูช่องแช่เครื่องดื่มที่เปิด สามารถใช้เป็นแท่นวางได้
   - วางเครื่องดื่ม หรืออาหารบนท่านวางเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

ข้อควรระวัง

1. ห้ามใช้งานตู้เย็นขณะที่ตัวครอบช่องแช่เครื่องดื่มถูกถอดออก
   - ถ้าตัวครอบถูกถอดออก ฟังก์ชั่นของช่องแช่เครื่องดื่มจะไม่สามารถทำงานได้



2. ห้ามกด หรือทำความเสียหายแก่แผ่นช่องแช่เครื่องดื่ม
   - การท้าวแขน หรือกดแผ่นช่องแช่เครื่องดื่ม อาจจะทำให้เสียหายได้
   - ห้ามใช้งานแผ่นช่องแช่เครื่องดื่ม เป็นเหมือนที่รองตัด เพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน
   - เมื่อแผ่นรองช่องแช่เครื่องดื่มเปียกน้ำ เช่น น้ำ หรือน้ำผลไม้ อาจจะส่งผลกับการทำงานของมันได้
   - เมื่อแผ่นรองช่องแช่เครื่องดื่มเปียกน้ำ เช่น น้ำ หรือน้ำผลไม้ ควรจะเช็ดให้แห้ง
   - ห้ามวางของที่มีน้ำหนักมาก หรือห้ามให้เด็กเล็กโหนแผ่นช่องแช่เครื่องดื่ม เพราะจะทำให้ช่องแช่เสียหาย และเด็กอาจจะได้รับบาดเจ็บได้



ช่องใส่เครื่องดื่ม (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)

การใช้งานช่องแช่เครื่องดื่ม
ประเภทที่ 2

1. กดที่ปุ่มบริเวณประตูจนได้ยินเสียงคลิ๊ก



– พื้นที่ของช่องแช่เครื่องดื่มมากขึ้น
ท่านจะสามารถเก็บอาหารได้มากขึ้น



ชั้นวางพับได้


วิธีการใช้งาน

ท่านสามารถแช่อาหารบนชั้นวางได้ โดยแช่
ให้พอดีกับความจุของตู้เย็น




วิธีการถอด และ ประกอบชั้นวาง


1. ให้ถือชิ้น ส่วนด้านหลัง ของชั้นขึ้น เล็กน้อยและให้ดึงไปข้างหน้า

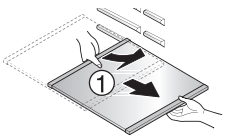

2. ยกชั้นขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ดึงออกมาได้ครึ่งหนึ่ง

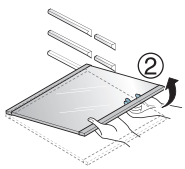

3. ในขณะที่ถือชั้น ไว้เบาๆ ให้เอียงชั้นเล็กน้อยเพื่อนำชั้นออกมา

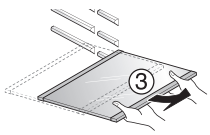


ส่วนสองดาว (* *) (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)

- ส่วนสองดาวหมายถึงพื้นที่ที่รักษาอุณหภูมิไว้ที่ -12°C- -18°C
- ใช้สำหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียเร็ว

Hygiene fresh (มีในบางรุ่นเท่านั้น)

วิธีใช้ฟังก์ชั่น Hygiene fresh

- Hygiene fresh จะติดตั้งไว้ที่ผนังของตู้เย็นอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องติดเพิ่มเติมอีก
- กรุณาใช้ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเพื่อ เก็บอาหารที่มีรสเผ็ด มิฉะนั้นอาหารชนิดอื่นจะดูดซับกลิ่นของอาหารที่มีรสเผ็ดนั้น

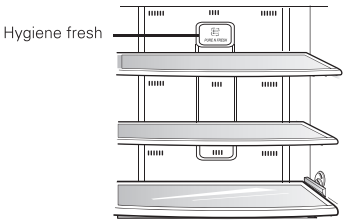

⚠ คำเตือน


- อย่าแหย่นิ้วหรือวัตถุอื่นใดเข้าไปในพัดลมของตัวกรองเพื่อหลีกเลี่ยง การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

ใช้ลิ้นชักเก็บผักสด (มีในบางรุ่นเท่านั้น)

ช่องเก็บผักสดสามารถปรับความชื้นได้โดยการเคลื่อนปุ่ม

หากเคลื่อนไปด้านซ้าย ฝาครอบและถาดจะเปิด และหากเคลื่อนไปทางด้านขวา และหากเคลื่อนไปทางด้านขวา ฝาครอบและถาดจะปิด จึงสามารถรักษาความชื้นได้ จึงสามารถรักษาความชื้นได้


ในสภาวะที่ปิดแนะนำให้เพื่อเก็บผักต่างๆ และสถาวะเปิดแนะนำให้เพื่อเก็บผลไม้ต่างๆ และสถาวะเปิดแนะนำให้เพื่อเก็บผลไม้ต่างๆ

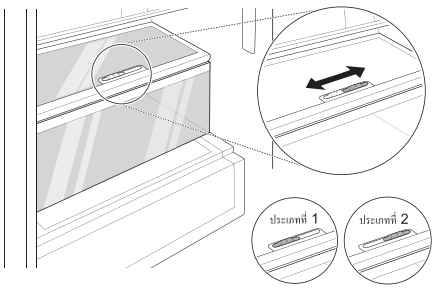


ชั้นวางไวน์ (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)

การปรับเปลี่ยนชั้นวางไวน์

ขวดน้ำสามารถแช่บนชั้นวางไวน์ได้



ไฟ LED แสดงค่า (ตู้แช่แข็ง/ ตู้แช่เย็น)

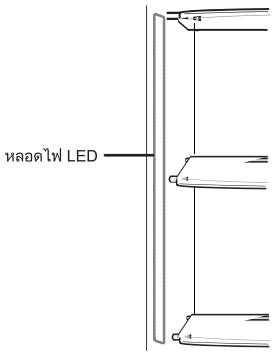

เมื่อไฟแสดงค่าทำงานในตู้แช่เย็น


– เมื่อประตูของตู้แช่แข็ง/ตู้แช่เย็นถูก เปิด ไฟ LED แสดงค่าที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในจะสว่าง

* ไฟ LED แสดงค่านี้จะสว่างเมื่อประตูของตู้แช่แข็ง/ตู้แช่เย็น หรือ โฮมบาร์ถูกเปิด
* ไฟ LED แสดงค่านี้สามารถใช้งานได้กึ่งถาวร


กล่องเก็บไข่ (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)

ท่านสามารถเก็บไข่ในกล่องเก็บไข่ได้เมื่อท่านต้องการ.

ประเภทที่ 1

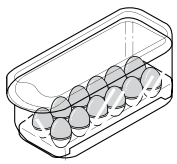

ประเภทที่ 2

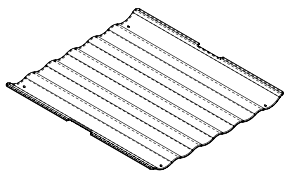


⚠ คำเตือน

- ห้ามใช้กล่องเก็บไข่เป็นเหมือนถังเก็บน้ำแข็ง เพราะมันอาจจะแตกได้
- ห้ามใส่กล่องเก็บไข่ในช่องแช่แข็ง หรือช่องรักษาความสด

ระบบกำจัดกลิ่น (Deodorizer) (สำหรับตู้เย็นบางรุ่น)


ระบบกำจัดกลิ่นนี้จะดูดซึมกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแสง ระบบนี้จะไม่มีผลต่ออาหารที่เก็บไว้

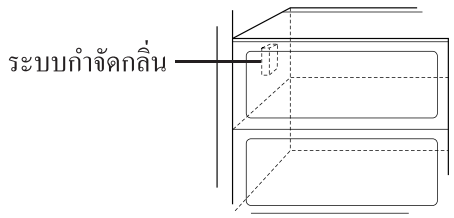

ช่องแช่แข็ง

หากใส่อาหารเป็นจำนวนมากในช่องแช่แข็ง

- ลิ้นชักของช่องแช่แข็งสามารถนำออกจากตัวเครื่องได้ และสามารถนำอาหารซ้อนโดยตรงบนฝาลิ้นชักและด้านล่างของช่องแช่แข็งได้
- ช่องแช่แข็งจะมีฝาปิดลิ้นชักเพื่อให้มีความสามารถในการเก็บรักษาอาหารได้มากที่สุด และยังมีช่องใส่อาหารเพื่อความสะดวกในการใช้เก็บเนื้อที่ชุ่มน้ำของอาหารกึ่งของเหลว

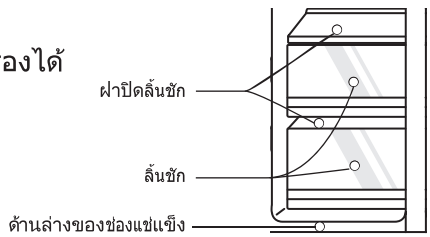

พื้นที่สำหรับอาหาร

ชั้นวางไวน์ เก็บไวน์

ลิ้นชักใส่ขนม เก็บอาหารขนาดเล็ก เช่น ขนมปัง, ขนมต่างๆ อื่นๆ

ชั้นวาง ในช่องแช่แข็ง เก็บอาหารแช่แข็งต่างๆ เช่น เนื้อ, ปลา, ไอศกรีม ขนมแช่แข็ง อื่นๆ

ประตูชั้นวาง ในช่องแช่แข็ง

- เก็บอาหารแช่แข็งที่เป็นถุงเล็กๆ
- อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดประตู ดังนั้นไม่ควรเก็บอาหารที่ต้องแช่นานๆ เช่น ไอศกรีม

ลิ้นชัก ในช่องแช่แข็ง

- เก็บเนื้อ, ปลา, ไก่ อื่นๆ หลังจากที่ห่อด้วยฟลอยแล้ว
- เก็บอาหารแห้ง

มุมเก็บผลิตภัณฑ์จากนม เก็บผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนย, ชีส อื่นๆ


กล่องเก็บไข่ วางกล่องเก็บไข่ไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ช่องเก็บเครื่องดื่ม เก็บอาหารที่ต้องนำออกมาบ่อยๆ เช่น เครื่องดื่ม เป็นต้น

ชั้นวาง ในช่องตู้เย็น เก็บอาหารที่ใส่ในภาชนะ เช่น จาน เป็นต้น

ประตูชั้นวาง ในช่องตู้เย็น เก็บอาหารที่ใส่ในภาชนะขนาดเล็กหรือเครื่องดื่ม เช่น นม, เหยือก, เบียร์, อื่นๆ

ลิ้นชักแช่ผัก เก็บผัก หรือผลไม้

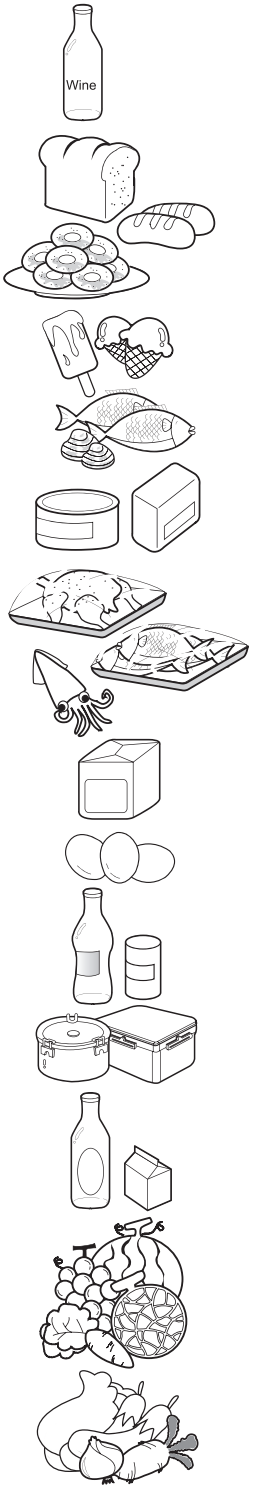

การจัดเก็บอาหาร

- เก็บอาหารสดในช่องแช่ฝั่งตู้เย็น วิธีการแช่แข็งอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสด, รสชาติ และกลิ่นของอาหาร
- ไม่จัดเก็บอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายในที่ๆอุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย และเมล่อน
- การเก็บอาหารร้อนในตู้เย็นสามารถทำให้อาหารอื่นๆเน่าเสียได้ และเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานด้วย
- การเก็บอาหารควรจะคลุมอาหารด้วยพลาสติก หรือในภาชนะที่มีฝาปิด ทั้งนี้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของอาหาร และช่วยคงรสชาติ รวมทั้งสารอาหารด้วย
- ห้ามวางอาหารขวางช่องแอร์ เพื่อการทำงานที่ดี และคงที่ของตู้เย็น
- ห้ามเปิดประตูทิ้งไว้ เพราะจะทำให้อากาศภายนอกเข้าสู่ตู้เย็น และทำให้อุณหภูมิในตู้เย็นสูงขึ้น
- ห้ามเก็บอาหารปริมาณมากๆในชั้นวางข้างประตู เพราะอาจจะดันชั้นวางข้างออก และอาจจะทำให้ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิท

ช่องแช่แข็ง

- ห้ามแช่ขวดแก้วในช่องแช่แข็ง เพราะขวดอาจจะแตกได้
- อย่าแช่แข็งอาหารที่น้ำแข็งเคยละลายแล้ว เพราะจะทำให้รสชาติ, กลิ่น และสี ของอาหารเสียไป
- เมื่อจะแช่แข็งอาหารประเภทไอศกรีม ควรแช่บนชั้นวางในช่องแช่แข็ง ไม่ควรแช่ที่ชั้นวางข้างประตู
- อย่าสัมผัสอาหาร หรือภาชนะที่เย็นจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะที่ทำจากโลหะในขณะที่มือเปียก และห้ามแช่ภาชนะที่ทำด้วยแก้วในช่องแช่แข็ง

⚠ คำแนะนำ

- ท่านอาจจะจะถูกน้ำแข็งดูดหรือกัดได้ถ้าสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่เย็นจัดในขณะที่มือเปียก และอาจจะได้รับบาดเจ็บจากภาชนะที่แตกภายในตู้เย็นได้

ช่องแช่ฝั่งตู้เย็น

- หลีกเลี่ยงการวางอาหารที่เปียกชื้นในชั้นวางชั้นบนสุดของตู้เย็น เพราะอาหารอาจจะเป็นน้ำแข็งได้
- ทำความสะอาดอาหารก่อนแช่ตู้เย็นเสมอ ผักและผลไม้ควรจะล้าง และทำให้แห้ง และห่อไว้เพื่อป้องกันอาหารเน่าเสียจากการซ้อนทับกัน
- เมื่อเก็บไข่ในกล่องเก็บไข่ หรือชั้นวางไข่ ควรจะเก็บไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้คงความสดของไข่ได้นาน

หมายเหตุ

- ถ้าท่านวางตู้เย็นในตำแหน่งที่ร้อน และชื้น, เปิดตู้เย็นบ่อยๆ หรือเก็บผักจำนวนมากๆ ในตู้เย็น อาจจะมีผลกระทำต่อการทำงานของตู้เย็นได้ และควรเช็ดฝุ่นหรือหยดน้ำด้วยผ้า

- **หากมีช่องแช่เนื้อสัตว์อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ อย่าเก็บผักหรือผลไม้ที่มีความชื้นสูงในช่องแช่เนื้อสัตว์เพราะอาจทำให้แข็งได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ**
- **ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ให้โทรสอบถามการไฟฟ้าว่าจะดับนานแค่ไหน**
  - **ควรหลีกเลี่ยงการเปิดประตูในขณะที่ไฟฟ้าดับ**
  - **เมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติแล้ว ควรตรวจสอบสภาพของอาหาร**


วิธีการถอดชิ้นส่วนต่างๆ

หมายเหตุ


• ในการถอดชิ้นส่วนต่างๆนี้ ต้องแน่ใจแล้วว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วก่อนทำการถอดชิ้นส่วน และอย่าใช้แรงในการถอดชิ้นส่วนมากเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

ชั้นวางข้างประตู

จับด้านข้างของชั้นทั้ง ② ข้างยกขึ้นตาม ①และดึงออกตามแนวตรงตาม ②

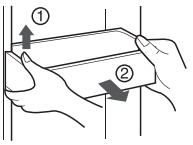

เครื่องทำน้ำแข็ง

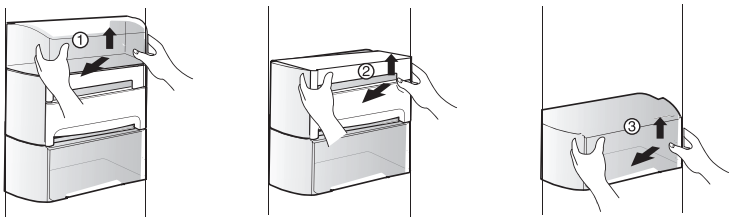


- ยกขึ้น (1) แล้วดึงชั้นไปทางร่างกายของท่าน
- ยกขึ้น (2) แล้วดึงภาชนะที่ทำน้ำแข็งไปทางร่างกายของท่าน
- ยกขึ้น (3) แล้วดึงภาชนะที่เก็บน้ำแข็งไปทางร่างกายของท่าน


เมื่อท่านไม่ได้ใช้เครื่องทำน้ำแข็ง ท่านสามารถนำภาชนะบรรจุ น้ำแข็งออกได้ น้ำแข็งออกได้ และใช้ภาชนะที่เก็บน้ำแข็งเป็นชั้น

⚠ หมายเหตุ


เมื่อท่านทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็ง โปรดอย่าใส่ลงในน้ำ หรือ ล้างน้ำ ล้างน้ำ ท่านควรเช็ดด้วยผ้าขนหนูเปียกและทำให้แห้งก่อนที่จะใช้งาน หากความชื้นยังคงอยู่ในเครื่องทำน้ำแข็ง การทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอาจจะได้รับผลกระทบ น้ำแข็งอาจจะได้รับผลกระทบ

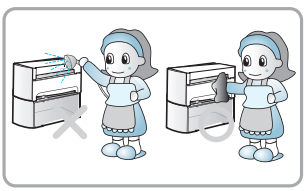

การถอดกล่องใส่ผัก

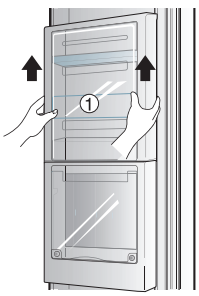


- ยกช่องใส่ผัก ① และถอดออกจากประตู

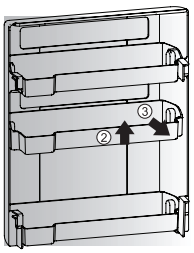

- ภายหลังการถอด ให้ยก ② และดึง③ออกจากกล่องใส่ผัก

ช่องแช่เครื่องดื่ม (รูปแบบ 2)

- ยกชั้น (1) ขึ้นแล้วถอดออก
- จับแล้วกดส่วนล่าง (a, b) ของฝาตู้เครื่องดื่ม (2) เข้าไปด้านใน แล้วดึงเพื่อถอดออก
- ยกชั้น (3) ขึ้นแล้วถอดออก

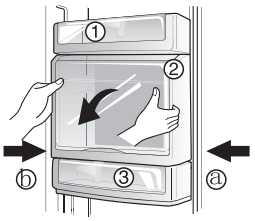

หมายเหตุ

โปรดระมัดระวังเมื่อทำการถอดช่องแช่ผัก ลิ้นชักเก็บอาหารว่างและช่องแช่เครื่องดื่ม

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อไม่ได้ใช้งานนานๆ

เมื่อท่านไม่ได้ใช้งานตู้เย็นนานๆ (ไปสถานที่อื่น) วิธีการที่ดีที่สุดที่จะรักษาสภาพของตู้เย็นคือให้ตู้เย็นทำงานต่อไป โดยเก็บอาหารที่แช่แข็งได้ไว้ในช่องแช่แข็ง เพื่อยืดอายุของอาหาร ถ้าท่านตัดสินใจที่จะปิดสวิตซ์ตู้เย็น ให้นำอาหารออก ถอดปลั๊กไฟ, ทำความสะอาดภายในตู้เย็น และเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ เพื่อป้องกันกลิ่นอับภายในตู้เย็น

ไฟฟ้าดับ

ถ้าไฟฟ้าดับนาน 1 หรือ 2 ชั่วโมง จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเย็นในตู้เย็น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ไฟดับท่านควรจะเปิดตู้เย็นให้น้อยที่สุด

ย้ายบ้าน

ถอดชิ้นส่วนตู้เย็นที่สามารถถอดได้ และเก็บสกรูต่างๆลงในกล่อง

ระบบป้องกันการควบแน่น

ตัวถังของตู้เย็นอาจจะอุ่นๆในบางเวลา โดยเฉพาะหลังจากเพิ่งติดตั้งเสร็จ เนื่องจากระบบป้องกันการควบแน่น จะทำการปั๊มตู้เย็นให้ร้อน เพื่อป้องกันหยดน้ำเกาะที่ตัวถัง

การทำความสะอาด

เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับตู้เย็นของท่าน การทำความสะอาดจะช่วยป้องกันกลิ่นอับภายในถ้าอาหารหก ควรจะเช็ดโดยทันที เพราะอาจจะทำให้เกิดคราบสกปรกได้

ภายนอก

ใช้น้ำอุ่นผสมสบู่ หรือผงซักฟอกทำความสะอาดภายนอกตู้เย็น
เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้ง
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเหล็กกล้าไร้สนิมด้านนอก
ให้ ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดหรือใช้ผ้านุ่มและผงซักฟอกอย่างอ่อนในน้ำอุ่น
อย่า ใช้น้ำ ยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือรุนแรง
เช็คให้แห้งโดยทั่วด้วยผ้านุ่ม
อย่า ใช้เครื่องใช้ที่เป็นแว็กซ์ น้ำยาฟอกขาวหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ที่มีสารคลอรีนเป็นส่วนผสมบนเหล็กกล้าไร้สนิม

ภายใน

ล้างด้านในตู้เย็นด้วย เบคกิ้งโซดา หรือผงซักฟอกอ่อนๆ และน้ำอุ่น ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง

หลังทำความสะอาด

กรุณาตรวจสอบว่าสายไฟไม่ได้เสียหาย ปลั๊กไม่ร้อน หรือปลั๊กสามารถต่อกับเต้าเสียบได้ดี

⚠ คำเตือน

ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ, สวิตซ์ แผงวงจร อื่นๆ เป็นต้น
การเช็ดชิ้นส่วนไฟฟ้าด้วยฟองน้ำ หรือผ้าบางๆชุบน้ำ อาจทำให้ไฟฟ้าช็อต หรือลัดวงจรได้
ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะ, แปรง, วัสดุหยาบ, วัสดุไวไฟ หรือวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยต่างๆ บนผิวของตู้เย็น
ห้ามสัมผัสผิวหน้าของช่องแช่แข็งขณะที่มือเปียกชื้น เพราะผิวอาจจะถูกดูดหรือติดกับผิวหน้าที่เย็นได้

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

หากคุณปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นเวลานาน ให้นำอาหารออกทั้งหมด แล้วถอดปลั๊กสายไฟ ทำความสะอาดภายใน แล้วเปิดประตูแง้มไว้เล็กน้อยเพื่อป้องกันการขึ้นรา

ข้อแนะนำสำหรับการประหยัด พลังงาน

ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะทำให้แน่ใจว่าช่องเก็บของต่างๆ จะไม่มีน้ำแข็งเกาะภายใต้สภาพการทำงานตามปกติ

วิธีปัญหาเบื้องต้น

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนี้อาจจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้ ก่อนที่ท่านจะติดต่อศูนย์บริการ รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งไม่ใช่ปัญหาจากผลิตภัณฑ์

ปัญหาที่เกิด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
การทำงานของตู้เย็น		
คอมเพสเซอร์ไม่ทำงาน	ไม่ได้ตั้งค่าการทำงานของตู้เย็น	ตั้งค่าการทำงานของตู้เย็น
	อยู่ในกระบวนการละลายน้ำแข็งของตู้เย็น	ตู้เย็นนี้เป็นระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ การละลายน้ำแข็งจะเกิดขึ้นเสมอ
	ปลั๊กหลุด	เสียบปลั๊กให้แน่น
	ไฟฟ้าไม่เข้า หรือไฟดับ	แจ้งการไฟฟ้า
ตู้เย็นทำงานนาน	ตู้เย็นมีขนาดใหญ่กว่าตู้เย็นเครื่องเดิม	เป็นปกติที่ตู้เย็นที่ใหญ่กว่า จะทำงานนานกว่าตู้เย็นเครื่องเล็ก
	ห้อง หรืออากาศภายนอกร้อน	เป็นปกติที่ตู้เย็นจะทำงานนานขึ้น เมื่อสภาพอากาศร้อน
	ตู้เย็นหยุดการทำงานชั่วขณะ ตามช่วงเวลา	ตู้เย็นจะทำการ cool down ชั่วขณะหนึ่ง
	ใส่อาหารที่ร้อน หรืออุ่น ปริมาณมากในตู้เย็น	อาหารที่ร้อน หรืออุ่นจะทำให้ตู้เย็นทำงานนานขึ้น จนกระทั่งจะได้อุณหภูมิที่ต้องการ
	เปิดประตูทิ้งเอาไว้เป็นเวลานาน	อากาศภายนอกจะเข้าไปในตู้เย็น จึงทำให้ตู้เย็นทำงานนานขึ้น ควรเปิดประตูตู้เย็นไม่บ่อยเกินไป
	ประตูตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง อาจจะปิดไม่สนิท	ปิดประตูตู้เย็นให้สนิท
	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็น เย็นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้เหมาะสม
	ยางขอบประตูของตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง สกปรก, เก่า, แตกหัก หรือหลวม	ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนยางขอบประตู ตรวจสอบการรั่วของซีลบริเวณประตู เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก
	ตู้เย็นกำลังทำให้อุณหภูมิคงที่	เป็นปกติของตู้เย็นที่ตู้เย็นจะรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลา

ปัญหาที่เกิด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
อุณหภูมิเย็นเกินไป		
อุณหภูมิช่องแช่แข็งเย็นเกินไป แต่ช่องตู้เย็นเหมาะสมแล้ว	ตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็งเย็นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็งให้เหมาะสม
อุณหภูมิช่องตู้เย็นเย็นเกินไป แต่ช่องแช่แข็งเหมาะสมแล้ว	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็น เย็นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้สูงขึ้น
อาหารเป็นน้ำแข็ง	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็น เย็นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้สูงขึ้น
แช่เนื้อในช่องแช่เนื้อแล้วเป็นน้ำแข็ง	เนื้อควรจะเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 32ºF,0ºC เพื่อคงความสดได้เป็นระยะเวลานาน	เป็นปกติที่จะมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะที่เนื้อ เพื่อรักษาความชุ่มชื้น
อุณหภูมิอุ่นเกินไป		
อุณหภูมิช่องแช่แข็งหรือตู้เย็นอุ่นเกินไป	ตั้งค่าช่องแช่แข็งอุ่นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง หรือตู้เย็นให้ต่ำลงจนกระทั่งได้อุณหภูมิที่เหมาะสม
	ตั้งค่าตู้เย็นอุ่นเกินไป และส่งผลกระทบถึงช่องแช่แข็ง	ตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็ง หรือตู้เย็นให้ต่ำลงจนกระทั่งได้อุณหภูมิที่เหมาะสม
	เปิดประตูทิ้งเอาไว้เป็นเวลานาน	อากาศภายนอกจะเข้าไปในตู้เย็น จึงทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก ควรเปิดประตูตู้เย็นไม่บ่อยเกินไป
	ตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง อาจจะปิดไม่สนิท	ปิดตู้เย็นให้สนิท
	แช่อาหารที่ร้อน หรืออุ่น ปริมาณมาก	รอให้อุณหภูมิตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง กลับมาคงที่อีกครั้ง
	ตู้เย็นหยุดการทำงานชั่วขณะ ตามช่วงเวลา	ตู้เย็นจะทำการ cool down ชั่วขณะหนึ่ง
อุณหภูมิช่องตู้เย็นอุ่นเกินไป แต่ช่องแช่แข็งเหมาะสมแล้ว	ตั้งค่าตู้เย็นอุ่นเกินไป	ตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้ต่ำลง

ปัญหาที่เกิด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
เสียงรบกวน		
ระดับเสียงดัง เมื่อเปิดตู้เย็น	ในทุกวันนี้ตู้เย็นได้มีการเพิ่มขนาดความจุให้มากขึ้น และต้องรักษาอุณหภูมิควบคู่ไปด้วย	เป็นปกติสำหรับระดับเสียงดัง
ระดับเสียงดัง เมื่อคอมเพสเซอร์ทำงาน	ในระหว่างเริ่มเปิดทำงาน ตู้เย็นจะทำงานที่ความดันสูงมาก	เป็นเรื่องปกติ เสียงจะหายไปเองหลังจากตู้เย็นทำงานต่อเนื่อง
การสั่น	พื้นไม่สมดุล หรือไม่แข็งแรง ตู้เย็นขยับได้เมื่อวางบนพื้น	ต้องมั่นใจว่าระดับ และความแข็งของพื้นสามารถวางตู้เย็นได้
	สิ่งของที่วางอยู่บนตู้เย็นสั่น	นำสิ่งของออก
	จานสั่นเมื่อวางอยู่บนชั้นวางในตู้เย็น	เป็นปกติสำหรับจานที่สั่นเล็กน้อย นำจานที่สั่นออก ต้องมั่นใจได้วางตู้เย็นบนพื้นมั่นคงดีแล้ว
	ตู้เย็นสัมผัสกับกำแพง หรือชั้นวางของ	เลื่อนตู้เย็นไม่ให้สัมผัสกับกำแพง หรือชั้นวางของ
น้ำ/ความชื้น /น้ำแข็งในตู้เย็น		
หยดน้ำสะสมด้านข้างของตู้เย็น	อากาศที่ร้อน และชื้น จะสามารถทำให้หยดน้ำเกิดขึ้นภายในตู้เย็นได้	เป็นปกติของตู้เย็น
	ประตูปิดไม่สนิท	ดูปัญหาที่เกิดขึ้นในหมวด การปิด / เปิด ประตู
	เปิดประตูทิ้งไว้นานๆ หรือบ่อยๆ	เปิดประตูให้น้อยลง
น้ำ/ความชื้น /น้ำแข็งนอกตู้เย็น		
หยดน้ำด้านนอกตู้เย็น หรือระหว่างประตู	อากาศชื้น	เป็นปกติ เมื่ออากาศชื้น เมื่อความชื้นลดลง หยดน้ำจะหายไปแอง
	เมื่อปิดประตูไม่สนิท ลมเย็นภายในตู้เย็นจะเจอกับลมร้อนด้านนอกตู้เย็น ทำให้เกิดเป็นหยดน้ำขึ้นด้านนอกตู้เย็น	ปิดประตูให้แน่น

ปัญหาที่เกิด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
กลิ่นในตู้เย็น		
	ภายในต้องการการทำความสะอาด	ทำความสะอาดภายในด้วยสบู่, น้ำอุ่นและเบคกิ้งโซดา
	แช่อาหารกลิ่นแรงในตู้เย็น	ห่อคลุมอาหารมิดชิด
	ภาชนะบางชนิด และวัสดุห่ออาหารมีกลิ่น	เปลี่ยนภาชนะ หรือยี่ห้อของวัสดุห่ออาหาร
เปิด/ปิดประตู/ลิ้นชัก		
ประตูปิดไม่ได้	ภาชนะบรรจุอาหารดันประตูเปิด	นำภาชนะออก และปิดประตู
ประตูปิดไม่ได้	ประตูปิดยาก ทำให้อีกประตูเปิด	ปิดประตู 2 ข้าง เบาๆ
	ตู้เย็นไม่สมดุล สั่นหรือโยกได้ เมื่อวางบนพื้น	ปรับเปลี่ยนความสูงที่ฐานสกรู
	พื้นไม่สมดุล หรือไม่แข็งแรง ตู้เย็นขยับได้เมื่อวางบนพื้น	ต้องมั่นใจว่าระดับ และความแข็งของพื้นสามารถวางตู้เย็นได้ ติดต่อช่างสำหรับปรับระดับพื้น
	ตู้เย็นสัมผัสกับกำแพงหรือชั้นวางของ	เลื่อนตู้เย็นไม่ให้สัมผัสกับกำแพง หรือชั้นวางของ
ประตูเปิด	เมื่อประตูยังเปิดอยู่เล็กน้อยหลังจากปิดไปแล้ว	ขึ้นอยู่กับแรงหรือความเร็วของการปิดประตูช่องแช่เย็นหรือประตูช่อง แช่แข็ง ประตูสามารถเปิดเล็กน้อยและปิดสนิทในเวลาต่อมา ระวังอย่าปิดประตูแรงเกินไป
ลิ้นชักเลื่อนยาก	อาหารภายในสัมผัสกับด้านบนของลิ้นชัก	ลดปริมาณอาหารในลิ้นชัก
	รางเลื่อนลิ้นชักสกปรก	ทำความสะอาดรางเลื่อน และลิ้นชัก

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	**รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง**	• ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG SmartThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่	• ปิด **ข้อมูลโมไบล์** ของสมาร์ทโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง	• ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz.	• รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป	• หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

เป็นเรื่องปกติที่...

เหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเรื่องปกติ

	เหตุการณ์	ทางแก้
เสียงรบกวน	เมื่อคุณได้ยินเสียง “Tak” หรือ “Took”	เสียงนี้เป็นเสียงการยืดตัว/หดตัวของชิ้นส่วน หรือการทำงานของอุปกรณ์ควบคุม หลายตัวที่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยน**แปลง**ของอุณหภูมิ**ภายในตู้เย็น**
	เมื่อคุณได้ยินเสียง "Deureureuk~", "Dulkuk" หรือ "Woong"	เสียงนี้เป็นเสียงขณะทำงานของคอมเพรสเซอร์หรือพัดลม เมื่อตู้เย็นเริ่มหรือจบการทำงาน เป็นปรากฏการณ์เดียวกับการเกิด**เสียง**เมื่อสตาร์ตหรือดับเครื่องรถยนต์
	เมื่อคุณได้ยินเสียงการไหลของน้ำ "Kureureuk"	เสียงนี้เป็นเสียงของสารทำความเย็นในกาเปลี่ยนแปลงสภาวะในช่องแช่แข็ง/แช่เย็น เมื่อของเหลวเปลี่ยนเป็นกาซ คุณจะได้ยินเสียงน้ำไหล และเมื่อกาซเปลี่ยนเป็นของเหลว คุณจะได้ยินเสียง "Kureureuk"
	เมื่อคุณได้ยินเสียงลม เช่น "Shoo~" หรือ "Shik" ทันทีที่คุณปิดประตู	เสียงนี้เกิดขึ้นเมื่อความดันภายในลดต่ำลงชั่วคราว เนื่องจากอากาศอุ่นไหลเข้าไปใน**ตู้เย็น**ผ่านช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็น ถูกทำให้เย็นขึ้นอย่างรวดเร็ว
	เมื่อคุณได้ยินเสียงสั่น	ถ้าตู้เย็นติดตั้งบนพื้นไม้หรือผนังไม้ หรือถ้าตู้เย็นไม่ได้ถูกปรับระดับให้**เหมาะสม**เสียงอาจเกิดขึ้นจากการสั่น
	เมื่อคุณได้ยินเสียงดังหลังจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์ครั้งแรก	เมื่อคุณเริ่มใช้งานตู้เย็นเป็นครั้งแรก ตู้เย็นจะทำงานที่ความเร็วสูงเพื่อให้เกิดความเย็นอย่างรวดเร็ว เสียงจึงฟังเหมือนดังกว่าปกติ เมื่ออุณหภูมิภายในลดต่ำลงจนถึงระดับหนึ่ง เสียงดังนี้ก็จะลดลง
ประตูเปิด	เมื่อประตูยังเปิดอยู่เล็กน้อยหลังจากปิดไปแล้ว	ขึ้นอยู่กับแรงหรือความเร็วของการ ปิดประตูช่องแช่เย็นหรือประตูช่องแช่แข็ง ประตูสามารถเปิดเล็กน้อยและปิดส นิทในเวลาต่อมา ระวังอย่าปิดประตูแรงเกินไป
น้ำแข็ง/ หยดน้ำ	เมื่อมีน้ำแข็งหรือหยดน้ำเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกตู้เย็น	เมื่ออากาศภายนอกไหลเข้ามา**กระทบ**พื้นผิวภายในที่เย็นกว่าของตู้เย็น อาจเกิดน้ำแข็งหรือหยดน้ำขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อคุณเปิดหรือปิด ตู้เย็นบ่อยๆ นอกจากนี้ถ้าตำแหน่งที่คุณติดตั้งมี ความชื้นสูง อยู่ในช่วงฤดูฝน หรือวันที่ฝนตก หยดน้ำอาจเกิดขึ้นภายนอกตู้ สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงที่อากาศ**ชื้น** เช็ดหยดน้ำออกด้วยผ้าแห้ง
อุณหภูมิ	เมื่อด้านหน้าของตู้เย็นอุ่น	มีท่อความร้อนติดตั้งอยู่รอบๆส่วนหน้าของ**ตู้เย็น** และบนบริเวณที่แบ่งระหว่างช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำ ตู้เย็นจะอุ่นขึ้นหลังจากการติดตั้ง**หรือ** ในช่วงฤดูร้อน แต่จะไม่เป็นปัญหา และคุณไม่ต้องกังวล


การใช้แอพพลิเคชั่น LG SmartThinQ

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนใช้งาน LG SmartThinQ


• สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลโก้ SmartThinQ หรือ SmartThinQ

1 ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเต อร์ไวร์เลส (เครือข่าย Wi-Fi)
• หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้ สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการลงทะเบียนและการติดตั้งอาจล้มเหลว

2 ปิด**ข้อมูลมือถือ**หรือ**ข้อมูลเซลลูลาร์**ของสมาร์ท โฟนของคุณ
• สำหรับ iPhones ปิดดาต้าโดยการไปที่ **การตั้ง ค่า** → **เซลลูลาร์** → **ข้อมูลเซลลูลาร์**



3 เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับไวร์เลสเรา เตอร์



หมายเหตุ

• เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไอคอน **Wi-Fi** ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
• เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้ โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของ คุณหรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
• LG SmartThinQ ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับ ปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจาก การเชื่อมต่อเครือข่าย
• หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
• การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัด เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
• การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
• สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้ บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
• ไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากการ ส่งสัญญาณไวร์เลส ถอดปลั๊กเครื่องใช้ ไฟฟ้าแล้วรอหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
• หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร์วอลอยู่ ปิดไฟร์วอลหรือ เพิ่มข้อยกเว้น
• ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
• ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตก ต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต ย
• หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่าได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การติดตั้ง LG SmartThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จาก Google Play Store & Apple App Store ในสมารทโฟน ทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

• หากคุณเลือกใช้การเข้าสู่ระบบแบบง่ายสำหรับแอป พลิเคชัน LG SmartThinQ คุณต้องลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของ คุณหรือติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่

ฟังก์ชัน Wi-Fi

• สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลโก้ SmartThinQ หรือ SmartThinQ™ สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

การอัพเดตเฟิร์มแวร์

อัพเดทประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เสมอ

Smart Diagnosis™

หากคุณใช้งานฟังก์ชัน Smart Diagnosis คุณจะได้รับ นำแนะนำในการใช้งานต่างๆ เช่นการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามรูปแบบการใช้งาน

การตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ที่ตู้เย็นหรือใน แอพพลิเคชัน

หมายเหตุ

• หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไวร์เลส ผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของคุณหลังจากลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว โปรดลบมันออกจาก LG SmartThinQ **การตั้งค่า → แก้ไขผลิตภัณฑ์** แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
• เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจ เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
• คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi

ปุ่ม **Wi-Fi** เมื่อใช้กับแอพพลิเคชั่น LG SmartThinQ จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของบ้าน ปุ่ม **Wi-Fi** จะแสดงสถานะการเชื่อม ต่อเครือข่ายของตู้เย็น ไอคอนนี้จะสว่างขึ้นเมื่อตู้เย็นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

การลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มแรก

ใช้แอปพลเคชัน LG SmartThinQ แล้วทำตามนำ แนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้า

การลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหรือลง ทะเบียนผู้ใช้อีกคน

กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดมันชั่วคราว ใช้ แอปพลิเคชัน LG SmarThinQ แล้วทำตามนำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ

• ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi โดยการกดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาที ไอคอน Wi-Fi จะปิดลง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการ รับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณ ทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและ ดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผล ใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้

Smart Diagnosis™ การใช้สมาร์ท โฟน

• สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลโก้ หรือ ใช้งานฟังก์ชันนี้หากคุณต้องการการวินิจฉัยที่แม่นยำ โดยศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics เมื่อ ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว Smart Diagnosis™ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เว้นแต่ ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะ ต้องกระทำโดยไม่ใช้ Smart Diagnosis™

การใช้ Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ ผ่านศูนย์บริการ ข้อมูลลูกค้า

ใช้ฟังก์ชันนี้หากคุณต้องการการวินิจฉัยที่แม่นย่าโดย ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อ ติดต่อตัวแทนบริการเท่านั้น ไม่ใช่ในระหว่างการใช้ งานปกติ

การใช้งาน Smart Diagnosis


ใช้คุณสมบัติ ต่อเมื่อได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการจากตัวแทนศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ

1. ล็อคจอแสดงผล (เป็นอุปกรณ์เสริม) หากต้องการล็อคจอแสดงผล ให้กดปุ่มล็อคค้างไว้สามวินาที (หากล็อคจอแสดงผลไว้นานกว่าห้านาที คุณต้องปลดล็อคแล้วจึงล็อคใหม่)



2. เปิดประตูตู้เย็น

3. ถือส่วนไมค์ของโทรศัพท์ของคุณไว้ที่ด้านหน้าของลำโพงที่อยู่บนบานพับด้านขวาของประตูตู้เย็น เมื่อได้รับคำแนะนำให้ทำจากศูนย์บริการ

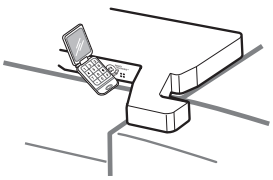

4. กดปุ่มอุณหภูมิช่องแช่แข็งค้างไว้สามวินาที โดยที่ยังถือโทรศัพท์ไว้ที่ลำโพงอยู่

5. หลังจากที่คุณได้ยินเสียงบี๊บสามครั้ง ให้ปล่อยปุ่มอุณหภูมิช่องแช่แข็ง



6. ถือโทรศัพท์ไว้จนกว่าเสียงการรับ-ส่งข้อมูลจะสิ้นสุดลง ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 15 วินาที จากนั้น จอแสดงผลจะนับเวลาถอยหลัง เมื่อการนับถอยหลังสิ้นสุดลง และเสียงหยุดลง ให้คุณกลับมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือคุณโดยก รวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ส่งออกไป


หมายเหตุ

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดี อย่าเลื่อนโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งโทนเสียงอยู่
- หากเจ้าหน้าที่ศูนย์ไม่สามารถรับข้อมูลถูกต้อง คุณอาจจะถูกขอร้องให้ลองอีกครั้ง
- คุณภาพของการโทรที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่อาจจะส่ง ผลต่อการทำงาน
- ใช้โทรศัพท์บ้านเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดี ซึ่งจะทำให้ได้รับการบริการที่ดีกว่า
- คุณภาพของการโทรศัพท์ที่ไม่ดีอาจทำให้การส่งข้อมูลจากโท รศัพท์ของคุณไปยังเครื่องไม่ดี ซึ่งจะทำให้ Smart Diagnosis ทำงานไม่ถูกต้อง

การติดตั้งสายดิน

การติดตั้งสายดินไม่ถูกวิธี อาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อตได้ ในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

เมื่อติดตั้งตู้เย็นบนตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ท่านต้องติดตั้งสายดิน
โดยให้ช่างจากร้านที่ท่านซื้อสินค้าเป็นผู้ติดตั้งให้
(โครงสร้างของสายดินไม่ตายตัว)

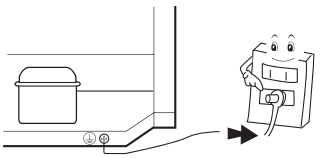

- สถานที่ที่มีพื้นเป็นดิน, คอนกรีต พื้นอาจจะเปียกชื้น
  สถานที่ที่อยู่ใกล้กับอ่างล้างจาน,
  ห้องใต้ดิน อาจจะมีน้ำหยดได้
  ควรหาสถานที่ติดตั้งตู้เย็นใหม่


ต่อสายดินที่ตำแหน่งสกรูสำหรับต่อสายดินที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

ห้ามติดตั้งสายดินตามสถานที่ ดังนี้

- ท่อน้ำ และท่อแก๊ส อาจจะทำให้เกิดการระเบิด และเพลิงไหม้ได้
- สายโทรศัพท์ใต้ดิน และสายล่อฟ้า เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่าได้

เมื่อติดตั้งสายดินใกล้กับสถานที่ที่เปียก ท่านอาจจะปรึกษากับช่างติดตั้ง
ให้ต่อสายดินกับ Breaker เข้าด้วยกัน

โครงสร้างของสายดิน

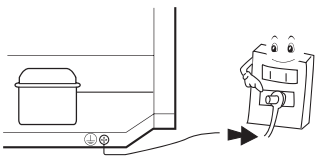

การติดตั้งสายดิน จะช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
ในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้

การติดตั้ง

- ต่อสายดินเข้ากับสกรูช่องต่อสายดิน ทางด้านหลังตู้เย็น

ห้ามติดตั้งสายดินตามสถานที่ ดังนี้

- **ท่อแก๊ส**
  เพราะอาจจะทำให้เกิดการระเบิด และเพลิงไหม่ได้
- **สายโทรศัพท์ใต้ดิน และสายล่อฟ้า**
  อาจจะมีอันตรายจาฟ้าผ่าได้
- **ท่อน้ำ และก๊อกน้ำ**
  สายดินจะไม่ทำงาน เนื่องจากท่อน้ำนั้นทำมาจากพลาสติก

เมื่อท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ชื้น หรือเปียก ท่านต้องติดตั้งสายดินด้วย

ตัวอย่าง) * พื้นที่ไม่มีพื้น หรือพื้นดิน พื้นคอนกรีต
* สถานที่ที่อาจจะเปียกได้ เช่น ใกล้กับ อ่างล้างจาน
* สถานที่ที่อาจจะมีน้ำหยด หรือความชื้น เช่น ห้องใต้ดิน
* สถานที่ที่เปียกชื้นต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, สถานที่ที่เปียกน้ำบ่อยๆ เช่นใกล้อ่างล้านจาน
ท่านจะต้องติดตั้ง Breaker กับสายดินเข้าด้วยกัน

หลังจากที่ท่านได้ปรึกษากับช่างติดตั้ง หรือบริษัทไฟฟ้าอื่นๆแล้ว ท่านต้องสายดินตามโครงสร้าง
(โครงสร้างสายดินมี 3 แบบ) โครงสร้างของสายดินจะไม่ตายตัว


LG
Life's Good