BRUKSANVISNING

Rundstrålande bärbar högtalare

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

Modell

RP4

RP4B

RP4BE

RP4G


2208_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2021-2022 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Rundstrålande bärbar högtalare Snabbguide

Används enkelt i ordning

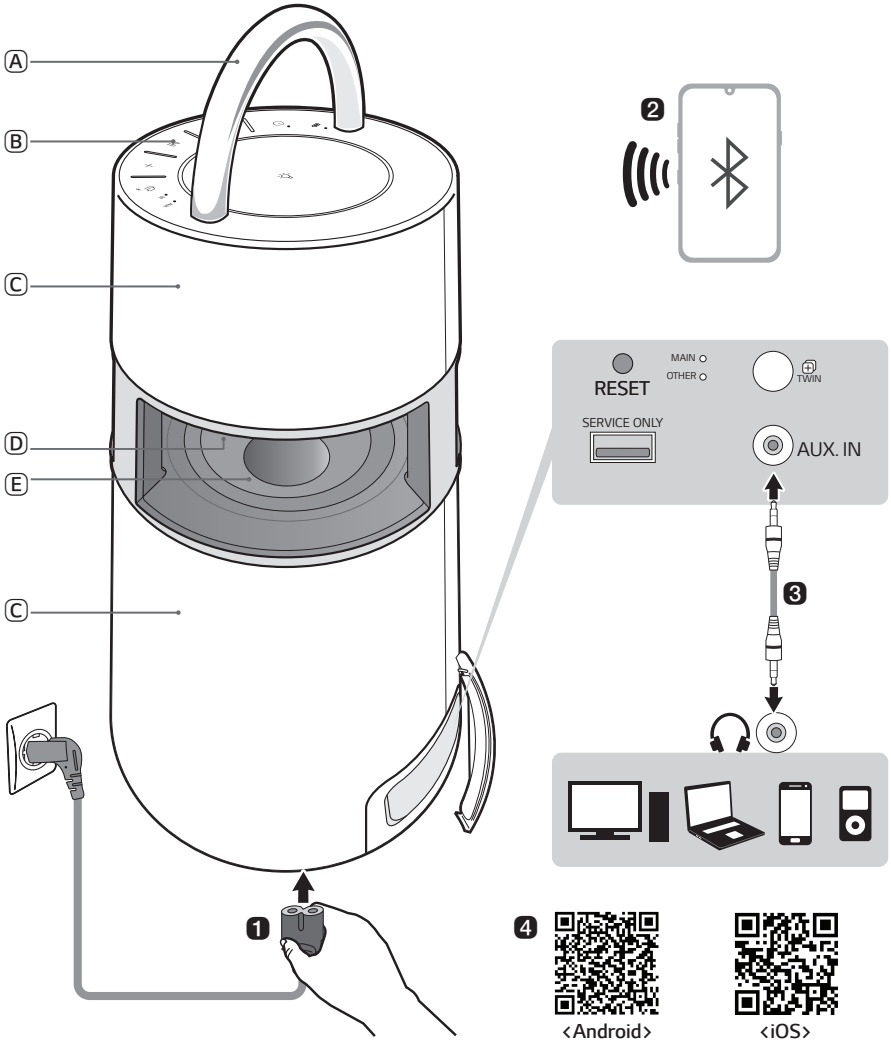

Ⓐ Handtag
Ⓑ Kontroller
Ⓒ Högtalare
Ⓓ Stämningsbelysning
Ⓔ Bashögtalare

❶ Anslut nätsladden till produkten och ladda den före användning. Du hittar eluttaget längst ner på produkten.

❷ Ansluta högtalaren till en smart telefon med hjälp av Bluetooth (→ Se ”Ansluta en smart telefon till högtalaren via Bluetooth” på sidan 12.)

① Tryck på **strömbrytaren** ⏻ för att slå på produkten.
② Tryck på och håll nere knappen **Funktion** på produkten tills du hör en aviseringssignal. **Bluetooth**-lysdiod blinkar i 60 sekunder.
③ Klicka på knappen **Inställningar** på din smarta telefon och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen. (**Av** > **På**)
④ Från listan över smarta telefonenheter, hitta och klicka på “LG-RP4(XX).”
⑤ När den smarta telefonen är ansluten till produkten via **Bluetooth**, kommer **Bluetooth**-lysdiod att slås på. Spela önskat spår i musikappen på din smarta telefon.

❸ Ansluta till en extern enhet (→ Se “Ansluta till en extern enhet” på sidan 17.)

① Öppna bakstycket på produkten och anslut den externa enheten till AUX. IN-terminal via en 3,5 mm stereokabel.
② Tryck på **strömbrytaren** ⏻ för att slå på produkten.
③ Tryck på knappen **Funktion** på produkten för att välja AUX. AUX-lysdiod kommer att slås på. Om du spelar musik på den anslutna externa enheten kan du börja lyssna på den här produkten.

❹ Ansluta till LG XBOOM-appen (→Se “Ansluta till LG XBOOM-appen” på sidan 19.)

① Hitta **LG XBOOM**-**appen** på Google Play eller App Store och installera den på din smarta telefon.
② Kör **LG XBOOM**-**appen** och använda dess funktioner.

❺ Energibesparing (→ Se "Energisparläge" på sidan 24.)

Om det inte sker någon uppspelning eller knappinmatning på 15 minuter stängs produkten av automatiskt. På **LG XBOOM**-**appen**, kan du aktivera eller inaktivera [Automatisk strömhantering].

Innehållsförteckning

Rundstrålande bärbar högtalare Snabbguide

2 Används enkelt i ordning

Utforska produkten

6 Topp
8 Tillbaka

Ladda

10 Ladda batteriet
11 Kontrollera batteristatus

Ansluta till Bluetooth

12 Ansluta en smart telefon till högtalaren via Bluetooth
15 Ansluter med två smarta telefoner

Ansluta till en extern enhet

17 Ansluta via en 3,5 mm stereokabel

Ansluta till LG XBOOM-appen

19 Installera app

Använda Wireless Party Link-Twin-läget

21 Ansluta två högtalare

Ytterligare funktioner

23 Återställa produkten
23 Initiera programvaran
24 Energisparläge

Säkerhetsförebyggande åtgärder

25 Säkerhet och regelverk

Saker att kontrollera innan du rapporterar fel


28 Felsökning

Bilaga

30 Produktspecifikationer
31 Registrerade varumärken och licenser
32 Hantera produkten

Utforska produkten

Topp

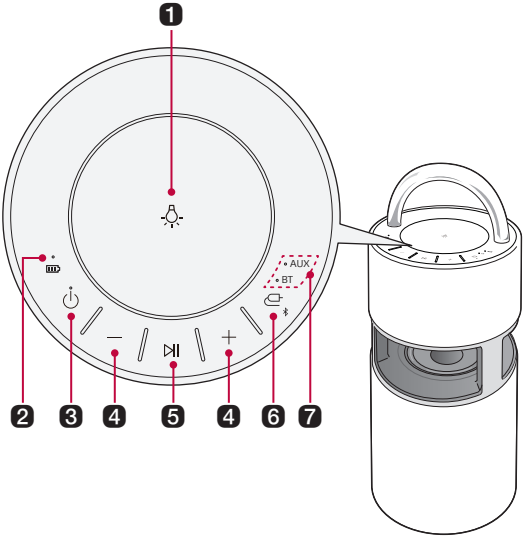

1 Stämningsbelysning

Tryck på knappen för att välja önskad stämningsbelysning.

Stämningsbelysning			
Ambient	Nature	Party	Av

- Tryck på och håll nere knappen **Stämningsbelysning** för att stänga av humörbelysningen.

2 Batteriets lysdiod

Kontrollera batteriets laddningsnivå och batteristatus. (→ Se "Kontrollera batteristatus" på sidan 11.)

3 Ström

Den sätter på/stänger av produkten.

- Om du trycker på och håller nere **strömbrytaren** i 2 sekunder när produkten är påslagen kan du se batteristatus på batteriets lysdiod.

4 Volym

Den styr volymnivån.

5 Spela/Pausa

Tryck på knappen för att slå på produkten.

Funktion	Drift	Hur du använder
BT	Spela/Pausa	Tryck på knappen.
BT	Flytta till nästa musik	Tryck snabbt två gånger på knappen.
BT	Flytta till den tidigare musiken	Tryck snabbt tre gånger på knappen.
AUX	Tyst	Tryck på knappen.

6 **Funktion**	Tryck på knappen för att välja önskat inmatningsläge eller funktion.

Funktionslysdiod	Beskrivning
BT	Den ansluter produkten via **Bluetooth**
AUX	Den ansluter en bärbar extern enhet med en 3,5 mm stereokabel.


- Tryck på och håll nere knappen **Funktion** på produkten i 2 sekunder eller längre och anslut **Bluetooth**-enheten inom 60 sekunder. (→ Se "Ansluta en smart telefon till högtalaren via Bluetooth" på sidan 12.)
- När du går till **Bluetooth**-funktionen och inte hittar någon ansluten enhet blinkar BT-lysdioden i 60 sekunder.

7 **Funktionslysdiod**	Indikerar inmatningsläget eller **Bluetooth** anslutningsstatus.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Placera produkten på en plats där den ej kan nås av barn. Annars kan det resultera i att produkten ramlar ner och orsakar personskador och/eller skador på egendom.
- Var försiktig så att högtalaren inte faller ner. Annars kan det resultera i att högtalaren ramlar ner och orsakar personskador och/eller skador på egendom.

Tillbaka

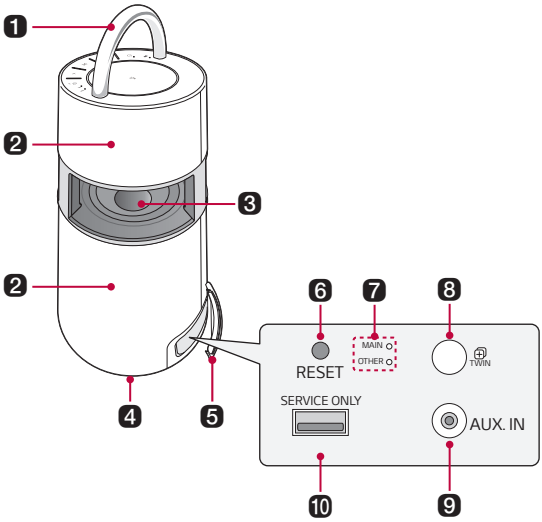

1	**Handtag**	Använd det när du bär produkten.
2	**Högtalare**	Ljud kommer från hela produkten.
3	**Bashögtalare**	Det är en bashögtalare.
4	**Strömingång**	Du kan ansluta nätsladden för att ladda produktens batteri.
5	**Bakstycke**	Se till att stänga bakstycket helt efter användning.
6	**RESET**	När högtalaren inte fungerar ordentligt, använd ett skarpt föremål som en nål för att trycka in i hålet.
7	**Wireless Party Link LED**	Du kan kontrollera anslutningsstatus för Wireless Party Link-Twin-läge.
8	**TWIN**	Du kan ansluta två produkter i Wireless Party Link-Twin-läge.
9	**AUX. IN**	Du kan ansluta produkten till en bärbar extern enhet med en 3,5 mm stereokabel och börja njuta av musik.
10	**SERVICE ONLY**	Uttag för nedladdning av programvara.

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Var försiktig och utsätt inte produkten för solljus under lång tid för att förhindra missfärgning.
- Var försiktig när du använder produkten utomhus eftersom handtaget kan bli varmt efter att ha utsatts för solen under lång tid.
- Var försiktig eftersom högtalaren kan skadas om du av misstag trycker på basenheten inom räckhåll för din hand.

Ladda

Ladda batteriet

Denna modell har ett inbyggt batteri Se till att ladda batteriet tillräckligt före användning. Du hittar eluttaget längst ner på produkten.

1. Anslut nätsladden till strömingången.
2. Anslut elkontakten till ett uttag.

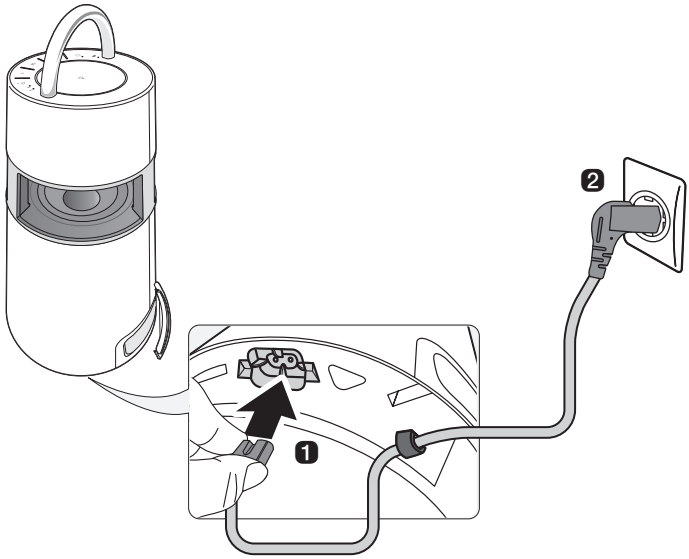

Observera

- Det tar cirka 5 timmar att ladda högtalaren helt. Laddningstiden kan variera beroende på batteriets status eller driftsstatus.
- När batteriet är fulladdat kan du använda högtalaren i cirka 10 timmar.

Kontrollera batteristatus

Laddningsstatus

När produktens batteri börjar laddas kan du se laddningsstatus i batteriets lysdiod.

Batteriets lysdiod	Lysdiodstatus	Batteristatus
	Lyser grön.	Laddningen är klar.
	Den är röd.	Laddning pågår.

Observera

- Att spela upp under laddning kan förlänga laddningstiden.
- När högtalarens batteri är fulladdat med strömmen avstängd lyser batteri-LED grönt i 15 sekunder och släcks sedan.

Användningsstatus

När produkten slås på visas batteristatus på batteriets lysdiod i 3 sekunder.

Om du trycker på och håller nere **strömbrytaren** ⏻ i 2 sekunder med produkten påslagen du kan se batteriets lysdiod i 3 sekunder beroende på batteristatus.

Batteriets lysdiod	Lysdiodstatus	Batteristatus
	Lyser grön.	Batterinivån är över 70 %.
	Lyser orange.	Kvarvarande batterinivån är mellan 70 och 10 %.
	Den blinkar rött kontinuerligt och du kan höra ett aviseringsljud en gång.	Batterinivån är under 10 % och batteriet behöver laddas.

Observera

- Batteristatus kan inte kontrolleras under laddning.

Ansluta till Bluetooth

Ansluta en smart telefon till högtalaren via Bluetooth

Du kan spela musikfiler som är lagrade på en **Bluetooth**-enhet eller köra musikappar för att njuta av musiken med den här produkten.


Kontrollera först följande.

- Följande är **Bluetooth**-specifikationer för produkten.
  - Version: 4.0
  - Kodec: SBC, AAC
- Hur du ansluter enheten till produkten kan variera beroende på **Bluetooth**-enhetens typ och modell. För information om hur du ansluter enheten, se bruksanvisningen för den **Bluetooth**-enhet som ska anslutas.


Välj [**Bluetooth**] meny från din smarta telefons **inställningsskärm**.

Metoden för åtkomst till menyn kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen och modell.

1 Tryck på **strömbrytaren** ⏻ på produkten för att sätta på den.
Tryck på och håll nere knappen **Funktion** på produkten tills du hör ett aviseringsljud. **Bluetooth**-lysdiod blinkar i 60 sekunder.

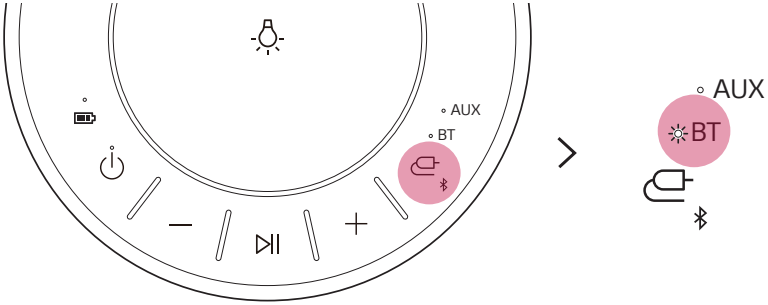

2 Klicka på knappen Inställningar (⚙ / ⚙) på din smarta telefon och välj ᛒ **Bluetooth**.

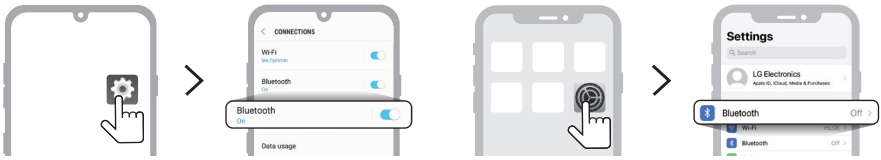

<Android telefon> <iPhone>

3 Slå på **Bluetooth**-funktionen. (**Av** > **På**)

4 Du kommer att se en lista över anslutningsbara enheter på skärmen på din smarta telefon. Hitta och klicka på namnet "LG-RP4 (XX)".




---

5 När den smarta telefonen är ansluten till produkten via **Bluetooth**, kommer **Bluetooth**-lysdiod att slås på.



---

6 Om LG-RP4 (XX) inte visas i listan klickar du på ikonen **Uppdatera** på en Android-telefon eller starta om **Bluetooth** på en iPhone.

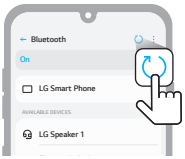

<Android telefon>



<iPhone>

---

7 Välj och spela ett spår på din smarta telefon.




Observera

- Ju närmare **Bluetooth**-enheten är till högtalaren, desto bättre blir din anslutning.
- Om **Bluetooth**-enheten inte är ansluten kommer **Bluetooth**-lysdiod att blinka. Ansluta produkten igen.
- När du använder **Bluetooth**, justera volymen på **Bluetooth**-enheten till en lämplig nivå.
- XX är de två sista siffrorna i **Bluetooth**-adressen. Ett exempel skulle vara "LG-RP4 (08)."
- Om strömmen är ansluten till den här produkten när du försöker ansluta till produkten via en **Bluetooth**-produkt med en anslutningshistorik slås produkten automatiskt på och ansluts till **Bluetooth**-enheten. (Endast under laddning kan du slå på den här produkten med hjälp av **LG XBOOM-appen**.)


Ansluter med två smarta telefoner

Parkoppla (ansluta) flera telefoner

1. Anslut först produkten och en smart telefon. (→ Se "Ansluta en smart telefon till högtalaren via Bluetooth" på sidan 12.)
2. Tryck på och håll nere knappen **Funktion** på produkten tills du hör ett aviseringsljud. **Bluetooth**-lysdiod blinkar i 60 sekunder.

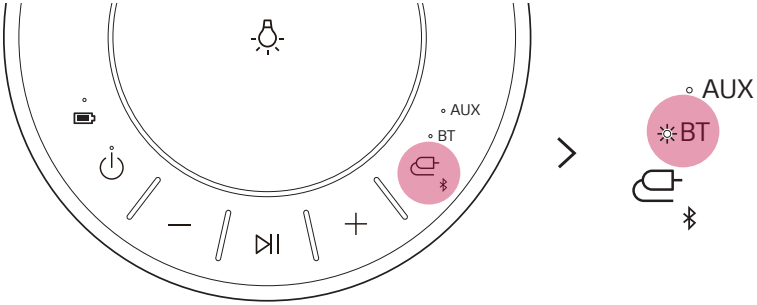

3. Anslut ytterligare en smart telefon till produkten inom 60 sekunder. (→ Se "Ansluta en smart telefon till högtalaren via Bluetooth" på sidan 12.)

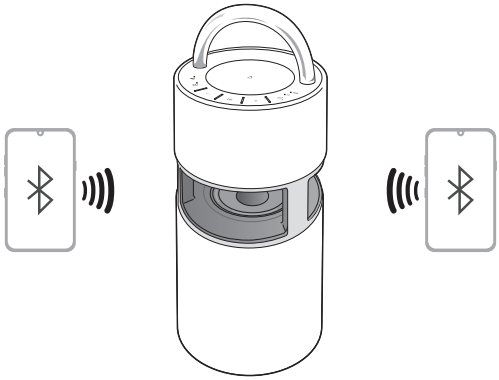

4 När två smarta telefoner och produkten är anslutna tänds **Bluetooth**-lysdioden.



Observera


- Parning med flera telefoner (anslutning) ansluter upp till två smarta telefoner.
- Även om två smarta telefoner är anslutna spelar produkten bara upp musik på en smart telefon. Om musiken slutar på den för närvarande spelande smarta telefonen kan den spelas upp på en annan smart telefon.
- När två smarta telefoner är anslutna och produkten stängs av och på är endast den senast anslutna smarta telefonen eller den senast spelade smarta telefonen automatiskt ansluten.
- Endast smarta telefoner stöder parning med flera telefoner (anslutning). (Beroende på specifikationerna för de anslutna smarta telefonerna kan det hända att parning av flera telefoner (anslutning) inte är ansluten.)

Ansluta till en extern enhet

Ansluta via en 3,5 mm stereokabel


Du kan ansluta produkten och olika externa enheter via en 3,5 mm stereokabel för att njuta av musiken.

1 Öppna bakstycket på produktens och anslut den externa enheten till AUX. IN-terminal via en 3,5 mm stereokabel.

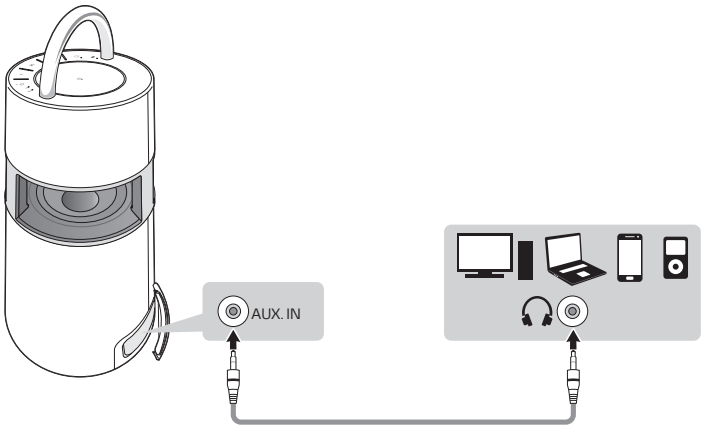

2 Tryck på **strömbrytaren** ⏻ för att slå på produkten

3 Tryck på knappen **Funktion** på produkten för att välja AUX. AUX-lysdiod kommer att slås på.

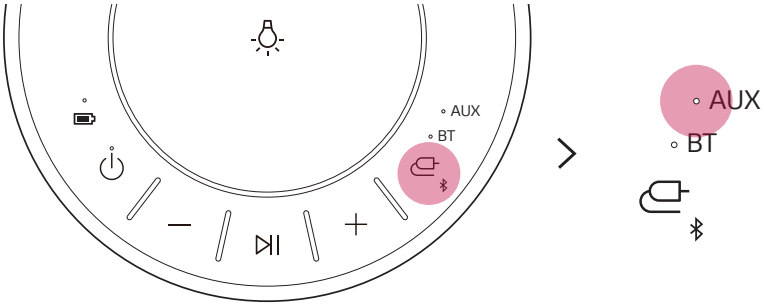

4 Om du spelar musik på den anslutna externa enheten kan du börja lyssna på den här produkten.

Ansluta till LG XBOOM-appen

Använd högtalarens olika funktioner i **LG XBOOM-appen**.

Kontrollera först följande.

- **LG XBOOM-appen** finns i versionerna som listas nedan.
  - Android OS: Version 5.0 eller senare
  - iOS OS: Version 10 eller senare

Installera app

För att installera **LG XBOOM-appen**, skanna QR-koden med en app eller installera **LG XBOOM-appen** från Google Play eller App Store.

Nerladdning med en QR-kod


1. Skanna QR-koden till höger med en app för QR-skanning.
2. Du kommer att skickas till en sida där du kan ladda ner **LG XBOOM-appen**. Klicka på appen för att installera den.

<Android Phone OS>

<iPhone OS>

Nerladdning från Google Play eller App Store

1. Hitta **LG XBOOM-appen** på Google Play eller App Store och installera den på din smarta telefon.

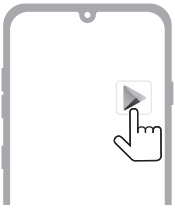

Android™ telefon



iPhone

2. Anslut den smarta telefonen till högtalaren via **Bluetooth**. (→ Se "Ansluta en smart telefon till högtalaren via Bluetooth" på sidan 12.)
3. Öppna **LG XBOOM-appen** installerad på den smarta telefonen.
4. Följ instruktionerna i **LG XBOOM-appen.** Godkänn användarvillkoren, meddelandefönster, åtkomstinställningar m.m.
5. Börja använda de olika funktionerna i **LG XBOOM-appen.**

Observera

- Metoden för åtkomst till menyn kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen och OS.
- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Använda Wireless Party Link-Twin-läget

Du kan använda två högtalare för att njuta av musiken.


Ansluta två högtalare

Ansluta två produkter som stöder Wireless Party Link-Twin-läget ger djupare och rikare ljud.


Kontrollera först följande.

- För att använda Wireless Party Link-Twin behöver du en produkt till som stöder Wireless Party Link.

1 Öppna bakstycket på produktens och tryck på **TWIN** för att välja **MAIN** (huvud) eller **OTHER** (annan). Välj **MAIN** för en produkt och **OTHER** för den andra produkten. Vänta och se MAIN LED eller OTHER LED blinka.

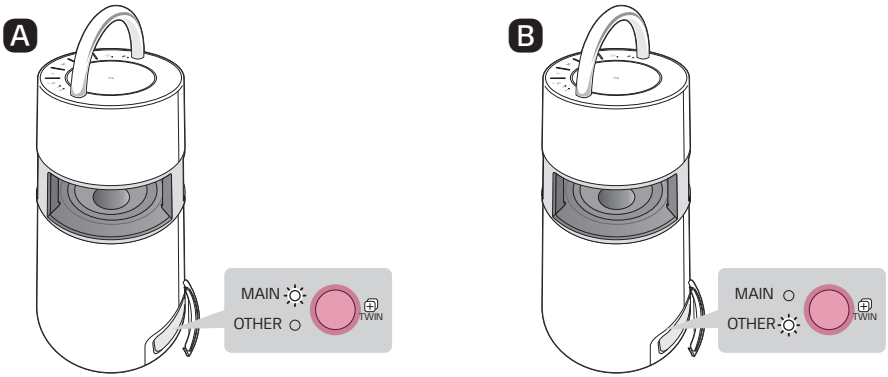

2 När de är anslutna till Wireless Party Link-Twin-läge, tänds MAIN LED och OTHER LED.

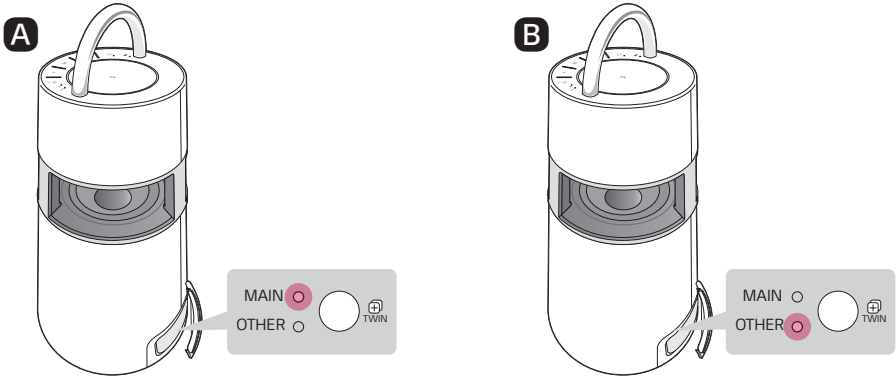

3 Spela den musik du vill höra på MAIN-produkten.

Observera


- Du kan endast använda vissa funktioner på den OTHER produkten medan du använder Wireless Party Link-Twin-läget.
- Om en av de två produkterna är ansluten till tv:n via **Bluetooth**, kan du inte använda Wireless Party Link-Twin-läget. I sådant fall blinkar MAIN och OTHER-lysdioderna två gånger. För att använda Wireless Party Link-Twin, koppla bort produkten och tv:n innan du försöker ansluta Wireless Party Link-Twin igen.
- Wireless Party Link-Twin-anslutning stöds endast på smarta telefoner. (Wireless Party Link-anslutning kanske inte är ansluten beroende på den smarta telefonens specifikationer eller operativsystem.)
- När du använder Wireless Party Link-Twin kan du bara ansluta en **Bluetooth**-enhet till MAIN-produkten. Den OTHER produkt kan inte anslutas till **Bluetooth**-enheten.
- Om en av de två produkterna i anslutning till Wireless Party Link-Twin är avstängd, ansluten till tv:n via **Bluetooth** eller om du trycker på **TWIN** TWIN-knappen kommer den att kopplas bort.

Ytterligare funktioner

Återställa produkten

Du kan återställa produkten när den fungerar felaktigt.

1. Öppna bakstycket på produkten och använd ett vass föremål för att trycka på **RESET** (RESET)-knappen för att stänga av produkten.
2. Sätt på produkten genom att trycka på **strömbrytaren** (⏻).

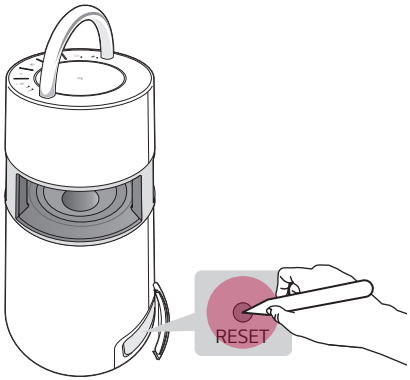

Initiera programvaran

Det initialiserar **Bluetooth** anslutning och inställningar för produkten.

1. Tryck på och håll nere knappen **Funktion** på produkten i 7 sekunder eller längre.
2. Alla funktionsdioder blinkar fyra gånger för att initialisera **Bluetooth**-anslutningen och alla inställningar.

Observera

- För att använda **Bluetooth**-funktionen efter att produkten initialiserats, anslut **Bluetooth**-enheten igen.

Hur du inaktiverar de trådlösa nätverksanslutningarna.

Ställ [Automatisk påkoppling] till Av på **LG XBOOM-appen** och stäng av produkten genom att trycka på **strömbrytaren** (⏻).

Energisparläge

Om det inte sker någon uppspelning eller knappinmatning på 15 minuter stängs produkten av automatiskt. Du kan aktivera eller inaktivera energisparläget enligt följande.

Funktion	Hur du använder
Aktivera	Ställ [Automatisk strömhantering] till [Aktivera] i **LG XBOOM-appen**.
Inaktivera	Ställ [Automatisk strömhantering] till [Inaktivera] i **LG XBOOM-appen**.

Observera

- När energisparfunktionen är avstängd stängs produkten bara av när du trycker på **strömbrytaren** ⏻ eller om batteriet är urladdat.

Säkerhetsförebyggande åtgärder

Säkerhet och regelverk



FÖRSIKTIGHET! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren för icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer produkten.

VARNING:

- FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, EXPONERA INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
- Montera inte denna utrustning i trånga utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

FÖRSIKTIGHET!

- Använd inte högspänningsprodukter runt den här produkten. (t.ex. Elektrisk swatter) Denna produkt kan fungera felaktigt på grund av elektriska stötar.
- Inga öppna lågor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.
- Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Springor och öppningar i höljet är för ventilation och för att försäkra pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt ska inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens anvisningar har följts.
- Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller skvätt) och inga föremål som är fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömförsörjning, se huvudetiketten på produktens undersida eller på annan yta på produkten.
- Var noga med att se till att barn inte stoppar in sina händer eller något föremål i *högtalarkanalen.
  - *högtalarkanal: Ett hål för ordentligt basljud i högtalarlåda. (inkapsling)

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätsladden!

Strömkontakten är frånkopplingsenheten. I en nödsituation måste strömkontakten vara lättillgänglig.

Kontrollera sidan med specifikationer i denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätsladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök då och då apparatens sladd, och om dess utseende indikerar att den är skada eller förslitning kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en original reservdel.

Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som att vridas, knäckas, klämmas, klämmas i en dörr eller gås på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

För modeller som använder en adapter

Använd endast nätadaptern som medföljer den här enheten. Använd inte strömförsörjning från en annan enhet eller annan tillverkare. Användning av annan nätsladd eller strömtillförsel kan skada enheten och upphäva din garanti.

För modeller som använder en laserenhet



Denna produkt använder ett lasersystem. För att garantera säker användning av produkten, läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens. Om enheten kräver underhåll, kontakta ett auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar eller utförande av förfaranden andra än som specificerats häri kan resultera i exponering för farlig strålning. För att undvika exponering för laserstrålen, försök aldrig öppna ytterhöljet.

För modeller som använder batteri

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

FÖRSIKTIGHET! Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

För modeller som använder ett inbyggt batteri

Förvara eller transportera inte vid tryck under 11,6 kPa och på över 15 000 m höjd.

- byt av batteri mot en felaktig typ som kan åsidosätta skyddet (till exempel för vissa typer av litiumbatterier);
- kassera ett batteri i eld eller en varm ugn, eller mekaniskt krossa eller klippa ett batteri, vilket kan leda till en explosion;
- om du lämnar batteriet i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och
- ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Symboler			
~	Växelström (AC).	⏻	Strömstatus vid viloläge
⎓	Likström (DC).	I	Strömmen är påslagen.
⧈	Detta är en klass II-utrustning.	⚡	Farlig spänning.

Saker att kontrollera innan du rapporterar fel

Felsökning

Om du upplever följande symtom när du använder produkten, kontrollera dem igen. De kanske inte är felfunktioner.

Symptom	Orsak och lösning
Ström levereras inte.	• Batteriet är urladdat. Ladda batteriet. - Ladda produkten genom att ansluta nätsladden till strömuttaget.
Det finns inget ljud eller ljudet är förvrängt.	• Volymen på produkten eller den anslutna **Bluetooth**-enheten är inställd på minimum. Justera volymen på produkten eller den anslutna **Bluetooth**-enheten till lämplig nivå. • Att använda en extern enhet med maximal volym kan förvränga ljudet. Sänk volymen på den externa enhet som ska användas.
Bluetooth-anslutning misslyckades.	• Kontrollera om **Bluetooth**-inställningen är aktiverad. • Stäng av **Bluetooth**-inställningen och sedan på igen på Bluetooth-enheten. • Se till att det inte finns några hinder mellan produkten och **Bluetooth**-enheten. • **Bluetooth**-parning (anslutning) kan misslyckas beroende på typ av **Bluetooth**-enhet och omgivning.

Enheten fungerar inte normalt.	• Urladdat batteri kan orsaka att **Bluetooth**-information raderas. Om produktens strömförsörjning är blockerad kanske tidigare inställningar inte har sparats. • Använd den här produkten på en plats där temperaturen och luftfuktigheten inte är för hög eller för låg. Om problemet kvarstår, kontakta LG Electronics kundservicecenter. • Om ett problem uppstår när du laddar produktens batteri växlar strömförsörjningens lysdiod mellan rött och orange och laddningen avslutas. Dra ur nätsladd från vägguttaget.
Ovanstående lösningar fungerar inte.	• Använd ett vass föremål som en nål för att trycka på **RESET** (RESET)-knappen. (→ Se "Återställa produkten" på sidan 23.)

Bilaga

Produktspecifikationer

Allmänt	
Ström	Se huvudetiketten. Inbyggda uppladdningsbara batterier
Energiförbrukning	Se huvudetiketten.
	Viloläge för nätverk: 0,5 W (om alla nätverksportar är aktiverade).
Mått (B x H x D)	Cirka 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Temperatur	5 °C – 40 °C
Luftfuktighet	5 % – 60 % RH

Ineffekt	
AUX. IN	1,0 Vrms (3,5 mm stereouttag) × 1

Batteri	
Batterikapacitet	Litiumjon 7,4 V, 3 900 mAh
Drifttid	10 timmar Driftstiden kan variera beroende på batteri eller driftsstatus.
Laddningstid	5 timmar Laddningstiden kan variera beroende på batteri eller driftsstatus.

Förstärkare (RMS utgång)	
Totalt	120 W RMS

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Registrerade varumärken och licenser

Alla varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth® ordlogotyp och logotyper är registrerade varumärken som ägs av **Bluetooth** SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

"Tillverkad för iPhone," och "tillverkad för iPod" betyder att ett elektroniskt tillbehör har designats specifikt för att kunna ansluta till iPhone respektive iPod, och har certifierats av utvecklaren att möta Apples prestandakrav. Apple bär ej ansvar för funktionen hos detta tillbehör eller dess överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser eller regelverksstandarder. Observera att användningen av detta tillbehör med iPhone eller iPod kan påverka den trådlösa prestandan.

Systemet är kompatibelt med den senaste iOS. Beroende på din iPhone/iPod-programversion kan du kanske inte styra din iPhone/iPod från enheten.

Hantera produkten

Vid leverans av produkten

Spara originalförpackningen och förpackningsmaterialet. Om du behöver skicka produkten, för maximalt skydd, packa om produkten som den ursprungligen förpackades på fabriken.

Håll de yttre ytorna rena

- Använd inte flyktiga vätskor som insektsmedel i närheten av produkten.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi- eller plastprodukter i kontakt med produkten under en längre tid.

Rengöring av produkten

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som fuktats lätt med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner, eftersom dessa kan skada produktens yta.


LG
Life's Good