

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Draagbare Bluetooth Luidspreker

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.

MODELLEN

PL2/PL2W/PL2B/PL2M/PL2P/PL2C/PL2S



MFL71701975

2105_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK.
NIET OPENMAKEN



LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKwalificeerd ONDERHOUDSPERSONEEL.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bijgeleverde producthandleiding.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIDEN, MAG DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan water (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.

WAARSCHUWING: Plaats dit product niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbare plaats.

LET OP: Gebruik geen producten met hoge spanning rond dit product (bijv. Elektrische vliegenmepper). Het product kan slecht gaan functioneren als gevolg van een elektrische schok.

LET OP: Er mogen geen bronnen met open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat geplaatst worden.

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar behoren functioneert en niet oververhit raakt. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant hiervoor zijn opgevolgd.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

De stekker is de stroomonderbreker. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Controleer de pagina met specificaties van deze handleiding om zeker te zijn van de huidige eisen.

Voorkom overbelasting van wandcontactdozen. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de voedingskabel van uw apparaat en als deze zichtbaar beschadigd of versleten is, haalt u de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet meer en laat de voedingskabel vervangen door een identiek exemplaar door een bevoegd service center. Bescherm de voedingskabel tegen fysieke of mechanische beschadiging, zoals gedraaid worden, knikken, afklemmen, bekneeld raken tussen een deur, of door erop te staan. Besteed speciaal aandacht aan stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de voedingskabel het apparaat verlaat.

OPMERKING: Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering inclusief de productidentificatie en de voedingsspanning, de sticker aan de onderzijde of op een ander oppervlak van het product.

WEES VOORZICHTIG bij het gebruik van dit product in een omgeving met een lage luchtvochtigheid

- Dit kan leiden tot statische elektriciteit in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.
- Het is aanbevolen om dit product te gebruiken na het aanraken van een metaal voorwerp dat elektriciteit geleidt.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
==	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
	Verwijst naar klasse II apparatuur.
	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (voeding).
	Verwijst naar gevaarlijke spanning.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Unieke kenmerken
- 6 Inleiding
- 7 Voorzijde
- 8 Kant

2 Bediening

- 9 De luidspreker opladen
 - 9 – Opladen met de AC adapter
 - 9 – De laadstatus controleren
- 10 Basis-bediening
 - 10 – Met behulp van de aan/uit knop
 - 10 – Bluetooth Verbinding
 - 10 – Bluetooth LED status
 - 11 – Eenvoudige Bedieningshandleiding
- 12 Handsfree-functie
- 13 Stembesturing
- 14 Geluidseffect
 - 14 – Geluidseffect instellen
- 15 Naar muziek van uw externe apparaat luisteren
- 16 BLUETOOTH® draadloze technologie gebruiken
 - 16 – Muziek beluisteren die is opgeslagen op BLUETOOTH-apparaten
- 19 Meerdere telefoons koppelen
- 21 Het gebruik van de "LG XBOOM"-app
 - 21 – Over de "LG XBOOM"-app
 - 21 – Installeer de "LG XBOOM"-app op uw Bluetooth-apparaat
- 22 – Activeer Bluetooth met de "LG XBOOM"-app
- 23 Dual Mode Verbinding
- 25 Andere bedieningsfuncties
 - 25 – Resetten
 - 25 – Schakel de pieptoon in/uit
 - 25 – Opmerking voor Automatisch uitschakelen

3 Problemen oplossen

- 26 Problemen oplossen

4 Bijlage

- 27 Handelsmerken en licenties
- 27 Omgaan met de unit
- 28 Specificaties

1

2

3

4

Unieke kenmerken

Auto power uit

Deze unit ondersteunt het zichzelf uitschakelen om energieverbruik te besparen. (Pagina 25)

AUX. (Draagbaar) IN

Luister naar muziek van uw draagbare apparaten. (Smartphone, Notebook, enz...)

BLUETOOTH®

Luister naar muziek die opgeslagen is op uw Bluetooth toestel.

LG XBOOM

De LG XBOOM is een app, die ontworpen is om u controle te geven over een aantal van LG's nieuwste audio-apparaten. (Alleen Android) (blz. 21-22)

Dual Mode

U kunt van het geluid in stereo genieten door gebruik te maken van twee luidsprekers. Om van de functie Dual Mode te kunnen genieten, dient u een andere speaker aan te schaffen.

Dual mode wordt alleen ondersteund met hetzelfde model. (PL2 en PL2) (blz. 23-24)

Inleiding

Gebruikte symbolen in deze handleiding

! Opmerking

Indicatie voor speciale opmerkingen en bedieningsfuncties.

! Waarschuwing

Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke schade of verkeerd gebruik te voorkomen.

! Waarschuwing


Waterbestendigheid (IPX5)

Deze luidspreker is waterbestendig overeenkomstig IPX5.

IPX5 is "Beschermingsgraden tegen het binnendringen van water". Dit systeem is echter niet volledig waterdicht.

Vermijd onderstaande gevallen.


- Gebruik het apparaat niet onder water of andere vloeistof.
- Stel de unit niet bloot aan water tijdens het opladen van de batterij.
- Wanneer de poort aan water blootgesteld is, veeg deze dan af met een zachte, droge doek. Droog het grondig af voordat u de luidspreker gebruikt.
- De poorten zijn niet waterdicht. Zorg ervoor dat het poort cover goed sluit. Raadpleeg de afbeelding hieronder.

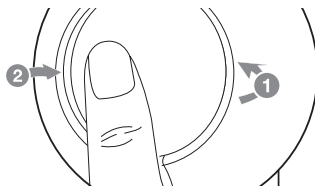

- Plaats het klepje van de poort op ① en druk hem stevig in ②.

De waterdichtheidsprestatie van het systeem is gebaseerd op onze metingen onder de hier beschreven omstandigheden. Houd er rekening mee dat defecten ten gevolge van onderdompeling in water veroorzaakt door verkeerd gebruik door de klant niet gedekt worden door deze garantie.

Voorzijde

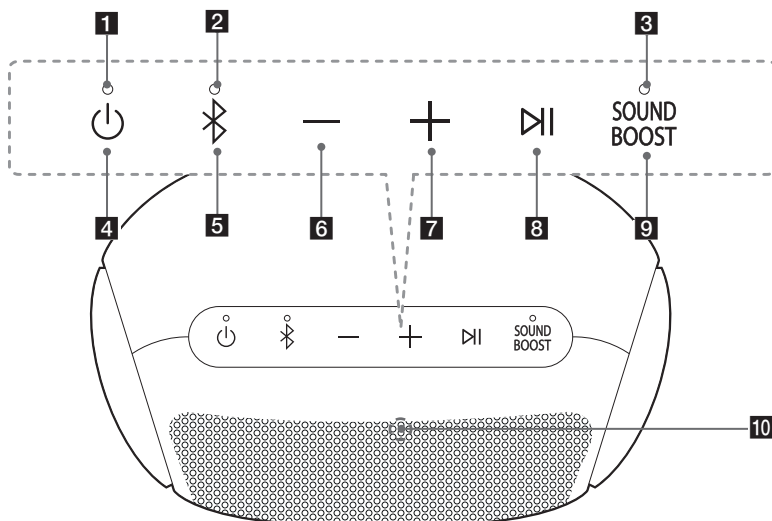

1 Voeding LED

2 Bluetooth LED

3 SOUND BOOST LED

4 ⏻

In- / Uitschakelen : Druk erop

5 🔌

- Voegt een **Bluetooth**-apparaat toe voor multi-paren van telefoons.(Druk en houd 🔌 vast voor 2 seconden)
- Verandert naar de **Bluetooth**-modus in de AUX-modus.
(Druk op 🔌)

* Wanneer u de 3,5 mm stereokabel aansluit, wordt de functie gewijzigd in de AUX-modus.

- Houd 🔌 7 seconden lang ingedrukt voor **Bluetooth**-initialisatie.

6 —

Zet het geluid zachter.

7 +

Zet het geluid harder.

8 ⏮


- Speelt, pauzeert of slaat het afspelen over in de **Bluetooth** modus.(Pagina 11)
- Ontvangt een oproep op het **Bluetooth**-apparaat. (Pagina 12)
- Dempt het geluid in de AUX-modus.
- Gebruik de stembesturing van uw slimme apparaat. Houd de ⏮ knop gedurende 2 seconden ingedrukt om spraakopdracht te gebruiken.
(Pagina 13)

9 CLEAR VOCAL

Verandert geluidseffect. (Pagina 14)

10 Microfoon

Kant

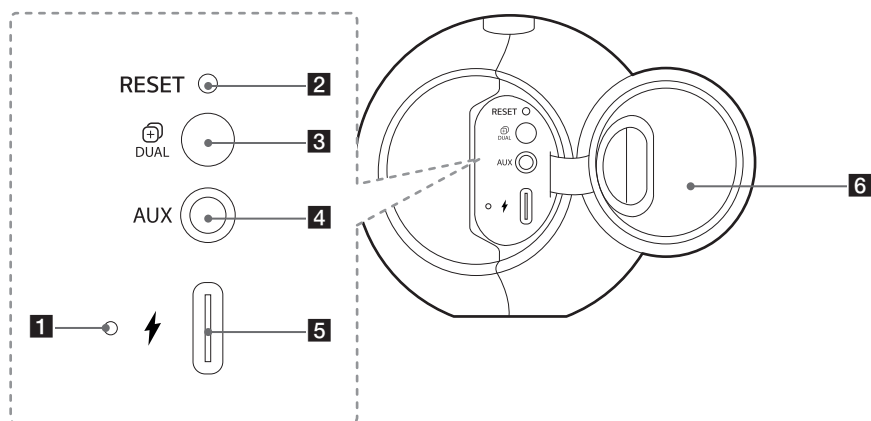

1 Batterij LED

2 RESET -knop

3  DUAL

Sluit twee speakers aan voor Dual Mode.
(blz. 23-24)

4 AUX

Luister naar muziek van uw draagbaar apparaat.

5  (DC IN)

USB (C type) aansluiting voor opladen.


6 Poort-afdichting

De luidspreker opladen

Opladen met de AC adapter

Deze luidspreker maakt gebruik van een ingebouwde batterij. Laad de batterij voordat u deze gebruikt op door de AC-adapter aan te sluiten.

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de AC-adapter.
2. Sluit de USB-kabel aan op de ⚡ (DC IN)-poort van de speaker.
3. Stop de AC stroomsnoer in een AC contactdoos.

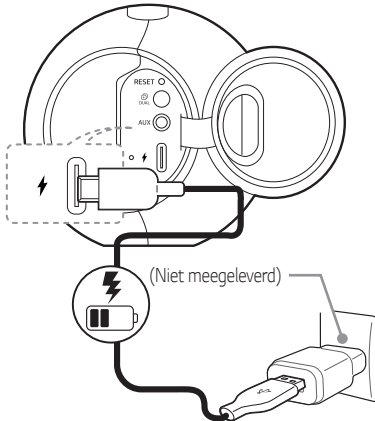

! Opmerking

- De gebruiksduur is ongeveer 10 uur. Het is gebaseerd op wat volledig opgeladen de batterij, continue afspelen met behulp van 50% volume niveau en het uitschakelen van geluidseffect functies. Dit kan afhankelijk van de accustatus en de gebruiksomstandigheden variëren.
- Het wordt aanbevolen om de meegeleverde USB-kabel te gebruiken om het apparaat te beschermen.

! Waarschuwing

AC-adapter wordt niet meegeleverd. Het wordt aanbevolen dat u de 5 V AC-adapter die is goedgekeurd door LG Electronics Inc. (meer dan 2 A), gebruikt met deze unit vanwege explosiegevaar. Als u de aanbevolen adapter niet gebruikt, is opladen niet mogelijk of kan de oplaadtijd afwijken.

De laadstatus controleren

Wanneer de batterij van de luidspreker wordt opgeladen, kunt u de laadstatus controleren via de Batterij LED.

○ UIT / ● AAN


LED	Beschrijving
○ ⚡	Batterij is volledig opgeladen.
● ⚡	Batterij wordt opgeladen.

! Opmerking

- Als de aan LED knippert, moet de batterij worden opgeladen.
- Als u naar muziek luistert tijdens het opladen, duurt het opladen langer.
- Als de luidspreker niet wordt opgeladen vanwege oververhitting, zal de batterij LED snel rood knipperen. En het opladen is gestopt.
- Als de Batterij LED uitgaat terwijl de batterij aan het opladen is, betekent dit dat de batterij volledig opgeladen is.

Basis-bediening


Met behulp van de aan/uit knop

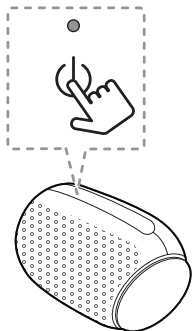

Voeding Aan / Uit

Druk op de knop.


Bluetooth Verbinding

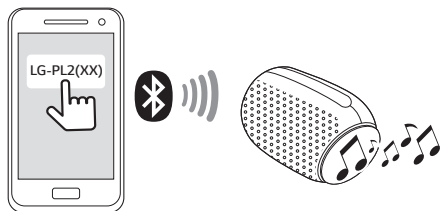

Speel de gewenste muziek af op het **Bluetooth**-apparaat. Na het koppelen kunt u het afspelen bedienen via de knoppen op de unit. (Pagina 11, 16-18)

Bluetooth LED status

Controleer of de **Bluetooth** LED knippert voordat verbinding wordt gemaakt met het **Bluetooth**-apparaat.

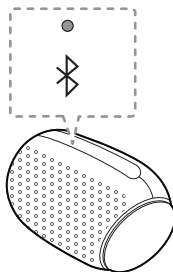

LED	Status	Beschrijving
	Bluetooth LED knippert met het geluid.	Zoeken naar Bluetooth -apparaat.
	Bluetooth LED gaat aan met het geluid.	Bluetooth -apparaat is verbonden.

! Opmerking

- In de AUX-modus gaat het **Bluetooth**-lampje uit.
- Wanneer de koppeling is uitgevoerd, hoeft dat niet meer opnieuw te worden gedaan, zelfs niet als u deze unit uitschakelt.
- Wanneer u de AUX-modus in de **Bluetooth**-stand zet, gaat de **Bluetooth**-lampje aan, maar er is geen geluid.

Eenvoudige Bedieningshandleiding


Functie	Zo werkt het	Status
Voeding Aan	Druk op de  knop.	Voeding LED gaat aan met het geluid.
Voeding Uit	Druk op de  knop.	Voeding LED gaat uit met het geluid.
Bluetooth koppeling	Wanneer de Bluetooth -lampje knippert, selecteer LG-PL2 (XX) uit de apparatenlijst op uw Bluetooth apparaat.	Bluetooth LED gaat aan met het geluid.
Meerdere telefoons koppelen	Houd  2 seconden ingedrukt om een ander Bluetooth -apparaat toe te voegen.	Tijdens het zoeken naar een ander apparaat, knippert de Bluetooth LED. Na het koppelen blijft de Bluetooth LED wit met het geluid.
Volume regelen	Druk op  of  .	Als dit apparaat het minimum volume of maximum volume bereikt, hoort u een pieptoon.
Afspelen / Pauzeren	Druk op  .	-
Vooruit overslaan	Druk twee keer op  .	-
Terug overslaan	Druk drie keer op  .	-
Handsfree	Druk op  .	Ontvangen en afsluiten van een oproep.
Stembesturing	Houd  2 seconden ingedrukt.	U kunt spreken om de stembesturing van uw smartphone via de microfoon van de speaker te bedienen.
Geluidseffect	Druk op SOUND BOOST om Standaard of SOUND BOOST te selecteren.	Wanneer u op de toets SOUND BOOST drukt, wordt het geluidseffect gewijzigd. LED Uit is Standaard en LED Aan is SOUND BOOST.
Dual Mode	Druk op de  DUAL -knop.	Hoor eerst een pieptoon bij de hoofduidspreker en vervolgens bij de andere luidspreker.
Bluetooth Initialisatie	Houd  7 seconden ingedrukt.	Voeding en Bluetooth LED knipperen 4 keer.

! Opmerking

- In de Dual Mode wordt het meervoudig koppelen van telefoons niet ondersteund. (blz. 23-24)
- U kunt afspelen of volume instellen met gebruik van **Bluetooth** apparaat.
- Na het initialiseren van **Bluetooth**, moet opnieuw de verbinding met het **Bluetooth** apparaat gemaakt worden. (In het geval van iOS-apparaten probeer opnieuw met het **Bluetooth** apparaat verbinding te maken nadat u de bestaande verbinding op het **Bluetooth** apparaat hebt verwijderd.)

Handsfree-functie

U kunt een inkomende oproep op uw **Bluetooth**-apparaat ontvangen op deze unit. Verbind de unit met een **Bluetooth**-apparaat.

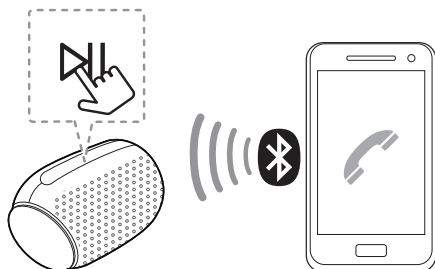

Functie	Zo werkt het
Een oproep ontvangen.	Druk op ▶ .
Een oproep beëindigen.	Druk op ▶ .
Een oproep afwijzen.	Houd ▶ 2 seconden ingedrukt.
Schakelen tussen luidspreker en uw telefoon tijdens een gesprek.	Houd ▶ 2 seconden ingedrukt.

! Opmerking

- Tijdens de Handsfree-functie wordt Stembesturing niet ondersteund.
- Alleen Smartphone is beschikbaar om deze functie te gebruiken.
- Om het volume van de oproep aan te passen, druk op de **-**, **+** knoppen van de unit.
- In de Dual Mode kunt u alleen een gesprek ontvangen op de hoofd-luidspreker om jankende geluiden te voorkomen. (blz. 23-24)
- Bij sommige **Bluetooth** apparaten kan de ingebouwde beltoon overgaan bij een inkomend gesprek, (ex. Android apparaten). De ingebouwde beltoon kan niet worden aangepast.
- In de modus meervoudige telefoonkoppeling kunt u alleen het gesprek op één van de apparaten ontvangen die verbonden zijn met de speaker.
- Als de oproep wordt verbonden tussen de meervoudig gekoppelde **Bluetooth**-apparaten, werkt de hands free niet naar behoren.
- Zelfs als u in de **Bluetooth**-verbindingsstatus naar de AUX-modus overschakelt, kunt u deze functie nog steeds gebruiken.
- Als u een gesprek ontvangt met behulp van de praatknop op uw telefoon, zal het gesprek verbonden worden met uw telefoon. Als u wilt praten via de luidspreker, moet u de luidspreker-modus op uw telefoon inschakelen. (Alleen iOS apparaten).
- Als u deze functie niet wilt gebruiken, schakel de **Bluetooth** instellingen op uw telefoon uit. Verbind **Bluetooth** opnieuw om deze modus te gebruiken.

Stembesturing

U kunt spreken om de spraakopdracht van uw smartphone via de microfoon van de speaker te bedienen met de spraakopdrachten-app of de Siri.

! Opmerking

Zorg ervoor dat u een slim apparaat gebruikt die de functie stembesturing heeft.




1. Verbindt de luidspreker met een smartapparaat via **Bluetooth**.
2. Druk gedurende 2 seconden op de **▶||**-knop om stembesturing van uw slimme apparaat te activeren.
3. Activeer de stembedieningapp als volgt.
 - Android O/S: selecteer de app voor spraakopdrachten.
 - iOS O/S: Siri wordt automatisch geactiveerd.
4. Een verzoek indienen bij de spraakopdracht-app of Siri via de microfoon van de luidspreker.

! Opmerking

- Tijdens de Handsfree-functie wordt Stembesturing niet ondersteund.
- Wanneer de tijdslimiet van de stembediening verstrijkt op het smartapparaat wordt deze functie automatisch geannuleerd.
- We raden u aan om Google app (Google Assistant, Google Now etc.) te gebruiken wanneer u van deze functie geniet met behulp van een Android-apparaat. Google app wordt geleverd door Google. Sommige locaties worden mogelijk niet ondersteund door het Google-beleid.
- Als u de spraakbesturingsmodus wilt annuleren, druk opnieuw op de **▶||**-knop wanneer deze functie geactiveerd is.
- Raadpleeg de spraakopdrachtapp of Siri voor meer informatie.
- Het dichtbij de microfoon spreken verbetert de kwaliteit.
- Afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat kan het mogelijk niet werken.

Geluidseffect

U kunt het gewenste geluidseffect kiezen door de **SOUND BOOST**-toets te gebruiken.

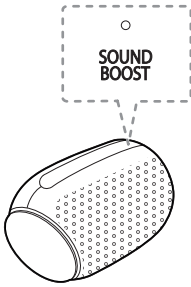

Geluidseffect instellen

○ Aan / ● Uit


LED	Functie	Beschrijving
○ SOUND BOOST	Standaard	U geniet van HiFi met een gebalanceerd en natuurlijk geluid.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	U geniet van het brede geluidsveld en het krachtige geluid.

! Opmerking

- Wanneer u de luidspreker weer inschakelt staat de laatst gebruikte optie aan.
- U kunt het geluidseffect aanpassen met de "LG XBOOM"-app. (Alleen Android)
- Wanneer u het geluidseffect "Standaard" selecteert, kunt u genieten van een premium geluid met MERIDIAN.
- Omdat het geluid nauwkeurig wordt afgesteld om een optimaal geluid van hoge kwaliteit te bieden, is het misschien een klein verschil tussen de geluidseffectmodi.

Naar muziek van uw externe apparaat luisteren

U kunt de unit gebruiken om muziek van allerlei andere typen externe apparaten te beluisteren.

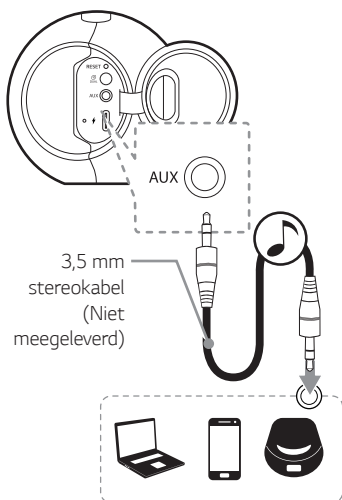

1. Schakel de voeding in door op de knop te drukken.
2. Sluit het externe apparaat aan op de **AUX** (3,5 mm) connector van het apparaat.
3. Schakel het externe apparaat in en begin met afspelen.

! Opmerking

- Wanneer u de 3,5 mm stereokabel aansluit, wordt de functie automatisch in de **AUX**-modus gezet
- In de **AUX**-modus beperkt de speaker de **Bluetooth**-verbinding om een ongewenste **Bluetooth**-verbinding te voorkomen.
- Wanneer tijdens deze modus op de knop wordt gedrukt, schakelt deze over naar de **Bluetooth**-modus.
- Wanneer u de Dubbele Modus gebruikt, wordt de **AUX**-modus niet ondersteund.

BLUETOOTH® draadloze technologie gebruiken

Over BLUETOOTH

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt verstoord door een andere elektronische golf of wanneer u de **Bluetooth** verbindt in de andere kamers.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze **Bluetooth**-technologie zijn geen kosten verschuldigd.

Een mobiele telefoon met draadloze **Bluetooth**-technologie kan via Cascade werken als de verbinding gemaakt werd via draadloze **Bluetooth**-technologie.

- Beschikbare apparaten: Smartphone, Notebook, etc.
- Version : 5.0
- Codec : SBC, AAC

BLUETOOTH-Profielen

Om draadloze **Bluetooth** -technologie te gebruiken, moeten apparaten bepaalde profielen kunnen interpreteren.

Deze unit is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

HFP (Handsfree Profile)


AVRCP (A/V Remote Control Profile)

Muziek beluisteren die is opgeslagen op BLUETOOTH-apparaten


Uw unit en BLUETOOTH-apparaat koppelen

Voordat u de procedure voor het koppelen start, dient u ervoor te zorgen dat de **Bluetooth**-functie van uw **Bluetooth**-apparaat is ingeschakeld. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.


1. Schakel de unit in en de **Bluetooth** LED knippert met het geluid.

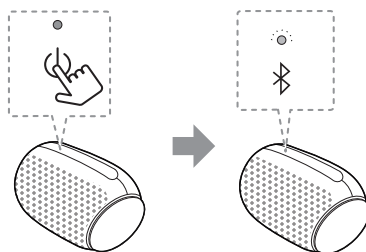

2. Bedien het **Bluetooth**-apparaat en voer de koppeling-procedure uit. Tijdens het zoeken naar deze unit met het **Bluetooth**-apparaat, verschijnt mogelijk een lijst met gevonden apparaten op het scherm van het **Bluetooth**-apparaat, afhankelijk van het soort **Bluetooth**-apparaat. Uw unit verschijnt als "LG-PL2 (xx)".

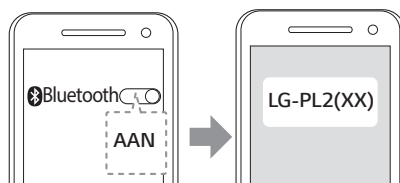


3. Selecteer "LG-PL2 (XX)":

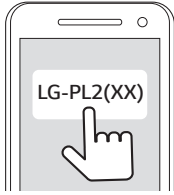

! Opmerking

- XX staat voor de laatste twee cijfers van het **Bluetooth**-adres. Indien uw speler bijvoorbeeld een **Bluetooth**-adres heeft zoals 9C:02:98:4A:F7:08, verschijnt "LG-PL2 (08)" op uw **Bluetooth**-apparaat.
- Afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat, hebben sommige apparaten een andere koppelingsmanier. Raadpleeg de handleiding van uw **Bluetooth**-apparaat voor meer informatie over **Bluetooth**-koppeling.

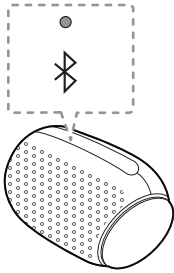4. Als deze unit succesvol is verbonden met uw **Bluetooth**-apparaat, zal de **Bluetooth** LED aangaan met het geluid.

5. Luister naar de muziek.

Voor het afspelen van muziek dat is opgeslagen op uw **Bluetooth**-apparaat, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat.

! Opmerking

- Wanneer u **Bluetooth**-technologie gebruikt, dient u een verbinding te maken tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat terwijl de apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn en deze afstand behouden.
Desondanks kunt u misschien problemen ervaren in onderstaande gevallen :
 - Er is een obstakel tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat.
 - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth**-technologie zoals medische apparatuur, een magnetron of een draadloos LAN-apparaat.
- Als de **Bluetooth**-verbinding niet goed werkt, ga naar stap 1 van "Uw unit en **BLUETOOTH**-apparaat koppelen" en probeer het opnieuw.
- Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven.
- Afhankelijk van het type apparaat, kan het zijn dat u de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt van de **Bluetooth**-functie genieten via Smartphone, Notebook, etc.
- Hoe groter de afstand tussen het systeem en het **Bluetooth**-apparaat is, hoe slechter de geluidskwaliteit wordt.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt verbroken wanneer de unit uitgeschakeld wordt of wanneer het **Bluetooth**-apparaat te ver van de unit af komt.
- Wanneer de **Bluetooth**-verbinding verbroken wordt, verbindt u het **Bluetooth**-apparaat opnieuw met de unit.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt behouden, zelfs als u de **Bluetooth**-functie wijzigt naar een andere.
- Wanneer u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) verbindt met deze unit of het apparaat bediend, kunnen de volume niveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- Als het apparaat niet is verbonden, knippert de **Bluetooth** LED.
- Wanneer u de **Bluetooth** functie gebruikt, past u het volume aan tot het juiste niveau op het **Bluetooth** toestel.

Bediening verbonden Bluetooth-apparaat

U kunt het verbonden **Bluetooth**-toestel besturen via dit apparaat: afspelen, pauze, overslaan, volume.



Opmerking


- Het gebruik van deze functie is alleen beschikbaar voor Android OS en iOS .
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, of kan anders werken, afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat.

Meerdere telefoons koppelen

Het apparaat kan met 2 **Bluetooth**-apparaten tegelijk worden verbonden.

Koppeling met Twee Apparaten

1. Verbind de unit met een **Bluetooth**-apparaat. (Pagina 16-18)
2. Wanneer het **Bluetooth**-apparaat en de unit zijn verbonden, houd u de  knop 2 seconden ingedrukt.

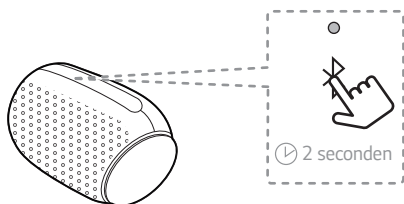


- Dan knippert de **Bluetooth** LED met geluid. De eenheid is gewijzigd naar multi-telefoonparingmodus.

3. Selecteer "LG-PL2 (XX)" in de apparatenlijst op een ander **Bluetooth** apparaat.



- Dan is de luidspreker verbonden met 2 **Bluetooth**-apparaten.
4. Wanneer de verbinding met 2 **Bluetooth**-apparaten succesvol is, gaat de **Bluetooth** LED aan.

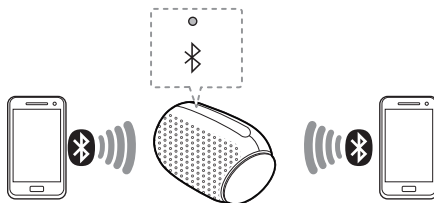

! Opmerking

- Wanneer u de Dual Mode gebruikt, wordt de verbinding voor meervoudige telefoonkoppelingen niet ondersteund. Druk op de  **DUAL**-toets om de Dual Mode te annuleren.
- U kunt maximaal 2 **Bluetooth**-apparaten tegelijkertijd met deze unit verbinden op dezelfde manier als hierboven omschreven. Als u een nieuw **Bluetooth**-apparaat wilt verbinden met 2 aangesloten **Bluetooth**-apparaten, houdt u de  toets 2 seconden ingedrukt.
- Als de luidspreker klaar is voor de meervoudige koppeling modus, moet u binnen enkele minuten verbinden met andere **Bluetooth**-apparaten en luidsprekers (ongeveer 1 minuut). Anders wordt de meervoudige telefoonkoppeling modus geannuleerd.
- Mogelijk wordt meervoudig verbinden niet ondersteund, dit is afhankelijk van het specificaties van het verbonden apparaat.
- Verwijderbare/ontkoppelbare **Bluetooth**-apparaten (Bijv. Dongle enz.) ondersteunen geen meervoudige koppeling.
- Zelfs wanneer deze luidspreker is verbonden met tot 2 **Bluetooth**-apparaten, kunt u niet tegelijkertijd met twee **Bluetooth** afspelen en muziek bedienen. Stop de muziek als u de andere **Bluetooth** wilt afspelen.
- Na de meervoudige koppeling duurt het even voordat muziek wordt afgespeeld, afhankelijk van de **Bluetooth**-apparaten.
- In het geval van meervoudige koppeling wordt voor 2 **Bluetooth** apparaten automatische verbinding niet ondersteund. Slechts één **Bluetooth**-apparaat wordt automatisch verbonden met de luidspreker. Het andere apparaat moet handmatig worden aangesloten.
- Als u de effectieve afstand van **Bluetooth** verlaat zonder **Bluetooth** los te koppelen, kan het enkele minuten duren om andere **Bluetooth** apparaten te verbinden. Maar na het in- en uitschakelen van de voeding, kunt u meteen verbinding maken met andere **Bluetooth**-apparaten.
- Wanneer u een nieuw **Bluetooth**-apparaat probeert te koppelen wanneer het is verbonden met 2 **Bluetooth**-apparaten, zal de luidspreker automatisch de verbinding verbreken met één **Bluetooth**-apparaat. (Het **Bluetooth**-apparaat dat in gebruik is, is uitgesloten van ont koppeling.)
- In het geval van meerdere telefoons koppelen, kan slechts één **Bluetooth**-apparaat dat kan worden bediend stembediening gebruiken.

Het gebruik van de "LG XBOOM"-app

! Opmerking

- Alleen Android OS is beschikbaar om de "LG XBOOM" app met dit apparaat te gebruiken.
- Het wordt aanbevolen om de nieuwste versie van de app te gebruiken.

Over de "LG XBOOM"-app

De "LG XBOOM"-app brengt voegt een hele reeks nieuwe functies aan dit apparaat toe.

Om van meer functies te kunnen genieten, is het aan te raden om de gratis "LG XBOOM"-app te downloaden en te installeren.

Installeer de "LG XBOOM"-app op uw Bluetooth-apparaat

Er zijn twee manieren om de "LG XBOOM"-app op uw **Bluetooth**-apparaat te installeren.

Installeer de "LG XBOOM"-app via QR-code

1. Installeer de "LG XBOOM"-app via QR-code. Gebruik de scansoftware om de QR-code te scannen.



<Android>

2. Toets op een pictogram om te installeren.

! Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Zorg ervoor dat uw **Bluetooth** apparaat een scansoftware-toepassing heeft. Als u er geen heeft, download dan een van "Google Android Market (Google Play Store)".
- Afhankelijk van de regio kan de QR code mogelijk niet werken.

Installeer "LG XBOOM" App via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tik op het icoon "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Typ in de zoekbalk "LGXBOOM" in en zoek ernaar.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten en tik op "LG XBOOM" om het downloaden van de **Bluetooth**-app te starten.

! Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Zorg ervoor dat uw **Bluetooth** apparaat is uitgerust met "Google Android Market (Google Play Store)".

Activeer Bluetooth met de "LG XBOOM"-app

De "LG XBOOM"-app helpt bij het verbinden van uw **Bluetooth** apparaat met dit apparaat.


Tik op het icoon "LG XBOOM"-app op het startscherm om de "LG XBOOM"-app te openen en ga naar het hoofdmenu.

! Opmerking


- De "LG XBOOM"-app is in de volgende softwareversie beschikbaar.
 - Android O/S: versie 5.0 (of nieuwer) te gebruiken
- Afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat, is het mogelijk dat de "LG XBOOM" app niet werkt.
- Nadat de "LG XBOOM" app is aangesloten, is het mogelijk dat de muziek de uitvoer is vanaf uw apparaat. Probeer in dit geval de verbindingsprocedure nogmaals.
- Als u de andere applicaties gebruikt of de instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat wijzigt terwijl u de "LG XBOOM" app gebruikt, is het mogelijk dat de "LG XBOOM" app niet normaal werkt.
- Controleer, als de "LG XBOOM" app niet normaal werkt, uw **Bluetooth**-apparaat en de verbinding van de "LG XBOOM" app en probeer opnieuw aan te sluiten.
- Afhankelijk van het besturingssysteem van uw smartphone, is er een aantal verschillen in de werking van "LG XBOOM".
- Controleer, als de "LG XBOOM" app-verbinding niet goed werkt, de **Bluetooth**-instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat.

Dual Mode Verbinding

U kunt van het geluid in stereo genieten door gebruik te maken van twee speakers. Om van de Dual Mode te kunnen genieten, moet u een andere speaker aanschaffen.

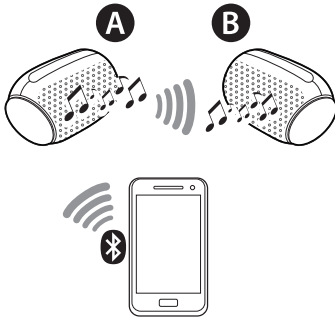


1. Druk op de **DUAL**-toets van elke speaker. Dan zijn de speakers klaar voor de Dual Mode.

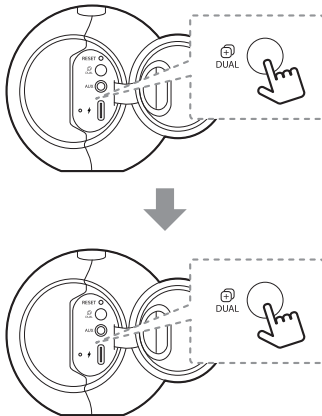

- Piepgeluid zal worden gehoord.

2. Als er twee luidsprekers zijn aangesloten, zal de Bluetooth LED van de Hoofdluidspreker aangaan en de Bluetooth LED van de Andere luidspreker uitgaan. Hoor eerst een pieptoon bij de hoofdluidspreker en vervolgens bij de andere luidspreker.

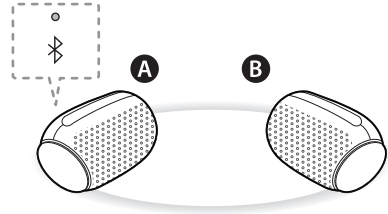

- Luidspreker **A**: Hoofdluidspreker moet ingesteld worden als L (linker) kanaal en **Bluetooth** LED moet aangaan.
- Luidspreker **B**: Andere luidspreker moet ingesteld worden als R (Rechter) kanaal en **Bluetooth** LED moet uitgaan

! Opmerking

- Het duurt maximaal 1 minuut om in de Dual Mode te verbinden.
- Het gebruik van Dual Mode werkt alleen met het Model PL2 en is niet beschikbaar voor andere draagbare **Bluetooth**-speakers.
- Als u niet bent verbonden met het **Bluetooth**-apparaat, knippert de primaire luidspreker **Bluetooth** LED.
- De **A** luidspreker is afhankelijk van het MAC adres van **Bluetooth**.

3. Speel de gewenste muziek af op het **Bluetooth**-apparaat.


! Opmerking

- Wanneer u geniet van Dual Mode, wordt meervoudige telefoonkoppeling niet ondersteund.
 - Hoofdspeaker (A) verbindt slechts met één **Bluetooth**-apparaat.
- In Dual Mode, kunt u alleen de hoofdspeaker (A) verbinden met het **Bluetooth**-apparaat.
- Als u de voeding uit- en weer inschakelt, moeten de twee speakers opnieuw verbonden worden om de Dual Mode te kunnen gebruiken.
- Als de verbinding van de apparaten in de Dual Mode mislukt, ga terug naar stap 1 en probeer het opnieuw.
- Wanneer de Dual Mode-verbinding in werking is, kunt u de units niet zoeken op andere **Bluetooth**-apparaten.
- Wanneer u de Dual Mode-verbinding ontkoppelt, druk dan opnieuw op de **DUAL**-toetsen van een van de twee speakers.
- Wanneer u van de Dubbele Modus geniet, u het volume, afspel- of geluidseffect van zowel hoofd-luidsprekers (A) als andere (B)-luidsprekers tegelijkertijd aanpassen.
- Wanneer u Dual Mode-verbinding verbindt tijdens de AUX-modus, schakelt deze speaker automatisch naar de **Bluetooth**-modus.
- In de Dual Mode kunt u alleen een oproep ontvangen op de hoofdspeaker vanwege rondzingend geluid.
- Als u een 3,5 mm-stereokabel aansluit in de Dual Mode, wordt de Dual Mode geannuleerd en schakelt over op de AUX-modus.
- Om het **Bluetooth**-apparaat in Dual Mode te wijzigen, houdt u 2 seconden ingedrukt om de verbinding met het huidige **Bluetooth**-apparaat te ontkoppelen en het gewenste **Bluetooth**-apparaat te verbinden.
- Als u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) aansluit op deze unit of het apparaat gebruikt, kunnen de volumeniveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- In de Dual Mode moet u de afstand tussen de speakers zo klein mogelijk maken.
- Afhankelijk van de netwerkomgeving kan de Dual Mode mogelijk niet goed werken.
- In de Dual Mode kunt u de stembesturing slechts op de hoofdspeaker gebruiken.
- Sommige mobiele telefoons kunnen mogelijk de muziek niet goed afspelen als u de Dual Mode tijdens het afspelen probeert te verbinden.
- Het is mogelijk dat de speaker geen audio met video synchroniseert (bijv. tv enz.).
- Druk op de **Power** toets, **DUAL**-toets om de Dual Mode te annuleren.

Andere bedieningsfuncties

Resetten

Als er een storing is met de luidspreker, drup op de **RESET** knop met behulp van een voorwerp zoals een dunne pen. Dan wordt de luidspreker uitgeschakeld. Druk op knop  om de luidspreker opnieuw in te schakelen.

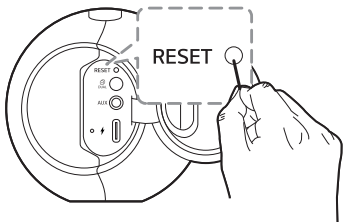

Schakel de pieptoon in/uit

Stel de pieptoon in via "LG XBOOM"-app:
LG XBOOM menu → [Setting] → [Beep Sound]

Opmerking voor Automatisch uitschakelen

Wanneer de eenheid gedurende 15 minuten in **Bluetooth** mode zonder muziek af te spelen of gedurende 6 uur in AUX-mode zonder knopoperatie, wordt deze eenheid automatisch uitgeschakeld.

De functie kan in- of uitgeschakeld worden. Als de instellingen gewijzigd worden in de onderstaande volgorde, knippert de Aan LED 5 keer met pieptoon.

Functie	Zo werkt het
AAN	Houd het  , + tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt.
UIT	Houd het  , — tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt.

! Opmerking

- U kunt deze functie in- en uitschakelen via de "LG XBOOM"-app. (Alleen Android)
- Als de functie is uitgeschakeld, schakel de luidspreker dan ook uit door op de  knop te drukken anders loopt de batterij volledig leeg.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak & Oplossing
Geen stroom	- De batterij is leeg. Laad de batterij op. - Sluit de unit aan op de netvoeding met de AC-adapter.
Geen geluid of geluidsvervorming.	- Het volume van de unit of uw smart-apparaat staat op het minimum. Controleer het volume van het toestel of het volume van het Bluetooth-apparaat en pas het aan. - Wanneer u een extern apparaat met hoog volume gebruikt, zal de geluidskwaliteit verslechteren. Verlaag het volume van de apparaten. - Als u de unit voor andere doeleinden dan het luisteren naar muziek gebruikt, kan de geluidskwaliteit verminderen of is het mogelijk dat de speler niet juist werkt.
Bluetooth koppeling werkt niet goed.	- Schakel de Bluetooth uit en weer in op uw Bluetooth-apparaat, probeer het koppelen dan opnieuw. - Verzekert u ervan dat uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld. - Verwijder het obstakel tussen het Bluetooth-apparaat en de unit. - Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat of de omgeving ervan, is het mogelijk dat uw apparaat niet met de unit gekoppeld kan worden.
De unit werkt niet naar behoren.	- Als de batterij geheel leeg was, kan de opgeslagen Bluetooth-informatie verwijderd zijn. Mogelijk is de eerdere instelling niet opgeslagen toen de voeding van de unit uitgeschakeld werd. - Gebruik In geval van storing de unit op de juiste plaats waar de temperatuur en vochtigheidsgraad niet zo hoog of laag is. - In het geval van overbelasting, knipperen de voeding en Bluetooth LEDs wit. Schakel de voeding uit en weer in.
De bovenstaande oplossingen werken niet.	Druk de RESET-opening op de luidspreker in met bijvoorbeeld een dunne pin. (Pagina 25)

Handelsmerken en licenties



Het merk en de logo's van **Bluetooth®** zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door LG Electronics is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Omgaan met de unit

De unit verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u de unit moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.
- Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

De unit reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om de unit te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van de unit beschadigen.

Specificaties

General	
Energiebehoeften	5 V  2 A (AC adapter) Ingebouwde oplaadbare batterij
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 126 mm X 82 mm X 80 mm
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Bedrijfsvochtigheid	5% tot 60% RH
Waterbestendigheid	IPX5

Ingangen	
AUX. (Draagbaar) IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)

Batterij	
Batterij capaciteit	1500 mAh
De bedrijfsduur	ongeveer 10 uur. Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en de gebruiksomstandigheden sterk variëren.
Oplaadtijd	Minder dan 4 uur (met AC Adapter). Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en het gebruik sterk variëren.

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

