

KÄYTTÖOPAS


Taikakaukosäädin

Lue tämä opas huolellisesti ennen kaukosäätimen käyttämistä ja säilytä opas tulevaa käyttöä varten.


AN-MR650A

LISÄVARUSTEET

Kaukosäätimen kuva saattaa poiketa varsinaisesta tuotteesta.
(Tuotteissa on maakohtaisia eroja)

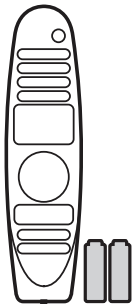

Taikakaukosäädin ja alkaliparistot (AA)

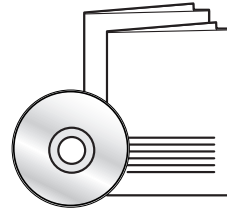


Käyttöopas

- Tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta tuotteen toimintojen päivittämisen vuoksi.

PARISTOT

1. Paristojen asennus

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti.
- Avaa paristolokeron kansi painamalla kannen yläosaa, liu'uttamalla kantta ja nostamalla se kuvan osoittamalla tavalla.
- Kun vaihdat paristot, avaa paristokotelon kansi ja aseta alkaliparistot (1,5 V AA) kohdistamalla $\oplus$ ja $\ominus$ -navat kotelon sisäpuolella oleviin merkkeihin. Sulje paristokotelon kansi. Varmista, että suuntaat kaukosäätimen TV:n kaukosäädintunnistimeen.
- Poista paristot suorittamalla asennustoimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. Älä käytä vanhoja tai käytettyjä paristoja uusien kanssa. Sulje kansi hyvin.
- Näet merkinnän avaamalla paristolokeron suojuksen.

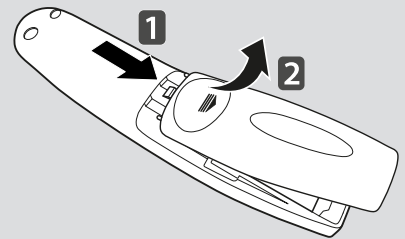


2. Ohjeita

- Muodosta laitepari pariston vaihtamisen jälkeen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
- Jos laite ei toimi paristojen vaihtamisen jälkeen, kokeile laiteparin muodostamista uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
- Jos kauko-ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa poistaa paristo.
- Älä pura paristoa äläkä altista sitä kuumuudelle.
- Älä pudota paristoa äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja. Tällöin kotelo saattaa vaurioitua.
- Älä upota paristoa veteen.
- Pariston asettaminen virheellisesti saattaa aiheuttaa räjähdyksen.
- Hävitä käytetyt paristot asianmukaisella tavalla.

KAUKOSÄÄTIMEN KUVAUS

- Kaukosäätimen kuva saattaa poiketa varsinaisesta tuotteesta.
- Kuvausten järjestys voi poiketa todellisesta tuotteesta.
- Kaikki painikkeet ja palvelut eivät ehkä ole käytettävissä mallin tai alueen mukaan.

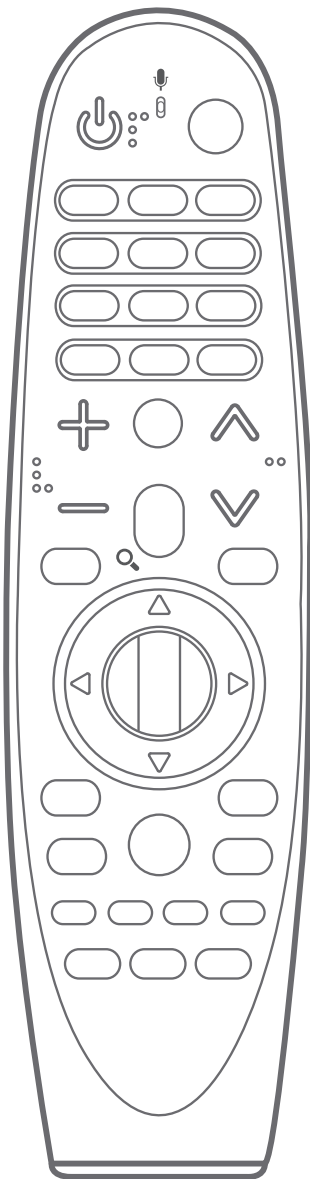

(VIRTA)

Kytkee tai katkaisee virran.

STB PWR / 機上盒電源

Voit kytkeä tai katkaista digisovittimen virran lisäämällä sen television yleiskaukosäätimeen.

Numeronäppäimet

Numerojen kirjoittaminen.

Kirjainnäppäimet

Kirjainten kirjoittaminen.

(Välilyönti)

Jättää tyhjän välin näytössä näkyvään näppäimistöön.

(VIIVA)

Lisää  (VIIVA) numeroiden väliin, esim. 2-1 ja 2-2.

LIST / 節目列表

Siirtyy tallennettujen kanavien tai ohjelmien luetteloon.

DATA*

Painamalla tätä painiketta voit avata BML-tietolähetysten.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Voit käyttää sovellusta tai Live TV:tä toimintoja vastaavilla numeropainikkeilla.

(Näyttökaukosäädin)

Tuo näyttökaukosäätimen näkyviin.

- Avaa yleiskaukosäätimen valikon joillain alueilla.

AD*/SAP*

Video-/äänikuvaustoiminto otetaan käyttöön.

- SAP (Secondary Audio Program - Toissijainen ääniohjelma) -toiminto voidaan myös ottaa käyttöön painamalla **SAP***-painiketta. (Koskee Pohjois-Amerikkaa)

+ VOL / / 音量 -


Säätää äänenvoimakkuutta.

(VAIMENNUS)

Mykistää äänet.

CH / P / 頻道

Selaa tallennettuja kanavia tai ohjelmia.

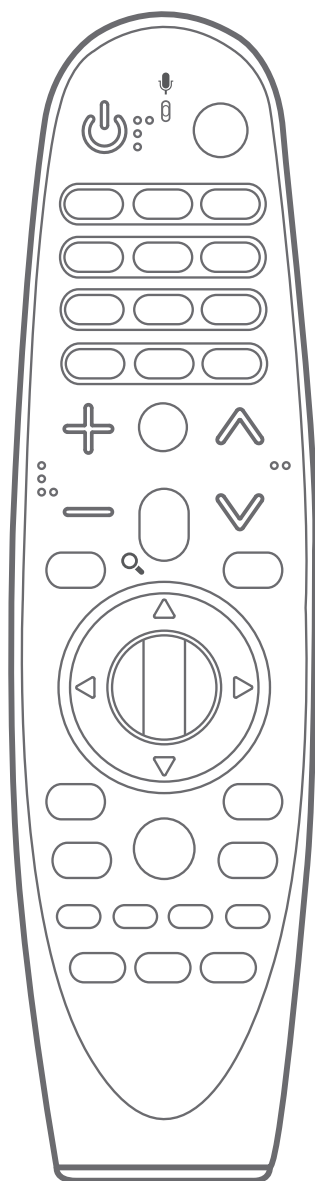

(Äänentunnistus)

Äänentunnistustoiminnon käyttämiseen tarvitaan verkkoyhteys.

1. Paina äänentunnistuspainiketta.
2. Voit alkaa puhua, kun äänentunnistuksen ikkuna tulee näkyviin television näyttöön.

(ETSI)*

Etsi sisältöä, kuten TV-ohjelmia, elokuvia ja muita videoita, tai etsi sisältöä verkosta kirjoittamalla hakusanat hakukenttään.

(ALOITUS)

Avaa aloitusvalikon.

RECENTS*/最近紀錄*

Näyttää viimeisimmät historiatiedot.

STB MENU

Näyttää digisovittimen aloitusvalikon. (Kun et katso lähetystä digisovittimen kautta, näyttö vaihtuu digisovittimen näyttöön.)

Ratas (OK)

Voit valita valikon painamalla  Ratas (OK) -painikkeen keskustaa.

Voit vaihtaa kanavaa tai ohjelmaa painamalla  Ratas (OK) -painiketta.

(Siirtymispainikkeet)

Voit selata valikkoa oikealle, vasemmalle, ylös tai alas.

Jos painat   -painikkeita osoittimen ollessa käytössä, se katoaa näytöstä ja taikakaukosäädin toimii tavallisen kaukosäätimen tavoin.


Saat osoittimen jälleen näyttöön ravistamalla taikakaukosäädintä sivusuunnassa.

BACK / 退回

Palaa edelliseen näyttöön.

EXIT*/離開*

Tyhjentää kaikki ruutunäytöt ja palaa viimeisimmän tulolähteen katseluun.

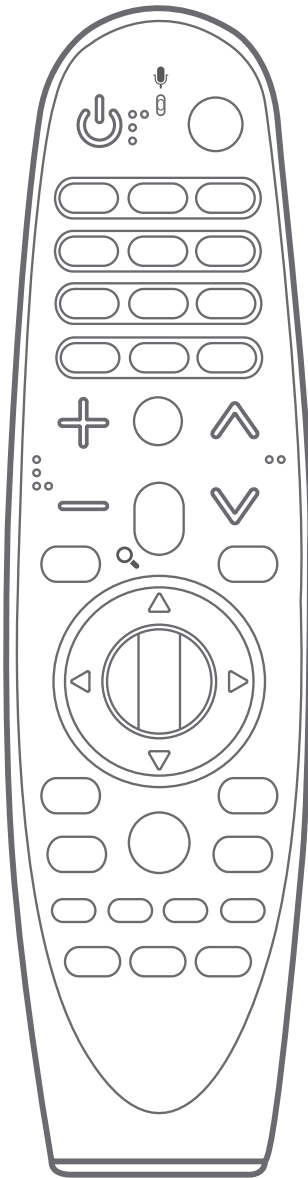

GUIDE / 節目導覽

Näyttää kanava- tai ohjelmaoppaan.

CAPTION

Ottaa tekstityksen käyttöön tai pois käytöstä.

(TULO)

Vaihtaa tulolähteen.

- Kun  (TULO)-painiketta pidetään painettuna, näkyviin tulee luettelo kaikista ulkoisista tulolähteistä.

Suoratoistopalveluiden painikkeet

Yhdistäminen videon suoratoistopalveluun.

(Pika-asetukset)

Siirtyy pika-asetuksiin.

- Kun  (Pika-asetukset)-painiketta pidetään painettuna, näkyviin tulee **Kaikki asetukset**-valikko.

Värinäppäimet

Näillä käytetään joidenkin valikoiden erikoistoimintoja.

Ohjauspainikkeet (►, ||)

Mediasisällön hallinta.

TEXT / T.OPT (TEKSTI-TV:n näppäimet)

Näillä painikkeilla ohjataan teksti-TV:n toimintaa.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Tietoja ohjelmasta, jota parhaillaan katselet.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Lähentämällä valittua aluetta näet sen koko näytössä.


FOCUS* / 畫面放大*

Voit lähentää kohtaa, johon kaukosäädin osoittaa.

* Jos haluat käyttää painiketta, pidä sitä painettuna yli 3 sekunnin ajan.

KÄYTTÖ


1. Rekisteröiminen ja rekisteröinnin poisto

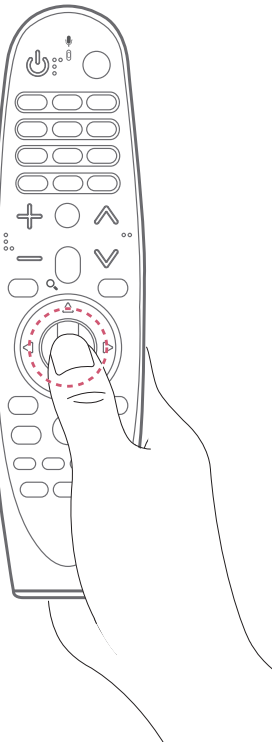

Taikakaukosäätimen rekisteröinti

Aloita käyttö muodostamalla pariliitos taikakaukosäätimen ja TV:n välille.

1. Aseta paristot taikakaukosäätimeen ja käynnistä televisio.
 2. Osoita taikakaukosäätimellä televisiota kohti ja paina kaukosäätimen **Ratas (OK)** -painiketta.
- Jos televisio ei rekisteröi taikakaukosäädintä, sammuta ja käynnistä televisio, ja yritä uudelleen.


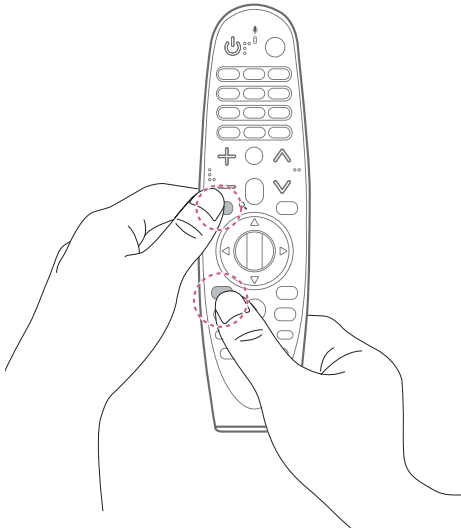


Taikakaukosäätimen rekisteröinnin poisto

Paina **ALOITUS** (ALOITUS)- ja **BACK / 退回**-painikkeita samanaikaisesti viisi sekuntia, jos haluat purkaa television ja taikakaukosäätimen välisen yhteyden.

- Pitämällä **GUIDE / 節目導覽** -painiketta painettuna voit peruuttaa taikakaukosäätimen rekisteröinnin ja rekisteröidä sen samalla kertaa uudelleen. (Joissain malleissa on käytettävä **CAPTION** -painiketta.)

2. Käyttäminen

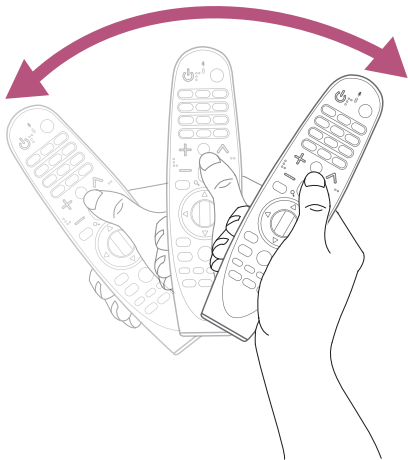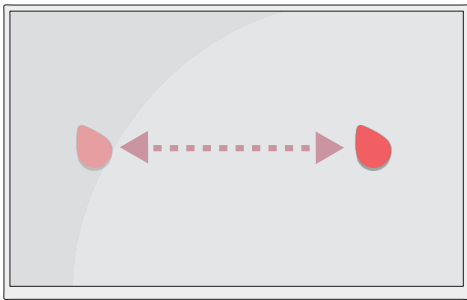

- Ravista taikakaukosäädintä sivusuunnassa tai paina  (ALOITUS)-,  (TULO)- ja  (Pika-asetukset)-painikkeita, jos haluat osoittimen näkyviin näytössä. (Joissain televisiomalleissa osoitin ilmestyy näkyviin, kun  Ratas (OK)-painiketta käännetään.)
- Jos osoitin on tietyn ajan käyttämättä tai taikakaukosäädin lasketaan tasaiselle alustalle, osoitin katoaa.
- Jos osoitin ei liiku tasaisesti, voit nollata sen siirtämällä sen ruudun reunaan.
- Taikakaukosäädin kuluttaa paristoja nopeammin kuin muut kaukosäätimet sen lisäominaisuuksien takia.

VAROTOIMENPITEET

- Käytä kaukosäädintä määritetyn etäisyyden rajoissa (enimmäistoimintaetäisyys on 10 metriä.) Saatat havaita toimintahäiriöitä, jos käytät laitetta toimintaetäisyyden ulkopuolella tai jos käyttöalueella on esteitä.
- Muut laitteet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Laitteet ja muut verkot, kuten mikroaaltouuni ja langaton lähiverkko, toimivat samalla taajuusalueella (2,4 GHz) kuin taikakaukosäädin. Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Taikakaukosäädin ei ehkä toimi kunnolla, jos yhden metrin etäisyydellä televisiosta on langaton reititin (AP). Langattoman reitittimen on oltava yli metrin etäisyydellä televisiosta.
- Älä pura paristoja tai altista niitä kuumuudelle.
- Älä pudota paristoja. Suojaa paristot kovilta iskuilta.
- Paristojen asettaminen väärin saattaa aiheuttaa räjähdyksen.

TEKNISET TIEDOT

LUOKAT	TIEDOT
Mallinro	AN-MR650A
Taajuusalue	2,400 GHz – 2,4835 GHz
Lähtöteho (enintään)	4 dBm
Kanava	40 kanavaa
Vastaanoton herkkyys	-94,5 dBm
Mitat (mm)	Leveys 48,3 x pituus 183,5 x paksuus 33,7 (sallittu poikkeama ± 1 mm)
Paino	101,7 g $\pm$ 8 g (ilman paristoa)
Virtalähde	AA 1,5 V, 2 alkaliparistoa
Virrankulutus	300 mW
Käyttölämpötila-alue	0 °C – 60 °C

