

KORISNIČKO UPUTSTVO

Sistem zvučnika velike snage

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte
ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODEL
FJ3



Bezbednosne informacije



PAŽNJA: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu upućuje korisnike na važna uputstva vezana za rad i održavanje (servisiranje) koja se nalaze u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

PAŽNJA: Uređaj ne sme da dođe u kontakt sa vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.

UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili slično mesto.

PAŽNJA: Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (npr. Električni mlin) Ovaj proizvod može da se pokvari usled strujnog udara.

PAŽNJA: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima proizvođača.

Prerezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, omogućavanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo instalirati na ugradno mesto, kao što je polica za knjige ili orman sa policama, sem u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

NAPOMENA: Za dodatne informacije o sigurnosnom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini na proizvodu.

OPREZ po pitanju kabla za napajanje

Utikač za napajanje je uređaj za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Proverite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi za trenutnim zahtevima. Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, sprženi kablovi za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati strujni udar ili požar. Periodično ispitajte kabl Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa upotrebom uređaja i zamenite kabl određenim rezervnim delom u ovlašćenom centru za servisiranje. Zaštitite kabl za napajanje od fizičke ili mehaničke zloupotrebe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i na tačku u kojoj kabl izlazi iz uređaja.

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za uklanjanje baterije ili

baterijskog paketa iz opreme: Prilikom uklanjanja baterije ili baterijskog paketa iz uređaja, sledite korake po obrnutom redosledu od njihovog umetanja. Da biste sprečili zagađenje životne sredine i eventualno ugrožavanje zdravlja ljudi ili životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući sud na mestima određenim za sakupljanje. Nemojte bacati baterije zajedno sa drugim otpadom. Preporučuje se korišćenje baterija i akumulatora za koje postoje lokalni sistemi besplatne nadoknade. Baterija ne sme da bude izložena izvoru prevelike toplote kao što je sunce, vatra i sl.

PAŽNJA: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, se ne smeju stavljati na uređaj.

Simboli

~	Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
---	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
	Odnosi se na opremu klase II.
	Odnosi se na pripravnost.
	Odnosi se na uključeno napajanje.
	Odnosi se na opasan napon.



Pažnja

Zaštita od prskanja (IPX4)

Prema IPX4, ovaj uređaj je zaštićen od prskanja. IPX4 je zaštita od prskanja vode. Ovaj uređaj je zvučnik zaštićen od prskanja ali može biti oštećen kada se koristi pod vodom.

- Ne koristiti uređaj pod vodom ili drugom tečnošću.
- Ne prskajte vodu namerno prema uređaju.
- Kada ne koristite spravu, bezbedno zatvorite poklopac vrata.
- Dok se baterija puni, ne izlažite spravu vodi.
- Ako je izložena vodi, obrišite je mekom suvom krpom.

Mere predostrožnosti prilikom rukovanja baterijom

- Jedinica ima ugrađenu ventilski reguliranu, punjivu olovnu bateriju. (12 V/7,0 Ah)
- Ne koristite bateriju u zatvorenoj prostoriji ili blizu vatre.
- Bateriju puniti u navedenim uslovima predviđenim za punjenje.
- Ukoliko uočite bilo kakvu koroziju na polovima baterije, curenje ili deformisanost kućišta, ne koristite bateriju.
- Ukoliko baterija curi, zaštitite ruke i odeću i uklonite bateriju iz uređaja, i budite krajnje oprezni da vam tečnost ne dospe na kožu ili u oči.
- Ukoliko baterija curi i tečnost iz nje se izlije na kožu ili odeću, odmah je sperite obilnim količinama čiste vode.

Ukoliko dođe do prskanja tečnosti u oči, odmah isperite oči obilnim količinama čiste vode i potražite pomoć lekara.

- Izbegavajte korišćenje baterija koje se razlikuju po tipu, proizvođaču ili istorijatu upotrebe.
- Ne bacajte bateriju u vatru i nemojte je zagrevati.
- Ne skraćujte polove baterije.
- Ne pokušavajte da rastavite, preoblikujete ili uništite bateriju.
- Ne ostavljajte bateriju u blizini dece.
- Baterija je zamenjiva. Ukoliko je potreba za punjenjem baterije sve češća, možda je vreme da je zamenite. Bateriju treba da servisira centar za brigu o korisnicima kompanije LG Electronics.
- Izvršite punjenje do kraja pre odlaganja baterije koja nije korišćena tokom dugog vremenskog perioda i postavite prekidač ON/OFF u položaj "isključeno" (OFF). Bateriju skladištite na hladnom i suvom mestu.
- Tokom skladištenja baterije, puniti je najmanje jednom na svaka tri meseca. Ako se baterija skladišti tokom dužeg perioda bez punjenja, njen radni vek može da se skрати.
- Iskorišćena baterija mora biti reciklirana ili odložena odvojeno od otpada iz domaćinstva.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 3 – Mere predostrožnosti prilikom rukovanja baterijom
- 6 Jedinstvene mogućnosti
- 6 Zahtevi datoteke koja se može reprodukovati
- 6 – Zahtevi za muzičke datoteke
- 6 – Kompatibilni USB uređaji
- 6 – Zahtevi u vezi sa USB uređajem
- 7 Gornja tabla
- 8 Zadnja strana
- 9 Nošenje jedinice
- 10 Priključivanje napajanja
- 11 Punjenje baterije

2 Povezivanje

- 12 Priključivanje opcionalne opreme
- 12 – Priključak PORT IN.
- 12 – Slušanje muzike sa vašeg prenosnog plejera
- 12 – USB konekcija

3 Rad

- 13 Osnovne operacije
- 13 – Korišćenje USB-a
- 14 Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije
- 14 – Slušanje muzike koja je sačuvana na Bluetooth uređajima
- 17 Rad s radiom
- 17 – Slušanje radija
- 17 – Memorisanje radio stanica
- 17 – Brisanje svih sačuvanih stanica
- 18 Podešavanje zvuka
- 18 – Podešavanje režima zvuka
- 18 Ostale operacije
- 18 – DEMO
- 19 – Korišćenje mikrofona
- 21 – Automatsko isključivanje
- 22 – AUTO POWER Uključeno
- 22 – Promena auto funkcije

4 Rešavanje problema

- 23 Rešavanje problema
- 23 – Generalno

5 Dodatak

- 24 Specifikacije
- 25 Održavanje
- 25 – Rukovanje aparatom
- 25 Zaštitni znakovi i licencije

1

2

3

4

5

Jedinstvene mogućnosti

Bluetooth®

Slušanje muzike sačuvane na vašem **Bluetooth** uređaju.

Ulaz za prenosivi uređaj

Slušanje muzike sa svog prenosnog uređaja. (MP3, noutbuk računar i sl.)

Nošenje jedinice

Jedinica je opremljena točkovima i ručkom tako da je lako možete pomerati.

Zahtevi datoteke koja se može reprodukovati

Zahtevi za muzičke datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA datoteka sa ovim aparatom je ograničena na sledeći način.

- Frekvencija semplovanja: u opsegu 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Brzina: u obimu 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 192 kb/s (WMA)
- Maksimalni broj datoteka: 999
- Maksimalni broj fascikala: 99
- Ekstenzije datoteka: „.mp3“/ „.wma“
- Određene MP3/WMA datoteke se ne mogu reprodukovati zavisno o tipu ili formatu datoteke.


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer : Fleš MP3 plejer.
- USB fleš plejer :
Uređaji koji podržavaju USB 2,0 ili USB 1,1.
- USB funkcija ove jedinice ne podržava sve USB uređaje.

Zahtevi u vezi sa USB uređajem

- Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju dodatnih programa prilikom priključivanja na računar.
- Nemojte izvlačiti USB uređaj dok radi.
- Za USB velikog kapaciteta može biti potrebno nekoliko minuta da bude pretražen.
- Da biste sprečili gubitak podataka, napravite rezervnu kopiju svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB čvorište, USB uređaj neće biti prepoznat.
- Korišćenje NTFS sistema datoteka nije podržano. (Podržan je samo FAT(16/32) sistem podataka.)
- Ova jedinica prepoznaje do 999 datoteka.
- Spoljni čvrsti disk, SSD, čitači kartica, zaključani uređaji ili USB uređaji sa čvrstim diskom nisu podržani.
- USB priključak aparata ne može da se poveže na računar. Uređaj se ne može koristiti kao uređaj za skladištenje podataka.
- Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa ovim plejerom.

Gornja tabla

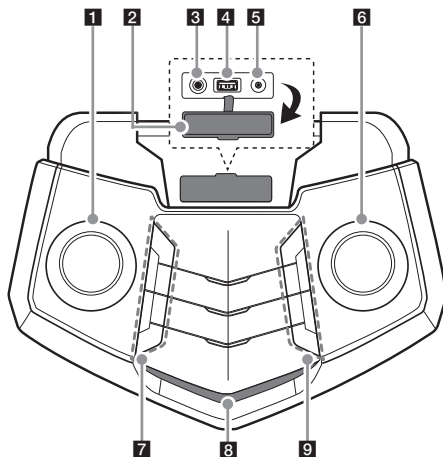

1 MIC VOL. ▼

Podešavanje nivoa jačine zvuka mikrofona.

2 Poklopac priključka



Napomena

Kada ne koristite jedinicu, dobro zatvorite poklopac priključka.

3 MIC IN.

Priključite mikrofona.

4 USB ulaz

Možete reprodukovati zvučne datoteke priključivanjem USB uređaja.

5 PORT (Prenosivi) IN.

Priključite prenosni uređaj.

6 ▼ MAIN VOL.

Podešavanje nivoa jačine zvuka zvučnika.

7 (Režim pripravnosti)

Uključivanje i isključivanje napajanja.

ECHO / DEMO

- Izbor režima ECHO.

- Kada je napajanje isključeno, ako pritisnete ECHO / DEMO, prikazaće se režim DEMO.

VOCAL EFFECTS

Izbor režima VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER

Možete uživati u funkciji dok slušate muziku, isključivanjem vokala, na različitim izvorima.

#/b (KEY CHANGER)

Promena skale koja odgovara vašem glasovnom rasponu.

8 Prozor displeja

9 F (Funkcija)

Izbor funkcije i izvora za unos.

>|| (Emituj/Pauziraj)

Pokretanje/pauziranje reprodukcije.

PRESET/REPEAT

- Odabir unapred postavljenog broja za radio stanicu. / Beleženje radio stanica pritiskom i zadržavanjem.

- Preslušavanje datoteka uz ponavljanje ili nasumično.

- Prikazuje nazive svih povezanih Bluetooth uređaja u Bluetooth režimu.

SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Bira impresije zvuka.

- Pritisnite i zadržite kako biste direktno odabrali BASS efekat.


|<</>>|

- Brza pretraga unazad ili unapred. /

Potruga za odlomkom unutar datoteke pritiskom i zadržavanjem.

- Biranje radio stanice.

Zadnja strana

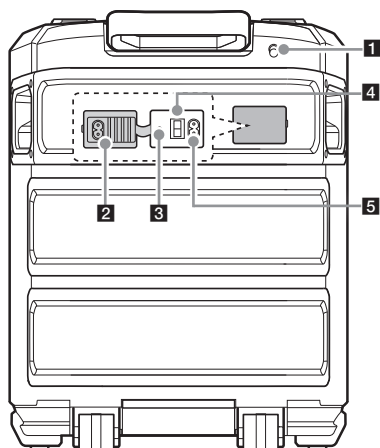

1 FM antena

2 Poklopac priključka



Napomena

Kada ne koristite jedinicu, dobro zatvorite poklopac priključka.

3 Indikator punjenja baterije

4 Prekidač za uključivanje/isključivanje
Uključivanje ili isključivanje uređaja (ON ili OFF).
(Baterija se može puniti i kada je jedinica u statusu "isključeno" (OFF).)

5 Ulazna AC utičnica




Napomena

Potpuno napunite uređaj pre upotrebe.


Nošenje jedinice

Uređaj ima točiće i ručku, te se može lako prenositi.

1. Pritisnite dugme za zaključavanje na ručki.

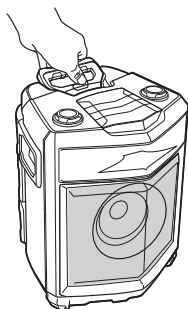

2. Povucite ručku.

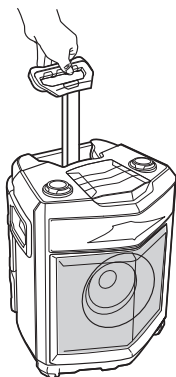

Napomena

Da biste uvukli ručku, pritisnite dugme a zatim ručku pritisnite nadole.




Pažnja

- Ne tresite ručku previše snažno. U suprotnom, može doći do oštećivanja jedinice.
- Ne vešajte teške predmete o ručku. U suprotnom, može doći do oštećivanja jedinice.
- Ne vucite jedinicu neasfaltiranim putem ili stepenicama.
- Vodite računa o tome da ne ispustite jedinicu prilikom nošenja.
- Jedinicu nosite pošto odspojite priključene kablove.
- Ne stajte i ne sedajte na jedinicu. U suprotnom, može doći do pada jedinice i nastanka fizičkih povreda.
- Ne stavljajte jedinicu u nestabilan položaj i postavite je na bezbednoj udaljenosti van domašaja dece.
- Vodite računa o tome da ne dođe do pada jedinice. U suprotnom može doći do kvara, nastanka fizičkih povreda i/ili oštećivanja imovine.
- Učvrstite ručku prilikom korišćenja jedinice.


Priključivanje napajanja

Priključite jedinicu na izvor napajanja pomoću priloženog AC kabla za napajanje.

1. Priključite priloženi AC kabl za napajanje na jedinicu.
2. Priključite AC kabl za napajanje u AC utikač.

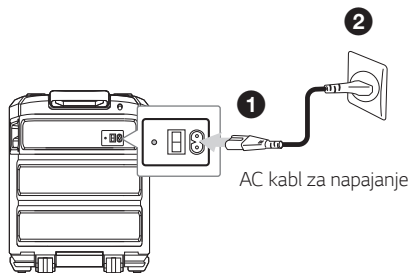

3. Postavite ON/OFF prekidač u položaj "uključeno" (ON).

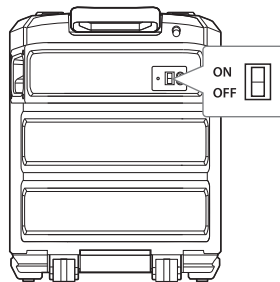

! Napomena

- Kada prekidač ON/OFF postavite u položaj "uključeno" (ON), jedinica će biti uključena iako je pre toga bila isključena. Ukoliko je nivo kapaciteta baterije veoma nizak, jedinica neće biti uključena čak iako prekidač ON/OFF postavite u položaj "uključeno" (ON).
- Kada je nivo kapaciteta baterije nizak, jedinica često prikazuje upozorenje LOW BATTERY. Ako nivo kapaciteta baterije padne još niže, jedinica se automatski isključuje.
- Prethodna podešavanja možda neće biti sačuvana kada prekidač ON/OFF postavite u položaj "isključeno" (OFF).
- Prethodna podešavanja možda neće biti sačuvana kad se napajanje jedinice isključi zbog niskog nivoa kapaciteta baterije.

Punjenje baterije

Ova jedinica poseduje ugrađenu bateriju.

- Priključivanjem AC napajanja počinje punjenje baterije.
- Ukoliko je pokazivač punjenja baterije u crvenom, to znači da je punjenje baterije u toku.
- Ukoliko je pokazivač punjenja baterije u zelenom, to znači da je punjenje baterije završeno.
Da bi učinak baterije bio efikasniji, preporučuje se da potpuno napunite uređaj dok se zeleni LED indikator ne isključi.
- Bateriju puniti približno 11 časova pre prvog korišćenja jedinice.




Napomena

- Vreme rada je približno 13 časova. (Sa potpuno punom baterijom i kontinuiranom reprodukcijom na 50 % jačine zvuka.) To može da zavisi od stanja baterije i uslova rada.
- Ukoliko slušate muziku tokom punjenja, punjenje će trajati duže.
- Posle pražnjenja, bateriju napunite do kraja tokom preporučenog vremena.

Priključivanje opcionalne opreme


Priključak PORT IN.

Povežite izlaz (za slušalice ili liniju koja ide napolje) kod prenosnog uređaja (MP3 ili PMP i sl.) za **PORT IN.** priključak.

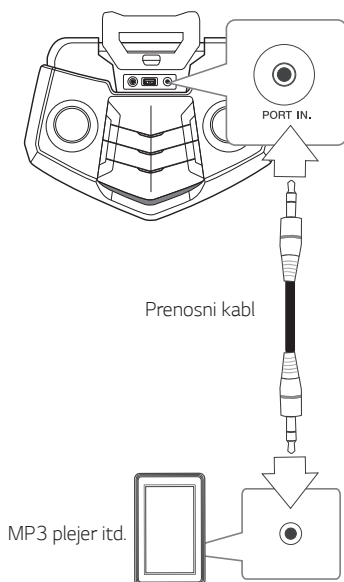

USB konekcija

Spojite USB uređaj (ili MP3 plejer i itd.) na USB priključke na uređaju.

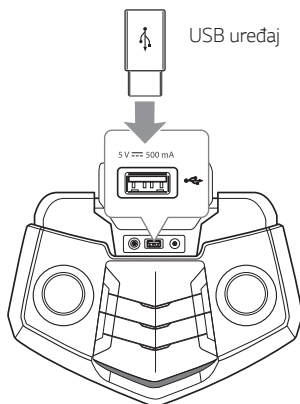

! Napomena

Da biste isključili USB uređaj s jedinice

1. Izaberite drugu funkciju.
2. Izvadite USB uređaj iz aparata.

Slušanje muzike sa vašeg prenosnog plejera

Jedinicu možete koristiti za reprodukciju muzike sa velikog broja tipova prenosnih plejera.

1. Priključite prenosni plejer na **PORT IN.** priključak jedinice.
2. Uključite struju pritiskom na .
3. Pritisnite **F** da odaberete funkciju **PORTABLE**.
4. Uključite prenosni plejer i pokrenite reprodukciju.

! Napomena

Kada prenosivi uređaj povežete na **PORT IN.** priključak, automatski će se prebaciti na funkciju **PORTABLE**.

Osnovne operacije

Korišćenje USB-a

1. Priključite USB jedinicu na USB ulaz.
2. Izaberite USB funkciju pritiskom na **F** na jedinici.

Da biste	Uradite sledeće
Reprodukcija	Pritisnite > na jedinici.
Pauziranje	Pritisnite > na jedinici tokom reprodukcije.
Potraga za odlomkom unutar datoteke	Pritisnite <</>> na jedinici i držite pritisnutim tokom reprodukcije, zatim otpustite kod dela koji želite da slušate.
Skok na sledeću/ prethodnu datoteku	- U statusu pauze. Pritisnite <</>> na jedinici da biste prešli na sledeću/prethodnu datoteku. - Tokom reprodukcije, Pritisnite >> na jedinici da biste prešli na sledeću datoteku. Ukoliko je reprodukcija počela pre manje od 2 sekunde, pritisnite << na jedinici da biste prešli na prethodnu datoteku. Posle 3 sekunde od početka reprodukcije, pritisnite << na jedinici da biste se vratili na početak datoteke.
Nasumnična reprodukcija ili reprodukcija sa ponavljanjem	Pritisnite PRESET/REPEAT na jedinici više puta. OFF → ONE ↺↻ → ALL ↺↻ → SHUFFLE ↺↻

! Napomena

- Čak i posle restartovanja jedinice ili prelaska na drugu funkciju, možete slušati muziku od tačke gde je poslednji put prekinuta.
- Tačka od koje se nastavlja reprodukcija može biti izbrisana u slučajevima navedenim ispod.
 - Isključivanje USB uređaja sa jedinice.

Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije

O Bluetoothu

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim sobama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascadeom ako je veza uspostavljena sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom.

- Dostupni uređaji: mobilni telefon, MP3, laptop.
- Verzija : 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth profili

Da biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (profil za naprednu distribuciju zvuka)

Slušanje muzike koja je sačuvana na Bluetooth uređajima

Uparivanje vaše jedinice i Bluetooth uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je **Bluetooth** funkcija uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nije je potrebno ponovo obavljati.

1. Uključite uređaj.

! Napomena

Kada je aktivirano **Bluetooth** povezivanje, možete da tražite **Bluetooth** uređaj u BT funkciji.

2. Radite sa **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, može se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja što zavisi od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se pojavljuje kao „LG FJ3(XX)”

! Napomena

- XX znači zadnja dva broja **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaša jedinica ima **Bluetooth** adresu kao što je 9C:02:98:4A:F7:08, videćete „LG FJ3(08)” na svojem **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji možda imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kod (0000) ako je potrebno.
- Jedino u **Bluetooth** funkciji možete da povežete ovaj uređaj istovremeno sa do dva **Bluetooth** uređaja koristeći isti metod kao što je gore opisano.
- Višestruko uparivanje jedino je podržano na android uređajima. (Višestruko povezivanje može da ne bude podržano u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja.)
- **Bluetooth** uređaji koji se skidaju/uklanjaju (npr. Dongle itd.) neće podržavati višestruko sparivanje.

3. Kada je jedinica uspešno povezana sa **Bluetooth** uređajem, pojavljuje se natpis „PAIRED“ na displeju i menja se prikazujući uskoro naziv **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- „PAIRED“ će se momentalno pojaviti na displeju kada povežete druge uređaje radi višestrukog povezivanja.
- Ako je ime uređaja nedostupno, prikazaće se, „—“.

4. Slušanje muzike.
O reprodukciji muzike sa vašeg **Bluetooth** uređaja, pogledajte u uputstvu za korišćenje vašeg **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kod upotrebe **Bluetooth®** tehnologije, morate da stvorite vezu između jedinice i **Bluetooth** uređaja što je bliže moguće i držite udaljenost.
Međutim, neće raditi dobro u određenim dole opisanim situacijama:
 - Postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetootha**.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju sa **Bluetooth®** tehnologijom kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj.
- Posle restartovanja, treba da ponovo spojite vaš **Bluetooth** uređaj na ovaj aparat.
- Čak i ako je ovaj aparat spojio do 2 **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** režimu, možete da reproducirate i kontrolišete muziku samo pomoću jednog od spojenih uređaja.

Bluetooth priključak (BT LOCK)

Bluetooth povezivanje možete ograničiti na samo BT (**Bluetooth**) funkciju da biste izbegli neželjena **Bluetooth** povezivanja.

Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite >|| na uređaju oko 5 sekundi u BT (**Bluetooth**) funkciji. Pojavljuje se poruka „BT LOCK“, potom možete ograničiti **Bluetooth** konekciju.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite >|| na uređaju oko 5 sekundi u BT (**Bluetooth**) funkciji. Pojavljuje se poruka „BT UNLOCK“.



Napomena

- Zvuk može biti prekinut kad konekcija ima interferencije iz drugih elektronskih uređaja.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u bežičnom sistemu koristeći telefon, MP3, Notebook, itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada je ovaj uređaj isključen ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od uređaja.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
- Kada **Bluetooth** uređaj nije povezan, pojavljuje se „READY“ na displeju.
- Kada koristite **Bluetooth** funkciju, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo na **Bluetooth** uređaju.
- Prilikom ulaska u **Bluetooth** funkciju, ovaj uređaj se automatski priključuje na **Bluetooth** uređaj koji se poslednji priključuje.
(Autokonekcija možda nije podržana u zavisnosti od specifikacija priključenog uređaja.)

Rad s radiom

Izvucite FM antenu i podesite ugao i smer radi postizanja boljeg prijema.

Slušanje radija

1. Pritisnite **F** na jedinici dok se na ekranu ne pojavi FM.
Uključite se poslednja primljena stanica.
2. Automatsko traženje stanica:
Pritisnite **|<</>>|** na jedinici i držite pritisnutim približno dve sekunde do promene na pokazivaču frekvencije, zatim otpustite. Skeniranje će se zaustaviti kada uređaj pronađe stanicu.
ili
Ručno traženje stanica:
Pritisnite **|<</>>|** na jedinici više puta.
3. Podesite na uređaju jačinu okretanjem dugmeta (za jačinu) **▼MAIN VOL.**

Memorisanje radio stanica

Možete da imate do 10 FM stanica.

Pre podešavanja, uverite se da je nivo zvuka smanjen.

1. Pritisnite **F** na jedinici i sačekajte da se na ekranu pojavi FM.
2. Izaberite željenu frekvenciju pritiskom na **|<</>>|** na jedinici.
3. Pritisnite **PRESET/REPEAT** na jedinici i držite pritisnutim duže od 2 sekunde. Zadati broj treptaće na ekranu.
4. Pritisnite **|<</>>|** na jedinici da biste izabrali željeni broj unapred zadate vrednosti.
5. Pritisnite **PRESET/REPEAT** na jedinici.
Stanica je zabeležena.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste sačuvali ostale stanice.
7. Da biste slušali unapred zadatu stanicu, pritisnite **PRESET/REPEAT** na jedinici.

Brisanje svih sačuvanih stanica

1. Pritisnite i držite pet sekundi **PRESET/REPEAT** na uređaju.
"DEL" i "ALL" će se naizmenično paliti na ekranu uređaja.
- Ako nema sačuvanih radio stanica, na ekranu će biti prikazano NONE.
2. Pritisnite **PRESET/REPEAT** na jedinici da biste izbrisali sve sačuvane radio stanice.

Podešavanje zvuka

Podešavanje režima zvuka

Ovaj sistem ima niz prethodno podešenih polja za surround zvuk. Prikazane stavke ekvilajzera mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora zvuka i efekata.

Možete izabrati željeni režim zvuka korišćenjem **SOUND EFFECT/BASS BLAST** na jedinici.

Na ekranu	Opis
BASS (BASS BLAST)	Pojačava učinak visokih tonova, baseva i stereo efekat zvuka.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ovaj program daje uzbudljivu atmosferu zvuku, pružajući vam utisak da ste na stvarnom rok, pop, džez koncertu ili koncertu klasične muzike.
STANDARD	Možete da uživate u optimizovanom zvuku.



Napomena

Ako pritisnete **SOUND EFFECT/BASS BLAST** na jedinici i zadržite ga pritisnutim, možete direktno izabrati BASS (BASS BLAST) efekat.

Ostale operacije

DEMO

U stanju isključene struje, pritisnite jednom **ECHO / DEMO** na uređaju. Uređaj će se uključiti i prikazaće svaku od funkcija na prozoru ekrana. Da biste otkazali funkciju DEMO, pritisnite **ECHO / DEMO** još jednom na uređaju.



Napomena

Možete da uživate i u drugim funkcijama u DEMO režimu, jer će DEMO režim za to vreme biti pauziran.

- Ako se ne pritisne nijedan taster tokom 10 sekundi, DEMO će automatski nastaviti da svira.

Korišćenje mikrofona

1. Priključite mikrofona u MIC ulaz.
2. Pustite muziku koju želite.
3. Pevanje uz pratnju. Prilagodite jačinu mikrofona okretanjem **MIC VOL. ▼** u pravcu kazaljke na satu ili suprotno na uređaju.

! Napomena

- Kada ne koristite mikrofona, podesite jačinu zvuka funkcije **MIC** na najmanju vrednost ili isključite funkciju MIC, a zatim isključite mikrofona iz priključka MIC.
- Ako je mikrofona postavljen previše blizu zvučnika, možda će se javiti zavijajući zvuk. Tada sklonite mikrofona od zvučnika ili smanjite nivo zvuka okretanjem **MIC VOL. ▼**
- Ako je zvuk kroz mikrofona krajnje glasan, može doći do izobličenja. Tada okrenite **MIC VOL. ▼** Na minimum.
- Zvuku s mikrofona možete dodati efekat eha pritiskom na **ECHO / DEMO**.

ECHO

Kada povežete svoj mikrofona na MIC utičnicu, zvuku s mikrofona možete dodati efekat eha pritiskom na **ECHO / DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Napomena

- Ako mikrofona nije povezan, na ekranu će se pojaviti "INSERT MIC".
- Ako pritisnete dugme **VOCAL EFFECTS** u ECHO režimu, pošto sačuvate tekući ECHO, isključite režim ECHO i radite u režimu VOCAL EFFECTS. Pritisnite ponovo **ECHO / DEMO**, pošto sačuvate tekući VOCAL EFFECTS, radite u ECHO režimu.

OTKAZIVANJE GLASA

Možete da uživate u ovoj funkciji tokom reprodukcije muzike tako što ćete smanjiti glas pevača na različitim izvorima.

Pritisnite **VOICE CANCELLER** i na displeju će se prikazati poruka „ON“

Da biste otkazali ovu funkciju, ponovo pritisnite **VOICE CANCELLER**.

Kvalitet funkcije **VOICE CANCELLER** može da se razlikuje u zavisnosti od uslova snimanja muzičkih datoteka.

! Napomena

- Funkcija je dostupna kao USB ili BT (**Bluetooth**) funkcija.
- Ako funkcija nije dostupna, na displeju će se prikazati poruka „NOT SUPPORT“.
- Ova funkcija je dostupna za upotrebu samo kad je povezan mikrofonski uređaj.
- Ako mikrofonski uređaj nije priključen, na ekranu će biti prikazana poruka „INSERT MIC“.
- Nije dostupna na MONO izvoru.
- Da biste je pokrenuli, promenite funkciju ili isključite mikrofonski uređaj.
- Ova funkcija se možda neće pokrenuti u zavisnosti od statusa povezanih uređaja.

PROMENA NOTNOG KLJUČA

Notni ključ možete da podesite u 9 koraka (4 više, 4 niže i originalna postavka).

- Da postepeno podesite tonalitet, pritisnite više puta **# (KEY CHANGER)** tokom reprodukcije.
- Da postepeno snizite tonalitet, pritisnite više puta **b (KEY CHANGER)** tokom reprodukcije.

! Napomena

- Funkcija je dostupna kao USB ili BT (**Bluetooth**) funkcija.
- Ako mikrofonski uređaj nije priključen, na ekranu će biti prikazana poruka „INSERT MIC“.
- Da biste je pokrenuli, promenite funkciju, isključite mikrofonski uređaj ili promenite muziku.
- Ova funkcija možda neće moći da se koristi u zavisnosti od povezanih uređaja.
- Ako funkcija nije dostupna, na ekranu će se pojaviti „NOT SUPPORT“.

VOCAL EFFECTS (vokalni efekti)

Kada povežete svoj mikrofona na MIC utičnicu, možete da uživati u funkciji karaoke menjanjem glasa u različit izvor.

Da odaberete razne modove, pritisnite više puta **VOCAL EFFECTS** ili pritisnite **VOCAL EFFECTS**, pa okrenite **MAIN VOL. ▼** na uređaju kada se mod vokalnih efekata pojavi na ekranu.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2

! Napomena

- Ako mikrofona nije povezan, "INSERT MIC" se pojavljuje na ekranu.
- Ako pritisnete **KEY CHANGER**, ili **ECHO / DEMO** na spravi u VOCAL EFFECTS režimu, pošto sačuvate sadašnji VOCAL EFFECTS, isključite režim VOCAL EFFECTS i radite u režimima KEY CHANGER ili ECHO.
- Da isključite režim VOCAL EFFECTS, pritisnite i držite **VOCAL EFFECTS**.

Automatsko isključivanje

Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan sa spoljnim uređajem i ne koristi se 15 minuta.

Jedinica se takođe isključuje posle šest časova ako je glavna jedinica spojena na drugi uređaj pomoću analognih ulaza.

AUTO POWER Uključeno

Ova jedinica se automatski uključuje ulaznim izvorom : **Bluetooth**

Ako pokušate da se povežete sa **Bluetooth** uređajem, ova jedinica se uključuje i povezuje sa vašim **Bluetooth**-om. Možete da reprodukujete muziku.

! Napomena

- Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
- U zavisnosti od spojenog aparata, aparat se uključuje ali **Bluetooth** funkcija možda neće biti spojena.
- Ako ovom jedinicom isključite **Bluetooth** vezu, neki **Bluetooth** aparati se stalno pokušavaju spojiti s jedinicom. Zato se preporučuje da isključite vezu pre nego što isključite jedinicu.
- Ako ste se već uparili s ovim uređajem, ovaj uređaj će automatski uključiti ulazni izvor kada je ovaj uređaj isključen.
- Ukoliko je ON/OFF prekidač na zadnjoj ploči u položaju "isključeno" (OFF), AUTO POWER Uključeno ne funkcioniše.

Promena auto funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su **Bluetooth** ili povezan prenosni uređaj, pa onda automatski menja podesnu funkciju.

Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj

Kada pokušate da povežete vaš **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem, izabere se funkcija **Bluetooth**. Reprodukujte svoju muziku na **Bluetooth** uređaju.

Kada je spojena veza PORT IN.

Kada povežete prenosni uređaj na povezač **PORT IN**, odabrana je funkcija **PORTABLE**. Reprodukujte svoju muziku na **Bluetooth** uređaju.

! Napomena

- Ova funkcija radi jedino s prethodno povezanim uređajima.
- Ako je nameštena funkcija **Bluetooth** povezivanja, **Bluetooth** povezivanje biće jedino moguće u funkciji **Bluetooth**.

Rešavanje problema

Generalno

Problem	Uzrok i rešenje
Ovaj uređaj ne radi ispravno.	- Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog spoljnog uređaja (vufer, DVD-plejer, pojačivač itd.), pa ih ponovo uključite. - Izvadite utikač ovog uređaja i povezanog spoljnog uređaja (vufer, DVD-plejer, pojačivač itd.), pa ponovo probajte povezivanje. - Prethodno podešavanje možda ne bude sačuvano kada je napajanje uređaja isključeno. - Postavite prekidač za ON/OFF u položaj (OFF), a zatim u položaj (ON).
Nema napajanja.	- Baterija je ispražnjena. Ponovo napunite bateriju. - Proverite da li je prekidač ON/OFF u položaju "uključeno" (ON). - Kabli nije uključen. Uključite kabl napajanja. - Proverite da li ima struje. Proverite uključivanjem drugih električnih uređaja.
Nema tona.	Proverite da li ste izabrali odgovarajuću funkciju. Pritisnite dugme funkcije i pogledajte izabranu funkciju.
Radio stanice ne mogu da se pravilno nameste.	- Antena je loše postavljena. Podesite ugao i smer radi postizanja boljeg prijema. - Snaga signala radio stanice je preslaba. Podesite stanicu ručno. - Nema memorisanih stanica ili su sve memorisane stanice obrisane (prilikom podešavanja putem skeniranja memorisanih kanala). Upamtite neke radio stanice, vidi stranu 17 za detalje.

Specifikacije

Opšte	
Zahtevi za napajanje	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 60 %
Zaštita od prskanja	IPX4

Ulazi	
Ulaz prenosnog uređaja (PORT. IN)	2,0 Vrms (stereo priključak od 3,5 mm) x 1
Mikrofon (MIC)	Osetljivost 30 mV (1 kHz), priključak od 6,3 mm x 1

Tjuner	
Obim FM pretrage	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Sistem	
Frekvencijski odziv	40 do 20.000 Hz
Odnos signal-šum	Više od 75 dB
Dinamički obim	Više od 70 dB
Bus Napajanje (USB)	5 V  500 mA

Pojačivač (Ukupno RMS Izlazno napajanje)	
Ukupni izlaz	50 W (4 Ω na 1 kHz, 10 % THD)

Baterija	
Tip baterij	12 V/7,0 Ah (Ventilski regulirana punjiva olovna baterija)
Vreme rada	Pribl. 13 časova (Sa potpuno punom baterijom i kontinuiranom reprodukcijom na 50 % jačine zvuka.) Može zavisiti od statusa baterije i uslovima rada.
Vreme punjenja	Pribl. 11 časova Može zavisiti od statusa baterije i uslovima rada.

- Dizajn i specifikacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Održavanje

Rukovanje aparatom

Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da pošaljete aparat, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Spoljašnje površine održavajte čistim

Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini aparata. Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da oštetiti površinu. Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa aparatom.

Čišćenje jedinice

Za čišćenje uređaja za reprodukciju koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu aparata.

Zaštitni znakovi i licencije



Bluetooth® zaštićena reč i logotipovi su u vlasništvu **Bluetooth® SIG, Inc.** i svako korišćenje tih oznaka od strane LG Electronics je po licenci.

Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

