



NAVODILA ZA UPORABO

# LG TONE Free

Stereo slušalke Bluetooth®

---

Zaradi varnosti uporabnika in priročnosti preberite uporabniški priročnik preden uporabite izdelek.


Model


TONE-T60Q

# Hitri vodič

## Preprosti potek uporabe

### 1. Pametni telefon s sluškami povežite prek Bluetootha (→ glejte »Povezava pametnega telefona s sluškami prek Bluetootha« na strani 8.)

- 1 Pritisnite nastavitve v aplikaciji [📶] [📶] pametnega telefona. Nato izberite  Bluetootha in vklopite funkcijo Bluetooth. (🔌 Izključeno > 🔌 Vključeno)
- 2 Odprite pokrov s sluškami za v ušesa, nameščenimi v polnilno škatlico. Moder kazalnik stanja baterije na sprednji strani utripa. V primeru, da modra lučka za stanje baterije ne utripa, oziroma če želite povezati napravo, ki se razlikuje od že povezane, se na levi ali desni slušalki za v ušesa dotaknite tablice na dotik in jo za 3 do 5 sekund pridržite.

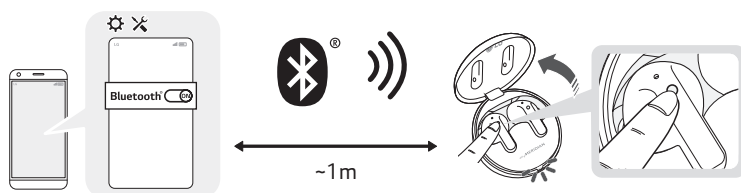




- 3 Ko se na dnu zaslona pametnega telefona odpre pojavno okno povezave za hitro seznanjanje, se ga dotaknite, da povežete napravo.
- 4 Če se pojavno okno za povezavo ne odpre, v meniju Bluetooth® pametnega telefona poiščite [TONE-T60Q] in se ga dotaknite.
  - TONE-T60Q\_LE na seznamu povezanih naprav Bluetooth® ni veljavno ime modela. Preverite ime modela, ki ga uporabljate, in povežite z imenom modela brez »LE«.




## 2. Uporaba slušalk za v ušesa z dotikom (→ glejte »Predvajanje glasbe«, »Sprejemanje telefonskih klicev« in »Poslušanje okoliškega zvoka/aktivno zmanjšanje hrupa (ANC)« na straneh 11, 12 in 13.)

Slušalk za v ušesa se lahko dotaknete za predvajanje ali začasno zaustavitev glasbe, sprejem ali zavrnitev telefonskega klica. Način delovanja funkcije lahko spremenite v nastavitvah tablice na dotik v aplikaciji »LG TONE Free«.

### Sprejemanje telefonskih klicev

Način uporabe	Klic
 En dotik	Sprejemanje telefonskih klicev
 Dva dotika	Prekinitev klicev
 Dotik in pridržanje	Zavračanje klicev

### Predvajanje glasbe

Način uporabe	Predvajanje
 En dotik	Predvajanje/premor
 Dva dotika	Zmanjšanje glasnosti (levi dotik) Povečanje glasnosti (desni dotik)
 Trije dotiki	Naslednja skladba

### Poslušanje okoliškega zvoka/aktivno zmanjšanje hrupa (ANC)

Način uporabe	Poslušanje okoliškega zvoka/aktivno zmanjšanje hrupa (ANC)
 Dotik in pridržanje	Sprememba funkcije

### 3. Polnjenje (→ glejte »Polnjenje prek kabla« in »Opis UVnana« na straneh 14 in 15.)

---

#### Polnjenje prek kabla

Za polnjenje povežite polnilni kabel s škatlico s slušalkami za v ušesa. Slušalke in polnilna postaja se polnijo istočasno.

- Če napravo polnite skupaj z nameščenimi slušalkami za v ušesa in zaprete pokrov škatlice, deluje UVnana LED lučka 10 minut.

---

#### ⚠ Pozor

- Zavedati se morate, da se lahko temperatura slušalk poviša, ko je UVnana LED lučka vklopljena.
- 

### 4. Povezava z aplikacijo LG TONE Free (→ glejte »Povezava z aplikacijo LG TONE Free« na strani 17.)

---

- 1 Za namestitev aplikacije LG TONE Free na svojem pametnem telefonu v trgovini Google Play ali App Store poiščite »LG TONE Free« ali poskenirajte spodnjo kodo QR.
- 2 Zaženite aplikacijo in uporabite njene številne funkcije (preverjanje baterije slušalk za v ušesa baterija, glasovno obveščanje, sprememba načina izenačevalnika, preverjanje podatkov o zadnji povezani lokaciji, iskanje brezžičnih slušalk za v ušesa itd.). Podprt je samo Android 7.0 oziroma iOS 13 ali več.



<Android>



<iOS>

---

## Hitri vodič

- 2 Preprosti potek uporabe

## Spoznavanje izdelka

- 6 Polnilna postaja
- 7 Slušalke

## Povezovanje z Bluetoothom za uporabo

- 8 Povezava pametnega telefona s slušalkami prek Bluetootha
- 9 Več povezav
- 9 Samodejno ponovno povezovanje

## Poslušanje zvoka s slušalkami

- 10 Nošenje slušalk
- 11 Predvajanje glasbe
- 12 Sprejemanje telefonskih klicev
- 13 Poslušanje okoliškega zvoka/aktivno zmanjšanje hrupa (ANC)

## Polnjenje

- 14 Polnjenje prek kabla
- 15 Opis UVnano
- 16 Preverjanje stanja baterije

## Povezovanje z aplikacijo Bluetooth

- 17 Povezava z aplikacijo LG TONE Free

## Varnostni ukrepi

- 18 Varnostni obvestila in opozorila
- 19 Previdnostni ukrepi pri uporabi izdelka

## Stvari, ki jih je treba preveriti pred prijavo okvare

- 20 Odpravljanje težav

## Dodatek

- 21 Tehnični podatki o izdelku

## Varnostne informacije


- 22 Preprečevanje izgube sluha
- 22 Dodatne informacije
- 22 Izpostavljenost radijskim frekvencam
- 23 Varnostni ukrepi glede povezave Bluetooth
- 23 Podatki o bateriji
- 23 Registrirane blagovne znamke in licence
- 24 Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

## Vodnik za čiščenje

- 25 Čiščenje ušesne slušalke


# Spoznavanje izdelka

## Polnilna postaja

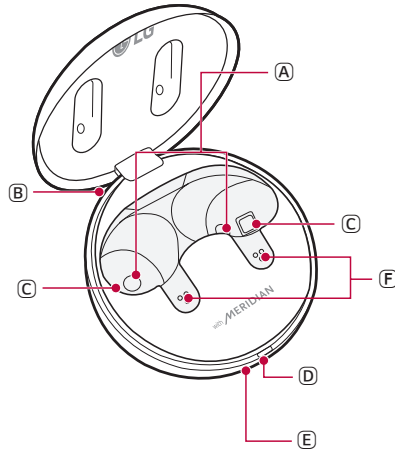

- A** Razpoloženska luč: ko odprete polnilno postajo, se vklopi in izklopi razpoloženska luč.
- B** Vhod polnilne postaje: polnite lahko napravo.
- C** UVnano LED: če napravo polnite skupaj z nameščenimi slušalkami za v ušesa in zaprete pokrov škatlice, deluje UVnano LED lučka 10 minut.
- D** Indikator stanja baterije (zgoraj): preverite lahko stanje baterije slušalk ali polnilne škatlice.
- E** Kazalnik UVnano (spodaj): kazalnik UVnano sveti modro, medtem ko UVnano LED lučka deluje.
- F** Polnilni terminali za slušalke: slušalke za v ušesa lahko polnite, tako da jih namestite v polnilno škatlico.

## Slušalke

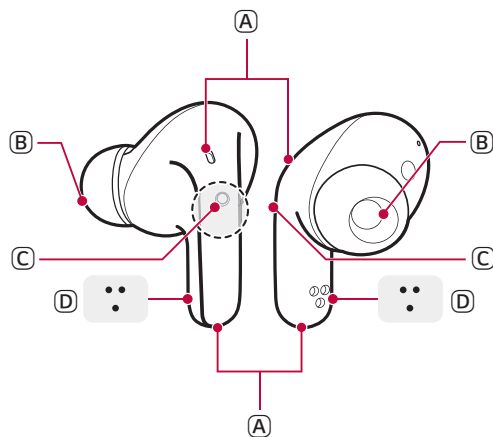

- (A) Mikrofon
- (B) Mreža za zvočnik (mikrofon)
- (C) Tablice na dotik
- (D) Polnilni terminali za slušalke


### ✓ Opomba

- Pazite, da nad polnilnimi terminali za slušalke ni tujkov.

# Povezovanje z Bluetoothom za uporabo

## Povezava pametnega telefona s sluškami prek Bluetootha

- 1 Na pametnem telefonu ali napravi, ki jo želite povezati, vklopite funkcijo Bluetooth®.
- 2 Odprite pokrov s sluškami za v ušesa, nameščenimi v polnilno škatlico. Moder kazalnik stanja baterije na sprednji strani utripa. V primeru, da modra lučka za stanje baterije ne utripa, oziroma če želite povezati napravo, ki se razlikuje od že povezane, se na levi ali desni slušalki za v ušesa dotaknite tablice na dotik in jo za 3 do 5 sekund pridržite.

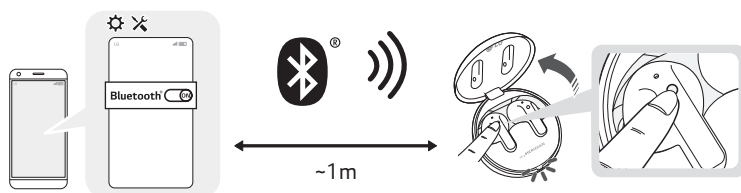

- 3 Ko se na dnu zaslona pametnega telefona odpre pojavno okno povezave za hitro seznanjanje, se ga dotaknite, da povežete napravo.
  - Podpira samo Android™ 6.0 ali več in zahteva delovanje Bluetootha ter nastavitve lokacijskih podatkov mobilne naprave.)
- 4 Če se pojavno okno za povezavo ne odpre, v meniju Bluetooth® pametnega telefona poiščite in povežite [TONE-T60Q]. (Za uporabnike iOS ali Android 5.0 oz. nižjih različic)
  - TONE-T60Q\_LE na seznamu povezanih naprav Bluetooth® ni veljavno ime modela. Preverite ime modela, ki ga uporabljate, in povežite z imenom modela brez »LE«.
  - Če je ime modela slušalk za v uho na napravi Android prikazano nenavadno, v meniju Bluetooth® nastavitve povezanih naprav spremenite ime modela.

### ✓ Opomba

- Za povezavo z drugo napravo, znova izvedite zgornje postopke.

## Več povezav

Če uporabljate aplikacijo LG TONE Free, lahko hkrati povežete in uporabljate dve napravi, na primer pametni telefon in osebni računalnik.

- 1 V aplikaciji LG TONE Free aktivirajte funkcijo Multi-Point & Multi-Pairing.
- 2 Slušalke za v ušesa namestite v polnilno škatlico in na isti način opravite postopek povezovanja.
- 3 Naprava z obstoječo povezavo postane »glavna povezana naprava« in na novo povezana naprava postane »dodatno povezana naprava«.
- 4 Funkcijo več povezav lahko priročneje uporabljate v podrobnejših nastavitvah Multi-Point & Multi-Pairing.

---

### Opomba

- Ko sta dve napravi povezani hkrati, glavne funkcije delujejo glede na »glavno povezano napravo«.
- 

## Samodejno ponovno povezovanje

Če odprete polnilno ohišje slušalk, se te samodejno povežejo z zadnjo priključeno in uporabljeno napravo. (Če naprave ni mogoče najti, preklopi v način povezljivosti.)

Če samodejno ponovno povezovanje ni končano, slušalke za v ušesa poiščite na napravi, ki bo povezana, in jih ročno povežite.


# Poslušanje zvoka s slušalkami

## I Nošenje slušalk


**1** Slušalke za v ušesa vzemite iz polnilne škatlice in jih tesno namestite v ušesa.

### ✓ Opomba


- Če uporabljate gele, ki se prilegajo vašim ušesom, lahko izboljšate učinek aktivnega zmanjšanja hrupa (ANC). Nato lahko glasbo poslušate s kakovostnim bogatim zvokom.

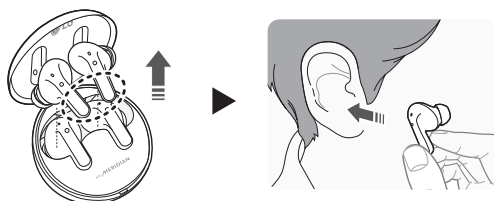


**2** Če slušalke za v ušesa nosite pravilno, lahko slišite zvok za zaznavanje uporabe.

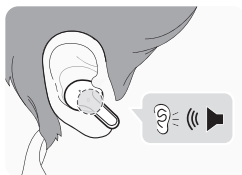

\*Če želite zamenjati ušesne čepke, poravnajte obliko luknje ušesnega čepka z izboklino slušalk in jo pritrdite.

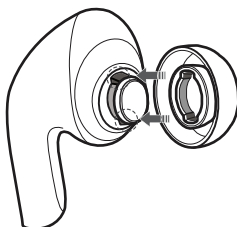

## Predvajanje glasbe

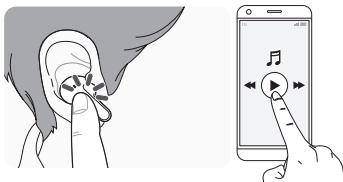





Delovanje	Način uporabe
Predvajanje/premor	● : enkrat se dotaknete leve ali desne slušalke.
Nastavitev glasnosti	●● : dvakrat se dotaknete leve (povečanje glasnosti) ali desne (zmanjšanje glasnosti) slušalke.
Naslednja skladba	●●● : trikrat se dotaknete leve ali desne slušalke.

### ✓ Opomba

- Način uporabe funkcije lahko spremenite v nastavitvah tablice na dotik v aplikaciji »LG TONE Free«.
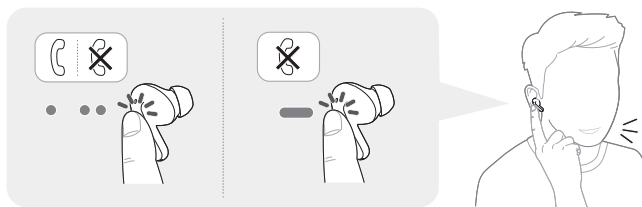
## Sprejemanje telefonskih klicev



Delovanje	Način uporabe
Sprejemanje telefonskih klicev	 : enkrat se dotaknete leve ali desne slušalke.
Prekinitev klicev	 : dvakrat se dotaknete leve ali desne slušalke.
Zavračanje klicev	 : dotaknete se in pridržite levo ali desno slušalko.

## Funkcija klicanja pametnega telefona

Funkcija/stanje	Opis
Sprejemanje telefonskih klicev/ko sprejemate telefonski klic	Enkrat se dotaknete leve ali desne slušalke.
Klicanje/čakanje na uporabo	Ko kličete s pametnim telefonom, bo klic samodejno povezan s slušalkami.
Sprejem drugega klica med klicem/med klicem	Če se enkrat dotaknete leve ali desne slušalke, bo trenutni klic preklopil v stanje čakanja in boste lahko med klicem odgovorili na dohodni klic. Če je obstoječi klic na čakanju, lahko na pametnem telefonu končate trenutni klic. (To deluje različno, odvisno od nastavitve pametnega telefona.)

# Poslušanje okoliškega zvoka/aktivno zmanjšanje hrupa (ANC)

## Poslušanje okoliškega zvoka


---



S funkcijo poslušanja okoliškega zvoka lahko slišite zunanje zvoke, tako da ste lahko pozorni na svojo okolico in nevarnosti.

## Aktivno zmanjšanje hrupa (ANC)

---

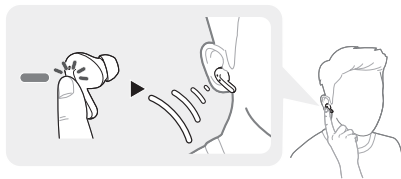

Funkcija aktivnega zmanjšanja hrupa (ANC) med uporabo blokira zvoke iz okolja. Zato jo uporabite, ko ne želite, da bi vas med poslušanjem glasbe ali gledanjem videa karkoli motilo.

- **Če se dotaknete leve ali desne slušalke in jo pridržite**, lahko preklopite med aktivnim zmanjšanjem hrupa (ANC) in poslušanjem okoliškega zvoka.
- V aplikaciji LG TONE Free lahko nastavite funkciji poslušanja okoliškega zvoka in aktivnega zmanjšanja hrupa (ANC).
- V aplikaciji LG TONE Free lahko nastavite način poslušanja in način pogovora.
- Med uporabo funkcije poslušanja okoliškega zvoka ali aktivnega zmanjšanja hrupa (ANC) je razpoložljivi čas krajši kot takrat, ko je funkcija izklopljena.
- Funkcija poslušanja okoliškega zvoka ali aktivnega zmanjšanja hrupa (ANC) deluje v stanju čakanja/med poslušanjem glasbe/med klicem.
  - ANC pomeni aktivno zmanjšanje hrupa.


---

### ⚠ **Pozor**

- Ko je način poslušanja okoliškega zvoka aktiven, lahko nenadoma zaslišite glasen okoliški zvok. Med uporabo funkcije aktivnega zmanjšanja hrupa (ANC) na prostem bodite pozorni na varnost.
-

# Polnjenje

## Polnjenje prek kabla

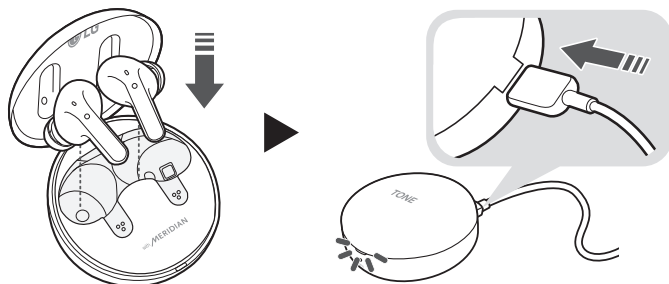

Če priključite polnilni kabel, je stanje polnjenja prikazano na polnilni škatlici.

### ✓ Opomba

- Slušalke in polnilna postaja se polnijo istočasno.
- Vhod polnilne postaje na polnilni postaji ne podpira funkcije napajanja drugih naprav, kot je pametni telefon.

## Opis UVnana

Polnilna škatlica ima vgrajeno UVnana LED lučko, ki skrbi za čistočo slušalk.

če napravo polnite skupaj z nameščenimi sluškami za v ušesa in zaprete pokrov škatlice, deluje UVnana LED lučka 10 minut.

\* UVnana je sestavljena iz besed UV in nanometer, enote za UV.



### ✓ Opomba

- Kazalnik UVnana sveti modro, medtem ko UVnana LED lučka deluje.
- Polnilna škatlica z UVnana odstrani do 99,9 % škodljivih bakterij iz gela slušalke.
- Bel izdelek ima lahko na delu, kjer se ga dotika UVnana LED luč drugačno barvo, kar pa ne vpliva na njegovo delovanje.


### ⚠ Pozor

- Zavedati se morate, da se lahko temperatura slušalk poviša, ko je UVnana LED lučka vklopljena.

## Preverjanje stanja baterije

Če odprete polnilno škatlico, se pojavi stanje baterije slušalk.

Ko slušalke za v ušesa niso nameščena, je prikazano stanje napoljenosti baterije polnilne škatlice.

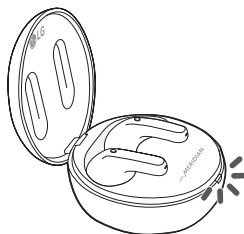

Indikator stanja baterije	Stopnja stanja baterije (polnilnik ni priključen) / Stanje polnjenja (polnilnik je priključen)
Rdeča	20 % ali manj / Polnjenje
Rumena	20 % - 80 % / -
Zelena	80 % ali več / Napolnjeno do konca

### ✓ Opomba

- Če zaprete polnilno škatlico, se pojavi stanje baterije polnilne škatlice.
- Ko je baterija polnilne škatlice popolnoma izpraznjena, slušalk za v ušesa ni mogoče vklopiti. Takrat polnilno škatlico napolnite.

## Indikator stanja baterije

Stanje	Delovanje
Način iskanja Bluetootha®	Moder kazalnik stanja baterije utripa.
Baterija 20 % ali manj	Rdeč kazalnik stanja baterije se vklopi in izklopi.
Baterija 20 % ~ 80 %	Rumen kazalnik stanja baterije se vklopi in izklopi.
Baterija 80 % ali več	Zelen kazalnik stanja baterije se vklopi in izklopi.
V primeru napake med polnjenjem	Rdeč kazalnik stanja baterije utripa.
Med polnjenjem baterije (polnilnik je priključen)	Rdeč kazalnik stanja baterije se vklopi.
Polnjenje baterije je zaključeno (polnilnik priključen)	Zelen kazalnik stanja baterije se vklopi.

# Povezovanje z aplikacijo Bluetooth

## | Povezava z aplikacijo LG TONE Free

- 1** Za namestitev aplikacije LG TONE Free na svojem pametnem telefonu v trgovini Google Play ali App Store poiščite »LG TONE Free« ali poskenirajte spodnjo kodo QR.
- 2** Zaženite aplikacijo in uporabite njene številne funkcije (preverjanje baterije slušalk za v ušesa baterija, glasovno obveščanje, sprememba načina izenačevalnika, preverjanje podatkov o zadnji povezani lokaciji, iskanje brezžičnih slušalk za v ušesa itd.). Podprt je samo Android 7.0 oziroma iOS 13 ali več.



<Android>



<iOS>

---

# Varnostni ukrepi

## Varnostni obvestila in opozorila

Naslednji »Varnostni ukrepi« vam pomagajo preprečiti nepričakovane nevarnosti ali poškodbe, zato jih temeljito preberite.

»Varnostni ukrepi« so razvrščeni v skupini »Opozorilo« in »Pozor«.

**⚠ OPOZORILO:** Neupoštevanje navodil lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.

**⚠ Pozor:** Neupoštevanje navodil lahko povzroči lažje poškodbe ali škodo na izdelku.

- 
- ⚠ Opozorilo**
- Izdelka ne spuščajte z visokega mesta.
  - Poskrbite, da izdelek ne pride v stik z alkoholom ali benzenom.
  - Izdelka ne shranjujte v mokrem ali prašnem mestu.
  - Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
  - Slušalke za v ušesa so preskušene v nadzorovanih laboratorijskih pogojih z oceno IPX4. Odporno na brizganje vode. Posušite pred uporabo. Ne polnite, medtem ko je izdelek moker. Škatlica ni bila testirana za IPX4.
- 

- 
- ⚠ Pozor**
- Izdelka ne razstavljajte, prilagajajte ali popravljajte.
  - Izdelka ne postavljajte v bližino čezmerne vročine ali vnetljivih materialov.
  - Izdelek se lahko poškoduje, če uporabljate nezdružljiv polnilnik.
  - Majhne dele izdelka hranite stran od dojenčkov ali otrok.
  - Prepričajte se, da v priključke polnilnika ne pridejo tujki (Vhod polnine postaje in vtikač). V tem primeru lahko pride do požara ali električnega udara.
  - Če imate vgrajen medicinski pripomoček, se pred uporabo izdelka posvetujte s svojim zdravnikom.
  - Zaradi vaše varnosti ne odstranjujte baterije, vgrajene v izdelek.
  - Izdelek ima vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče zamenjati ali nadomestiti.
  - Če samovoljno zamenjate baterijo ali je ne zamenjate pravilno, lahko eksplodira.
  - Litij-ionska baterija je nevarna komponenta, ki lahko povzroči poškodbe.
  - Če baterijo zamenja neusposobljen delavec, lahko to povzroči škodo vaši napravi.
  - Baterije ne zavrzite samovoljno. Sledite lokalnim postopkom za odstranjevanje baterij.
  - Da preprečite nepotrebno porabo energije, napravo izključite, ko je popolnoma napolnjena. Za polnjenje naprave vedno uporabite lahko dostopno vtičnico.
  - Če baterijo zamenjate z napačno vrsto, obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
  - Ne shranjujte je ali prevažajte pri tlaku, nižjem od 11,6 kPa in nadmorski višini nad 15.000 m.
-

---

**⚠ Pozor**

- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko uniči zaščito (na primer, v primeru nekaterih vrst litijevih baterij).
  - Če baterijo odvržete v ogenj ali vročo peč oziroma jo mehanično zdrobite ali prerežete, lahko pride do eksplozije.
  - Če pustite baterijo v okolju z izredno visoko temperaturo, lahko to povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali uhajanje plina.
  - Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine oziroma plina.
  - Starih baterij ne zavrzite malomarno. Lahko povzroči eksplozijo ali požar. Način odstranjevanja se lahko razlikuje glede na državo in regijo. Odstranite jo na ustrezen način.
- 

## **| Previdnostni ukrepi pri uporabi izdelka**

Izdelek obrišite do čistega, če je bil izpostavljen veliki količini potu.

Območje okoli slušalk naj bo vedno čisto.

Dolgotrajno nošenje slušalk za v ušesa lahko povzroči bolečino, in če se v ušesu vlaga zadržuje dlje časa, lahko to povzroči težave s kožo.

# Stvari, ki jih je treba preveriti pred prijavo okvare



## Odpravljanje težav

V primeru, da med uporabo izdelka izkusite naslednje težave, jih preverite še enkrat. Morda ne gre za okvaro.

Simptom	Vzrok in rešitev
Napajanje naprave se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite stanje napolnjenosti baterije in jo po potrebi napolnite.</li></ul>
Če prek slušalk ni mogoče opraviti klica	<ul style="list-style-type: none"><li>Če vaš pametni telefon ne podpira funkcije prostoročnega telefoniranja, funkcije za klicanje ne boste mogli uporabljati.</li><li>Preverite stanje napolnjenosti baterije in jo po potrebi napolnite.</li></ul>
Če slušalk ne morete registrirati v pametni telefon	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, ali je napajanje vklopljeno, tako da odprete pokrov polnilnega ohišja.</li><li>Preverite, ali so slušalke za v ušesa preklopljene v način iskanja.<ul style="list-style-type: none"><li>Če pritisnete in za 3 do 5 sekund zadržite tablico na dotik na levi ali desni slušalki, medtem ko je ta v polnilni škatlici, preklopi v način iskanja.</li></ul></li></ul>
Če ste zamenjali slušalki ali imate težave z delovanjem (tovarniška ponastavitev).	<ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite in za več kot 10 sekund zadržite tablico na dotik na levi ali desni slušalki, medtem ko je ta v polnilni škatlici.<ul style="list-style-type: none"><li>Izvede se ponastavitev na tovarniške nastavitve in kazalnik stanja baterije na polnilni škatlici utripa rdeče. Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve slušalke znova povežite.</li></ul></li></ul>

# Dodatek

## Tehnični podatki o izdelku

Splošno	Opis
Specifikacije Bluetooth	5,3 V (HSP/HFP/A2DP/AVRCP)
Baterija	Slušalka za v uho: 3,85 V / 51 mAh, litij-ionska Polnilna škatlica: 3,7 V / 390 mAh, litij-ionska
Čas predvajanja glasbe slušalk in s polnilno škatlico	Izklop ANC: do 9 in do 29 ur* Vkllop ANC: do 5 in do 16 ur*
Čas polnjenja	Slušalka za v uho: v roku ene ure / polnilna škatlica: v 2 urah Hitro polnjenje: 5 min polnjenja za do 60 min predvajanja* • Ko polnjenje prek napajalnega kabla poteka pri sobni temperaturi
Nazivna vhodna napetost	Slušalka za v uho: 5 V  , 102 mA Polnilna škatlica: 5 V  , 500 mA

\*Čas uporabe je odvisen od priključenega pametnega telefona ali uporabe funkcij, nastavitvev, moči signala, temperature delovanja, frekvenčnega pasu in drugih metod uporabe.

Delovna temperatura	0 °C ~ +40 °C
Delovna vlažnost	5 % ~ 60 %
Mere (mm) / teža (g)	Slušalka za v uho: 21,5 mm (Š) X 27,7 mm (D) X 24,9 mm (V) / 5,1 g (ena slušalka za v uho) Polnilna škatlica: 54,5 mm (Š) x 54,5 mm (G) x 29,6 mm (V) / 35,9 g
Frekvenčni obseg	2402 MHz do 2480 MHz

\*Trajanje delovanja je odvisno od priključenih mobilnih naprav, uporabljenih funkcij, nastavitvev, moči signala, temperature delovanja, frekvenčnega pasu in drugih metod uporabe.

# Varnostne informacije

## Preprečevanje izgube sluha



Če je glasnost slušalk prevelika, lahko utrpite trajno izgubo sluha. Glasnost nastavite na varno raven. Morda je slišati normalno, vendar če pogosto poslušate visoke zvoke, ki lahko poškodujejo vaš sluh, se vaša ušesa sčasoma na to navadijo.

V primeru, da zaznate zvonjenje v ušesih ali pridušeni govor, prenehajte s poslušanjem in pojdite na pregled sluha. Večja kot je glasnost, hitreje lahko pride do poškodbe sluha.

Strokovnjaki priporočajo, da z naslednjimi ukrepi zaščitite svoj sluh.

- Omejite čas uporabe slušalke pri veliki glasnosti.
- Izogibajte se temu, da povečate glasnost, da ne bi slišali glasnega hrupa okoli vas.
- Glasnost zmanjšajte, če ne morete slišati oseb, ki govorijo v vaši bližini.

Za postopek nastavitve najvišje omejitve glasnosti povezane naprave si preberite uporabniški priročnik povezane naprave.

## Dodatne informacije

**Bluetooth®** blagovna znamka in logotip sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Uporaba vseh blagovnih znamk je predmet licenčne pogodbe.

Logotipi Android, Google Play in Google Play ter druge povezane oznake in logotipi so blagovne znamke družbe Google LLC.



## Izpostavljenost radijskim frekvencam

Te stereo slušalke Bluetooth LG so radijski oddajnik in sprejemnik. Med delovanjem se sporazumevajo z mobilno napravo, opremljeno z Bluetoothom, tako da sprejemajo in oddajajo radiofrekvenčna (RF) elektromagnetna polja (mikrovalovi) v frekvenčnem razponu od 2402 do 2480 MHz.

Vaše slušalke Bluetooth so zasnovane tako, da delujejo v skladu s smernicami in omejitvami glede izpostavljenosti RF, ki jih določajo nacionalni organi in mednarodne zdravstvene agencije, medtem ko so v uporabi z združljivim mobilnim telefonom.

## Varnostni ukrepi glede povezave Bluetooth

Naslednja okolja vplivajo na doseg in sprejem signala Bluetooth:

- ko se med napravo Bluetooth in povezano napravo nahajajo zidovi, kovina, človeška telesa ali druge ovire.
- ko se v bližini uporabljenih naprav nahaja oprema, ki uporablja signale s frekvenco 2,4 GHz (brezžični LAN, brezžični telefoni, mikrovalovne pečice itd.).
- ko uporabljate napravo Bluetooth (TV, prenosnik itd.), ki ni mobilni telefon, lahko na kakovost zvoka vplivajo specifikacije in delovanje naprave.

## Podatki o bateriji

Življenjska doba akumulatorske baterije je dolga, če z njo pravilno ravnate. Nova baterija ali takšna, ki je že dlje časa niste uporabljali, bi lahko ob prvih nekaj uporabah imela zmanjšano zmogljivost. Baterije ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam in nikoli nad +50 °C ali pod -10 °C. Za kar največjo zmogljivost baterije jo uporabljajte pri sobni temperaturi. Če baterijo uporabljate pri nizkih temperaturah, bo njena zmogljivost zmanjšana. Baterijo lahko polnite samo pri temperaturah med 0 °C in +45 °C.

## Registrirane blagovne znamke in licence

Vse blagovne znamke in imena so last njihovih zadevnih lastnikov.




Napis »Made for iPhone« pomeni, da je bila elektronska dodatna oprema zasnovana posebej za povezavo z napravami iPhone ter da razvijalec potrjuje, da izpolnjuje standarde delovanja podjetja Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in zakonskimi standardi. Upoštevajte, da lahko uporaba te dodatne opreme z izdelkom iPhone negativno vpliva na delovanje brezžičnih povezav.

# Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Za pridobitev izvorne koda v skladu z GPL, LGPL, MPL in drugimi odprtokodnimi licencami, ki so obvezane razkriti izvorno kodo, ki jo vsebuje ta izdelek, ter za dostop do vseh navedenih licenčnih pogojev, obvestil o avtorskih pravicah in drugih veljavnih dokumentov obiščite spletno mesto <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba je veljavna za vsakega prejemnika teh informacij za obdobje treh let od zadnjega pošiljanja tega izdelka.

	<p style="text-align: center;"><b>SKUPINA TVEGANJA 3</b></p> <p><b>OPOZORILO:</b> TA IZDELEK ODDAJA UV-C. PAZITE, DA OČI IN KOŽA NE BODO NEPOSREDNO IZPOSTAVLJENI NEZAŠČITENEMU IZDELKU.</p> <p><b>OPOZORILO:</b> če polnilne škatlice ne polnite ali odprete, funkcija UV ne deluje.</p>
---	---

## Oznake

~ : Izmenični tok (AC)

— : Enosmerni tok (DC)

☐ : Oprema skupine II

⏻ : Stanje pripravljenosti napajanja

⏻ : Napajanje je vklopljeno.

⚡ : Nevarna napetost.

**Napake pri črkovanju ali netočna vsebina v tem uporabniškem priročniku se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila družbe LG Electronics.**

**Izhodna raven se bo samodejno vrnila na izhodno raven, ki ne presega RS1, potem ko bo napajanje izklopljeno.**


# Vodnik za čiščenje

## Čiščenje ušesne slušalke

Odprtino za zvočnik in odprtino za zračenje redno čistite, da ju ne zamašijo tujki (loj, ušesni vosek itd.).

\* Če sta luknja za zvočnik in zračna prezračevalna odprtina zamašeni, je lahko glasnost nizka, pojavijo se šumi, učinkovitost odpravljanja šumov pa se lahko zmanjša.

**1** Najprej ločite ušesno konico in odstranite tuje snovi v ušesni konici.

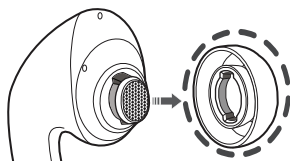

**2** Nato z mehko krtačko ali bombažno palčko očistite luknjo.

Odprtina za zračenje  
(Odvizno od modela je lahko nameščena drugače ali pa je ni.)

