

SIMPEL VEJLEDNING

LG Wi-Fi lydbar

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner, skal du gå ind på <http://www.lg.com> og hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne brugervejledning kan variere fra din enhed.

MODEL

SN8YG




MFL72000244


2106_Rev04

www.lg.com

Copyright © 2020-2023 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

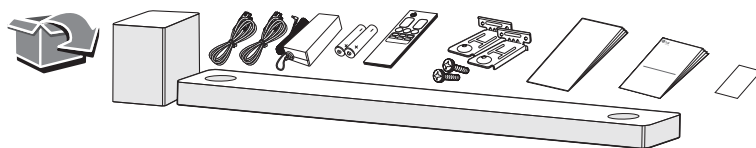

Frontpanel

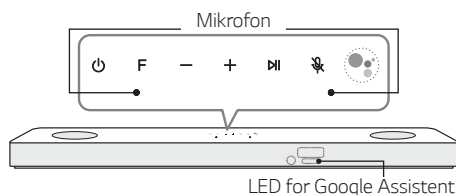


- ⏻ (Standby) Tænder og slukker for enheden.
- F (Funktion) Vælger funktion
- /+ (Lydstyrke) Justerer lydstyrken
- ⏮ Afspil/pause
- 🔊 (Slå lyd for mikrofon fra) Aktiverer og deaktiverer Stemmegenkendelse.
- ⦿ Aktiverer standby og stopper feedback for Google Assistant.



Nulstil enheden

Tryk på og hold knappen 🔊 på enheden nede, indtil du hører biplyden én gang.

Bagpanel

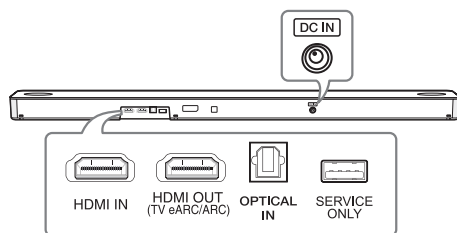

- DC IN Tilslut til AC adapteren.
- HDMI IN Tilslut til enhed med HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV eARC/ARC) Tilslut til TV.
- OPTICAL IN Tilslut til en optisk enhed.
- USB (Kun service) Hent software-opdateringer.



Hvis det optiske kabel er ikke forbundet i den korrekte retning, det kan årsag skade af optisk donkraft.

Subwoofer-forbindelse

Anbring den trådløse subwoofer nær lyd bjælken, og følg trinene nedenfor.

- 1 Forbind lyd bjælken strøm kabel og den trådløse subwoofer til stikkontakten.
- 2 Tænd for lyd bjælken.
 - Lyd bjælken og den trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Den grønne LED i subwooferen tændes.


Forbind subwooferen manuelt

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra subwooferen, forsøg at opret forbindelse manuelt istedet.

- 1 Tryk på **Pairing** på bagsiden af den trådløse subwoofer
 - Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt. (Hvis den grønne LED ikke blinker, skal du trykke på og holde nede på **Pairing**-knappen.)
- 2 Tænd for lyd bjælken.
 - Parring er gennemført. Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløse subwoofer tændes.



Hold lyd bjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

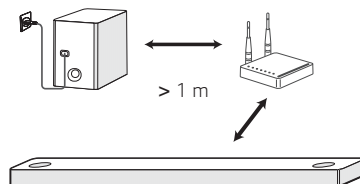


TV-tilslutning

Tilslut lydbjælken og TV via Optical (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk tilslutning

- 1 Tilslut lydbjælken til TV'et via det optiske kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (optisk)] i indstillingsmenuen på TV'et.

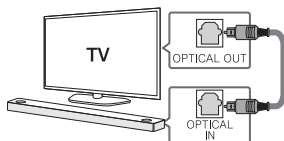

B HDMI (TV eARC/ARC) tilslutning


- 1 Tilslut lydbjælken til TV'et via HDMI-kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (HDMI ARC)] på dit TV's indstillingsmenu.

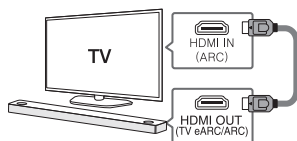

- HDMI-tilslutning er ikke muligt, hvis TV'et ikke understøtter HDMI ARC.
- ARC signalet har første prioritet, hvis enheden er tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid.


Tilslutning af ekstra enhed

- 1 Tilslut til ekstern enhed, som vist for neden:

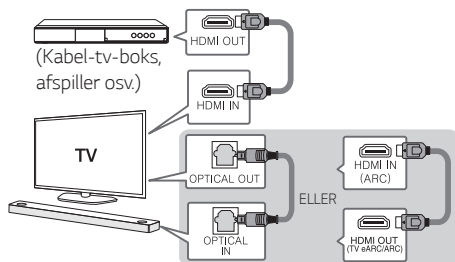

- 2 Vælg indgangskilden ved at trykke på F-knappen gentagne gange.

Netværksforbindelse

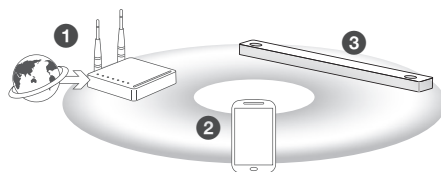

- 1 Tjek netværksforbindelsen. Der bør være installeret en router, der er tilsluttet netværket.
- 2 Forbind din Smart-enhed med dit hjemmenetværk.
- 3 Tilslut lydbjælken til strømforsyningen.



Alle enheder skal være tilsluttet samme router.

Trin 1. Installér appen "Google Home"

Hent appen Google Home fra Google Play Store eller App Store.

Trin 2. Konfigurer Wi-Fi-forbindelsen med appen

- 1 Tilslut din smart-enhed til det Wi-Fi-netværk, som du bruger til højttaleren.



Ved iOS-enheder skal **Bluetooth**-indstillingen slås til på din smart-enhed.

- 2 Start appen "Google Home".
- 3 Følg trinene til Wi-Fi-forbindelse i appen.
 - Når højttaleren er tilsluttet korrekt til Wi-Fi, vises "CONNECTED (TILSLUTTET)" på skærmen med lyd.



- Når du opretter forbindelse til Wi-Fi, kan denne app anmode om at oprette en Google-konto. Det kræver en Google-konto for at bruge denne app.
- Appen "Google Home" leveres af Google. Den kan revideres ved en ændring af Google-politikken.
- Startet Google Assistant (konfiguration, brug, hjælp osv.) ved at søge i "Hjælp til Google Assistant" eller besøge webstedet: <https://support.google.com/assistant>. Dette offentlige websted leveres til enheder, der fungerer med Google Assistant.
- Højttaleren understøtter ikke alle funktioner, der nævnes i "Hjælp til Google Assistant".
- Højttaleren er ikke kompatibel med "Smart ThinQ"-appen. Derfor er den ikke tilgængelig i opsætningen og kan ikke styres ved at bruge "Smart ThinQ"-appen.

Bluetooth-forbindelse

Trin 1. Opret forbindelse til Wi-Fi

Kontrollér, at højttaleren opretter forbindelse til Wi-Fi ved hjælp af appen "Google Home".



Funktionen **Bluetooth** er inaktiv, før der oprettes forbindelse til Wi-Fi.

Trin 2. Skift funktion

Vælg funktionen **Bluetooth** ved at trykke på F gentagne gange.

Trin 3. Find og vælg navnet på din højttaler

Vælg navnet på højttaleren, der blev indstillet i appen "Google Home" på enhedslisten på din smart-enhed. Når **Bluetooth** er tilsluttet, vises "PAIRED" på skærmen.

Sådan bruges "Google Assistant"


Kontrollér, at højttaleren er tilsluttet til Wi-Fi.

Eksempel 1. Sig "Hey Google"



Google Assistant reagerer kun på stemmekommandoer, når du bruger Wi-Fi eller BT (**Bluetooth**) som indgang. Hvis du bruger HDMI, optisk, ARC, eller lydsynkronisering (optisk), skal du bruge knappen  til at aktivere Google Assistant.

Eksempel 2. Tryk på

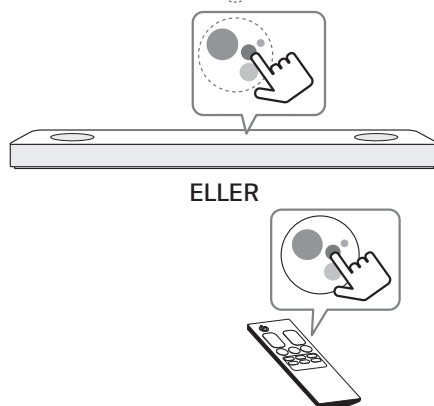



Stemmekommando

- **Planlæg dagen**
 "Fortæl mig om min dag."
 "Hvad er mit næste møde?"
 "Indstil en påmindelse for at kontrollere tidsplanen kl. 18.00."
- **Vejr**
 "Hvordan er vejret?"
 "Hvordan er vejret i morgen?"
 "Hvordan er vejret i New York?"
- **Musik**
 "Afspil musik." "Næste musiknummer."
 "Forrige musiknummer." "Stop musikken midlertidigt."
- **Tilgængelighed**
 "Hvor mange kalorier er der i en hotdog?"
 "Hvordan kommer jeg til rådhuset?"
 "Hvordan siger man Hej på koreansk?"
 "Fortæl en vits"
- **Internet**
 "Hvilke film vises der denne weekend?"
 "Hvorfor er himlen blå?"
 "Hvad er det mindste land i Europa?"
 "Hvor meget sukker er der i en cola?"
- **Abonnementer**
 "Hvad er de seneste overskrifter?"
- **Smart hjem**
 "Skru op for termostaten"
 "Indstil termostaten til 22 grader"
 "Dæmp lysene i køkkenet."
 "Er lyset i opholdsstuen tændt?"
- For yderligere oplysninger om stemmekommandoer skal du henvise til skærmen i appen "Google Home" eller besøge webstedet. <https://support.google.com/assistant>
- Hvis du har problemer med stemmegenkendelse eller dette produkt, kan du sende din feedback ved at sige "Hey Google, feedback." Det hjælper med at forbedre kvaliteten af Google-tjeneste.

Yderligere

Bekvem funktion

Med integreret Google Assistant kan du styre kompatible smarte hjemmeapparater, fx tv'er, lys, afbrydere, plugs, termostater m.m. ved blot at bruge din stemme.



Find yderligere oplysninger ved at besøge webstedet herunder:

- **Konfiguration, brug og mere:** <https://support.google.com/assistant>
- **Kompatible modeller af LG-apparater:** Besøg <http://www.lg.com>, og søg derefter efter oplysningerne.

Download LG Sound Bar App

Du kan administrere højttalerindstillingerne og styre højttaleren ved hjælp af "LG Sound Bar".


Download "LG Sound Bar" på App Store eller Google Play Store.

AI-værelseskalibrering


AI-værelseskalibrering er et værktøj til lydindstilling, der justerer lydindstillingerne for lydbjælken på basis af værelsets akustik og miljø.

For at få adgang til AI-værelseskalibrering skal appen "LG Sound Bar" installeres. I menuen [Sound Setting] vælge [AI Room Calibration].

Fjernbetjening

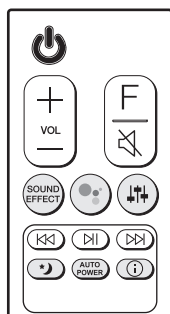

Udskiftning af batteri

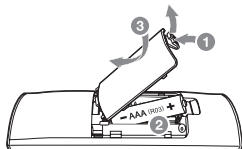

SOUND EFFECT: Vælger en lydeffektsindstilling.

- **Fjernsyn fjernbetjening:** Hold knappen **SOUND EFFECT** inde og tryk på den igen for at bruge fjernbetjeningen til fjernsynet.

: Aktiverer standby og stopper feedback for Google Assistant.

: Justerer lydniveauet for hver højttaler.

- **Surround sound:** Langt tryk på og tryk på den igen.

: Slå tilstanden nattetid til eller fra.

AUTO POWER: Tænder automatisk ved hjælp af en indgangskilde.

: Viser oplysningerne om en fil, en indgangskilde, navnet på en tilsluttet **Bluetooth**-enhed eller navnet på en applikation.

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strømforbrug	Se mærkat vedr. strømforsyning.
	Netværksstandby: 5,0 W (Hvis alle netværksporte er aktive.)
Strømforsyning	• Model : DA-50F25 • Producent : Asian Power Devices Inc. • Indgangsspænding : 100 - 240 V eller 50 - 60 Hz • Udgangsspænding : 25 V 2 A
	• Model : MS-Z2000R250-050D0-P • Producent : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Indgangsspænding : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Udgangsspænding : 25 V 2 A
Mål (B x H x D)	Ca. 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm (med fod)
Forstærker (Total RMS udgangseffekt)	440 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



Baghøjttaler klar

Klar til Surround sound med baghøjttaler kit sælges separat. (SPK8-S)

For at nyde indhold, der indeholder Dolby Atmos[®] og DTS:X[®], skal den tilsluttede enhed og indhold understøtte Dolby Atmos[®] og DTS:X[®].

Sådan frakobles den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen i mere end 3 sekunder.

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Oplysninger om Open Source- softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Find yderligere oplysninger om Googles åbne kilde ved at gå ind i enhedsindstillinger i appen Google Home.

Ansvarsfraskrivelser

- Google, Google Home, Google Play, indbygget Chromecast og andre tilknyttede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
- Google Assistent kræver en internet-/dataforbindelse. Der kan opkræves datagebyrer.
- Google Assistent er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
- Der kan være behov for at tegne et abonnement, og yderligere vilkår, betingelser og/eller gebyrer kan være gældende.
- Styring af visse enheder og funktioner i dit hjem kræver en kompatibel intelligent enhed.

Overensstemmelseserklæring



Hermed, LG Elektronik erklærer, at radio udstyrstype Wi-Fi lydbar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brugen af 5150 – 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Holland (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Nordirland (UK(NI)), Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI), Tyrkiet (TR) og Norge (NO).

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	9 dBm
2412 til 2472 MHz	20 dBm
5180 til 5320 MHz	23 dBm
5500 til 5700 MHz	23 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	