



EENVOUDIGE HANDLEIDING

LG Wi-Fi Soundbar

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Om de instructies voor geavanceerde functies te bekijken gaat u naar <http://www.lg.com> vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden.

Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw eenheid afwijken.

MODEL


SK9Y



MFL70547232


www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

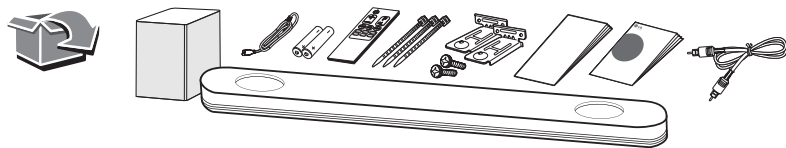

Voorpaneel

De knoppen zitten aan de achterkant

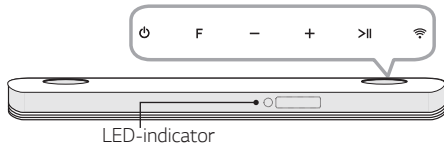


- ⏻ (Standby) Schakelt de eenheid AAN of UIT.
- F (Functie) Selecteert functie
- /+ (Volume) Past het volume aan
- >|| (Afspelen/Pauze) Afspelen starten. / Afspelen pauzeren.
- 📶 Selecteer de Wi-Fi-functie.

LED-indicator: Toont de verbindingstatus.

- Wit (Knipperend): Wacht op een Wi-Fi-functie netwerkverbinding
- Wit (Continu): De Wi-Fi functie netwerkverbinding is vervolledigt of andere functies zijn geselecteerd.
- Wit (Gedimd): Stand-by modus met netwerkverbinding.
- Rood (Continu): Stand-by modus zonder netwerkverbinding

Paneel aan de achterkant

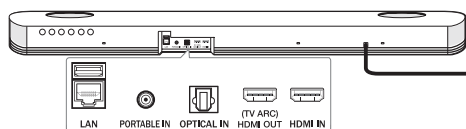

- USB (alleen service) S/W downloadverbinding.
- LAN Verbinding maken met router.
- PORTABLE IN Verbinding maken met draagbaar apparaat.
- OPTICAL IN Verbinding maken met een optisch apparaat.
- HDMI OUT (TV ARC) Verbinding maken met een TV.
- HDMI IN Verbinding maken met apparaat met HDMI OUT.

Aansluiting subwoofer

Plaats de draadloze subwoofer in de buurt van de soundbar en volg de onderstaande stappen.

- 1 Steek de stekker van de soundbar en de draadloze subwoofer in het stopcontact.
- 2 Zet de soundbar aan.
- 3 De soundbar en de draadloze subwoofer worden **automatisch** verbonden. De groene LED van de subwoofer gaat aan.


Handmatige subwooferverbinding

Probeer de subwoofer handmatig te verbinden als deze geen geluid maakt.

- 1 Druk op de **Pairing**-knop aan de achterkant van de draadloze subwoofer.
 - De groene LED aan de achterkant van de draadloze subwoofer knippert snel. (Als de groene LED niet knippert, houdt u de knop Pairing ingedrukt.)
- 2 Zet de soundbar aan.
- 3 Het koppelen is voltooid.
 - De groene LED op de achterkant van de draadloze luidspreker wordt ingeschakeld.



Houd de soundbar en de subwoofer 1 m verwijderd van het apparaat (bijv. draadloze router, magnetron enz.) om draadloze interventie te voorkomen.

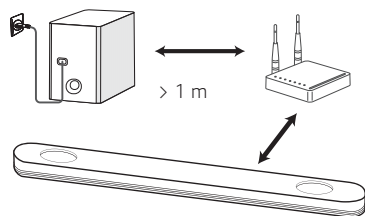


TV-aansluiting

Verbind de soundbar met de tv met behulp van Optisch (A) of HDMI ARC (B).


A Optische verbinding

- 1 Verbind de soundbar met de tv met behulp van een optische kabel.
- 2 Configureer [Externe luidspreker (optisch)] in het instellingenmenu van uw TV.

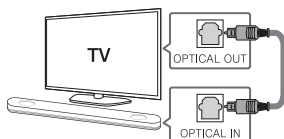

B HDMI(ARC)-aansluiting


- 1 Verbind de soundbar met de tv met behulp van een HDMI-kabel.
- 2 Configureer [Externe luidspreker (HDMI ARC)] in het instellingenmenu van uw TV.

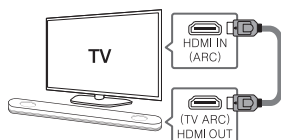

- HDMI verbinding is niet beschikbaar als uw TV HDMI ARC niet ondersteunt.
- Als dit apparaat tegelijkertijd verbonden is met OPTICAL en ARC, dan heeft het ARC-sigitaal een hoge prioriteit.


Verbinden van extra apparaten

- 1 Verbind met het externe apparaat als volgt.

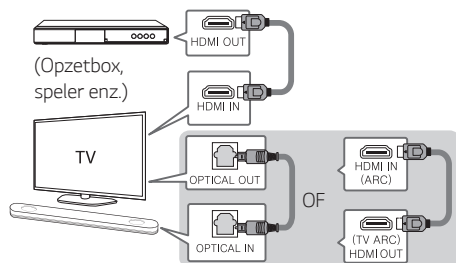

- 2 Stel de invoerbron in door herhaaldelijk te drukken op F op de afstandsbediening of de unit

Netwerkverbinding

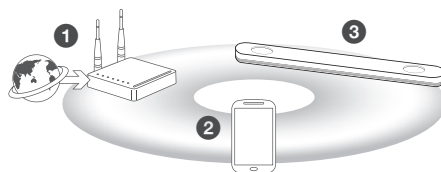

- 1 Controleer de toestand van het netwerk. Er dient een router geïnstalleerd te zijn, verbonden met het netwerk.
- 2 Verbind uw smart-apparaat met uw thuisnetwerk.
- 3 Verbind de soundbar met de stroomtoevoer.



Alle apparaten moeten op dezelfde router worden aangesloten.

Download de LG Wi-Fi Speaker

Toepassing


Download "LG Wi-Fi Speaker" via de App Store of de Google Play Store.




Lanceer de LG Wi-Fi Speaker Toepassing

Volg de stappen op die op het scherm getoond worden voor het maken van bedrade of draadloze verbindingen.

Afstandsbediening

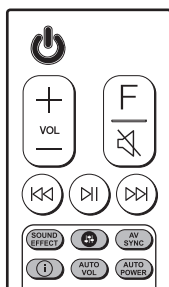

Vervangen van de batterij

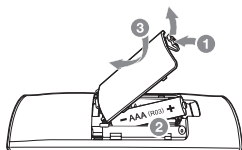

SOUND EFFECT: Selecteert een geluidseffectmodus.

[Speaker Icon]: Past het geluidsniveau van elke luidspreker aan.

AV SYNC: Synchroniseert de audio en video.

[i]: Toont informatie over de invoerbron.

AUTO VOL: Past een te hard of te zacht uitvoervolumeniveau naar behoren aan.

AUTO POWER: Schakelt automatisch aan door een invoerbron.

Aanvullende informatie

Specificatie

Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel. Netwerk standby : 6,4 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd.)
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer. 1 200,0 mm X 58,0 mm X 145,0 mm
Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang)	500 W RMS

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Achterste Luidsprekers Klaar

Klaar voor surround sound met Achterste Luidsprekers Kit welke apart verkrijgbaar zijn. (SPK8-S)

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrecht-aanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Druk en Houd de knop ingedrukt "Wi-Fi" totdat u eenmaal een pieptoon hoort.

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de draadloze toestellen type Wi-Fi SOUNDBAR voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Het gebruik van de 5150 - 5350 MHz band is beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking geldt voor de landen: België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Verenigd Koninkrijk (UK), Zwitserland (CH), IJsland (IS), Liechtenstein (LI) en Noorwegen (NO).

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm
2412 tot 2472 MHz	19 dBm
5180 tot 5240 MHz	20 dBm
5730 tot 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE