



제품 사용설명서

슈케어

제품을 안전하고 편리하게 사용하기 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어주세요.

제품 보증서도 함께 들어있으니 잘 보관하세요.

본 제품은 가정에서만 사용하는 실내용 기기입니다. 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마세요.

모델명 : SS4R*S6*E*



MFL71825930
Rev.03_080423



자세한 사용 방법은 LG전자 홈페이지를
참조하세요. 스마트 기기로 QR코드를 인식하면
자세한 내용을 빠르게 찾을 수 있습니다.

www.lge.com

목차

안전을 위해 주의하기

- 3 제품을 사용하기 전에 읽어주세요 .
- 3 경고
- 8 주의

LG ThinQ 사용하기

- 10 LG ThinQ 와 LG 가전 연결하기
- 10 LG ThinQ 앱으로 제품 작동하기

알아보기

- 12 슈케어의 모습과 기능 살펴보기

사용하기

- 14 알아두면 좋은 정보
- 14 제품 사용하기
- 19 코스 사용하기
- 25 코스 및 소재 가이드

관리하기

- 28 청소하기

설치하기

- 30 제품을 설치할 때

고장 신고 전 확인하기

- 32 고장 진단하기
- 33 문제 해결하기

제품 보증서 보기

- 36 제품 보증서
- 37 소비자 분쟁 해결 기준
- 38 고객이 비용을 내야 하는 유상 서비스에 대한 책임

부록

- 39 폐가전제품 처리 절차
- 39 제품 규격
- 39 오픈소스 정보
- 40 생활 속 전기안전 캠페인

안전을 위해 주의하기

제품을 사용하기 전에 읽어주세요.

다음의 ‘안전을 위해 주의하기’는 예상하지 못한 위험이나 손해를 방지하기 위한 것이니 반드시 확인해 주세요.

‘안전을 위해 주의하기’는 ‘경고’와 ‘주의’, 두 가지로 구분되어 있습니다.

안전 기호와 의미



이 안전 기호는 위험을 야기할 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험을 피하기 위하여 이 기호가 있는 부분을 주의 깊게 읽고 지시에 따르십시오.



경고

지시사항을 위반하면 심각한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.



주의

지시사항을 위반하면 경미한 상해가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.



제품 사용설명서를 반드시 읽어주세요.

경고



경고

- 아래 사항을 준수하지 않으면 화재나 감전 등으로 심각한 상해나 사망의 원인이 됩니다.


제품을 설치할 때

⊘ 금지 사항

- 물 또는 빗물이 튀는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.
- LG전자 서비스 센터의 수리기사 이외에는 분해·수리·개조하지 마세요. 재설치를 원할 때는 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 문의하세요.
- 제품을 열기구 근처에 설치하지 마세요.
- 제품을 커튼, 카펫 등 불에 타기 쉬운 물건 근처에 설치하지 마세요.

○ 준수 사항


- 제품이 넘어지지 않도록 바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치하세요.
- 안전을 위해 반드시 접지하세요. 상세 접지 방법은 설명서의 ‘접지할 때 알아두기’를 참조하거나 LG전자 서비스 센터(1544-7777)에 문의하세요.
- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 장소에 제품을 설치하세요.
- 제품 포장재(비닐, 스티로폼 등)는 설치 후 바로 버리세요. 어린이가 포장재를 가지고 놀다가 포장재에 질식될 수 있습니다.

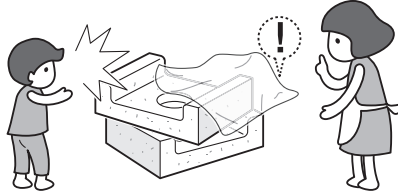

전원 플러그나 전원선을 다룰 때

⊗ 금지 사항

- 감전의 위험이 있으니, 전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마세요.

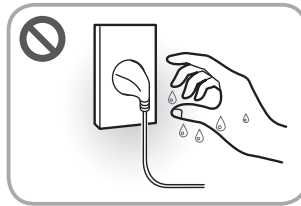


- 전원 플러그나 전원선을 파손하지 마세요. 연장하거나, 고온부에 가까이하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 무거운 것을 올리거나, 묶는 등의 행위로 전원 플러그나 전원선을 상하게 하지 마세요.
- 전원 플러그를 전원선이 없는 멀티 콘센트(부착형), 플러그 어댑터, 기타 액세서리 등에 연결하지 마세요.

○ 준수 사항

- 본 제품은 220V 전용입니다. 전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는 220V 전용 콘센트에 연결하세요.
- 제품을 설치할 때 제품의 전원선을 전용 콘센트(벽)에 연결하세요. 전용 콘센트(벽)에 연결할 수 없다면, 전류 용량이 16A 이상이며 접지 단자가 있는 멀티 콘센트를 새로 구입하여 사용하세요. 멀티 콘센트에 본 제품만 연결하세요.
- 주기적으로 멀티 콘센트 전원선 피복 상태와 플러그 연결 상태를 점검하세요.

- 전원 플러그가 제품 뒷면에 눌러거나 거꾸로 놓이도록 꽂지 말고 흔들리지 않도록 끝까지 꽂으세요.

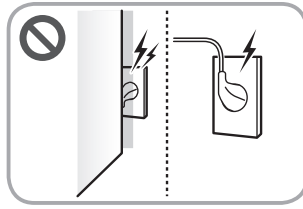

- 전원 플러그에 물기나 먼지가 묻어 있으면 완전히 제거한 후 콘센트에 단단히 꽂으세요.
- 전원 플러그를 뺄 때는 전원선을 당기지 말고 전원 플러그를 잡고 빼세요.
- 천둥 또는 번개가 치거나 제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼세요.
- 동물이 전원선을 갉아먹지 않도록 하세요.
- 주기적으로 제품의 전원선 피복 상태와 플러그 연결 상태를 점검하세요.
- 반려동물, 쥐, 곤충(바퀴벌레, 파리, 빈대 등)의 잔해가 제품 안에 생기지 않도록 주변 환경을 관리하세요.
- 청소 또는 제품 실내등 교체 시에는 전원 플러그를 빼세요.
- 제품 내의 전기 부품에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.
- 전원선 또는 전원 플러그가 손상되었거나, 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.
- 제품 뒷면 상단의 콘센트는 슈케이스 전원 공급을 위한 콘센트입니다. 해당 콘센트를 슈케이스 전원 공급 이외의 용도로 사용하지 마세요. (다른 전자 제품 전원 연결 금지)

제품을 사용할 때

⊘ 금지 사항

- 송곳 또는 핀 등 날카로운 물건으로 조작부를 누르지 마세요.
- 제품 위에 아래의 물건들을 올리지 마세요.
 - 액체류, 가연성(인화성) 물질, 화기(촛불, 담뱃불, 모기향 등)
 - 발포고무(라텍스 등)
 - 무겁거나 깨지기 쉬운 물건
- 화기(양초, 램프 등), 인화성 물질(LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제 등의 가연성 가스 및 에틸에테르, 벤젠, 알코올, 휘발유, 경유, 화장품 등)을 제품 근처에서 사용하거나 근처에 보관하지 마세요.
- 아래의 신발을 건조하지 마세요. 물로 세탁한 신발만 건조하세요. 건조할 때 화학반응에 의한 산화열로 화재(자연발화)가 날 수 있습니다.

- 접착 페인팅 된 신발, 레이스로 짠 신발
- 가연성 또는 인화성 물질이 묻은 신발: 시너(신나), 벤젠, 솔벤트, 가연성 세척제, 아세톤, 알코올, 휘발유, 석유, 등유, 얼룩 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제, 헤어젤, 헤어스프레이, 식용 기름, 화장품류(로션, 크림, 오일 등), 동물성 기름, 식물성 기름, 드라이클리닝 세제 등이 묻은 신발
- 안마시술소, 피부관리실, 미용실 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 신발
- 냄새 제거를 위해 촛불을 제품에 넣지 마세요.
- 살아있는 동물 혹은 식물을 제품에 넣지 마세요.

○ 준수 사항

- 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함) 또는 신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위하여 아래의 행위를 하지 않도록 보호자가 감독하세요.
 - 제품에 올라타는 행위
 - 문에 매달리는 행위
 - 제품을 가지고 노는 행위
- 동물이 제품 안에 들어가거나 제품에 올라타지 않도록 하세요.
- 신발을 제품 안에 넣기 전에 밑창에 묻은 이물질 제거하세요.
 - 지푸라기, 흙, 돌맹이 등

제품 이상 및 고장이 발생했을 때

○ 준수 사항

- 제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.

제품을 폐기할 때

○ 준수 사항

- 제품을 폐기할 때는 전원 플러그를 자른 후 폐기하세요.

만일의 경우를 대비하여

○ 준수 사항

- 가스(이소부탄, 프로판, 도시가스 등)가 켜지는 제품은 제품이나 전원 플러그를 건드리지 말고 즉시 환기하세요.

- 제품 밑면이 물에 잠긴 경우 제품에 가까이 가지 마세요.
- 제품이 침수된 경우 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.

주의

주의

- 아래 사항을 준수하지 않으면 화상을 포함한 상해 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
-

제품을 설치할 때

⊘ 금지 사항

- 이동식 차량(캠핑카 등), 선박, 비행기 등의 내부에 제품을 설치하지 마세요.

○ 준수 사항

- 제품 설치 및 운반 시에는 2명 이상이 안전하게 운반하여 설치하세요.

제품을 사용할 때

⊘ 금지 사항

- 신발 외의 물건을 넣지 마세요.
- 스팀이 나올 때는 스팀에 손, 발 등의 신체를 가까이 대지 마세요.
- 제품 밑에 손, 발 등의 신체 또는 금속 재질의 물건을 넣지 마세요.
- 제품이 작동할 때는 절대 문을 열지 마세요. 빠져나온 스팀이 응축되어 생긴 물로 인해 아래와 같은 문제가 생길 수 있습니다.
 - 물이 바닥에 떨어져 바닥이 손상될 수 있음
 - 물이 벽에 묻어 곰팡이가 생길 수 있음
- 제품에 문제가 생기면 제품 안에 있는 신발들을 꺼내세요. 스팀에 의해 신발이 손상될 수 있습니다.
- 동전, 볼펜 등을 온풍 순환구에 넣지 마세요.
- 제품을 청소할 때 물을 직접 뿌리지 말고 인화성 물질(알코올, 시너(신나), 벤젠 등), 치약, 연마제, 액체세제 또는 표백제(락스 등) 등을 뿌려 닦지 마세요.
- 급수통과 배수통 안에 있는 물을 마시지 마세요.
- 신발끈이 문에 끼지 않도록 문을 닫으세요.

○ 준수 사항

- 신발 케어 용도로만 사용하세요.
- 제품 문을 열고 닫을 때 손이나 발이 끼지 않도록 주의하세요.

- 사용 전에 내부 필터를 청소하세요. 필터를 청소하지 않으면 온풍 순환구가 막혀 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 제품 수리 시 부품은 반드시 LG 순정부품을 사용하세요.
- 필터 청소 후 반드시 제자리에 조립하세요.
- 건조 시 신발 내 세제 성분이 남지 않도록 잘 행구어 사용하세요. 그렇지 않을 경우 세제가 건조되며 신발 황변이 발생할 수 있습니다.

LG ThinQ 사용하기

LG ThinQ와 LG 가전 연결하기


앱 설치 및 제품 등록하기

LG ThinQ 앱을 설치하면 언제 어디서나 편리하게 우리집 LG 가전을 관리할 수 있습니다.

QR 코드가 부착된 제품

스마트폰의 카메라 또는 QR 코드 리더 앱을 사용하여 제품에 부착된 QR 코드를 스캔하세요.

- QR 코드가 부착된 위치는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

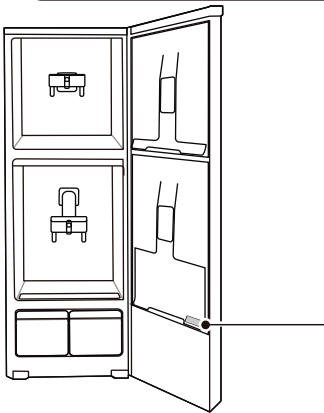

알아두기

- 와이파이 이름과 비밀번호는 무선 공유기에 있습니다. 와이파이는 2.4 GHz를 선택해야만 합니다. 슈케어에 장착된 모뎀이 5 GHz를 지원하지 않아, 5 GHz 선택 시 제품을 무선 공유기에 연결할 수 없습니다.



- 무선 공유기의 인증 및 암호화 유형은 WPA2를 권장합니다.
- 무선 네트워크 연결 품질은 주변의 무선 환경에 영향을 받을 수 있습니다. 장애가 발생하면 인터넷 서비스 제공 업체에 문의하시기 바랍니다.
- 슈케어에 장착된 와이파이 모듈과 무선 공유기를 연결할 수 없는 경우 아래의 방법으로 해결할 수 있습니다.
 - 무선 공유기에 방화벽이 설정되어 있다면 예외 등록 또는 해제 후 진행하세요.

- 구형 무선 공유기*1의 이름이나 비밀번호에 한글 또는 한글+한자키 조합의 특수문자(★, □, ■, ♥ 등)가 포함되어 있으면 제품을 무선 공유기에 연결할 수 없습니다. 와이파이 이름과 비밀번호는 반드시 영문이나 숫자, 혹은 영문과 숫자 조합으로 설정하세요.

*1 구형 무선 공유기는 유니코드(전 세계의 모든 문자를 다루도록 설계된 표준 문자 전산 처리 방식) UTF-8을 지원하지 않는 공유기입니다.

- 슈케어와 무선 공유기 사이의 거리가 너무 멀면 신호 강도가 약해집니다. 신호가 약하면 제품을 등록하는 데 많은 시간이 걸리거나 실패할 수 있습니다.
- 무선 공유기, 무선 공유기 비밀번호 또는 인터넷 서비스 업체를 변경한 경우, LG ThinQ에서 등록된 슈케어를 삭제한 후 다시 등록하세요.
- 본 설명서의 내용은 LG ThinQ 앱의 버전에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 와이파이 최초 연결 이후, 별도의 설정 없이 원격제어 기능을 사용할 수 있습니다.

무선 모듈 사양

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

구분	사용 주파수	최대 출력
Wi-Fi	2412 MHz ~ 2472 MHz	< 12 mW/MHz
Bluetooth	2402 MHz ~ 2480 MHz	< 3.6 mW

LG ThinQ 앱으로 제품 작동하기

LG ThinQ 기능 안내

슈케어 코스 (원격제어)

- 원하는 코스를 설정하여 원격제어로 제품을 작동할 수 있습니다.

제품 코스 관리

- 코스의 순서를 원하는 대로 변경 또는 추가 하거나 원하지 않는 코스를 숨길 수 있습니다.

스마트 알림 (Push 메시지)

- 코스 종료 및 제품 이상 발생 등의 경우에 메시지로 알려줍니다. 앱 설정 메뉴의 **Push 메시지** 기능에서 활성화 또는 비활성화가 가능합니다.

스마트 진단

- 제품의 오작동 또는 고장 발생 시 스마트 진단을 통해 제품 상태를 확인한 후 보다 편리하게 문제를 해결할 수 있습니다.

에너지 모니터링

- 최근 사용한 코스 및 월별 사용량을 확인할 수 있습니다.

설정

- 다양한 기능들을 설정할 수 있습니다.

제품 업그레이드하기

LG ThinQ 앱을 통해 제품을 업그레이드하여 새로운 기능을 경험하세요.

- 업그레이드할 수 있는 새로운 기능이 생기면, 제품의 전원을 켜를 때 디스플레이에 업그레이드 알림이 표시됩니다.

1 제품의 업그레이드 알림 화면에서 **확인** 버튼을 누르면 스마트폰으로 업그레이드 알림을 보냅니다.

2 스마트폰에서 업그레이드 알림을 눌러 **LG ThinQ** 앱의 **UP가전 센터** 화면으로 들어가세요.

3 **LG ThinQ** 앱의 **UP가전 센터** 화면에서 새로운 기능을 선택하고 **업그레이드하기** 버튼을 누르세요.

- 업그레이드 진행 상태는 제품의 디스플레이에서 확인할 수 있습니다.
- 업그레이드 중에 제품의 전원 플러그를 뽑으면 업그레이드가 중단되므로 전원 플러그를 빼지 마세요.

4 업그레이드 완료 후 제품의 디스플레이에서 **확인** 버튼을 눌러 새로운 기능을 경험하세요.


- 업그레이드 완료 후 상세 기능에 대한 설정은 **LG ThinQ** 앱 내 가이드를 확인하세요. 단, 업그레이드된 내용은 사용설명서에서 설명하는 내용과 다르거나 없을 수 있습니다.

알아보기

슈케어의 모습과 기능 살펴보기

슈케어 내부

슈케어의 내부는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

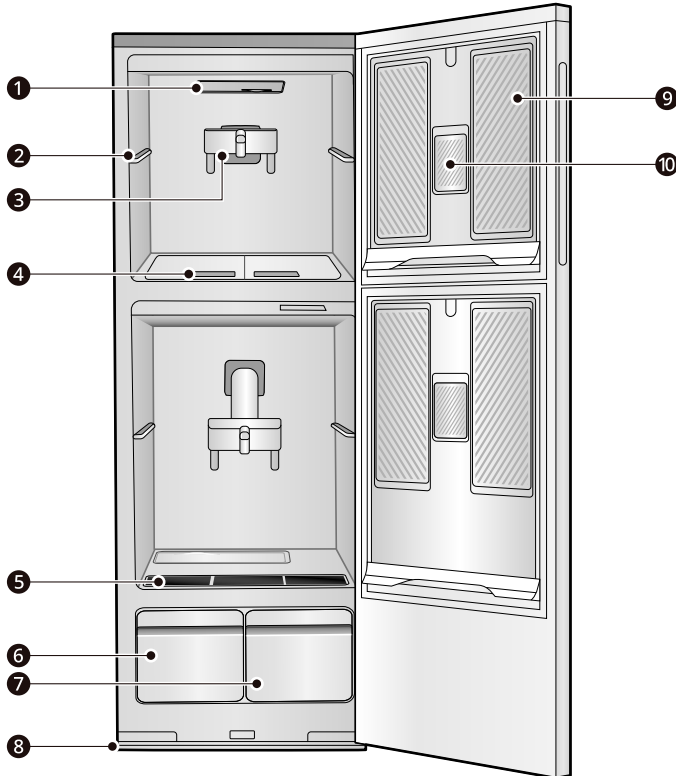

① LED 램프

도어를 열면 제품 내부의 LED 램프가 켜집니다. 최초 사용 시 보호필름을 제거하고 사용하세요.

② 분리선반 거치대

분리선반을 조립할 수 있습니다.

③ 무빙 노즐

신발에바람을 불어넣으며 스팀이 나오는 노즐입니다. 신발의 높이에 맞추어 사용하세요.

④ 선반

스타일링할 신발을 두는 선반입니다.

⑤ 내부 필터

제품 내부에서 생기는 먼지를 걸러주는 필터입니다. 사용하기 전에 꼭 청소하세요.

⑥ 배수통

제품 내부를 건조하며 나오는 물을 담아두는 통입니다.

⑦ 급수통

스팀을 만들기 위해 필요한 물을 보관하는 통입니다.

⑧ 보조 발판

제품 아래 발 끼임 방지를 위한 보조발판입니다. 먼지가 쌓여있을 경우 청소하세요.

⑨ 분리 선반

각 칸에서 두 켤레의 신발을 스타일링하고 싶을 때 사용하는 선반입니다.

⑩ 아로마 케이스


아로마 케이스에 향기 시트(의류 스타일러용, 건조기용 등)를 넣어 신발에서 향기가 나게 할 수 있습니다.

✓ 알아두기

- 좌측 또는 우측 개폐 방식을 선택하여 설치할 수 있습니다.

구성품

슈케어와 함께 받은 구성품을 확인하고, 이상이 있다면 구입처에 문의하세요.

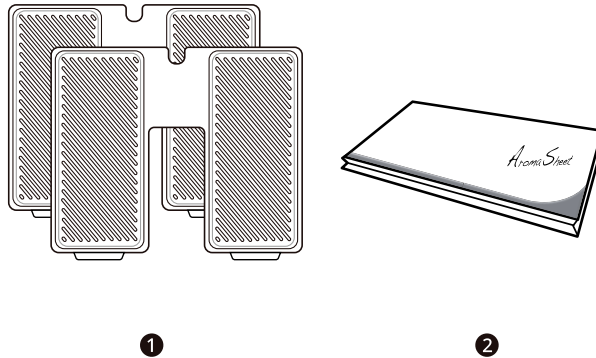

① 분리 선반

한 칸에 신발을 두 켤레 케어할 경우 사용하는 선반입니다. **슈케어 사용하기**를 확인하세요.

② 향기 시트

신발에 향기로운 냄새가 나게 하기 위한 향기 시트입니다.

✓ 알아두기


- 슈케어 향기 시트는 스타일러와 공용입니다. 전국의 LG전자 서비스센터 또는 LG 전자 홈페이지에서 구입할 수 있습니다.(www.lge.com)

사용하기

알아두면 좋은 정보

슈케어 작동 원리

슈케어상칸과 하칸 내부를 각각 순환하는 스팀과 온풍이 신발을 낮은 온도로 부드럽게 건조하며, 신발의 냄새를 없애줍니다.

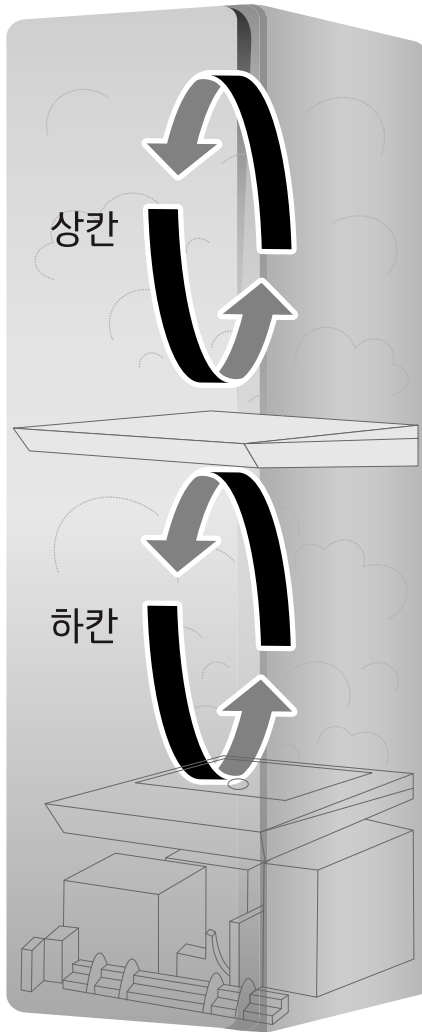

1단계: 스팀에 의한 살균 및 탈취

물이 끓어 만들어진 스팀이 신발을 감싸돌며 신발에 배인 냄새를 없애줍니다.

2단계: 저온으로 부드럽게 건조


제오 드라이 필터가 스팀으로 분리된 신발의 냄새를 없애주고 낮은 온도로 신발을 부드럽게 건조합니다.

제품 사용하기

슈케어 사용 방법


1 제품의 문을 열어 물통을 확인하세요.

- 급수통에 물이 없으면 수돗물을 채우고 배수통에 물이 가득 차 있으면 비우세요.

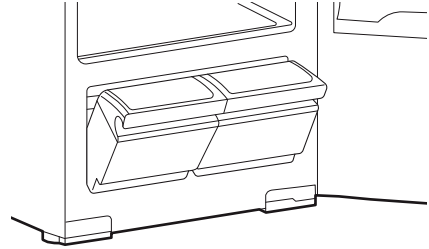

⚠ 주의


- 문을 과도하게 열거나 무리하여 젖히게 되면 문이 파손될 수 있습니다.

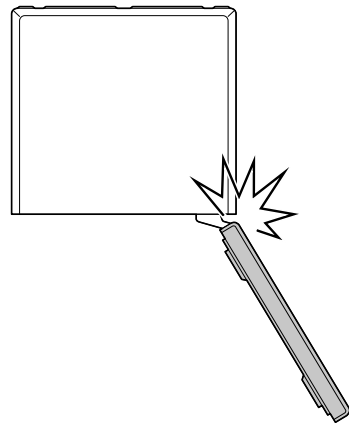

✓ 알아두기

- 급수통에 물이 없거나 배수통에 물이 가득 차면 조작부에 물 보충 혹은 물 버림 메시지가 표시됩니다.
- 배수통에 물이 가득 차 있으면 제품이 작동 중에 멈출 수 있습니다.


2 필터가 더러우면 청소하세요.

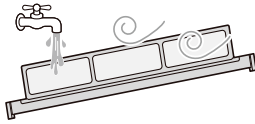


알아두기

- 필터에 먼지가 차 있으면 건조가 안될 수 있습니다. **필터 청소하기**를 참조하여 필터를 청소하세요.
- 필터는 상, 하칸 각 하나씩 총 두 개 있습니다.


3 아로마 케이스에 원하는 향기 시트를 넣으세요.

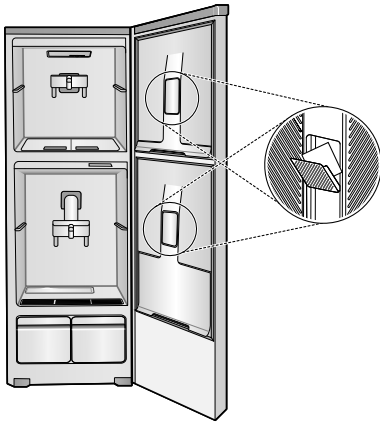

4 선반 끝 가이드 라인에 맞추어 뒤꿈치를 모아 V 모양으로 놓으세요.

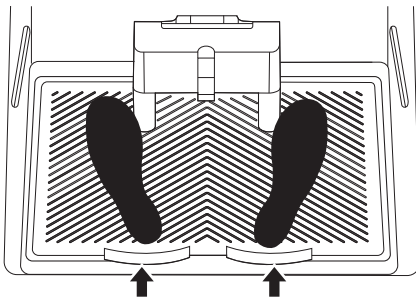


5 신발 뒤축이 눌리지 않는 높이에 맞춰 무빙 노즐을 내리세요.

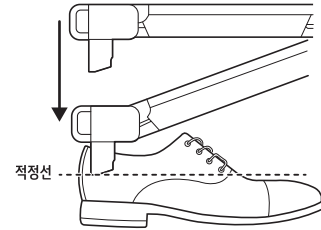


주의

- 무빙 노즐 입구가 깔창에 닿지 않도록 주의하세요.
- 신발 내부에 온풍이 원활하게 순환될 수 있도록 노즐 입구가 가려지지 않게 주의하세요.
- 신발의 혀가 노즐 입구에 직접 닿을 경우, 고온의 스팀으로 인해 신발이 손상 될 수 있습니다.

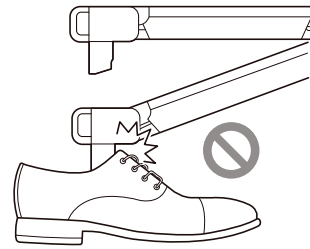

6 각 칸에서 두 켤레의 신발을 스타일링 하고 싶은 경우, 무빙 노즐을 내린 후 벽면의 분리 선반 거치대②에 맞추어 선반을 설치하세요.

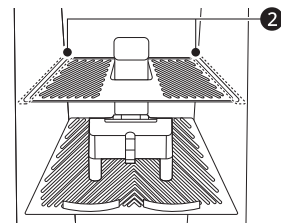


알아두기


- 상/하칸 모두 분리 선반을 사용할 경우 최대 네 켤레까지 스타일링할 수 있습니다.

알아두기


- 무빙노즐을 올바르게 내리지 않고 사용할 경우 온풍이 제대로 순환되지 않아 제품 내부 혹은 신발에 수분이나 냄새가 남을 수 있습니다.

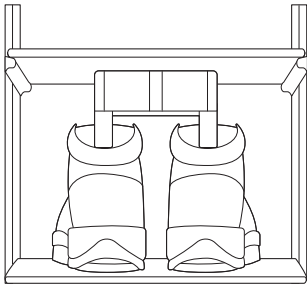

- 분리 선반의 홈이 제품 안쪽을 향하도록 거치하세요. 잘못된 방향으로 사용 시 분리 선반이 휘어질 수 있습니다.

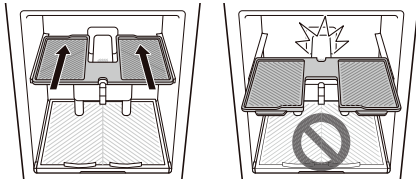

- 목이 높은 신발의 경우 한 칸에 한 켤레만 사용하세요. 분리 선반 사용시 선반이 들뜨게 되어 올바르게 고정되지 않을 수 있습니다.
- 분리 선반을 사용하지 않을 경우 선반의 **Back** 글자(후면)가 도어 쪽으로 향하도록 거치하세요.
 - 분리 선반이 떨어지지 않게 문에 완전히 닿도록 거치하세요.

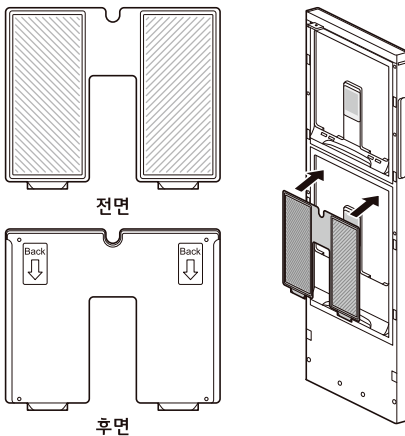

7 문을 닫고 전원 버튼을 누르세요.



알아두기

- 조작부는 터치방식으로 작동됩니다. 아래 사항을 읽고 조작하세요.
 - 조작부에 이물질 또는 수분이 묻어 있으면 오작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다. 조작부를 깨끗이 닦은 후 사용하세요.
 - 장갑을 낀 손이나 다른 물질로 누르면 작동되지 않습니다.

8 스타일링할 코스를 선택하세요.



알아두기

- 터치 디스플레이 좌측 하단의 정렬 버튼을 누를 경우 전체 코스를 한 눈에 확인할 수 있습니다.



- 코스 자동 정렬 기능이 켜져 있을 경우, 전체 코스 순서는 사용 빈도에 따라 달라질 수 있습니다.

9 시작 버튼을 약 1초 동안 누르세요.



⚠ 주의


- 제품이 작동할 때는 절대 문을 열지 마세요. 빠져나온 스팀이 응축되어 생긴 물로 인해 아래와 같은 문제가 생길 수 있습니다.
 - 물이 바닥에 떨어져 바닥이 손상될 수 있음
 - 물이 벽에 묻어 곰팡이가 생길 수 있음

10 작동이 멈추면 신발을 꺼내세요.


- 신발을 꺼낸 후 문을 열어 약 1분간 환기하세요. 다음 사용 시 신선한 공기로 스타일링할 수 있습니다.

물통에 물 채우기/비우기

1 각 물통의 손잡이를 잡고 앞으로 꺼내세요.

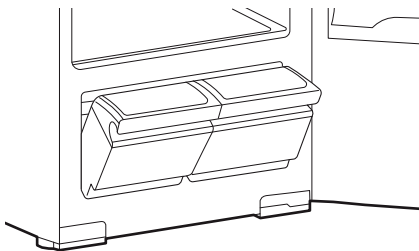

2 급수통에 물이 없으면 수돗물을 MAX 표시선까지 채우세요.

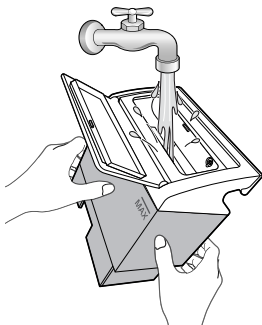


⚠ 주의

- 급수통에 물 이외의 세제, 섬유 유연제 등 다른 액체를 넣을 경우 제품에 문제가 생길 수 있습니다.
- 고온의 물을 사용할 경우 제품에 문제가 생길 수 있습니다.
- 정제되지 않은 지하수를 사용할 경우 물속 불순물로 인해 제품 수명이 줄어들 수 있습니다.
- 배수통에 있는 물을 급수통에 넣지 마세요.

✓ 알아두기

- 급수통에 물을 가득 채우면 상/하 동시 스타일링 코스 동작 기준으로 약 4회 정도 사용할 수 있습니다.
- 구입 후 처음 제품을 사용할 때는 물 사용량이 많아서 물 보충 알람이 발생할 수 있으니, 물통의 MAX 표시선까지 물을 채우세요. 두 번째 사용부터는 물 사용량이 줄어듭니다.

3 제품을 약 3회 이상 사용하면 배수통의 물을 비우세요.

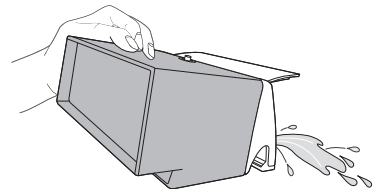


✓ 알아두기


- **집중살균** 코스를 사용하면 다른 코스를 사용할 때보다 배수통에 물이 빠르게 찰 수 있습니다.
- 제품 사용 초기에는 배수통에 물이 차지 않을 수 있습니다.

향기 시트 넣기


1 아로마 케이스를 여세요.

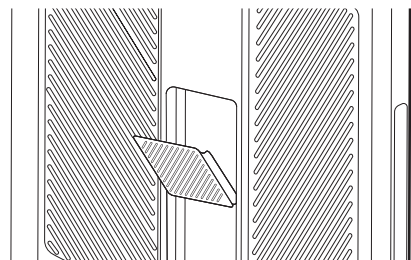

2 향기 시트를 넣으세요.

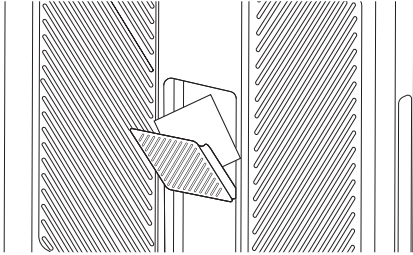

3 아로마 케이스를 닫으세요.

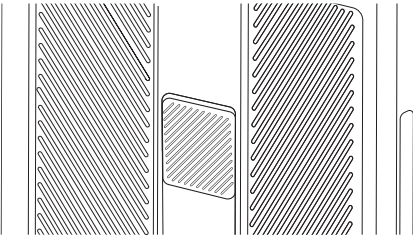

⚠ 주의

- 민감한 피부의 경우 아로마 향이 피부 자극을 유발할 수 있으니 피부에 직접 닿지 않게 하세요. 만약 닿았을 경우 흐르는 물에 깨끗이 씻으세요.
- 향기 시트 사용으로 인한 알레르기가 유발될 경우 사용을 중지하고 의사와 상의하세요.

✓ 알아두기

- 의류 스타일러용, 건조기용 향기 시트 구입장소: 전국의 LG전자 서비스 센터 또는 LG전자 홈페이지(www.lge.com)

선반에 신발 놓기

1 신발 밑창의 이물질을 제거하세요.


2 선반 끝 가이드 라인에 맞추어 뒤꿈치를 모아 V모양으로 놓으세요.

- 신발은 두 켤레를 놓을 수 있으며, 분리선반을 이용할 경우 최대 네 켤레의 신발을 놓을 수 있습니다.

3 분리선반을 사용하지 않을 경우 문에 부착하여 고정시키세요.

코스 사용하기

기능조작부 사용하기

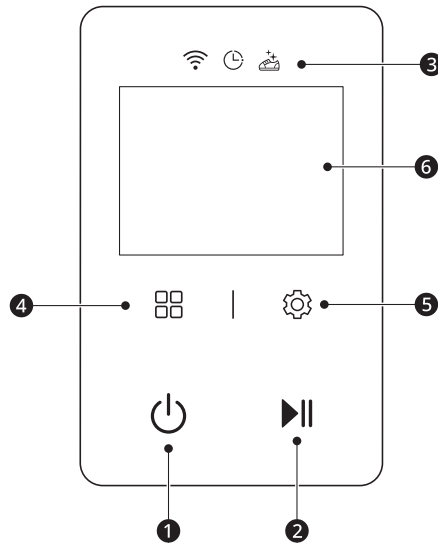

❶ 전원 버튼

- 전원 버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- 제품 작동 중 전원을 끌 때는 1초 이상 누르세요.

❷ 시작/일시정지 버튼

- 시작/일시정지 버튼을 1초 동안 눌러 스타일링을 시작하거나 일시정지할 수 있습니다.
- 일시정지 상태가 일정시간 이상 지속되면 전원이 자동으로 꺼집니다.

❸ 표시등

- Wi-Fi (원격 제어), 예약, 보관 기능이 설정될 때 점등됩니다.

❹ 정렬 버튼

- 코스 리스트를 분할 화면으로 보여주는 기능입니다.

❺ 설정

- 세부 기능을 설정할 수 있는 기능입니다.
- **예약:** 원하는 시간에 코스를 완료할 수 있도록 예약하는 기능입니다.
- **보관:** 코스가 완료된 후 보송함을 유지해주는 기능입니다. 보관 설정 시 코스 완료 후 24시간 동안 작동합니다.
- **듀얼 케어:** 상/하칸 동시에 각각 다른 코스로 케어할 수 있는 기능입니다.

❻ 터치 디스플레이


- 코스를 선택하거나 설정을 변경할 수 있습니다.

✔️ 알아보기

- 터치 버튼은 물리적인 조작이 없어도 버튼에 근접한 신체나 전기가 통하는 물체의 정전기에 반응하여 작동할 수 있습니다.
- 터치 버튼은 무리하게 누르지 않고 손가락에 살짝만 닿아도 작동됩니다.

추가 설정 기능 사용하기

조작부 하단의 **설정** 버튼을 누르면 **예약**, **보관**, **듀얼케어**, **잠금** 및 **기타 설정** 기능을 추가로 사용할 수 있습니다.

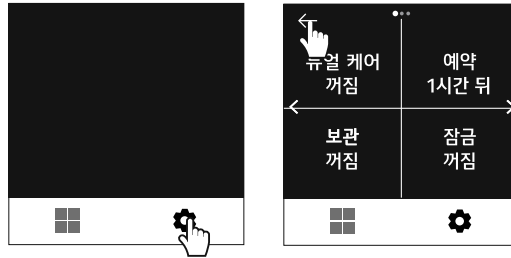

듀얼케어 사용하기

듀얼케어를 사용하여 슈케어 상칸과 하칸을 각각 다른 코스로 작동할 수 있습니다. 다양한 소재의 신발을 상황에 따라 동시에 케어하세요.

- 1 신발을 상칸과 하칸에 각각 넣으세요.
- 2 터치 디스플레이 우측 하단의 **설정** 버튼을 눌러 **듀얼케어**를 설정하세요.



✓ 알아두기

- **듀얼케어** 설정은 제품을 켜다 켜도 계속 유지됩니다. 싱글케어로 돌아가려면 **설정** 버튼을 누른 후 **듀얼케어**를 해제하세요.

- 3 상칸과 하칸의 코스를 선택하세요.



✓ 알아두기

- 표기된 코스의 동작시간은 제품의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

4 시작 버튼을 약 1초 동안 누르세요.



✓ 알아두기

- 상칸과 하칸의 코스가 모두 완료된 후 문을 열어주세요.
- 상칸과 하칸 중에 한 칸을 **선택 안 함** 으로 설정하면 한 칸만 작동합니다.



예약 설정하기

원하는 시간에 스타일링을 마치고 싶을 때 사용하세요.

1 전원 버튼을 누르세요.

2 원하는 스타일링 코스를 선택하세요.

3 설정 리스트에 진입한 뒤 **예약** 버튼을 눌러 예약 시간을 맞추세요.

4 **시작/일시정지** 버튼을 누르세요.

- 예약을 취소할 때는 **예약** 버튼을 눌러 **예약 해제** 또는 **예약 안 함** 을 선택하세요.

✓ 알아두기

- 3~24시간까지 한 시간 단위로 예약 가능하며 3시간 미만은 예약되지 않습니다.
- **예약**을 설정한 후 코스를 변경하면 **예약** 설정이 해제됩니다.

보관 설정하기

코스 종료 후에도 신발을 보송보송하게 보관하고 싶을 때 사용하세요.

1 전원 버튼을 누르세요.

22 사용하기

- 원하는 스타일링 코스를 선택하세요.
- 설정 리스트에 진입한 뒤 **보관** 버튼을 눌러 보관 기능을 설정하세요.
- 시작/일시정지** 버튼을 1초 동안 누르세요.
- 코스 완료 후 보관 기능이 시작됩니다.

- 보관 기능 작동 중에 **전원** 버튼을 누르거나 문을 열면 보관 기능이 중지됩니다.

✔ 알아두기

- 신발을 보송보송하게 보관하기 위해 공기를 덥히는 작동 소리가 주기적으로 발생할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하세요.
-

설정 기능 사용하기

설정 버튼을 누르면 추가 기능을 사용할 수 있습니다.

Wi-Fi

무선 공유기와 연결하여 슈케어를 원격으로 조작할 수 있습니다.

- 설정** 버튼을 누르세요.
- Wi-Fi**를 누르고 앱의 안내에 따라 진행하세요.

✔ 알아두기

- 상세 내용은 **LG ThinQ 사용하기**를 참조하세요.
-

버튼 잠금 및 해제

전원 버튼 외에는 제품의 다른 버튼을 눌러도 작동하지 않도록 기능을 잠그거나 이를 해제할 수 있습니다.


- 버튼 잠금

- 설정** 버튼을 누르세요
- 잠금 버튼을 터치하면 **켜짐** 표시와 함께 잠금 기능이 설정됩니다.
 - 켜짐 표시가 나타나기 전 다른 버튼을 누르면 기능이 설정되지 않습니다.

- 버튼 잠금 해제

- 잠금 상태에서 화면을 터치하거나, **시작/일시정지**, **설정**, **정렬** 버튼을 누르면, 버튼 잠금 해제 화면이 나타납니다.

2 화면의 을 3초간 누르세요.

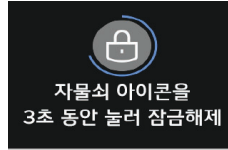

코스 자동 정렬

사용 빈도수에 따라 코스를 정렬하고 싶을 때 사용하세요.

1 설정 버튼을 누르세요

2 코스 자동 정렬 버튼을 터치하여 **켜짐** 또는 **꺼짐**을 선택할 수 있습니다.

- 기본 설정은 **켜짐**으로 되어 있습니다.
- **코스 자동 정렬** 기능을 **꺼짐**으로 설정할 경우 초기의 코스 목록 순서가 그대로 유지됩니다.

코스 목록 편집

원하는 코스를 코스 목록에서 추가하거나 빼고 싶을 때 사용하세요.

1 설정 버튼을 누른 후 **코스 목록 편집**을 누르세요.

2 원하는 코스를 눌러 추가 또는 삭제하세요.

- 코스 목록에 코스가 추가되면 선택한 코스에 체크 표시가 활성화 됩니다.
- 코스 목록에 코스가 삭제되면 선택한 코스에 체크 표시가 비활성화 됩니다.

✔ 알아두기

- **표준 스타일링, 집중 살균 코스**는 코스 목록에서 삭제할 수 없습니다.
- **코스 자동 정렬** 기능 및 **LG ThinQ** 앱에서 사용자 편집에 따라 코스 목록 순서를 변경할 수 있습니다.

소리

알림음 및 버튼음의 소리의 크기를 단계별로 설정할 수 있습니다.

1 설정 버튼을 누르세요.

2 소리를 누르고 원하는 소리 크기로 설정하세요.

- 기본 설정은 **매우 크게**로 되어 있습니다.
- **소리 없음, 작게, 보통, 크게, 매우 크게** 중 원하는 소리의 크기로 설정할 수 있습니다.

설정 초기화

저장된 모든 정보를 삭제하고, 기본 설정으로 초기화합니다.

1 설정 버튼을 누르고 **설정 초기화**를 선택하세요.

- 2 초기화 버튼을 누르면 설정 초기화가 시작됩니다.

코스 및 소재 가이드

신발 확인하기

- 슈케어는 세탁 기능이 없습니다. 세탁 가능한 신발들 중 이물질이 묻은 신발의 경우 반드시 세탁 후 사용하세요.
- 장기간 보관으로 인한 냄새는 잘 제거되지 않을 수 있습니다.
- 냄새가 심한 신발은 단독으로 스타일링하세요.
- 하이탑 신발의 경우 무빙 노즐에 눌리지 않게 위치시키세요.
- 신발위치 가이드 라인에 맞춰 신발을 위치시키세요.
- 살균코스, 건조코스는 각 칸에 한 켤레씩만 사용하세요.
- 환경/외부적인 조건으로 물에 폭 젖은 가죽 제품은 사용하지 마세요. 가죽 변형의 원인이 될 수 있습니다.
- 이미 손상이 발생한 신발에 대하여 개선/재생/복원기능은 제공하지 않습니다.
- 모피나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 신발은 제조사 또는 수입사에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요.
- 신발 제조사의 관리 방법을 참조하여 슈케어를 사용하세요.

⚠ 주의

- 박음질 없이 접착제로 마감 처리된 신발은 **집중살균** 코스를 사용하지 마세요. 신발이 손상될 수 있습니다.
- 동일한 신발을 연속으로 사용하지 마세요.
- 오래된 신발, 손상된 신발 사용시 신발의 모양이 변형되거나 접착이 떨어질 수 있습니다.

사용하면 안 되는 신발

아래의 신발은 제품에서 절대 사용하지 마세요. 화재가 발생하거나 건조물이 수축, 변형, 변색될 수 있습니다.

금지 품목	상세 항목
열에 약한 신발	• 리폼한 신발 • 레이스로 짠 제품
기타	• 가연성 물질이나 인화물질이 묻은 신발 • 불균일한 접착제로 마감처리된 신발 • 풀먹인 신발 • 악어, 뱀, 타조 등 기타 특수피로 제작된 신발 • 고무를 발포한 EVA 소재로만 이루어진 신발 • 물기가 묻은 스웨이드 소재의 신발

코스별 용도 알아보기

슈케어 상칸과 하칸 내부를 각각 순환하는 스팀과 온풍이 신발을 낮은 온도로 부드럽게 건조하며, 신발의 냄새를 없애줍니다. 신발의 재질과 용도에 맞게 사용하세요.

✔ 알아두기

- 눈비 건조 코스의 소요시간은 물의 온도, 주변 온도 등 사용환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 신발의 재질에 따라 건조 균일도가 다를 수 있습니다.
- 작동 중에 보글보글 물 끓는 소리와 '쉬~' 하는 소리는 스팀을 만들기 위해 물을 끓이고 스팀을 분사하는 소리로 고장이 아닙니다.

알아두기

- 겨울철에는 제품 주변과 제품 내부의 온도차로 인해 스팀이 응축되어 제품 내부에 물기가 남을 수 있습니다.
- 부피가 크거나 사이즈가 큰 신발을 꽉 채워 사용하면 공기 순환이 원활하지 않아 제품 내부에 물기가 생길 수 있습니다.
- 슈케어는 스팀을 이용하는 제품이기 때문에 작동 완료 후 제품 내부에 물기가 남을 수 있습니다. 보관 옵션을 설정하고 사용하면 신발 건조와 내부 물기 제거에 도움이 됩니다.
- 물기가 많이 남아있는 신발의 경우 건조 시간이 길어지거나 건조가 되지 않은 상태로 종료될 수 있습니다. 신발의 물기를 충분히 제거한 후 사용하세요.
- 눈,비 혹은 땀에 젖은 신발을 케어할 경우 **눈비 건조 / 시간 건조** 코스를 사용하세요.
- 실크, 공단,라탄,삼베,리넨,패딩,스웨이드,누벅,합성가죽소재의 신발은 **스웨이드 스타일링** 코스를 사용하세요.
- 천연가죽소재의 신발은 **가죽 스타일링 / 가죽 살균** 코스를 사용하세요.
- 제조사 혹은 수입사에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요.

스타일링

코스	상세 설명
표준 스타일링	운동화, 스니커즈를 간편하게 스타일링하고 싶을 때 사용하세요.
가죽 스타일링	가죽 재질의 신발을 간편하게 스타일링하고 싶을 때 사용하세요.
스웨이드 스타일링	스웨이드 재질의 신발을 스타일링하고 싶을 때 사용하세요.
골프화 스타일링	골프화를 스타일링하고 싶을 때 사용하세요.
급속 스타일링	외출 전 짧은 시간 내에 신발을 산뜻하게 스타일링 해주는 코스입니다.
축구화 스타일링	축구화를 스타일링 해주는 코스입니다.

스팀살균

코스	상세 설명
집중 살균	신발을 위생적으로 강력 살균하고 싶을 때 사용하세요.
가죽 살균	가죽 재질의 신발을 섬세스팀으로 살균하고 싶을 때 사용하세요.

주의

- 살균 코스 작동 시 분리선반을 사용하지 마세요. 물이 고여 신발이 손상될 수 있습니다.

섬세건조

코스	상세 설명
눈비 건조	젖은 신발을 건조하는 가장 기본적인 코스입니다. 눈,비 혹은 땀에 젖은 운동화를 건조할 때 사용하세요. 신발의 젖은 정도에 따라 시간이 최대 6시간까지 늘어날 수 있습니다.
시간 건조	가볍게 젖은 신발 혹은 특정한 시간 동안 건조할 때 사용하세요. 30분, 40분, 50분, 1시간, 1시간 30분, 2시간, 2시간 30분 중 원하는 시간을 선택하여 사용할 수 있습니다.

✔️ 알아두기

- 섬세건조 코스를 사용 할 경우 한 칸에 한 켄레 사용을 권장합니다. 분리 선반을 사용할 경우 건조 성능이 저하될 수 있습니다.
- 눈비 건조 코스를 사용 할 경우 신발의 젖은 정도가 유사하여도 신발의 종류, 재질에 따라 건조 시간이 짧아지거나 길어질 수 있습니다.
- 제조사에서 제공하는 취급상 주의사항에 따라 물세탁 가능한 운동화만 건조하세요. 그렇지 않을 경우 이염/변색이 발생할 수 있습니다.

관리하기

주기적으로 슈케어와 구성품들을 청소하여 스타일링 효과를 높이세요.

⚠ 경고

- 전원 코드를 반드시 빼고 청소하세요. 그러지 않으면 감전 사고가 일어날 수 있습니다.

청소하기

외부/내부 청소하기


- 제품은 부드러운 수건에 물을 적셔 닦고, 중성 세제를 사용한 경우 얼룩지지 않도록 깨끗한 물수건으로 닦으세요.

⚠ 주의


- 제품을 청소할 때 물을 직접 뿌리지 말고 인화성 물질(알코올, 시너(신나), 벤젠 등), 치약, 연마제, 액체세제 또는 표백제(락스 등) 등을 뿌려 닦지 마세요.
- 송곳이나 날카로운 물건을 사용하여 청소하지 마세요. 터치패널이 손상되면 작동이 안 될 수 있습니다.

급수통/배수통 청소하기

- 1 각 물통의 손잡이를 잡고 앞으로 꺼내세요.

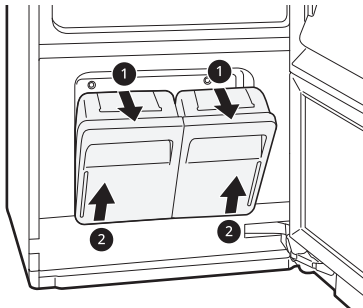


- 2 물통 내부는 손세척 또는 물통 청소솔을 이용하여 씻으세요.

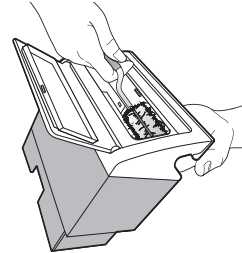

⚠ 주의

- 급수통에 물 이외의 세제, 섬유 유연제 등 다른 액체를 넣을 경우 제품에 문제가 생길 수 있습니다.

- 3 급수통에 연결되는 급수구(3)와 배수통에 연결되는 배수 노즐(4)을 확인하고 이물질을 청소하세요.

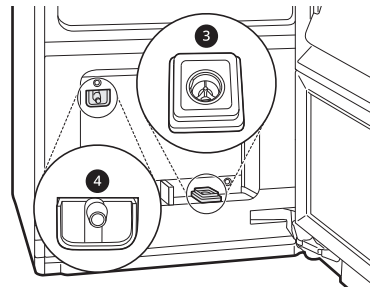


- 4 청소가 완료되면 외부의 물기를 완전히 제거한 후에 장착하세요.

✓ 알아두기

- 청소가 제대로 안 되면 신발에 이상한 냄새가 났 수 있습니다.


내부 선반 청소하기

1 각 칸의 내부 선반을 기울여 꺼내세요.

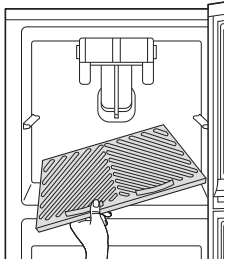

⚠ 주의

- 내부 선반을 기울이지 않을 경우 선반을 제거하기 어려우며, 도어 안쪽이 손상될 수 있습니다.

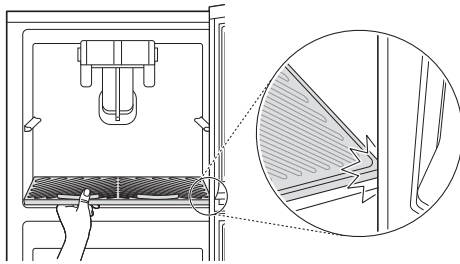


2 분리한 내부 선반은 부드러운 수건에 물을 적셔서 닦으세요. 신발 밑창의 이물질로 인해 오염된 경우 중성 세제를 사용하여 세척한 후 깨끗한 수건으로 물기를 제거하세요. 세제나 물기가 남아있으면 건조되면서 얼룩질 수 있습니다.

3 청소가 완료되면 내부 선반을 기울여 제품에 다시 장착하세요.

필터 청소하기


사용 전 항상 청결하게 관리해야 제품이 원활하게 작동됩니다.

1 선반을 제거한 후 필터를 꺼내세요.

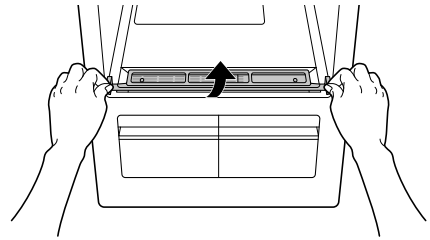

2 큰먼지를 먼저 제거하고, 남아 있는 먼지를 진공 청소기 또는 흐르는 물로 제거하세요.

- 필터가 찢어지거나 훼손되었을 경우 새것으로 교체하세요.

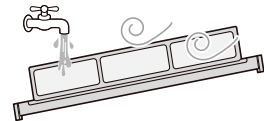

3 청소가 완료되면 물기를 완전히 제거한 후 장착하세요.

- 필터를 물로 청소한 후 완전히 말리지 않고 제품을 사용하면 성능이 떨어질 수 있습니다.

✔ 알아두기

- 필터 청소 후 반드시 제자리에 조립하세요.
- 최소 일주일에 한 번 필터를 청소하세요. 단, 사용 빈도에 따라 청소 주기는 달라질 수 있습니다.

설치하기

제품을 설치할 때

설치할 때 알아두기

설치 장소 선정하기

- 햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳에 설치하지 말고 주변의 온도가 10℃ 이상 35℃ 이하인 곳에 설치하세요.
 - 설치장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 오작동하거나 성능이 저하될 수 있습니다.
 - 직사광선에 장시간 노출될 경우 제품의 색상이 변할 수 있습니다.
- 바닥이 단단하고 고른 장소에 설치하세요.
 - 설치 바닥이 고르지 않으면 제품이 진동하거나 소음이 나며, 문을 여닫을 때 제품이 넘어져 다칠 수 있습니다.
- 윗면 20 cm, 좌우 옆면 5 cm, 뒷면 5 cm 이상 간격을 두고 설치하세요.
 - 주위와 슈케어의 간격이 너무 좁으면 성능이 떨어지고 제품 외벽에 물기가 생겨 곰팡이가 생길 수 있습니다.
- 제품 앞면은 문을 열 수 있는 공간을 확보해야 합니다. 잠금식 문, 미닫이 문, 제품 맞은 편에 경첩이 달린 문 뒤에는 설치하지 마세요.

⚠ 주의

- 제품을 옮길 때는 2명 이상이 함께 옮기세요.
 - 제품이 무거우므로 혼자 옮기다가 떨어뜨리면 다치거나 제품이 고장 날 수 있습니다.

문 위치 변경

문 위치의 변경이 필요할 경우에는 가까운 LG전자 서비스 센터에 문의하세요.


- 임의로 변경 시에는 신체 부상이나 제품 고장의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.
- 제품 구매 후 1개월 동안 문 위치 변경 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

전도방지 세트 설치하기


제품이 전도되어 상해, 제품 또는 바닥 손상이 되지 않도록 제품을 벽면에 고정하기 위한 부품입니다.

- 1 제품을 최종 위치에 옮기기 전에 벽면 고정 앵커를 설치하기에 적합한 장소를 선정하세요.
 - 벽면 고정 앵커와 고정 걸이는 제품의 바로 뒤에 설치하세요.

- 2 줄 양 끝에 있는 고리에 고정 걸이를 거세요.

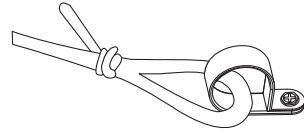


- 3 제품 뒷면 상단 좌/우 끝에 있는 나사 조립부의 나사를 풀고 고정 걸이를 함께 체결하세요.

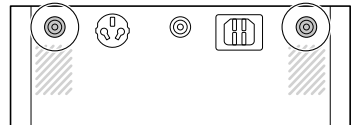

- 4 슬라이드의 가운데 구멍에 벽면 고정 나사를 넣으세요.

- 5 선택한 위치의 콘크리트 벽에 지름 5 mm, 깊이 44.5 mm 구멍을 뚫어 벽면 고정 앵커를 넣으세요. 벽면 고정 나사를 이용하여 고정걸이를 벽에 단단히 고정하세요.

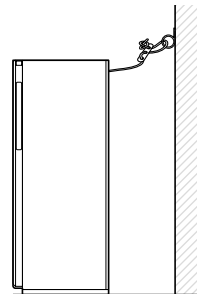

⚠ 경고

- 재산 피해 또는 부상을 방지하기 위해 지침들을 주의 깊게 읽고 따르세요.
- 제품에 기대거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
- 어린이 또는 반려동물이 제품에 부딪혀 넘어지거나 매달리지 않도록 관리 감독하세요.
- 본 세트를 설치하지 않을 경우, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 본 세트를 슈케어 설치 이외의 용도로 사용하지 마세요.
- 부상을 방지하기 위해 장갑과 보호복을 착용하고 설치하세요.

- 콘크리트에 구멍 뚫을 때는 주의를 기울이고 보호 안경을 착용하세요.
- 벽 뒤쪽에 파이프관(가스, 수도, 공압 등), 전기 케이블 또는 전선이 있는 경우 제품을 벽에 설치하지 마세요.

⚠ 주의

- 벽면 고정 나사를 과도하게 조이지 마세요. 벽면 고정 나사를 과도하게 조이면 벽면 고정 앵커가 느슨해지고 제품이 넘어져, 상해 또는 제품 손상이 될 수 있습니다.
- 고정 걸이는 콘크리트 벽이나 단단한 벽일 경우에만 사용하세요. 벽면이 약해 제품이 넘어질 경우 상해 또는 제품 손상이 될 수 있습니다.
- 벽과 제품 사이의 거리가 너무 멀면 제품이 넘어질 수 있습니다.

콘센트에 접지 단자가 없는 경우


- 누전 차단기가 설치되어 있지 않거나 접지할 수 없는 장소에 제품을 설치할 경우 전문 기술자에게 요청하여 누전 차단기를 설치한 후 제품을 사용하세요.
- 제품의 접지선을 접지 구리판에 연결한 후 습기가 있는 땅속에 75 cm 이상 묻은 후 제품을 사용하세요.
- 제품이 연결된 콘센트와 접지 전용 콘센트를 접지선으로 연결하여 제품을 사용하세요.

접지할 때 알아두기

- 접지는 전기회로를 바닥에 연결하여 일정 기준이 넘는 전압으로부터 전자기기를 보호하고 감전을 방지합니다.
- 이 제품은 220 V 전용입니다. 반드시 220 V 전용 콘센트에 꽂으세요.
- 제품이 연결된 콘센트에 다른 가전 제품을 동시에 연결하지 마세요.
- 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지를 하고 난 다음 제품을 사용하세요.
- 다음과 같은 장소에는 접지하지 마세요. 폭발, 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
 - 전화선, 피뢰침 등 낙뢰 시 위험한 곳
 - 가스 파이프
 - 절연 수도꼭지

콘센트에 접지 단자가 있는 경우

- 콘센트에 그림처럼 접지 단자가 있을 때는 별도로 접지할 필요가 없습니다.
- 접지 단자에 내부 배선이 연결되어 있지 않으면 반드시 별도로 접지를 하세요.

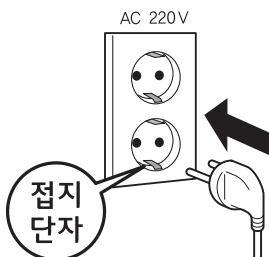

고장 신고 전 확인하기

고장 진단하기

제품의 고장 원인을 진단할 수 있는 기능입니다.

✔ 알아두기

- LG전자의 과실이 아닌 외부 요인(와이파이 사용 불가, 와이파이 연결 해제, 앱 스토어 정책 변경, 앱 사용 불가 등)에 의해 서비스가 중지될 수 있습니다.
- 고장 진단 기능은 사전 고지 없이 변경될 수 있으며, 현지 사정에 따라 서비스 방식이 다를 수 있습니다.

LG ThinQ로 고장 진단하기

Wi-Fi가 장착된 제품에 문제가 발생할 경우, **LG ThinQ**를 통해 스마트폰으로 데이터를 전송하여 문제를 진단할 수 있습니다.

- **LG ThinQ**를 실행한 후 메뉴의 스마트 진단을 선택하세요. **LG ThinQ**에서 안내하는 절차에 따라 제품을 진단하세요.

문제 해결하기

제품 사용 중 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

알림 메시지

제품 사용 중 표시부에 알림 내용이 나타나면 서비스를 문의하기 전에 아래 사항을 확인하세요.

표시부 알림은 구입한 제품에 따라 다를 수 있습니다.

증상	원인 및 해결책
디스플레이에 물보충을 해달라고 떠요.	급수통에 물이 적거나 급수통이 빠져 있나요? • 급수통에 물을 가득 채운 뒤 제자리에 넣으세요.
디스플레이에 물을 버려달라고 떠요.	배수통에 물이 가득 차 있거나 배수통이 빠져 있나요? • 배수통의 물을 비운 뒤 제자리에 넣으세요.
디스플레이에 문을 끝까지 밀어 닫아달라고 떠요.	문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 제품을 작동했나요? • 문을 끝까지 밀어서 닫으세요. 신발끈 등이 끼여있지 않은지 확인하세요.

사용 관련

증상	원인 및 해결책
제품이 작동하지 않아요.	제품의 전원 버튼을 눌렀나요? • 제품의 전원 버튼을 누르세요.
	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있나요? • 전원 플러그를 콘센트에 바르게 끼우세요.
	누전 차단기가 OFF로 되어 있나요? • 누전 차단기를 ON으로 바꾸세요.
	110 V 전원에 연결했나요? • 220 V 전원에 연결하세요.
	전원은 커졌는데, 버튼이 반응하지 않나요? • 전원코드를 연결하고 10초 뒤부터 터치 버튼이 작동합니다. 터치 버튼에 이물질이 묻어 있지는 않은지 확인하세요. 그래도 제대로 작동하지 않는다면 LG전자 서비스 센터(1544-7777) 또는 대리점에 문의하세요.
	문을 닫고 시작/일시정지 버튼을 눌렀나요? • 시작 버튼을 누르세요.
	물을 받거나 끓이고 있는 중인가요? • 스팀을 준비 중이니 잠시만 기다리세요.
	버튼 잠금 기능을 설정했나요? • 디스플레이 중앙을 3초간 꾹 눌러 버튼 잠금 기능을 해제하고 시작 버튼을 누르세요.
	급수통에 섬유 유연제와 같은 물 이외의 액체를 넣었나요? • 물 이외의 다른 액체를 사용하면 작동에 이상이 생길 수 있습니다. LG전자 서비스 센터(1544-7777) 또는 대리점에 문의하세요.
연기가 나와요.	작동 중에 문을 열었나요? • 작동 중인 제품의 스팀이 연기로 보일 수 있습니다. 고장이 아닙니다.

증상	원인 및 해결책
연기가 나와요.	작동 중 신발끈 등이 제품에 끼여 있나요? 작동 중에 스팀이나 바람이 새어 나오면 제품에 끼어있는 신발의 일부를 정리하고 다시 작동하세요.
급수통을 가득 채우고 한 번 사용했는데 물통에 물이 없어졌어요.	제품을 처음 사용했나요? 처음 제품을 사용할 때는 제품 내에 저장된 물이 없기 때문에 많은 물이 필요합니다. 두 번째 사용부터는 물 사용량이 줄어듭니다.
배수통에 물이 안모여요.	제품을 처음 작동하였나요? 제품을 처음 작동할 경우 제품 내부 저장 공간에 물을 채운 후 배수통에 물이 차게 됩니다. 따라서 제품 사용 초기에는 배수통에 물이 차지 않을 수 있습니다.
작동 중 소리가 나요.	작동 중 ‘보글보글’ 물 끓는 소리와 ‘쉬~’ 하는 소리가 나나요? 스팀을 만들기 위하여 물을 끓이고 스팀을 뿜어냅니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 LG전자 서비스 센터(1544-7777) 또는 대리점에 문의하세요.
	작동 중 '윙~' 하는 소리가 나나요? 건조를 위하여 공기를 순환하는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 LG전자 서비스 센터(1544-7777) 또는 대리점에 문의하세요.
	작동 중 물 흐르는 소리가 나나요? - 작동 도중 스팀을 만들기 위해 물을 채우는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. - 문을 열 때 소리가 나는 것은 급수통의 남은 물을 비우는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
제품 작동 시간이 계속 늘어나요.	젖은 신발을 넣었나요? 과도하게 젖은 신발을 동작할 경우 건조 시간이 증가할 수 있습니다. 신발 건조가 완료될 경우 건조는 자동으로 종료됩니다. 일정한 시간만큼 건조 코스를 사용하고 싶은 경우 시간 건조 코스를 이용하세요.
신발이 축축하게 젖어 있어요.	필터가 막혀 있나요? 필터를 청소하세요.
	문에 부착된 고무 재질에 찢어진 부분이 있거나, 문 틈에 신발이 끼여있나요? 문에 틈이 생겨서 신발이 잘 건조되지 않을 수 있습니다. 전원 플러그를 뽑은 후 LG전자 서비스 센터(1544-7777) 또는 대리점에 문의하세요.
	물 세탁한 운동화를 건조하였나요? - 눈비 건조 코스는 눈/비에 젖은 정도의 신발을 건조하는 코스입니다. 물 세탁한 운동화를 건조할 경우, 별도의 기기를 이용하여 탈수한 후 사용해주세요. 그렇지 않을 경우 건조 시간이 오래 소요되거나 신발이 덜 마를 수 있습니다. - 물 세탁한 운동화를 건조할 경우 깔창을 분리하여 분리 선반 혹은 각 칸에 따로 건조해주세요. 깔창과 신발 바닥의 틈 사이가 마르지 않을 수 있습니다.
신발에서 냄새가 나요.	새 신발인가요? 새 신발인 경우 제품 고유의 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다. 슈케어 문을 열어 환기하세요.
	신발장에 오래 보관된 신발이나 찢든 냄새가 나는 물질이 묻은 신발을 사용했나요? 신발장에 오래 보관된 신발이나 찢든 냄새가 나는 물질이 묻은 신발은 사용전에 한 번 세탁하여 제품을 사용하세요.
	슈케어를 사용한 지 오래됐거나 급수/배수통에 이물질이 있나요? 필터와 물통을 청소하세요.

증상	원인 및 해결책
제품이 좌우로 흔들려요.	제품을 바닥이 평탄하지 않은 곳에 설치했나요? • 제품을 평탄한 곳에 설치하세요.

제품 보증서 보기

제품 보증서

제품 보증 기간

- 고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다.
본 제품은 대한민국에서만 품질 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

모델명:	품질 보증 기간 : 1년
구입일:	부품 보유 기간 : 7년 (제조 일자를 기준으로 기산합니다.)

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하세요.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입 일자 확인이 안 될 경우 제조 연월일 또는 수입 통관 일자를 기준으로 3개월이 지난 날로부터 품질 보증 기간을 적용합니다.)
- 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
 - 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용하는 경우 : 영업 용도, 산업 용도, 상업 용도, 연구/실험 용도 등으로 가정용 외에 사용하는 경우
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

LG전자(주)

소비자 분쟁 해결 기준

기준 안내

	소비자 피해 유형	보상 내역	
		보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능상, 기능상 고장	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	유상 수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능한 경우		
	하자가 발생한 경우	무상 수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발한 경우 (3회째)	제품 교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 금액에 구입가 10% 가산하여 환불
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발한 경우 (5회째)		
	수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 이상 미 인도 시		
제품 구입 후 운송이나 설치 중에 피해가 발생한 경우	제품 교환	-	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	-
• 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우 • 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우 • LG전자 서비스 센터 또는 인가된 서비스 지정점이 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우 • 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 • 기타 제품 자체의 하자가 아니라 외부 원인으로 고장이 발생한 경우		유상 수리	유상 수리

- 상기 품질 보증 기간 및 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자분쟁 해결기준에 따릅니다.
- 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- 수리 시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있고, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

고객이 비용을 내야 하는 유상 서비스에 대한 책임

유상 서비스 책임 안내

LG전자에 서비스를 신청할 때 아래와 같은 경우에는 품질 보증 기간이라도 소비자가 따로 비용을 내야 합니다.

1) 제품의 문제가 아닌 경우

- 전원 콘센트가 불량인 경우, 전원 플러그를 연결하지 않은 경우 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 제품 기능 사용 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 하는 경우
- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전원의 이상 또는 와이파이 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 급수통 물 안 채움, 배수통 물 안 버림에 대한 서비스를 요청할 경우
- 배수통을 넣지 않고 물통 없음에 대한 서비스를 요청할 경우
- 제품 불량인 아닌 가구 불량에 의해 서비스를 요청한 경우

2) 고객의 기타 과실에 의해 고장이 발생한 경우

- 제품 내부에 동전, 핀, 필기구, 메모리 와이어 등과 같은 금속류 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (LG전자 정품은 LG전자 서비스 센터에서 구입)
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
- LG전자 제품 설명서 내에 ‘안전을 위한 주의 사항’을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 (‘안전을 위한 주의 사항’을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 신발 건조 목적 이외의 용도로 사용하여 고장이 발생한 경우 (예: 음식물 말림 등)
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 멀티탭 사용으로 제품 고장이 발생한 경우
- 사용 전압을 잘못 선택하여 제품 고장이 발생한 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우

3) 이전설치 및 재설치 한 경우

- 초기 제품 설치 후 제품의 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우 (제품 문 분해나 조립 포함)

4) 천재지변, 동결에 의해 고장이 발생한 경우

- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 겨울철 동결 상태와 같이 제품 자체 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우

궁금한 내용은 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 문의하세요.

제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.

부록

폐가전제품 처리 절차

신제품을 구입했을 때

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 신제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.

사용하던 제품을 버릴 때

가전제품을 버릴 때는 관할 행정복지센터 또는 폐가전제품 배출예약시스템으로 연락하여 폐기해야 합니다.

(전화번호: 1599-0903, 인터넷주소: <http://www.15990903.or.kr>)

제품 규격

제품 규격

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

모델명	SS4R*S6*E*
명칭	신발 관리기
전압	220 V~ 60 Hz
제품 치수	380 (폭) mm X 390 (깊이) mm X 1008 (높이) mm
제품 중량	28 kg
소비 전력	1290 W
최대용량	4컬레




오픈소스 정보

오픈 소스 안내 정보

본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 소스 코드 공개 의무가 있는 오픈소스 라이선스로 배포된 소스 코드를 얻거나 오픈소스의 라이선스 내용, 저작권 고지 등을 확인하려면 <https://opensource.lge.com>을 방문하세요. 또한 소비자가 opensource@lge.com으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청할 경우, LG전자는 매체 비용과 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 저장 매체에 담아 제공합니다. 이 제안은 본 제품을 판매한 후 3년 동안 이 정보를 받은 모든 사람에게 유효합니다.

생활 속 전기안전 캠페인

우리 집 전기시설 안전사용 요령

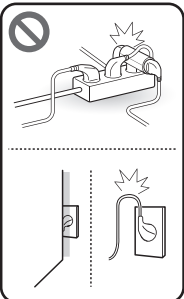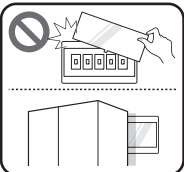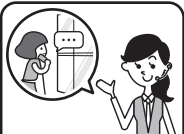	멀티탭, 콘센트 안전하게 사용하기 • 플러그 접속상태 및 콘센트에 먼지가 있는지 확인합니다. - 플러그가 느슨하게 접속되면 먼지 등 인화성 물질이 불꽃을 일으킬 수 있습니다. • 멀티탭을 문어발식으로 연결하여 사용하지 않습니다. • 전기사용량이 많은 전열기, 에어컨, 인덕션 등은 한 콘센트에 하나만 사용합니다. • 멀티탭, 콘센트, 플러그의 변색 또는 변형 여부를 확인합니다. • 욕실에서는 방수커버가 있는 콘센트를 사용합니다.
	가전제품 안전하게 사용하기 • 가전제품에 묻어있거나 제품 주변의 먼지를 주기적으로 제거합니다. • 전원선은 가구 등에 눌리지 않게 사용합니다. • 인증마크가 표시된 가전제품을 사용합니다. • 권장 사용기간이 지난 노후된 가전제품은 전문가에게 점검을 받습니다.
	분전함(차단기) 안전하게 관리하기 • 분전함 앞을 가구, 가전, 생활용품 등으로 가리지 않습니다. • 분전함 내에 물건 등을 넣지 않습니다. • 분전함 커버를 임의적으로 탈착하지 않습니다.
 1588-7500	비상시 전기 전문가에게 도움 요청하기 • 전기시설은 자가 점검 시, 감전의 우려가 있으니 절대 스스로 점검하지 않습니다. • 차단기가 내려가거나 전선 타는 냄새, 소음 등 비상시에는 반드시 전기 전문가에게 도움을 요청합니다.

우리 집 전기안전을 위한 기본 수칙(동영상)

주방용 가전제품 편	https://www.youtube.com/watch?v=cfL17N84huE&t=2s	
생활용 가전제품 편	https://www.youtube.com/watch?v=M77ShAt_yGY&t=2s	
계절용 가전제품 편	https://www.youtube.com/watch?v=x6seDQ9vsHs&t=2s	QR을 통해 KESCO를 만나보세요.

메모

메모

메모



이 제품은 대한민국 전용입니다. 전압, 주파수, 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777

전화를 하기 전

제품 모델명과 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 더욱 빠르게 서비스를 받을 수 있습니다.

전화가 연결되었을 때

ARS 안내에 따라 제품의 상태를 정확하게 선택하면 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.

편리한 제품 사용을 위한 안내

www.lge.com

제품 사용 시 불편사항을 자가 진단을 통해 원인 파악과 해결이 가능하며, 고객센터와 통화 없이 직접 서비스를 접수할 수 있습니다.

앱 다운로드로 편리하게 LG전자의 혜택을 누리보세요. 아래 QR을 스캔하시면 쉽게 다운로드할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서

서비스 품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스
품질 우수기업입니다.