

LÁMHLEABHAR AN ÚINÉARA

AERCHÓIRITHEOIR



Léigh an lámhleabhair úinéara seo sula n-oibrítear an gléas agus coinnigh in aice leat é an t-am ar fad.

CINEÁL: SUITE AR AN MBALLA

GA GAEILGE

SR SRPSKI

D'fhéadfadh go mbeidh íomhanna nó ábhar sa lámhleabhar seo atá difriuil ón múnla a cheannaigh tú.

Tá an lámhleabhar seo faoi réir athbhreithniú an déantóra.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA3

 Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha.....3

 Nótaí oibriúcháin.....8

OIBRIÚCHÁN.....9

 Páirteanna agus feidhmeanna.....9

 Cianrialtán gan sreang10

 Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch.....14

 Ag úsáid an fheidhm Modh.....14

 Ag úsáid an fheidhm Mhodh Jet.....16

 Ag úsáid an fheidhm Luas Fean.....17

 Ag úsáid an fheidhm Treo Aer.....17

 Ag socrú an amadóir Air/As18

 Ag úsáid an fheidhm codladh19

 Ag úsáid an fheidhm Sólás As.....19

 Ag úsáid an fheidhm aer compórdach.....19

 Ag úsáid an fheidhm smacht fuinnimh.....20

 Ag úsáid feidhmeanna speisialta.....21

FEIDHMEANNA CLISTE23

 Conas an Feidhmiú LG ThinQ a úsáid23

COTHABHÁIL.....26

 Glan an Scagaire.....27

 Glan an Scagaire mion-deannaigh.....27

 Glan an t-ianaitheoir28

FABHTCHEARTÚ29

Tá na treoirilínte sábháilteachta a leanas dírithe ar baol nó damáiste tobann a sheachaint de bharr oibriúcháin ceann nó fabhtach ar an táirge seo. Tá na treoirilínte roinnte idir "RABHADH" agus "FOLÁIREAMH" de réir cur síos.

 **Taispeántar an comhartha seo i gcomhar oibriúcháin a d'fhéadfadh bheith bainteach le baol. Léigh an chuid ina bhfuil an comhartha seo go cúramach agus lean na treoracha chun baol a sheachaint.**

RABHADH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú nó bás tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

FOLÁIREAMH

Léiríonn sé seo gur féidir le gortú éadrom nó damáiste don táirge tarlú mura gcloítear leis na treoracha.

TBileogaispeántar na siombail a leanas in aonaid laistigh agus lasmuigh.

 Léiríonn an siombail seo go n-úsáideann an gléas seo cuisneán inadhaite. Má ligtear cuisneán agus má nochtar é le foinse inadhaite seachtrach, tá riosca dóiteáin ann.

 Léiríonn an siombail seo nach mór an Lámhleabhar Oibríochta a léamh go cúramach.

 Léiríonn an siombail seo gur gá do phearsanra seirbhíse an trealamh seo a láimhseáil de réir treoracha an Lámhleabhair Suiteála.

 Léiríonn an siombail seo go bhfuil eolas ar fáil, amhail an Lámhleabhar Oibríochta nó an Lámhleabhar Suiteála.

Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha

RABHADH

Chun baol pléascadh, tine, báis, turrainge, gortú nó scalladh a sheachaint agus an táirge seo in úsáid agat, lean na treoracha réamhchúraim chomh maith leis an méid seo:

Páistí sa theach

Níl an gléas seo oiriúnach d'úsáid ag daoine (páistí san áireamh) atá míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, mura bhfuil siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléis seo ag duine freagrach as a s(h)abháilteacht. Ba cheart do pháistí bheith faoi maoirseacht chun cinntiú nach bhfuil siad ag imirt leis an ngléas.

Úsáid in Eoraip:

Is cead ag páistí 8 mbliain d'aois nó níos sine an gléas seo a úsáid, chomh maith le daoine le míchumas nó cumas laghdaithe acu, nó easpa taithí nó eolais, má tá siad ollta nó faoi maoirseacht i gcomhar úsáid an gléis seo ar bhealach sábháilte agus má thuigeann siad na contúirtí bainteach leis. Ní cheadaítear do pháistí imirt leis an ngléas. Níl cead ag páistí an gléas a ghlanadh nó cothabháil an úsáideora a dhéanamh gan maoirseacht.

Suiteáil

- Ná suiteáil an aerchóiritheoir i ndromchla neamh-chothrom nó ina bhfuil sé i mbaol titim.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe agus tú ag suiteáil nó ag bogadh an aerchóiritheoir.
- Déan an painéal agus clúdach an bosca rialaithe a shuiteáil go sábháilte.
- Ná suiteáil an aerchóiritheoir in aice le leacht nó gás inlasta ar nós gásailín, própán, caolaitheoir srl.
- Cinntigh go bhfuil an píob agus an cábla cumhachta ag ceangail an dá aonad - laistigh agus amuigh faoin aer - le chéile agus nach bhfuil siad ró chúng nuair a shuiteálann tú an aerchóiritheoir.
- Úsáid scoradán ciorcaid agus aidhnín caighdeánach chun cloígh le ráta an aerchóiritheora.
- Ná scaoil aer nó gás isteach sa chóras mura bhfuil an cuisneán oiriúnach ann.
- Úsáid gás neamh-inlasta (nítrigin) chun ligean a lorg agus chun aer a scaoileadh; d'fhéadfadh le haer comhbhrúite tine nó pléascadh a spreagadh.
- Is gá do na ceangail laistigh/amuigh a bheith ceangailte go dian, agus ba cheart don sreang bheith suite gan é a tharraingt ó na teirminéalaigh. D'fhéadfadh le ceangal míchúramach scaoilte tine a chruthú.
- Déan asraon leictreach tiomnaithe a shuiteáil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir.
- Ná ceangail an sreang thalmhaithe le píoba gáis, greille shoilsithe nó sreang thalmhaithe teileafóin.
- Coimeád aon oscailt aeráilte atá riachtanach glan ó bhac.
- Caithfear go mbeadh modh díscóir comhsnaidhmthe leis an sreangú seasta de réir na rialacha sreangaithe.

Oibriúchán

- Ná úsáid ach na páirteanna liostáilte sa liosta pháirteanna an seirbhíse. Ná hathraigh aon rud ar an trealamh.
- Cinntigh gan páistí bheith in aice leis ag dreapadh nó ag pleidhcíocht leis an aonad amuigh.

- Cinntigh nach bhfuil aon baol dóiteáin nuair a chaitheann tú an candhra sa bhruscar.
- Ná bain úsáid as cuisneán eile seachas an ceann sonraithe sa lipéad an aerchóiritheora.
- Cas as an cumhacht má tá aon torann, boladh nó deatach ag teacht as an aerchóiritheoir.
- Ná cuir substaint inlasta ar nós gásailín, beinséin nó caolaitheoir in aice an aerchóiritheoir.
- Labhair le hionad seirbhíse ceadaithe má tá an aerchóiritheoir riamh faoin uisce.
- Ná húsáid an aerchóiritheoir ar tréimhse ró-fhada in áit cúng gan aeráil.
- Má ligtear gáis (ar nós Freon, gás própáin, gás LP, srl) cuir go leor aeráil sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís.
- Chun é a ghlanadh taobh istigh, labhair le hionad seirbhíse ceadaithe. D'fhéadfadh le glantach trom damáiste a dhéanamh ar an aonad.
- Cinntigh go bhfuil go leor aeráil ann nuair a n-úsáidtear aerchóiritheoir agus uirlis téimh san am céanna.
- Ná blocáil an inraon nó an asraon aer.
- Ná cuir do lámha nó rudaí eile tríd an inraon nó asraon aer nuair atá an aerchóiritheoir ag obair.
- Cinntigh go bhfuil an sreang cumhachta glan, daingean agus gan briseadh.
- Ná tadhaill, ná oibrigh agus ná deisigh an aerchóiritheoir le do lámha fliuch.
- Ná cuir aon rud sa sreang cumhachta.
- Ná cuir téitheoir nó gléasanna téimh eile in aice leis an sreang cumhachta.
- Ná athraigh nó fairsingigh an sreang cumhachta. Má tá sreang cumhachta scrafa nó ag scamhadh d'fhéadfadh turraing tarlú, agus is gá an sreang a athrú.
- Cas as an cumhacht láithreach má tharlaíonn lándorchú nó stoirm thoirní.
- Cinntigh nach féidir an cábla cumhachta a tharraingt amach nó damáiste a dhéanamh dó agus an gléas á oibriú.
- Ná teagmhaigh leis na bpíopa cuisneáin ná leis an bpíopa uisce ná le haon pháirteanna inmheánacha eile nuair atá an t-aonad ag obair nó díreach tar éis dó a bheith ag obair.

Cothabháil

- Sula nglantar nó sula ndéantar cothabháil, dícheangail an soláthair cumhachta agus fan go dtí go stopann an fean.
- Ná glan an gléas le sprae uisce díreach ar an ngléas.

Sábháilteacht Theicniúla

- D'fhéadfadh le suiteáil nó deisiú déanta ag daoine neamh-cheadaithe bheith dáinséarach duit agus do dhaoine eile.
- Ba cheart go mbeadh teastas bailí reatha ó údarás measúnaithe creidiúnaithe ag an tionscal, a thugann cead don inniúlacht i dtaca le cuisneáin a láimhseáil go sábháilte de réir sonraíochta measúnaithe atá aitheanta ag an tionscal, ag aon duine a dhéanann obair ar chiorcad cuisneáin nó a bhriseann isteach ann.
- Ní dhéanfar seirbhísiú ach amháin mar a mholann an déantóir trealaimh. Déanfar cothabháil agus deisiú, a dteastaíonn cúnamh ó phearsanra oilte eile lena n-aghaidh, faoi mhaoirseacht an duine sin atá inniúil in úsáid chuisneán inlasta.
- Tá an t-eolas sa lámhleabhar seo dírithe ar úsáid ag teicneoir cáilithe seirbhíse atá cleachta leis na bearta sábháilteachta agus atá na uirlisí cearta agus tástála aige/aici.
- Mura léitear gach treoir sa lámhleabhar seo, d'fhéadfadh leis bheith mar chúis ar oibriúchán fabhtach, damáiste, gortú agus/nó bás.
- Is gá an gléas a shuiteáil de réir na rialacháin sreang náisiúnta.
- Nuair is gá an corda cumhachta a athrú, déanfar daoine ceadaithe é, leis na páirteanna dílis.
- Déantar an talmhú i gceart chun baol turraing a ísliú.
- Ná gearr agus ná bain an beangán talmhaithe ón bplug.
- Ná ceanglaítear an teirminéalach talmhaithe chuibhithe leis an scriú clúdach an balla chun an gléas a thalmhú. Is gá scriú miotal gan insliú a úsáid, agus déantar an gabhdán balla a thalmhú tríd an sreangú baile.
- Má tá tú éiginnte ó thaobh talmhú an aerchóiritheora, labhair le leictreoir cáilithe chun an gabhdán balla agus an ciorcad a sheiceáil.
- Is gá duit bearta speisialta a ghlacadh chun an cuisneán agus an gás inslithe a chaitheamh sa bhruscar i gceart. Labhair le gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile sula gcaitear iad amach.
- Má tá damáiste sa chorda, is gá é a athrú le cabhair an déantóra nó gníomhaí seirbhíse nó duine cáilithe eile chun guais a sheachaint.
- Déanfar an fearas a stóráil i limistéar atá aeráilte go maith, mar a bhfuil méid an tseomra ag teacht le hachar an tseomra atá sonraithe maidir leis an oibriúchán.
- Déanfar an fearas a stóráil i seomra nach bhfuil lasracha gan chosaint ag lasadh an t-am ar fad ann (mar shampla, fearas gáis ag oibriú) nó foinsí adhainte (mar shampla téiteoir leictreach ag oibriú).
- Déanfar an fearas a stóráil sa chaoi nach ndéanfar aon damáiste meicniúil air.

FOLÁIREAMH

Chun baol gortaithe, fabht nó damáiste a íslíú agus an gléas seo in úsáid agat, lean na bearta réamhchúraim, chomh maith leis an méid seo:

Suiteáil

- Ná déan an aerchóiritheoir a shuiteáil i limistéar ina bhfuil sé i dteagmháil díreach le gaoth mara (salann).
- Déan an píobán draenála a shuiteáil i gceart chun an comhdhlútu uisce a scaoileadh de réir a chéile.
- Bí cúramach nuair a bhaineann tú an aerchóiritheoir as an bpacáiste agus nuair a shuiteálann tú é.
- Ná tadhaill ar an cuisneán ligthe i rith suiteáil nó deisiú.
- Aistrigh an aerchóiritheoir le beirt nó níos mó daoine nó bain úsáid as forcardaitheoir.
- Déan an aonad amuigh a shuiteáil ionas go bhfuil sé cosanta ó sólás díreach na gréine. Ná cuir an aonad laistigh i dteagmháil díreach le sólás na gréine tríd an bhfuinneóg.
- Caith an pacáiste sa bhruscar go sábháilte, go háirithe scríúnna, tairní agus cadhnra. Úsáid málaí oiriúnacha tar éis suiteáil nó deisiú.
- Déan an aerchóiritheoir a shuiteáil cosanta ó torann ón aonad amuigh, só ní chuirfidh sé isteach ar na comharsanna. Mura ndéantar é d'fhéadfá coimhlint a chothú leis na comharsanna.

Oibriúchán

- Bain an cadhnra as an cianrialtán mura n-úsáidtear é thar tréimhse fada.
- Cinntigh go bhfuil an scagaire suiteáilte sula n-osclaítear an aerchóiritheoir.
- Bí cinnte seiceáil má tá sceitheadh cuisneán tar éis an aerchóiriúchán a shuiteáil nó a dheisiú.
- Ná cuir aon rud san aerchóiritheoir.
- Ná measc cadhnraí éagsúla, nó cadhnra nua le sean-chadhnra don cianrialtán.
- Ná lig don aerchóiritheoir bheith ag obair ar tréimhse ró-fhada gan stad nuair atá an aimsir fliuch nó nuair atá doras/fuinneog ar oscailt.

- Ná húsáidtear an cianrialtán má tá aon leacht ligthe sa chadhnra. Má tá do chraiceann nó éadaí i dteagmháil leis an leacht ligthe, nigh le huisce glan.
- Ná cuir daoine, ainmhithe, nó plandaí in aice an aer ró-fhuar nó ró-the ar tréimhse ró-fhada.
- Má slogtar an leacht ligthe, nigh béal le huisce agus faigh cúram liachta.
- Ná hól an uisce draenáilte ón aerchóiritheoir.
- Ná húsáidtear an gléas chun bia a leasú, ealaín a dhéanamh, srl. Is gnáth-aerchóiritheoir atá ann, ní oibríonn sé mar chóras fuarthú dian. Tá baol damáiste nó cailliúint.
- Ná athluchtaigh nó dídhíolaim an cadhnra.

Cothabháil

- Ná tadhaill na páirteanna miotal an aerchóiritheora agus tú ag baint an scagaire as.
- Úsáid stól nó dréimire chun glanadh, cothabháil agus deisiú má tá an aerchóiritheoir ró-ard.
- Ná húsáidtear glantach nó caolaitheoir trom chun an aerchóiritheoir a ghlanadh, nó sprae uisce. Úsáid éadach bog.


Nótaí oibriúcháin

Moltaí chun Fuinneamh a Shábháil

- Ná fuaraigh an iomarca. D'fhéadfadh leis bheith díobhálach don sláinte agus úsáidtear níos mó leictreachas.
- Blócaíl sólas na gréine le cuirtíní agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Coinnigh doirsí agus fuinneóga dúnta go maith agus tú ag oibriú an aerchóiritheoir.
- Athraigh an treo aer go hingireach nó go cothrománach chun aer a chiorclú laistigh.
- Cuir luas leis an fean chun aer a fhuarú nó a théamhú laistigh ar tréimhse gearr.
- Oscail fuinneoga go minic. D'fhéadfadh leis an caighdeán aer laistigh ísliú má úsáidtear an aerchóiritheoir ar tréimhse fada.
- Glan an scagaire aer gach dara seachtain. D'fhéadfadh le deannach agus salachar eile bailithe ag an scagaire an aer a bhlocáil nó moill a chur leis an fuarthú/díthaisiú.


Páirteanna agus feidhmeanna

Aonad laistigh

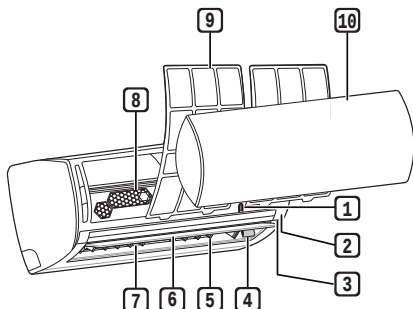


- 1 Cnaipe Air/As
- 2 Glacadóir Comhartha
- 3 Lampa Oibríochta
- 4 Ianaitheoir
- 5 Sraonaire aer (ingireach)
- 6 Sraonaire aer (cothrománach)
- 7 Asraon aer
- 8 Scagaire mion-deannaigh
- 9 Scagaire Aer
- 10 Painéal Tosaigh

Aonad Amuigh

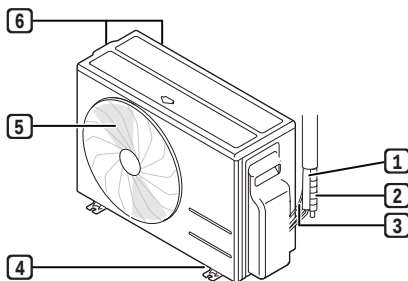

- 1 Píobra an Fhuartháin
- 2 Osán Draenála
- 3 Sreang Ceangail
- 4 Pláta Boinn
- 5 Gaothaire Asraon Aer
- 6 Gaothaire Iontógála Aer

Scáthlán Scáileáin Laistigh

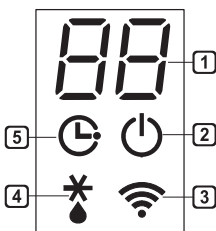


- 1 Teocht Inmhianaithe / Teocht an tSeomra
- 2 Air/As
- 3 Wi-Fi
- 4 Díreoigh / Preheating
- 5 Amadóir

Cianrialtán gan sreang


Ag cur cadhnra leis

Is gá cadhnra a athrú nuair a thosaíonn an méid sa scáthlán an cianrialtáin ag imeacht. Cuir candhra AAA (1.5 V) leis sula n-úsáidtear an cianrialtán.

- 1 Bain an clúdach cadhnra.



- 2 Cuir an cadhnra nua leis agus cinntigh go bhfuil na teirminéalacha + agus - suiteáilte i gceart.



Ag suiteáil an Coiméadán Cianrialtáin


Chun an cianrialtán a chosaint, déan a choiméadán a shuiteáil agus coinneigh é ó solás na gréine.

- 1 Roghnaigh suíomh sábháilte atá éasca duit.
- 2 Ceangail an coiméadán le 2 scriú go cúng. Bain úsáid as scriúire.



Modh oibrióchta

Dírigh an cianrialtán chuig an glacadóir comharthaí ar taobh dheis an aerchóiritheora chun é a oibriú.

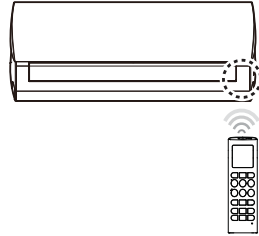


NOTE

- D'fhéadfadh leis an cianrialtán gléasanna leictreonacha eile a oibriú má dhirítear é chucu. Cinntigh go bhfuil sé dírithe chuig an aerchóiritheoir.
- Chun é a oibriú i gceart, úsáid éadach bog chun an tras-seolaí agus glacadóir a ghlanadh.
- Mura bhfuil feidhm faoi leith á soláthair ag an táirge, ní dhéanann sé torann dordánaí nuair a bhrúitear cnaipe don fheidhm sin, seachas i gcás an Treo Sruth Aer (SWING), agus Íonúchán Aer (A+).

Ag socrú ama

- 1 Cuir cadhnra leis.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



- 2 Brúigh ☐ nó ☐ chun na nóiméad a roghnú.
- 3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.

NOTE

- Tá an amadóir Air/As ar fáil tar éis an am a shocrú.

Feidhm °C/°F tiontú


Athraíonn an fheidhm sin an aonad idir °C agus °F

- Brúigh agus coinnigh brúite an cnaipe  ar 5 shoicind.


Ag oibriú an aerchóiritheoir gan cianrialtán

Is féidir leat an cnaipe **ON/OFF** an aonad laistigh a úsáid chun an aerchóiritheoir a oibriú mura bhfuil cianrialtán ar fáil.


- 1 Oscail an painéal tosaigh.
 - Ardaigh an dá thaobh an clúdaigh beagáinín.

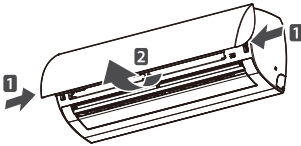

- 2 Brúigh an cnaipe **ON/OFF**.

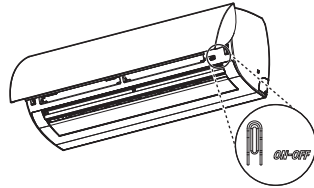

- 3 Dún an painéal tosaigh chomh luath agus a chasann tú an cnaipe **ON/OFF**.
 - Ardaigh an painéal ar an dá thaobh beagáinín.

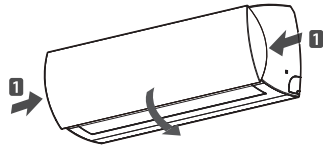


- Le haghaidh samhltáin fuaraithe agus téimh, athraíonn an modh oibriochta ag brath ar theocht an tseomra.

T. An tSeomra	Socr. T.	Modh Oibriochta
Faoi 21°C	24°C	Oibriocht Téimh
Os cionn 21°C agus faoi bhun 24°C	23°C	Oibriocht Díthaisithe
Os cionn 24°C	22°C	Oibriocht Fuaraithe


- I gcomhair samhltáin fuarthú amháin, socraítear an teocht go 22 °C

Ag úsáid Cianrialtán gan sreang

Is féidir an aerchóiritheoir a oibriú go héasca le cianrialtán.

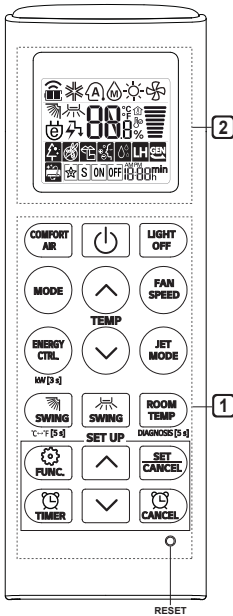

1 Button	2 Display Screen	Cur síos
	-	Chun an aerchóiritheoir a chasadh air/as.
 	88 °C	Chun teocht an seomra a athrú sa mhodh fuarthú, téamhú nó uath-athrú.
MODE		Chun an mhodh fuarthú a roghnú. (P.14)
		Chun an mhodh téamhú a roghnú. (P.15)
		Chun an mhodh díthaisiúcháin a roghnú. (P.15)
		Chun an mhodh feain a roghnú. (P.15)
		Chun an mhodh oibriúcháin uath-athrú a roghnú. (P.16)
JET MODE		Chun teocht an seomra a athrú go gasta. (P.16)
FAN SPEED		Chun luas feain a roghnú. (P.17)
 		Chun treo an aer a athrú go hingireach nó go cothrománach. (P.17)
	 ON OFF	Chun an aerchóiritheoir a chasadh air/as go huathoibríoch ag am faoi leith. (P.18)
SET/ CANCEL	-	Chun na feidhmeanna faoi leith a shocrú/ ceal agus amadóir.
	-	Chun socruithe a chealú. (P.18)
 	-	Chun am a roghnú.

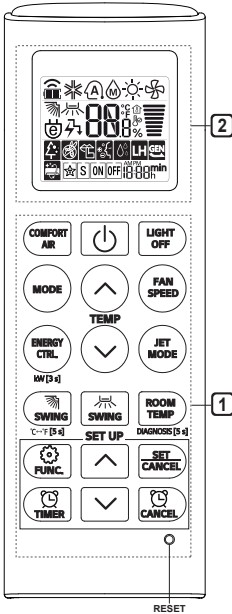

1 Button	2 Display Screen	Cur síos
LIGHT OFF	-	Chun gile an scáthláin san aonad laistigh a shocrú. (P.19)
ROOM TEMP		Chun teocht an seomra a thaispeáint.
°C ↔ °F [5 s]		Chun aonad a athrú idir °C agus °F (P.11)
COMFORT AIR		Chun aershreabh a athrú nó gaoth a sraonadh. (P.19)
ENERGY CTRL		Chun smacht a chur ar úsáid fuinnimh. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Chun féachaint ar eolais cothabhála an gléis go héasca. (P.25)
		Baineann an gineadóir ian leas as na milliúin ian chun cuidiú le feabhsú na hearcháilíochta laistigh. (P.21)
		Chun torann a ísliú ón aonad amuigh. (P.22)
		Chun íostheocht a choinneáil sa seomra agus gan rudaí atá sa seomra a reo. (P.22)
		Chun tais ginithe taobh istigh den aonad laistigh a bhaint. (P.22)
RESET	-	Chun socruithe an cianrialtáin a thosú.

NOTE


- Brúigh an cnaipe **SET/CANCEL** chun an **FUNC** roghnaithe a oibriú.

Ag atosú an aerchóiritheoir go huathoibríoch


Nuair atá an aerchóiritheoir casta air arís tar éis cliseadh cumhachta, athshlánann an feidhm sin na socruithe níos sine.

Ag díchumasú an atosú uathoibríoch

- Oscail an painéal tosaigh.
 - Ardaigh an dá thaobh an clúdaigh beagáinín.

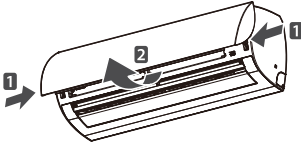

- Brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coinnigh brúite é ar 6 shoicind. Déanfaidh an aonad 'beep' dhá uair agus beidh an lampa ag bobáil 4 uair.
 - Chun an fheidhm a chumasú, brúigh an cnaipe **ON/OFF** agus coinnigh brúite é ar 6 shoicind. Déanfaidh an aonad 'beep' dhá uair agus beidh an lampa ag bobáil 4 uair.

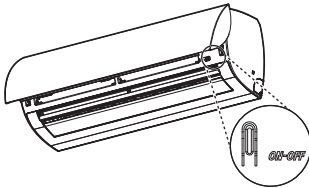


NOTE

- D'fhéadfadh leis an gné sin athrú de réir samháltán.
- Má bhrúitear agus coinnítear an cnaipe **ON/OFF** ar 3-5 shoicind, seachas 6 shoicind, athrófar an aonad go hoibriúcháin tástála. San oibriúcháin tástála, scaoileann an aonad aer fuar go láidir ar 18 nóiméad agus filleann sé go socruithe réamhshocraithe.

Ag úsáid an fheidhm Modh


Cabhraíonn an fheidhm seo feidhm a roghnú.

Modh Fuarthú agus Téamhú

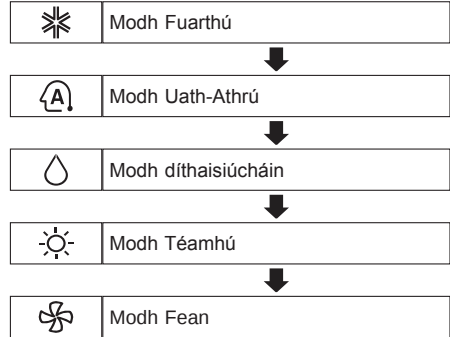

Modh Fuarthú


- Cas an gléas air.
- Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Fuarthú a roghnú.
 - mar a thaispeánann an scáthlán.

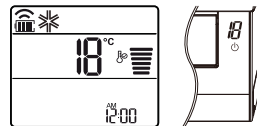

- Press nó chun teocht a athrú.

Modh Téamhú


- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Téamhú a roghnú.
 - ☀️ mar a thaispeánann an scáthlán.

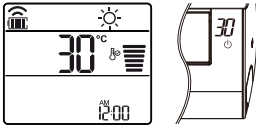

- 3 Press (▲) nó (▼) chun teocht a athrú.

NOTE

- Taispeánfar ☹️ san aonad laistigh Nuair atá díreo ar siúil.




- Chomh maith leis, taispeánfar an comhartha seo san aonad laistigh:
 - Nuair atá réamhthéamh ar siúil.
 - Tar éis don teocht sa seomra teacht ar an teocht socraithe.

Modh díthaisiúcháin

Baineann an modh seo an tais sa bhreis ó timpeallacht tais nó i rith tréimhse báistí, chun fad easna a sheachaint. Athraíonn an modh seo teocht an seomra agus luas feain go huathoibríoch chun leibhéal tais compórdach a choinneáil ann.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh díthaisiúcháin a roghnú.
 - 💧 mar a thaispeánann an scáthlán.

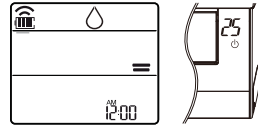

NOTE

- Sa mhodh seo ní féidir teocht an seomra a athrú, mar tá sé réamhshocraithe.
- Ní taispeánfar teocht an seomra sa scáthlán.

Modh Fean

Cursaíonn an an mód seo an aer laistigh sa seomra gan an teocht a athrú.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh feain a roghnú.
 - 🌀 mar a thaispeánann an scáthlán.




- 3 Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.

Modh Uath-Athrú

Athraíonn an modh seo an mhodh go huathoibríoch chun an teocht a choinneáil ar $\pm 2^\circ\text{C}$

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh Uath-Athrú a roghnú.
 - **A** mar a thaispeánann an scáthlán.

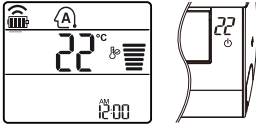

- 3 Press **▲** nó **▼** chun teocht a athrú.
- 4 Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** chun luas an feain a athrú.

Ag úsáid an fheidhm Mhodb Jet

Ag athrú teocht an seomra go gasta.

Cabhraíonn an fheidhm seo aer a fhuarthú laistigh sa samhradh nó a théamhú sa gheimhreadh.

- Modh Fuarthú agus Téamhú: Tá an fheidhm Mhodb Jet ar fáil le Fuarthú, Téamhú agus Díthaisiúcháin.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **MODE** cúpla uair chun an Modh atá uait a roghnú.
- 3 Brúigh an cnaipe **JET MODE** .
 - **Po** mar a thaispeánann an scáthlán.



NOTE

- Sa Mhodb Jet, Séideann aer go láidir ar feadh 30 nóiméad.
- Tar éis 30 nóiméad, beidh teocht socraithe 18°C aige.
Más mian leat an teocht a athrú, brú an cnaipe **▲** nó **▼** chun an teocht atá uait a shocrú.
- Sa Mhodb Jet Téamhú, Séideann aer go láidir ar feadh 30 nóiméad.
- Tar éis 30 nóiméad, beidh teocht socraithe 30°C aige.
Más mian leat an teocht a athrú, brú an cnaipe **▲** nó **▼** chun an teocht atá uait a shocrú.

Ag úsáid an fheidhm Luas Fean

Ag roghnú Luas Fean

- Brúigh an cnaipe **FAN SPEED** cúpla uair chun luas an feain a athrú.

Scáthlán	Luas
	Ard
	Meánach - Ard
	Meánach
	Meánach - Íseal
	Íseal
-	Gaoth nádúrtha

NOTE

- Ceartaíonn luas an ghaothráin uaidh féin.



- Taispeántar na íocóin an feain ar aonaid laistigh áirithe.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Taispeántar an aonad ar 5 soic amháin agus filleann sé go teocht réamhshocraithe ar samhaltáin áirithe.

Ag úsáid an fheidhm Treo Aer

Athraíonn an fheidhm seo treo an aer go hingireach (go cothrománach).

- Brúigh an cnaipe cúpla uair chun an treo a roghnú.

–Roghnaigh chun treo an aer a shocrú go huathoibríoch.

NOTE

- D'fhéadfadh gan an athrú treo bheith ar fáil, de réir samháltán.
- D'fhéadfadh le hathrú sraonaire aer bheith mar chúis ar fabht sa ghléas.
- Má atosáíonn tú an aerchóiritheoir, tosaíonn sé ag oibriú leis an treo aer socraithe roimhe, só d'fhéadfadh gan an sraonaire aer an íocón a mheaitseáil sa cianrialtán. Nuair a tharlaíonn sé, brúigh an cnaipe or chun an treo aer a roghnú arís.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.


Ag socrú an amadóir Air/As

Socraíonn an fheidhm seo an aerchóiritheoir chun casadh air go huathoibríoch am éigin.

Is féidir Amadóir Air/As a shocrú le chéile.

Ag socrú an amadóir Air

- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.

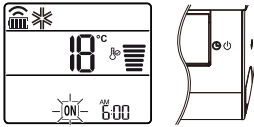


- 2 Brúigh  nó  chun na nóiméad a roghnú.

- 3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.
 - Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón **ON** sa scáthlán, agus beidh an t-am socraithe.

Ag cealú an amadóir Air


- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.

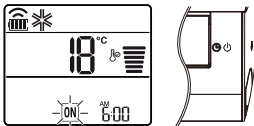

- 2 Brúigh **SET/CANCEL** chun socrú a chealú.

Ag socrú an amadóir As

- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.

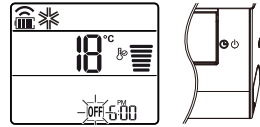

- 2 Brúigh  nó  chun na nóiméad a roghnú.


- 3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.
 - Tar éis an amadóir a shocrú, taispeánfar an t-am reatha agus an íocón **OFF** sa scáthlán, agus beidh an t-am socraithe.

NOTE

- Bíonn an fheidhm sin díchumasaithe nuair a shocraíonn tú an Amadóir Simplí.

Ag cealú an amadóir As

- 1 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochail.

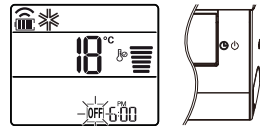

- 2 Brúigh **SET/CANCEL** chun socrú a chealú.

Ag cealú socrú an amadóir

- Brúigh an cnaipe  chun gach socruithe a chealú.

Ag úsáid an fheidhm codladh

Casann an fheidhm sin an aerchóiritheoir as go huathoibríoch nuair a théann tú i do chodladh.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe  cúpla uair.
 - Beidh an íocón atá faoin scáthlán ag caochaíl.



- 3 Brúigh an cnaipe  or  chun an uair a roghnú (suas go 7 n-uaire).
- 4 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.
 -  mar a thaispeánann an scáthlán.

NOTE

- Taispeánfar  ar cúpla aonaid laistigh.
- Taispeánfar an aonad ó 1H go 7H díreach ar 5 soic agus filleann sé chuig an teocht réamhshocraithe.
- Sa mhodh Dithaisiúcháin agus Fuarthú, ardaíonn an teocht ar 1 °C amháin tar éis 30 nóiméid agus 1 °C eile tar éis 30 nóiméad eile chun codladh compórdach duit.
- Ardaíonn an teocht suas go 2 °C ón teocht a bhí socraithe.
- Cé gur féidir leis an luas feain sa scáthlán bheith athraithe, roghnaítear luas an feain go huathoibríoch.

Ag úsáid an fheidhm Sólás As

Taispeáin Gile Scáthláin

Is féidir an gile a shocrú don scáthlán an aonaid laistigh.

- Brúigh an cnaipe **LIGHT OFF**.

NOTE


- Cas ar/as an scáileán Taispeáin.

Ag úsáid an fheidhm aer compórdach

Oibriúchán Eite Compórd

Socraíonn an fheidhm seo an eite go héasca go suíomh réamhshocraithe chun an aer soláthraithe a sraonú ó dul díreach go dtí na daoine sa seomra.

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **COMFORT AIR** cúpla uair chun an treo atá uait a roghnú.
 -  nó  mar a thaispeánann an scáthlán.

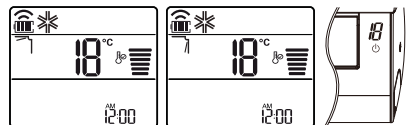


NOTE

-  nó  mar a thaispeánann cúpla aonaid laistigh.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúitear **MODE** nó **JET MODE**.
- Tá an fheidhm seo díchumasaithe agus socraítear an uath-athrú treo ingearach nuair a bhrúitear .
- Nuair atá an fheidhm seo as, oibríonn an eite cothrománach go huathoibríoch de réir an mhodh socraithe.

Ag úsáid an fheidhm smacht fuinnimh

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **ENERGY CTRL** .
 - Brúigh an cnaipe **ENERGY CTRL** cúpla uair chun gach céim a roghnú.

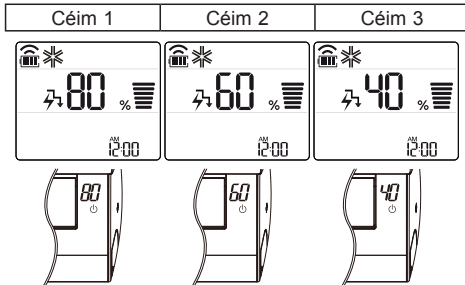

NOTE

- Céim 1: Íslíonn an ionchur cumhachta 20 % i gcomparáid leis an ionchur cumhachta ann.
— 80 % mar a thaispeánann an scáthlán.
- Céim 2: Íslíonn an ionchur cumhachta 40 % i gcomparáid leis an ionchur cumhachta ann.
— 60 % mar a thaispeánann an scáthlán.
- Céim 3: Íslíonn an ionchur cumhachta 60 % i gcomparáid leis an ionchur cumhachta ann.
— 40 % mar a thaispeánann an scáthlán.
- Tá an fheidhm seo ar fáil leis an Mhódh Fuarthú.
- D'fhéadfadh leis an toilleadh íslíú nuair a roghnaítear an mhodh Smacht Cumhachta.
- Taispeánfar an teocht atá uait 5 soic má bhrúitear **FAN SPEED**, or .
- Taispeánfar an teocht atá uait 5 soic má bhrúitear **ROOM TEMP**

Ag úsáid feidhmeanna speisialta

- 1 Cas an gléas air.
- 2 Brúigh an cnaipe **FUNC** cúpla uair chun an fheidhm atá uait a roghnú.
- 3 Brúigh **SET/CANCEL** chun críochnú.



Scáthlán	Cur síos
	Baineann an gineadóir ian leas as na milliúin ian chun cuidiú le feabhsú na hearcháilíochta laistigh. (P.21)
	Chun torann a ísliú ón aonad amuigh. (P.22)
	Chun íostheocht a choinneáil sa seomra agus gan rudaí atá sa seomra a reo. (P.22)
	Chun tais ginithe taobh istigh den aonad laistigh a bhaint. (P.22)

NOTE

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samháltán.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

Ag cealú feidhmeanna speisialta

- 1 Brúigh an cnaipe **FUNC** cúpla uair chun an fheidhm atá uait a roghnú.
- 2 Brúigh **SET/CANCEL** chun feidhm a chealú.

Ag úsáid an fheidhm Íonúcháin Aer

Soláthraíonn na feidhmeanna sin aer úr tríd cáithníní iain agus scaigaire.

Feidhm	Scáthlán	Cur síos
Ianaitheoir		Glanann na cáithníní iain san ianaitheoir na baictéir agus salachar dáinséaracha eile.
Plasma		Baineann sé salachar micreascópacha ón aer iontógáilte go hiomlán chun aer úr glan a sholáthair.


NOTE

- Is féidir an fheidhm seo a úsáid gan an aerchóirítheoir a chasadh as.
- Lasann na lampaí plasma agus fuarthú le chéile nuair atá an Deatach Amach/Plasma ag oibriú i roinnt de na samháltáin.
- Ná tadhaill ar an ianaitheoir i rith oibriúcháin.
- D'fhéadfadh leis an fheidhm seo oibriú go héagsúil ón scáthlán an cianrialtáin.

Ag úsáid an fheidhm Tost

Tá an fheidhm seo ann chun torann a sheachaint agus gan cur isteach ar chomharsanna.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.

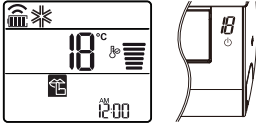


NOTE

- Tá an fheidhm seo díchumasaithe nuair a bhrúitear **MODE** nó **ENERGY CTRL** nó **JET MODE**.
- Tá an fheidhm seo ar fáil le Fuarthú, Téamhú, Uath-athrú, Modh Uath-oibriúcháin.

Ag úsáid an fheidhm Téamhú Íseal

Oibríonn an fheidhm seo an córais téimh chun íostheocht a choinneáil sa seomra agus gan rudaf atá sa seomra a reo nuair atá an áit folamh, ar nós i rith laethanta saoire.

-  LH mar a thaispeánann an scáthlán.

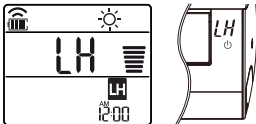


NOTE

- Tá an fheidhm seo ar fáil leis an Mhód Téamhú.
- I rith oibriúcháin téamhú íseal, nuair a bhrúitear cnaipe ar nós   **MODE**, **FAN SPEED**, agus ansin téann ar ais go Modh Téamhú, 30 °C ar ardluas.
- Má tá an cnaipe **JET MODE** brúite i rith oibriúcháin LH, díchumasaithe an fheidhm seo agus tosalonn Modh Téamhú Cumhachta láithreach. (don samhltán téamhú cumhachta amháin)
- I gcás earráide, is féidir an oibriúchán a stopadh ar mhaitheas saol an gléis.
- Ní féidir **COMFORT AIR** agus  a úsáid nuair atá an fheidhm LH ag oibriú.

Ag úsáid an fheidhm Uath-ghlanadh

Sa Mhód Fuarthú agus Díthaisiúcháin, ginítear tais taobh istigh den aonad laistigh. Baineann an fheidhm seo aon tais atá ann.

-  mar a thaispeánann an scáthlán.

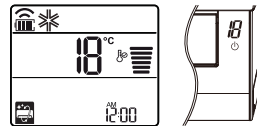

NOTE


- Ní féidir roinnt feidhmeanna a úsáid nuair atá an fheidhm Uath-ghlanadh ag oibriú.
- Má chasann tú as an cumhacht, oibríonn an feain ar 30 nóiméad agus glanann sé an aonad laistigh ar an taobh istigh.

Conas an Feidhmiú LG ThinQ a úsáid


Rudaí le seiceáil sula n-úsáidtear LG ThinQ

- Le haghaidh fearais leis an lógó  nó **ThinQ**
- Seiceáil an t-achar idir an gléas agus an ródaire gan sreang (gréasán Wi-Fi).
 - Má tá an t-achar idir do ghléas agus an ródaire gan sreang ró-mhór, bíonn an comhartha lag. D'fhéadfadh leis an gclárúchán bheith mall nó d'fhéadfadh leis an suiteáil gan tarlú.

- Cas as na **sonraí Móibíleacha** nó **sonraí Ceallaigh** ar do ghuthán cliste.

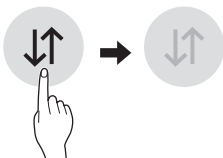

- Ceangail do ghuthán cliste leis an ródaire gan sreang.

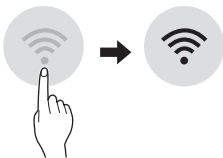

NOTE

- Féach ar an ndeilbhín **Wi-Fi**  sa phainéal rialúcháin chun ceangail Wi-Fi a fhiosrú.

- Glacann an gléas le gréasáin Wi-Fi 2.4 GHz amháin. Déan teagmháil le do sholáthraí seirbhíse idirlín nó breathnaigh ar lámhleabhar do ródaire gan sreang chun minicíocht do ghréasáin a fháil amach.
- Níl LG ThinQ freagrach as aon fhadhb cheangal gréasáin nó oibriúchán fabhtach, nó earráidí, má bhí an ceangal gréasáin mar chúis orthu.
- Má tá fadhb agat ag ceangal an fearas leis an ngréasán Wi-Fi, b'fhéidir go bhfuil sé ró-fhada ón ródaire. Ceannaigh athsheoltóir Wi-Fi (sinteoir raoin) chun an comhartha Wi-Fi a neartú.
- D'fhéadfadh leis an ceangail Wi-Fi stopadh go tobann mar gheall ar an timpeallacht gréasáin baile.
- Mura n-oibríonn an ceangal gréasáin i gceart, d'fhéadfadh leis a bheith mar gheall ar an soláthraí seirbhíse.
- D'fhéadfadh leis an timpeallacht bheith mar chúis ar mhoill sa seirbhís gréasáin gan sreang.
- Ní féidir an gléas a chlárú de bharr fadhbanna le tarchur an chomhartha gan sreang. D'fhéadfadh an gléas agus fan thart ar nóiméad sula mbaineann tú triail arís.
- Má tá balla dóiteáin cumasaithe ar do ródaire gan sreang, díchumasáigh an balla dóiteáin nó cuir eisceacht leis.
- Ní mór d'ainm an ghréasáin gan sreang (SSID) a bheith comhdhéanta le litreacha agus uimhreacha Béarla amháin. (Ná húsáidtear carachtair speisialta).
- D'fhéadfadh le comhéadan úsáideora an ghutháin cliste (UI) a bheith éagsúil ag brath ar chóras oibriúcháin (OS) an déantóra.
- Má tá prótacal slándála an ródaire socraithe mar **WEP**, d'fhéadfá gan bheith ábalta an gréasán a shocrú. Le do thoil, athraigh é go prótacail slándála eile (moltar **WPA2**) agus cláraigh an táirge arís.

Conas LG ThinQ a Shuiteáil

Déan an feidhmiú LG ThinQ a lorg ar an Google Play Store nó ar Apple App Store ar an ghuthán cliste. Lean na treoracha chun an feidhmiú a íoslódáil agus a shuiteáil.

Feidhm Wi-Fi

- Le haghaidh fearais leis an lógó  nó **ThinQ** Úsáid na feidhmeanna cliste áisiúla chun cumarsáid a dhéanamh leis an bhfearas ó gutháin cliste.

Smart Diagnosis™

Má úsáideann tú an feidhm Smart Diagnosis, gheobhaidh tú eolais úsáideach ar nós an bhealach ceart chun an fearas a úsáid de réir padrún úsáide.

Socruithe

Ligeann sé duit roghanna éagsúla a shocrú ar an fhearas agus san fheidhmchlár.

NOTE

- Má athraíonn tú do ródaire gan sreang, soláthraí seirbhíse idirlín, nó pasfhocal, scríos an gléas cláraithe ón bhfeidhmchlár LG ThinQ agus cláraigh arís é.
- Tá an feidhmiú seo faoi réir nuashonra fearais agus na athruithe a thagann leis, gan fógra roimh ré.
- Braitheann an réimse feidhmeanna ar an samháltán.

Ag úsáid an fheidhm péireála Wi-Fi

Nuair atá sé ceangailte leis an idirlíon tríd gréasán baile Wi-Fi, is féidir leat an gléas a rialú i gcian leis an fheidhm d'fhóin cliste.

- Brúigh agus coinnigh brúite na cnaipí **ENERGY CTRL** agus **JET MODE** san am céanna ar 3 shoicind.

NOTE

- Ní féidir é a léamh sa chianrialtán.
- Féach ar an ndeilbhín **Wi-Fi**  sa phainéal rialúcháin chun ceangail Wi-Fi a fhiosrú.



Ag úsáid an fheidhm Wi-Fi

Cumhacht As

Chun idiú cumhachta a ísliú, is féidir leat an ródaire Wi-Fi a chasadh as.

- Brúigh agus coinnigh brúite na cnaipí  agus **FAN SPEED** san am céanna ar 3 shoicind.

NOTE

- Ní féidir é a léamh sa chianrialtán.
- Tar éis do chlárúchán an táirge a chríochnú, castar an ródaire Wi-Fi air nuair a chuireann tú an fheidhm péireála Wi-Fi i staid cumhachta as an ródaire Wi-Fi, agus tá sé ar fáil mar ghuthán cliste cláraithe.

Fógra Faisnéise maidir le Bogearraí Foinse Oscailte

Téigh go dtí <http://opensource.lge.com> chun an cód foinse atá sa táirge seo faoi GPL, LGPL, MPL agus ceadúnais foinse oscailte eile a fháil.

Chomh maith leis an gcód foinse, tá gach téarma ceadúnais, séanadh baránta agus fógra cóipchirt dá dtagraítear ar fáil le haghaidh a n-íoslódála.

Cuirfidh LG Electronics cód foinse oscailte ar fáil duit freisin ar CD-ROM ach táille a íoc a chlúdóidh an costas a bhaineann lena leithéid de dháileadh (cosúil le costais an mheáin, an phostais agus láimhseála) ach ríomhphost a sheoladh chuig opensource@lge.com. Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse trí bliana tar éis don táirge seo a bheith seolta don uair dheireanach. Tá an tairiscint seo bailí do dhuine ar bith a fhaigheann an fhaisnéis seo.

Smart Diagnosis™ le Fón Cliste

- Le haghaidh fearais leis an lógó  nó 

Úsáid an fheidhm seo má tá diagnóis cuimsitheach ag teastáil uait ón lárionad eolais LG Electronics nuair atá oibriúchán fabhtach nó nuair a theipeann ar an bhfearas.

Ní féidir Smart Diagnosis™ a chur ar siúil mura bhfuil an fearas ceangailte leis an gcumhacht. Mura féidir an fearas a chasadh air, is gá fabhtcheartú le Smart Diagnosis™.

NOTE


- Cinntigh go bhfuil an torann timpeallachta íslithe nó ní bheidh do ghuthán ábalta na beeps a fháil ón aonad laistigh.

⚠ RABHADH

- Sula nglantar nó sula ndéantar cothabháil, dícheangail an soláthair cumhachta agus fan go dtí go stopann an fean.

Mura mbeidh an aerchóiritheoir in úsáid go fadtréimhseach, déan é a thriomú chun é a choinneáil slán. Glan an gléas go minic chun an feidhmíocht a choinneáil normálta agus cliseadh a sheachaint.

- Déan an aerchóiritheoir a thriomú sa mhodh Fean ar 3 go 4 uair an chlog agus dícheangail an cumhacht. D'fhéadfadh le tais fágtha istigh damáiste a dhéanamh don gléas.
- Sula n-úsáidtear an aerchóiritheoir arís, déan na páirteanna laistigh a thriomú sa mhodh Feain an aerchóiritheora ar 3 go 4 uair an chlog. Cabhróidh sé sin boladh de bharr an tais a ghlanadh as.

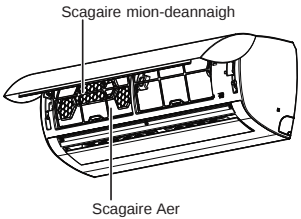


Cineál	Cur síos	Eatramh
Scagaire Aer	Glan le folús nó nigh go cúramach.	2sheachtain
Scagaire mion-deannaigh	Glan le folús nó scuab.	Gach 6 mhí
Ianaitheoir	Úsáid píosa cadás chun aon deannach a bhaint.	Gach 6 mhí
Aonad laistigh	Glan dromchla an aonaid laistigh le píosa éadach bog, tirim.	Go minic
	Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Is gá don draeinphíoba bheith glanta go proifisiúnta.	Gach 4 mhí
	Athraigh cadhnra an cianrialtáin.	Gach bliain
Aonad Amuigh	Is gá do na cornaí an malartóra teasa agus eite an phainéil a ghlanadh go proifisiúnta. (Labhair le teicneoir.)	Gach bliain
	Is gá don fean bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Is gá don draeinphanna bheith glanta go proifisiúnta.	Gach bliain
	Labhair le teicneoir chun fiosrú má tá an fean daingean go maith.	Gach bliain
	Glan na páirteanna leictreacha uile le haer.	Gach bliain


Glan an Scagaire

Glan na scagairí aer gach dara seachtain, nó níos minice más gá.

- 1 Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta.
- 2 Oscail an painéal tosaigh.
 - Ardaigh an dá thaobh an clúdaigh beagáinín.

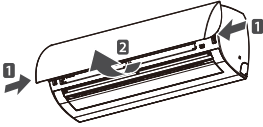

- 3 Beir greim ar na cnóba na scagairí aer, brúigh síos iad beagáinín agus bain iad ón aonad laistigh.

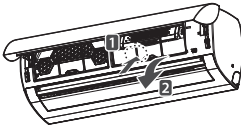


- 4 Glan an scagaire le glantóir folúis nó le huisce alabhog agus glantach neodrach.
- 5 Déan an scagaire a thriomú go nádúrtha gan sólás na gréine.

NOTE

- D'fhéadfadh leis an scagaire aer briseadh nuair a chastar é.
- Mura bhfuil an scagaire aer curtha ann i gceart, tiocfaidh deannach agus salachar eile isteach san aonad laistigh.

Glan an Scagaire mion-deannaigh

- 1 Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta.
- 2 Bain na scagairí aer ón aonad laistigh.
- 3 Tarraingt amach an Scagaire mion-deannaigh.

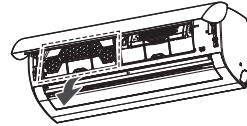


- 4 Úsáid glantóir folúis chun salachar a bhaint. Ná nigh an Scagaire mion-deannaigh le huisce, d'fhéadfadh sé damáiste a chur ar an scagaire.

Glan an t-ianaitheoir

Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta.

Úsáid píosa cadás chun aon deannach a bhaint.

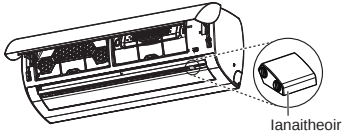

⚠ FOLÁIREAMH

- Cas as an cumhacht agus dícheangail an corda cumhachta sula ndéantar aon cothabháil; d'fhéadfadh leis turraing a spreagadh.
- Ná húsáid uisce atá níos teo ná 40 °C nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfadh le dífhoirmíocht nó dídhathú tarlú dá bharr.
- Ná húsáid substaint galacháin nuair a ghlanann tú na scagairí. D'fhéadfadh leo damáiste a chur ar dhromchla an gléis.
- Ná nigh an scagaire mion-deannaigh le huisce, mar d'fhéadfadh leis damáiste a dhéanamh.

NOTE

- D'fhéadfadh suíomh agus cruth na scagairí a bheith difriúil de réir samhltáin.
- Ná déan dearmad cornaí an mhalartóra teasa san aonad lasmuigh a ghlanadh go minic. D'fhéadfadh deanach bailithe ar na cornaí moill a chur leis an oibríocht nó costais aibhléise a chur in airde.

Feidhm Féin-Dhiagnóis

Tá feidhm féin-dhiagnóis curtha ann sa ghléas. Má tharlaíonn earráid, beidh lampa an aonad laistigh ag bobáil in eatraimh 2 shoicind. Má tharlaíonn sé, déan teagmháil leis an déileóir áitiúil nó ionad seirbhíse.

Sula nglaotar le Seirbhíse

Fiosraigh an méid seo sula ndéanann tú teagmháil leis an ionad seirbhíse. Má fhanann an fhadhb ann, labhair le hionad seirbhíse áitiúil.

Fadhb	Cúiseanna dochúl á & Beart Ceartaitheach
Ní oibríonn an aerchóiritheoir i gceart.	Tá boladh dóiteáin agus torann ait ag teacht ón aonad. • Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.
	Uisce ligthe ón aonad laistigh fiú nuair atá an leibhéal tais íseal. • Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.
	Tá damáiste sa sreang cumhachta nó tá sé ag giniú an iomarca teas. • Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.
	Níl lasc, scoradán ciorcaid (slándáil, talamh), nó aidhnín ag oibriú i gceart. • Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.
	Giníonn an aonad cód earráide ón uath-dhiagnóis. • Cas as an aerchóiritheoir, dícheangail an sreang cumhachta nó dícheangail an soláthair cumhachta agus labhair le hionad seirbhíse.
Ní oibríonn an aerchóiritheoir.	Tá an aerchóiritheoir dícheangailte. • Fiosraigh má tá an corda cumhachta ceangailte leis an asraon nó má tá na aonraitheora cumhachta casta air.
	Phléasc aidhnín, nó tá an soláthair cumhachta blocáilte. • Athraigh an aidhnín nó fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid fabhtach.
	Do tharla fabht sa chumhacht. • Cas as an aerchóiritheoir nuair a tharlaíonn cliseadh cumhachta. • Nuair atá an cumhacht athshlánaithe, fan 3 nóiméad, agus cas air an aerchóiritheoir.
	Tá an voltas ró-ard nó ró-íseal. • Fiosraigh má tá an scoradán ciorcaid tar éis teipeadh.
	Bhí an aerchóiritheoir casta as go huathoibríoch ag am socraithe. • Cas an aerchóiritheoir air.
	Tá an socrú cadhnra sa chianrialtán mícheart. • Cinntigh go bhfuil gach cadhnra curtha isteach i gceart sa chianrialtóir. • Má tá siad curtha i gceart, ach ní oibríonn an aerchóiritheoir fós, athraigh gach cadhnra agus bain triail eile.

Fadhb	Cúiseanna dochúlá & Beart Ceartaitheach
Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer fuar.	Níl an aer ag ciorclú i gceart. • Cinntigh nach bhfuil cuirtíní nó troscán ag blocáil an taobh tosaigh an aerchóiritheora.
	Tá an scagaire aer salach. • Glan an scagaire aer gach dara seachtain. • Féach ar "Glan an Scagaire" chun tuilleadh eolais a fháil.
	Tá an teocht seomra ró-ard. • Sa samhradh, d'fhéadfadh leis an fuarthú laistigh bheith mall. Sa chás sin, roghnaigh an Mhodh Jet chun an aer a fhuarthú go gasta laistigh.
	Tá aer fuar á ligeadh ón seomra. • Cinntigh nach bhfuil aon aer fuar á ligeadh ó na pointí aerú sa seomra.
	Bíonn an teocht gur mian bheith ann níos airde ná an teocht ann faoi láthair. • Socraigh an teocht atá uait ar leibhéal níos ísle ná an teocht reatha.
	Tá foinse teas in aice leis. • Ná húsáidtear ginitheoir teas ar nós oigheann nó cócaireán nuair atá aerchóiritheoir ag oibriú.
	Tá modh fean roghnaithe. • I rith modh fean, scaoiltear aer ón aerchóiritheoir gan é a fhuarthú nó a théamhú. • Athraigh an mhodh oibriúcháin go oibriúchán fuarthú.
	Tá an teocht ró-ard lasmuigh. • D'fhéadfadh gan an éifeacht fuarthú bheith leor.
Ní féidir an luas feain a athrú.	Tá an Modh Jet nó an Modh Uathoibriúcháin roghnaithe. • I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat luas an feain a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat luas an feain a athrú.
Ní féidir an teocht a athrú.	Tá an mhodh Jet nó Feain roghnaithe. • I modhanna oibriúcháin áirithe, ní féidir leat teocht a athrú. Roghnaigh modh oibriúcháin ina féidir leat teocht a athrú.
Stopann an aerchóiritheoir i rith oibriúcháin.	Castar an aerchóiritheoir as go tobann. • D'fhéadfadh leis an fheidhm amadóra bheith ar sos, agus casann sé an aonad as. Fiosraigh socruithe an amadóra
	Do tharla fabht sa chumhacht i rith oibriúcháin. • Fan go bhfuil an cumhacht ar ais. Má tá an fheidhm Uath-atosú cumasaithe agat, atosóidh an aonad an oibriúchán is déanaí cúpla nóiméad tar éis don cumhacht bheith ar ais.
Tá an aonad laistigh ag oibriú fós fiú nuair atá an cumhacht casta as.	Tá an fheidhm uath-ghlan á n-oibriú. • Is gá don fheidhm Uath-ghlan leanúint ar aghaidh mar baineann sé gach tais fágtha taobh istigh den aonad laistigh. Mura bhfuil an fheidhm sin uait, is féidir an aonad a chasadh as.
Tá asraon an aonad laistigh ag scaoileadh ceocháin.	Déanann an aer fuar ón aerchóiritheoir ceocháin. • Nuair a n-íslíonn an teocht, imeoidh sé sin.
Tá uisce á ligeadh ón aonad amuigh.	Sna oibriúcháin téamhú, titeann uisce comhdhlúite ón malartóir teasa. • De réir an simtóim sin, is gá píobán draenála a shuiteáil faoin bpan chúl. Labhair leis an suiteálal.

Fadhb	Cúiseanna dochúlú & Beart Ceartaitheach
Tá torann nó creathadh ann.	Is féidir fuaime clic a chloisteáil nuair a thosaíonn an aonad nó stopann sé mar gheall ar an ngluaiseacht sa chomhla cúlú. Fuaim briseadh: Briseann na páirteanna pláisteacha an aonaid laistigh nuair a chrapann nó nuair a leathnaíonn siad de bharr athruithe tobann. Fuaim sreabhadh nó séideadh: Seo an sruth cuisneáin tríd an aerchóiritheoir. • Is siomptóim normálta iad. Stopfaidh an torann.
Scaoileann an aonad laistigh boladh.	D'fhéadfadh le boladh (ar nós deatach tobac) bheith súite isteach ag an aonad agus scaoilte leis an aer. • Mura n-imíonn an bholadh riamh, is gá duit an scagaire a ghlanadh. Mura n-oibríonn sé, labhair le hionad seirbhíse chun an malartóir teasa a ghlanadh duit.
Ní scaoileann an aerchóiritheoir aer te.	Nuair a thosaíonn an mhodh téamhú, tá an eite beagnach dúnta, agus ní thagann aon aer amach, fiú tríd an aonad amach ag oibriú. • Is siomptóm normálta é. Fan go bhfuil an aonad tar éis go leor aer te a ghiniú chun é a scaoileadh ar an aonad laistigh.
	Tá an aonad laistigh sa mhodh dí-reoite. • Sa mhodh téamhú, tagann oighear ar na gcornaí nuair atá an teocht ró-íseal amuigh. Bainneann an fheidhm seo beagán reoáin sa chornaí agus de ghnáth críochnaíonn sé i 15 nóiméad.
	Tá an teocht ró-íseal lasmuigh. • D'fhéadfadh gan an éifeacht téamhú bheith leor.
Níl do ghléas baile agus guthán cliste ceangailte leis an ngréasán Wi-Fi.	Tá an pasfhocal i gcomhair Wi-Fi mícheart in úsáid agat le ceangal. • Faigh an gréasán Wi-Fi ceangailte le do ghuthán cliste agus bain é, ansin cláraigh do ghléas ar LG ThinQ.
	Tá sonraí Móibileach ar siúl do do ghuthán cliste. • Múch na sonraí Móibileach do ghutháin cliste agus úsáid an gréasán Wi-Fi le do ghléas a chlárú.
	Tá an t-ainm gréasáin gan sreang (SSID) socraithe go mícheart. • Ní mór d'ainm an ghréasáin gan sreang (SSID) a bheith comhdhéanta le litreacha agus uimhreacha Béarla amháin. (Ná húsáidtear carachtair speisialta).
	Níl minicíocht an ródaire cothrom le 2.4 GHz. • Ní ghlactar ach le minicíocht ródaire 2.4 GHz. Socraigh an ródaire gan sreang ar 2.4 GHz agus ceangail an gléas leis an ródaire gan sreang. Chun minicíocht a sheiceáil, cuir ceist ar an soláthraí seirbhíse idirlíne nó déantóir an ródaire.
	Tá an t-achar idir an gléas agus an ródaire ró-mhór. • Má bhíonn an t-achar idir an gléas agus an ródaire ró-mhór, d'fhéadfadh leis an gcomhartha bheith lag agus leis an gceangal gan bheith cumasaithe i gceart. Cuir an ródaire áit eile, níos cóngaraí don gléas.

NOTE

- D'fhéadfadh le cúpla feidhm gan bheith ar fáil de réir an samháltán.

Memo

KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ



Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre rukovanja proizvodom i uvek ga držite pri ruci ako vam zatreba.

TIP: ZIDNI

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.
Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST	3
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	3
Napomene za rad	8
RAD.....	9
Delovi i funkcije.....	9
Bežični daljinski upravljač.....	10
Automatsko ponovno pokretanje klima uređaja.....	14
Korišćenje funkcije režima.....	14
Korišćenje funkcije brzog režima.....	16
Korišćenje funkcije brzine ventilatora	17
Korišćenje funkcije za pravac protoka vazduha	17
Podešavanje tajmera za uključivanje/isključivanje	18
Korišćenje funkcije mirovanja	19
Korišćenje funkcije za gašenje svetla.....	19
Korišćenje funkcije prijatnog vazduha	19
Korišćenje funkcije za kontrolu potrošnje energije	20
Korišćenje specijalnih funkcija.....	21
PAMETNE FUNKCIJE	23
Upotreba aplikacije LG ThinQ	23
ODRŽAVANJE	26
Čišćenje filtera za vazduh.....	27
Čišćenje Mikrofiltera za prašinu.....	27
Očistite jonizator	28
REŠAVANJE PROBLEMA.....	29

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda. Ove smernice se dele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano ispod.

 Ovaj simbol stoji uz pojmove i operacije koji mogu da predstavljaju rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.

OPREZ

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje povrede ili oštećenja proizvoda.

Na unutrašnjoj i spoljašnjoj jedinici nalaze se sledeće oznake.

 Ova oznaka pokazuje da uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i ako se izloži spoljašnjem izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.

 Ova oznaka pokazuje da treba pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu.

 Ova oznaka pokazuje da servisno osoblje treba da koristi ovu opremu prema smernicama iz uputstva za ugradnju.

 Ova oznaka pokazuje da su dostupne informacije, kao što su uputstvo za upotrebu ili uputstvo za ugradnju.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti, uključujući i one koje slede:

Deca u domaćinstvu

Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje za osobe (uključujući decu) sa umanjanim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili za osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.

Za korišćenje u Evropi:

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i lica sa umanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora.

Instalacija

- Nemojte da montirate klima uređaj na nestabilnoj površini ili na mestu gde postoji mogućnost da uređaj padne.
- Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar prilikom montiranja ili promene lokacije klima uređaja.
- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Nemojte da montirate klima uređaj na mestu na kom se drže zapaljive tečnosti ili gasovi poput benzina, propana, razređivača za farbe itd.
- Vodite računa da prilikom montiranja klima uređaja ne stežete prekomerno cev i strujni kabl koji povezuju unutrašnju i spoljašnju jedinicu.
- Koristite standardni prekidač i osigurač koji su usaglašeni sa oznakom na klima uređaju.
- Nemojte da dovodite vazduh ili gas u ovaj sistem izuzev određenog rashladnog sredstva.
- Koristite nezapaljivi gas (azot) da biste proverili da li ima curenja i da biste pročitili vazduh; upotreba vazduha pod pritiskom ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.
- Unutrašnje/spoljašnje ožičenje mora biti dobro pričvršćeno, a kablovi ispravno postavljeni kako se ne bi primenjivala sila prilikom povlačenja kabla iz terminala za povezivanje. Neispravne ili labave veze mogu da izazovu stvaranje toplote ili požar.
- Montirajte predviđeni strujni utikač i prekidač pre upotrebe klima uređaja.
- Nemojte da povezujete žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsko uzemljenje.
- Nijedan ventilacioni otvor ne sme da bude blokiran.
- Sredstva za isključivanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu sa pravilima ožičenja.

Rad

- Vodite računa da koristite isključivo delove navedene na spisku servisnih delova. Nemojte nikada da pokušavate da menjate opremu.
- Vodite računa da se deca ne penju na spoljašnju jedinicu niti da je udaraju.

- Baterije odlažite na mestu gde ne postoji opasnost od požara.
- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Isključite strujno napajanje ako iz klima uređaja dolazi neka buka, miris ili dim.
- Nemojte da ostavljate zapaljive supstance poput benzina, benzena ili razređivača u blizini klima uređaja.
- Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ako klima uređaj dospe pod vodu u slučaju poplave.
- Nemojte da koristite klima uređaj tokom dužih vremenskih perioda u maloj prostoriji bez odgovarajuće ventilacije.
- U slučaju curenja gasa (kao što su freon, propan, tečni naftni gas itd.) dobro provetrite prostoriju pre ponovnog korišćenja klima uređaja.
- Da biste očistili unutrašnjost, obratite se ovlašćenom servisnom centru ili prodavcu. Korišćenje jakih deterdženata može da izazove koroziju ili oštećenje jedinice.
- Dovoljno provetravajte kada se klima uređaj i uređaj za grejanje poput grejalice koriste istovremeno.
- Nemojte da blokirate dovod ili odvod vazduha.
- Nemojte da ubacujete ruke ili druge predmete kroz dovod ili odvod vazduha dok klima uređaj radi.
- Vodite računa da strujni kabl ne bude prljav, labav ili prelomljen.
- Nemojte nikada da dodirujete ili popravljate klima uređaj vlažnim rukama niti da njime rukujete dok su vam ruke vlažne.
- Nemojte da postavljate nikakve predmete na strujni kabl.
- Nemojte da postavljate grejalicu ili neki drugi aparat za grejanje u blizini strujnog kabla.
- Nemojte da menjate ili produžavate strujni kabl. Ogrebotine ili oštećena izolacija na strujnim kablovima mogu da dovedu do požara ili strujnog udara, tako da ih treba zameniti.
- U slučaju nestanka struje ili grmljavine odmah isključite strujno napajanje.
- Obezbedite da kabl napajanja ne može biti izvučen ili oštećen tokom rada.
- Ne dodirujte cev za dovod rashladnog sredstva, cev za vodu ili bilo koji unutrašnji deo dok je jedinica u radu ili neposredno posle prestanka rada.

Održavanje

- Pre čišćenja i održavanja isključite strujno napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
- Nemojte da čistite uređaj direktnim prskanjem vode po njemu.

Tehnička bezbednost

- Montaža ili popravke koje obave neovlašćene osobe mogu da predstavljaju opasnost po vas i druge.
- Svaka osoba koja je uključena u rad ili koja izvodi prekid kruženja rashladnog sredstva treba da ima važeći sertifikat od tela za procenu koje je akreditovano za datu industriju, čime se dokazuje da je osoba nadležna da rukuje rashladnim medijem na siguran način u skladu sa specifikacijom procene koju prepoznaje data industrija.
- Servisiranje će biti izvršeno isključivo onako kako preporučuje proizvođač opreme. Održavanje i popravke koje iziskuju pomoć drugog obučenog osoblja vršiće se pod nadzorom osobe koja je kvalifikovana za upotrebu zapaljivih rashladnih sredstava.
- Informacije iz ovog uputstva namenjene su za kvalifikovanog servisnog tehničara koji je upoznat sa bezbednosnim postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.
- Propust da se pročitaju i prate sva uputstva iz ovog priručnika može da dovede do kvara opreme, oštećenja imovine, lične povrede i/ili smrti.
- Uređaj se montira u skladu sa nacionalnim propisima o ožičavanju.
- Kada je potrebno zameniti strujni kabl, zamenu treba da obavi ovlašćeno osoblje koje koristi originalne delove za zamenu.
- Uređaj mora biti ispravno uzemljen kako bi se rizik od strujnog udara sveo na minimum.
- Nemojte da sečete ili uklanjate zubac za uzemljenje iz utikača.
- Priključivanjem terminala za uzemljenje adaptera na zavrtanj poklopca zidne utičnice ne uzemljuje se sam uređaj osim ako je zavrtanj metalan, neizolovan, a zidna utičnica uzemljena kućnim ožičanjem.
- Ako ste u nedoumici da li je klima uređaj ispravno uzemljen, nek kvalifikovani električar proveri zidnu utičnicu i prekidač.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas korišćeni u ovom uređaju zahtevaju posebne postupke odlaganja. Konsultujte servisnog agenta ili slično kvalifikovanu osobu pre njihovog odlaganja.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, serviser ili slična kvalifikovana osoba mora da ga zameni da bi se izbegla opasnost.
- Uređaj mora da se uskladišti u prostoru sa dobrom ventilacijom gde veličina prostorije ispunjava uslove predviđene za rad.
- Uređaj mora da se uskladišti u prostoriji gde se ne vrše stalno radovi sa otvorenim plamenom (na primer, plinski uređaj koji radi) i izvora zapaljenja (na primer, električna grejalica koja radi).
- Uređaj mora da se uskladišti tako da se spreči mogućnost pojave mehaničkog oštećenja.

OPREZ

Da bi se smanjio rizik od manje povrede lica, kvara ili oštećenja uređaja ili imovine prilikom korišćenja ovog uređaja poštujujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući i sledeće:

Instalacija

- Nemojte da montirate klima uređaj u oblasti u kojoj je direktno izložen morskom vetru (zbog soli).
- Pravilno montirajte odvodno crevo u cilju nesmetanog oticanja vodene kondenzacije.
- Budite pažljivi prilikom otpakivanja ili montiranja klima uređaja.
- Nemojte da dodirujete rashladno sredstvo koje curi tokom montiranja ili popravke.
- Prenesite klima uređaj sa dvoje ili više ljudi ili koristite viljuškar.
- Montirajte spoljašnju jedinicu tako da bude zaštićena od direktne sunčeve svetlosti. Nemojte da smeštate unutrašnju jedinicu na mesto na kom je direktno izložena sunčevoj svetlosti kroz prozore.
- Bezbedno odložite ambalažni materijal kao što su zavrtnji, ekseri ili baterije koristeći odgovarajuću ambalažu nakon montiranja ili popravke.
- Montirajte klima uređaj na mestu gde buka spoljašnje jedinice ili izduvni gasovi neće predstavljati problem komšijama. Ako to ne uradite može doći do sukoba sa komšijama.

Rad

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač neće biti korišćen duže vreme.
- Vodite računa da filter bude montiran pre rukovanja klima uređajem.
- Obavezno proverite da li dolazi do curenja rashladnog sredstva nakon instalacije ili popravke klima uređaja.
- Nemojte da postavljate nikakve predmete na klima uređaj.
- Nemojte nikada da mešate različite tipove baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte dozvoliti da klima uređaj radi dugo kada je vlažnost vazduha velika ili kada su otvorena vrata ili prozor.

- Prestanite da koristite daljinski uređaj ako je baterija procurela. Ako je vaša odeća ili vaša koža bila izložena tečnosti koja je isticurela iz baterija, isperite je čistom vodom.
- Nemojte da izlažete ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vazduhu iz klima uređaja tokom dužih perioda.
- Ako ste progutali tečnost isticurelu iz baterija, temeljno isperite unutrašnjost usta i obratite se lekaru.
- Nemojte da pijete vodu koja je isticla iz klima uređaja.
- Nemojte da koristite proizvod za posebne namene, kao što je konzerviranje hrane, umetničkih dela itd. U pitanju je klima uređaj za potrošačke namene, a ne precizan sistem za hlađenje. Postoji rizik od štete ili gubitka imovine.
- Nemojte da puniti ponovo baterije niti da ih rastavljate.

Održavanje

- Nikada nemojte da dodirujete metalne delove klima uređaja prilikom skidanja filtera za vazduh.
- Koristite stabilnu stolicu ili merdevine kada obavljate čišćenje, održavanje ili popravku klima uređaja na visini.
- Nikada nemojte da koristite snažna sredstva za čišćenje ili razređivače kada čistite klima uređaj niti da prskate vodu. Koristite glatku tkaninu.


Napomene za rad

Predlog za uštedu energije

- Nemojte prekomerno rashlađivati zatvoren prostor. To može biti štetno po vaše zdravlje i može trošiti više struje.
- Blokirajte sunčevu svetlost pomoću zastora ili zavesa dok klima uređaj radi.
- Držite vrata i prozore dobro zatvorenim dok klima uređaj radi.
- Prilagodite pravac protoka vazduha vertikalno ili horizontalno da biste cirkulisali vazduh u zatvorenoj prostoriji.
- Ubrzajte ventilator da biste brzo rashladili ili ugrejali vazduh u zatvorenoj prostoriji tokom kraćeg vremena.
- Redovno otvarajte prozore da biste izvetrili prostoriju jer vazduh u zatvorenoj prostoriji može biti ustajao ako se klima uređaj koristi tokom dužeg vremena.
- Filter za vazduh čistite svake 2 nedelje. Prašina i nečistoće koje se sakupe u filteru za vazduh mogu da blokiraju protok vazduha ili oslabe funkcije hlađenja/isušivanja vlage.


Delovi i funkcije

Unutrašnja jedinica

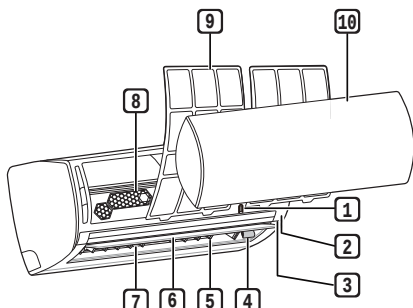


- 1 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 2 Prijemnik signala
- 3 Radna lampa
- 4 Jonizator
- 5 Usmerivač vazduha (vertikalni rešetkasti otvor)
- 6 Usmerivač vazduha (horizontalna lopatica)
- 7 Odvod vazduha
- 8 Mikrofilter za prašinu
- 9 Filter za vazduh
- 10 Prednja ploča

Spoljašnja jedinica

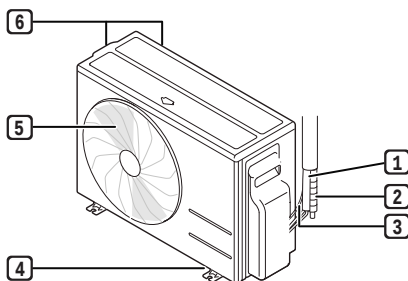

- 1 Cevi za rashladno sredstvo
- 2 Odvodno crevo
- 3 Spojna žica
- 4 Osnovna ploča
- 5 Ventili za odvod vazduha
- 6 Ventili za dovod vazduha

Displej na unutrašnjoj jedinici

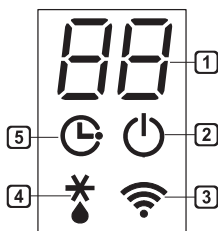


- 1 Željena temperatura / temperatura prostorije
- 2 Uključivanje/isključivanje
- 3 Wi-Fi
- 4 Odmrzavanje / Предгревање
- 5 Tajmer

Bežični daljinski upravljač


Postavljanje baterija

Ako ekran na daljinskom upravljaču počne da bledi, zamenite baterije. Ubacite baterije tipa AAA (1,5 V) pre korišćenja daljinskog upravljača.

- 1 Uklonite poklopac odeljka za baterije.



- 2 Postavite nove baterije i vodite računa da terminali + i - na baterijama budu ispravno postavljeni.



Montiranje držača za daljinski upravljač


Da biste zaštitili daljinski upravljač, montirajte držač na mestu gde nema direktne sunčeve svetlosti.

- 1 Izaberite bezbedno i pristupačno mesto.
- 2 Fiksirajte držač tako što ćete šrafciGEROM pričvrstiti 2 zavrtnja.



Režim rada

Usmerite daljinski upravljač prema prijemniku signala s desne strane klima uređaja da biste upravljali njime.

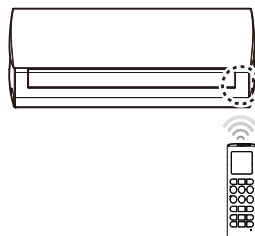

NAPOMENA

- Daljinskim upravljačem možete da upravljate i drugim elektronskim uređajima ako ih usmerite prema njima. Vodite računa da daljinski upravljač usmerite prema prijemniku signala na klima uređaju.
- Da bi uređaj ispravno radio, koristite mekanu tkaninu da očistite predajnik i prijemnik signala.
- U slučaju da proizvod ne poseduje neku funkciju, neće se aktivirati zvučni signal na proizvodu kada se pritisne dugme za tu funkciju na daljinskom upravljaču, osim u slučaju funkcija za smer protoka vazduha (SWING), pročišćavanje vazduha (AIR CLEANER).

Podešavanje trenutnog vremena

- 1 Postavite baterije.
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.



- 2 Pritisnite dugme ili da biste podesili minute.

- 3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja trenutnog vremena dostupan je tajmer za uključivanje/isključivanje.

Korišćenje funkcije za konverziju °C/°F


Ovom funkcijom menjate prikaz jedinice između °C i °F

- Pritisnite i držite dugme oko 5 sekundi.


Rukovanje klima uređajem bez daljinskog upravljača

Dugme **ON/OFF** na unutrašnjoj jedinici možete da koristite da biste rukovali klima uređajem kada daljinski upravljač nije na raspolaganju.

- 1 Otvorite prednju ploču.
 - Podignite malo obe strane poklopca.

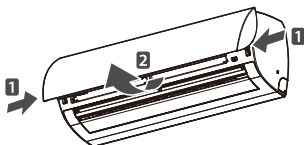


- 2 Pritisnite dugme **ON/OFF**.

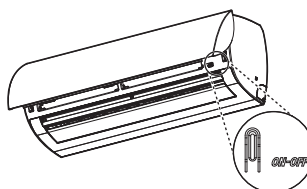

- 3 Zatvorite prednji panel čim pritisnete dugme **ON/OFF**.

- Pažljivo podignite obe strane panela.

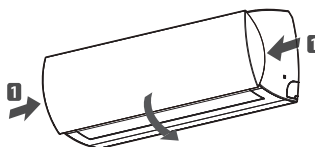

- Kod modela koji imaju funkciju hlađenja i grejanja, režim rada se menja u zavisnosti od sobne temperature.


Sobna temp.	Podešena temp.	Režim rada
Ispod 21°C	24°C	Grejanje
Iznad 21°C i ispod 24°C	23°C	Odvlaživanje
Iznad 24°C	22°C	Hlađenje

- Za modele koji poseduju samo funkciju hlađenja, temperatura je podešena na 22 °C

Korišćenje bežičnog daljinskog upravljača

Klima uređajem lakše upravljate pomoću daljinskog upravljača.

1 Dugme	2 Ekran	Opis
	-	Za uključivanje/isključivanje klima uređaja.
 TEMP 	88°C	Za podešavanje željene temperature u prostoriji u režimu hlađenja, grejanja ili automatskog prebacivanja.
MODE		Za izbor režima hlađenja. (P.14)
		Za izbor režima grejanja. (P.15)
		Za izbor režima isušivanja vlage. (P.15)
		Za izbor režima ventilatora. (P.15)
		Za izbor režima automatskog prebacivanja / automatskog rada. (P.16)
JET MODE		Za brzu promenu temperature u prostoriji. (P.16)
FAN SPEED		Za podešavanje brzine ventilatora. (P.17)
 SWING	 SWING	Za podešavanje pravca protoka vazduha vertikalno ili horizontalno. (P.17)
 TIMER	 ON OFF	Za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja u željeno vreme. (P.18)
SET/ CANCEL	-	Za podešavanje/otkazivanje posebnih funkcija i tajmera.
 CANCEL	-	Za otkazivanje postavki tajmera. (P.18)
 	-	Za podešavanje vremena.

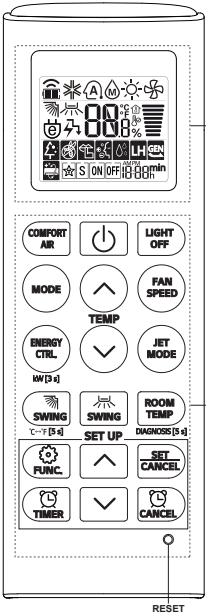

1 Dugme	2 Ekran	Opis
LIGHT OFF	-	Za podešavanje osvetljenosti ekrana na unutrašnjoj jedinici. (P.19)
ROOM TEMP		Za prikaz temperature u prostoriji.
°C↔°F [5 s]	°C °F	Za promenu jedinice između °C i °F (P.11)
COMFORT AIR		Za prilagođavanje protoka vazduha da bi se preusmerilo duvanje. (P.19)
ENERGY CTRL	88 %	Za aktiviranje uštede energije. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Za praktičnu proveru informacija o održavanju uređaja. (P.25)
		Generator jona koristi milione jona radi poboljšanja kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru. (P.21)
		Za smanjenje buke koju proizvode spoljašnje jedinice. (P.22)
	HLH	Za održavanje minimalne temperature u prostoriji i sprečavanje zamrzavanja predmeta u prostoriji. (P.22)
		Za uklanjanje vlage koja se stvara unutar unutrašnje jedinice. (P.22)
RESET	-	Za pokretanje postavki daljinskog upravljača.

NAPOMENA


- Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste upravljali izabranom **FUNC.**

Automatsko ponovno pokretanje klima uređaja


Kada se nakon gubitka struje klima uređaj ponovo uključi, ovom funkcijom se vraćaju prethodne postavke.

Onemogućavanje ponovnog pokretanja

- Otvorite prednju ploču.
 - Podignite malo obe strane poklopca.

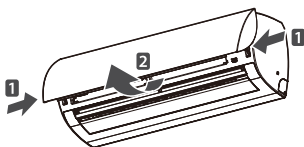

- Pritisnite dugme **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi nakon čega će jedinica dva puta ispustiti zvuk, a lampica će 4 puta trepereti po dva puta.
 - Da biste ponovo omogućili ovu funkciju, pritisnite dugme **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi. Jedinica će dva puta ispustiti zvučni signal i lampica će trepereti 4 puta.

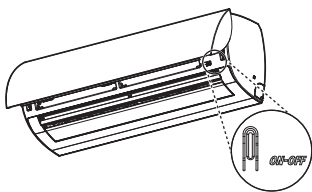


NAPOMENA

- Funkcija može biti izmenjena u zavisnosti od tipa modela.
- Ako pritisnete **ON/OFF** i držite ga tokom 3–5 sekundi umesto 6, jedinica će se prebaciti na probni rad. Tokom probnog rada, jedinica snažno izdubava hladan vazduh tokom 18 minuta, a zatim se vraća na podrazumevane fabričke postavke.

Korišćenje funkcije režima


Ova funkcija vam omogućava da izaberete željenu funkciju.

Model za hlađenje i grejanje

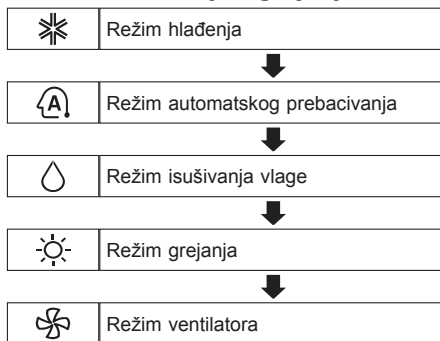

Režim hlađenja


- Uključite uređaj.
- Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali režim hlađenja.
 - Na ekranu se prikazuje .

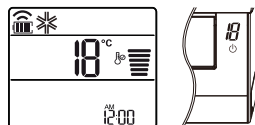

- Pritisnite dugme ili da biste postavili željenu temperaturu.

Režim grejanja


- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali režim grejanja.
 - Na ekranu se prikazuje .

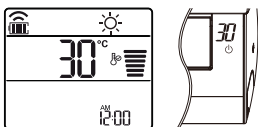

- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste postavili željenu temperaturu.

NAPOMENA

-  biće prikazana na unutrašnjoj jedinici kada radi odmrzavanje.




- Osim toga, ova oznaka će se nalaziti na unutrašnjoj jedinici:
 - Prilikom predzagrevanja.
 - Kada je sobna temperatura dostigla podešenu temperaturu.

Režim isušivanja vlage

U ovom režimu se uklanja višak vlage u veoma vlažnoj sredini ili tokom kišne sezone kako bi se sprečilo nastajanje buđi. U ovom režimu se temperatura prostorije i brzina ventilatora prilagođavaju automatski da bi se održao optimalan nivo vlažnosti vazduha.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali režim isušivanja vlage.
 - Na ekranu se prikazuje .

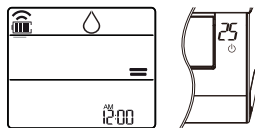

NAPOMENA

- U ovom režimu ne možete da podešavate temperaturu prostorije jer se ona podešava automatski.
- Temperatura prostorije se ne prikazuje na ekranu.

Režim ventilatora

Ovaj režim dovodi samo do recirkulacije unutrašnjeg vazduha bez promene temperature u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali režim ventilatora.
 - Na ekranu se prikazuje .




- 3 Pritisnite dugme **FAN SPEED** da biste podesili brzinu ventilatora.

Režim automatskog prebacivanja

U ovom režimu režim se menja automatski kako bi se održala podešena temperatura na ± 2 °C

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali režim automatskog prebacivanja.
 - Na ekranu se prikazuje .

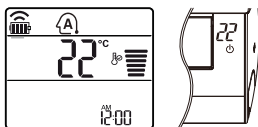

- 3 Pritisnite dugme  ili  da biste postavili željenu temperaturu.
- 4 Pritisnite dugme **FAN SPEED** da biste podesili brzinu ventilatora.

Korišćenje funkcije brzog režima

Brza promena temperature u prostoriji

Ova funkcija vam omogućava da brzo rashladite zatvoren prostor tokom leta ili da ga brzo ugrijete tokom zime.

- Model za hlađenje i grejanje: Funkcija brzog režima je dostupna u režimu hlađenja, grejanja i isušivanja vlage.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **MODE** da biste izabrali željeni režim.
- 3 Pritisnite dugme **JET MODE**.
 - Na ekranu se prikazuje .



NAPOMENA

- U režimu brzog hlađenja jak vazduh duva 30 minuta.
- Posle 30 minuta, podešena temperatura se održava na 18 °C
Ukoliko želite da promenite temperaturu, pritisnite dugme  ili  da zadate željenu temperaturu.
- U režimu brzog grejanja jak vazduh duva 30 minuta.
- Posle 30 minuta, podešena temperatura se održava na 30 °C
Ukoliko želite da promenite temperaturu, pritisnite dugme  ili  da zadate željenu temperaturu.

Korišćenje funkcije brzine ventilatora

Podešavanje brzine ventilatora

- Pritisnite više puta dugme **FAN SPEED** da biste podesili brzinu ventilatora.

Ekran	Brzine
	Brzo
	Umereno – brzo
	Umereno
	Umereno – sporo
	Sporo
-	Prirodno izduvavanje

NAPOMENA

- Brzina ventilatora automatski se podešava na brzinu prirodnog vetra.



- Ikonice za brzinu ventilatora prikazuju se na nekim unutrašnjim jedinicama.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Ekran na unutrašnjoj jedinici prikazuje se samo na 5 sekundi i vraća se na postavku temperature na nekim modelima.

Korišćenje funkcije za pravac protoka vazduha

Ovom funkcijom se prilagođava pravac protoka vazduha vertikalno (horizontalno).

- Pritisnite više puta dugme i izaberite željeni pravac.

– Izaberite da biste podesili pravac protoka vazduha na automatski.

NAPOMENA

- Podešavanje horizontalnog pravca protoka vazduha možda nije podržano u zavisnosti od modela.
- Proizvoljno podešavanje usmerivača vazduha može da izazove kvar uređaja.
- Ako ponovo pokrenete klima uređaj, on počinje da radi sa prethodno podešenim pravcem protoka vazduha tako da usmerivač vazduha možda nije usaglašen sa ikonicom koja je prikazana na daljinskom upravljaču. Kada se ovo desi, pritisnite dugme ili da ponovo podesite pravac protoka vazduha.
- Ovom funkcijom je moguće rukovati na različite načine preko ekrana daljinskog upravljača.

Podešavanje tajmera za uključivanje/isključivanje

Ova funkcija podešava automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja u željeno vreme.

Tajmer za uklj/isklj. može biti podešen zajedno.

Podešavanje tajmera za uključivanje

- 1 Pritisnite više puta dugme .
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.



- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili minute.
- 3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.
 - Nakon podešavanja tajmera na ekranu se prikazuje trenutno vreme i ikonica **ON** koja označava da je željeno vreme podešeno.

Otkazivanje tajmera za uključivanje


- 1 Pritisnite više puta dugme .
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.



- 2 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste otkazali postavku.

Podešavanje tajmera za isključivanje

- 1 Pritisnite više puta dugme .
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.

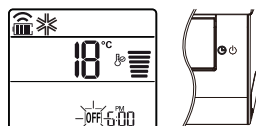


- 2 Pritisnite dugme  ili  da biste podesili minute.
- 3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.
 - Nakon podešavanja tajmera na ekranu se prikazuje trenutno vreme i ikonica **OFF** koja označava da je željeno vreme podešeno.

NAPOMENA

- Ova funkcija je onemogućena kada podesite jednostavan tajmer.

Otkazivanje tajmera za isključivanje

- 1 Pritisnite više puta dugme .
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.

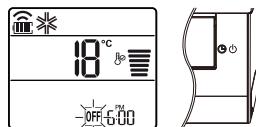

- 2 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste otkazali postavku.

Otkazivanje postavki tajmera

- Pritisnite dugme  da otkazete sve postavke tajmera.

Korišćenje funkcije mirovanja

Ova funkcija automatski isključuje klima uređaj kada odete na spavanje.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme .
 - Donja ikonica treperi na dnu ekrana.



- 3 Pritisnite dugme  ili  da izaberete vreme (do 7 sati).
- 4 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.
 - Na ekranu se prikazuje .

NAPOMENA

- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje .
- Na ekranu unutrašnje jedinice se prikazuje od 1H do 7H što je prikazano samo 5 sekundi, a zatim se prikaz vraća na temperaturu postavku.
- U režimu hlađenja i isušivanja vlage, temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i za dodatnih 1 °C nakon još 30 minuta radi prijatnijeg sna.
- Temperatura se povećava do 2 °C od podrazumevane temperature.
- Iako se napomena o brzini ventilatora na ekranu može promeniti, brzina ventilatora se prilagođava automatski.

Korišćenje funkcije za gašenje svetla

Osvetljenost ekrana

Osvetljenost ekrana unutrašnje jedinice možete da podešavate.

- Pritisnite dugme **LIGHT OFF**.

NAPOMENA


- Uključite ili isključite displeju.

Korišćenje funkcije prijatnog vazduha

Rukovanje lopaticom za prijatan vazduh

Ovom funkcijom se praktično podešava lopatica u podrazumevani položaj da bi preusmerila vazduh da ne duva direktno na osobe u prostoriji.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **COMFORT AIR** da biste izabrali željeni pravac.
 - Na ekranu se prikazuje  ili .

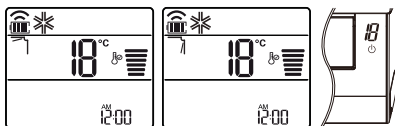

NAPOMENA


- Na nekim unutrašnjim jedinicama se prikazuje  ili .
- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **MODE** ili **JET MODE**.
- Ova funkcija je onemogućena i postavljeno je automatsko usmeravanje na vertikalni pravac kada pritisnete dugme .
- Kada je ova funkcija isključena, horizontalna lopatica radi automatski u zavisnosti od podešenog režima.

Korišćenje funkcije za kontrolu potrošnje energije

1 Uključite uređaj.

2 Pritisnite dugme **ENERGY CTRL**.

- Pritisnite više puta dugme **ENERGY CTRL** da biste izabrali svaki korak.

1. korak	2. korak	3. korak
		
		

NAPOMENA

- 1. korak: Ulazna snaga se smanjuje za 20 % u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.
–Na ekranu se prikazuje 80 %.
- 2. korak: Ulazna snaga se smanjuje za 40 % u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.
–Na ekranu se prikazuje 60 %.
- 3. korak: Ulazna snaga se smanjuje za 60 % u poređenju sa nominalnom ulaznom snagom.
–Na ekranu se prikazuje 40 %.
- Ova funkcija je dostupna u režimu hlađenja.
- Kapacitet se može smanjiti kada se izabere režim kontrole potrošnje energije.
- Željena temperatura je prikazana oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **FAN SPEED**,  ili .
- Temperatura u prostoriji je prikazana oko 5 sekundi ako pritisnete dugme **ROOM TEMP**.

Korišćenje specijalnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite više puta dugme **FUNC** da biste izabrali željenu funkciju.
- 3 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste završili.



Ekran	Opis
	Generator jona koristi milione jona radi poboljšanja kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru. (P.21)
	Za smanjenje buke koju proizvode spoljašnje jedinice. (P.22)
	Za održavanje minimalne temperature u prostoriji i sprečavanje zamrzavanja predmeta u prostoriji. (P.22)
	Za uklanjanje vlage koja se stvara unutar unutrašnje jedinice. (P.22)

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od modela.
- Nekim funkcijama se može rukovati na različite načine sa ekrana daljinskog upravljača.

Otkazivanje specijalnih funkcija

- 1 Pritisnite više puta dugme **FUNC** da biste izabrali željenu funkciju.
- 2 Pritisnite dugme **SET/CANCEL** da biste otkazali funkciju.

Korišćenje funkcije za prečišćavanje vazduha

Ove funkcije dovode čist i svež vazduh pomoći jonskih čestica i filtera.

Funkcija	Ekran	Opis
Jonizator		Jonske čestice iz jonizatora sterilizu bakterije u vazduhu i druge štetne materije.
Plazma		Uklanja mikroskopske zagađivače iz dovoda vazduha u potpunosti kako bi se dostavio čist i svež vazduh.


NAPOMENA

- Ovu funkciju možete da koristite bez uključivanja klima uređaja.
- I lampica plazme i lampica hlađenja uključuju se kada je uključena funkcija uklanjanja dima/plazme na nekim modelima.
- Nemojte da dodirujete jonizator tokom rada.
- Ovom funkcijom je moguće rukovati na različite načine preko ekrana daljinskog upravljača.

Korišćenje funkcije tihog rada

Ova funkcija sprečava potencijalne žalbe komšija, smanjujući buku koju proizvodi spoljašnja jedinica.

- Na ekranu se prikazuje .

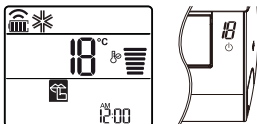


NAPOMENA

- Ova funkcija je onemogućena kada pritisnete dugme **MODE** ili **ENERGY CTRL** ili **JET MODE**.
- Ova funkcija je dostupna u režimima hlađenja, grejanja, automatskog prebacivanja, automatskog rada.

Korišćenje funkcije grejanja pri niskim temperaturama

Ova funkcija kontroliše sistem grejanja kako bi održala minimalnu temperaturu prostorije i sprečila zamrzavanje predmeta u prostoriji kada nema stalnih ukućana, kao što je slučaj prilikom odmora.

- Na ekranu se prikazuje  LH.

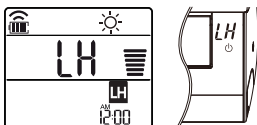


NAPOMENA

- Ova funkcija je dostupna u režimu grejanja.
- Tokom rada LH funkcije kada pritisnete dugmad poput , , **MODE**, **FAN SPEED** vraćate se na režim grejanja na 30 °C pri velikoj brzini.
- Ako tokom rada LH funkcije pritisnete dugme **JET MODE**, ova funkcija se onemogućava i odmah kreće sa radom režim brzog zagrevanja. (samo kod modela sa brzim zagrevanjem)
- Ako dođe do greške, rad se može prekinuti radi zaštite uređaja.
- Funkcija **COMFORT AIR** i dugme  ne mogu se koristiti dok je aktivna LH funkcija.

Korišćenje funkcije automatskog čišćenja

U režimima hlađenja i isušivanja vlage unutar unutrašnje jedinice se stvara vlaga. Ovom funkcijom uklanjate tu vlagu.

- Na ekranu se prikazuje .

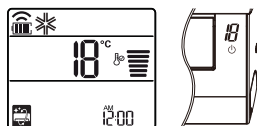


NAPOMENA

- Neke funkcije se ne mogu koristiti kada je uključena funkcija automatskog čišćenja.
- Ako isključite napajanje, ventilator radi tokom 30 minuta i čisti unutrašnjost unutrašnje jedinice.


Upotreba aplikacije LG ThinQ

Šta treba proveriti pre upotrebe LG ThinQ

- Za uređaje sa logotipom  ili **ThinQ**
- 1 Proverite udaljenost između uređaja i bežičnog rutera (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal će biti slabiji. Zbog toga registracija može da traje dugo ili instalacija možda neće biti moguća.
 - 2 Isključite opciju **Mobilni podaci** na pametnom telefonu.

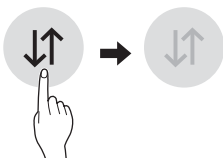

- 3 Povežite pametni telefon s bežičnim ruterom.

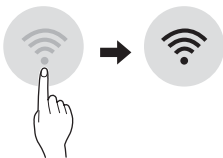

NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li je oznaka **Wi-Fi**  veze osvetljena na kontrolnoj tabli.

- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili mrežnu frekvenciju, obratite se internet provajderu ili pogledajte priručnik za bežični ruter.
- LG ThinQ ne snosi odgovornost za probleme sa povezivanjem na mrežu niti za bilo koje smetnje, kvarove ili greške izazvane povezivanjem na mrežu.
- Ako uređaj ne može da se poveže na Wi-Fi mrežu, možda je suviše daleko od rutera. Kupite pojačivač Wi-Fi signala (proširivač opsega) da biste pojačali Wi-Fi signal.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
- Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
- Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.
- Uređaj se ne može da se registruje zbog problema s bežičnim prenosom signala. Isključite uređaj i sačekajte oko jednog minuta pre nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru uključen zaštitni zid, isključite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove)
- Korisnički interfejs pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema i proizvođača.
- Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na **WEP** možda nećete moći da podesite mrežu. Molimo da promenite na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo registrujete proizvod.

Instalacija aplikacije LG ThinQ

Pretražite aplikaciju LG ThinQ u radnji Google Play Store & Apple App Store putem pametnog telefona.

Funkcija Wi-Fi

- Za uređaje sa logotipom  ili **ThinQ**

Mogućnost komunikacije sa uređajem putem pametnog telefona primenom odgovarajućih pametnih funkcija.

Smart Diagnosis™

Ako koristite funkciju Smart Diagnosis, dobićete korisne informacije kao što je ispravan način korišćenja uređaja na osnovu obrasca korišćenja.

Postavke

Omogućava vam da podesite razne opcije na uređaju i u aplikaciji.

NAPOMENA

- Ako zamenite bežični ruter, pružaoca internet usluga ili lozinku, obrišite registrovani uređaj iz aplikacije LG ThinQ i ponovo ga registrujte.
- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.
- Funkcije mogu varirati u zavisnosti od modela.


Korišćenje funkcije za povezivanje putem Wi-Fi

Kada povežete uređaj na internet putem kućne Wi-Fi mreže, možete da ga kontrolišete daljinski pomoću aplikacije na pametnom telefonu.

- Pritisnite i držite dugmad **ENERGY CTRL** i **JET MODE** istovremeno tokom 3 sekunde.

NAPOMENA

- Ovo se ne prikazuje na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li je oznaka **Wi-Fi**  veze osvetljena na kontrolnoj tabli.



Upotreba funkcije isključivanja Wi-Fi modema

Možete da isključite Wi-Fi modem da biste smanjili potrošnju energije.

- Pritisnite i držite dugmad  i **FAN SPEED** istovremeno tokom 3 sekunde.

NAPOMENA

- Ovo se ne prikazuje na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Po završetku registracije uređaja, Wi-Fi modem se uključuje kada aktivirate funkciju Wi-Fi uparivanja dok je Wi-Fi modem isključen, i tada postaje dostupan kao registrovani pametni telefon.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), te radi toga je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

Smart Diagnosis™ uz pomoć pametnog telefona

- Za uređaje sa logotipom  ili 

Koristite ovu funkciju ako vam je potrebna precizna dijagnoza koju pruža korisnički centar LG Electronics kada uređaj ne radi ispravno ili je pokvaren.

Funkcija Smart Diagnosis™ se ne može aktivirati ako uređaj nije priključen na napajanje. Ako uređaj ne može da se uključi, onda rešavanje problema mora da se uradi bez upotrebe Funkcija Smart Diagnosis™.

NAPOMENA


- Vodite računa da ambijentalna buka bude na minimumu kako bi telefon ispravno primio zvučne signale od unutrašnje jedinice.

⚠ UPOZORENJE

- Pre čišćenja i održavanja isključite strujno napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Ako se klima uređaj neće koristiti tokom dužeg perioda, osušite ga kako biste održali najbolje stanje. Redovno čistite uređaj kako biste održali optimalan učinak i sprečili moguće kvarove.

- Osušite klima uređaj u režimu ventilatora tokom 3 do 4 sata pa isključite napajanje. Ako u komponentama ostane vlaga može doći do unutrašnjeg oštećenja.
- Pre ponovnog korišćenja klima uređaja, osušite unutrašnje komponente u režimu ventilatora tokom 3 do 4 sata. To će pomoći da se ukloni neprijatni miris koji je prouzrokovala vlaga.

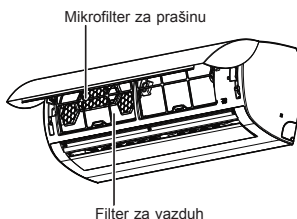


Tip	Opis	Interval
Filter za vazduh	Čistite usisivačem ili ručno.	2 nedelje
Mikrofilter za prašinu	Čistite usisivačem ili četkom.	Svaki 6 meseci
Jonizator	Koristite štapić za uši za uklanjanje prašine.	Svaki 6 meseci
Unutrašnja jedinica	Površinu unutrašnje jedinice čistite mekanom, suvom tkaninom.	Redovno
	Neka stručnjak čisti kutiju sa sakupljenom kondenzacijom.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak čisti cev za odvođenje kondenzacije.	Svaka 4 meseca
	Zamenite baterije u daljinskom upravljaču.	Jednom godišnje
Spoljašnja jedinica	Neka stručnjak očisti navoje razmenjivača toplote i otvore za ventilaciju na ploči. (Konsultujte tehničara.)	Jednom godišnje
	Neka stručnjak čisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak čisti kutiju sa sakupljenom kondenzacijom.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak proverí da li je sklop ventilatora čvrsto utegnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente vazduhom.	Jednom godišnje

Čišćenje filtera za vazduh

Filtere za vazduh čistite svake 2 nedelje ili češće ako je potrebno.

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabl iz struje.
- 2 Otvorite prednju ploču.
 - Podignite malo obe strane poklopca.

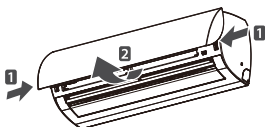

- 3 Držite drške filtera za vazduh, povucite ih lagano nadole i izvadite ih iz unutrašnje jedinice.




- 4 Očistite filter usisivačem ili mlakom vodom sa neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filter u hladu.

NAPOMENA

- Filtera za vazduh može biti polomljen ako se savija.
- Kada filter za vazduh nije pravilno postavljen, prašina i druge supstance dospevaju u unutrašnju jedinicu.

Čišćenje Mikrofiltera za prašinu


- 1 Isključite napajanje i izvucite kabl iz struje.
- 2 Izvadite filtere za vazduh iz unutrašnje jedinice.
- 3 Izvadite Mikrofilter za prašinu.

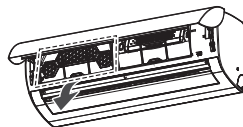

- 4 Usisivačem uklonite prljavštinu, nemojte vodom da perete Mikrofilter za prašinu jer biste time mogli da ga oštetite.

Očistite jonizator

Isključite napajanje i izvucite kabl iz struje.
Koristite štapić za uši za uklanjanje prašine.

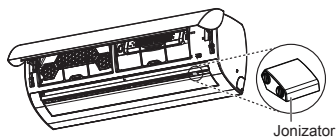

OPREZ

- Isključite napajanje i izvucite kabl iz struje pre nego što počnete sa održavanjem; u suprotnom može doći do strujnog udara.
- Nikada nemojte da koristite vodu topliju od 40 °C kada čistite filtere. To može izazvati deformacije ili obezbojenje.
- Nemojte nikada da koristite zapaljive supstance kada čistite filtere. One mogu da oštete površinu proizvoda.
- Nemojte da perete Mikrofilter za prašinu vodom, jer filter može biti oštećen.

NAPOMENA

- Mesto na kom se nalaze i oblik filtera mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
- Redovno čistite namotaje izmenjivača toplote spoljašnje jedinice jer prljavština koja se nahvata na namotajima može da smanji radnu sposobnost ili da poveća potrošnju energije.

Funkcija samostalne dijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju samostalne dijagnoze. Ukoliko dođe do greške, lampica na unutrašnjoj jedinici će trepereti u intervalima od 2 sekunde. Ukoliko dođe do toga, obratite se lokalnom prodavcu ili servisnom centru.

Pre pozivanja servisa

Pre nego što pozovete servisni centar, proverite sledeće. Ako problem nije rešen, pozovite lokalni servisni centar.

Problem	Mogući uzroci & Korektivna radnja
Klima uređaj ne radi normalno.	Iz jedinice izlazi miris sagorevanja ili neobični zvuci. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Javlja se curenje vode iz unutrašnje jedinice čak i kada je vlažnost vazduha niska. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Strujni kabl je oštećen ili generiše prekomernu vrelinu. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Prekidačem, bezbednosnim prekidačem za uzemljenje ili osiguračem se ne rukuje pravilno. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
	Jedinica generiše šifru greške na osnovu samostalne dijagnoze. Isključite klima uređaj, izvucite strujni kabl ili isključite napajanje iz struje i obratite se servisnom centru.
Klima uređaj ne radi.	Klima uređaj je isključen iz struje. Proverite da li je strujni kabl uključen u utičnicu ili da li su uključeni izolatori struje.
	Osigurač je iskočio ili je napajanje strujom blokirano. Zamenite osigurač ili proverite da li je prekidač promenio položaj.
	Došlo je do nestanka struje. - Isključite klima uređaj kada dođe do nestanka struje. - Kada se struja vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite klima uređaj.
	Napon je ili previsok ili prenizak. Proverite da li je prekidač promenio položaj.
	Klima uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme. Uključite klima uređaj.
	Postavka baterija u daljinskom upravljaču nije ispravna. - Vodite računa da su baterije postavljene ispravno u upravljaču. - Ako su baterije postavljene pravilno, a klima uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije pa pokušajte ponovo.

Problem	Mogući uzroci & Korektivna radnja
Klima uređaj ne ispušta hladan vazduh.	Vazduh ne cirkuliše pravilno. • Vodite računa da zavese, zastori ili delovi nameštaja ne blokiraju prednju stranu klima uređaja.
	Filter za vazduh je prljav. • Filter za vazduh čistite svake 2 nedelje. • Više informacija potražite u odeljku „Čišćenje filtera za vazduh“.
	Sobna temperatura je previsoka. • Leti, rashlađivanje vazduha u zatvorenom prostoru zahteva više vremena. U tom slučaju, izaberite režim brzog hlađenja da biste brže rashladili prostoriju.
	Hladan vazduh izlazi iz prostorije. • Vodite računa da hladni vazduh ne izlazi kroz ventilacione tačke u sobi.
	Željena temperatura je viša od trenutne temperature. • Podesite željenu temperaturu na niži nivo od trenutne.
	U blizini postoji izvor grejanja. • Izbegavajte da koristite generatore toplote kao što su električne peći ili šporeti na gas dok klima uređaj radi.
	Izabran je režim ventilatora. • U režimu ventilatora, vazduh duva iz klima uređaja bez hlađenja ili grejanja vazduha u prostoriji. • Prebacite režim rada na režim hlađenja.
	Spoljašnja temperatura je previsoka. • Efekat hlađenja može biti nedovoljan.
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	Izabran je brzi režim ili režim automatskog rada. • U nekim režimima rada ne možete da podesite brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kom možete da izaberete brzinu ventilatora.
Temperatura se ne može podesiti.	Izabran je režim ventilatora ili brzi režim. • U nekim režimima rada ne možete da podešavate temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete da podesite temperaturu.
Klima uređaj se zaustavlja u toku rada.	Klima uređaj se naglo isključuje. • Možda je istekla funkcija tajmera kojom se isključuje jedinica. Proverite postavke tajmera.
	Došlo je do nestanka struje tokom rada. • Sačekajte da se struja vrati. Ako vam je omogućena funkcija automatskog restartovanja, jedinica će nastaviti tamo gde je stala nekoliko minuta nakon vraćanja struje.
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je napajanje isključeno.	Radi funkcija automatskog čišćenja. • Dozvolite funkciji automatskog čišćenja da nastavi pošto ona uklanja preostalu vlagu iz unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete da isključite jedinicu.
Odvod vazduha na unutrašnjoj jedinici izbacuje izmaglicu.	Rashlađeni vazduh iz klima uređaja stvara izmaglicu. • Kada se sobna temperatura smanji, ova pojava će nestati.
Voda curi iz spoljašnje jedinice.	Tokom grejanja kondenzovana voda izlazi iz razmenjivača toplote. • Ovo zahteva da postavite drenažno crevo ispod osnovne posude. Obratite se montažeru.

Problem	Mogući uzroci & Korektivna radnja
Nema buke ni vibracije.	Pri pokretanju ili zaustavljanju jedinice može se čuti zvuk klika usled kretanja povratnog ventila. Skripanje: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire zbog naglih promena temperature. Zvuk tečenja ili duvanja: U pitanju je protok rashladnog sredstva kroz klima uređaj. • To su normalni simptomi. Buka će prestati.
Unutrašnja jedinica neprijatno miriše.	Neprijatni mirisi (kao što je dim od cigarete) mogu biti apsorbovani u unutrašnju jedinicu i izbačeni protokom vazduha. • Ako miris ne nestane, morate oprati filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru da vam očisti razmenjivač toplote.
Klima uređaj ne ispušta topao vazduh.	Kada se pokrene režim grejanja, lopatica je skoro zatvorena i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi. • Ovaj simptom je normalan. Sačekajte da jedinica generiše dovoljno toplog vazduha koji će izduvati kroz unutrašnju jedinicu.
	Spoljašnja jedinica je u režimu odmrzavanja. • U režimu grejanja na navojima se stvara led/mraz kada spoljna temperatura padne. Ova funkcija uklanja sloj mraza na navoju i to završava za otprilike 15 minuta.
	Spoljašnja temperatura je preniska. • Efekat grejanja može biti nedovoljan.
Vaš aparat i pametni telefon nisu priključeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju pokušavate da se priključite nije ispravna. • Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je priključen vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim registrujte svoj uređaj na LG ThinQ.
	Mobilni podaci na vašem pametnom telefonu su uključeni. • Isključite opciju Mobilni podaci na vašem pametnom telefonu i registrujte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) nije ispravno podešen. • Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove)
	Frekvencija rutera nije 2,4 GHz. • Podržani su samo ruteri čija je frekvencija 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i priključite uređaj na bežični ruter. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se provajderu internet usluga ili proizvođaču rutera.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog rutera je suviše velika. • Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal može da bude suviše slab i veza možda neće biti ispravno konfigurisana. Stavite ruter bliže uređaju.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od modela.

Beleške

Beleške

Beleške

Beleške

