繁體中文

www.lg.com

版權所有 © 2023 LG Electronics Inc.
保留所有權利。

彩色顯示器

使用手冊

安全與相關資訊

操作裝置之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。

型號：
27LX5QKNA

本產品型號及序號位於產品背面和其中一側。
請記下這些資訊，以方便日後維修時使用。

型號 _____

序號 _____

親愛的顧客您好：
感謝您對 LG 產品的愛護與支持為提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務為您準備了全新的 “瞬間感動 LG 售後服務”
服務內容：

- ⊙ 微笑服務 ， 貼心售後
- ⊙ 一等服務 ， 感動客戶
- ⊙ 一通電話 ， 不用等待，不用催修
- ⊙ Smile，Smart，Speedy

瞬間感動 LG 售後服務專線:
0800-898-899

LG 網址 : http://www.lg.com
台灣樂金電器股份有限公司

MFL72041104230 5REV00

重要安全指示


- 閱讀這些指示。
- 保存這些指示。
- 留意所有警告。
- 遵循所有指示。
- 勿讓裝置受潮。
- 請僅使用乾布清潔。
- 勿阻塞任何通風口。依照製造商的指示安裝。
- 請勿將裝置安裝在熱源附近，例如暖爐、暖氣通風口、爐子或其他產生熱能的裝置（包括擴大機）。
- 請不要破壞極化插頭或接地插頭的安全效用。極化插頭具有兩片扁腳，一個較寬，另一個較窄。接地插頭具有兩片扁腳，以及第三個接地腳。寬的扁腳或第三個腳的目的是為了確保安全。如果提供的插頭無法插進您的插座，請詢問電氣技師有關更換不合適插座的相關事宜。
- 請確保電源線不會受到踩踏或擠壓，特別是插頭、便利插座，以及電源線與裝置的連接部分。
- 僅使用製造商所指定的附件/配件。
- 限用製造商指定，或隨裝置販售的搬運車、底座、三腳架、支架或安置檯面。使用搬運車時，請小心推動裝有裝置的搬運車，避免翻倒造成人員受傷。




- 有閃電發生或長時間不使用此裝置時，請拔除電源線。
- 請向合格的服務人員洽詢所有維修事宜。不論裝置的受損情況為何，都應送修，例如電源線或插頭受損、裝置進水或物體掉入裝置中、裝置曝露在雨中或受潮、無法正常操作，或裝置已掉落。

使用前檢查事項


1 將本產品擺放在平坦的表面上，標誌正面朝上。

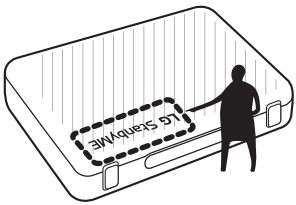


2 首次使用時請先連接電源纜線。AC 電源端子位於產品後方右側的護蓋內側。

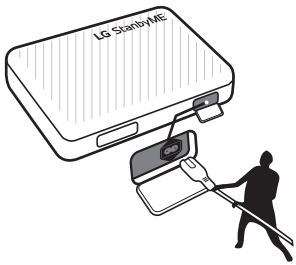

3 拉動產品前側的鎖定機制上方以解除鎖定。向上抬起產品的頂蓋即可開啟。

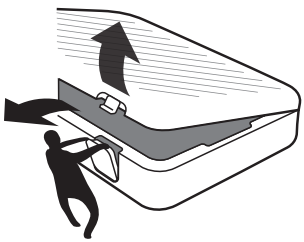

4 向上抬起顯示器同時正面朝前。

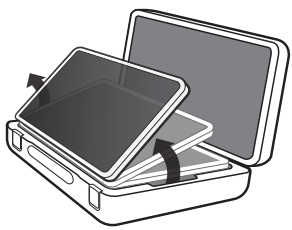


5 盡量抬高顯示器並順時針轉動。(請勿逆時針轉動。)



6 利用上方溝槽掀開顯示器底部的配件護蓋。為安全起見可緊密固定。施力即可釋放。將電源線儲存在護蓋內部的空間。（視國家/地區而定）



7 打開產品背面的端子蓋並檢查電池開關。電池開關關閉時 (O 方向) 可防止放電。

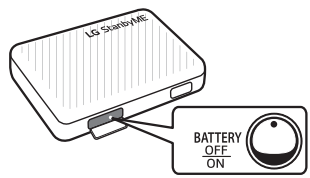

8 使用配件托盤可儲存遙控器並固定您的手機以供使用。



閱讀本手冊前

- 本產品使用手冊包含兩個部分：使用手冊及使用指南。使用手冊詳細說明安裝購買產品的步驟，而電子版使用指南則提供使用各種產品功能的方式。
- **使用手冊**：使用手冊內含使用產品時，必須遵守的安全指示。此外也詳細說明連接外部裝置至產品及使用遙控器的方式。如需有關元件和安裝說明的詳細資訊，請參見產品隨附的其他指南。
- **使用指南**：儲存在產品中的電子版使用指南提供更多有關使用各種功能方式的資訊。在遙控器上，如下所示選擇選單。
  - 若要開啟使用指南 ⚙ → ⋮ → [支援] → [使用指南]

注意

- LG Electronics 對於因使用非原廠仿製產品而造成的產品故障或人員受傷概不負責。
- 產品元件及配件如有性能升級變更恕不另行通知。機型名稱或設計可能因產品功能升級、製造商情況或政策而異。
- 本手冊中顯示的影像可能與實際產品不同。

檢查配件



使用手冊



電源線



遙控器



理線器

選購配件

- 必須另購用來連接外部裝置的纜線。

警告! 安全指示



警示
請勿自行開啟， 避免發生觸電危險



警示：為減少觸電危險，請勿打開外蓋（或背蓋）。內部沒有使用者可自行維修的零件。向合格的服務人員洽詢維修事宜。



此符號用於警告使用者產品內部有未絕緣的危險電壓，其強度可能有造成人員觸電的風險。



此符號旨在提醒使用者裝置隨附的文件中有重要的操作和維護（維修）說明。

警告：為降低發生火災和觸電危險，請勿讓此產品曝露在雨中或受潮。

- 為防止火災蔓延，請隨時保持蠟燭或其他有明火的物品遠離本產品。
- **請勿將產品和/或遙控器放在下列環境中：**
  - 陽光直射處，應使產品遠離陽光曝曬。
  - 濕度高的地方，例如浴室。
  - 靠近熱源，例如爐子以及其他會產生熱的裝置。
  - 靠近廚房工作檯或加濕器，容易暴露在蒸汽或油中。
  - 會暴露在風雨中的區域。
  - 在上方（例如裝置上方的架子上）放置裝有液體的物體，例如花瓶、杯子等，勿讓液體滴入或潑灑到裝置。
  - 靠近諸如汽油或蠟燭等易燃物品，或將產品置於空調直吹處。
  - 灰塵過多的位置，不要安裝在多塵的地方。
  - 置於不穩固或家具高處，如貨架或書架上。

  否則，可能造成火災、觸電、燃燒/爆炸、故障或產品變形。
- **通風**
  - 請將產品安裝在通風良好的位置。請勿將其安裝在狹窄的空間（例如書架）裡。
  - 請勿將產品安裝在地毯或坐墊上。
  - 裝置插入時勿讓衣物或其他材料擋住或蓋住產品。
- 請不要觸碰通風口。長時間觀看產品時，通風口可能會產生高溫。
- 請避免電源線受到實體或機械破壞，如扭轉，絞纏打結，擠壓，被門夾住或遭踩踏。特別注意插頭、牆壁插座及裝置上的電源線接頭部分。
- 電源線接上時，請勿搬動產品。
- 請勿使用受損或鬆脫的電源線。
- 拔除電源線時，請確實握住插頭。不要拉扯電源線來拔除產品電源。
- 請勿在同一交流電源插座上連接過多設備，因為這可能導致火災或觸電。
- 連接電源插頭至插座時，先將電源線接至產品，然後連接電源線的電源插頭至插座。
- **切斷裝置主電源**
  - 電源插頭與裝置中斷連接。如有緊急情況，電源插頭必須保持隨時可用。
- 請勿讓小孩攀爬或倚靠在產品上。否則，產品可能翻倒，造成嚴重傷害。
- **接地**（未接地的裝置除外。）
  - 附三腳插頭的產品必須連接到三孔接地的 AC 插座。確保連接接地線，以防觸電。
- 絕對不要在雷擊或閃電時碰觸本裝置或天線。您可能因此觸電。
- 確保電源線安全地連接到產品和牆上插座，若未安全連接，插頭和插座可能損壞，並且在極端情況下可能引發火災。
- 請勿將金屬或易燃物體插入產品。如有異物掉入產品內，請拔除電源線並連絡客戶服務中心。
- 插頭插上時，請勿觸碰電源線尾端。您可能因此觸電。
- **如果發生以下任何情況，請立即拔除產品插頭，並連絡您當地的客戶服務中心。**
  - 產品已經損壞。
  - 若有水或其他物質滲入產品（像是 AC 轉接器、電源線或產品）。
  - 若聞到產品發出煙霧或其他臭味。
  - 出現雷擊或閃電時，或者長時間不使用產品時。

  即使使用遙控器或按鈕關閉產品，AC 電源仍然連接裝置，除非拔除。
- 請勿在產品附近使用高電壓的電子設備（例如：捕蚊燈）。這可能會導致產品故障。
- 在產品與電源線潮濕時開啟電源可能會造成產品故障或導致觸電。
- 將螢幕由橫向轉為縱向時，請以順時針方向轉動。
- 未經 LG Electronics 書面授權，請勿嘗試以任何方式修改本產品。可能發生火災或觸電意外。如需服務或維修，請洽詢您當地的客戶服務中心。未經授權的修改可能會讓使用者失去操作本產品的權力。

- 請僅使用經授權的附件 / LG Electronics 所認可的配件。否則，可能造成火災、觸電、故障或產品損壞。
- 切勿拆解 AC 變壓器或電源線。這可能會導致火災或觸電。
- 使用轉接器時請小心，以避免轉接器掉落或受到碰撞。請勿讓變壓器遭受外部撞擊。撞擊可能會損壞轉接器。
- 為降低發生火災或觸電的風險，請勿用濕手碰觸產品。若電源插頭潮濕或佈滿灰塵，請將插頭完全擦乾或擦去灰塵。
- 請確定裝置安裝在牆壁插座附近，且該插座方便隨時取用。
- **電池**
  - 將附件（電池等）存放在安全的位置並遠離兒童。
  - 請避免短路、拆卸或讓電池過熱。請勿用火焚化電池。電池不應暴露在過熱的地方。
  - 警示：使用正確的產品電池。如果將電池換成不正確的類型，將有火災或爆炸風險。
  - 請勿在壓力低於 11.6 kPa (1.68 psi) 和海拔高度高於 15000 m (49212.5 feet) 的場所存放或運輸產品。
- **移動**
  - 搬動時，確定已關閉產品電源、拔出插頭，並取下所有纜線。若搬運較大型的產品，可能需要 2 位或以上的人員。請勿大力按壓或施力於產品的前面板。否則，可能導致產品損壞、造成危險或傷害。
  - 裝載後進行移動時請安全的固定本產品。衝擊可能導致產品損壞。
  - 在外殼開起的情況下搬運產品可能會造成產品受損或人員受傷。
  - 關閉產品時，請先確定檢查鎖定機制是否正確關閉後再搬動。
- 將包裝用的防潮材料或乙烯基包裝遠離兒童。
- 勿撞擊產品或讓任何物體掉入產品內部，也不要讓任何物體掉落到螢幕上。
- 勿用手，或用指甲、鉛筆、原子筆等尖銳物體重壓面板，或刮劃面板。可能會使螢幕損壞。
- 請勿抓住產品螢幕， 用金屬物刮傷表面或對螢幕施力。
  - 螢幕可能會破裂，導致人員受傷或產品故障。
- 請勿讓觸控螢幕遭受強力撞擊。否則會造成觸控螢幕感應器（觸控螢幕）受損。
- 由於產品背面的開關為用於內部電池供電，因此即使在關閉時仍能與主電源相連。
- 請在正確的位置將產品連接至插座上進行使用與充電。
- 產品直立時請勿讓產品置於傾斜的表面上。
- 用力拉動把手可能會導致受損。
- 若外殼未正確密閉產品可能會漏電。
- 若化妝品或油品接觸到產品，可能會造成產品褪色或受損。
- 外殼開啟時，將物品放入並關閉可能會破壞產品。
- 調整高度/旋轉螢幕/開啟及關閉外殼時用力過大可能會破壞產品。
- 在外殼開啟且長時間暴露在直射陽光的情況下可能會造成針織料部位褪色。
- 若您的手部在關閉外殼時被夾住，則您可能會受傷。
- 請勿推擠或踢產品。
- 請勿在產品頂端放置重物。
- 請勿像使用浮板一樣乘坐在產品上。
- 請勿強制產品以超過其極限的角度旋轉。
- 若您有寵物請留意。
- **清潔**

  本產品不防水。
  - 清潔時，請拔除電源線並以乾軟布輕拭，以避免刮傷。請勿直接在產品上噴水或其他液體。不要用化學品清潔產品，包括玻璃清潔劑、任何類型的空氣清新劑、殺蟲劑、潤滑劑、蠟（汽車蠟、工業蠟）、研磨物、稀釋劑、苯、酒精等，上述物質可能會損壞產品和/或其面板。否則，可能導致觸電或產品損壞。

  若產品背面的結構接觸到異物，請立即使用乾淨的濕紙巾或布擦除。
  - 若未立即清潔，可能會留下污漬。

- **使用內建電池時的注意事項**
  - 若電池漏液，請立即停止使用並避免接觸皮膚和眼睛。這可能會造成失明或灼傷。若發現接觸液體的身體部位異常，請用大量的清水沖洗該部位並就醫。
  - 請勿以錯誤方式丟棄電池。否則會有爆炸或起火風險。電池棄置準則依國家和地區而異。請以正確的方式棄置電池。
  - 請勿讓產品遭受碰撞（特別是鋰電池）。請勿接觸火源、電暖氣或陽光直射。否則會導致觸電、受傷或起火。
  - 為電池充電時，請確保正確插入且避免使用任何其他電源供應器或電路。否則會有電池受損或起火的風險。
  - 使用電池時請小心，因為內部含有鋰。有起火或爆炸的風險。
  - 請確定使用經 LG Electronics 核准的原廠變壓器/電池。否則可能會導致產品壽命縮短或故障，此外也可能會造成過熱、起火、爆炸或受傷。
  - 使用軟布清潔充電端子。若充電端子變髒或有異物，電池將無法正常充電。
  - 若電池完全沒電且長時間不使用，未來有可能完全無法充電或電池壽命縮減。
  - 請勿中斷連接、拆卸或讓電池短路。否則會導致觸電、受傷或起火。若您或第三方在未事先聯絡 LG Electronics Service Centre 的情形下拆卸/組裝產品或電池的任何零件，您將無法在產品故障、安全事故或受傷時獲得任何維修服務或補償。
  - 請勿將電池從產品中拆下。否則會導致觸電、受傷或起火。若您或第三方在未事先聯絡 LG Electronics Service Centre 的情形下拆卸/組裝產品的任何零件，您將無法在產品故障、安全事故或受傷時獲得任何維修服務或補償。
  - 若將電池丟入火中或高溫烤箱中，或以機械方式壓碎或切削，電池可能會爆炸。
  - 讓電池持續置於極端高溫的環境中可能會造成爆炸或可燃電池液或氣體外洩。
  - 氣壓過低可能會造成電池爆炸或洩漏可燃電池液或氣體。


螢幕清潔方法：

為了維持明亮整潔的螢幕，希望您能依照使用說明書的指示來清潔。

1. 在清潔螢幕時，為了安全起見請先將電源插頭拔除。
2. 在清潔螢幕時，請使用乾淨的布或軟布先將灰塵去除。
   清除汙漬時，將乾淨的抹布沾上少量的水或是和水稀釋過的清潔劑 ，只擦拭於汙漬的地方即可。
   - 使用水或是清潔劑(非化學溶劑)時請勿讓液體流下，且清潔布擰乾至不會有水滴下的程度。
   - 請勿將液體直接噴灑或潑灑在螢幕畫面上。
3. 因為人為疏忽使得水或是清潔劑滲入產品時 請立即和服務中心聯絡，並請利用風扇讓該部位乾燥。
   - 產品滲入液體會發生電器安全事故，請依據服務中心的指引做處理。
4. 因為人為疏失(例如液體或異物入侵) 造成產品故障或是安全事故，LG公司將不負保固責任。
5. 清潔產品時，絕對不能使用會產生化學反應的物質和化工藥品等等。

請遵守以上的產品使用方式， 將能維持良好的畫面品質和延長產品使用壽命。


- 請不要使用過量水分去清潔 (以乾抹布為主)。
- 請不要使用清潔劑化學液體來擦拭。

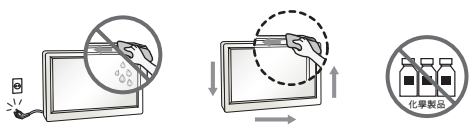

操作產品

開啟產品電源

您可以使用該按鈕而簡易地操作產品功能。

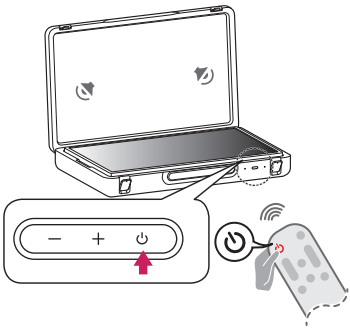

使用按鈕

—, +	調整音量大小。
⏻	開啟與關閉產品。 - 短按及可開啟產品電源，而長按可關閉所有功能及關閉螢幕。您也可透過開關外殼來開關電源。

注意

- 電源按鈕的形狀和位置可能因產品型號而異。
- 首次開啟螢幕電源時，可能會在約一分鐘後才開啟並完成產品初始化。
- 避免在操作按鈕附近擺放磁鐵。

使用觸控螢幕


點選	輕輕點選螢幕。
點選並按住	點選螢幕持續 2 秒以上。
捲動	上下左右捲動螢幕。
拖曳	點選並按住您要移動的項目，如應用程式或 widget 小工具，然後拖曳至您要的位置。
捏合/擴展	您可在螢幕上用兩根手指的分開或聚集手勢來放大或縮小應用程式。

注意

- 觸控功能如放大和縮小螢幕視使用的應用程式而定，有可能不支援。
- 避免用力按壓螢幕；請用手指指間部分輕輕點選所需項目即可。若您在戴手套時或用指甲尖端觸碰螢幕，此功能將無法正確發揮作用。
- 若螢幕潮濕或有水，觸控感應器可能無法正確發揮作用。

關於 LED 操作

電池狀態 LED 僅在進入待機模式中充電時才會顯示。在觀看時，您可在螢幕右上方確定電池狀態。

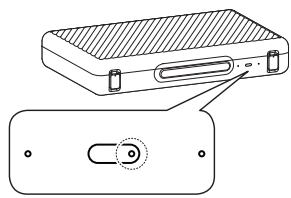

注意

- 關閉外蓋後，確保紅色 LED 閃爍。
- 在充電期間將顯示紅色 LED，而在充滿電時將顯示綠色 LED。

連接

其他裝置如 HDMI，也可連接產品。
連接外部裝置時，請找出並選擇您要在首頁畫面上連接的裝置。

HDMI

- 連接 HDMI 線時，應將產品和外部裝置關機並拔下插頭。
- 支援的 HDMI 音訊格式（視型號而定）：
  True HD（48 kHz）、
  Dolby Digital / Dolby Digital Plus（32 kHz、44.1 kHz、48 kHz）、
  PCM（32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、96 kHz、192 kHz）

注意

- 使用具有 HDMI 標誌的認證纜線。
- 如果您不是使用經過認證的 HDMI 纜線，畫面可能無法顯示，或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 纜線類型
  - 超高速 HDMI®/™ 纜線（3 m 或更短）

USB

可能無法使用某些 USB 集線器。如果沒有偵測到使用 USB 集線器所連接的 USB 裝置，請將該裝置直接連接到產品上的 USB 連接埠。

注意

- 如果要達到最佳連接狀態，HDMI 纜線和 USB 裝置的外殼厚度應小於 10 mm，寬度應小於 18 mm。
- 如果 USB 線或 USB 記憶體無法插入產品的 USB 連接埠，請使用支援 USB 2.0 的延長線。

IR 發射器

使用 IR 發射器控制機上盒（有線/衛星/IP/OTT）、Blu-ray/DVD 播放機、音箱、遊戲主機等等（視國家/地區而定）。

注意


- 將 IR 發射器纜線連接至產品的 IR 發射器連接埠。
- 請勿將頭戴式耳機 (耳機) 的插頭插入 IR 發射器端子。
- 使用通用控制設定控制裝置。
- 用隨附的 3M 膠帶固定 IR 發射器。
- 若要透過「客廳與房間畫面不間斷」和「免動手語音控制」控制外部裝置，則需要 IR 發射器連線。

外部裝置

支援的外部裝置包括：Blu-ray 播放機、高畫質接收器、DVD 播放機、VCR、音響系統、USB 儲存裝置、電腦、遊戲裝置及其他外部裝置。

注意

- 外部裝置連接方式可能因型號而異。
- 在電腦模式中，可能會產生解析度、垂直模式、對比或亮度的相關干擾。如果出現雜訊，請將電腦輸出變更為其他解析度、將更新率變更為其他頻率，或在[影像]選單上調整亮度和對比，直到出現清晰的影像為止。視圖形顯示卡而定，部分解析度設定可能無法將影像適當地顯示於螢幕。

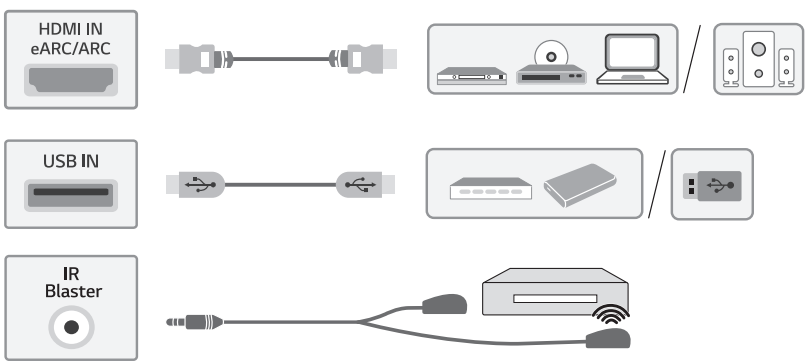

使用內建電池

本產品含有內建電池，可在未連接其他電源時方便讓產品只靠電池供電使用一段時間。

電池狀態顯示器

在螢幕的右上角將剩餘電池電量顯示為 %。在待機模式中，連接至電源線時將顯示為綠色/紅色 LED。

注意

- 待機模式中的電池充滿電需花費約 3 小時的時間，而在使用中充電時則需花費約 4 小時。
- 充電後的電池壽命和使用時間，會隨時間與產品使用時間長度成比例減少。
- 電池無法在 0 °C 以下環境充電。
- 即使在不使用時，電池剩餘電量也會自然而然的減少。
- 為延長電池壽命，使用一段時間後要為電池充電，而非讓電池一直保持充滿電的狀態。
- 讓電池電量維持在 50 % 有助延長電池壽命。
- 充電後的最長使用時間為 3 小時。
- 本手冊中的標準使用時間是以 LG 量測的數值為根據。因此實際時間可能因使用的情況而異。
- 使用時間可能因各種因素而異，如連接的裝置、操作溫度、使用時間與使用者設定。

電池開關

O 方向代表關閉狀態，而 I 方向則代表開啟狀態。



- 長時間不使用或移動時建議關閉產品 (O 方向)。
- 在不充電的情況下讓電池運作開關長時間開啟可能會導致電池放電。
- 產品只能在電池開關開啟時用於電池模式。在關閉電源時，將使用外部電源。
- 連接至外部電源時，您可為電池充電並使用產品。

規格

電源需求	AC 110 V~ 60 Hz
電流值 / 耗電量	0.9 A / 85 W


電池			
形式	充電式鋰電池	額定值	DC 14.8 V ⎓ / (5000 mAh) (74 Wh)

環境條件			
操作溫度	0 °C ~ 40 °C	儲存溫度	-20 °C ~ 60 °C
操作溼度	低於 80 %	儲存溼度	低於 85 %

- 如需電源、耗電量與顯示器資訊，請參見產品後側標籤。

產品規格

(顯示的圖片可能與您的產品不同。)

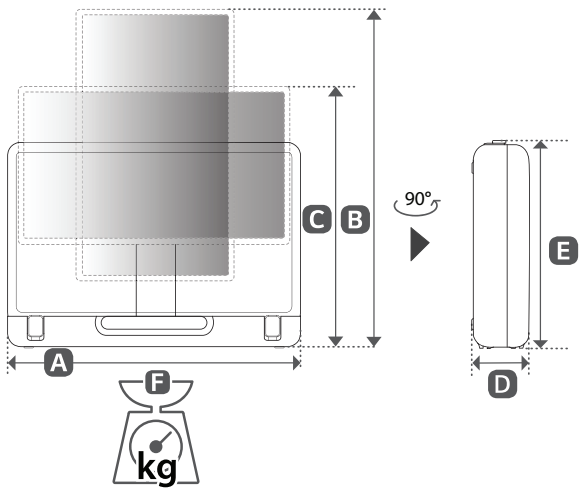

A、B、C、D、E：mm
F：kg

型號	A	B	C	D	E	F
27LX5QKNA	670	729	598	119	433	12.7

無線網路模組（LGSBWAC95）規格	
無線網路（IEEE 802.11a/b/g/n/ac）	
頻率範圍	輸出功率（最大）
2400 至 2472 MHz	18.5 dBm
5150 至 5725 MHz	18 dBm
5725 至 5850 MHz	18 dBm
藍牙（Bluetooth）	
頻率範圍	輸出功率（最大）
2400 至 2483.5 MHz	9 dBm
由於頻帶頻道可能因國家/地區而有所不同，使用者不可變更或調整操作頻率。且此產品已設定適用於地區頻率表。	

開放原始碼軟體注意事項

要獲得 GPL、LGPL、MPL 及其他有義務公開本產品包含開源代源碼授權的源始碼，並存取所有提及的授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 *https://opensource.lge.com*。

LG 電子還將通過 CD-ROM 向您提供開源代碼，該項收費包透過電子郵件 opensource@lge.com 要求進行此類配送（例如媒體、運輸和處理）的費用。

本產品最後一次出貨後的三年內，任何收到此資訊的人享有本優惠。

授權

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

疑難排解

在 HDMI 輸入中，按遙控器上的 ⓘ 按鈕三次以在螢幕上顯示型號和序號。

無法用遙控器控制產品。	• 檢查接收器上是否有任何物體，例如膠帶。 • 檢查產品與遙控器之間是否有任何障礙物。 • 將電池更換為全新的電池。
未顯示影像且未發出聲音。	• 檢查產品電源是否已開啟。 • 檢查電源線是否已連接牆壁插座。 • 連接其他產品，確認牆壁插座是否有問題。 • 進入電池模式使用時請開啟電池開關。
產品突然關閉電源。	• 請檢查電源控制設定。供電可能中斷。 • 檢查自動關閉功能是否在設定相關的時間啟動。 • 如果產品開啟時沒有訊號，且 15 分鐘後沒有任何活動，產品會自動關閉。 • 若電池過熱，產品會自動關閉電源以保護自己。
不正常顯示	• 如果產品摸起來是冷的，則開啟時可能會有微小的「閃爍」。這是正常現象，產品沒有問題。 • 此面板為像素高達數百萬的先進產品。您可能會在面板上看到大小為 1 ppm 的小黑點及/或亮色點（紅色、藍色或綠色）。這不表示故障，也不影響產品的性能和可靠性。第三方產品也會發生此現象，並且不接受換貨或退款。 • 您可能會發現面板的亮度和色彩不同，視觀看位置（左/右/上/下）而定。此現象是面板的特性所致。與產品性能無關，也並非故障。 • 請避免觸摸螢幕或長時間以手指按壓螢幕。這麼做可能造成螢幕上出現短暫的失真情形。 • 長時間顯示靜態影像可能造成殘影。請避免在產品螢幕上長時間顯示固定影像。
發出聲響	• **「劈啪」雜音**：在觀賞或關閉產品時發出的劈啪聲，這是由於溫度和溼度變化導致塑膠熱收縮所造成。熱變形的產品常會發出這種雜音。 • **電路嗡嗡聲/面板蜂鳴聲**：高速交換電路所產生的微弱雜音，此電路用於供應產品運轉所需的大量電流。雜音可能因產品而異。發出的聲響並不會影響產品的效能與穩定性。

- 在多灰塵的環境中使用本產品時可能會造成螢幕黯淡無光。
- 如出現異常操作狀況，請關閉電池開關、拔除電源線插頭然後插回原位。

⚠

- 清潔產品時，請小心不要讓液體或異物進入面板與導板之間上方和左右兩側的縫隙，（依型號而定）。
- 確認擰乾清潔布上多餘的水份或清潔劑。
- 請勿在產品螢幕上直接噴灑水份或清潔劑。
- 確認在乾布上噴灑適量的水份或清潔劑，以擦拭螢幕。
- 警語 使用過度恐傷害視力。
- 注意事項 使用30分鐘請休息10分鐘。未滿2歲幼兒不看螢幕、2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

法規

符號

~	代表交流電（AC）。	⏻	代表待機。
⎓	代表直流電（DC）。	|	代表「開啟」（電源）。
⧈	代表 II 級設備。	ϟ	代表危險電壓。

[關於具有無線功能(無線區域網路、藍牙、...)]

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。
高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：彩色顯示器

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬支架	—	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
配件(例：線材, 遙控器)	—	○	○	○	○	○
揚聲器	—	○	○	○	○	○

備考1. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. 〝—〞係指該項限用物質為排除項目。