



دليل المالك

ساوند بار لاسلكي

نُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.


الطراز

(SPN5-W ,G1) G1

دليل سريع عن مكبر الصوت

١| تركيب المنتج واستخدامه

قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفزيون عبر كبل بصري أو كبل HDMI.

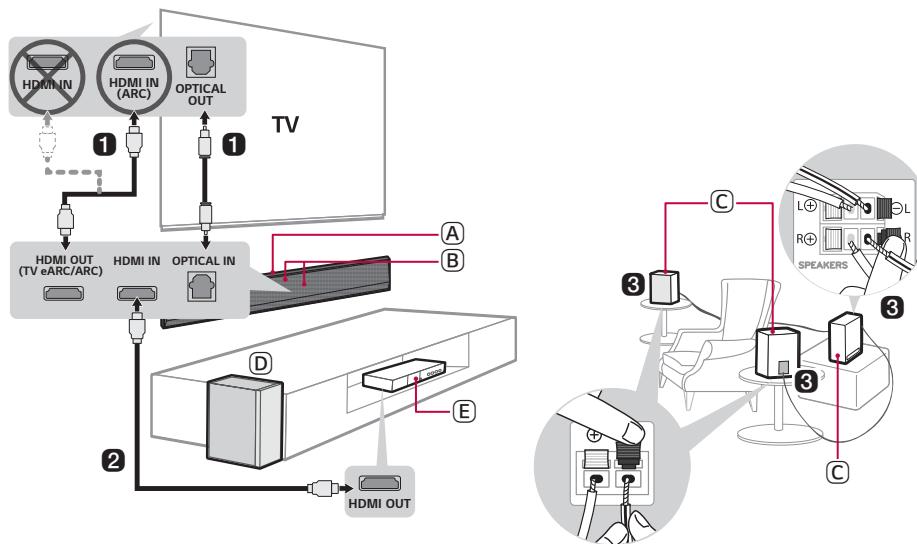

٤) مضخم الصوت اللاسلكي - قم بتركيبه بجوار مكبر الصوت.

٥) جهاز خارجي (مشغل Blu-ray، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)

٦) مكبر الصوت (A)

٧) جهاز استقبال التحكم عن بعد / شاشة عرض الحالة

٨) السماعات الخلفية/جهاز الاستقبال اللاسلكي (يُباع بشكل

منفصل، SPK8-S)

- إذا كنت تستخدم جهاز خارجي (مثل مشغل Blu-ray، جهاز ألعاب، وما إلى ذلك)، فقم بتنويمه بمكبر الصوت عبر كبل HDMI .
إذا قمت بشراء سماعات الخلفية وجهاز الاستقبال اللاسلكي بشكل منفصل، فقم بتنويم السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي عبر كبل السماعة. عند توصيل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي، قم بتنويم الكبل المخطط باللون الأسود بالطرف السالب لكل سماعة وقم بتنويم الكبل الآخر بالطرف الموجب لكل سماعة.
قم بتنويم ما يلي بالطريقة حسب الترتيب: مضخم الصوت اللاسلكي ← جهاز الاستقبال اللاسلكي ← مكبر الصوت. ثم قم بتنويم مكبر الصوت. عند إنشاء اتصال بمكبر الصوت تلقائيًا، ستضيء مؤشرات LED الموجودة على مضخم الصوت اللاسلكي وجهاز الاستقبال اللاسلكي بالضوء الأخضر. (← راجع "توصيل المنتج" في الصفحة ٦.).

٥ استخدام المنتج مع التلفزيون (← راجع "توصيل المنتج بالتلفزيون" في الصفحة ٤٢)

- اضغط على زر الوظيفة [F] بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحاله.
في إعدادات التلفزيون، اضبط سماعة الإخراج على [HDMI ARC] أو [صري] أو [السماعة الخارجية].
عند توصيل التلفزيون بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر "OPT" أو "ARC" أو "E-ARC" على شاشة عرض الحاله مع صدور صوت.

٦ توصيل المنتج بهاتف الذكي عبر Bluetooth (← راجع "التوصيل عبر Bluetooth" في الصفحة ٣٠)

- انقر فوق زر الإعدادات [] في هاتف الذكي وحدد **Bluetooth** . شغل وظيفة Bluetooth . (إيقاف تشغيل < تشغيل)
اضغط على زر الوظيفة [F] بشكل متكرر حتى يظهر "BT" على شاشة عرض الحاله. بعد لحظة، سترى "BT READY" على شاشة عرض الحاله.
ابحث عن المنتج على هاتف الذكي وانقر فوقه. يظهر المنتج كـ "LG G1 (XX)".
عند توصيل المنتج بهاتف الذكي عبر Bluetooth ، يمكنك مشاهدة تغيير شاشة عرض الحاله من "اسم "BT" ← "PAIRED" ← جهاز Bluetooth المنصل".

٧ توصيل بتطبيق LG Sound Bar (← راجع "التوصيل بالهاتف الذكي عبر تطبيق LG Sound Bar" في الصفحة ٣٤)

- ابحث عن تطبيق **LG Sound Bar** وقم بتنويمه على Google Play من هاتف الذكي.
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص استخدام هذا التطبيق من خلال تحديد [التعليمات] في [الإعداد]

توصيل مكبر الصوت بمضم الصوت اللاسلكي أو جهاز الاستقبال اللاسلكي بدويا (← راجع "توصيل مضم الصوت اللاسلكي بدويا"، "التوصيل اليدوي" في الصفحة ٨, ١٠).

إذا رأيت مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضم الصوت اللاسلكي أو في الجزء الأمامي من جهاز الاستقبال اللاسلكي يضيء باللون الأحمر، فهذا يعني أن مكبر الصوت غير متصل بالسماعات. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.

١) اضغط على زر الطاقة (٤) في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.

٢) اضغط على زر PAIRING (Pairing) في الجزء الخلفي من مضم الصوت اللاسلكي أو جهاز الاستقبال اللاسلكي غير المتصل. تتحقق مما إذا كان مؤشر LED يومض باللون الأخضر.

- إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأحمر، فاضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من مضم الصوت مرة أخرى.

٣) اضغط على زر الطاقة (٤) في مكبر الصوت لتشغيله.

٤) عند إنشاء الاتصال، سترى مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضم الصوت اللاسلكي أو في الجزء الأمامي من جهاز الاستقبال اللاسلكي يضيء باللون الأخضر.

| | |
|---|--|
| تشييـت المنتج على الحـاط | دلـيل سـريع عن مـكـبـر الصـوت |
| ٤٠ تـشيـيـت المنتـج علىـ الحـاط | ٢ تـركـيب المنتـج وـاستـخدـامـه |
| احتـيـاطـات السـلامـة | الـتـركـيب |
| ٤٧ السـلامـة وـالـتـنظـيم | ٦ تـوصـيلـ المنتـج |
| قبل الإـبـلـاغ عن عـطلـ فيـ المنتـج | استـكـشـافـ المنتـج |
| ٥٠ اـكتـشـافـ الأـعـطـالـ وإـصـلـاحـها | ١٥ الجـهةـ الأـمامـية |
| الـملـحقـ | ١٦ رـجـوعـ |
| ٥٣ المـواـصـفـات | ١٧ استـكـشـافـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عنـ بـعـدـ |
| ٥٥ العـلـامـاتـ التجـارـيةـ المسـجـلـةـ وـالـتـراـخيـصـ | تـوصـيلـ المنتـجـ بـالـتـلـفـزيـونـ |
| ٥٦ مـعـلـومـاتـ حولـ إـشعـارـ البرـامـجـ المـفـتوـحةـ المـصـدرـ | ٢٢ تـوصـيلـ المنتـجـ بـكـابـلـ بـصـرـيـ |
| ٥٦ مـناـولـةـ المنتـجـ | ٢٤ الـاتـصـالـ بـاستـخدـامـ LG Sound Sync (لاـسلـكـيـ) |
| | ٢٥ تـوصـيلـ المنتـجـ بـاستـخدـامـ كـابـلـ HDMI |
| | التـوصـيلـ بـجـهاـزـ خـارـجيـ |
| | ٢٧ تـوصـيلـ المنتـجـ بـاسـتـخدـامـ كـابـلـ HDMI |
| | ٢٩ تـوصـيلـ المنتـجـ بـكـابـلـ بـصـرـيـ |
| | استـخدـامـ المنتـجـ كـنـظـامـ صـوـتـيـ |
| | ٣٠ التـوصـيلـ عـبـرـ Bluetooth |
| | ٣٤ التـوصـيلـ بـالـهـاـفـ الذـكـيـ عـبـرـ تـطـبـيقـ LG Sound Bar |
| | ٣٦ التـوصـيلـ بـجـهاـزـ تخـزـينـ USB |

١| توصيل المنتج

يمكنك الاستمتاع بصوت أفضل من خلال توصيل مكبر الصوت بمضخم الصوت اللاسلكي.

توصيل مضخم الصوت اللاسلكي تلقائياً

بعد إتمام عملية التركيب، سينتقل مضخم الصوت اللاسلكي بمكبر الصوت تلقائياً. قم بتوصيل مكبر الصوت بمضخم الصوت بالترتيب التالي.



قم بتوصيل كبل الطاقة بمضخم الصوت اللاسلكي. **١**

قم بتوصيل كبل الطاقة المتصل بمضخم الصوت اللاسلكي بأخذ التيار. **٢**

وصل كابل الطاقة بمحول التيار المتردد. **٣**

وصل كابل محول التيار المتردد بطرف **DC IN** (ادخال محول التيار المتردد) في الجهة الخلفية من المنتج. **٤**

وصل كابل الطاقة المتصل بمحول التيار المتردد بأخذ تيار كهربائي. **٥**

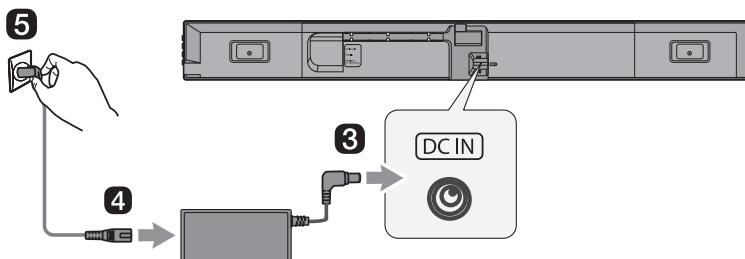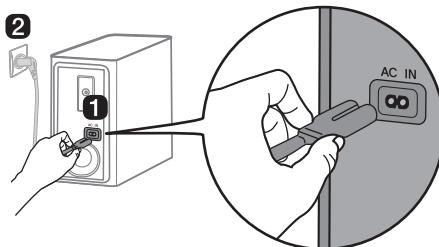

٦ عند إنشاء الاتصال تلقائياً، سترى مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي يضيئ باللون الأخضر.

ملحوظة **✓**

تأكد من استخدام محول التيار المتردد المتوفر. قد يؤدي استخدام محولات تيار متردد أخرى إلى حدوث خلل في الأداء وسيفقد ضمان المنتج.

التحقق من الاتصال عن طريق مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي

يمكنك التحقق من حالة الاتصال بالنظر إلى مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي.


| لون مؤشر LED | الحالة |
|--------------------|--|
| بومض باللون الأخضر | جارى الاتصال |
| أخضر | تم الاتصال بنجاح |
| أحمر | اتصال سيئ، أو أن مضخم الصوت في وضع الاستعداد |
| منطفئ | كل الطاقة غير متصل |

توصيل مضخم الصوت اللاسلكي يدوياً

إذا رأيت مصباح LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأحمر، فإن هذا يعني أن مكبر الصوت غير متصل بمضخم الصوت. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.

1 اضغط على زر الطاقة  في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.

2 اضغط على زر **PAIRING** الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي. تحقق مما إذا كان مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت يوسم باللون الأخضر. إذا كنت لا تزال ترى مؤشر LED الموجود في مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأحمر، فانضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت مرة أخرى.

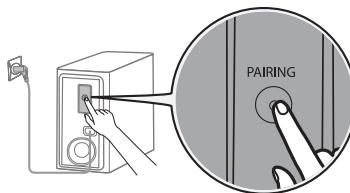

3 اضغط على زر الطاقة  في مكبر الصوت لتشغيله.


4 عند إنشاء الاتصال، سترى مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي يضيء باللون الأخضر.

ملحوظة

قم بتركيب مكبر الصوت بالقرب من مضخم الصوت اللاسلكي بقدر الإمكان. كلما اقتربت المسافة بين مكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي، كانت جودة الصوت أفضل.

يرجى التأكد من عدم وجود عائق بين مكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي.

لمنع التداخل اللاسلكي، حافظ على مسافة 1 م على الأقل بين مكبر الصوت أو مضخم الصوت اللاسلكي وأي أجهزة طرفية تصدر موجات كهرومغناطيسية قوية (مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية وأفران الميكروويف وما إلى ذلك).

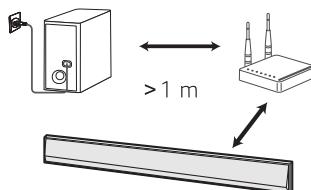


توصيل سماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي (SPK8-S)، تباع بشكل منفصل

الاتصال التلقائي

بعد إتمام عملية التركيب، سيتصل جهاز الاستقبال اللاسلكي بمكبر الصوت تلقائيًا. قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز الاستقبال اللاسلكي بالترتيب التالي.

- قم بتوصيل كابلات السماعة بالأطراف المقابلة في السماعات الخلفية (يساراً ويميناً). قم بتوصيل الكابل المخطط باللون الأسود بالطرف السالب وقم بتوصيل الكابل الآخر بالطرف الموجب.
- قم بتوصيل كابلات السماعة الموجودة في السماعات الخلفية (يساراً ويميناً) بجهاز الاستقبال اللاسلكي.

| لون طرف جهاز الاستقبال | موضع السماعة |
|------------------------|-------------------------|
| أزرق | L (الجزء الخلفي الأيسر) |
| رمادي | R (الجزء الخلفي الأيمن) |

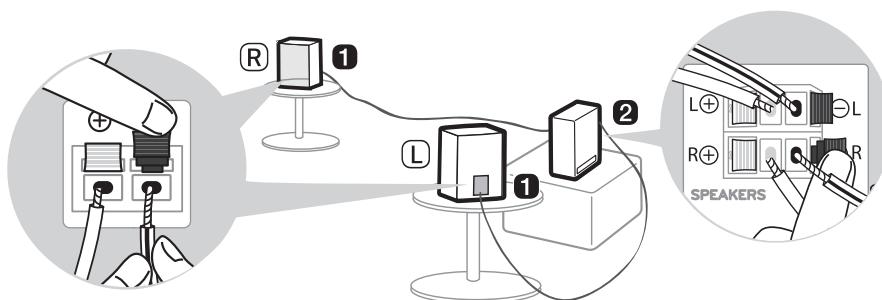

- قم بتوصيل كabel الطاقة لجهاز الاستقبال اللاسلكي بمائدة التيار.
- اضغط على زر الطاقة (L) في مكبر الصوت لتشغيله.
- عند إنشاء الاتصال تلقائيًا، ستزدوج LED الموجود في الجزء الأمامي من جهاز الاستقبال اللاسلكي بضيّ باللون الأخضر.

ملحوظة ✓

- يرجى استخدام سماعات المرققة مع المنتج فقط. حيث أن استخدام سماعات أخرى قد يؤدي إلى حدوث عطل.
- قم بتوصيل كابلات السماعة بالأطراف المقابلة. قم بتوصيل الكابل الموجب بالطرف الموجب وقم بتوصيل الكابل السالب بالطرف السالب. سيؤدي عدم توصيل الكابل بشكل صحيح إلى حدوث تشويش في الصوت أو عدم إصدار صوت جهير.

التحقق من حالة الاتصال من خلال لون مؤشر LED


يمكنك التحقق من حالة الاتصال من خلال مؤشر LED الموجود في الجزء الأمامي من جهاز الاستقبال اللاسلكي.

| لون مؤشر LED | الحالة |
|--------------------|--|
| يوضع باللون الأخضر | جاري الاتصال |
| أخضر | تم الاتصال بنجاح |
| أحمر | اتصال سيء، أو أن جهاز الاستقبال في وضع الاستعداد |
| مطفئ | كبل الطاقة غير متصل |

الوصيل اليدوي

إذا رأيت مؤشر LED الموجود في الجزء الأمامي من جهاز الاستقبال اللاسلكي يضيئ باللون الأحمر، فهذا يعني أن مكبر الصوت غير متصل بجهاز الاستقبال. في هذه الحالة، قم بتوصيلهم بالترتيب التالي.

- ❶ اضغط على زر **الطاقة** (①) في مكبر الصوت لإيقاف تشغيله.
- ❷ اضغط على زر **PAIRING** الموجود في الجزء الخلفي من جهاز الاستقبال اللاسلكي. تتحقق مما إذا كان مؤشر LED الموجود في الجزء الأمامي من جهاز الاستقبال اللاسلكي يوضع باللون الأخضر.

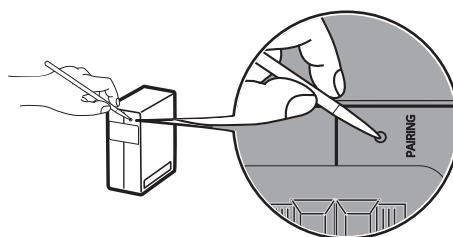


- ❸ اضغط على زر **الطاقة** (①) في مكبر الصوت لتشغيله.

- ❹ عند إنشاء الاتصال، سترى مؤشر LED الموجود في الجزء الأمامي من جهاز الاستقبال اللاسلكي يضيئ باللون الأخضر.

٧ ملحوظة

- وضع السماعات الخلفية بعيداً عن التلفزيون أو الشاشة بمسافة لا تقل عن ٣٠ سم.

- لمنع التداخل اللاسلكي، حافظ على مسافة ١ م على الأقل بين مكبر الصوت أو جهاز الاستقبال اللاسلكي وأي أجهزة طرفية تصدر موجات كهرومغناطيسية قوية (مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية وأفان الميكروويف وما إلى ذلك).

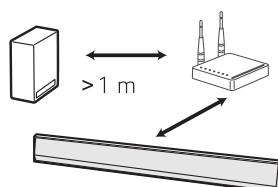


تركيب حلقة حديدية (اختياري)

قد لا يتم ارافق حلقة حديدية وفقاً للمعايير الوطنية.

تركيب حلقة حديدية بكابلات السماعة


قم بتركيب الحلقة الحديدية بالكابلات للحد من الضجيج الراديوى.

- 1 اسحب الجزء [1] لفتح الحلقة الحديدية.
- 2 قم بلف كابلات سماعة جهاز الاستقبال اللاسلكى مررتين حول الحلقة الحديدية.
- 3 قم بغلق الحلقة الحديدية حتى تسمع صوت نقرة.

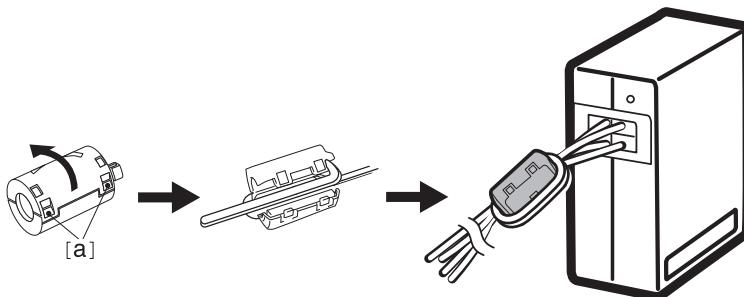


نتيج لك وظيفة الصوت المحيطي سماع صوت ثلاثي الأبعاد ذو تأثير خيالي تصدره قنوات صوتية متعددة من السماعات، بعض النظر عن القنوات الموجودة في المحتوى المسجل أصلًا.

على سبيل المثال، إذا كنت تستمع إلى الموسيقى المسجلة في قنوات ٢,٠ مع مؤثرات صوتية قياسية أثناء توصيل السماعات الخلفية اللاسلكية، يمكنك سماع الفرق التالي.

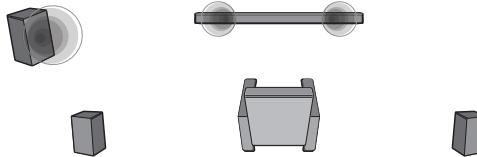

عند إيقاف تشغيل الصوت المحيطي

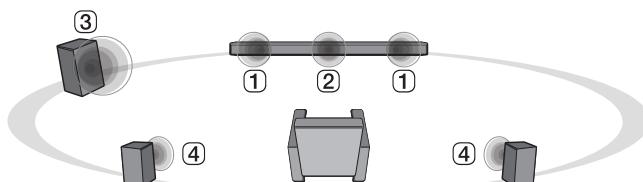

عند تشغيل الصوت المحيطي


- مواضع السماعات تكون كما يلي.

ملحوظة

| | |
|-------------------|---|
| السماعات الأمامية | ① |
| السماعة المركزية | ② |
| مضخم الصوت | ③ |
| السماعات الخلفية | ④ |

تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت المحيطي

1 اضغط باستمرار على زر **ضبط الصوت** [+] لمدة 3 ثواني. سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك رؤية "ON-SURROUND".



2 أثناء مرور "OFF-SURROUND" في شاشة الحالة، اضغط على زر **ضبط الصوت** [-] مرة أخرى. ستتغير شاشة عرض الحالة إلى "ON-SURROUND" ويتم تشغيل الوظيفة.




3 إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الصوت المحيطي، فاضغط مع الاستمرار على زر **ضبط الصوت** [-] لمدة 3 ثوانٍ، عندما ترى يمر في شاشة عرض الحالة، اضغط على زر **ضبط الصوت** [-] مرة أخرى.



| الخرج | الدخل | المؤثرات الصوتية |
|-------------------------|----------------------------|---|
| تم توصيل سماعات الخلفية | السماعات الخلفية غير متصلة | AI SOUND PRO صوت مخصص باستخدام الذكاء الاصطناعي |
| | | قنوات 2,0 |
| | | قنوات 5,1 |
| | | قنوات 7,1 أو أكثر |
| | | قنوات 2,0 |
| | | قنوات 5,1 |
| | | قنوات 7,1 أو أكثر |
| | | قنوات 2,0 |
| | | قنوات 5,1 |
| | | قنوات 7,1 أو أكثر |
| | | قنوات 2,0 |
| | | قنوات 5,1 |
| | | قنوات 7,1 أو أكثر |
| | | قنوات 2,0 |
| | | قنوات 5,1 |
| | | قنوات 7,1 أو أكثر |
| | | قنوات 2,0 |
| | | قنوات 5,1 |
| | | قنوات 7,1 أو أكثر |
| | | قنوات 2,0 |
| | | قنوات 5,1 |
| | | قنوات 7,1 أو أكثر |

استكشاف المنتج

| الجهة الأمامية |

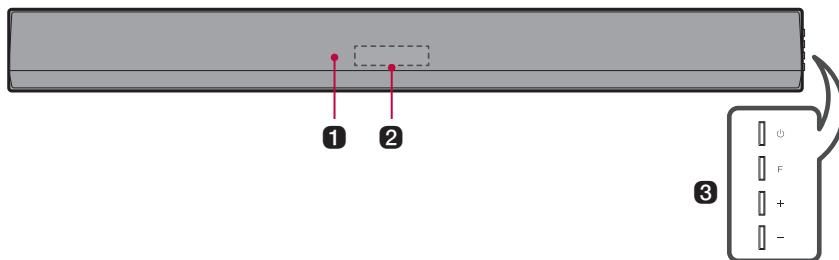

1 جهاز استقبال التحكم عن بعد

يستقبل الإشارات اللاسلكية من جهاز التحكم عن بعد.

2 شاشة عرض الحالة

يتم عرض خيارات مثل وضع الإدخال ومستوى الصوت في النص.

- إذا لم يكن هناك إدخال نشط لمدة 15 ثانية، فسيتم تعطيم شاشة عرض الحالة تلقائياً. عند الضغط على هذا الزر، ستضيء شاشة عرض الحالة مرة أخرى.

3 الطاقة

(F) الوظيفة

يستخدم هذا الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج.


اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد الوظيفة المطلوبة أو وضع الإدخال.

| الوصف | شاشة عرض الحالة |
|---|-----------------|
| يستخدم في توصيل المنتج بالטלוויזיה الذي يدعم كابل الألياف البصرية أو ARC أو E-ARC | OPT/HDMI ARC |
| يستخدم في توصيل المنتج عبر Bluetooth | BT |
| توصيل المنتج بـTفاز يدعم LG Sound Sync (السلكي) | LG TV |
| يستخدم في توصيل المنتج بمنفذ إدخال HDMI | HDMI |
| يستخدم في توصيل المنتج بـجهاز تخزين USB | USB |

مستوى الصوت

- لقليل استهلاك الطاقة، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائياً بعد 15 دقيقة من عدم وجود إشارة إدخال من جهاز خارجي.

ملحوظة

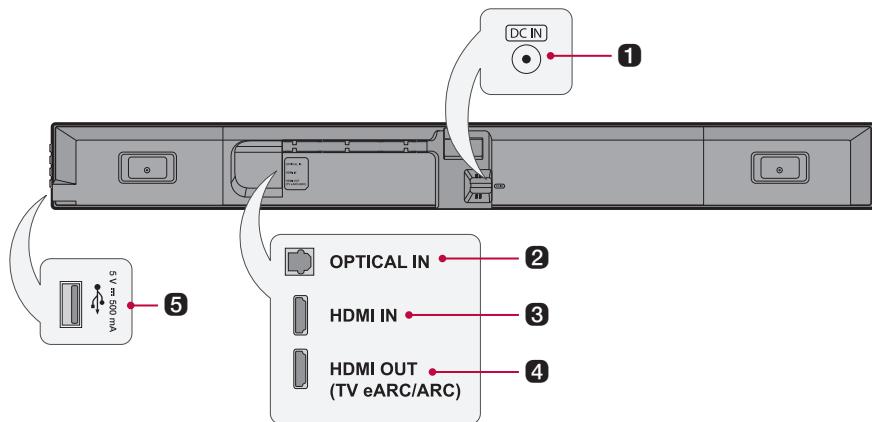

وصل محول التيار المتردد بالمنتج.

DC IN **1**

قم بتوصيل كابل بصري لتوصيل التلفزيون بالمنتج.

OPTICAL IN **2**

قم بتوصيل كابل HDMI لتوصيل جهاز خارجي بالمنتج.

HDMI IN **3**

قم بتوصيل كابل HDMI لتوصيل التلفزيون بالمنتج.

(TV eARC/ARC) HDMI OUT **4**


قم بتوصيل جهاز تخزين USB لتشغيل الموسيقى من خلال المنتج.

USB **5** منفذ

استكشاف جهاز التحكم عن بعد

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جميع وظائف المنتج، من تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة إلى تمكن الصوت السينمائي.

استبدال البطارية

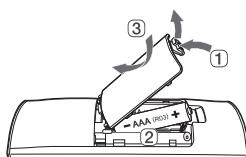


استخدم بطاريات AAA 1,5 فولت. استبدل البطاريتين بإدخالهما في جهاز التحكم عن بعد وفقاً للاتجاهات الموضحة.

1 افتح غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد.

2 ادخل البطاريتين بحيث يكون الطرفين + و- مقابل العلامات.

3 أغلق غطاء البطارية.

خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

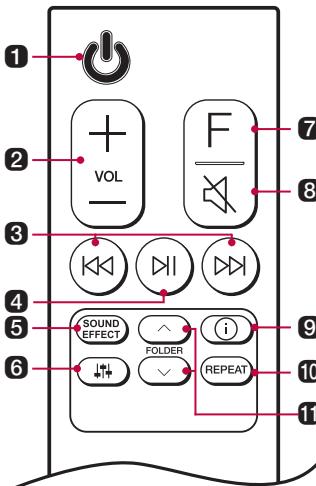

1 التشغيل/إيقاف تشغيل المنتج

2 ضبط مستوى الصوت

3 الطاقة

4 مستوى الصوت



5 اضغط على الزر [] في حال تشغيل الأغنية السابقة. اضغط على الزر [] في حال تشغيل الأغنية التالية.

6 أثناء تشغيل ملف على جهاز تخزين USB، اضغط مع الاستمرار على زر تخطي/بحث []. يبدأ البحث. في هذا الوقت، إذا أزالت يدك من الجزء المطلوب، فسيعمل من هذا الجزء.

7 تخطي/بحث []

- اضغط على هذا الزر في حال تشغيل أغنية أو إيقاف تشغيلها مؤقتاً.
- تأمين اتصال BT (Bluetooth): تسمح لك بتوسيع جهاز **Bluetooth** فقط على وظيفة **Bluetooth** و **LG TV**. لتشغيل أو إيقاف فقل اتصال **Bluetooth** اضغط لمدة 3 ثواني على **تشغيل/إيقاف مؤقت** [¶] ثم اضغط عليها مجدداً في وظيفة **BT (Bluetooth)**. (➡ راجع "تأمين اتصال BT (BT LOCK) Bluetooth" (BT) في الصفحة 33).

اضغط على هذا الزر لتحديد مجال الصوت المطلوب.

تأثير الصوت [SOUND EFFECT] 5

| الوصف | شاشة عرض الحالة |
|---|--------------------------|
| يحدد الذكاء الاصطناعي إعدادات الصوت المثلث لتناسب المحتوى الخاص بك. | AI SOUND PRO |
| يتم تحسين أصوات الجهير. | BASS BLAST (BASS BLAST+) |
| يمكنك الاستمتاع بالصوت المحسّن. | STANDARD |
| شكل المحتوى بصوت ثلاثي الأبعاد مشابه لصوت السينما. | MOVIE |
| يمكنك الاستمتاع بالمزيد من الصوت الجيد كمصدر للموسيقى. | MUSIC |

- عندما يكتشف هذا المنتج تدفق Dolby Atmos® أو X® DTS: لا يمكنك تغيير تأثير الصوت إلى أي تأثير آخر. في هذه الحالة، على الرغم من الضغط على **تأثير الصوت** [¶] فإن هذا المنتج لا يستجيب. يمكنك رؤية "NOT SUPPORTED" فقط على نافذة العرض.
- عندما يكتشف هذا المنتج بث DTS في وضع MOVIE، فإنه يقوم بتشغيل البث باستخدام تقنية DTS الافتراضية: X.

- عندما يكتشف هذا المنتج تدفق Dolby Atmos® أو X® DTS: لا يمكنك تغيير تأثير الصوت إلى أي تأثير آخر. في هذه الحالة، على الرغم من الضغط على **تأثير الصوت** [¶] فإن هذا المنتج لا يستجيب. يمكنك رؤية "NOT SUPPORTED" فقط على نافذة العرض.
- عندما يكتشف هذا المنتج بث DTS في وضع MOVIE، فإنه يقوم بتشغيل البث باستخدام تقنية DTS الافتراضية: X.

TV remote: يتيح لك للسيطرة على حجم هذا المنتج عن طريق جهاز التحكم عن بعد بالتلفاز حتى من قبل منتج الشركة الأخرى، لتشغيل أو إغلاق وظيفة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز، اضغط مطولاً على **تأثير الصوت** [¶] لمدة 3 ثواني تقريراً ثم اضغط مجدداً. (➡ راجع "التحكم في المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون" في الصفحة 20).

ضبط الصوت [¶] 6

يستخدم هذا الزر لضبط مستوى الصوت بالسماعة المتصلة. اضغط على زر ضبط الصوت [¶] عدة مرات لتحديد السماعة المرغوبة قبل الضغط على زر مستوى الصوت [+] لزيادة/خفض مستوى الصوت.

| النطاق القابل للضبط | السماعة المتصلة | شاشة عرض الحالة |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| ٦ - ١٥- | مضخم الصوت | WF |
| ٦ - ٦- | السماعة المركزية | C |
| ٦ - ٦- | السماعة الخلفية | R |
| ٥ - ٥- | السماعة الأمامية (ثلاثة أضعاف) | TRE |
| ٥ - ٥- | السماعة الأمامية (الجهير) | BAS |

- اضغط باستمرار على زر ضبط الصوت [¶] لمدة 3 ثواني أو أكثر لتشغيل الصوت المحيطي أو إيقاف تشغيله. (➡ راجع "إعداد الصوت المحيطي" في الصفحة 12).

7 الوظيفة

8 كتم الصوت

9 معلومات

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد وضع الإدخال أو الوظيفة المطلوبة.

يستخدم هذا الزر لإيقاف تشغيل الصوت الصادر من المنتج.

عرض مصدر الإدخال المتصل أو معلومات **Bluetooth**.

| وضع الإدخال/الوظيفة | تظهر على شاشة عرض الحالة |
|----------------------------------|----------------------------------|
| OPT/ARC/E-ARC/ HDMI (HDMI IN) | مصدر الصوت الحالي |
| BT | اسم جهاز Bluetooth المتصل |
| USB | اسم ملف الصوت الحالي |

- التشغيل التقاني تشغيل/إيقاف: يسمح للمنتج بالتشغيل والإغلاق تلقائياً باستخدام إشارات الإدخال: بصري، **Bluetooth** أو **LG TV** أو **USB** لتشغيل أو إيقاف وظيفة التشغيل التقاني، اضغط مطولاً على المعلومات لمدة 3 ثوان ثم اضغط مجدداً. (◀◀ راجع "استخدام التشغيل التقاني" في الصفحة 21)

اضغط عدة مرات لتحديد وضع التشغيل عند الاستماع إلى الموسيقى على جهاز تخزين USB.

10 تكرار

| الوصف | شاشة عرض الحالة |
|---|-----------------|
| لتشغيل الملفات بالترتيب، ثم ينهي التشغيل | OFF |
| لتشغيل الملف الحالي بشكل متكرر | ONE |
| لتشغيل الملفات الموجدة في مجلد باستمرار | FOLDER |
| لتشغيل كل الملفات باستمرار | ALL |
| لتشغيل ملف عشوائي حتى يتم تشغيل جميع الملفات، ثم ينهي التشغيل | SHUFFLE |

يستخدم هذا الزر للتمرير عبر المجلدات الموجودة على جهاز تخزين USB. اضغط على زر **المجلد** لتحديد المجلد المطلوب.

11 مجلد

التحكم في المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions

يمكن ضبط مستوى صوت المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions LG والماركات الأخرى.

وظائف يمكن التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions


مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف كتم الصوت

ماركات التلفزيونات المدعومة


Vizio و Toshiba و Sony و Sharp Electronics و Samsung و Philips و Panasonic و LG

تنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة

1 اضغط باستمرار على زر تأثير الصوت  لمدة 3 ثوان. سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكنك رؤية "ON - TV REMOTE".



2 إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، فاضغط باستمرار على زر تأثير الصوت  لمدة 3 ثوان. أثناء مرور "ON-TV REMOTE" في شاشة الحال، اضغط على زر تأثير الصوت  مرة أخرى.



ملحوظة

• اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions للتحقق من ضبط خرج صوت التلفزيون على [السماعة الخارجية].

• لا يمكنك التحكم في المنتج باستخدام جهاز التحكم عن بعد Magic Remote Control LG.

• عند تشغيل الوظائف SIMPLINK أو مزامنة الصوت في التلفزيون، فقد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح.

اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

استخدام التشغيل التلقائي

تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله تلقائياً عند تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو الجهاز الخارجي. عند تشغيل الجهاز المتصل، يتم تشغيل المنتج تلقائياً ويختار وظيفة وفقاً لإشارة الإدخال.

تشييـط/إلغـاء تشـيـط وظـيـفـة التـشـغـيل التـلـقـائـي

1 اضغط باستمرار على زر المعلومات  لمدة 3 ثوان. سيدخل المنتج في وضع الإعداد ويمكـنك رؤـية "OFF - AUTO POWER".



2 أثناء مرور "OFF-AUTO POWER" في شاشة الحالة، اضغط على زر المعلومات  مرة أخرى. ستظهر عند تشـيـط الوظـيـفـة "ON-AUTO POWER".



كيفـيـة فـصـل اـتصـال الشـبـكـة الـلـاسـلـكـيـة أوـالـجـهاـز الـلـاسـلـكـيـ

اضـبط وـظـيـفـة التـشـغـيل التـلـقـائـيـ علىـإـيقـافـالـتـشـغـيلـوـأـقـفـالـتـشـغـيلـالـمـنـتـجـ.

توصيل المنتج بالטלוויזיה


استمتع بصوت ثري وعالى الجودة من خلال توصيل المنتج بجهاز تلفزيون أو جهاز عرض حزمى. لقد تم تصميمه لتعزيز واقعية برامجك المفضلة، مثل برامج البث الدرامية والرياضية.

| توصيل المنتج بكابل بصري |


انقل صوت جهاز التلفزيون إلى المنتج عن طريق توصيله بالتلفزيون باستخدام كابل بصري. يمكنك إضافة مجموعة متنوعة من التأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى الصوت الأصلي لملء الغرفة بصوت عميق وقوى.

مشاهدة التلفزيون بعد توصيله بكابل بصري


1 إذا كان طرف الكابل الرقمي له غطاء، فقم أولاً بإزالة الأغطية من كلا الطرفين.

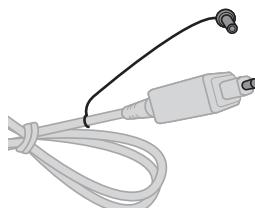

2 باستخدام كابل بصري، قم بتوصيل الطرف **OPTICAL IN** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بطرف الإخراج الرقمي البصري **(OPTICAL OUT)** في التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

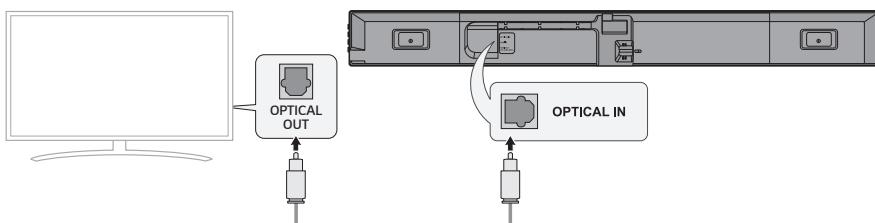

❸ اضغط على زر الوظيفة **F** بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحالة.



❹ اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للدخول إلى قائمة [السماعة] وقم بضبط سماعة الإخراج على [صوري] أو [السماعة الخارجية]. قد تختلف الإعدادات وعناصر القائمة حسب الشركة المصنعة للتلفزيون.

- إذا حاولت إشارة الإدخال الصوري وإشارة ARC الاتصال في نفس الوقت، فستكون الأولوية لإشارة ARC. ملحوظة

في حالة استخدام تلفزيون LG

يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالمنتج متصلاً بالمنتج باستخدام كابل بصوري. يمكنك إجراء ذلك فقط على جهاز تلفزيون يدعم وظيفة مزامنة الصوت لтелفيزيون LG. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون لديك لمعرفة ما إذا كان هذا التلفزيون يدعم هذه الوظيفة.

وظائف يمكن التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون LG
مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف كتم الصوت


- عند توصيل التلفزيون بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر "LGOPT" على شاشة عرض الحالة.
- عند استخدام المنتج مع جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون LG، سيتم تطبيق مستوى الصوت وحالة كتم الصوت التي تم ضبطها على التلفزيون على المنتج تلقائياً.
- لا يزال بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالمنتج حتى بعد توصيله بالتلفزيون LG.

الاتصال باستخدام LG Sound Sync (الاسلكي)

يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ **LG** إذا كان التلفاز متصلًا بالمنتج باستخدام **LG Sound Sync (الاسلكي)**. راجع دليل مستخدم التلفاز لمعرفة ما إذا كان التلفاز مدعومًا.

مشاهدة التلفاز بعد توصيله لاسلكيًّا

1 اضغط على زر الوظيفة **F** بشكل متكرر حتى يظهر "LG TV" على شاشة عرض الحاله.



2 اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للدخول إلى قائمة [السماعة] وقم بضبط سماعة الإخراج على **LG Sound Sync (الاسلكي)**.

3 عند توصيل المنتج بالتلفزيون عبر **LG Sound Sync (الاسلكي)**، يمكنك مشاهدة تغيير شاشة عرض الحاله من "PAIRED" إلى "LG TV".



جاهز للاستخدام

متصل

ملحوظة


- عند استخدام المنتج مع جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ **LG**، سيتم تطبيق مستوى الصوت وحالة كتم الصوت التي تم ضبطها على التلفزيون على المنتج تلقائيًا.
- لا يزال يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالمنتج حتى بعد توصيله بـ **LG TV**.
- إذا قمت بيقاف تشغيل المنتج باستخدام زر الطاقة **(①)**، فسيتم قطع اتصال **LG Sound Sync (الاسلكي)**.
- قد يكون المنتج متصلًا بـ **LG** حتى إذا كان متصلًا بـ **Bluetooth**، ويتوقف هذا على التلفاز.

١ | توصيل المنتج باستخدام كابل HDMI

يمكنك نقل صوت التلفاز إلى المنتج عن طريق توصيل التلفاز بالمنتج باستخدام كابل HDMI. أضف مجموعة متنوعة من التأثيرات ثلاثة الأبعاد إلى الصوت الأصلي لملء الغرفة بصوت عميق وقوى.

مشاهدة التلفاز بعد توصيله بـ HDMI

١ | باستخدام كابل HDMI، قم بتوصيل الطرف (TV eARC/ARC) HDMI OUT الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بطرف HDMI IN (ARC) في التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

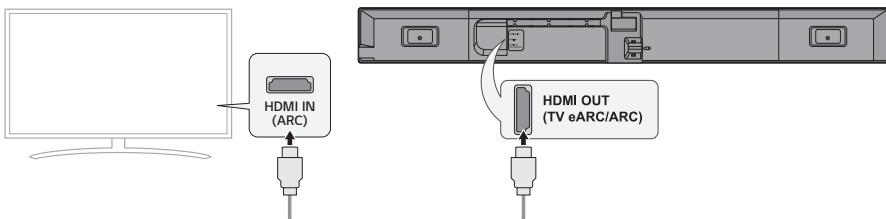

٢ | اضغط على زر الوظيفة [F] بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحالة.



٣ | اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز للدخول إلى قائمة [السماعة] وقم بضبط سماعة الإخراج على [HDMI ARC]. قد تختلف الإعدادات وعناصر القائمة حسب الشركة المصنعة للتلفزيون.

٤ | عند توصيل التلفاز بالمنتج بشكل صحيح، سظهر كلمة "ARC" على شاشة عرض الحالة.

• يدعم Dolby TrueHD™ DTS-HD Master Audio مثل Dolby Atmos® و DTS:X® ملحوظة ✓

• إذا كنت ترغب في استخدام Dolby Atmos® أو DTS:X®, فيجب أن يدعم الجهاز المتصل ومحتواء Dolby Atmos® أو DTS:X®.

• تأكد من أن جهاز التلفزيون لديك يدعم وظيفة eARC. قل أن تقوم بتشغيل eARC من قائمة الإعدادات. لمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام هذه الوظيفة، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لديك. قد تختلف الإعدادات باختلاف جهاز التلفزيون.

• استخدم كابل معتمد عليه شعار HDMI.

- تشير SIMPLINK إلى وظيفة HDMI-CEC التي تتيح لك استخدام جهاز تحكم عن بعد واحد للتلذبزيون لتشغيل جهاز صوتي أو مشغل متصل بتلفزيون LG عبر HDMI بسهولة.
- الوظائف التي يمكن التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفزيون LG متوافق مع SIMPLINK: تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة، التحكم في مستوى الصوت، تشغيل/إيقاف تشغيل لكم الصوت وما إلى ذلك.
- لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد SIMPLINK، راجع دليل المستخدم الخاص بتلفزيون LG لديك.

**ملحوظة** ⑦

- قد لا تعمل وظيفة SIMPLINK بشكل صحيح حسب حالة المنتج أو الأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات HDMI-CEC حسب الشركة المصنعة للتلذبزيون:
Samsung Anynet+, Philips EasyLink, Sony BRAVIA Sync/Link, LG SIMPLINK
وما إلى ذلك.

التوصيل بجهاز خارجي


استمتع بتجربة الأفلام والألعاب بمزيد من الواقعية من خلال توصيل المنتج بجهاز مثل جهاز الألعاب أو مشغل Blu-ray.

١ | توصيل المنتج باستخدام كابل HDMI


يمكنك توصيل التلفزيون أو جهاز خارجي بالمنتج باستخدام كابل HDMI للحصول على صوت عميق ورائع.

توصيل جهاز خارجي عبر HDMI

- قم بتوصيل جهاز خارجي مثل مشغل DVD أو Blu-ray. وفقاً للصورة أدناه، قم بتوصيل طرف **HDMI OUT** للجهاز بطرف **HDMI IN** في الجزء الخلفي من المنتج.
- باستخدام كابل HDMI، قم بتوصيل الطرف **(TV eARC/ARC) HDMI OUT** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بطرف **(ARC) HDMI IN** في التلفزيون.

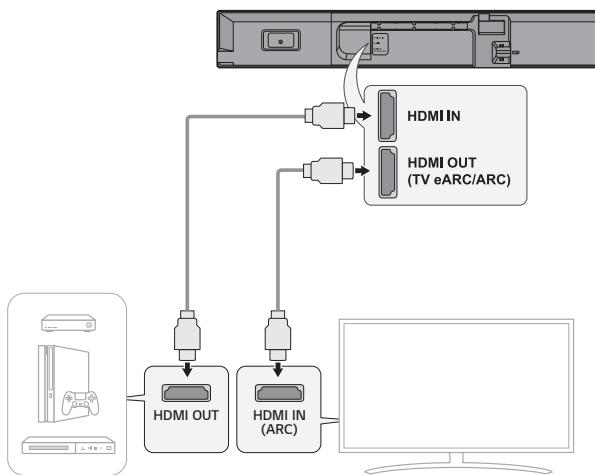

3 اضغط على زر الوظيفة **F** بشكل متكرر حتى يظهر "HDMI" على شاشة عرض الحالة.



4 عند توصيل التلفزيون بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر "HDMI" على شاشة عرض الحالة.

ملحوظة

- صوت DTS:X® أو Dolby Atmos® يدعم قنوات 1, 2, 3. عند توصيل السماعات الخلفية اللاسلكية، يتم دعم قنوات 5, 6.


- يرجى التحقق من إعدادات إخراج الصوت في قائمة الإعدادات بجهازك الخارجي (على سبيل المثال مشغل Blu-ray أو التلفزيون). يجب ضبط إخراج الصوت على [بدون تشفير] أو [تباريقات] أو [إقلياني] أو [تمرير]. لمزيد من المعلومات حول كيفية ضبط الإخراج، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز الخارجي.
- استخدم كابل معتمد عليه شعار HDMI.

| توصيل المنتج ب CABLING |

يمكنك توصيل التلفزيون أو جهاز خارجي بالمنتج باستخدام كابل بصري للحصول على صوت عميق ورائع.

توصيل جهاز خارجي عبر كبل بصري

1 استخدم الكابل البصري لتوصيل الطرف **OPTICAL IN** الموجود في الجزء الخلفي من المنتج بالطرف **OPTICAL OUT** في جهازك الخارجي (على سبيل المثال التلفزيون أو مشغل Blu-ray) كما هو موضح في الصورة.

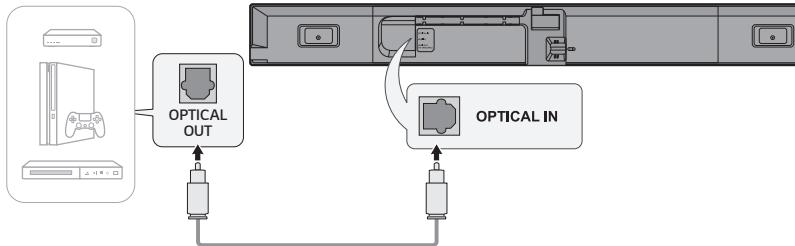

2 اضغط على زر الوظيفة **F** بشكل متكرر حتى يظهر "OPT/HDMI ARC" على شاشة عرض الحالة.



3 عند توصيل الجهاز الخارجي بالمنتج بشكل صحيح، سيظهر "OPT" على شاشة عرض الحالة.

استخدام المنتج كنظام صوتي

التوصيل عبر Bluetooth |

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** أو تشغيل تطبيقات الموسيقى للاستمتاع بالموسيقى على هذا المنتج.

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يجب أن تستوفي أجهزة **Bluetooth** التي يتم توصيلها بالمنتج الموصفات التالية.

- الإصدار : ٤,٠ أو الأحدث

- برنامج الترميز: SBC, AAC


- قد تختلف خطوات توصيل الجهاز بالمنتج حسب نوع وطراز جهاز **Bluetooth**. لمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل الجهاز، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز الخارجي.

حدد **[Bluetooth]** من قائمة الإعدادات في هاتفك الذكي.


قد تختلف عناصر قائمة الإعدادات حسب الشركة المصنعة لهاتف الذكي والطراز.

١ تشغيل المنتج.

٢ اضغط على زر الوظيفة **F** بشكل متكرر وحدد **"BT"** من شاشة عرض الحال. بعد لحظة، سيظهر **"READY"** على شاشة عرض الحال.




٣ انقر فوق زر الإعدادات **(⚙)** في هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth** **(Bluetooth)** في هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth** **(Bluetooth)**.

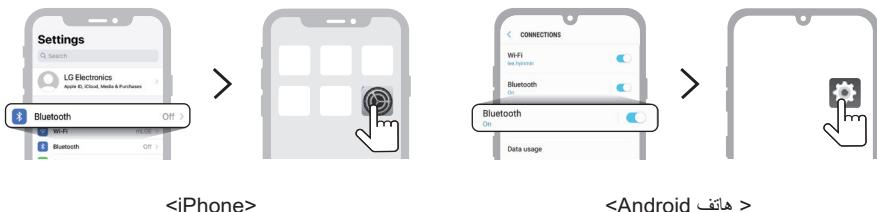

٤ شغل وظيفة **Bluetooth** **(Bluetooth)** (إيقاف تشغيل > **Bluetooth** **(Bluetooth)** تشغيل).

5 ستجد قائمة بالأجهزة التي يمكن الاتصال بها على هاتفك الذكي. ابحث عن "LG G1 (XX)" واضغط عليه.

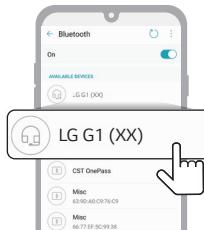

6 عند توصيل المنبه بמכשיר الذكي عبر **Bluetooth**, ستُرى شاشة عرض الحالة تتغير من "PAIRED" ← "اسم جهاز" . "BT" ← **Bluetooth** المتصل



7 إذا لم تتمكن من العثور على المنتج "LG G1 (XX)" ، اضغط على زر تحدث () في أعلى يمين الشاشة على هاتف Android الذي أو قم بيلقاف تشغيل **Bluetooth** وقم بتشغيل مرة أخرى على iPhone.



قم بتشغيل تطبيق موسيقى واستمع إلى الموسيقى على الهاتف الذكي.



- ملحوظة ✓ بُعد XX آخر رقمين لعنوان MAC الخاص بالمنتج. على سبيل المثال، إذا كان عنوان MAC هو "LG G1 (08):F7:08:9C:02:98:4A" ، فسيتم عرضه كـ "LG G1 (08)".

اقرأ قبل التوصيل عبر Bluetooth

- كلما اقترب جهاز **Bluetooth** من المنتج، كانت جودة الاتصال أفضل.
- يمكنك توصيل جهاز **Bluetooth** واحد فقط بالمنتج في المرة الواحدة.
- إذا قمت بالضغط على زر **وظيفة F** في المنتج وحددت الخيار "**BT**" ولكن لا يمكن الاتصال بجهاز **Bluetooth**، فإنك سترى **READY** يظهر على شاشة عرض الحالة. تتحقق من حالة جهاز **Bluetooth**.

يمكن التحكم في وظائف Bluetooth بجهاز التحكم عن بعد الخاص بالمنتج

التشغيل والإيقاف المؤقت والتخطي والتحكم في مستوى الصوت

- إذا كان جهاز **Bluetooth** لا يدعم نظام التشغيل iOS أو Android، فلن تتمكن من التحكم في جهاز **Bluetooth** بجهاز التحكم عن بعد الخاص بالمنتج.

ملحوظة ✓


- بمجرد إنشاء الاتصال بين المنتج وجهاز **Bluetooth**، ستحتاج فقط إلى الضغط على زر **وظيفة F** الخاص بالمنتج أثناء تشغيل وظيفة **Bluetooth** بالجهاز. حدد "**BT**" لإعادة إنشاء الاتصال تلقائياً.
- إذا تم إيقاف تشغيل المنتج ثم تشغيله مرة أخرى، فلن يتم إعادة توصيل جهاز **Bluetooth** تلقائياً، حتى إذا قمت بتحديث "**BT**".
- قد لا تكون الوظيفة مدعومة أو قد تعمل بشكل مختلف حسب نوع جهاز **Bluetooth**.
- عند توصيل جهاز **Bluetooth** (أجهزة iOS وما إلى ذلك) إلى هذا المنتج، أو عند تشغيل الجهاز؛ فإنه يمكن مزامنة مستوى الصوت فيما بين تلك الأجهزة.

تأمين اتصال (BT LOCK) Bluetooth


يمكنك تحديد اتصال Bluetooth **فقط إلى** TV (Bluetooth) ووظيفة LG Bluetooth لمنع اتصال Bluetooth غير المقصود.

تنشيط/الغاء تنشيط هذه الوظيفة


1 اضغط على زر الوظيفة **F** بشكل متكرر وحدد "BT" من شاشة عرض الحالة. ثم اضغط باستمرار على زر تشغيل/إيقاف مؤقت **[BT]** لمدة 3 ثوان.



2 أثناء مرور "OFF-BT LOCK" في شاشة عرض الحالة، اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت **[BT]** مرة أخرى. "LOCK" ستظهر عند تنشيط الوظيفة.



3 إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، فاضغط باستمرار على زر تشغيل/إيقاف مؤقت **[BT]** لمدة 3 ثوان في وظيفة BT. عند مرور "ON-BT LOCK" في شاشة عرض الحالة، اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت **[BT]** مرة أخرى. (Bluetooth)



ملحوظة

- حتى إذا ضبطت وظيفة BT LOCK على وضع التشغيل، يعمل مكبر الصوت هذا تلقائياً من خلال وظيفة التشغيل التلقائي. لذلك يجب إيقاف وظيفة التشغيل التلقائي؛ وذلك لتجنب تشغيله. (← راجع "استخدام التشغيل التلقائي" في الصفحة 21)

| التوصيل بالهاتف الذكي عبر تطبيق LG Sound Bar |

يرجى استخدام تطبيق **LG Sound Bar** لتشغيل وظائف مختلفة للمنتج بشكل ملائم.

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

• تطبيق **LG Sound Bar** متوفّر في الإصدارات المدرجة أدناه.

- OS: Android™ 5.0 أو الأحدث

تثبيت التطبيق

ثبت تطبيق **LG Sound Bar** على هاتفك الذكي. لتنشيط تطبيق **LG Sound Bar** يمكنك مسح رمز QR باستخدام تطبيق مسح رمز QR أو تنزيله على Google Play.

تنزيل التطبيق باستخدام رمز الاستجابة السريعة

- قم بمسح رمز الاستجابة السريعة أدناه ضوئياً باستخدام تطبيق المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة.
- سيتم توجيهك إلى الصفحة التي يمكنك تنزيل تطبيق **LG Sound Bar** منها. انقر على التطبيق لتنسيقه.



(نظام تشغيل هاتف Android)

التنزيل من على Google Play

انتقل إلى Google play على هاتفك الذكي وابحث عن تطبيق **LG Sound Bar** لتنسيقه.



هاتف Android

ملحوظة

- قد تختلف عناصر قائمة الإعدادات حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي ونظام التشغيل.
- Google LLC هي علامات تجارية تخص شركة Google وAndroid وGoogle Play.


التوسيع بجهاز تخزين USB

استمتع بصوت عالي الجودة من خلال توصيل جهاز تخزين USB يحتوي على ملفات موسيقى بالمنتج.


توصيل المنتج بجهاز تخزين USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB في منفذ **USB** في الجزء الخلفي من المنتج.

- لا يمكن للمنتج تشغيل أي أجهزة متصلة عبر موزع جهاز تخزين USB أو كبل جهاز تخزين USB.
- لا يمكن توصيل المنتج بأي جهاز تخزين USB أو مشغل MP3 من نوع USB أو قارئ بطاقة يتطلب تثبيت محرك أقراص جهاز منفصل.

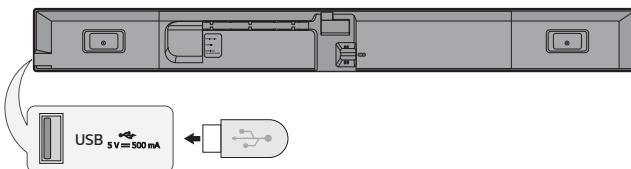

اضغط على زر **الوظيفة F** بشكل متكرر حتى يظهر "USB" على شاشة عرض الحالة.



3 عند توصيل المنتج بجهاز تخزين USB بشكل صحيح، سيظهر عدد ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز USB على شاشة عرض الحالـة. اضغط على زر **تشغيل/إيقاف مؤقت** على جهاز التحكم عن بعد للاستمتاع بالموسيقى.

ملحوظة

قد تستغرق أجهزة USB ذات سعة التخزين الكبيرة عدة دقائق لتصفح الملفات.

- لا تتحمل LG Electronics مسؤولية أي فقدان للبيانات. يُرجى دائماً إجراء نسخ احتياطي للبيانات الموجودة على جهاز تخزين USB لتفادي الضرر الناجم عن فقدان البيانات.
- يتم دعم تنسيقات FAT16/FAT32/NTFS فقط. تنسيق exFAT غير مدعوم.

| مشغل MP3 فلاش | مشغل MP3 |
|---------------|---------------|
| جهاز فلاش USB | جهاز فلاش USB |

قد لا يُعرف هذا المنتج على بعض أجهزة تخزين USB.

مواصفات الملفات القابلة للتشغيل

| امتداد الملف | معدل أخذ عينات | معدل إرسال البيانات |
|--------------|--------------------------------|---|
| MP3 | من ٣٢ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز | من ٨ كيلوبت في الثانية إلى ٣٢٠ كيلوبت في الثانية |
| WMA | من ٣٢ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز | من ٥٦ كيلوبت في الثانية إلى ١٢٨ كيلوبت في الثانية |
| OGG | من ٣٢ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز | من ٦٤ كيلوبت في الثانية إلى ٥٠٠ كيلوبت في الثانية |

| امتداد الملف | معدل أخذ عينات |
|----------------------------------|---|
| محول صوت قليل الفقد (١٦ بت/٤ بت) | ٣٢ كيلوهرتز، ٤٤ كيلوهرتز، ٤٨ كيلوهرتز، ٨٨,٢ كيلوهرتز، ٩٦ كيلوهرتز، ١٧٦,٤ كيلوهرتز، ١٩٢ كيلوهرتز |
| ملف صوتي (١٦ بت/٤ بت) | ٣٢ كيلوهرتز، ٤٤ كيلوهرتز، ٤٨ كيلوهرتز، ٨٨,٢ كيلوهرتز، ٩٦ كيلوهرتز، ١٧٦,٤ كيلوهرتز، ١٩٢ كيلوهرتز |

- ٠ عدد الملفات التي يمكن تشغيلها: ما يصل إلى ٢,٠٠٠
- ٠ العدد الأقصى للأدلة: ما يصل إلى ٢٠٠
- ٠ لا يمكن لهذا المنتج تشغيل الملفات المحمية بواسطة DRM (إدارة الحقوق الرقمية).
- ٠ لا يمكن لهذا المنتج تشغيل ملفات الفيديو من جهاز تخزين USB.

تثبيت المنتج على الحائط

يمكنك تثبيت هذا المنتج على الحائط.


اتبع التعليمات التالية عند تثبيت المنتج على الحائط.

يرجى التحقق مما يلي أولاً.

- قد يكون من الصعب توصيل الأجهزة الخارجية والكابلات بعد التثبيت على الحائط. قم أولاً بتوصيل جهاز خارجي باستخدام كابل التوصيل المناسب بالمنتج قبل تثبيته على الحائط.
- يرجى الانتباه لما يلي عند تثبيت المنتج على الحائط. قد يحدث تلف للمنتج أو إصابة أثناء عملية التركيب.
 - لا تضع أشياء أعلى المنتج المثبت على الحائط.
 - قم بتثبيت المنتج بإحكام على الحائط باستخدام مسامير التثبيت حتى لا يسقط.
 - تأكيد من أنه بعيد عن متناول الأطفال. قد يؤدي سحب أو اهتزاز المنتج المثبت إلى سقوطه.
 - لا تستخدم كثافة التثبيت على الحائط لأي غرض سوى تركيب مكبر الصوت على الحائط.
 - توقف عن التركيب واتصل بمركز الخدمة على الفور إذا لم تتمكن من فهم عملية التركيب بشكل كامل. استعن بفني تركيب مؤهل في حالة استمرار أي مشكل في التركيب بعد الاستفسار عن عملية التركيب.
 - ينصح بتركيب هذا المنتج على حائط خرساني. لا ينصح بتركيب هذا المنتج على أسطح أخرى (قائمة خشبية، حائط جاف، خشب رفانيق، طوب، وما إلى ذلك). فقد يؤدي التركيب بشكل غير صحيح إلى سقوط المنتج.
 - لا تقم بتركيب المنتج إلا على حائط عمودي. لا تقم بتركيب المنتج على حائط مائل يتجاوز معايير البناء أو على حائط أو سقف مائل بدرجة كبيرة. شركة **QG** غير مسؤولة عن المشاكل الناتجة عن تركيب المنتج بشكل غير صحيح، مثل تركيبه على حائط أو سقف مائل بدرجة كبيرة.
 - تحقق من الملحقات المرفقة قبل التركيب. نحن لا نتحمل مسؤولية أي ملحقات مفقودة أو تالفة بعد فتح العبوة الداخلية.
 - قد تحدث حوادث عديدة تتعلق بالسلامة مثل الاختناق في حالة ابتلاع الأطفال الرضع أو الصغار للملحقات المرفقة. احفظ الملحقات المرفقة بعيداً عن متناول الأطفال الرضع والصغار.
 - عند ربط المسامير، احكم ربطها تماماً. تجنب استخدام القوة المفرطة عند ربط المسامير. فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف الحائط والمنتج أو تقليل صلابة أو أداء المنتج.
 - تجنب تركيب الوحدة التي تتجاوز حمل الشد المحدد، ولا تسمح بتأثير أي قوة خارجية على المنتج.
 - تجنب وقوع حوادث وذلك باستخدام أدوات العمل بعناية أثناء التركيب.
 - يجب توصيل الكابلات في الوحدة قبل تركيبها على الحائط لأنه من الصعب توصيل الكابلات بعد تركيب الوحدة.

المكونات الخاصة بالثبيت على الحائط

دليل تركيب كتيفة الثبيت على الحائط



كتيفة الثبيت على الحائط



مكبر الصوت




تمديد كتيفة الثبيت على الحائط

(خيارات لاجهة تلفزيون ٥٥ بوصة
فقط)



سدادات الحائط



مسامير الكتيفة




١ | تثبيت المنتج على الحائط


١ ابحث عن دليل تركيب كثيفة التثبيت على الحائط في عبوة المنتج. قم بارفاق دليلي تركيب كثيفة التثبيت على الحائط لتوصيلهما في واحد.

٢ قم بمحاذاة "TV Bottom Line" الموجود على دليل تركيب كثيفة التثبيت على الحائط مع الجزء السفلي من التلفزيون، وقم بثبيته على الحائط.

قم بمحاذاة مركز التلفزيون المثبت على الحائط مع الجزء المحدد بعلامة "TV Center" في دليل التركيب.

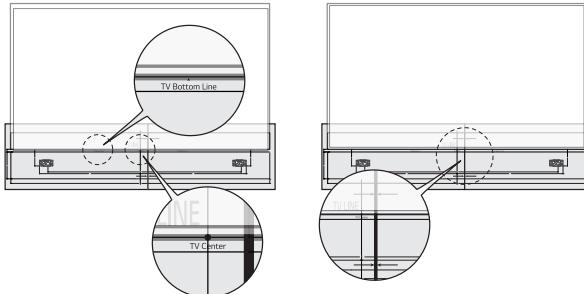


٣ باستخدام قلم، ضع علامة على فتحات المسامير الموجودة على دليل التركيب حيث سيتم تركيب كثافة التثبيت على الحائط.

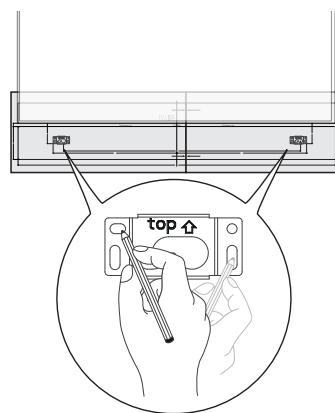

٤ قم بتنقب مكان المسامير في المواقع المحددة في دليل التركيب.


٥ قم بإزالة دليل تركيب كثيفة التثبيت على الحائط من على الحائط.

6 قم بثبيت الكتاف على الحائط باستخدام سدادات ومسامير الحائط.

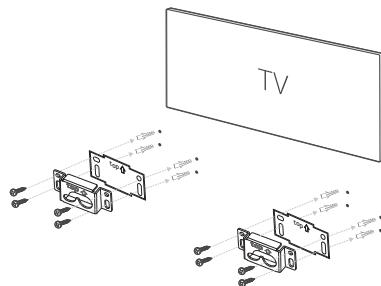


• ملحوظة ✓ مكونات تثبيت كتاف على الحائط اختيارية فقط. بالنسبة إلى تلفزيون مقاس 65 بوصة، لا داعي لاستخدام التمديد.

7 أدخل خطاف التثبيت في الجزء الخلفي من المنتج والفتحة الموجودة في التثبيت على الحائط بحيث تتناسبها جيداً.

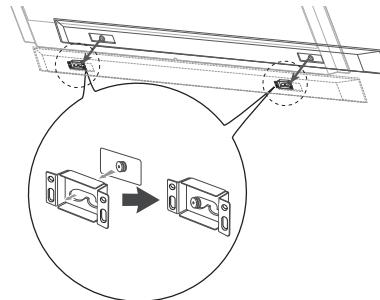


8 ثبت خطافات التثبيت بالوحدة في كتاف التثبيت كما هو موضح أدناه.

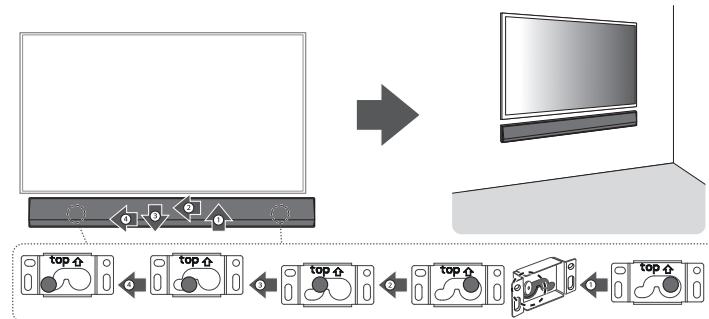


كيفية تثبيت أدوات التثبيت والمسامير

(التركيب على حاطن خرساني)


١ أثقب ثقب في أماكن التثبيت باستخدام لقمة ثقب بقطر ٦ مم حتى عمق ٤٠ مم إلى ٤٥ مم.

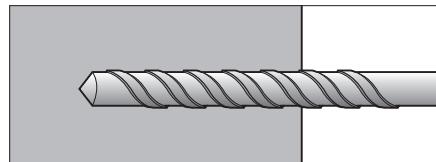


٢ نظف الثقب.

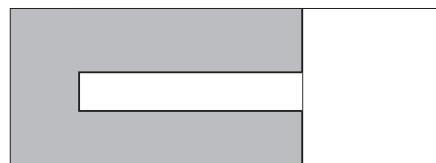


٣ أدخل أدوات التثبيت المرفقة لثبت حامل التثبيت على الحاطن في الثقب. (استخدم مطرقة لإدخال أدوات التثبيت).

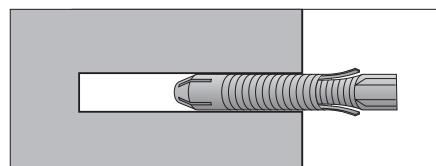

٤ ادفع دعامة التثبيت على الحاطن تجاه الحاطن بشكل قریب لتناسب مع أماكن الثقب.

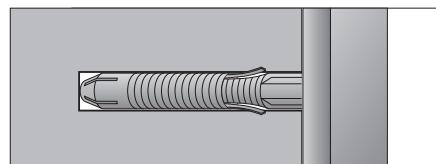

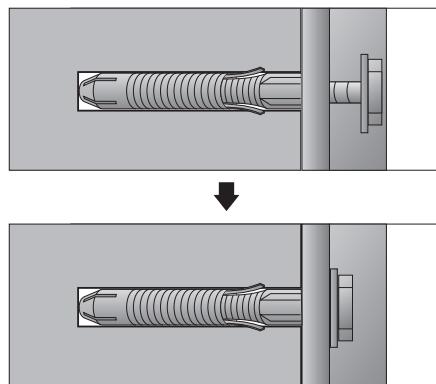

✓ ملحوظة


- عندما تقوم بثبيت الوحدة على الحاطط، ثبّتها بعناية حتى لا تسقط.
- لا تقم بتركيب المنتج على حاطط يُحتمل تعرّضه للزيت أو لرذاذ الزيت. قد يُؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف المنتج وتعرّضه للسقوط.
- يجب على فنيّين التركيب المحترفين قراءة هذا الدليل بعناية لضمان تركيب المنتج بشكل صحيح.
- يجب على فنيّين التركيب المحترفين إعطاء هذا الدليل للعملاء بعد التركيب وتشجيعهم على قراءته والاحتفاظ به في مكان ملائم للرجوع إليه فيما بعد.
- بعد قراءة دليل التركيب، احتفظ به في مكان ملائم للرجوع إليه فيما بعد.
- اطلب من فني تركيب محترف تم تعيينه من قبل المتجر أن يقوم بتركيب المنتج. إن تركيب المنتج بواسطة أي شخص غير فني التركيب المحترف أمر خطير للغاية وقد يُؤدي إلى حدوث إصابة جسدية.
- لا تقم بتركيب المنتج في مكان غير ثابت لا يتحمل وزنه. إذا كان موقع التركيب غير صلب بشكل كافٍ، فقد يسقط المنتج وينسبب في حدوث إصابة جسدية.
- اتصل بفني تركيب محترف تم تعيينه من قبل المتجر قبل نقل المنتج أو استبداله بعد تركيبه. عملية التركيب هي مهمة تقنية وقد تنشأ مشاكل تتعلق بالسلامة في حالة محاولة أي شخص تركيب المنتج أو نقله بنفسه.
- لا تثبت المنتج أو تعرّضه لتصادم شديد بعد تركيبه. قد يُؤدي عدم الالتزام بذلك إلى سقوط المنتج أو حدوث إصابة جسدية.

✓ ملحوظة

- عند تركيب المنتج على الحاطن، لا تقم بتعليق خط الطاقة أو كابلات الإشارة من الجزء الخلفي للوحدة، قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف الأسلاك أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو تعطل المنتج.
- قم بتركيب المنتج وفقاً للإرشادات الموضحة في دليل التركيب. فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث إصابة جسدية خطيرة أو تلف المنتج.
- احرص على الاستعانة بشخصين على الأقل عند تركيب المنتج أو ضبط ارتفاعه. قد تؤدي محاولة إجراء عمليات تركيب المنتج وضبط ارتفاعه بنفسك وحدك إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف المنتج.
- تأكيد من ملائمة الحاطن قبل البدء في عملية التركيب. تأكيد من أن أدوات التثبيت والمسامير مرفقة مع المنتج. إن استخدام أدوات تثبيت ومسامير غير معتمدة قد لا يدعم وزن المنتج، مما يشكل مخاطر تتعلق بالسلامة.
- عندما تقوم بالتنب في الحاطن من أجل التركيب، احرص على استخدام لقم تقبب ومثقاب بالقطر المحدد. اتبع الإرشادات الخاصة بعمق التقبب. إن عملية التقبب وتركيب المنتج بطرق غير المحددة في دليل التركيب قد ينتج عنها تركيب غير ثابت واحتمالية حدوث مشكل تتعلق بالسلامة.
- لا تمسح المنتج بمنشفة مبللة أو تستخدم أدوات تدفئة أو ترطيب تحت المكان الذي تم تركيب المنتج فيه. قد يدخل ماء سائل أو بخار في المنتج وقد تؤدي الحرارة الزائدة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو تعطل المنتج.
- لا تقم بتركيب المنتج بالقرب من رشاش الحرير أو كاشف الحرير أو مكان قد يحدث به اهتزاز أو صدمة أو بالقرب من سلك عالي الجهد أو مصدر الطاقة.
- افضل سلك الطاقة الخاص بالمنتج من مأخذ الحاطن قبل التركيب. قد يؤدي تركيب المنتج أثناء توصيل سلك الطاقة بמאخذ الحاطن إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تقم بتركيب المنتج بأيدي عارية. احرص على ارتداء قفازات العمل. قد تؤدي محاولة تركيب المنتج دون ارتداء قفازات العمل إلى حدوث إصابة جسدية.
- لا تقم بتركيب الوحدة بالملفوظ. فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف القطع في هذه الوحدة أو حدوث إصابة جسدية.
- لا تقم بتعليق أي شيء على الوحدة المركبة وتجنب حدوث أي تصدام يؤثر على الوحدة.
- قم بتثبيت الوحدة وتأمينها جيداً على الحاطن حتى لا تسقط. إذا سقطت الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو تلف المنتج.
- عند الانتهاء من تركيب الوحدة على الحاطن، يرجى الانتباه لتجنب سحب الأطفال للكابلات الموصولة، فقد يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة.

تثبيت الحامل


ثبت خطافات الوحدة على الحوامل كما هو مبين أدناه.

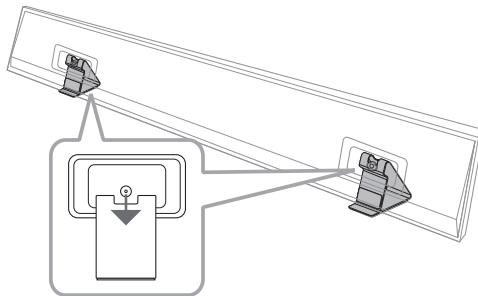

ملحوظة

- عند تثبيت مكبر الصوت باستخدام حامل، قم بتثبيته بحيث لا يغطي جهاز استشعار أو شاشة التحكم عن بعد في التلفزيون.

يمكنك تنظيم الكابل باستخدام شريط رباط الأسلاك.

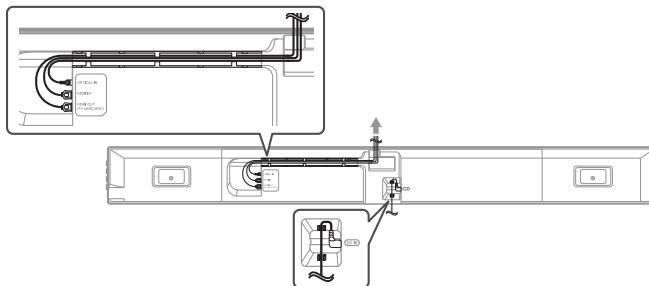

ملحوظة ✓

- عند إتمام جميع التوصيلات يمكنك تنظيم الكابلات حسب الحاجة.
- نوصي باستخدام كابل HDMI المرفق مع هذا المنتج. إذا تم استخدام كبل HDMI آخر، فقد لا يكون من الممكن تنظيمه مع هذا المنتج.

احتياطات السلامة

السلامة والتنظيم



تحذير: للحد من مخاطر حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة الخلفي خدمة مؤهل.

إن علامة الوميض الصاعق المصحوبة برمز رأس السهم داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتحذير المستخدم من وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل حاوية المنتج، والذي قد يكون بقيمة كافية لتشكيل خطر تعرض الأشخاص للصدمة الكهربائية.



إن علامة التعبير الموجودة داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتنبيه المستخدم إلى احتواء الكتيب المُرفق مع المنتج، على تعليمات مهمة تتعلق بتشغيل وصيانة (خدمة) المنتج.



تنبيه:

- لقد اخري خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرّض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان مغلق مثل خزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تحذير:

- لا تستخدم منتجات ذات جهد كهربائي عالي حول هذا المنتج. (مثلاً: منشأة الحشرات الكهربائية) قد يتعرض هذا المنتج بسبب التعرض لصدمة كهربائية.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المنشورة مثل الشموع المشتعلة على الجهاز.
- لا تقم ب أي فتحات تهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. يتم تزويد الفتحات والشقوق على غلاف المنتج لتوفير التهوية، وأضمن التشغيل الموثق به المنتج وحمايته من السخونة المفرطة. يجب عدم غلق الفتحات من خلال وضع المنتج من خلال المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.
- يجب ألا يتعرض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أي أجسام تحتوي على سوائل، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- للحصول على معلومات حول علامات السلامة بما في ذلك نسب تعرّيف المنتج ومعدلات الإمداد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود أسفل المنتج أو على سطحه الآخر.
- احرص على التأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في *مجرى السماعات.
- * مجرى السماعات: فتحة لصوت جهوري وافر في مقصورة السماعة. (الحاوية)

تحذير بخصوص سلك الطاقة

إن مقياس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل التيار الكهربائي. في حالة الطوارئ، يجب أن يكون مقياس الطاقة في مكان يسهل الوصول إليه. راجع صفحة الموصفات الموجودة في دليل المالك؛ وذلك للتأكد من المتطلبات الحالية.

يجب عدم التحميل الزائد على مأخذ الحاطن. تعتبر مأخذ الحاطن ذات الحمل الزائد، أو مأخذ الحاطن غير محكمة التثبيت أو التالفة، أو أسلاك التغذية، أو أسلاك الطاقة المهترنة، أو عزل الأسلاك التالفة أو المتتصدعة أمرًا خطيرًا. حيث يمكن أن تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. يجب فحص سلك الجهاز الخاص بك بشكل دوري، وإذا كان مظهره يتغير إلى وجود ثقب أو تدهور في حالته، يجب فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي وإيقاف استعماله؛ ثم استبدال السلك بأخر أصلي، بواسطة أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

يجب حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام؛ وذلك سواء من الناحية الفيزيائية أو الميكانيكية مثل تعرضه للالتواء، أو الثناء، أو الضغط، أو وضعه في مكان لينقلق عليه أحد الأبواب، أو يتم المرور عليه. يُرجى إيلاء اهتمام خاص إلى القوايس، ومائدة الحاطن وكذلك مكان خروج السلك من الجهاز.

للطرز التي تستخدم محول

استخدم فقط محول التيار المتردد المرفق مع الجهاز. لا تستخدم طاقة خاص بجهاز آخر أو مصنع آخر. إن استخدام أي كابل أو مصدر آخر للطاقة قد يتسبب في حدوث ثقب بالجهاز وإبطال الصمام.

للطرز التي تستخدم جهاز ليزر

يحتوي هذا المنتج على نظام ليزر. ولضمان الاستخدام الملائم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والانتظار به للرجوع إليه في المستقبل. في حال تطلب الوحدة صيانة، قم بالاتصال بمركز خدمة معتمد. قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو تنفيذ إجراءات تختلف عن تلك المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع خطير. لا تحاول فتح الحاوية، تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الليزر.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LATTE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
KELAS 1 PRODUK LASER
URZĄDZENIA LASEROWE KLASA 1
ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1
CLASS 1 LAZER MAHSULOTTI

للモديلات التي تستخدم بطارية

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

تحذير: خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

للモديلات التي تستخدم بطارية مدمجة

لا تخزن أو تنقل المنتج عند ضغوط أقل من 11,6 كيلو باسكال وعلى ارتفاع يزيد عن 15,000 متر.

- استبدال البطارية بنوع غير صحيح قد يضعف الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم)؛
- التخلص من البطارية بإلقانها في النار أو الفرن الساخن، أو بسحقها أو قصها ميكانيكياً، قد يؤدي إلى حدوث انفجار؛
- ترك البطارية في بيئة محاطة بدرجة حرارة عالية للغاية يمكن أن يؤدي إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛ و
- تعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد ينتج عنه حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

الرموز

| | | | |
|-----|-----------------------------|-----|-----|
| ـ | تيار متردد (AC). | ـ | ـ |
| --- | التيار المباشر (DC). | --- | --- |
| □ | هذا جهاز من الدرجة الثانية. | □ | □ |

قبل الإبلاغ عن عطل في المنتج

١| اكتشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهت المشكلات التالية أثناء استخدام المنتج، فيرجى إجراء عدة فحوصات، حيث قد لا تكون هناك أعطال.

أخطاء عامة

| المشكلة | الحل |
|--------------------------------------|--|
| لا يعمل المنتج بشكل صحيح | <ul style="list-style-type: none">• أفصل كابلات الطاقة وأي أجهزة خارجية مثل التلفزيون أو مضخم الصوت أو مكبر الصوت من المنتج، ثم قم بتنويمها مرة أخرى.• يُرجى الحذر من احتمالية فقد إعدادات المنتج السابقة. |
| لا يمكن تشغيل الطاقة | <ul style="list-style-type: none">• هل سلك الطاقة موصول بماخذ التيار بشكل صحيح؟- اوصل قابس الطاقة بماخذ التيار بشكل صحيح. |
| المنتج لا يصدر أي صوت | <ul style="list-style-type: none">• هل مستوى الصوت مضبوط على أدنى درجة؟- اضغط على زر مستوى الصوت  في جهاز التحكم عن بعد لرفع مستوى الصوت.- إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً مثل جهاز فك التشفير أو جهاز محمول أو جهاز Bluetooth، فاضبط مستوى صوت الجهاز الخارجي.• هل تم تنشيط وظيفة كتم الصوت؟- إذا ظهرت الكلمة "MUTE" على شاشة عرض الحالة، فإن وظيفة كتم الصوت قيد التشغيل. اضغط على زر كتم الصوت  لإلغاء كتم الصوت.• هل يتم تحديد وظيفة المنتج الصحيحة وفقاً للجهاز الخارجي المتصل؟- اضغط على زر الوظيفة  للتحقق من تحديد الوظيفة الصحيحة. |
| مضخم الصوت لا يصدر صوتاً | <ul style="list-style-type: none">• هل المنتج متصل بمضخم الصوت اللاسلكي بشكل صحيح؟- إذا كان مؤشر LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي يومض باللون الأخضر أو كان مضاعاً باللون الأحمر، فهذا يعني أنه غير متصل. إذا تم إنشاء الاتصال، سيظهر ضوء أخضر. أعد توصيل المنتج بمضخم الصوت اللاسلكي. (➡ راجع "توصيل المنتج" في الصفحة ٦) |
| لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح | <ul style="list-style-type: none">• عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، قم بتنويميه إلى مقمة المنتج.• استخدم جهاز التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار من المنتج.• استبدل البطاريات عند الحاجة إلى بطاريات جديدة. |
| وظيفة التشغيل التلقائي لا تعمل | <ul style="list-style-type: none">• تتحقق من الاتصال بالأجهزة الخارجية (مثل جهاز فك التشفير، والجهاز محمول، وجهاز Bluetooth). |
| وظيفة LG Sound Sync لا تعمل | <ul style="list-style-type: none">• تتحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم وظيفة LG Sound Sync أم لا.• تتحقق من توصيل التلفزيون بالمنتج عبر كابل بصري بشكل صحيح.- اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون للتحقق من تشغيل الوظيفة في [LG Sound Sync] |

- تحقق مما يلي وقم بتغيير الإعدادات وفقاً لذلك.
 - عند توصيل المنتج باللنازفيون، اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد الخاص باللنازفيون، وحدد قائمة [السماعة]، وقم بتغيير إعداد [خرج الصوت الرقمي] من [PCM] إلى [BITSTREAM] أو [AUTO].
 - إذا كان المنتج متصلًا بجهاز تشغيل مثل مشغل DVD أو مشغل أقراص Blu-ray، فانتقل إلى قائمة الإعدادات بالجهاز المتصل. قم بتغيير إعداد [خرج الصوت الرقمي] من [PCM] إلى [PRIMARY] أو [BITSTREAM] أو [PASS-THROUGH]. اضبط [DRC] للجهاز المتصل على [OFF].
 - تأكد من عدم تشغيل الوضع الليلي. قم بابقاء [OFF] الوضع الليلي.

- قد لا يدعم المنتج تنشيف الملف بجهاز تخزين USB. قم بتنشيف جهاز تخزين USB وأعد توصيله. عند التنسيق، راجع تنسقيات جهاز تخزين USB التي يدعمها المنتج وحدد تنسيق ملف مناسب. (◀ راجع "الوصيل بجهاز تخزين USB" في الصفحة ٣٦).
- اضغط على زر الإعدادات في جهاز **Bluetooth** وتحقق من تفعيل وظيفة **Bluetooth**. إذا كان **Bluetooth** مفعلاً، قم بابقاء تشغيله وتشغيله، ثم حاول مرة أخرى.
- قم بإزالة أي عوائق بين المنتج وجهاز **Bluetooth**.
- قد لا يعمل الاتصال (الاتصال) بـ **Bluetooth** بشكل صحيح حسب نوع جهاز **Bluetooth** أو البيئة المحيطة.

| المشكلة | الحل |
|--|--|
| يوجد تداخل راديو | <ul style="list-style-type: none"> قم بتركيب المنتج ومضخم الصوت اللاسلكي بالقرب من بعضهما البعض قدر الإمكان. لا تقم بتركيب المنتج على أثاث معدني. قد لا يعمل الاتصال اللاسلكي بشكل صحيح في مناطق الإشارة الضعيفة. |
| يسبب اتصال Bluetooth في حدوث عطل أو صدور صور ضوضاء | <ul style="list-style-type: none"> هل تسمع صوت ضوضاء أو تعاني من أعطال عند استخدام Bluetooth؟ لا تدع أي جزء من جسمك يلمس جهاز الإرسال والاستقبال بجهاز Bluetooth أو المنتج. لا تقم بتركيب جهاز Bluetooth على الحائط أو في مكان منعزل. قم بزيارة أي عروق بين المنتج وجهاز Bluetooth. قم بتركيب جهاز Bluetooth بالقرب من المنتج. عندما يكون جهاز Bluetooth بعيداً جداً عن المنتج، فقد يتم فصل Bluetooth أو قد تحدث أعطال. قم بتركيب جهاز Bluetooth على بعد متر واحد من الأجهزة التي تستخدم نفس تردد المنتج، مثل أجهزة التوجيه اللاسلكية والمعدات الطبية وأفران الميكرويف. |
| إيقاف تشغيل وضع العرض التوضيحي | |

| المشكلة | الحل |
|-------------------------|--|
| لا يعمل جهاز التحكم بعد | <ul style="list-style-type: none"> هل يظل النص الموجود على شاشة عرض الحالة بدون تغيير، حتى إذا أضغطت على زر الوظيفة  عدة مرات؟ هل ترى فقط النص "DEMO" في شاشة عرض الحالة؟ قد يتم تنشيط وضع العرض التوضيحي على المنتج. افصل كابل الطاقة الخاص بالمنتج وأعد توصيله. إذا كان جهاز التحكم عن بعد لا يزال لا يعمل، فاضغط على زر مستوى الصوت  في المنتج لضبط مستوى الصوت على 2، واضغط مع الاستمرار على زر الوظيفة  لمدة 5 ثوان تقريباً. إذا ظهرت الوظيفة المحددة حالياً على شاشة عرض الحالة، فهذا يعني أن وضع العرض التوضيحي قد تم إيقاف تشغيله. |

المُلْحَقُ

المواصفات

| | | |
|------|--|--|
| عام | استهلاك الطاقة | راجع التسمية الرئيسية. |
| ٢٠٢٣ | محول التيار المتردد AC | الطراز: DA-50F25 المصنع: Asian Power Devices Inc. الدخل: ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز الخرج: ٢٥ فولت --- ٢ أمبير |
| ٢٠٢٣ | البعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | حوالي ١٢٢٥،٠ مم × ٣٢،٥ مم × ١٥٠،٠ مم (بما في ذلك القاعدة) |
| ٢٠٢٣ | نطاق درجة حرارة التشغيل | ٥ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية |
| ٢٠٢٣ | نطاق رطوبة التشغيل | ٥٪ إلى ٩٠٪ |
| ٢٠٢٣ | مصدر الطاقة الناقل (USB) | ٥ فولت --- ٥٠٠ ملي أمبير |
| ٢٠٢٣ | تردد العينات الصوتية المتاح للمدخلات الرقمية | ٣٢ كيلوهرتز، ٤٤ كيلوهرتز، ١، ٤٨ كيلوهرتز، ٤٨ كيلوهرتز، ٨٨،٢ كيلوهرتز، ٩٦ كيلوهرتز، ١٧٦،٤ كيلوهرتز، ١٩٢ كيلوهرتز |
| ٢٠٢٣ | توفر تنسيق صوت المدخل الرقمي | PCM ,DTS-HD ,DTS:X® ,Dolby Audio™ ,Dolby Atmos® |

| دخل/خرج | البيانات |
|------------------------|--|
| OPTICAL IN | ٣٠ فولت (p-p)، (طرف توصيل الصوت بصري) عدد ١ |
| HDMI IN | ١٩ سين (طرف توصيل HDMI™ من النوع A) عدد ١ |
| (TV eARC/ARC) HDMI OUT | ١٩ سين (طرف توصيل HDMI™ من النوع A) عدد ١ ٤K دقة HDMI™ المطبقة مع HDMI ٢.٣ دقة ٤K مدعومة لمصادر |

| مكبر (RMS) خرج | إجمالي |
|---|----------------|
| RMS ٣٦٠ واط | الوجه الأمامية |
| ٥٠ واط RMS ٢×RMS (المقاومة: ٤ أوم، تشويش توافقی کلی ١٠ %) | الوسط |
| ٤٠ واط RMS (المقاومة: ٤ أوم، تشويش توافقی کلی ١٠ %) | مضخم الصوت |
| ٢٢٠ واط RMS (المقاومة: ٣ أوم، تشويش توافقی کلی ١٠ %) | الوجه الأمامية |

مضخم الصوت اللاسلكي

| | |
|---|------------------------------------|
| يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على مضخم الصوت اللاسلكي. | متطلبات الطاقة |
| يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على مضخم الصوت اللاسلكي. | استهلاك الطاقة |
| سماعة واحدة أحادية المسار | النوع |
| ٣ أوم | المقاومة |
| RMS ٢٢٠ واط | الطاقة المقررة |
| RMS ٤٤٠ واط | الطاقة القصوى |
| حوالي ١٨٠,٠٠ مم × ٣٩٤,٠٠ مم × ٢٩٠,٠٠ مم | الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) |

سماعات الخلفية وجهاز الاستقبال اللاسلكي (S78S1-S, SPK8-S) SPK8-S (تابع بشكل منفصل)

جهاز الاستقبال اللاسلكي

| | |
|---|------------------------------------|
| ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على جهاز الاستقبال اللاسلكي. | متطلبات الطاقة |
| ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على جهاز الاستقبال اللاسلكي. | استهلاك الطاقة |
| ٧٠ واط RMS × ٢ (٣ أوم عند ١ كيلو هرتز، تشويش توافقى كلى ١٠ %) | الطاقة الخلفية |
| حوالي ٦٠,٠٠ مم × ٢٢٠,٠٠ مم × ١٧٥,٠٠ مم | الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) |

السماعات الخلفية

| | |
|---|------------------------------------|
| سماعة واحدة أحادية المسار | النوع |
| ٣ أوم | المقاومة |
| RMS ٧٠ واط | الطاقة المقررة |
| RMS ١٤٠ واط | الطاقة القصوى |
| حوالي ١٠٠,٠٠ مم × ١٤٠,٠٠ مم × ١٠٠,٠٠ مم | الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) |

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

| العلامات التجارية المسجلة والترخيص |

جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية هي ملك لأصحابها.

و Dolby Atmos، Dolby Vision، Dolby هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. ممثلاً بترخيص من Dolby Laboratories. الأعمال السرية غير المنشورة. حقوق النشر لسنة ⑥ ٢٠٢٠-٢٠١٢ محفوظة لصالح شركة Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.

COMPATIBLE WITH



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني DTS, Inc. <http://patents.dts.com> (للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة / اليابان / تايوان) أو بترخيص من DTS Licensing Limited (جميع الشركات الأخرى). تُعد DTS: X DTS وشعار X DTS: X DTS تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. في الولايات المتحدة ودول أخرى. جميع الحقوق محفوظة لشركة ⑥ ٢٠٢٠ Inc.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني DTS, Inc. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS للترخيص المحدود. الرمز، DTS، DTS، والرمز معاً، X و Virtual:X شعار X DTS Virtual:X مسجلة كعلامات تجارية أو علامات تجارية لشركة DTS. في الولايات المتحدة و / أو دول أخرى. ⑥ ٢٠٢٠ Inc.



إن علامة الكلمة **Bluetooth®** وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة وملوکة لشركة **Bluetooth SIG, Inc** وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة **LG Electronics** فهو بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.



High-Definition Multimedia Interface HDMI مصطلحاً HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator Inc. في الولايات المتحدة ودول أخرى.



١ | معلومات حول إشعارات البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وترخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <https://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل. ستوفر LG Electronics أيضًا الكود المفتوح المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يغطي تكاليف القيام بهذا التوزيع (مثل تكاليف وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض سار لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يلتقي هذه المعلومات.

٢ | مناولة المنتج

عند شحن المنتج

يرجى حفظ علبة الشحن ومواد التغليف الأصلية. إذا كنت بحاجة إلى شحن المنتج، للحصول على أقصى حماية، فقم بإعادة تعينة المنتج كما كان معها في الأصل في المصنع.

الاحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل منطابرية مثل رذاذ المبيدات الحشرية بالقرب من المنتج.
- قد يؤدي المسح من خلال الضغط القوي إلى تلف السطح.
- لا تترك المنتجات المطاطية أو البلاستيكية تلامس المنتج لفترة زمنية طويلة.

تنظيف المنتج

لتنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة ومبيلة قليلاً بمحلول منظف معتدل إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر؛ لأنها قد تختلف سطح المنتج.

