

ENKEL BRUKERVEILEDNING

LG WiFi- lydplanke

Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra din spiller.

MODELL

SL7Y




MFL71399805

1902_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.

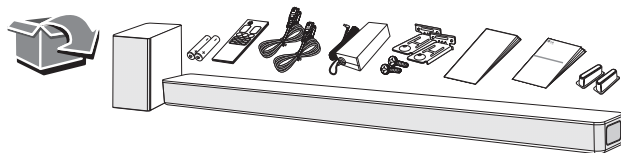


Frontpanel

Knappene er plassert på siden.



- ⏻ (Standby/Vent litt) Slår enheten PÅ eller AV.
- F (Funksjon) Velger funksjon.
- /+ (Volum) Justerer lydnivå.
- 📶 Velger WiFi-funksjonen.

Bakpanel

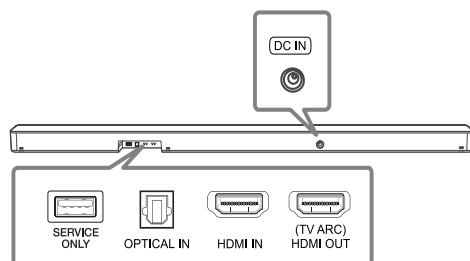

- DC IN AC adapter-inngang.
- USB (kun service) S/W nedlastingskontakt.
- OPTICAL IN Koble til optisk enhet.
- HDMI IN Koble til enhet med HDMI OUT.
- (TV ARC) HDMI OUT Koble til TV.

Subwoofer-tilkobling

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- ❶ Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
- ❷ Slå på lydplanken.
 - Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli tilkoblet **automatisk**. Subwooferens grønne LED-lys lyser.


Manuell subwoofer-tilkobling

Hvis subwooferen ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- ❶ Trykk **Pairing** i baksiden på den trådløse basshøytaleren.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold **Pairing**.)
- ❷ Slå på lydplanken.
 - Sammenkobling er fullført. Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.



Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å unngå trådløs interferens.

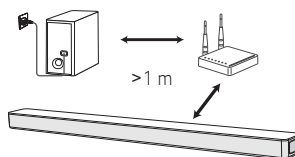


TV-tilkobling

Koble lydplanken til Tven via Optisk (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk forbindelse

- 1 Koble lydplanken til Tven via optisk kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern Høyttaler (Optisk)] via TV-innstillingsmenyen.

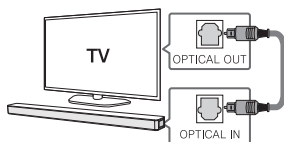

B HDMI(ARC)-tilkobling


- 1 Koble lydplanken til Tven via HDMI-kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)] via TV-innstillingsmenyen.

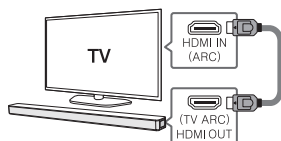

- HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis Tven ikke støtter HDMI ARC.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere prioritet.


Tilleggsenhetstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

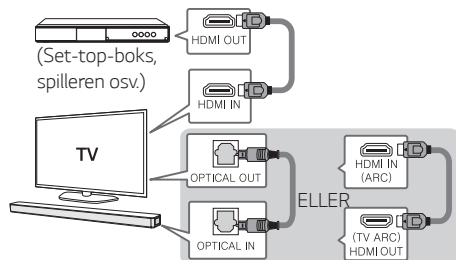

- 2 Sett opp inngangskilde ved å trykke langt på F gjentatte ganger.

Nettverkstilkobling

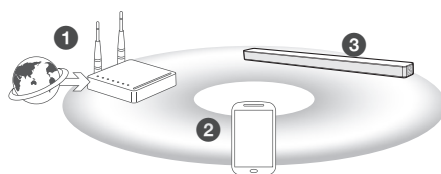

- 1 Sjekk nettverkstilstanden. En ruter koblet til nettverket bør installeres.
- 2 Koble smart-enheten til hjemmenettverket.
- 3 Koble lydplanken til strømforsyningen.



Alle enheter skal være koblet til samme ruter.

Last ned LG Wi-Fi Speaker-appen

Last ned "LG Wi-Fi Speaker" hos App Store eller Google Play.

Åpne LG Wi-Fi Speaker-appen

Følg trinnene for kablet eller trådløs tilkobling som vist på skjermen.


Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Nettverk-standby : 6,0 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)
AC-adapter	• Modell : DA-50F25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang : 25 V $\equiv$ 2 A
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 1060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Med fot
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	420 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Fjernkontroll

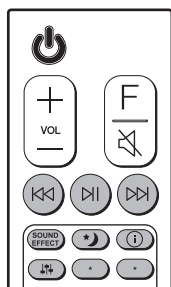

K/L/P: Hopp over

II: Spill av/Sett på pause

- **Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK):** Velg **Bluetooth**-funksjon ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger. Langt trykk på **II** og så ett trykk til for å begrense Bluetooth-tilkobling kun til BT og LG TV.

SOUND EFFECT: Velger modus for lydeffekter.

- **TV-fjernkontroll:** Langt trykk på **SOUND EFFECT** og så ett trykk til for å bruke TV-fjernkontrollen.

***:** Slår på eller av Nattmodus.

⌚: Viser filinformasjon, inngangskilde eller den tilkoblede **Bluetooth**-enhetens navn.

- **Automatisk STRØM PÅ/AV:** Langt trykk på **⌚** og så ett trykk til.

🔊: Justerer lydnivået på hver høyttaler.

- **Surroundlyd:** Langt trykk på **🔊** og så ett trykk til

*****: Denne knappen er ikke tilgjengelig.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Trykk og hold **📶**-knappen inntil pipelyden lyder 1 gang.

LG Customer Information Center


(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

Batteribytte

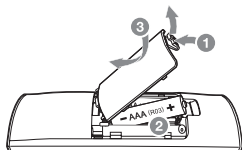

De bakre høyttalerne er klare

Klar for surround-lyd med det bakre høyttalersettet som selges separat. (SPK8-S)

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Samsvarserklæring



Herved erklærer LG Electronics at radioutstyrstypen **WiFi-LYDPLANKE** er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk. Denne begrensningen finnes i landene Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannia (UK), Sveits (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Norge (NO).

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
2412 – 2472 MHz	16 dBm
5180 – 5240 MHz	20,1 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE