




LED TV

LJ51**

LJ52**

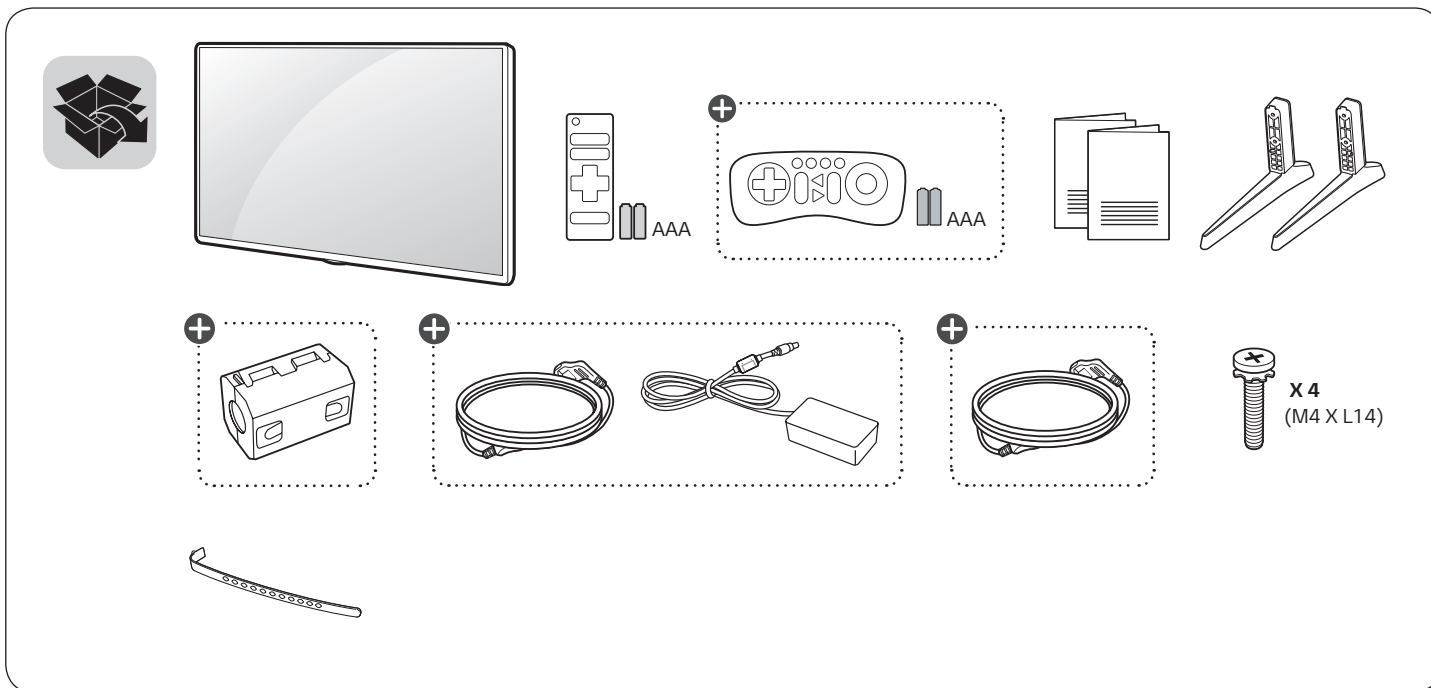

+ : Depending on model / حسب الطراز / בהתאם לדגם



www.lg.com

P/No: MFL69674104 (1704-REV01)

Printed in Korea



English





- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.


العربية

- قراءة الأمان والمراجع.
- لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

עברית

- יש לקרוא את הוראות בטיחות, הפניות ואיזכורים.
- לקבלת מידע לגבי אספקת המתח וצריכת החשמל, עיין בתוויות שעל גבי המכשיר.

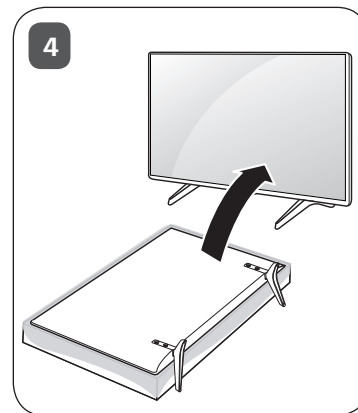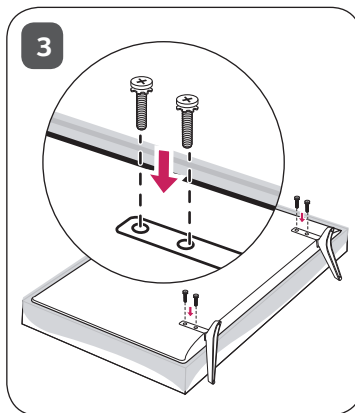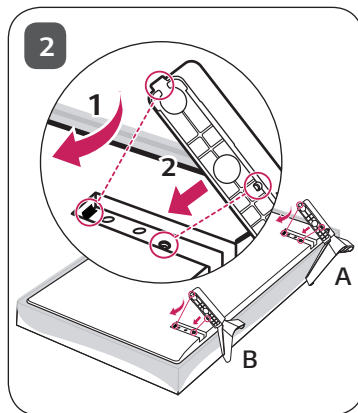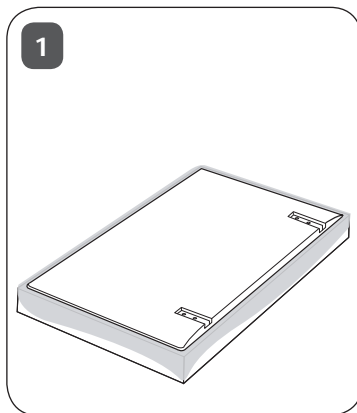


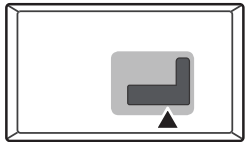

ANTENNA/
CABLE IN



HDMI IN









USB IN





H/P OUT



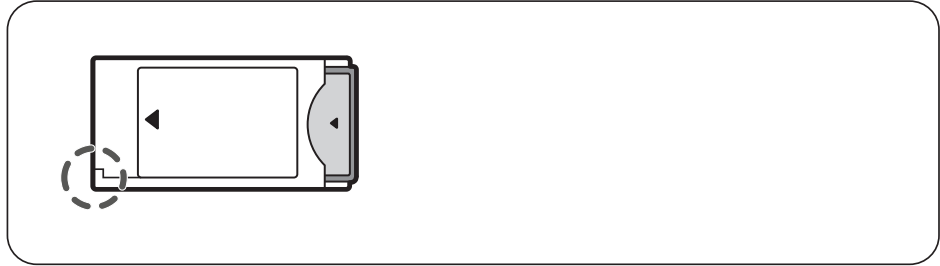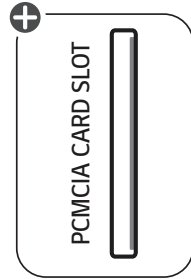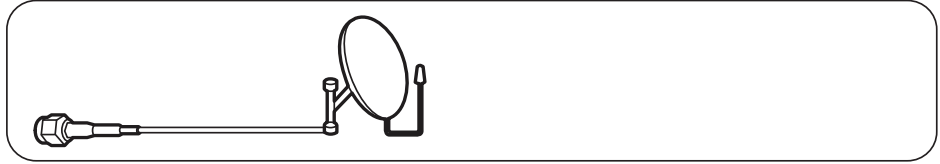
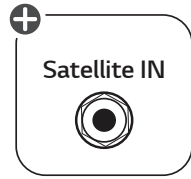
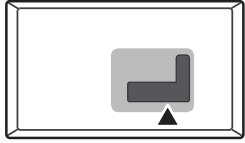




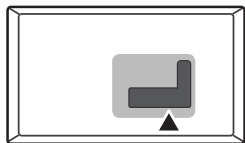












COMPONENT IN

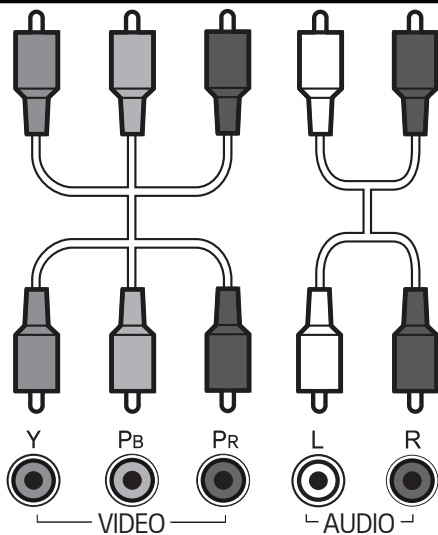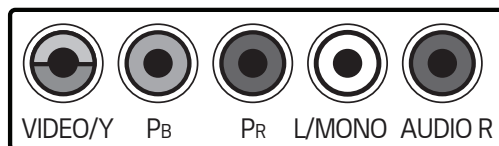


AV IN

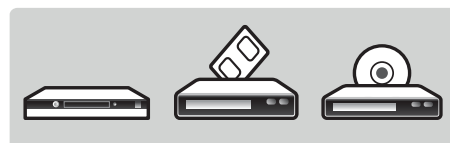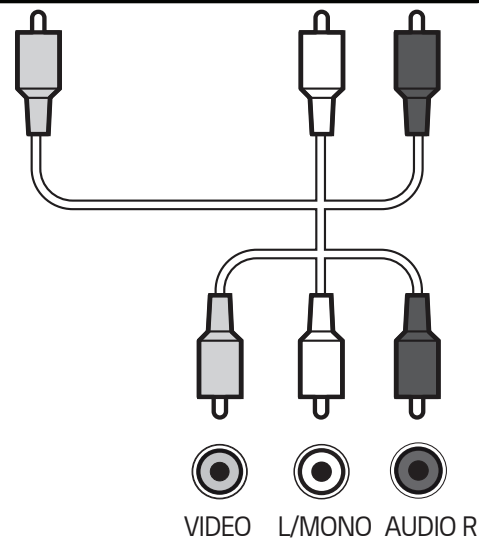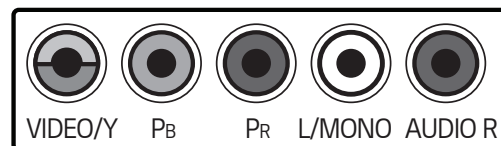

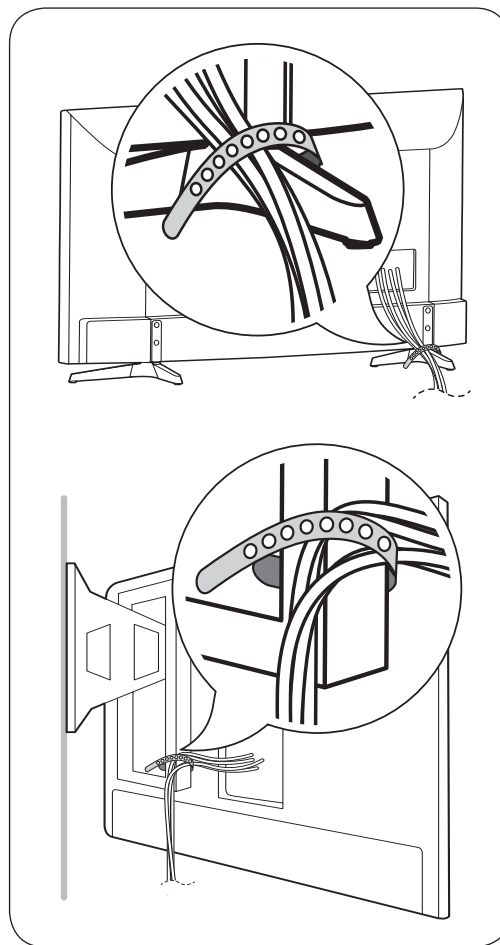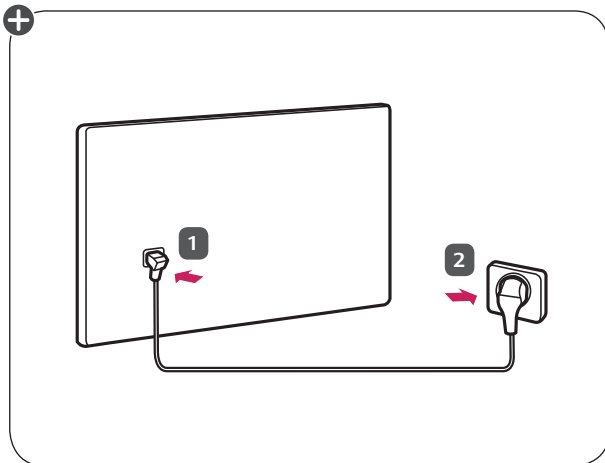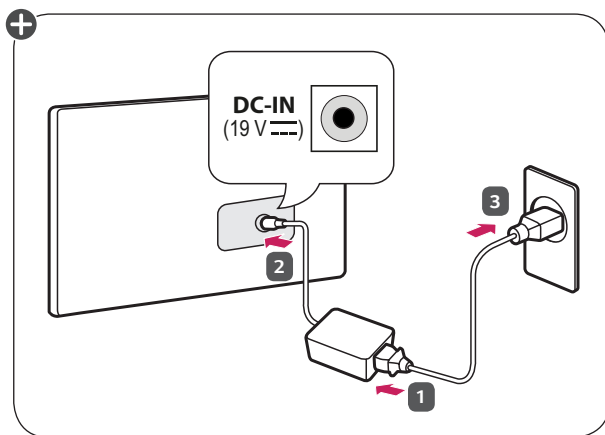

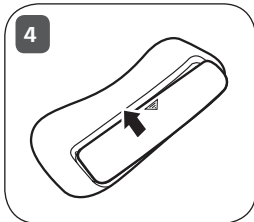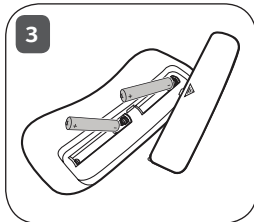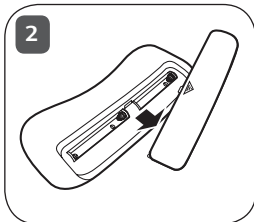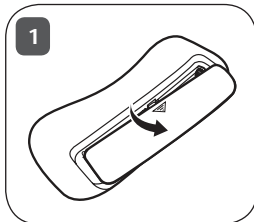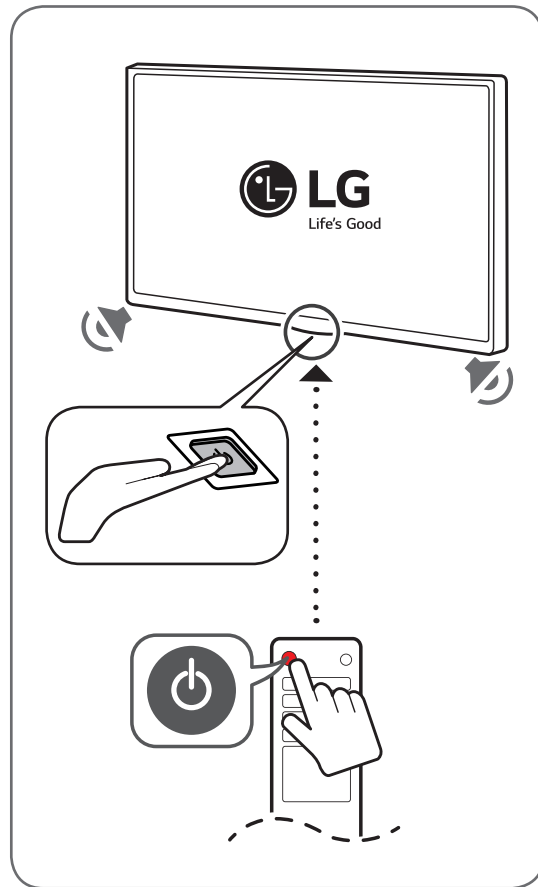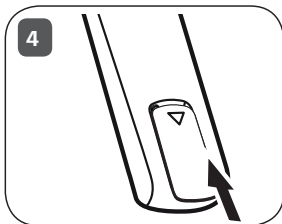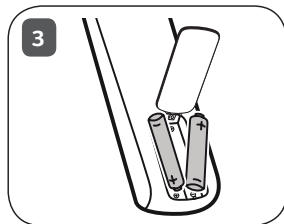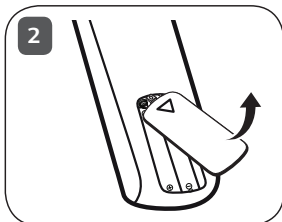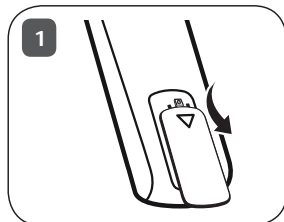


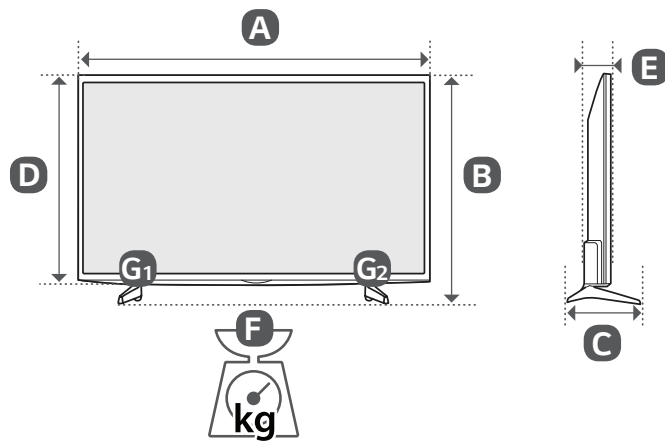

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (kg)	$F - (G_1 + G_2)$ (kg)
43LJ510T-TA 43LJ510V-TD 43LJ510Y-TD 43LJ514T-TA 43LJ521T-TD	976	633	217.9	583	81.5	8.1	7.8
43LJ512V-TD	976	633	217.9	583	81.5	8.4	7.8
Power requirement / متطلبات الطاقة / דרישות חשמל					19 V --- 2.7 A 19 فولت --- 2.7 أمبير		



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (kg)	F - (G ₁ + G ₂) (kg)
49LJ510T-TA 49LJ510V-TD 49LJ510Y-TD 49LJ514T-TA 49LJ521T-TD	1108	707	217.9	657	81.5	10.9	10.6
Power requirement / متطلبات الطاقة / דרישות חשמל					19 V --- 3.2 A 19 فولت --- 3.2 أمبير		
49LJ512V-TD	1108	707	217.9	657	81.5	11.6	11.3
Power requirement / متطلبات الطاقة / דרישות חשמל					AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz تيار متردد 240-100 فولت ~ 60 / 50 هرتز		







רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של
הטלוויזיה.

עיינו בתווית בצד האחורי ומסרו את הפרטים
לספק המקומי בעת בקשה לקבלת שירות.

דגם

מספר סידורי

רגולציה

אזהרה!

אין להניח את הטלויזיה במקום שאינו יציב. מסך הטלויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או מוות. פציעות רבות בעיקר בקרב ילדים יכולות להימנע עם נקיטת אמצעי הזהירות הבאים:

- שימוש ברגלית המומלצת ע"י יצרן הטלויזיה.
 - שימוש ברהיטים שמסוגלים לתמוך בטלויזיה באופן יציב.
 - יש לוודא שרגלית הטלויזיה אינה ארוכה יותר מהרהיט עליו היא יושבת, כדי שהטלויזיה לא תהיה תלויה באוויר מעבר לקצה ללא תמיכה.
 - אין להניח את הטלויזיה על רהיט גבוה (לדוגמא ארון או ספרייה) ללא עיגון הרהיט והטלויזיה לתמיכה מתאימה.
 - אין להניח את הטלויזיה על בד או כל חומר אחר שעשוי להיות בין הרהיט התומך לטלויזיה.
 - חשוב להסביר לילדים על הסכנה הטמונה בטיפוס על הרהיט שתומך בטלויזיה במידה והם מעוניינים להגיע לכפתורי ההפעלה של הטלויזיה.
- במידה ואתם מזיזים את הטלויזיה למקום חדש, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתוארים מעלה.

עברית

סמלים

מתייחס לזרם חליפי (AC).	~
מתייחס לזרם ישר (DC).	---
מתייחס לצידוד רמה II.	□
מתייחס לסטנד ביי.	⏻
מתייחס להדלקת הטלויזיה.	
מתייחס למתח גבוה.	⚡

מידע לגבי חיבור קומפוננט

P _R	P _B	Y	יציאות קומפוננט בטלוויזיה
----------------	----------------	---	---------------------------

P _R	P _B	Y	יציאות קלטי וידאו בנגן ה-DVD
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

קומפוננט	אות
O	480i / 576i
O	480p / 576p
O	720p / 1080i
O (60 Hz / 50 Hz בלבד)	1080p

מצב נתמך HDMI-DTV

רזולוציה	תדר רוחבי (kHz)	אנכי תדירות (Hz)
640 x 480	31.46	59.94
	31.50	60.00
720 x 480	31.47	59.94
	31.50	60.00
720 x 576	31.25	50.00
1280 x 720	37.50	50.00
	45.00	60.00
	44.96	59.94
1920 x 1080	28.12	50.00
	33.75	60.00
	33.72	59.94
	56.25	50.00
	67.50	60.00
	67.43	59.94
	27.00	24.00
	26.97	23.97
	33.75	30.00
	33.71	29.97

עברית

מצב נתמך HDMI-PC

השתמשו ב- HDMI IN 1 לצורך חיבור מחשב

רזולוציה	תדר רוחבי (kHz)	תדר אנכי (Hz)
640 x 350	31.46	70.09
720 x 400	31.46	70.08
640 x 480	31.46	59.94
800 x 600	37.87	60.31
1024 x 768	48.36	60.00
1152 x 864	54.34	60.05
1360 x 768	47.71	60.01
1280 x 1024	63.98	60.02
1920 x 1080	67.50	60.00

1: מלבד 32LJ54**, 32LJ53**, 32LJ52**, 32LJ51**

מפרטים

מידות המודול ¹ (עומק x גובה x רוחב)	5.0 מ"מ x 55.0 מ"מ x 100.0 מ"מ
טמפרטורת הפעלה	0°C עד 40°C
לחות בהפעלה	פחות מ-80%
טמפרטורת אחסון	-20°C עד 60°C
לחות אחסון	פחות מ-85%

1 במודלים המתאימים לווין בלבד.

עברית

טלוויזיית לווין דיגיטלית (בהתאם לדגם)	טלוויזיה דיגיטלית (תלוי בארץ ובמודל)	טלוויזיה אנלוגית (תלוי מדינה)	
DVB-S/S2	DVB-T DVB-T/T2*	PAL B/G, PAL B/B, PAL-I, PAL D/K, SECAM D/K, SECAM B/G, NTSC-M	מערכת הטלוויזיה
Ku-Band, C-Band	UHF, VHF	CATV, UHF, VHF	תוכניות נתמכות
6,000	2,000		מקסימום תוכניות לאחסון
Ω 75			אימפדנס אנטנה חיצונית

* רק בדגמים התומכים במצב DVB-T2.

43LJ51** 49LJ514*, 49LJ510* 32/43LJ52** 49LJ527*, 49LJ521* 32LJ542*	32LJ51**	מתאם AC/DC
יצרן: Lien Chang דגם: LCAP40 יצרן: APD דגם: DA-65F19 יצרן: Chicony דגם: A16-065N4A יצרן: LG Innotek דגם: PSAD-L641	יצרן: Lien Chang דגם: LCAP45 יצרן: APD דגם: DA-48G19 יצרן: Chicony דגם: A16-048N2A יצרן: LG Innotek דגם: PSAC-L655	
קלט: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz תפוקה: 3.42 A --- 19 V	קלט: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz תפוקה: 2.53 A --- 19 V	

- מידע בנוגע לצריכת חשמל המפורסם לגבי המוצר הינו בהתאם לרגולציה הנהוגה בכל מדינה. (תלוי מדינה)
- צריכת האנרגיה נמדדת בהתאם לתקן IEC 62087.
- צריכת האנרגיה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לסוג התוכן הנצפה בטלוויזיה וכן בהתאם לכיוון הגדרות הטלוויזיה.

תצוגה חריגה

- אם המכשיר קר למגע, התמונה עלולה להבהב במקצת בעת ההפעלה. זוהי תופעה רגילה שאינה מצביעה על תקלה בטלוויזיה.
- פאנל זה הינו מוצר מתקדם המכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנות או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של 1 ppm על גבי המסך. הדבר אינו מעיד על תקלה ואינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו. תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.
- עמדת הצפייה (ימין/שמאל/מעלה/מטה) עלולה להשפיע על בהירות המסך והצבעוניות של התמונה. התופעה מתרחשת כתוצאה ממאפייני המסך. היא אינה קשורה לפעולתו של המוצר, ואינה נחשבת כתקלה.
- הצגת אייקון קבוע או תמונה קפואה שאינה משתנה לזמן ממושך עלולה לגרום לצריבה על גבי המסך. יש להימנע מהצגת תמונה קפואה לזמן ממושך על גבי המסך.

צליל מופק:

- קולות "התפצחות": קולות התפצחות הנשמעים בעת צפייה בטלוויזיה נוצרים בשל התכווצות תרמית של חלקי פלסטיק בשל שינויי טמפרטורה ולחות. רעשים אלה נפוצים במוצרים שבהם נדרש עיוות תרמי.
 - המהום מעגל חשמלי/זמזום מסך: מעגלים חשמליים במהירות גבוהה המספקים כמות חשמל גדולה למוצר, מפיקים צלילים נמוכים. הצלילים משתנים בהתאם למוצר.
- הדבר אינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו.

כדי להסיר התקן USB

בחר ב-USB המחובר מתוך  (בית) ⇐ Inputs (קליטים) ובחר בלחצן-Eject (הוצא) כדי לנתק את התקן האחסון מסוג USB.

כשאתה רואה הודעה שהתקן ה-USB הוסר, שלוף את ההתקן מהטלוויזיה.

- לאחר שנבחר התקן USB להסרה, לא ניתן לקרוא אותו יותר.
- הסר את התקן האחסון USB ולאחר מכן חבר אותו מחדש.

שימוש בהתקן אחסון USB - אזהרה

- אם התקן אחסון USB כולל תוכנית זיהוי אוטומטי מובנית או אם הוא משתמש במנהל התקן משלו, ייתכן שלא יפעל.
- ייתכן שחלק מהתקני אחסון USB לא יפעלו או יפעלו בצורה שגויה.
- השתמש רק בהתקני אחסון USB שאותחלו עם מערכות Windows FAT32 או NTFS File System.
- בכונני דיסק קשיח USB חיצוניים, מומלץ להשתמש בהתקנים עם מתח נקוב של פחות מ-5 V וזרם נקוב של פחות מ-500 mA.
- מומלץ להשתמש בדיסקוני USB בנפח 32 GB או פחות ובכונני דיסק קשיח USB בנפח 2 TB או פחות.
- אם כונן דיסק קשיח USB עם פונקציית חיסכון בחשמל אינו פועל כהלכה, כבה את המכשיר והפעל אותו מחדש. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של כונן דיסק קשיח USB.
- עלול להיגרם נזק לנתונים בהתקן אחסון USB, לכן הקפד לגבות קבצים חשובים להתקנים אחרים. שמירה על נתונים היא באחריות המשתמש והיצרן לא יישא באחריות לאובדן נתונים.

קבצים נתמכים ב-My Media

- קצב העברת נתונים מרבי: 20 Mbps (מגה ביט לשנייה)
- תבניות כתוביות חיצוניות נתמכות: *.srt, *.smi
- *.sub (SubViewer1.0/2.0 • MicroDVD), *.ass (PowerDivX), *.psb (TMPlayer), *.txt, *.ssa (תמיכה בתבניות כתוביות פנימיות נתמכות: XSUB (תמיכה בכתוביות פנימיות שהופקו מ-DivX6)

פורמט וידאו נתמך

- מקסימום: 1920 x 1080 @ 30p
- (Motion JPEG 640 x 480 @ 30p) בלבד
- *.wmv, *.asf [וידאו]
- H.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2, MP43, (WVC1, WMV3)VC1 [אודיו]
- (Pro)WMA9, WMA Standard, AAC, MP3, AC3
- *.avi, *.divx [וידאו]
- H.264/AVC, XViD, DivX6, DivX5, DivX4 [אודיו]
- ADPCM, LPCM, HE-AAC, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, *DTS (MP3) MPEG-1 Layer III, Dolby Digital
- *.m2ts, *.mts, *.tp, *.trp, *.ts [וידאו]
- H.265/HEVC, MPEG-2, H.264/AVC [אודיו]
- MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, (MP3) MPEG-1 Layer III, *DTS • HE-AAC, AAC, Dolby Digital Plus
- *.vob [וידאו]
- MPEG-2, MPEG-1 [אודיו]
- MPEG-1 Layer I, Dolby Digital, DVD-LPCM, MPEG-1 Layer II
- *.mov, *.m4v, *.mp4 [וידאו]
- H.264/AVC, XViD, DivX5, DivX4, DivX3.11, MPEG-4 Part2, *DTS (MP3) MPEG-1 Layer III, AAC [אודיו]
- *.mkv [וידאו]
- H.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2, MPEG-2, Dolby Digital, HE-AAC [אודיו]
- *DTS • LPCM, (MP3) MPEG-1 Layer III, motion JPEG
- MJPEG [וידאו]
- ADPCM, LPCM [אודיו]
- *.mpe, *.mpeg, *.mpg [וידאו]
- MPEG-2, MPEG-1 [אודיו]
- MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, LPCM, Dolby Digital
- *.dat [וידאו]
- MPEG-2, MPEG-1 [אודיו]
- MP2 [אודיו]
- *.flv [וידאו]
- H.264/AVC, Sorenson H.263, HE-AAC, AAC, MP3
- *.rmvb, *.rm [וידאו]
- RV40, RV30 [אודיו]
- (Cook)RA6, HE-AAC, AAC [וידאו]
- *.3gp [וידאו]
- MPEG-4 Part2, H.264/AVC [אודיו]
- (NB/WB)AMR, AAC [וידאו]
- *DTS / *.rm / *.rmvb. בהתאם לדגם

כדי להשתמש ב-SIMPLINK

[בהתאם לדגם]

SIMPLINK הוא מאפיין שמאפשר לך לשלוט בהתקני מולטימדיה שונים ולנהל אותם בנוחות באמצעות שלט הטלוויזיה בלבד דרך תפריט SIMPLINK.

1 חבר את נקודת החיבור HDMI IN של הטלוויזיה ואת נקודת החיבור של יציאת HDMI בהתקן ה-SIMPLINK באמצעות כבל HDMI.

• [בהתאם לדגם]

ביחידות קולנוע ביתי עם פונקציית SIMPLINK, חבר את נקודות חיבור ה-HDMI כמתואר לעיל, והשתמש בכבל אופטי לחיבור יציאת שמע דיגיטלית אופטית מהטלוויזיה לכניסת שמע דיגיטלית אופטית של התקן ה-SIMPLINK.

2 בחר **⚙️ (הגדרות) General (כללי)**. SIMPLINK חלון תפריט SIMPLINK מופיע.

3 בחלון 'הגדרת SIMPLINK', הגדר את פונקציית SIMPLINK למצב **On (מופעל)**.

4 בהגדרה **Auto Power Sync (סנכרון הפעלה אוטומטית)**, בחר באפשרות **On (מופעל)** או **Off (כבוי)**.

• אתה יכול גם להגדיר את SIMPLINK ב-**⚙️ (בית) Inputs (קלטנים)**. SIMPLINK. בחלון התפריט של SIMPLINK, בחר את ההתקן שבו ברצונך לשלוט.
• פונקציה זו תואמת רק להתקנים עם סמל SIMPLINK.
• כדי להשתמש בפונקציית SIMPLINK, עליך להשתמש בכבל High-Speed HDMI (עם תוספת מאפיין CEC (Consumer Electronics Control)). בכבלי High-Speed HDMI פין מס' 13 מחובר לצורך חילופי מידע בין התקנים.

• אם תעבור לקלט אחר, התקן ה-SIMPLINK יעצור את פעולתו.

• אם נעשה שימוש גם בהתקן צד שלישי עם פונקציית HDMI-CEC, ייתכן שהתקן ה-SIMPLINK לא יפעל בצורה רגילה.

• [בהתאם לדגם]

אם אתה בוחר במדיה או מפעיל מדיה מההתקן עם פונקציית קולנוע ביתי, **(רמקול)רמקול HT** מחובר באופן אוטומטי. הקפד לחבר כבל אופטי (לרכישה בנפרד) כדי להשתמש בפונקציית **(רמקול)רמקול HT**.

תיאור פונקציית SIMPLINK

- **הפעלה ישירה:** מפעיל את התקן המולטימדיה בטלוויזיה מייד.
- **שליטה בהתקנים בעזרת השלט רחוק של הטלוויזיה:** מנהל את התקן המולטימדיה עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.
- **כיבוי ראשי:** אם תגדיר את **Auto Power Sync (סנכרון הפעלה אוטומטית)** כ-**On (מופעל)** בהגדרות SIMPLINK ותכבה את הטלוויזיה, ההתקנים המחוברים לטלוויזיה שלך דרך SIMPLINK יכבו גם הם.
- **הפעלה ראשית:** אם **Auto Power Sync (סנכרון הפעלה אוטומטית)** מוגדר כ-**On (מופעל)** בהגדרות SIMPLINK, הפעלת התקן המקושר ל-SIMPLINK תביא להפעלת הטלוויזיה.
- **רמקול:** [בהתאם לדגם] בחר רמקול ביחידת הקולנוע הביתי או בטלוויזיה.

הגדרת סיסמה

⚙️ (הגדרות) Safety (בטיחות) Set Password (הגדרת סיסמה)

מגדיר או משנה את סיסמת הטלוויזיה.

הסיסמה הראשונית המוגדרת היא '0000'.

על מנת להשתמש הרחקת יתושים

⚙️ (הגדרות) General (כללי) Mosquito Away (הרחקת יתושים)

[בהתאם לדגם]

התכונה הרחקת יתושים מפעילה צליל אותו מסוגלים לשמוע יתושים, הצליל מרחיק אותם מהסביבה.

יש לחבר את רמקול הרחקת היתושים לטלוויזיה על מנת להפעיל תכונה זאת. חייבים להשתמש ברמקול הרחקת היתושים על מנת להפעיל תכונה זאת.

על מנת לחזור חזרה יש איפוס להגדרות התחלתיות

⚙️ (הגדרות) General (כללי) Reset to Initial Settings (איפוס להגדרות התחלתיות)

כל המידע המאוחסן נמחק ומתבצע איפוס להגדרות הטלוויזיה.

הטלוויזיה מכבה את עצמה ומפעילה את עצמה מחדש ומתבצע איפוס לכל ההגדרות.

- כאשר **Lock System (נעל את המערכת)** מופעל, חלון קופץ מופיע ומבקש סיסמה.
- אל תכבה את המכשיר במהלך האתחול.

שימוש בפונקציה אפקט צליל

⚙️ (הגדרות) Sound ⇄ (שמע) Sound Mode
Settings (הגדרות מצב שמע)

המשתמש יכול לבחור מגוון אפקטי קול.

- **Virtual Surround (צליל היקפי וירטואלי):** אתה מוזמן ליהנות מצליל מודרני באמצעות אפקט הצליל ההיקפי הרב-ערוצי הווירטואלי.
- **Equalizer (אקולייזר):** באפשרותך להגדיר את הצליל הרצוי על-ידי כונון ישיר של האקולייזר.
- **Reset (איפוס):** באפשרותך לאפס את הגדרות אפקט הקול.
- אפשרות זו זמינה רק אם **Sound Mode (מצב שמע)** מוגדר כ-**Standard (סטנדרטי)**.

כדי לסנכרן את השמע והווידאו

⚙️ (הגדרות) Sound ⇄ (שמע) AV Sync Adjustment
(כוונון של סנכרון AV)
[בהתאם לדגם]

לסנכרן ישיר של הווידאו והשמע כאשר הם אינם תואמים. אם תגדיר את **AV Sync Adjustment (כוונון של סנכרון AV) ל-On (מופעל)**, תוכל להתאים את פלט הקול (הרמקולים של מכשיר הטלוויזיה או רמקול חיצוני) לתמונה שבמסך.

- אם תבחר באפשרות **Bypass**, יופק פלט של אותות השידור או של שמע מהתקנים חיצוניים ללא השהיית שמע. פלט השמע עשוי להופיע לפני הווידאו, עקב הזמן שנדרש לטלוויזיה לעיבוד פלט הווידאו.

שימוש ב-Music Catch

[בהתאם לדגם]

זוהי פונקציה שאתה יכול להשתמש בה כדי להקליט את המוסיקה מהטלוויזיה בכל עת.

1 חבר את התקן ה-USB ליציאת USB בצד או בגב הטלוויזיה.

2 במהלך הצפייה בערוצי עידוד, לחץ על הלחצן **OK**.

3 לחץ על הלחצן **START MUSIC RECORDING (התחל הקלטת מוסיקה)** בפינה הימנית של המסך.

4 אם ברצונך לעצור את הקלטת המוסיקה, לחץ על הלחצן **STOP MUSIC RECORDING (עצור הקלטת מוסיקה)**.

- אם אין מספיק שטח פנוי בהתקן ה-USB, ייתכן ש-Music Catch לא יפעל כראוי. כדי להשתמש בפונקציה Music Catch, דרוש לך התקן USB שמכיל לפחות 100 MB.
- ניתן להציג קבצים מאוחסנים ב-**My Media (המדיה שלי)** ⇄ תיקיית 'Music Catch' ובאפשרותך לפתוח אותם במחשב האישי שלך או בהתקנים ניידים.
- הקבצים המוקלטים נשמרים בתבנית wav.
- אם תחליף יישומים או קלט במהלך ההקלטה, ההקלטה תסתיים באופן אוטומטי והקבצים שהוקלטו יישמרו.
- באמצעות הפונקציה Music Catch, תוכל להפעיל מוסיקה עד שעתיים.
- אם תוציא את התקן ה-USB בכוח בזמן הקלטת מוסיקה, הקלטת המוסיקה לא תושלם כראוי.

כדי להשתמש הרמקולים הפנימיים של הטלוויזיה

⚙️ (הגדרות) Sound ⇄ (שמע) Sound Out ⇄ (יציאת שמע) Internal TV Speaker (רמקול פנימי בטלוויזיה)
[בהתאם לדגם]

השמע מופעל באמצעות הרמקולים הפנימיים של הטלוויזיה.

כדי להשתמש באוזניות

⚙️ (הגדרות) Sound ⇄ (שמע) Sound Out ⇄ (יציאת שמע) Wired Headphones (אוזניות חוטיות)
[בהתאם לדגם]

הצליל יוצא דרך האוזניות המחוברות ליציאת האוזניות.

כדי להשתמש בתכונה מצב נוחות לעיניים

⚙️ (הגדרות) Picture ⇨ (תמונה) Eye Comfort Mode (מצב נוחות לעיניים)

אם תפעיל אפשרות זו, טמפרטורת הצבע תותאם באופן אוטומטי על מנת להפחית מאמץ של העיניים.

- **On (מופעל):** מתאים באופן אוטומטי את טמפרטורת הצבע במסך.
- **Off (כבוי):** משבית את Eye Comfort Mode (מצב נוחות לעיניים).

לכידת צילום מסך

(בהתאם לדגם)

אתה יכול לצלם את מסך הטלוויזיה.

- 1 חבר את התקן ה-USB ליציאת USB בצד או בגב הטלוויזיה.
- 2 במהלך הצפייה בערוצי עידן +, לחץ על **OK**. (רק DTV)
- 3 לחץ על הלחצן **SCREEN CAPTURE (לכידת מסך)** בפניה השמאלית של המסך. (או לחץ על הלחצן  (אדום) בשלט רחוק).
- 4 תמונה של צילום מסך תישמר בהתקן ה-USB המחובר.
 - מתייחס לשידור דיגיטלי.
 - באפשרותך להציג תמונות של צילומי מסך ב-My Media (המדיה שלי) ⇨ תיקיית 'Screen Capture'.
 - התמונה שנלכדה תישמר באותו גודל של התמונה המקורית.

בחירת מצב צליל

⚙️ (הגדרות) Sound ⇨ (שמע) Sound Mode (הגדרות מצב שמע) Sound Mode (מצב שמע)

מכוון את שמע הטלוויזיה לרמה מיטבית בהתאם למצב השמע שנבחר.

- **Standard (סטנדרטי):** ממטב את הצליל עבור כל סוגי התוכן.
- **Clear Voice (קול צלול):** שיפור צלילות הקול מהטלוויזיה.
- **Bollywood / Music (מוסיקה / Bollywood):** [בהתאם לדגם] ממטב את הצליל עבור מוסיקה.
- **Cinema (קולנוע):** ממטב את הצליל עבור סרטים.
- **Cricket / Soccer:** [בהתאם לדגם] ממטב את הקול עבור ספורט.
- **Game (משחק):** ממטב את הצליל עבור משחקים.

לכווןן איזון השמע

⚙️ (הגדרות) Sound ⇨ (שמע) Sound Mode (הגדרות מצב שמע) Balance (איזון)

ניתן לכוון את עוצמת הקול של הרמקול הימני והשמאלי.

הגדרת אפשרויות תמונה נוספות

⚙️ (הגדרות) Picture ⇨ (תמונה) Picture Mode Settings (הגדרות אופן פעולת תמונה) Option (אפשרויות תמונה)

כווןן הגדרות מפורטות של תמונות.

- **Noise Reduction (מצמצום רעשים):** למניעת רעשים בתמונה.
- **MPEG Noise Reduction (הפחתת רעש ב-MPEG):** למניעת הרעשים הנוצרים בעת יצירת אותות של תמונה דיגיטלית.
- **Black Level (רמת שחור):** לכווןן מידת הבהירות והניגודיות של המסך כך שתתאים לרמת השחור של התמונה הנקלטת בעזרת דרגת הכהות (רמת שחור) של המסך.
- **Real Cinema (קולנוע אמיתי):** מתאים את המסך לצפייה בסרטים.
- **Motion Eye Care (ויסות בהירות לפי תנועה):** מכוון באופן אוטומטי את הבהירות ומקטין טשטוש של התמונה לפי תנאי התמונה על מנת להפחית עייפות עיניים.
- מגוון הפריטים לכווןן תלי באות הקלט ו/או בהגדרות תמונה אחרות.

כדי לאפס את הגדרות התמונה

⚙️ (הגדרות) Picture ⇨ (תמונה) Picture Mode Settings (הגדרות אופן פעולת תמונה) Reset (איפוס תמונה)

לאיפוס הגדרות התמונה שהשתמש התאים אישית. האיפוס מתבצע בכל מצב תמונה בנפרד. בחר את מצב התמונה שברצונך לאפס.

שימוש ב-חיסכון באנרגיה

⚙️ (הגדרות) Picture ⇨ (תמונה) Energy Saving (חיסכון באנרגיה)

מצמצם את צריכת החשמל על-ידי כווןן בהירות השיא של המסך.

- **Auto (אוטומטי):** [בהתאם לדגם] חיישן הטלוויזיה מזהה את מצב התאורה בסביבה ומתאים אוטומטית את בהירות המסך.
- **Off (כבוי):** מכבה את מצב 'חיסכון באנרגיה'.
- **Minimum (מינימום) / Medium (בינוני) / Maximum (מקסימום):** מחיל את מצב 'חיסכון באנרגיה' שהוגדר מראש.
- **Screen Off (השתקת וידאו):** המסך נכבה ורק הצליל נשמע. כדי להפעיל את המסך מחדש, לחץ על כל אחד מלחצני השלט רחוק, למעט לחצן ההפעלה.
- בהתאם ל חיסכון באנרגיה (אוטומטי/מקסימום), ייתכן שלא תוכל לשנות את התאורה אחורית. במקרה כזה, יש להיכנס ל- ⚙️ (הגדרות) Picture (תמונה) ⇨ Energy Saving (חיסכון באנרגיה) ולשנות ל- כבוי או מינימום.

בחירת מצב תמונה

⚙️ (הגדרות) Picture ⇐ (תמונה) Picture Mode
Settings (הגדרות אופן פעולת תמונה) Picture ⇐ (מצב תמונה) Mode

לבחירת מצב התמונה כשהוא ממוטב לפי סביבת הצפייה או הערוץ/תוכנית.

- **Vivid (צבעים חיים):** להגברת הניגודיות, הבהירות והחדות כדי להציג תמונות בצבע עז.
- **Standard (סטנדרטי):** להצגת תמונות ברמה רגילה של ניגודיות, בהירות וחדות.
- **APS / Eco:** [בהתאם לדגם] התכונה Energy Saver משנה הגדרות במכשיר הטלוויזיה כדי להפחית בצריכת חשמל.
- **Game / Cinema (קולנוע / משחק):** להצגת תמונה אופטימלית לסרטים, משחקים ותמונות (תמונות סטילס).
- **Cricket / Soccer:** [בהתאם לדגם] מצב תמונה ממוטב לתוכני ספורט. המגרש והתלבושות נראים בצבעים חיים, עם תמונות ברורות אפילו עבור תנועות מהירות.
- **Expert 1, 2 (מומחה):** תפריט לכוון איכות תמונה המאפשר למומחים וחובבנים ליהנות מציפייה מעולה בטלוויזיה. זהו תפריט הכוון שסופק למומחים לכוון תמונה בעלי הסמכת ISF. (מותר להשתמש בלוגו של ISF אך ורק במכשירי טלוויזיה עם אישור ISF).
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
- מגוון מצבי התמונה הזמינים תלוי באותות הקלט.
- מצב **ISF** מומחה נועד למומחי כוון תמונה ומאפשר שליטה וכוון עדין באמצעות תמונה ספציפית. בתמונות רגילות, ייתכן שההשפעה לא תהיה בולטת. פונקציית ISF זמינה בדגמים מסוימים בלבד.
- שינוי של **מצב תמונה** עשוי לשנות את הגדרות **חיסכון באנרגיה** ואת ההגדרות של **ויסות בהירות לפי תנועה** ולהשפיע על צריכת החשמל.

שימוש במצב 'כוון עדין'

⚙️ (הגדרות) Picture ⇐ (תמונה) Picture Mode
Settings (הגדרות אופן פעולת תמונה)

תכונה זו מאפשרת לך לבצע התאמות מפורטות למצב התמונה שנבחר.

- **Backlight (תאורה אחורית):** קובע את רמת בהירות המסך על-ידי כוון התאורה האחורית. ככל שהערך קרוב יותר ל-100, המסך בהיר יותר.
- **Contrast (ניגודיות):** מכוון את הניגודיות בין האזורים הבהירים והכהים בתמונה. ככל שהערך קרוב יותר ל-100, הניגודיות גבוהה יותר.
- **Brightness (בהירות):** לכוון הבהירות הכוללת של המסך. ככל שהערך קרוב יותר ל-100, המסך בהיר יותר.
- **Sharpness (חדות):** מכוון את חדות התמונה. ככל שהערך קרוב יותר ל-50, התמונה חדה וברורה יותר.
- **Colour (צבע):** מעלה או מוריד את הגוון של הצבעים המוצגים על המסך. ככל שהערך קרוב יותר ל-100, הצבע עמוק יותר.
- **Tint (גוונים):** מכוון את איזון הצבעים בין אדום וירוק על המסך. ככל שהערך קרוב יותר לאדום 50, הצבע יהיה אדום יותר. ככל שהערך קרוב יותר לירוק 50, הצבע יהיה ירוק יותר.
- **Colour Temperature (טמפרטורת הצבע):** מכוון את טמפרטורת הצבע מקר לחם.
- מגוון הפריטים לכוון תלוי באותות הקלט ו/או בהגדרות תמונה אחרות.

הגדרת בקרה מתקדמת

⚙️ (הגדרות) Picture ⇐ (תמונה) Picture Mode
Settings (הגדרות אופן פעולת תמונה) ⇐
Expert Controls / Advanced Controls (בקרת מתקדמות / בקרת מומחה)

לכיוול המסך בכל מצב תמונה או לכוון הגדרות תמונה במסך מיוחד.

- **Dynamic Contrast (ניגודיות דינמית):** כוון הניגודיות ברמה מיטבית, בהתאם למידת בהירות התמונה.
- **Dynamic Colour (צבע דינמי):** כוון הצבעים כך שצבעי התמונה יראו טבעיים יותר.
- **Preferred Colour (צבע מועדף):** מכוון צבעי עור, עשב ושמים בהתאם להעדפות האישיות שלך.
- **Gamma:** להגדרת עקומת הגוונים בהתאם ליחס שבין האותות הנפלטים לעומת האותות הנקלטים.
- **Colour Gamut (סולם צבעים):** לבחירת טווח הצבעים שניתן לבטא.
- **Edge Enhancer (שיפור שוליים):** להצגת הפינות באופן ברור ומובחן יותר אך עדיין טבעי.
- **Colour Filter (מסך צבע):** לסיון של קשת צבעים ספציפיים במונח RGB, לכוון עדין של רוויה וגוונים מדויקים.
- **White Balance (איזון לבן):** כוון הגוון הכולל הרצוי של המסך.
- **Colour Management System (מערכות לניהול צבעים):** זוהי המערכת שבה המומחים משתמשים לכוון צבע באמצעות תבנית לבדיקה. הם יכולים לבחור מבין שישה אזורי צבעים (אדום / ירוק / כחול / ציאן / מגנטה / צהוב) בלי להשפיע על צבעים אחרים. בתמונות רגילות, השינויים לא תמיד מתבטאים באופן בולט.

הודעה על תוכנת קוד פתוח

על מנת להשיג את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים הכלולים במסמך זה, אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com>.

בנוסף לקוד המקור, כל מונחי הרישוי, כתבי ויתור, אחריות והערות לגבי זכויות יוצרים שמופיעים במסמך זה, זמינים להורדה.

חברת LG אלקטרוניקס תספק קוד מקור על גבי תקליטור במחיר עלות הביצוע של פעולה זו (לדוגמא עלות מחיר אמצעי האחסון, דמי משלוח וטיפול) אם תשלוח בקשה לכתובת דואר אלקטרוני opensource@lge.com. הצעה זו תקפה ל- 3 שנים ממועד רכישת המוצר.

עברית

הגדרות

הגדרת ערוצים באופן אוטומטי

⚙️ (הגדרות) ⇄ Programmes (ערוצים) ⇄ Auto Tuning (כוונן אוטומטי)

לכוונן אוטומטי של תחנות.

- אם מקור הקלט אינו מחובר כהלכה, ייתכן שרישום התחנות לא יפעל.
- **Auto Tuning (כוונן אוטומטי)** יגדיר רק תחנות המשרדות ברגע ביצוע הפעולה.
- אם הופעלה התכונה **Lock System (נעל את המערכת)**, יופיע חלון מוקפץ ותתבקש להזין סיסמה.

רישיונות

הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. למידע נוסף אודות רישיונות, בקרו באתר www.lge.com.

DOLBY AUDIO™

מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby.

Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby double-D, וסמלי ה-Dolby הם סימני מסחרי של מעבדות Dolby.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DIVX. HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others available at [\[www.divx.com/patents\]](http://www.divx.com/patents)

(רק בדגם LJ51*T, LJ52*T, LJ53*T, LJ54*T, LJ51*D, LJ52*D, LJ53*D, LJ54*D)


dts® 2.0 Channel

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

פונקציות של שלט המשחקים

(בהתאם לדגם)


מקש חם למשחקים עובד רק כאשר הטלוויזיה במצב תמונה רגיל. (לא במצב של USB Playback)

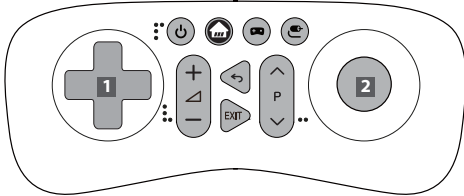

- ⏻ (הפעלה/כיבוי) הפעלת הטלוויזיה וכיבוייה.
- 🏠 (בית) גישה לתפריט בית.
- 🎮 (משחק) פותח תפריט משחקים
- ⏮ (קלט) החלפת מקור הקלט.
- ⏪ (חזרה) חזרה לרמה הקודמת.
- EXIT סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
- +/- כוונן עוצמת הקול.
- ⏮ ⏭ דפדוף בין תוכניות שנשמרו.
- 1 לחצני ניווט (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה) דפדוף בתפריטים ובאפשרויות.
- 2 אישור בחירת משחק/ התחלת משחק

B

- +/- כוונן עוצמת הקול.
- FAV גישה לרשימת הערוצים המועדפים.
- GUIDE הצגת מדריך התוכניות.
- 2 📡 (השתק) השתקת כל הצלילים.
- ⏮ ⏭ דפדוף בין תוכניות שנשמרו.
- ⏮ ⏭ PAGE למעבר למסך הקודם או הבא.

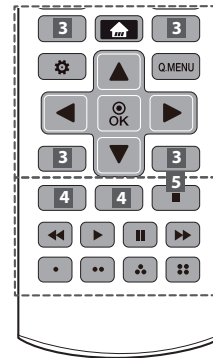

C

עברית

D

C

- 3 לחצני טלטקסט (TEXT, T.OPT) לחצנים אלו משמשים לטלטקסט.
- 🏠 (בית) גישה לתפריט בית.
- ⚙ (הגדרות) גישה לתפריט הבית.
- Q.MENU גישה לתפריטים המהירים.
- לחצני ניווט (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה) דפדוף בתפריטים ובאפשרויות.
- ⊙ OK לבחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.
- 3 BACK חזרה לרמה הקודמת.
- 3 EXIT סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.

D

- 4 AD/* ע"י לחיצה על כפתור AD, פונקציית תיאור השמע תהפוך לפעילה.
- 4 INFO הצגת מידע אודות הערוץ הנוכחי על המסך.
- 4 REC/* , REC התחלת הקלטה ותצוגת מסך ההקלטה. (בדגמים התומכים ב-Time Machine^{Ready} בלבד)
- 5 LIVE TV מעבר חזרה ל-LIVE TV.
- לחצני שליטה (⏮, ⏭, ⏪, ⏩) שולט בתכני מדיה.
- מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים מסוימים.

שלט רחוק


(חלק מהפונקציות והשירותים עשויים שלא להיות זמינים בהתאם למודל או למדינה.)
התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק. קראו חוברת זו בקפידה והשתמשו בטלוויזיה בצורה נכונה.

להחלפת הסוללות פתחו את מכסה הסוללות, החליפו סוללות (1.5 V AAA) בהתאם לסימון הקצוות $\oplus$ ו- $\ominus$ על התווית בתוך תא הסוללות, וסגרו את מכסה הסוללות. להוצאת הסוללות, חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.

- בטלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות, לחצנים מסוימים בשלט רחוק עלולים שלא לפעול.



הקפידו להפנות את השלט רחוק לכיוון חישן השלט רחוק בטלוויזיה.

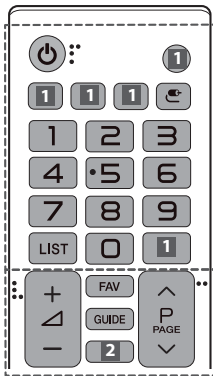

A

B

A

⏻ (הפעלה/כיבוי) הפעלת הטלוויזיה וכיבוייה.
TV/RAD בחירת ערוצי רדיו, טלוויזיה ו-DTV.

SUBTITLE מעלה את מצב הכתוביות המועדף עליכם במצב

AD מאפשר הפעלת פונקציית תיאור קולי.

RATIO שינוי גודל תמונה.

INFO הצגת מידע אודות הערוץ הנוכחי על המסך.

Q.VIEW חזרה לערוץ האחרון שנצפה.

⏮ (קלט) החלפת מקור הקלט.

לחצני ספרות הזנת ספרות.

LIST גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.

חיבור מתאם

(בהתאם לדגם)

- יש להקפיד לחבר את הטלוויזיה למתאם מתח ה-AC-DC לפני חיבור כבל המתח של הטלוויזיה לשקע החשמל בקיר.



חיבור צלחת לוויין

(במודלים המתאימים ללוויין בלבד)

חברו את הטלוויזיה לצלחת הלוויין לחיבור לוויין בעזרת כבל RF (Q75).

חיבור מודול CI

(בהתאם לדגם)

צפו בשירותי התוכן המוצפן (בתשלום) במצב טלוויזיה דיגיטאלי.

- בדקו אם מודול ה CI הוכנס לחרץ המתאים בכרטיס ה PCMCIA בכיוון הנכון. במידה והמודול אינו מוכנס כראויה עשוי לגרום לנזק לטלוויזיה וכן לחרץ כרטיס ה PCMCIA.
- אם הטלוויזיה אינה מציגה קול או וידיאו כאשר מצלמת ה- CI+ מחוברת, אנא צרו קשר עם ספק הכבלים/ לוויין שלכם.

קישורים אחרים

חברו את הטלוויזיה שלכם להתקן חיצוני. למיטוב תמונה וקול, חברו את ההתקן החיצוני ואת הטלוויזיה לכבל HDMI. כבלים אחדים אינם מסופקים.

- תבניות שמע HDMI נתמכות:

DTS (48 kHz / 44.1 kHz)

Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 48 kHz)

(48 kHz / 44.1 kHz)

PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz)

(192 kHz)

(בהתאם לדגם)

חיבורים (הודעות)

חבר התקנים חיצוניים שונים טלוויזיה ועבור בין מצבי הכניסה השונים לבחירת התקן חיצוני. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.

ההתקנים החיצוניים הזמינים הם: מקלטי HD, נגני DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשבים אישיים, קונסולות משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

- ייתכן שחיבור ההתקן החיצוני יהיה שונה מהמתואר בדגם.
- חבר התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר של יציאות הטלוויזיה.
- אם תקליט תוכנית טלוויזיה בנגן DVD או במכשיר וידאו, וודא שחיברת את כבל האות של הטלוויזיה לטלוויזיה דרך נגן ה-DVD או מכשיר הוידאו. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.
- עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני לקבלת הוראות הפעלה.
- אם תחבר התקן משחק לטלוויזיה, השתמש בכבל המצורף להתקן המשחק.
- במצב PC, ייתכן שיהיו הפרעות בתמונה הקשורות לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. אם יש הפרעות בתמונה, שנה את פלט המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או התאם את הניגודיות והבהירות בתפריט PICTURE עד שהתמונה תהיה נקייה.
- במצב PC, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה בהתאם לכרטיס הגרפי.

חיבור לאנטנה

חברו את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (Q75).

- השתמש במפצל אותות כדי להשתמש ביותר משני מכשירי טלוויזיה.
- אם איכות התמונה ירודה, התקן מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה ירודה מאוד כשאנטנה מחוברת, נסה לכוון שוב את האנטנה בזווית הנכונה.
- כב ל האנטנה והמפצל אינם מצורפים.
- שמע DTV נתמך: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

- הסר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה בהתקן תלייה לקיר על ידי ביצוע פעולות חיבור המעמד בסדר הפוך.




- כאשר מתקינים את הטלוויזיה על הקיר בשימוש במתקן קיר, מומלץ לכסות את פתח הרגליות בסרט דביק על מנת למנוע הצטברות אבק או חרקים (בהתאם לדגם)



חיבור הטלוויזיה לקיר

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

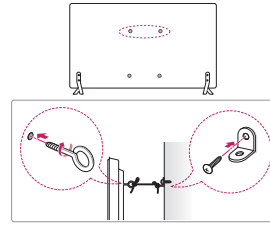


- 1 הכנס את בורגי העין והדק אותם, או לחלופין הדק את תופסני הקיר או את הברגים הנמצאים בגב הטלוויזיה.
 - אם קיימים ברגים אחרים במיקום של בורגי העין במכשיר, לפני הברגת בורגי העין, יש לשחרר את הברגים הקיימים.
- 2 התקינו את תופסני הקיר לקיר בעזרת הברגים. התאימו את מיקום תופסני הקיר ובורגי העין שבחלקה האחורי של הטלוויזיה.
- 3 חברו את בורגי העין ואת תופסני הקיר באופן הדוק באמצעות חבל חזק. הקפידו שהחבל יהיה אופקי ביחס למשטח ישר.
 - אין לאפשר לילדים לטפס או להיתלות על הטלוויזיה.



- השתמש במשטח או בארונות מספיק חזקה וגדולה כדי לתמוך בטלוויזיה באופן בטוח.
- מסגרות, ברגים וחבלים אינם מסופקים עם המכשיר. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלך.

התקנה על הקיר


חבר את התקן התלייה לקיר לחלקה האחורי של הטלוויזיה בזהירות רבה והתקן את התקן התלייה לקיר, על קיר יציב ובניצב לרצפה. בחיבור הטלוויזיה לקיר העשוי מחומרים אחרים, יש להתייעץ עם טכנאי מוסמך. LG ממליצה שההתקן לתלייה על הקיר יותקן על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. אנו ממליצים להשתמש במתקן קיר של LG. מתקן הקיר של LG קל להזזה כאשר הכבלים מחוברים. במקרה בו אינכם משתמשים במתקן קיר של LG שימו לב להשתמש במתקן קיר שמאובטח היטב לקיר ומשאיר מרווח רחב דיו שמאפשר חיבור של כל ההתקנים החיצוניים. מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני שמתקינים מתקן קיר קבוע.

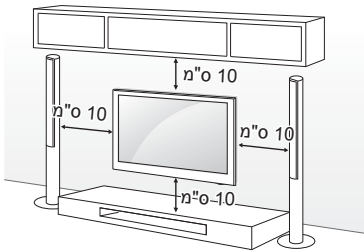

הקפיד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. מידות סטנדרטיות להתקני תלייה לקיר מתוארות בטבלה שלהלן.

לרכישה בנפרד (התקן תלייה לקיר)


דגם	32/43LJ51** 32/43LJ52** 32/43LJ53** 32/43LJ54**	49LJ51** 49LJ52**
(A x B) VESA (מ"מ)	200 x 200	300 x 300
בורג סטנדרטי	M6	M6
מספר הברגים	4	4
התקן תלייה על הקיר	LSW240B MSW240	LSW350B MSW240

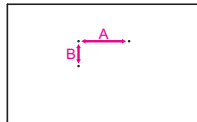

התקנה על גבי שולחן

1 הרם את הטלוויזיה והטה אותה כך שתהיה במצב מאונך על גבי השולחן.

- לאוורור הולם, השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מסביב לטלוויזיה.

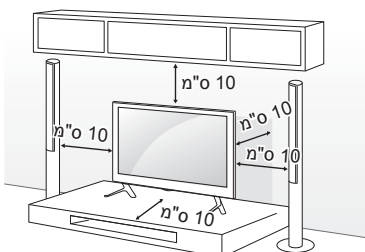

2 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.

- אין להניח את הטלוויזיה בסמוך למקור חום או עליו. הדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים אחרים.
- אין להניח חומרים זרים (שמינים, חומרי סיכה, וכו') על חלקי הבורג בעת הרכבת המוצר. (פעולה זו עלולה לגרום נזק למוצר).
- אם הטלוויזיה לא תותקן על גבי משטח יציב היא יכולה להיות מסוכנת אם תיפול. ניתן למנוע פציעות רבות, כולל פציעות שעלולות להיגרם לילדים, על ידי נקיטת הצעדים הבאים:



- התקינו את הטלוויזיה בארונות או על גבי מעמדים שהומלצו על ידי יצרן הטלוויזיה.
- השתמשו בריהוט שניתן להציב עליו את הטלוויזיה בבטחה.
- בדקו שהטלוויזיה לא חורגת מקצה הריהוט.
- הימנעו מהנחת הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה, מדפי ספרים) מבלי לחבר את הריהוט ואת הטלוויזיה למתקן עיגון מתאים.
- הימנעו מהנחת הטלוויזיה על בד או על חומר אחר המונח בין הטלוויזיה לבין הריהוט.
- הסבירו לילדים לגבי הסכנה שבטיפול על ריהוט למטרת הגעה אל הטלוויזיה ואל הלחצנים שלה.

התאמת התפריט

(בהתאם לדגם)

כאשר הטלוויזיה דלוקה יש ללחוץ על הכפתור פעם אחת. ניתן לכוון את הפריטים בתפריט באמצעות לחצן זה.

מכבה את הטלוויזיה	⏻
גישה לתפריט הגדרות.	⚙️
סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.	✕
משנה את מקור האינפוט (קלט).	📺
דפדוף בתוכניות שמורות.	⏮ ⏭
התאמת עוצמת השמע.	⏮ ⏭

עברית


הרמת הטלוויזיה והזזתה

עיינו בהמלצות שלהלן כדי למנוע מהטלוויזיה להישרט או להינזק, ולמען הובלה בטוחה ללא תלות בסוגה ובגודל.

- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך ארגז או בתוך חומרי האריזה המקוריים שצורפו לטלוויזיה.
- לפני הזזת הטלוויזיה או הרמתה, נתקו את כבל החשמל ואת כל הכבלים.
- בזמן אחיזה בטלוויזיה, המסך צריך לפנות הרחק מכם למניעת נזק.



- אחזו את הטלוויזיה בחוזקה בחלקה העליון והתחתון. הקפידו שלא לאחוז בחלקים השקופים, ברמקולים או באזור של סבכת הרמקולים.

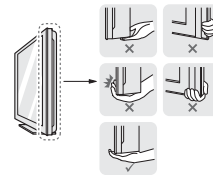

- הובלת טלוויזיה גדולה צריכה להתבצע על ידי שני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה באופן ידני, אחזו את הטלוויזיה כפי שמוצג באיור שלהלן.



- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף את הטלוויזיה לטלטולים או לרעידות חזקות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, החזיקו את הטלוויזיה במצב זקוף. לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או להטות אותה לשמאל או לימין.
- אל תפעילו לחץ חזק מדי שעלול לגרום לכיפוף מסגרת הטלוויזיה על מנת שלא להזיק למסך.
- בזמן הזזת הטלוויזיה או הרכבתה יש להיזהר שלא לפגוע בכפתורים הבלטים.


- אל תגעו לעולם בצג, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין להזיז את הטלוויזיה על ידי אחיזה בתפסי הכבלים, מכיוון שהם עלולים להישבר ולגרום לפציעות ולנזק לטלוויזיה.



שימוש בכפתור ההדלקה של הטלוויזיה

(בהתאם לדגם)

ניתן בפשטות להפעיל את הפונקציות השונות בטלוויזיה באמצעות לחצן זה.

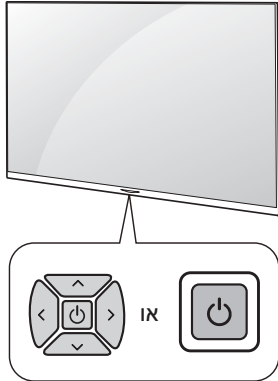

פונקציות בסיסיות


הפעלה (לחץ) כיבוי ¹ (לחץ והחזק)	
בקרת עוצמת קול	
בקרת תוכניות	

הפעלה (בלחיצה) כיבוי (לחץ והחזק) שליטה בתפריט (בלחיצה ²) בחירה בתפריט (לחץ והחזק ³)	
--	--

- 1 כאשר מופיע התפריט על גבי המסך לחיצה והחזקה של הכפתור תגרום להעלמות התפריט וליציאה מהתפריט.
- 2 ניתן להיכנס לתפריט ושנות הגדרות ע"י לחיצה על הכפתור כאשר הטלוויזיה דלוקה.
- 3 ניתן להשתמש בפונקציה כאשר נכנסים לתפריט.

הכנה

- ייתכן שהאיור המוצג להלן יהיה שונה מהטלוויזיה ברשותך.
- ייתכן שתפריטי מסך הטלוויזיה יהיה שונים במקצת מהאיורים במדריך זה.
- ייתכן שהתפריטים והאפשרויות הזמינים יהיו שונים ממקור הכניסה או מדגם המכשיר שלך.
- ייתכן שיתווספו תכונות חדשות למכשיר זה בעתיד.
- הפריטים המסופקים עם המכשיר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- מפרטי המוצר או תכולת המדריך עשויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
- לחיבור מיטבי, על כבלי HDMI והתקני USB להיות בעלי חיבור בעובי של פחות מ-10 מ"מ וברוחב של פחות מ-18 מ"מ. יש להשתמש בכבל מאריך התומך ב-USB 2.0, אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB אינם מתאימים לכניסת ה-USB שבטלוויזיה.




10 מ"מ $A \leq$

18 מ"מ $B \leq$

- השתמש בכבל מאושר אשר מוצמד אליו לוגו HDMI.
- שימוש בכבל אשר אינו מאושר HDMI עלול לגרום למסך לא להציג או לתקלה בחיבור. (סוגי כבלי HDMI מומלצים)
- כבל HDMI™ בעל מהירות גבוהה (3 מטר או פחות)
- כבל HDMI™ בעל מהירות גבוהה עם אתרנט (3 מטר או פחות)
- כיצד להשתמש בליבת הברזל (בהתאם לדגם)
- השתמשו בליבת הברזל כדי להפחית הפרעות אלקטרומגנטיות בכבל המתח. לפפו את כבל המתח סביב ליבת הברזל פעם אחת.

[הצד של הטלוויזיה]

[הצד של הקיר]



- אין להשתמש בפריטים שלא אושרו כדי להבטיח את הבטיחות ואת אורך חיי המכשיר.
- נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים במסגרת האחריות.
- חלק מהדגמים מגיעים עם לוח הגנה שקוף המודבק על המסך. יש להסירו לפני השימוש.
- בעת חיבור המעמד למקלט הטלוויזיה, הניחו את המסך כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרפוד או משטח ישר כדי למנוע ממנו להישרט.
- ודאו שהברגים מהודקים כהלכה (אם הם אינם מהודקים כהלכה, הטלוויזיה עלולה לנטות קדימה לאחר ההתקנה).
- אין להדק את הברגים בכוח רב מדי. הם עלולים להישחק ולהתרופף.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.



- יש לבדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר. אם הכבל נראה שחוק או ניזוק, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. יש להחליף את הכבל בכבל זהה במרכז שירות מורשה.
- יש לוודא כי אבק אינו מצטבר על פני תקע החשמל או על שקע החשמל. אחרת, עלולה להיגרם שריפה.
- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיסיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.
- אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות ידך או באמצעות מכשיר חד, כגון ציפורן, עיפרון או עט, ואין לשרוט אותו, אחרת, עלול להיגרם נזק למסך.
- הימנע מנגיעה במסך או מהצמדת אצבעותיך אליו למשך זמן ממושך. אחרת עלול להיגרם עיוות/נזק זמני או קבוע למסך.
- כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל בקיר, הוא מחובר למקור מתח של זרם AC גם אם הוא מכובה באמצעות המתג.
- בעת ניתוק הכבל, יש לאחוז בו תוך כדי משיכתו מהתקע. אין למשוך את כבל החשמל על מנת לנתקו משקע החשמל. הדבר עלול להוות סכנה.
- בעת העברת המוצר, יש לכבותו תחילה. לאחר מכן יש לנתק את כבל החשמל, את כבל האנטנה ואת כבלי החיבורים. אחרת, מקלט הטלוויזיה או כבל החשמל עלולים להינזק, לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- בעת הזזת המוצר או הוצאתו מהאריזה, יש לבקש סיוע מאדם נוסף, כי המוצר כבד. אחרת, הדבר עלול לגרום לפציעה.
- יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך. תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו, לדוגמה, אם כבל החשמל או התקע ניזוק, אם נשפך נוזל או נפלו עצמים לתוך המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם המכשיר נפל.
- אל תשתמשו במכשירים חשמליים בעלי מתח גבוה ליד הטלוויזיה (כמו לדוגמה לוכד יתושים אלקטרוני), דבר זה עשוי לגרום לתקלה במוצר.
- בזמן הניקוי של המוצר וחלקיו יש לנתקו מהחשמל ולהשתמש בדרך לניגוב יבש בלבד. אין להפעיל כוח מופרז שעלול לגרום לשריטות או ללחוץ על המסך. אין להשתמש בספריי או מים לניגוב המסך ואין להשתמש במטלית לחה. אין להשתמש במנקה זכוכית, מטהר אוויר, קוטל חרקים, שמנים, ווקס (תעשייתי או עבור מכוניות), חומר שוחק, מדלל, בנן, אלקהול וכו' שעלול לגרום לנזק למוצר או לפאנל. שימוש בלתי הולם עשוי לגרום לשריפה, קצר חשמלי או התחשמלות או נזק למוצר (עיוות, קורוזיה או שבר).

- אין לגעת בשקע הקיר בעת דליפת גז. יש לפתוח חלון ולאורר את החדר. הדבר עלול לגרום לשריפה או לניצוצות.
- אל תנסו לפרק או לתקן את המוצר, או לבצע בו שינויים בכוחות עצמכם. קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- לבדיקה, כיול או תיקון, פנו למרכז השירות.
- במקרים הבאים, יש לנתק מיד את המוצר משקע החשמל ולפנות למרכז השירות:
 - המוצר ניזוק
 - עצמים זרים נכנסו למוצר
 - עשן בעל ריח חשוד נפלט מהמוצר
- אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם אין בכוונתך להשתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך, יש לנתקה משקע החשמל. אבק מצטבר עלול לגרום לשריפה, ושחיקה של הבידוד עלולה לגרום לזליגת חשמל/התחשמלות/שריפה.
- אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים, כגון אגרטים.
- אין להתקין מוצר זה על קיר אם הוא עלול להיות חשוף לשמן או לנתז שמן. הדבר עלול לגרום לנזק למוצר או לנפילתו.
- אם מים או כל חומר אחר חודרים למוצר (לטלוויזיה, לספק הכוח, לכלל וכו') נתקו את הטלוויזיה מהחשמל וצרו קשר מייד עם טכנאי שמוסמך לתקן את הטלוויזיה שברשותכם. אחרת, מצב כזה עלול לגרום לקצר, שריפה או התחשמלות.
- השתמשו באך ורק בכבלים ובספק כוח שאושרו ע"י LG. אחרת, שימוש בכבלים ובספק כוח שאינם מורשים, עשוי לגרום להתחשמלות, שריפה או נזק אחר למוצר.
- אין לנתק את הכבל מספק הכוח שלו. ניתוק הכבל מספק הכח עשוי לגרום להתחשמלות.
- נהגו בזהירות במתאם החשמל והימנעו מגרימת זעזועים חיצוניים. זעזוע חיצוני עלול לגרום לנזק למתאם החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל מחובר בצורה בטיחותית לטלוויזיה.
- יש להתקין את המוצר במקום בו לא קיימים גלי רדיו.
- יש לוודא כי ישנו מרחק מספק בין האנטנה החיצונית לבין קווי מתח ולוודא כי היא אינה באה במגע איתם גם במקרה בו היא עלולה ליפול. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אין להתקין את המוצר באזורים כגון מדפים לא יציבים או משטחים שאינם ישרים. כמו כן יש להימנע ממשטחים רוטטים או משטחים שאינם מספקים תמיכה מלאה למוצר. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפגיעה או לנזק למוצר.
- אם הנך מתקין את הטלוויזיה על מעמד, יש לנקוט בפעולות שיבטיחו את יציבותה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול, ולגרום לפגיעה.
- אם בכוונתך לתלות את המכשיר על הקיר, יש לחבר את תופסני הקיר VESA (רכיבים אופציונליים) לצדו האחורי של המכשיר. בעת התקנת המערכת על המסגרת לתלייה על הקיר (רכיבים אופציונליים), יש לחזקה בזהירות על מנת למנוע את נפילתה.
- יש להשתמש רק במחברים/אביזרים המצוינים על-ידי היצרן.
- בעת התקנת האנטנה, יש להתייץ עם טכנאי שירות מוסמך. אם האנטנה לא הותקנה על-ידי טכנאי מוסמך, עלולה להיווצר סכנת שריפה או התחשמלות.
- אנו ממליצים על שמירת מרחק של לפחות 2 עד 7 פעמים מהמידה האלכסונית של המסך בעת הצפייה בטלוויזיה. צפייה ממושכת בטלוויזיה עלולה לגרום לראייה מטושטשת.
- יש להשתמש בסוג הסוללה הנקוב בלבד. אחרת עלול להיגרם נזק לשלט רחוק.
- אין להשתמש בסוללות חדשות יחד עם סוללות ישנות. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללות ולנזילתן.
- אין לחשוף סוללות לטמפרטורה גבוהה. לדוגמה, הרחק מאור שמש ישיר, מאח בוערת או מתנורים חשמליים.
- ייתכנו הפרעות לאותות השלט הרחוק עקב תאורה חיצונית או פנימית, כגון אור שמש או נורות פלואורסצנט. במקרה כזה, יש לכבות את התאורה או להחשיך את אזור הצפייה.
- בעת חיבור התקן חיצוני, כגון קונסוליות משחק, יש לוודא שכבלי החיבור ארוכים דיים. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפגיעה או לנזק למוצר.
- אין להפעיל או לכבות את המוצר באמצעות הוצאת כבל החשמל מהשקע או הכנסתו לשקע החשמל (אין להשתמש בתקע החשמל כמתג הפעלה).
- הדבר עלול לגרום לתקלה מכנית או להתחשמלות.
- יש לפעול על פי הוראות ההתקנה להלן על מנת למנוע את התחממות המוצר.
 - על המרחק בין המכשיר לבין הקיר להיות גדול מ-10 ס"מ.
 - אין להתקין את המכשיר במקום ללא אוורור נאות (למשל על מדף או בתוך ארון).
 - אין להתקין את המכשיר על גבי שטיח או כרית.
 - יש לוודא כי פתח האוורור אינו חסום על-ידי מפת שולחן או וילון.
- זה עלול לגרום לשריפה
- אין לגעת בפתחי האוורור בעת צפייה בטלוויזיה למשך תקופות ממושכות, משום שהם עלולים להתחמם.
- הדבר אינו משפיע על פעולת המוצר או על תפקודו.

זהירות! הוראות בטיחות



זהירות

אין לפתוח, קיים סיכון להתחשמלות



זהירות: על מנת להפחית את הסיכוי להתחשמלות אין להסיר את המכסה (או החלק האחורי). אין חלקים המיועדים לשימוש המשתמש בפנים. יש לפנות לעובד שירות מוסמך

סמל זה נועד להתרע בפני המשתמש על הנוכחות של "מתח מסוכן" לא מבודד במוצר שעשוי להיות בסדר גודל מספיק כדי להוות סיכון של התחשמלות לבני אדם.

סמל זה נועד להתרע בפני המשתמש על קיומן של הוראות שימוש והפעלה חשובות המגיעות בצורה מודפסת יחד עם המכשיר.

אזהרה: על מנת להפחית סיכוי לשריפה או התחשמלות אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות

עברית

- אין להניח חפצים כבדים, או את המוצר עצמו, על כבלי חשמל. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- כופף את כבל האנטנה בין החלק החיצוני והחלק הפנימי של הבניין כדי למנוע מהגשם לחדור פנימה. הגשם עלול לגרום לנזק לחלקים הפנימיים של המכשיר ולסכנת התחשמלות.
- בעת קיבוע הטלוויזיה לקיר, ודא כי התקנת ובודדת את הכבלים היטב מהחלק האחורי של הטלוויזיה על מנת למנוע אפשרות של התחשמלות או שריפה.
- אין לחבר יותר מדי התקנים חשמליים אל מפצל המחובר לשקע חשמל בודד. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר.
- אין להפיל את המוצר או להניח לו ליפול בעת חיבור התקנים חיצוניים. אחרת, הדבר עלול להוביל לפציעות או לגרימת נזק למוצר.
- יש להרחיק מהישיג ידם של ילדים את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון.
- החומר מונע הלחות עלולה להזיק לבריאות. במקרה של בליעה, יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את החומר ולהביא לבית החולים הקרוב ביותר. כמו כן, אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק. יש להרחיק מהישיג ידם של ילדים.
- אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להיתלות עליה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה קשה.
- יש להשליך לאשפה בזהירות סוללות משומשות על מנת למנוע את בליעתם על ידי ילד קטן. במקרה של בליעת סוללה, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.
- אל תכניסו חפצים מתכתיים / מוליכים (כמו מקל מתכת / סכ"ם / מברג) אל הקצה של כבל חשמל בזמן שתקע החשמל מחובר לשקע חשמל בקיר. בנוסף, אין לגעת בתקע מיד לאחר ניתוק מהשקע בקיר.
- אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המוצר. חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.
- אין להפיל אל תוך המוצר חפצים מתכתיים כמו מטבעות, סיכות לשיער, סכ"ם או חוטי מתכת, או חפצים דליקים כגון נייר או גפרורים. יש להיזהר במיוחד כאשר ילדים נמצאים בסביבה. הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה או לפציעה. אם נפל עצם זר אל תוך המוצר, נתקו אותו מהחשמל ופנו אל מרכז שירות הלקוחות.
- אין לרסס מים על המוצר או לנקות אותו בחומרים דליקים (כגון מדלל או בנזן). קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- אין לגרום לטלטלה או למכה למכשיר, ואין להניח לחפצים כבדים ליפול על הטלוויזיה או על המסך. קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר.
- אין לגעת במוצר זה או באנטנה שלו בעת סופת ברקים או רעמים. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.

- אין להניח את הטלוויזיה או את השלט הרחוק במקומות הבאים:
 - מקום החשוף לאור שמש ישיר
 - אזור שיש בו לחות גבוהה, כמו חדר אמבטיה
 - סמוך למקור חום, כגון תנור או התקנים אחרים הפולטים חום
- סמוך לדלפקי מטבח או להתקני לחות אשר עלולים לפלוט אדים או להתזיז שמן
- אזור החשוף לגשם או לרוח
- סמוך לכלים המכילים מים, כגון אגרטים אחרת, אתם עלולים להיחשף לסכנות של שריפה, התחשמלות, תקלות בהפעלה או נזק למוצר.
- אין למקם את המוצר באזור בו הוא עלול להיות חשוף לאבק. הדבר עלול לגרום לסכנת שריפה.
- התקע הראשי הוא התקן החיבור/ניתוק של הטלוויזיה אל שקע חשמל. על תקע זה להישאר מחובר ותקין בזמן השימוש בטלוויזיה.
- אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. כמו כן, אם הפינים של תקע החשמל רטובים או מאובקים, יש לייבש היטב את התקע ולהסיר ממנו את האבק.
- קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יתר על המידה. הכנס את תקע החשמל לשקע עד סופו. אם התקע אינו מוכנס כראוי לשקע, קיימת סכנת התלקחות ושריפה.
- ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנור חימום. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנור חימום. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

מדריך למשתמש

הוראות בטיחות, הפניות ואיזכורים

טלוויזיית LED*
* טלוויזית LED של LG הינה טלוויזית LCD עם
תאורת LED אחורית.

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש
עתידי.

www.lg.com

זכויות יוצרים © כל הזכויות שמורות לחברת LG ELECTRONICS INC 2017