



USER GUIDE

LG-M160

SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

Om den här användarhandboken

Tack för att du valde den här LG-produkten. Läs noga igenom användarhandboken innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Den här telefonen är inte lämplig för personer med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Beskrivningarna är baserade på telefonens standardinställningar.
- Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten kontaktar du ett LG-servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant tjänstleverantör.
- Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende på område, tjänstleverantör, programvaru- eller operativsystemversion, och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av medier.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster som meddelandetjänster, tjänster för överföring och hämtning, tjänster för automatisk synkronisering och lokaliseringstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Instruktionsmeddelanden



VARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



VAR FÖRSIKTIG! Situationer som kan leda till lindriga skador på enheten.



OBS! Meddelanden eller annan information.

Innehållsförteckning

5 Riktlinjer för säker och effektiv användning

01

Skräddarsydda funktioner

- 15 quick share
- 16 QuickMemo+
- 18 Stör ej
- 18 ID för ringsignal

02

Grundläggande funktioner

- 20 Produktkomponenter och tillbehör
- 21 Översikt
- 23 Starta och stänga av enheten
- 24 Sätta i SIM-kortet och batteriet
- 26 Ladda batteriet
- 27 Optimera batteritiden
- 28 Sätta i minneskortet
- 29 Ta ur minneskortet
- 29 Pekskärm
- 32 Hemskärm
- 40 Skärmlås
- 43 Kryptering av enheten
- 44 Kryptering av minneskort
- 45 Ta skärmdumpar
- 45 Ange text

03

Användbara program

- 53 Installera och avinstallera program
- 54 Avinstallerade program
- 55 Samtal
- 58 SMS/MMS
- 59 Kamera
- 65 Galleri
- 67 Filhanterare
- 67 Väder
- 68 Musik
- 69 Klocka
- 70 Kalkylator
- 70 Uppgifter
- 71 Röstmemo
- 71 FM-radio
- 71 Hämtningar
- 72 CBS-meddelande
- 72 E-post
- 74 Kontakter
- 76 LG SmartWorld
- 77 Kalender
- 78 LG Backup
- 79 RemoteCall Service
- 79 Google-program

04

Telefoninställningar

- 82 Inställningar
- 82 Nätverk
- 90 Ljud & Meddelande
- 91 Skärm
- 92 Allmänt

05

Appendix

- 100 LG-språkinställningar
- 100 LG Bridge
- 101 Uppdatering av telefonmjukvara
- 103 Vanliga frågor och svar
- 106 Stöldsnyddsguide
- 107 Mer information

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Viktig information om enheten

- Enhetens program och tjänster kan ändras eller avbrytas utan förvarning, beroende på leverantören och mjukvaruversionen.
- En konfiguration genomförs när enheten aktiveras för första gången, starttiden är längre än vanligt.

Läs före användning

- Om du vill köpa extra delar kontaktar du LG:s kundtjänstcenter för att få information om återförsäljare.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Använd inte LG-produkter för andra ändamål än de ursprungligen avsedda. Enheten kan skadas om icke-certifierade program eller programvara används. Garantin täcker inte sådana situationer.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Enheten är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheters SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här modellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,556 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,270 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 5 mm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 5 mm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Information om RF-exponering från FCC

I augusti 1996 antog den amerikanska federala kommunikationskommittén (FCC), med sin åtgärd i rapporten och förordningen FCC 96-326, en uppdaterad säkerhetsnorm för mänsklig exponering för elektromagnetisk radiofrekvensenergi (RF) från FCC-reglerade sändare. Riktlinjerna överensstämmer med den säkerhetsstandard som tidigare har angivits både internationellt och i USA. Enhetens konstruktion uppfyller FCC:s riktlinjer och dessa internationella standarder.

Avsnitt 15.19

Enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller vid användning:

- (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) enheten måste acceptera eventuell inkommande störning som kan orsaka att enheten inte fungerar normalt.

Avsnitt 15.21

Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Enheter som bärs nära kroppen

Enheten är testad för normal användning när den bärs nära kroppen och det är 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida. För att uppfylla FCC:s krav för RF-exponering måste det minsta avståndet mellan användarens kropp och telefonens baksida vara 1 cm.

Bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör med metalldelar är inte tillåtna. Tillbehör som bärs nära kroppen där avståndet på 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida inte kan uppfyllas, och som inte har testats för normal användning när den bärs nära kroppen, kanske inte uppfyller FCC:s gränsvärden för RF-exponering och ska undvikas.

Avsnitt 15.105

Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digitala enheter av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. De här kraven har utformats för att ge tillräckligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras eller används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Men det finns inga garantier för att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen skulle orsaka skadliga störningar på tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att man startar och stänger av utrustningen, bör användaren försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag än det där mottagaren är ansluten.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.

Skötsel och underhåll av produkten

- Använd alltid äkta batterier, laddare och tillbehör från LG som är godkända för att användas med just denna enhetsmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier för produkten bli ogiltiga. Det kan också vara farligt.
- En del av innehållet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.
- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av enheten på alla platser där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda enheten på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i enheten med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på enheten.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte enheten ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Enheten ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte enheten nära kreditkort eller andra kort med magnetremsa. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada enheten.
- Håll enheten borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Enheten är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Du bör därför vara försiktig när du hanterar enheten under eller direkt efter användningen.
- Om din enhet blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta enhet ändrar färgen på produktetiketten i telefonen. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av enheten

Elektroniska apparater

Alla enheter kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Kontakta din läkare för att få information om huruvida användning av telefonen kan störa användningen av din medicinska utrustning.
- Pacemakertilverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan andra enheter och en pacemaker för att undvika potentiellt farliga störningar i pacemakern.
- Enheten kan avge ett starkt eller blinkande ljusken.
- Vissa hörapparater kan störas av enheter.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt enheten i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C. Om du utsätter enheten för extremt höga eller låga temperaturer, kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om användning av enheter under bilkörning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Använd inte handhållna enheter medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.



- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glaskdelar

Vissa delar av enheten är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte enheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte enheten i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte enheten vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska och explosiva ämnen på samma ställe i bilen som där du förvarar din enhet och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av enheten före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara enheten på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har den här enheten att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när enheten är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

Att tänka på när du använder SIM-kort

- Sätt inte i SIM-kortet i enheten med etiketten eller tätningen kvar. Det kan orsaka skada.
- Ta inte bort SIM-kortet när du använder enheten. Det kan skada SIM-kortet eller systemet.
- Se till att SIM-kortet inte är repat, böjt eller skadat av en magnet. Det kan göra att filer som finns sparade på SIM-kortet tas bort eller leda till att enheten slutar fungera.

Att tänka på när du använder minneskort

- Kontrollera att minneskortet är placerat åt rätt håll när du sätter i det. Minneskortet kan annars skadas.

Skydda personuppgifter

- Se till att skydda dina personuppgifter så att känslig information inte läcks eller missbrukas.
- Gör alltid en säkerhetskopiera när du använder enheten. LG ansvarar inte för dataförluster.
- Se till att säkerhetskopiera all information och återställa enheten innan den kasseras för att förhindra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer och missbrukas.
- Läs texten för godkännande noggrant när du hämtar appar.
- Var försiktig med att använda appar som har åtkomst till flera funktioner eller dina personuppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet. Om du upptäcker tecken på missbruk av dina personuppgifter kan du kontakta tjänsteleverantören och be dem ta bort kontot eller ändra kontouppgifterna.
- Om enheten tappas bort eller blir stulen ska du byta lösenord på kontot för att skydda personuppgifterna.
- Använd inte appar från okända källor.





01

Skräddarsydda funktioner

quick share

Du kan dela en bild eller video med önskat program direkt efter att du tagit dem.

- 1 Tryck på  >  och ta sedan en bild eller spela in en video.
- 2 Dra quick share-ikonen som visas när du tagit en bild eller spelat in en video och välj ett program att dela.

Du kan också hålla ned förhandsgranskningsikonen när du har tagit en bild eller spelat in en video och sedan dra den till quick share-ikonen.



- Vilka program som visas av quick share-ikonen kan variera beroende på typ och hur ofta de installerade programmen används.













QuickMemo+





Översikt över QuickMemo+

Med den här avancerade anteckningsfunktionen kan du göra kreativa anteckningar och hantera bilder och skärmdumpar, vilket du inte kan i det vanliga anteckningsprogrammet.


Skriv en anteckning

- 1 Tryck på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  om du vill skapa en anteckning.
 -  : Ångra den senaste åtgärden.
 -  : Upprepa den senaste åtgärden du ångrade.
 -  : Skriv en anteckning med knappsatsen.
 -  : Skriv anteckningar för hand.
 -  : Radera handskrivna anteckningar.
 -  : Zooma in eller ut, rotera eller radera delar av ett handskrivet meddelande.
 -  : Få tillgång till ytterligare alternativ, inklusive delning och möjligheten att låsa anteckningar, ändra stil på anteckningsblocket och infoga innehåll.
- 3 Tryck på  > **Klar** om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på ett foto





- 1 Tryck på  > **QuickMemo+** > .
- 2 Tryck på  för att ta en bild och tryck sedan på **OK**.
 - Fotot läggs automatiskt till i anteckningsblocket.
- 3 Skriv anteckningar på bilden.
- 4 Tryck på  > **Klar** om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en skärmdump

- 1 Visa skärmen du vill fotografera och dra statusfältet nedåt. Tryck sedan på **Capture+**.
 - Skärmdumpen visas som bakgrundstema i anteckningsblocket. Memoverktyg visas längst upp på skärmen.
- 2 Gör anteckningar på skärmdumpen.
 - Om du vill beskära och spara en del av skärmen trycker du på  och markerar en sektion med beskärningsverktyget.
 - Om du vill bifoga en skärmdump till anteckningen trycker du på **T**.
- 3 Tryck på **:** > **Klar** och spara anteckningarna på önskad plats.
 - Sparade anteckningar kan visas i antingen **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Om du vill att anteckningar alltid ska sparas på samma plats, markerar du kryssrutan för **Använd som standard för den här åtgärden**, och väljer ett program.

Hantera mappar

Du kan visa anteckningar grupperade efter anteckningstyp.



- 1 Tryck på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryck på  högst upp på skärmen och välj ett menyalternativ:
 - **Alla memon**: Visa alla anteckningar som är sparade i **QuickMemo+**.
 - **Mina memon**: Visa anteckningar som skapats med **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: Visa anteckningar som skapats med **Capture+**.
 - **Fotomemon**: Visa anteckningar som skapats med .
 - **Papperskorgen**: Visa borttagna anteckningar.
 - **Ny kategori**: Lägg till kategorier.
 -  : Ändra ordning på, lägg till eller ta bort kategorier. Du kan ändra namn på en kategori genom att trycka på den.



- Vissa mappar visas inte när QuickMemo+ startas första gången. Inaktiverade mappar aktiveras och visas när de innehåller minst en relaterad anteckning.



Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Ljud & Meddelande** > **Stör ej** och dra sedan  för att aktivera det.
- 2 Tryck på **Ljud och vibrationer** och välj önskat läge:
 - **Endast prioritet:** Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda program. Larmsignalerna ljuder även när **Endast prioritet** är aktiverat.
 - **Helt tyst:** Inaktivera både ljud och vibrering.

ID för ringsignal

Du kan ställa in enheten så att den spelar upp en automatiskt komponerad ringsignal för varje inkommande samtal från utvalda kontakter. Den här funktionen är praktisk eftersom du hör på ringsignalen vem som ringer dig.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Ljud & Meddelande** > **ID för ringsignal** och dra sedan  för att aktivera det.
- 2 Tryck på **Komponera ringsignaler för** och välj önskat alternativ.



- Standardringsignalen spelas upp för inkommande samtal från kontakter förutom den valda kontakten.



02

Grundläggande funktioner

Produktkomponenter och tillbehör

Kontrollera att inget av följande saknas:

- Enhet
- Batteri
- USB-kabel
- Laddare
- Snabbstartsguide





- De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
- Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.
- Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra telefonens prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationservice.



- Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren som du köpte telefonen av.
- Om du vill köpa ytterligare bastillbehör kontaktar du LG:s kundtjänst och support.
- Om du vill köpa valfria tillbehör kontaktar du LG:s kundtjänst och support för information om återförsäljare.
- Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Översikt

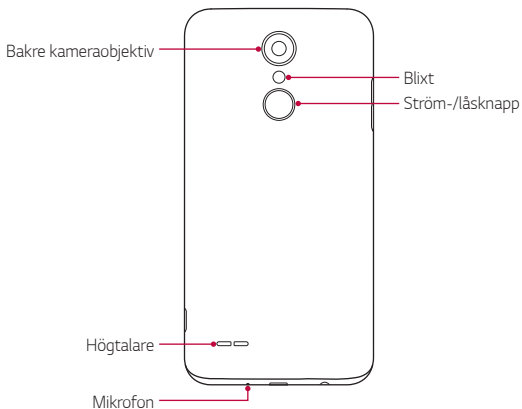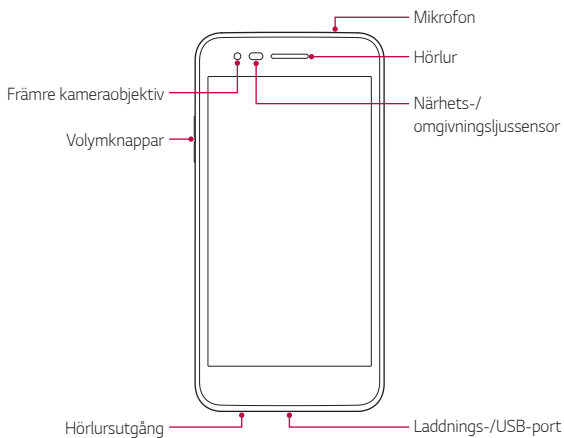

- Närhets-/omgivningsljussensor
 - Avståndssensor: När enheten hålls nära kroppen stänger avståndssensorn av skärmen och inaktiverar pekfunktionen. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när telefonen är utom ett visst räckhåll.
 - Omgivningsljussensor: Omgivningsljussensorn analyserar omgivningsljusets intensitet när läget för automatisk ljusstyrka är aktiverat.
- Volymknappar
 - Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
 - Tryck lätt på en volymknapp för att ta en bild. Om du vill ta flera bilder i rad håller du volymknappen nedtryckt.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta **Kamera**-programmet när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta **Capture+**.
- Ström-/låsknapp
 - Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
 - Håll knappen nedtryckt när du vill välja ett strömkontrollsalternativ.



- Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på enhetsspecifikationerna.
- Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan skärmen skadas.
- Täck inte närhetssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm.
- Om telefonen är blöt eller används på en fuktig plats kanske inte peksensorn eller knapparna fungerar ordentligt.

Starta och stänga av enheten

Starta enheten

När enheten är avstängd trycker och håller du på ström-/låsknappen.



- När telefonen aktiveras första gången sker en första konfiguration. Första gången telefonen startar kan det ta längre tid än vanligt.

Stänga av enheten

Tryck och håll på ström-/låsknappen och välj sedan **Stäng av**.

Alternativ för strömkontroll

Tryck och håll på ström-/låsknappen och välj sedan ett alternativ.

- **Stäng av:** Stäng av enheten.
- **Stäng av och starta om:** Starta om enheten.
- **Aktivera flygplansläge:** Blockera telekommunikationsrelaterade funktioner som att ringa samtal, skicka meddelanden och surfa på nätet. Andra funktioner kan fortfarande användas.

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Sätt i SIM-kortet som du fått av enhetsoperatören samt det medföljande batteriet.




- Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort skulle fastna i SIM-kortplatsen ska du ta med enheten till ett av LG:s servicecenter och be att få minneskortet uttaget.




- Endast nano-SIM-kort fungerar med enheten.


- 1 Håll enheten stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort bakstycket, som på bilden.

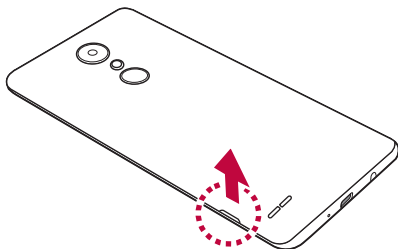


- 2 Skjut in SIM-kortet i SIM-kortplatsen som på bilden. Se till att kortets guldpläterade kontaktyta är vänd nedåt.

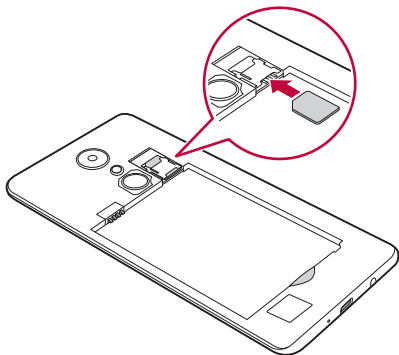

- 3 Sätt i batteriet.

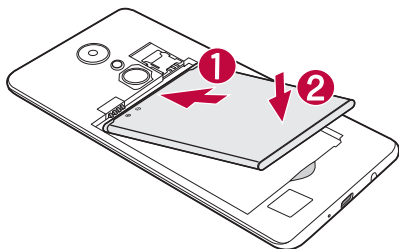

- 4 Du sätter tillbaka skyddet på enheten genom att passa in bakstycket över batterifacket och trycka ned det tills det knäpps fast.

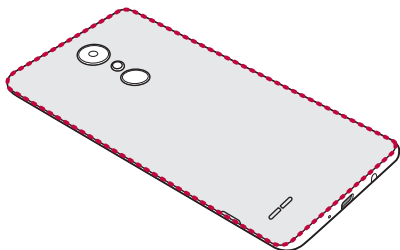


Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. Du kan även ladda batteriet via dator genom att ansluta enheten till den via USB-kabeln.



- Använd endast laddare, batterier och kablar som godkänts av LG. Om du använder icke-godkända laddare, batterier eller kablar kan batteriet laddas långsamt. Det kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, vilket inte täcks av garantin.

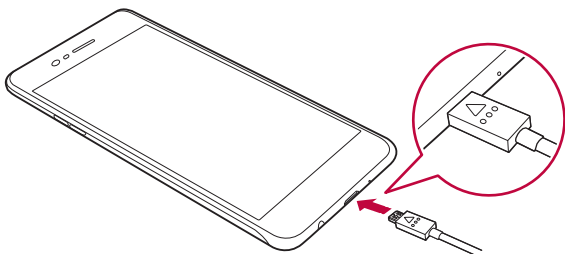

Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du enhetens batteritid att räcka längre

- Stäng av radiokommunikationen när du inte använder den. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth® eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du hämtar kan förbruka batterikraft.
- Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.


Sätta i minneskortet

Enheten har stöd för microSD-kort på upp till 32 GB. En del minneskort kanske inte är kompatibla med din telefon beroende på tillverkare och typ.



- En del minneskort kanske inte är fullständigt kompatibla med din telefon. Om du använder ett inkompatibelt kort kan det skada telefonen eller minneskortet, eller skada data som lagrats på dem.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontaktarna vända nedåt.

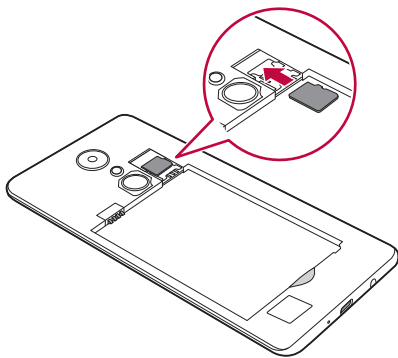

- 3 Sätt tillbaka bakstycket.

Ta ur minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du först avaktivera det så att du kan ta ut det säkert.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Lagring & USB** > .
- 2 Ta av bakstycket och dra ut minneskortet.




- Ta inte ur minneskortet medan telefonen för över data dit eller hämtar information därifrån. Annars kan data försvinna eller skadas, och minneskortet och telefonen kan skadas. LG ansvarar inte för förluster, inklusive förlust av data, som kan härledas till felaktig användning av minneskortet.

Pekskärm

Lär dig hur du kan styra telefonen med pekskärmsgester.

Tryck

Tryck lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett alternativ.

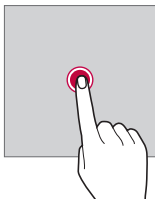


Håll nedtryckt

Håll fingret nedtryckt i några sekunder om du vill köra en dold funktion.




Tryck två gånger

Tryck snabbt två gånger för att zooma in respektive ut i bilder och kartor.

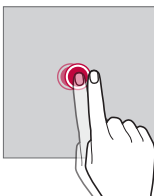


Svep

Håll ett objekt nedtryckt, till exempel ett program eller en widget, och svep det sedan till en annan plats. Med den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.

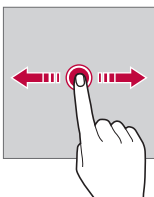



Snärta

Håll fingret nedtryckt på skärmen och snärta åt höger eller vänster för att snabbt gå till en annan panel.

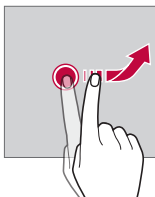

För samman och dra ihop

För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta. Zooma in genom att dra isär fingrarna.

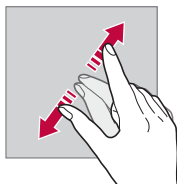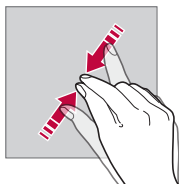


• Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.



- Pekskärmen kan sluta att fungera om du använder telefonen i närheten av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
- Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se skärmen, beroende på din position. Använd telefonen på skuggiga platser eller platser med ett inte för starkt ljus, men som är tillräckligt starkt för att läsa böcker.
- Tryck inte för hårt på skärmen.
- Tryck lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
- Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen, kanske pekfunktionen inte fungerar.
- Om skärmen är fuktig eller blöt kanske pekfunktionen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om det sitter ett skärmskydd eller annan typ av skydd på telefonen.

Hemskärm

Översikt över hemskärmen

Från hemskärmen har du tillgång till olika funktioner och program på telefonen. Tryck på  på valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.

Du kan hantera alla program och widgets på hemskärmen. Svep åt vänster eller höger på skärmen för att få en snabbtitt på alla installerade program.

Sök efter ett program med Googles sökfunktion.

Hemskärmens utseende

Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på hemskärmen.



• Hemskärmens utseende kan variera beroende på tjänstleverantör och mjukvaruversion.

- **Statusfält:** Visa statusikoner, tid och batterinivå.
- **Väderwidget:** Visa information om väder och tid för ett specifikt område.
- **Google Search-widget:** Sök med Google genom att ange muntliga eller skriftliga nyckelord.
- **Mapp:** Skapa mappar för att gruppera program efter egna önskemål.
- **Sidsymbol:** Visa det totala antalet hemskärmssidor och de sidor som visas just nu (markerade).
- **Snabbåtkomstområde:** Fäst viktiga program längst ned på skärmen så att du lätt når dem från vilken hemskärmssida som helst.

- **Navigationssknappar på hemskärmen:**


- ◀: Återvänd till föregående skärm. Stäng knappsatsen eller popup-fönstren.
- ○: Tryck för att gå till hemskärmen. Tryck och håll om du vill starta **Google**.
- □: Visa en lista över nyligen använda program eller kör ett program från listan. Använd alternativet **Ta bort alla** för att ta bort alla nyligen använda program. I vissa appar öppnas ytterligare alternativ när du håller knappen nedtryckt.

Redigera navigationssknapparna på hemskärmen

Du kan ändra ordning på navigationssknapparna på hemskärmen eller lägga till ofta använda funktioner i navigationssknapparna.

Tryck på ○ > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationssknappskombination** och anpassa inställningarna.

- Här finns många funktioner, till exempel **Meddelandepanelen** och **Capture+**. Högst fem objekt kan läggas till.

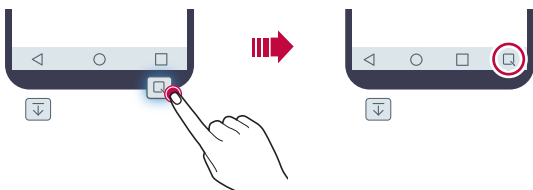

Statusikoner

När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon i statusfältet. Du kan kontrollera enhetens status genom att titta på statusikonerna i statusfältet.

-  : Ingen signal
-  : Data överförs över nätverket
-  : Alarm är på
-  : Vibrationsläge är aktiverat
-  : Bluetooth är på
-  : Ansluten till en dator via USB
-  : Batterinivå
-  : Flygläge är på
-  : Missade samtal
-  : Wi-Fi är på
-  : Ljud av-läge är på
-  : GPS är på
-  : Surfzon är på
-  : Inget SIM-kort



- Vissa av de här ikonerna kan se något annorlunda ut eller inte visas alls beroende på enhetens status. Följ de ikoner som används i den miljö där du använder telefonen.
- De ikoner som visas kan variera beroende på område och tjänstleverantör.


Meddelandepanel

Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt.

Använd snabbåtkomstknapparna i meddelandepanelen för att snabbt och lätt aktivera eller stänga av en funktion.

Dra åt vänster eller höger i listan med snabbåtkomstikoner och välj önskad funktionsikon.

- När du håller en ikon nedtryckt visas inställningsskärmen för den funktionen.

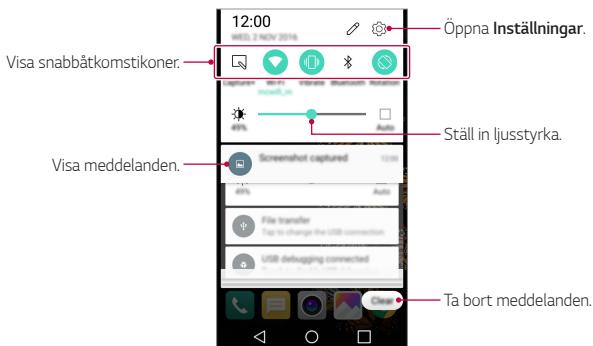

Inställningar för meddelandepanelen

Du kan välja vilka objekt som ska visas på meddelandepanelen.

Tryck på  på meddelandepanelen.


- Om du vill ändra ordning på snabbåtkomstikonerna håller du en ikon nedtryckt och drar den till ett annat läge.
- Välj de ikoner du vill visa i listan.

Ändra skärmens riktning

Du kan ställa in så att skärmorienteringen automatiskt växlar mellan liggande och stående beroende på hur enheten hålls.

På meddelandepanelen trycker du på **Rotering** i listan över snabbåtkomstikoner.

Du kan också trycka på  > **Inställningar** > **Skärm** och sedan aktivera **Rotera skärmen automatiskt**.

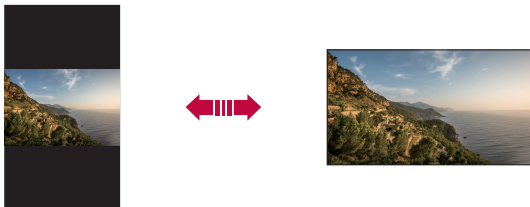

Redigera hemskärmen

Håll fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och starta sedan önskad funktion.


- Du kan ändra ordning på hemskärmssidorna genom att hålla en sida nedtryckt och dra den till en annan plats.
- Om du vill lägga till widgets på hemskärmen trycker du på **Widgets** och drar en widget till hemskärmen.
- Om du vill ändra inställningarna på hemskärmen trycker du på **Hemskärmsinställningar** och anpassar alternativen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- Om du vill visa eller installera om avinstallerade program trycker du på **Avinstallerade program**. Mer information finns i *Avinstallerade program*.

Visa bakgrundstemat

Du kan välja att bara visa bakgrundsbilden genom att dölja program och widgets på hemskärmen.

Dra isär två fingrar medan du håller ned hemskärmen.

- Du går tillbaka till ursprungsskärmen, där program och widgets visas, genom att föra samman fingrarna på hemskärmen eller trycka på ◀

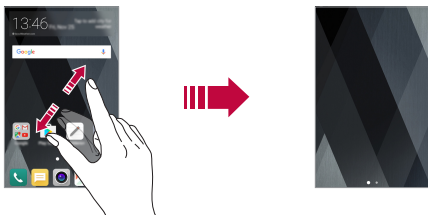

Flytta program på hemskärmen

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den sedan till en annan plats.

- Du kan placera ofta använda program längst ned på hemskärmen genom att hålla ett program nedtryckt och dra den till snabbåtkomstområdet längst ned.
- Du tar bort en ikon från snabbåtkomstområdet genom att dra den till hemskärmen.

Använda mappar på hemskärmen

Skapa mappar

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den över ett annat program.

- En ny mapp skapas och programmen läggs till i mappen.

Redigera mappar

Tryck på mapp på hemskärmen och kör sedan önskad funktion.

- Du ändrar mappnamn och färg genom att trycka på mappens namn.
- Om du vill lägga till eller ta bort program från listan med program trycker du på **+**.
- Om du vill ta bort ett program från mappen håller du programmet nedtryckt och drar den ut ur mappen. Om det bara finns en app kvar i mappen försvinner mappen automatiskt.

Hemskärmsinställningar

Du kan anpassa hemskärmsinställningarna.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Skärm > Hemskärm.**
- 2 Anpassa inställningar:
 - **Välj hemsida:** Välj ett hemskärmsläge.
 - **Bakgrundsbild:** Byt bakgrundstema på hemskärmen.
 - **Skärmeffekter:** Välj en effekt som ska användas när du växlar till en annan sida på hemskärmen.
 - **Välj Tema:** Välj skärmtema som ska användas.
 - **Sortera program efter:** Ställ in hur programmet ska sorteras på hemskärmen.
 - **Rutnät:** Ändra ordning på programmen på hemskärmen.
 - **Dölj program:** Markera eller avmarkera program som ska gömmas/ inte gömmas på hemskärmen.

Skärmlås

Översikt över skärmlås

När du trycker på ström-/låsknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Det här händer också om telefonen har varit i viloläge under en viss tid.

Om du trycker på ström-/låsknappen utan att skärmlåset är aktiverat visas hemskärmen direkt.


Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till din telefon.



- Skärmlås förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när du inte använder telefonen.

Konfigurera skärmlåsinställningar

Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.


- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** och välj önskad metod.
- 2 Anpassa låsinställningar:
 - **Ingen**: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
 - **Svep**: Svep över skärmen för att låsa upp den.
 - **Knock Code**: Tryck på rutorna på skärmen enligt ett visst mönster för att låsa upp skärmen.
 - **Grafiskt lösenord**: Rita grafiskt lösenord för att låsa upp skärmen.
 - **PIN**: Ange ett numeriskt lösenord för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord**: Ange ett alfanumeriskt lösenord för att låsa upp skärmen.



- Om du anger fel mönster fler gånger i följd än det angivna antalet kan du låsa upp skärmen med backup PIN.

Låsskärmstillningar

Du kan anpassa följande inställningarna för låsskärmen.

1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm**.

2 Anpassa inställningar:

- **Välj skärmlås:** Välj en skärmlåsmetod.
- **Smart Lock:** Välj betrodda objekt så att telefonen låses upp automatiskt om något av dem förekommer.
- **Skärmeffekter:** Ange skärmövergångseffekter som ska användas när skärmen låses upp. Det här alternativet visas när skärmlåsningmetoden är inställd på Svepa.
- **Bakgrundsbild:** Byt bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Genvägar:** Lägg till genvägar för program och öppna program direkt från låsskärmen genom att dra dem utanför den stora cirkeln. Det här alternativet visas när skärmlåsningmetoden är inställd på Svepa.
- **Kontaktinformation för försvunnen telefon:** Visa information om nödlägeskontakt på låsskärmen.
- **Låstimer:** Ange efter hur lång vilotid telefonen ska låsas automatiskt.
- **Strömbrytaren låser direkt:** Låser skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen.



- De tillgängliga alternativen kan variera beroende på vald skärmlåsningmetod.

KnockON

Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.



- Det här alternativet är bara tillgängligt på hemskärmar från LG. Det kanske inte fungerar med ett anpassat öppningsprogram eller på en hemskärm som användaren har installerat.
- Använd fingertoppen när du trycker på skärmen. Använd inte nageln.
- Se till att inget märke eller annat främmande föremål täcker närhets-/omgivningsljussensorn.

Aktivera skärmen

Tryck två gånger på mitten av skärmen.

- Om du trycker längst upp eller längst ned på skärmen kan igenkänningen gå långsammare.

Inaktivera skärmen

Dubbeltryck i statusfältet, i ett tomt område på hemskärmen eller på låsskärmen.


Knock Code

Du kan låsa upp skärmen genom att skapa en egen Knock Code. Du kan öppna hemskärmen direkt när skärmen är låst genom att knacka in en viss sekvens på skärmen.



- Du kan använda din Knock Code tillsammans med KnockOn-funktionen.
- Om du anger fel Knock Code fler gånger i följd än det angivna antalet kan du låsa upp skärmen med backup PIN.
- Tänk på att använda fingertoppen när du trycker på skärmen.

Skapa en Knock Code

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryck på fyrkanterna enligt valfritt mönster för att skapa en Knock Code och tryck sedan på **NÄSTA**.
- 3 Mata in den skapade koden igen för att bekräfta den och tryck sedan på **BEKRÄFTA**.
- 4 Ange en backup PIN-kod som du kan använda om du glömmer bort din Knock Code.

Låsa upp skärmen med en Knock Code

Lås upp skärmen genom att knacka in den Knock Code som du har skapat.

Knacka in koden på pekskärmen när skärmen är avstängd.

- Du kan också ange en Knock Code när skärmen är påslagen

Kryptering av enheten

Kryptera enheten

För att skydda data krypteras data innan de sparas på enheten. Du kan läsa, skriva och kopiera data även när enhetskryptering är aktiverat. Du kan också visa en uppmaning till användaren att bekräfta när strömmen aktiveras genom att använda låsinställningar i låsskärmsläge.

Kryptering av minneskort

Du kan kryptera och skydda data på minneskortet. Den krypterade informationen på minneskortet går inte komma åt från andra enheter.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Kryptera SD-kortminne**.
- 2 Läs översikten för minneskortskryptering på skärmen, och tryck sedan på **FORTSÄTT** för att fortsätta.
- 3 Välj alternativ och tryck på **KRYPTERA NU**:
 - **Ny filkryptering**: Kryptera bara data som har sparats på minneskortet efter kryptering.
 - **Full kryptering**: Kryptera alla data som är sparade på minneskortet.
 - **Exkludera mediefiler**: Kryptera alla filer utom mediefiler, till exempel musik, bilder och videor.



- Om du vill kryptera minneskortet måste du se till att ett skärmlås har ställts in med en PIN-kod eller ett lösenord.
- När krypteringen av minneskortet startar kan vissa funktioner inte användas.
- Om du stänger av telefonen under krypteringen avbryts processen och vissa data kan skadas. Kontrollera därför alltid batterinivån innan du påbörjar kryptering.
- Krypterade filer är bara tillgängliga från den enhet där de krypterades.
- Det krypterade minneskortet kan inte användas på andra LG-enheter. Om du vill använda det krypterade minneskortet på en annan mobil enhet måste du initiera det.
- Du kan aktivera kryptering av minneskort även om inget minneskort är installerat i telefonen. De minneskort som sätts i efter krypteringen, krypteras då automatiskt.

Ta skärmdumpar

Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.

Via en genväg

Håll ström-/låsknappen och volymsänkknappen (-) nedtryckta samtidigt i minst två sekunder.

- Du kan visa skärmdumpar i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Dra statusfältet nedåt på den skärm där skärmdumpen ska tas, och tryck sedan på **Capture+**.




- När skärmen är avstängd eller låst kan du öppna **Capture+** genom att trycka två gånger på knappen Hög volym (+). Tryck först på **○ >** **Inställningar > Allmänt** och aktivera sedan **Genvägstangent**.
- Mer information finns i *Skriva anteckningar på en skärmdump*.

Ange text

Använda Smart-tangentbord


Du kan använda Smart-tangentbordet för att skriva och redigera text.

Med Smart-tangentbordet kan du visa texten medan du skriver utan att behöva växla mellan skärmen och ett vanligt tangentbord. Det gör det enklare och snabbare att skriva och minskar antalet felskrivningar.

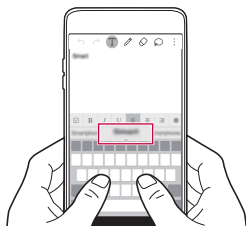

Flytta markören

Med Smart-tangentbordet kan du flytta markören exakt dit du vill. Håll ned mellanslagstangenten när du skriver och dra sedan åt vänster eller höger och flytta markören dit du vill i texten.

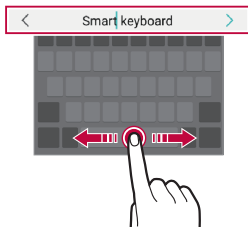


- Det här alternativet är bara tillgängligt på QWERTY-tangentbordet.

Ordförslag

Smart-tangentbordet analyserar automatiskt ditt skrivmönster och föreslår ofta använda ord medan du skriver. Ju längre tid du använder telefonen desto mer exakta blir förslagen.

Skriv text och tryck på ett föreslaget ord eller dra försiktigt mellanslagstangentens vänstra eller högra sida lätt uppåt.


- Det valda ordet läggs till automatiskt. Du behöver inte skriva in alla bokstäver i ordet manuellt.

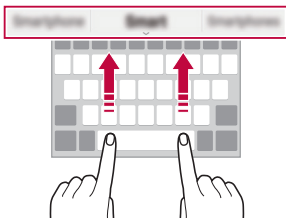

Ändra QWERTY-layouten

Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på tangenterna på den nedersta raden på tangentbordet.

- 1 Tryck på **○ > Inställningar > Allmänt > Språk & Tangentbord > LG Tangentbord > Tangentbordshöjd och layout > QWERTY-layout**.
Du kan också trycka på **⚙️** på tangentbordet och sedan trycka på **Tangentbordshöjd och layout > QWERTY-layout**.
- 2 Tryck på en tangent på den nedersta raden och dra den till en annan plats.

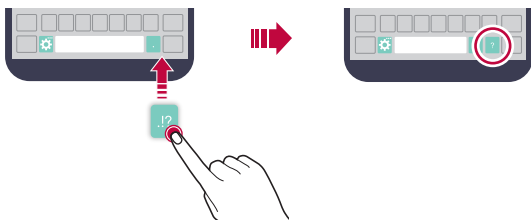

- Det här alternativet är tillgängligt på QWERTY-, QWERTZ- och AZERTY-tangentbord.
- Funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Anpassa tangentbordets höjd

Du kan anpassa höjden på tangentbordet så att det känns så bekvämt som möjligt att skriva.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.
Du kan också trycka på **⚙️** på tangentbordet och sedan trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.
- 2 Justera tangentbordets höjd.




Välj liggande tangentbordsläge

Du kan välja liggande tangentbordsläge bland flera alternativ.

- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.
Du kan också trycka på **⚙️** på tangentbordet och sedan trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.
- 2 Välj ett tangentbordsläge.

Dela tangentbordet


Du kan dela upp tangentbordet i två delar och placera vardera del på varsin sida om skärmen när skärmen är i liggande läge.

Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Delat Tangentbord**.

Du kan också trycka på  på tangentbordet och sedan trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Delat Tangentbord**.





- Sätt telefonen i liggande läge för att dela upp tangentbordet på båda sidor. Om du vill sammanfoga eller dela upp tangentbordet för du samman eller drar isär fingrarna på tangentbordet.




Enhandsläge

Du kan flytta tangentbordet till sidan av skärmen så att du kan använda tangentbordet med en hand.

1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.

Du kan också trycka på  på tangentbordet och sedan trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.


2 Tryck på pilen bredvid tangentbordet och flytta det i önskad riktning.

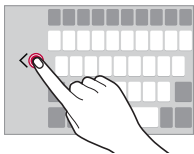

Ange text med rösten


Tryck och håll på  på tangentbordet, och välj sedan .



- Röstigenkänningen fungerar bättre om du talar tydligt med rätt uttal.
- Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
- Om du vill välja språk för röstigenkänning trycker du på  > **Språk** på röstigenkänningskärmen.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.


Ändra tangentbordet

Du kan ändra inmatningsspråk och typ av tangentbord för varje språk.

- 1 Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **LG Tangentbord** > **Välj språk**.
- 2 Välj ett språk och anpassa tangentbordstypen.

Kopiera och klistra in

Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra in texten i samma program. Eller också kan du köra andra program och klistra in texten i dem.





- 1 Håll ned fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.
- 2 Dra  för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.
- 3 Välj antingen **KLIPP UT** eller **KOPIERA**.
 - Utklippt eller kopierad text läggs automatiskt till i klippbrickan.
- 4 Tryck och håll i textinmatningsfönstret och välj sedan **KLISTRA IN**.



- Om inget objekt har kopierats eller klippts ut visas inte alternativet **KLISTRA IN**.

Klippbricka

Om du kopierar eller klipper ut en bild eller text sparas den automatiskt i Urklipp och kan klistras in var som helst, när som helst.

- 1 Tryck och håll på  på tangentbordet och välj sedan .
Du kan också trycka och hålla i textinmatningsfönstret och sedan välja **KLIPPBRICKA**.
- 2 Markera och klistra in ett objekt från Urklipp.
 - Tryck på  om du vill låsa sparade objekt så att de inte tas bort även när maxantalet överskrids. Du kan låsa högst tio objekt. Om du vill ta bort låsta objekt måste du först låsa upp dem.
 - Tryck på  om du vill ta bort objekt som har sparats i klippbrickan.



- Klippbrickan stöds eventuellt inte av vissa program som laddats ner av användaren.



03

Användbara program

Installera och avinstallera program

Installera program

Öppna en programbutik och sök efter program att ladda ned.

- Du kan använda **SmartWorld**, **Play Butik** eller den programbutik som tillhandahålls av din tjänstleverantör.



- Vissa programbutiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
- Vissa program kostar pengar.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- **SmartWorld** kanske inte stöds beroende på område eller mobiloperatör.


Avinstallera program

Avinstallera program som du inte använder längre.



- Vissa program kan inte avinstalleras av användaren.

Avinstallera genom att hålla fingret nedtryckt

- Tryck och håll på det program du vill avinstallera på hemskärmen och dra det till **Avinstallera** längst upp på skärmen.
- På hemskärmen kan du även trycka och hålla på det program du vill avinstallera och sedan släppa för att försätta enheten i avinstallationsläge. Tryck på  som visas på det program som kan avinstalleras och välj sedan **AVINSTALLERA**.
- Du kan installera om program som avinstallerades inom det senaste dygnet. Mer information finns i *Avinstallerade program*.

Avinstallera via inställningsmenyn


Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Program**, välj ett program och tryck sedan på **Avinstallera**.

Avinstallera program från Play Store

Gå till den appbutik som du laddade ned programmet från och avinstallera det.

Avinstallerade program

Du kan visa avinstallerade program på hemskärmen. Du kan också installera om program som har avinstallerats det senaste dygnet.

- 1 Tryck på  > **Avinstallerade program**.
- 2 Aktivera önskad funktion:
 - **Installera om**: Installera om det valda programmet.
 - : Ta bort avinstallerade program för gott från telefonen.







- Avinstallerade program tas automatiskt bort från telefonen 24 timmar efter avinstallationen. Om du vill installera om avinstallerade program måste du ladda ned dem igen från programbutiken.
- Den här funktionen är bara aktiverad på standardhemskärmen. Om du avinstallerar program medan du använder EasyHome-skärmen eller något annat startprogram tas de bort direkt och permanent från telefonen.

Samtal

Röstsamtal

Ring ett samtal med någon av de tillgängliga metoderna, exempelvis genom att ange telefonnumret manuellt, ringa ett samtal från kontaktlistan eller från listan över senaste samtal.




Ringa ett samtal med knappsatsen

- 1 Tryck på  >  > **Samtal**.
- 2 Ring ett samtal med valfri metod:
 - Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - Håll ned fingret på ett kortnummer.
 - Sök efter en kontakt genom att ange den första bokstaven i namnet på kontakten i kontaktlistan och tryck sedan på .




- Lägg till ett plustecken (+) när du ringer ett utrikessamtal genom att hålla ned siffran 0.
- Mer information om hur du lägger till telefonnummer i kortnummerlistan finns i [Lägga till kontakter i kortnummerlistan](#).


Ringa ett samtal via kontaktlistan

- 1 Tryck på  >  > **Kontakter**.
- 2 Markera en kontakt i kontaktlistan och tryck på .


Besvara ett samtal



Du besvarar ett samtal genom att dra  utanför cirkeln på skärmen för inkommande samtal.

- När stereoheadset är anslutet kan du ringa genom att använda besvara/avsluta-knappen på headsetet.

- Om du vill avsluta ett samtal genom att bara trycka på ström-/låsknappen trycker du på  > **Inställningar** > **Nätverk** > **Samtalsinställningar** > **Besvara och avsluta samtal** och aktiverar sedan **Avsluta samtalet med strömtangenten**.

Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal genom att dra  utanför cirkeln på skärmen för inkommande samtal.

- Om du vill skicka ett avvisningsmeddelande drar du  utanför cirkeln.
- Om du vill lägga till eller redigera ett avvisningsmeddelande trycker du på  > **Inställningar** > **Nätverk** > **Samtalsinställningar** > **Neka och avvisa samtal** > **Avböj med meddelande**.
- När du får ett samtal kan du trycka på ström-/låsknappen eller volymknappen för att växla till ljud av-läge.


Visa missade samtal

Om du har ett missat samtal visas  i statusfältet längst upp på skärmen.

Om du vill visa information om dina missade samtal drar du statusfältet nedåt. Du kan också trycka på  >  > **Historik**.

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Du har tillgång till olika funktioner under ett samtal genom att trycka på knapparna på skärmen:


- **Kontakter:** Visa kontaktlistan under ett samtal.
- **Avsluta:** Avsluta ett samtal.
- **Knappsats:** Visa eller dölj knappsatsen.
- **Högtalare:** Aktivera högtalarfunktionen.
- **Ljud av:** Stäng av ljudet så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth:** Växla samtalet till en Bluetooth-enhet som är parkopplad och ansluten.
-  : Åtkomst till en flera samtalsalternativ.



- De tillgängliga alternativen varierar beroende på område och tjänstleverantör.

Ringa ett tredje samtal

Du kan ringa upp ytterligare en kontakt under ett samtal.


- 1 Tryck på **:** > **Lägg till samtal** under ett samtal.
- 2 Ange ett telefonnummer och tryck på .
 - De båda samtalen visas samtidigt på skärmen och det första samtalet parkeras.
- 3 Om du vill starta ett konferenssamtal trycker du på **Koppla ihop samtal**.



- Du kan debiteras en avgift för varje samtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Visa samtalshistorik

Visa historik över de senaste samtalen genom att trycka på  >  > **Historik**. Sedan kan du använda följande funktioner:



- Välj en kontakt och visa detaljerad samtalshistorik. Om du vill ringa den valda kontakten trycker du på .
- Ta bort samtalshistorik genom att trycka på **:** > **Ta bort**.



- Den visade samtalslängden kan skilja sig från samtalsavgiften. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Konfigurera samtalsalternativ

Du kan ange olika samtalsalternativ.

- 1 Tryck på  >  > **Samtal** eller **Historik**.
- 2 Tryck på **:** > **Samtalsinställningar** och konfigurera sedan alternativen enligt dina egna önskemål.






SMS/MMS

Skicka ett meddelande

Du kan skriva och skicka meddelanden till valda kontakter eller till alla kontakter via meddelandeprogrammet.





- Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden utomlands. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

- 1 Tryck på  > .
- 2 Tryck på .
- 3 Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Öppna ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på **Skicka** när du vill skicka meddelandet.

Läsa ett meddelande

Du kan visa meddelanden som du har fått och skickat per kontakt.

- 1 Tryck på  > .
- 2 Välj en kontakt i meddelandelistan.

Konfigurera meddelandeinställningar

Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.

- 1 Tryck på  > .
- 2 Tryck på  > **Inställningar** i meddelandelistan.

Kamera

Starta kameran

Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda ögonblick.

Tryck på  > .




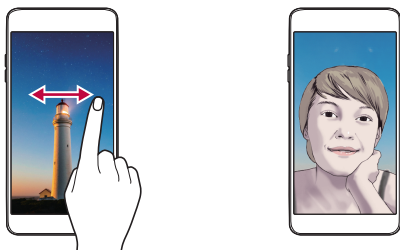
- Torka av kameraobjektivet med en mikrofiberduk innan du tar ett foto. Om du tar på objektivet med fingrarna kan bilderna bli suddiga.
- Ladda batteriet innan du använder kameran om batterinivån är under 5%.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig något åt från den faktiska enheten.
- Du kan visa bilder och videor i **Galleri**.
Mer information finns i *Översikt över Galleri*.



Växla mellan kameror

Du kan växla mellan den främre och bakre kameran beroende på din fotomiljö.

Om du vill växla mellan den främre och den bakre kameran trycker du på  på kameraskärmen eller så drar du skärmen uppåt eller nedåt eller åt vänster eller höger.




- Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder. Mer information finns i [Ta selfies](#).

Zooma in eller ut


Du kan använda zoomen på kameraskärmen för att zooma in eller ut medan du tar en bild eller spelar in en video.

För samman eller dra isär fingrarna på kameraskärmen för att zooma in eller ut.






Ta en bild

- 1 Tryck på motivet för att ställa in fokus på kameran.
- 2 Tryck på  om du vill ta en bild.
Du kan också trycka på en volymknapp.



- När skärmen är avstängd eller låst kan du starta kameran genom att trycka två gånger på volymsänkknappen (-). Aktivera funktionen genom att trycka på  > **Inställningar** > **Allmänt** och aktivera **Genvägstangent**.


Spela in en video

- 1 Tryck på motivet för att ställa in fokus på kameran.
- 2 Tryck på .
 - Om du vill ta en bild medan du spelar in en video trycker du på .
 - Tryck på  om du vill pausa inspelningen. Tryck på  om du vill återuppta inspelningen.
- 3 Tryck på  om du vill avsluta inspelningen.

Serietagning

Du kan ta en serie foton och skapa rörliga bilder.

Tryck och håll på  i Auto-läge.

- När  är nedtryckt tas snabbt flera bilder i rad.



- Du kan ta upp till trettio (30) bilder i rad.















Anpassa kameraalternativ

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål.

Tryck på .



- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på fotoläge.

	Välj bildformat för foton eller kvalitet för videor.
	Ta bilder eller videor med fylliga färgtoner och uppnå kompensations effekter även när du använder kameran i motljus. De här funktionerna tillhandahålls av kamerans HDR-teknik (high dynamic range, högt dynamiskt omfång).
	Ställ in timern på att automatiskt ta bilder efter en viss tidsperiod.
	Ta bilder med röstkommandon. (Tillgängliga alternativ: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi eller LG)
	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
	Ställ in vilka platser du vill spara bilder och videor på. Alternativen visas när ett externt minneskort är isatt. <ul style="list-style-type: none">•  : Spara i intern lagring.•  : Spara på externt minneskort.
	Anpassa inställningarna för autofotografering. De här alternativen visas när du använder den främre kameran. <ul style="list-style-type: none">•  : Ta en bild med Gesture shot-funktionen.•  : Ta en bild när kameran identifierar ett ansikte.
	Vänd bilder. De här alternativen visas när du använder den främre kameran. <ul style="list-style-type: none">•  : Vänd inte bilden.•  : Vänd bilden vågrätt.

Ta selfies

Med den främre kameran kan du visa ditt ansikte på skärmen och ta en selfie.




- När du använder den främre kameran kan du ange i kamerainställningarna hur selfie-bilder ska tas. Mer information finns i [Anpassa kameraalternativ](#).

Gesture Shot

Du kan ta selfie-bilder genom att använda Gesture shot.

Håll upp handflatan framför den främre kameran och knytt sedan ihop näven.


- En bild tas inom tre sekunder.

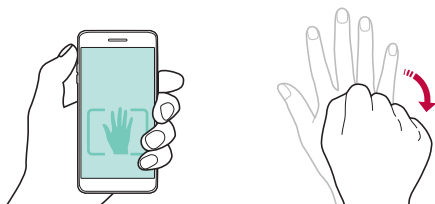


- Se till att [👏] är markerat i kameraalternativen innan du använder funktionen.
- Ett annat sätt att ta foton med hjälp av Gesture shot är att knyta näven och sedan öppna den framför den främre kameran.
- Se till att hålla handflatan och näven inom referensramen så att kameran kan upptäcka dem.

Seriefotografering

Du kan ta flera selfie-bilder i rad.

Tryck och håll på  när den främre kameran används. Du kan också hålla upp handflatan framför kameran och knyta näven snabbt två gånger.

- Fyra bilder tas med tre sekunders mellanrum.

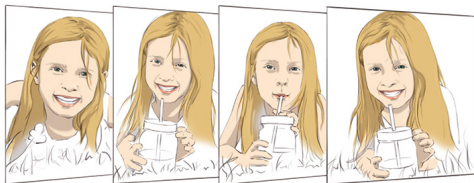




Autofotografering

Du kan använda ansiktsidentifieringsfunktionen för att lätt och bekvämt ta selfie-bilder. Du kan ställa in enheten så att den främre kameran identifierar ditt ansikte och tar en selfie automatiskt när du tittar på skärmen.

- När den främre kameran identifierar ditt ansikte blir ramen vit. Om du slutar att röra dig blir ramen blå och en bild tas med den främre kameran.





- Tryck på  och sedan på  tills  visas för att aktivera funktionen Autofotografering.

Galleri

Översikt över Galleri

Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på  > .
 - Sparade bilder och videor visas efter mapp.
- 2 Tryck på en mapp och välj en fil.
 - Visa det valda innehållet i helskrämsläge.
 - Svep åt vänster eller höger på den visade foto- eller videoskärmen för att visa föregående eller nästa fil.






- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- En del filer går inte att öppna på grund av kodning.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.


Visa foton



Redigera foton

- 1 Tryck på  när du tittar på en bild.
- 2 Använd olika effekter och verktyg för att redigera bilden.
- 3 Tryck på  för att ändringarna ska gälla.
- 4 Tryck på **SPARA** om du vill spara ändringarna.
 - Ändringarna skrivs över på originalfilen.
 - Om du vill spara den redigerade bilden som en annan fil, trycker du på  > **Spara kopia**.


Spela upp en video

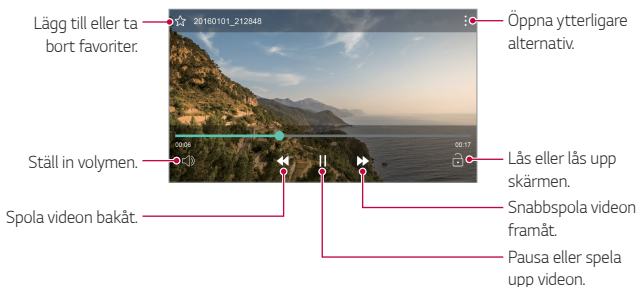

- Du ställer in ljudvolymen genom att dra videoskärmens högra sida uppåt eller nedåt.
- Du ställer in skärmens ljusstyrka genom att dra videoskärmens vänstra sida uppåt eller nedåt.



Ta bort filer

Du kan ta bort filer med något av följande alternativ:

- Tryck och håll på en fil i fillistan och tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  i fillistan och välj sedan filer.



Dela filer

Du kan använda följande alternativ för att dela filer:

- Tryck på  medan du tittar på en bild eller video och välj metod för att dela filen.
- Tryck på  i fillistan om du vill markera filer och dela dem via den metod du valt.




Filhanterare

Du kan visa och hantera filer som sparats på enheten.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Filhanterare**.
- 2 Tryck på  och välj önskad lagringsplats.


Väder

Du kan visa väderleksrapporter för ett visst område.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Väder**.
- 2 Tryck på  och lägg till stad.
 - På den detaljerade väderleksskärmen trycker du på  eller sveper åt vänster eller höger på skärmen för att visa vädret för andra städer.

Musik

Du kan spela upp och hantera musikfiler som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på  > **LG** > **Musik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en musikfil.





- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd för att kopiera en musikfil. Innan du laddar ned eller kopierar en musikfil bör du kontrollera vilka upphovsrättslagar som gäller i respektive land.


Klocka

Alarm

Du kan ställa in att ett alarm ska utlösas vid en viss tid.



- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Alarm**.
- 2 Tryck på  om du vill lägga till ett nytt alarm.
- 3 Konfigurera alarminställningarna och tryck på **SPARA**.



- Om du väljer ett tidigare inställt alarm kan du ändra den alarmtiden.
- Tryck på  överst på skärmen om du vill ta bort ett alarm. Du kan också hålla alarmet nedtryckt.


Världstid

Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Världstid**.
- 2 Tryck på  och lägg till stad.


Timer

Du kan ställa in att timern ska utlösa ett alarm efter en viss tid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Timer**.
- 2 Ställ in tiden och tryck på **Starta**.
 - Tryck på **Stopp** om du vill pausa timern. Om du vill återuppta timern trycker du på **Fortsätt**.
 - Om du vill nollställa timerinställningarna trycker du på **Återställ**.
- 3 Tryck på **Stopp** om du vill stoppa timeralarmet.


Stoppur

Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.

- 1 Tryck på  > **Klocka** > **Stoppur**.
- 2 Starta stoppuret genom att trycka på **Starta**.
 - Tryck på **Varv** om du vill ta en varvtid.
- 3 Tryck på **Stopp** om du vill pausa stoppuret.
 - Tryck på **Fortsätt** om du vill starta stoppuret igen.
 - Tryck på **Återställ** om du vill ta bort alla stoppurstider.


Kalkylator

Du kan använda två typer av miniräknare: den enkla och den avancerade.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Kalkylator**.
- 2 Använd knappsatsen för att göra en uträkning.
 - Om du vill använda en vetenskaplig miniräknare kan du dra det grönfärgade reglaget på höger sida av skärmen till vänster.
 - Om du vill starta om en beräkning håller du knappen **DEL** nedtryckt.






Uppgifter

Du kan registrera uppgifter på telefonen och enkelt hantera scheman.


- 1 Tryck på  > **LG** > **Uppgifter**.
- 2 Tryck på  om du vill lägga till en uppgift.
- 3 Ange information om uppgiften och tryck sedan på **SPARA**.

Röstmemo

Du kan spela in och spara din röst eller andras röster vid viktiga händelser. Inspelade röstfiler kan spelas upp eller delas.

- 1 Tryck på  > **Verktyg** > **Röstmemo**.
- 2 Tryck på .
 - Tryck på  om du vill pausa inspelningen.
- 3 Tryck på  när du vill avsluta inspelningen.
 - Filen sparas automatiskt och förhandslyssningsskärmen öppnas.
- 4 Tryck på  om du vill spela upp den inspelade rösten.



- Tryck på **Plats** om du vill spara information om platsen för inspelningen.
- Om du vill lägga till en händelse trycker du på **Händelser** och lägger till en händelse på önskat datum.
- Tryck på  om du vill visa inspelade röstfiler. Du kan spela upp en inspelad röstfil i listan.

FM-radio

Du kan lyssna på FM-radio.

Tryck på  > **Verktyg** > **FM-radio**.



- Anslut först ett headset till telefonen när du ska använda det här programmet. Headsetet fungerar som radioantenn.
- Det här alternativet finns inte i alla områden.


Hämtningar

Du kan visa, ta bort eller dela filer som du laddat ned från internet eller program.

Tryck på  > **Verktyg** > **Hämtningar**.

CBS-meddelande

Du kan visa realtidssändningar i nödsituationer, till exempel tyfoner, översvämningar och jordbävningar.

Tryck på  > **Verktyg** > **CBS-meddelande**.

E-post

Översikt över E-post


Du kan registrera ett e-postkonto för telefonen och läsa och skicka e-post från telefonen.




- Om du använder mobildata kan du debiteras en dataanvändningsavgift, beroende på vilket abonnemang du har. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.


Registrera e-postkonton

Registrera ditt e-postkonto första gången du använder e-postprogrammen.


- 1 Tryck på  > **LG** > **E-post**.
- 2 Välj en e-postleverantör.
- 3 Ange din e-postadress och lösenordet och tryck sedan på **NÄSTA** om du vill registrera kontot
 - Om du vill registrera ett e-postkonto manuellt trycker du på **MANUELL INSTÄLLNING**.

Hantera e-postkonton


Du kan visa och redigera e-postkontoinställningarna genom att trycka på  > **Inställningar**.

- Tryck på **Lägg till konto** om du vill lägga till ett konto.
- Tryck på  > **Ta bort konto** om du vill ta bort ett konto.





Öppna ett annat e-postkonto

Om det finns flera e-postkonton registrerade och du vill visa ett annat konto trycker du på  och väljer ett annat konto i listan.

Läsa e-post

- 1 Tryck på  och välj en brevlåda.
- 2 Välj ett e-postmeddelande i listan.
 - E-postmeddelandet visas.

Skicka e-post

- 1 Tryck på .
- 2 Ange mottagarens e-postadress.
- 3 Ange ämne och meddelande.
 - Om du vill bifoga filer trycker du på .
 - Öppna ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
- 4 Tryck på  för att skicka e-postmeddelandet.

Kontakter


Översikt över Kontakter

Du kan spara och hantera kontakter.

Tryck på  > **LG** > **Kontakter**.


Lägga till kontakter

Lägga till nya kontakter


- 1 Tryck på  på kontaktlistans skärm.
- 2 Ange kontakt detaljer och tryck på **SPARA**.

Importera kontakter

Du kan importera kontakter från en annan lagringsenhet.

- 1 Tryck på  > **Mer** > **Hantera kontakter** > **Importera** på skärmen med kontaktlistan.
- 2 Välj käll- och målplats för den kontakt du vill importera och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj kontakt och tryck på **IMPORTERA**.

Lägga till kontakter i kortnummerlistan

- 1 Tryck på  > **Kortnummer** på skärmen med kontaktlistan.
- 2 Tryck på **Lägg till kontakt** i ett kortnummer.
- 3 Välj en kontakt.


Söka efter kontakter

Du kan söka efter kontakter med något av följande alternativ:

- Ange ett kontaktnamn i sökrutan på kontaktlistans skärm.
- Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- Ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistans register.

Kontaktlista

Redigera kontakter


- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på  på skärmen med kontaktdetaljer och redigera informationen.
- 3 Tryck på **SPARA** om du vill spara ändringarna.

Ta bort kontakter


- 1 Håll ned en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på **Ta bort kontakt**.

Lägga till favoriter

Du kan markera ofta använda kontakter som favoriter.

- 1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
- 2 Tryck på  på skärmen med kontaktdetaljer.

Skapa grupper

- 1 Tryck på **Grupper** >  > **Ny grupp** på skärmen med kontaktlistan.
- 2 Ange ett nytt gruppnamn.
- 3 Tryck på **Lägg till medlemmar**, välj kontakt och tryck sedan på **LÄGG TILL**.
- 4 Tryck på **SPARA** om du vill spara den nya gruppen.

LG SmartWorld

Du kan ladda ned en rad olika spel, ljudfiler, program och teckensnitt från LG Electronics. Anpassa telefonen efter dina egna behov och ange teman för hemskärmen och tangentbordet samt teckensnitt.



- Om du använder mobildata kan du debiteras en dataanvändningsavgift, beroende på vilket abonnemang du har.
- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

- 1 Tryck på **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tryck på **⋮** > **Inloggning**.
- 3 Ange ditt id och lösenord och logga in.
- 4 Välj och ladda ned innehållsobjekt.

Ladda ned SmartWorld-programmet

Om **SmartWorld**-programmet inte är installerat följer du stegen nedan för att hämta det.



- 1 Tryck på **○** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Programuppdateringar**.
- 2 Välj **SmartWorld** i listan och tryck på **Hämta**.

Kalender



Översikt över Kalender

Du kan använda kalendern för att hantera händelser och uppgifter.

Lägga till händelser

- 1 Tryck på  > **Kalender**.
- 2 Välj datum och tryck sedan på .
- 3 Ange uppgifter om händelsen och tryck på **SPARA**.
 - Om du trycker på ett datum i kalendern och datumet innehåller händelser, visas ett fönster med en lista över händelserna. Om du trycker på en händelse i fönstret visas information om händelsen.

Synkronisera händelser



Tryck på  > **Visade Kalendrar** >  > **Kalendrar som ska synkroniseras**.



- När händelser sparas från telefonen till ditt Google-konto synkroniseras de även automatiskt med Google-kalendern. Sedan kan du synkronisera andra enheter med Google-kalendern så att enheterna får samma händelser som telefonen, och du kan hantera händelserna på enheterna.

LG Backup

Du kan säkerhetskopiera, återställa och flytta data som har sparats på telefonen.

- 1 Tryck på  > **Hantering** > **LG Backup**.
Alternativt kan du också trycka på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Backup & Återställning** > **LG Backup**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att välja om data ska säkerhetskopieras i den förinställda säkerhetskopieringsmappen på enheten eller kopieras till andra enheter.



- Om du återställer telefonen kan säkerhetskopierade filer på internminnet försvinna. Minimera förlust av data genom att kopiera viktiga filer från LG Backup-mappen på det interna minnet till en dator eller en extern lagringsenhet.



- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar Google-kontot, sparas automatiskt Google-program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-memoprogramdata och program som du laddat ned från Play Store på Drive-programmet.
- Säkerhetskopierade filer sparas med filnamnstillägget .lbf i mappen LG Backup på minneskortet eller det interna minnet.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du säkerhetskopierar eller återställer data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

RemoteCall Service

Din telefon kan fjärrdiagnostiseras för att lösa problem. Ring först till LG:s kundtjänst och support enligt följande:



- Innan du använder den här funktionen måste du godkänna användningen av den.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

- 1 Tryck på **○ > Hantering > RemoteCall Service**.
- 2 Ring upp ett LG:s servicecenter.
- 3 När samtalet har kopplats upp följer du röstansvisningarna och anger ett sexsiffrigt åtkomstnummer.
 - Telefonen fjärransluts och fjärrsupporttjänsten startar.

Google-program

Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto. Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du använder ett Google-program. Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program finns i hjälpsnittet för programmet.



- Alla program fungerar inte, beroende på område eller tjänstleverantör.

Chrome

Logga in på Chrome och importera öppna flikar, bokmärken och adressfältdata från en dator till telefonen.

Google

Använd sökfunktionen från Google för att söka på webbplatser och filer lagrade på enheten genom att ange sökord eller använda tal.

Gmail

Registrera ditt Google-mejlkonto på telefonen för att läsa och skicka e-post.

Maps

Hitta platsen där du befinner dig eller för ett annat ställe på en karta. Visa geografisk information.

YouTube

Sök efter och spela upp videor. Ladda upp videor på YouTube och dela dem med folk i hela världen.

Google Drive

Ladda upp, spara, öppna, dela och sortera filer från telefonen. Filer som är tillgängliga från program kan öppnas överallt, både online och offline.

Duo

Ring ett videosamtal med familj, vänner och alla andra som använder programmet.

Play Musik

Köp musikfiler från **Play Butik**. Spela upp musikfiler på telefonen.

Play Filmer

Använd Google-kontot för att hyra eller köpa film. Köp innehåll och spela upp det var som helst.

Foto

Visa eller dela bilder eller album som är sparade på telefonen.



04



Telefoninställningar

Inställningar

Du kan anpassa telefonens inställningar enligt dina egna önskemål.

Tryck på  > **Inställningar**.




- Tryck på  och ange ett sökord i sökrutan för att öppna ett inställningsalternativ.
- Tryck på  om du vill ändra visningsläge. Den här användarguiden utgår från att du använder **Flikvy**.

Nätverk

Wi-Fi


Du kan ansluta trådlöst till enheter i närheten.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi** på inställningsskärmen.
- 2 Dra  för att aktivera.
 - Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.
- 3 Välj ett nätverk.
 - Du kan behöva ange Wi-Fi-lösenordet för nätverket.
 - Det här behöver du inte göra för tidigare anslutna trådlösa nätverk. Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst Wi-Fi-nätverk ska du trycka och hålla på ett nätverk, och sedan trycka på **Glöm nätverk**.


Inställningar för trådlöst nätverk

Tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi** på inställningsskärmen.

- **Växla till mobildata:** Om mobildataanslutningen är aktiverad men telefonen inte kan ansluta trådlöst till Internet, ansluter den automatiskt till Internet via mobildataanslutningen.
-  : Anpassa inställningarna för Wi-Fi-nätverk.

Wi-Fi Direct

Du kan ansluta telefonen till andra enheter som har stöd för Wi-Fi Direct och dela data direkt med dem. Du behöver ingen åtkomstpunkt. Du kan ansluta till fler än två enheter med Wi-Fi Direct.

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Wi-Fi** >  > **Avancerad Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** på inställningsskärmen.
 - Andra enheter i närheten som har stöd för Wi-Fi Direct visas.
- 2 Välj en enhet.
 - Anslutningen sker när enheten godkänner anslutningsförfrågan.



- Batteriet kan ta slut fortare om du använder Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Du kan ansluta telefonen till andra enheter i närheten som har stöd för Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut telefonen till ett Bluetooth-headset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra telefonen.

Parkoppla till en annan enhet

- 1 Tryck på **Nätverk > Bluetooth** på inställningsskärmen.
- 2 Dra för att aktivera.
 - Tillgängliga enheter visas automatiskt.
 - Du kan uppdatera enhetslistan genom att trycka på **SÖK**.




• I listan visas bara enheter som har sökalternativet aktiverat.

- 3 Välj en enhet i listan.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.



• Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.

Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil.
 - Du kan skicka multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryck på  **Bluetooth**.
- 3 Välj en målenhet för filen.
 - Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.



• Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.


Mobildata

Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även hantera mobildataanvändning.

Aktivera mobildata

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Mobildata** på inställningsskärmen.
- 2 Dra för att aktivera.

Anpassa inställningar för mobildata

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Mobildata** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata**: Ställ in för att använda dataanslutningar i mobila nätverk.
 - **Begränsa mobildata**: Ange vid vilken volym som användningen av mobildata ska blockeras.
 - : Anpassa inställningarna för mobildata.

Samtalsinställningar

Du kan anpassa samtalsinställningar, till exempel alternativ för röstsamtal och utlandssamtal.




- Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör. Mer information finns i [Samtal](#).

- 1 Tryck på **Nätverk** > **Samtalsinställningar** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa inställningarna.

Internetdelning via USB

Du kan ansluta telefonen till en annan enhet via USB och dela mobildata.


- 1 Anslut telefonen och andra enheter via USB-kabeln.
- 2 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Internetdelning via USB** på inställningsskärmen och dra sedan  för att aktivera det.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- När du ansluter till en dator laddar du ned USB-drivrutinen från www.lg.com och installerar den på datorn.
- Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan telefonen och en dator när USB-internetdelning är aktiverat. Inaktivera USB-internetdelning för att skicka och ta emot filer.
- Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare, samt Linux.

Wi-Fi-delning

Du kan ställa in enheten som trådlös router så att andra enheter kan ansluta till internet via din enhets mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Wi-Fi-delning** på inställningsskärmen och dra sedan  för att aktivera det.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt** och ange **Wi-Fi-namn** (SSID) och lösenord.
- 3 Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet på nätverket i listan över trådlösa nätverk.
- 4 Ange lösenord för nätverket.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Delning via Bluetooth

En Bluetooth-ansluten enhet kan ansluta till internet via enhetens mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Delning via Bluetooth** på inställningsskärmen och dra sedan för att aktivera det.
- 2 Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.



- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjälp

Du kan visa hjälpsnitt om internetdelning och surfzoner.

Tryck på **Nätverk > Internetdelning > Hjälp** på inställningsskärmen.

Flygplansläge

Du kan inaktivera samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar data, till exempel spel och musik.

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > Flygplansläge** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på **AKTIVERA** på bekräftelseskärmen.

Mobilnät

Du kan anpassa inställningarna för mobildata.

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > Mobilnät** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Mobildata:** Aktivera eller inaktivera mobildata.
 - **Data-roaming:** Surfa på nätet samt läs e-post, multimedie-meddelanden och använd andra datatjänster när du är utomlands.
 - **Nätverksläge:** Välj en nätverkstyp.
 - **Åtkomstpunkter:** Visa eller ändra åtkomstpunkt för användning av mobildatatjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer du en åtkomstpunkt i listan.
 - **Nätverksoperatörer:** Sök efter nätoperatörer och anslut automatiskt till ett nätverk.

VPN

Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.

Lägga till VPN

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > VPN** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på **Lägg till VPN**.



- Om skärmen inte är låst visas en aviseringsskärm. Tryck på **INSTÄLLNING** på aviseringsskärmen och lås skärmen. Mer information finns i *Konfigurera skärmlåsinställningar*.

- 3 Ange information om VPN-nätverket och tryck på **SPARA**.

Konfigurera VPN-inställningar

- 1 Tryck på ett VPN-nätverk i **VPNS**-listan.
- 2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på **ANSLUT**.
 - Om du vill spara kontoinformationen markerar du kryssrutan för **Spara kontoinformation**.

Utskrift

Du kan ansluta telefonen till en Bluetooth-skrivare och skriva ut bilder eller dokument som är sparade på telefonen.

- 1 Tryck på **Nätverk > Mer > Utskrift** på inställningsskärmen.



- Om din skrivare inte visas i listan kan du installera skrivardrivrutinen från programbutiken.

- 2 Dra för att aktivera.
- 3 Välj en skrivare i skrivarlistan.
 - Lägg till en skrivare genom att trycka på **⋮ > Lägg till skrivare**.
 - Sök efter namnet på en skrivare genom att trycka på **⋮ > Sök**.
 - Tryck på **⋮ > Inställningar** på skärmen med skrivarlistan.
- 4 Välj en fil och tryck på **⋮ > Mer > Skriv ut**.
 - Dokumentet skrivs ut.



- Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett genom att trycka på **LÄGG TILL KONTO**.

Ljud & Meddelande

Du kan anpassa inställningar för ljud, vibrering och aviseringar.

Tryck på **Ljud & Meddelande** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar:

- **Ljudprofil:** Ändra ljudläge till **Ljud**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym:** Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
- **Ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta bort ringsignaler.
- **ID för ringsignal:** Ställ in att en ringsignal ska skapas automatiskt för ett inkommande samtal från en viss kontakt. Mer information finns i *ID för ringsignal*.
- **Ljud med vibration:** Ställ in att enheten ska vibrera och spela upp en ringsignal samtidigt.
- **Vibrationstyp:** Du kan välja en vibrationstyp.
- **Stör ej:** Ställ in tid, typ av avisering och program för att ta emot aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringar vissa dagar i veckan.
- **Låsskärm:** Visa eller dölj ett aviseringsmeddelande på låsskärmen.
- **Program:** Markera de program vars aviseringsmeddelanden ska visas på skärmen och ange prioritet för aviseringarna.
- **Mer > Ljud för notifieringar:** Välj en ringsignal för meddelande. Ställ in musik sparad på telefonen som ringsignal för aviseringar.
- **Mer > Ljudeffekter:** Välj en ljudeffekt som ska spelas upp när du trycker på knappsatsen, välj ett alternativ eller lås eller lås upp skärmen.
- **Mer > Text-till-tal-output:** Ställ in att enheten ska ge samtalsinformation och läsa upp meddelanden.

Skärm

Du kan anpassa detaljerade inställningar för varje skärmtyp.

Tryck på **Skärm** på inställningsskärmen och anpassa följande inställningar:

- **Hemskärmen:** Anpassa inställningar för hemskärmen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- **Låsskärmen:** Anpassa låsskärmens inställningar. Mer information finns i *Låsskärmsinställningar*.
- **Navigationsknappskombination:** Ställ in vilka navigationsknappar som ska visas längst ned på alla skärmar. Ställ in vilka knappar som ska visas, deras position i fältet och hur de ska se ut.
- **Typsnitt:** Ändra typsnitt.
- **Teckenstorlek :** Ändra teckenstorleken.
- **Fet text:** Visa texten på skärmen i fetstil.
- **Ljusstyrka:** Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen.
- **Auto:** Ställ in enheten så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter rådande ljusförhållanden.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Anpassa skärmen automatiskt efter enhetens orientering.
- **Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Mer > Daydream:** Visa en skärmsläckare när enheten är ansluten till en hållare eller laddas. Välj typ av skärmsläckare.
- **Mer > Kalibrering av rörelsesensorn:** Justera rörelsesensorns vinkel och hastighet för bättre lutningsavkänning och reaktionstid.



- Tänk på att placera telefonen på ett plant underlag när du justerar rörelsesensorn. I annat fall kan rörelsesensorn orsaka felaktigheter, till exempel automatisk skärmrotering.

Allmänt

Språk & Tangentbord

Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på telefonen.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Språk**: Välj ett språk för telefonen.
 - **Aktuellt tangentbord**: Visa den tangentbordstyp som används för tillfället. Välj ett tangentbord som ska användas för att ange text.
 - **LG Tangentbord**: Anpassa LG Tangentbord-inställningar.
 - **Googles röstinmatning**: Ställ in alternativ för Googles röstinmatning.
 - **Text-till-tal-output**: Ange inställningar för text till tal-utmatning.
 - **Pekarhastighet**: Justera pekarhastigheten för en mus eller en styrplatta.
 - **Växla knappfunktioner**: Vänd om höger musknapp för primära direktmanipuleringsåtgärder.

Position

Du kan anpassa hur din platsinformation ska användas av vissa program.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Position** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Läge**: Välj en metod för att visa din platsinformation.
 - **SENASTE PLATSBEGÄRAN**: Visar program som nyligen har begärt platsinformation.
 - **Plats för uppskattat låg strömförbrukning**: Uppskatta enhetens placering med låg strömförbrukning.

- **Kamera:** Spara platsinformation när du tar bilder eller spelar in videor.
- **Google Platshistorik:** Ange inställningar för Google-platshistorik.

Konton & Synkronisering


Du kan lägga till eller hantera konton, inklusive ett Google-konto. Du kan också synkronisera vissa program eller viss användarinformation automatiskt.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Konton & Synkronisering** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Automatiskt synkronisering av data:** Synkronisera alla registrerade konton automatiskt.
 - **KONTON:** Visa en lista över registrerade konton. Om du vill visa eller ändra information om ett konto, trycker du på kontot.
 - **LÄGG TILL KONTO:** Lägg till konton.

Tillgänglighet


Du kan hantera de tillgänglighetsplugin-program som är installerade på telefonen.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Tillgänglighet** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Syn** > **TalkBack:** Ställ in att enheten ska läsa upp skärmstatus eller åtgärder.
 - **Syn** > **Text-till-tal-output:** Ställ in att enheten ska läsa upp samtalsinformation och meddelanden.
 - **Syn** > **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken.
 - **Syn** > **Fet text:** Visa texten på skärmen i fetstil.
 - **Syn** > **Touch-zoom:** Zooma in eller ut genom att trycka tre gånger på skärmen.
 - **Syn** > **Skärmfärgsinventering:** Öka färgkontrasten på skärmen för personer med nedsatt syn.

- **Syn > Skärmfärgsjustering:** Justera skärmfärgen.
- **Syn > Gråskala:** Växla till gråskaleläge.
- **Syn > Avsluta samtalet med strömtangenten:** Avsluta ett samtal genom att trycka på ström-/låsknappen.
- **Hörsel > Textning för hörselskadade:** Aktivera undertexttjänsten när du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
- **Hörsel > Varningsmeddelanden:** Ställ in att lampan ska blinka vid inkommande samtal och aviseringar.
- **Hörsel > Stäng av alla ljud:** Stäng av alla ljud och sänk volymen på hörluren.
- **Hörsel > Ljudtyp:** Välj ljudtyp.
- **Hörsel > Ljudbalans:** Justera ljudets balans. Använd skjutreglaget för att ändra ljudbalansen.
- **Fysiska och kognitiva > Touch assistant:** Aktivera pekplattan för att göra det lättare att använda knappar och gester.
- **Fysiska och kognitiva > Tryck och håll-fördröjning:** Justera tiden för tryckinmatning.
- **Fysiska och kognitiva > Tryck och håll in för samtal:** Svara eller avböj samtal genom att hålla ned ringknappen i stället för att dra den.
- **Fysiska och kognitiva > Tidsgräns för skärm:** Stäng av skärmen automatiskt när enheten inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Fysiska och kognitiva > Touch-kontroll:** Begränsa tryckområdet så att bara en viss del av skärmen kan användas för tryckinmatningar.
- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner:** Öppna en ofta använd funktion snabbt genom att trycka på  tre gånger.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Ändra automatiskt skärmens riktning efter telefonens fysiska position.
- **Brytarstyrning:** Skapa knappkombinationer för att styra telefonen.

Genvägstangent

Du kan använda volymknapparna för att starta program direkt när skärmen är inaktiverad eller låst.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Genvägstangent** på inställningsskärmen.
- 2 Dra  för att aktivera.
 - Tryck två gånger på volymsänkknappen (-) för att starta **Kamera**-programmet när skärmen är låst eller avstängd. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta **Capture+**.

Google-tjänster

Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Google-program och kontoinställningar.

Tryck på **Allmänt** > **Google-tjänster** på inställningsskärmen.

Säkerhet

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Säkerhet** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Innehållslås**: Välj låstyp för att låsa filer i **QuickMemo+**.
 - **Kryptera telefon**: Ange sekretesslösenord för enheten. Skapa en PIN-kod eller ett lösenord som ska anges varje gång telefonen aktiveras. Mer information finns i *Kryptera enheten*.
 - **Kryptera SD-kortminne**: Kryptera minneskortet för att förhindra att det används på andra enheter. Mer information finns i *Kryptering av minneskort*.
 - **Konfigurera SIM-kortslås**: Lås eller lås upp SIM-kortet eller ändra lösenordet (PIN).
 - **Inskrivning av lösenord synligt**: Visa ett lösenord när du skriver det.
 - **Enhetsadministratörer**: Tilldela behörighet så att bara vissa program får styra och använda telefonen.
 - **Okända källor**: Tillåt installation av program från andra program än

Play Store-program.

- **Verifiera program:** Blockera installation av skadliga program. Visa ett varningsmeddelande när ett skadligt program installeras.
- **Skydd av personuppgifter:** Visa lagringstyp för lagringsutrymmet där säkerhetscertifikatet ska sparas.
- **Certifikathantering:** Hantera det sparade säkerhetscertifikatet på telefonen.
- **Trust agents:** Visa och använd förtroendeagenter som har installerats på telefonen.
- **Skärmnålning:** Fixera programskärmen så att bara det aktiva programmet kan användas.
- **Användaråtkomst för program:** Visa information om programanvändning på enheten.


Tid & Datum

Du kan anpassa inställningar för datum och tid på telefonen.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Tid & Datum** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa inställningarna.

Lagring & USB

Du kan visa och hantera internminnet på telefonen eller lagringsutrymmet på minneskortet.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Lagring & USB** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **ENHETSLAGRING:** Visa totalt lagringsutrymme och ledigt utrymme för enhetens interna lagring. Visa en lista över program som används och lagringskapaciteten för varje program.
 - **BÄRBAR LAGRING:** Visa totalt lagringsutrymme och tillgängligt utrymme på minneskortet. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt. Om du vill ta bort minneskortet trycker du på .


Batteri- och energisparläge

Du kan visa aktuell batteriinformation eller aktivera energisparläge.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Batteri & Energisparläge** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **Batterianvändning:** Visa information om batterianvändning. Markera ett objekt om du vill visa närmare information.
 - **Visa batteriprocent i statusfältet:** Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
 - **Energisparläge:** Minska batteriförbrukningen genom att sänka vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och vibrationsintensitet.  visas i statusfältet när batterisparläget har aktiverats.

Minne

Du kan visa den genomsnittliga mängden minne som används under en viss period och hur mycket minne ett program upptar.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Minne** på inställningsskärmen.
- 2 Tryck på  om du vill ange en tidsperiod för att hämta data.

Program

Du kan visa en lista över installerade program. Stäng av eller ta bort program om det behövs.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Program** på inställningsskärmen.
- 2 Välj ett program och utför åtgärder.

Backup & Återställning

Du kan säkerhetskopiera sparade data på telefonen till en annan enhet eller konto. Återställ telefonen om det behövs.

- 1 Tryck på **Allmänt** > **Backup & Återställning** på inställningsskärmen.
- 2 Anpassa följande inställningar:
 - **LG Backup:** Säkerhetskopiera och återställ alla data som är sparade på enheten. Mer information finns i *LG Backup*.
 - **Säkerhetskopiera mina data:** Säkerhetskopiera programdata, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-serverar.
 - **Backup-konto:** Visa det aktuella säkerhetskopieringskontot.
 - **Automatisk återställning:** Återställ automatiskt säkerhetskopieringsinställningar och data när ett program installeras om.
 - **Återställ nätverksinställningar:** Återställ inställningar för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
 - **Återställ fabriksdata:** Återställ alla inställningar på telefonen och ta bort data.



- Om du återställer telefonen raderas alla data på den. Ange namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.

Om telefonen

Du kan visa information om telefonen, till exempel namn, status, mjukvaruinformation och juridisk information.

Tryck på **Allmänt** > **Om telefonen** och visa information på inställningsskärmen.

Förordning & Säkerhet

Du kan visa säkerhetsmärknings och tillhörande information om telefonen.

Tryck på **Allmänt** > **Förordning & Säkerhet** på inställningsskärmen.



05

Appendix

LG-språkinställningar

Välj ett språk som ska användas i telefonen.

- Tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **Språk** och välj ett språk.

LG Bridge

Översikt över LG Bridge

LG Bridge är en app du kan använda för att bekvämt hantera bilder, musik, videor och dokument på din LG-smarttelefon från datorn. Du kan säkerhetskopiera kontakter, foton och mycket mer till datorn eller uppdatera telefonens mjukvara.



- Mer information finns i hjälpaavsnitten för LG Bridge.
- De funktioner som stöds varierar beroende på enhet.
- LG USB-drivrutin är ett program som krävs för att ansluta din LG-smarttelefon till datorn, och installeras när du installerar LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Säkerhetskopiera data från telefonen till en dator eller återställ data från en dator till telefonen via en USB-kabelanslutning.
- Uppdatera telefonens mjukvara från en dator via en USB-kabelanslutning.

Installera LG Bridge på en dator

- 1 Gå till www.lg.com på datorn.
- 2 Ange namnet på telefonen i sökfältet.
- 3 Klicka på **Download Centre** > **LG Bridge** och hämta installationsfilen.
 - Klicka på **Detaljer** om du vill visa minimikraven för att installera LG Bridge.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen från internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringen av telefonens inbyggda mjukvara, bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut USB-kabeln under uppgraderingen.



- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den inbyggda mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en ny version via OTA utan att ansluta via en USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Kontrollera först mjukvaruversionen på mobiltelefonen:

Inställningar > Allmänt > Om telefonen > Uppdateringscenter > Mjukvaruuppdatering > Kontrollera uppdateringar.



- Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har laddat ned och din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara. LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon förlust av personlig information.
- Funktionens tillgänglighet beror på område eller tjänstleverantör.

Vanliga frågor och svar

Det här kapitlet innehåller en lista över problem du kan stöta på när du använder telefonen. Vissa problem kräver att du kontaktar tjänstleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen, eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använder nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. I så fall ska du byta ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänstleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Kontakta tjänstleverantören om du har glömt bort koden.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	
Inga program kan aktiveras	Programmet stöds inte av tjänstleverantören eller också krävs registrering.	Kontakta tjänstleverantören.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Ett nedladdat program ställer till med massor av problem	Ta bort programmet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  > Inställningar. 2. Tryck på Allmänt > Program. 3. Tryck på programmet > Avinstallera.
Det går inte att ringa	Uppringningsfel	Ett nytt nätverk har inte godkänts.
	Nytt SIM-kort har satts i	Kontrollera om det finns nya begränsningar.
	Gräns för förbetald kostnad är uppnådd.	Kontakta mobiloperatören eller återställ gränsvärdet med hjälp av PIN2.
Det går inte att aktivera telefonen	Strömknappen trycktes in för snabbt.	Tryck på strömknappen i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddningsnivån på skärmen.
Laddningsfel	Batteriet är inte laddat	Ladda batteriet.
	Utomhustemperaturen är för hög eller låg.	Ladda telefonen i normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och att den är ansluten till telefonen.
	Ingen nätspanning	Sätt i laddaren i ett annat uttag.
	Fel på laddaren	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd endast LG-originaltillbehör.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Otilllåtet nummer	Funktionen för förprogrammerat nummer är aktiverad.	Gå till menyn Inställningar och inaktivera funktionen.
Det går inte att läsa/skicka sms och foton	Minnet är fullt	Frigör minne genom att ta bort data från telefonen, till exempel program eller meddelanden.
Filer öppnas inte	Filformatet stöds inte	Kontrollera vilka filformat som stöds.
Skärmen aktiveras inte när jag tar emot ett samtal.	Problem med närhetssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt närhetssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningarna ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller Inga avbrott är aktivt.

Stöldskyddsguide

Konfigurera enheten så att ingen annan kan använda den om den återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda telefonen.

Allt du behöver göra för att skydda telefonen är:

- Ange ett skärmlås: Om enheten kommer bort eller blir stulen men du har angett ett skärmlås går det inte att radera enhetens innehåll med menyn Inställningar, om inte skärmen är olåst.
- Lägg till ditt Google-konto på enheten: Om enheten har återställts till fabriksinställningarna men du har ditt Google-konto på den, går det inte att slutföra installationsprocessen förrän dina Google-kontouppgifter anges igen.

När du har skyddat enheten måste du antingen låsa upp skärmen eller ange lösenordet till ditt Google-konto om du vill utföra en fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du litar på, kan återställa din telefon.



- Innan du gör en fabriksåterställning bör du anteckna det Google-konto och lösenord som du har lagt till på telefonen. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda enheten alls efter fabriksåterställningen.

Mer information

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com. Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)

För information om föreskrifter går du till **Inställningar > Allmänt > Förordning & Säkerhet** på telefonen.

Varumärken

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-M160** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **2014/53/EU**.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Frekvensband som stöds	Tx uteffekt
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshandling av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Kassering av använda batterier/ uppladdningsbara batterier



1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Om denne brukerveiledningen

Takk for at du har valgt dette LG-produktet. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar i bruk enheten for første gang med tanke på sikker og korrekt bruk.

- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG. De leverte enhetene er bare designet for denne enheten, og det er mulig de ikke er kompatible med andre enheter.
- Denne enheten er ikke egnet for personer som har nedsatt syn, ettersom den har skjermtastatur.
- Beskrivelsene er basert på enhetens standardinnstillinger.
- De forhåndsinstallerte appene på enheten kan bli oppdatert, og støtte for disse appene kan trekkes tilbake uten at dette varsles på forhånd. Hvis du har spørsmål om en app som følger med enheten, må du ta kontakt med et LG-servicesenter. Når det gjelder brukerinstallerte apper må du ta kontakt med relevant tjenestetilbyder.
- Modifisering av enhetens operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan skade enheten og føre til ødelagte eller tapte data. Denne typen handlinger er et brudd på LGs lisensavtale og vil gjøre garantien din ugyldig.
- Noe av innholdet og illustrasjonene som brukes her kan avvike fra enheten din, og dette avhenger av område, mobiloperatør, programvareversjon eller OS-versjon, og de kan endres uten forhåndsvarsel.
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som er levert med enheten din er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du henter ut disse mediene av kommersielle eller andre årsaker, kan det hende du bryter opphavsrettslig lovgivning. Som bruker er du fullt ut ansvarlig for ulovlig bruk av media.
- Datatjenester som meldinger, opplasting, nedlasting, automatisk synkronisering og lokaliseringstjenester kan medføre ytterligere kostnader. For å unngå ekstra kostnader må du velge en dataplan som egner seg for ditt forbruk. Ta kontakt med din operatør for flere detaljer.

Informasjon om merknader



ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til personskade på brukeren eller tredjepart.



FORSIKTIG: Situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på enheten.



MERK: Merknader eller tilleggsinformasjon.

Innholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

01

Egendefinerte funksjoner

- 15 hurtigdeling
- 16 QuickMemo+
- 18 Ikke forstyrr
- 18 Ringetone-ID

02

Grunnleggende funksjoner

- 20 Produktkomponenter og tilbehør
- 21 Oversikt over deler
- 23 Slå strømmen på eller av
- 24 Sette inn SIM-kortet og batteriet
- 26 Lade batteriet
- 27 Forlenge batterilevetiden
- 28 Sette inn minnekortet
- 29 Ta ut minnekortet
- 29 Berøringsskjerm
- 32 Hjemmeskjerm
- 40 Skjermlås
- 43 Kryptering av enheten
- 44 Kryptering av minnekort
- 45 Ta skjermdumper
- 46 Taste inn tekst

03

Nyttige apper

- 54 Installering og avinstallering av apper
- 55 Avinstallerte applikasjoner
- 56 Telefon
- 59 Meldinger
- 60 Kamera
- 66 Galleri
- 68 Filbehandler
- 68 Vær
- 69 Musikk
- 70 Klokke
- 71 Kalkulator
- 71 Oppgaver
- 72 Taleoptaker
- 72 FM-radio
- 72 Nedlastinger
- 73 CBS
- 73 E-post
- 75 Kontakter
- 77 LG SmartWorld
- 78 Kalender
- 79 LG Backup
- 80 RemoteCall Service
- 80 Google-apper

04

Telefoninnstillinger

- 83 Innstillinger
- 83 Nettverk
- 91 Lyd & Varsling
- 92 Skjerm
- 93 Generelt

05

Vedlegg

- 102 Språkinnstillinger for LG
- 102 LG Bridge
- 103 Oppdatering av telefonens programvare
- 105 Vanlige spørsmål
- 108 Anti-Theft Guide
- 109 Mer informasjon

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Viktig informasjon om enheten

- Enhetsprogrammer og tjenester kan endres eller avbrytes uten varsel avhengig av leverandør og programvareversjon.
- Enheten konfigureres når den slås på for første gang. Første oppstart av enheten kan ta lengre tid enn normalt.

Les før bruk

- Kontakt LGs kundesenter for å få informasjon om tilgjengelige forhandlere av tilleggsutstyr.
- Utseendet og spesifikasjonene for enheten kan endres uten varsel.
- Du må ikke bruke LG-produkter til andre formål enn det som er tiltenkt. Bruk av ikke-sertifiserte programmer eller programvarer kan skade enheten, og slike skader dekkes ikke av garantien.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate). Denne enheten er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandard for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der enheten sender med den maksimale styrken den er sertifisert for, i alle frekvensbånd som brukes.

- De ulike enhetene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne modellen, er 0,556 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1,270 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 5 mm ut fra kroppen. Når det brukes en bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 5 mm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Informasjon fra FCC om RF-eksponering

I august 1996 innførte FCC (Federal Communications Commission) i USA, gjennom handlingene i Report and Order FCC 96-326, en oppdatert sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi ved radiofrekvenser (RF) fra FCC-regulerte sendere. Disse retningslinjene er i samsvar med den tidligere angitte sikkerhetsstandarder både internasjonalt og i USA. Designen til denne enheten samsvarer med FCC-retningslinjene og disse internasjonale standardene.

Erklæring, del 15.19

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk av enheten er underlagt følgende to vilkår:

- (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
- (2) Denne enheten må godta eventuell interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønskede virkninger.

Erklæring, del 15.21

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan føre til at brukeren ikke lenger har rett til å bruke utstyret.

Kroppsbåren bruk

Enheten er testet for vanlig kroppsbåren bruk, der det er 1 cm (0,39 tommer) mellom enhetens bakside og kroppen til brukeren. I henhold til FCC-kravene for RF-eksponering bør det være en minsteavstand på 1 cm (0,39 tommer) mellom brukerens kropp og enhetens bakside.

Beltespenner, hylstre og lignende tilbehør med metallkomponenter må ikke brukes. Kroppsbåret tilbehør som ikke opprettholder en avstand på 1 cm (0,39 tommer) mellom brukerens kropp og enhetens bakside, og som ikke er testet for vanlig kroppsbåren bruk, er kanskje ikke i samsvar med FCCs RF-eksponeringsgrenser og må ikke brukes.

Erklæring, del 15.105

Dette utstyret er testet og overholder grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig god beskyttelse mot skadelig interferens ved montering for privat bruk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake interferens som forstyrrer radiokommunikasjon. Det garanteres imidlertid ikke at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens eller interferens for fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren prøver å redusere interferensen på følgende måter:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Behandling og vedlikehold av produktet

- Bruk alltid originale batterier og ladere samt originalt tilbehør fra LG som er godkjent for bruk med denne enhetsmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.
- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din.
- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av enheten der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke enheten på sykehus, fordi det kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke ta i enheten hvis du er våt på hendene, og i hvert fall ikke når det lades. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på enheten.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp enheten når den ligger på et mykt underlag/tekstiler.
- Enheten skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare enheten nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade enheten.
- Ikke utsett enheten for væsker eller fuktighet.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Enheten din er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer enheten under eller rett etter bruk.
- Hvis enheten blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i enheten, endrer fargen på produktetiketten i enheten. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv bruk av enheten

Elektroniske enheter

Alle enheter kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har tillatelse til det. Kontakt en lege for å finne ut om bruk av telefonen kan påvirke det medisinske utstyret.
- Pacemakerprodusenter anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom en pacemaker og andre enheter for å unngå interferens.
- Enheten kan avgi sterkt eller blinkende lys.
- Noen høreapparater kan forstyrres av enheter.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis det er mulig, bør du bruke enheten ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter enheten for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av enheter i bil når du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt enhet under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.



- Høyt lydvolume fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen av delene til enheten din er laget av glass. Glasset kan gå i stykker hvis enheten mistes ned på en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk enheten før glasset er reparert av en autorisert servicetilbyder.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke enheten der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk enheten ved bensinpumper.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har enheten eller tilbehør til enheten.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går ombord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar enheten på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri gjøre deg helt avhengig av denne enheten for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri. Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når enheten er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Forholdsregler ved bruk av SIM-kort

- Du må ikke sette inn SIM-kortet i enheten før du har fjernet etiketten og forseglingen. Dette kan føre til skader.
- Du må ikke ta ut SIM-kortet mens enheten er i bruk. Dette kan skade SIM-kortet eller systemet.
- Vær ekstra forsiktig for å sikre at SIM-kortet ikke blir rippet opp, bøyd eller skadet av en magnet. Dette kan slette filer som er lagret på SIM-kortet, eller føre til at enheten ikke fungerer som den skal.

Forholdsregler ved bruk av minnekort

- Kontroller at du setter inn minnekortet riktig vei. Hvis du setter inn minnekortet feil vei, kan dette skade kortet.

Holde personopplysninger sikre

- Sørg for at du holder den personlige informasjonen din sikker for å hindre at uvedkommende får tak i og misbruker dataene dine.
- Sikkerhetskopier alltid viktige data når du bruker enheten. LG kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle datatap.
- Sørg for at alle data er sikkerhetskopiert, og tilbakestill enheten når du avhender den for å unngå misbruk av sensitiv informasjon.
- Les gjennom informasjonen om programtillatelsene når du laster ned programmer.
- Vær forsiktig når du bruker programmer som har tilgang til flere funksjoner eller til den personlige informasjonen din.
- Sjekk de personlige kontoene dine med jevne mellomrom. Hvis du finner tegn til misbruk av den personlige informasjonen din, bør du spørre tjenesteleverandøren din om de kan slette eller endre kontoinformasjonen din.
- Hvis enheten din er stjålet eller er blitt borte, bør du endre passordet til kontoen din for å sikre den personlige informasjonen din.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder.





01

Egendefinerte funksjoner

hurtigdeling

Du kan dele bilder eller videoer til den ønskede appen straks du har tatt dem.

- 1 Trykk på  > , og ta deretter et bilde etter ta opp en video.
- 2 Dra hurtigdelingsikonet som vises etter at du har tatt et bilde eller tatt opp en video, og velg en app for å dele det/den.
Alternativt kan du trykke og holde på forhåndsvisningsikonet som vises etter at du har tatt et bilde eller tatt opp en video, og dra det til hurtigdelingsikonet.



- Hvilken app som vises av hurtigdelingsikonet, kan variere, og det avhenger av typen og hvor ofte appene som er installert på enheten, brukes.













QuickMemo+





Oversikt over QuickMemo+

Du kan opprette kreative notater ved å bruke et utvalg av funksjoner i denne avanserte utgaven av notatblokken. Dette er feks. bildeadministrasjon og skjermdumper som ikke støttes av det vanlige notatprogrammet.


Opprette et notat

- 1 Trykk på  > **QuickMemo+**.
- 2 Trykk på  for å opprette et notat.
 -  : Angre den siste handlingen.
 -  : Gjør om den siste handlingen du angret.
 -  : Skriv et notat ved å bruke tastaturet.
 -  : Skriv notater for hånd.
 -  : Slett håndskrevne notater.
 -  : Zoom inn eller ut, roter, eller slett deler av et håndskrevet notat.
 -  : Få tilgang til flere alternativer, inkludert deling og låsing av notater, endring av notisblokkstilen og innsetting av innhold.
- 3 Trykk på  > **Fullført** for å lagre notatet.

Skrive notater på et bilde



- 1 Trykk på  > **QuickMemo+** > .
- 2 Trykk på  for å ta bilde, og trykk så på **OK**.
 - Bildet blir automatisk lagt inn på notatet.
- 3 Skriv fritt notater på bildet.
- 4 Trykk på  > **Fullført** for å lagre notatet.

Skrive notater på et skjermbilde

- 1 Mens du ser på skjermen du vil ta bilde av, drar du statuslinjen nedover, og trykker deretter på **Capture+**.
 - Skjermdumpen vises som bakgrunnen til notatet. Memo-verktøyene vises i toppen av skjermen.
- 2 Ta notater på den fotograferte skjermen.
 - Hvis du vil beskjære og lagre deler av skjermen, må du trykke på  og angi en del med beskæringsverktøyet.
 - Hvis du vil legge ved en skjermdump i notatblokken, må du trykke på **T**.
- 3 Trykk på **:** > **Fullført**, og lagre notatene på ønsket plassering.
 - Lagrede notater kan vises i enten **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Hvis du ønsker å lagre notatene på samme sted hele tiden, må du merke av i avmerkingsboksen **Bruk som foretrukket ved denne handlingen**. og velge en app.

Administrere mapper

Du kan vise notater gruppert etter typen notater.



- 1 Trykk på **○** > **QuickMemo+**.
- 2 Øverst på skjermen trykker du på **≡** og velger et menyelement:
 - **Alle huskelapper**: Vis alle notater lagret i **QuickMemo+**.
 - **Mine huskelapper**: Vis notater opprettet med **QuickMemo+**.
 - **Capture+**: Vis notater opprettet av **Capture+**.
 - **Bildenotat**: Vis notater opprettet av .
 - **Slettede elementer**: Vis slettede notater.
 - **Ny kategori**: Legg til kategorier.
 -  : Ommøbler, legg til eller slett kategorier. Hvis du ønsker å endre navnet på en kategori, må du trykke på kategorien.



- Noen mapper vises ikke når du starter QuickMemo+ for første gang. Deaktiverte mapper aktiveres og vises når de inneholder minst ett aktuelt notat.



Ikke forstyr

Du kan redusere eller dempe varslinger for å unngå forstyrrelser i en angitt tidsperiode.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Lyd & Varsling** > **Ikke forstyr**, og dra  for å aktivere funksjonen.
- 2 Trykk **Lyder og vibrasjoner** og velg ønsket modus:
 - **Kun priorit**: Motta lyd- eller vibreringsvarslinger fra de valgte appene. Alarmer avgir lyd også når **Kun priorit** er slått på.
 - **Total stillhet**: Deaktiver både lyd- og vibreringsvarslinger.

Ringetone-ID

Du kan velge at enheten skal spille av en automatisk opprettet ringetone for hver innkommende samtale fra de valgte kontaktene. Denne funksjonen er nyttig fordi du vet hvem som ringer deg ved bare å høre ringetonen.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Lyd & Varsling** > **Ringetone-ID**, og dra  for å aktivere funksjonen.
- 2 Trykk **Komponer ringetoner for** og velg ønsket alternativ.



- Standard ringetone spilles av for innkommende anrop fra kontakter, unntatt for den valgte kontakten.



02

Grunnleggende funksjoner

Produktkomponenter og tilbehør

Kontroller at ingen av de følgende elementene mangler:

- Enhet
- Lader
- Batteri
- Hurtigstartveiledning
- USB-kabel





- Artiklene som beskrives ovenfor kan være valgfrie.
- Artiklene som følger med enheten, og eventuelt tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.
- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG Electronics. Hvis du bruker tilbehør som er laget av andre produsenter, kan dette påvirke enhetens samtaleytelse eller føre til feil. Dette dekkes kanskje ikke av LGs reparasjonsservice.



- Hvis noe av dette standardutstyret mangler, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten av.
- Hvis du ønsker å kjøpe flere artikler av dette standardutstyret, kan du ta kontakt med LGs kundeservicesenter.
- For å kjøpe valgfrie artikler kan du ta kontakt med et LG kundeservicesenter.
- Noen av elementene som er inkludert i produktesken kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Utseendet og spesifikasjonen på enhetene kan endres uten at dette varsles på forhånd.

Oversikt over deler

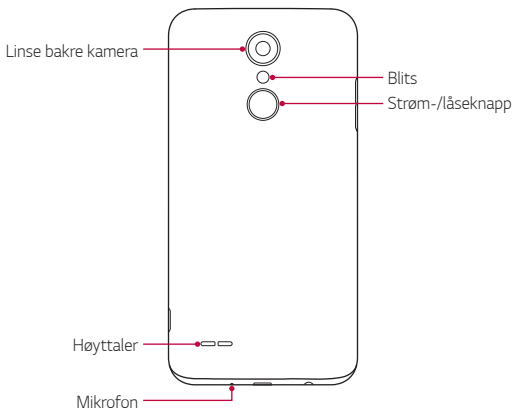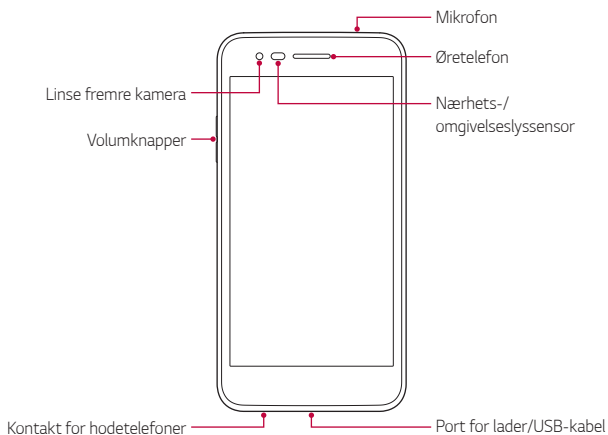

- Nærhets-/omgivelseslyssensor
 - Infrarød sensor: Den infrarøde sensoren slår av skjermen og deaktiverer berøringsfunksjonen når enheten er nær menneskekroppen. Den slår på skjermen og aktiverer berøringsfunksjonen igjen når enheten er utenfor en bestemt rekkevidde.
 - Omgivelseslyssensor: Omgivelseslyssensoren analyserer intensiteten til omgivelseslyset når modusen for automatisk lysstyrkekontroll er slått på.
- Volumknapper
 - Juster volumet for ringetoner, anrop eller varslinger.
 - Trykk forsiktig på en volumknapp for å ta et bilde. For å ta kontinuerlige bilder etter hverandre trykker og holder du volumknappen inne.
 - Trykk knappen for volum ned (-) to ganger for å starte **Kamera**-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte **Capture+**.
- Strøm-/låseknapp
 - Trykk kort på knappen når du vil slå skjermen av eller på.
 - Trykk og hold knappen når du vil velge et strømstyringsalternativ



- Noen av funksjonene kan være begrenset avhengig av enhetens spesifikasjoner.
- Ikke plasser tunge objekter på den eller sitt på den da dette kan skade skjermen.
- Beskyttelsesfilm til skjermen eller tilbehør kan påvirke nærhetssensoren.
- Hvis enheten din er våt eller brukes på et sted med høy luftfuktighet, kan det hende at berøringssensoren eller knappene ikke fungerer som de skal.

Slå strømmen på eller av

Slå på strømmen

Når strømmen er slått av, trykker og holder du på av/på-knappen/låseknappen.



- Når enheten blir slått på første gang vil en innledende konfigurering starte. Første gang du starter telefonen kan det hende oppstarten tar lengre tid enn normalt.

Slå av strømmen

Trykk og hold av/på-knappen/låseknappen, og velg deretter **Slå av**.

Strømstyringsalternativer

Trykk og hold på av/på-knappen/låseknappen, og velg deretter et alternativ.

- **Slå av:** Slår av enheten.
- **Restarte:** Start enheten på nytt.
- **Aktiver flymodus:** Blokker funksjoner relatert til telekommunikasjon, inkludert ringing, sending av meldinger og tilgang til internett. Andre funksjoner forblir tilgjengelige.

Sette inn SIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM-kortet du fikk fra enhetsoperatøren, og det medfølgende batteriet.




- Ikke sett inn et minnekort inn i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du levere inn enheten på et LG-serviceverksted for å ta ut minnekortet.




- Bare Nano SIM-kort fungerer med enheten.


- 1 Hvis du vil fjerne bakdekslet, holder du enheten i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneflen på den andre hånden til å løfte bakdekslet, som vist på figuren.

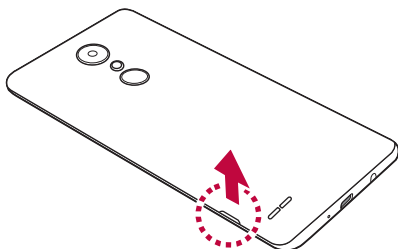


- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet slik figuren viser. Sørg for at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

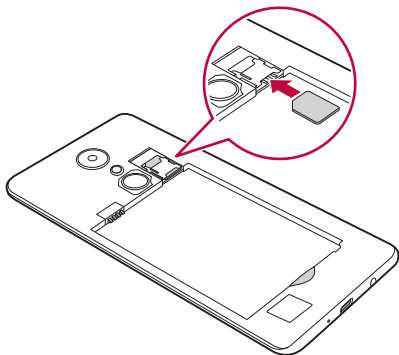

- 3 Sett inn batteriet.

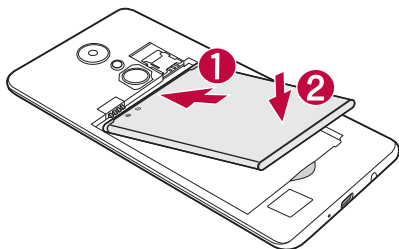

- 4 Når du skal sette dekselet tilbake på enheten, holder du bakdekselet over batterirommet og trykker det ned til det klikker på plass.

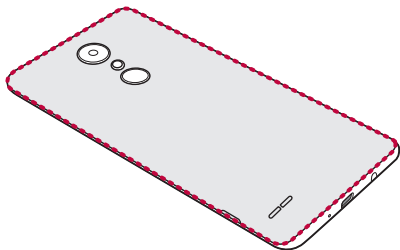


Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker det for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet. Batteriet kan også lades fra en datamaskin ved å koble enheten til den med USB-kabelen.



- Bruk bare batterier, kabler og ladere fra LG. Hvis du bruker ikke-godkjente ladere, batterier eller kabler, kan det føre til økt ladetid. Det kan også føre til at batteriet eksploderer eller at enheten skades. Dette dekkes ikke av garantien.

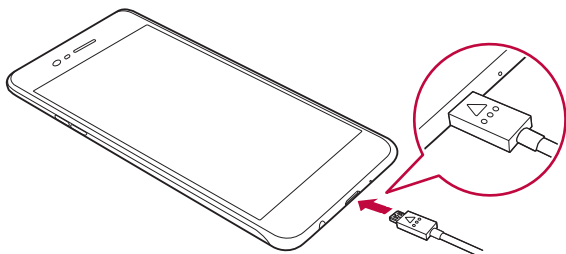

Forleng batterilevetiden

Du kan forleng batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke trenger å kjøre kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan overvåke hvordan programmer og systemressurser bruker batterikapasitet.

Forleng enhetens batterilevetid

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth® eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan bruke batteristrøm.
- Kontroller batteriets lade nivå når du bruker nedlastede programmer.


Sette inn minnekortet

Enheten støtter opptil 32GB microSD. Noen minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, avhengig av minnekortprodusenten og -typen.



- Noen minnekort er kanskje ikke helt kompatible med enheten. Hvis du bruker et inkompatibelt kort, kan det skade enheten eller minnekortet, eller skade dataene som er lagret på det.

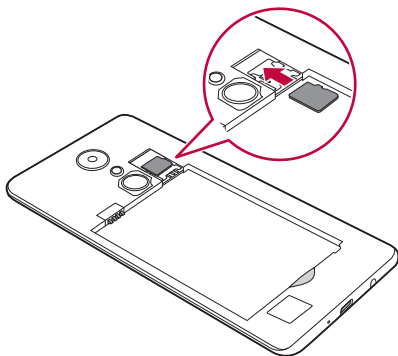

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt ned.



- 3 Sett på bakdekselet.

Ta ut minnekortet

Husk å løse ut minnekortet før du tar det ut.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Lagring og USB** > .
- 2 Ta av dekselet, og trekk ut minnekortet.




- Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller behandler informasjon. Det kan føre til tap eller skade på data, eller det kan skade minnekortet eller enheten. LG er ikke ansvarlig for tap som følge av misbruk eller feil bruk av minnekort, herunder tap av data.

Berøringsskjerm

Bruk berørings skjermbevegelser for å gjøre deg kjent med hvordan du betjener enheten din.

Trykke

Trykk lett med fingertuppen for å velge eller starte en app eller et alternativ.

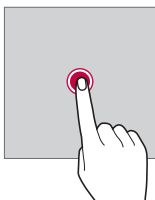


Trykke og holde

Trykk og hold i flere sekunder for å kjøre en skjult funksjon.




Dobbeltrykking

Trykk raskt to ganger for å zoome inn eller ut på et bilde eller kart.

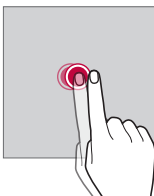


Sveipe

Trykk og hold et element, for eksempel en app eller widget, og sveip det deretter til en annen plassering. Du kan bruke denne bevegelsen for å flytte et element.

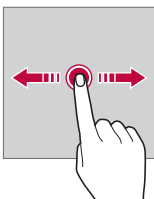



Flikking

Trykk forsiktig og hold på skjermen, og flikk deretter til venstre eller høyre for å gå raskt til et annet panel.

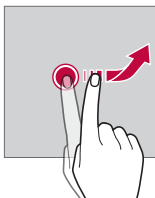

Knipe og spre

Knip sammen to fingre for å zoome ut, for eksempel på et bilde eller kart. Spre fingrene fra hverandre for å zoome inn.

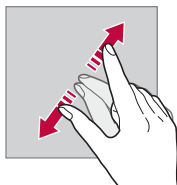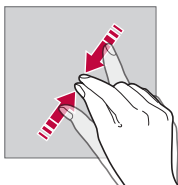


- Ikke utsett berøringsskjermen for kraftig fysisk støt. Det kan skade berøringssensoren.



- Det kan oppstå feil på berørings skjerm hvis du bruker enheten i nærheten av et magnetisk, metallisk eller ledende materiale.
- Hvis du bruker enheten i kraftig lys, som direkte sollys, kan det hende at det ikke er mulig å se på skjermen. Bruk enheten på et skyggefullt sted eller på et sted som har et lys som ikke er for sterkt, men sterkt nok til at du kan lese en bok.
- Ikke trykk på skjermen med for mye makt.
- Trykk forsiktig med fingertuppen din på alternativet du ønsker.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere riktig hvis du har på deg en hanske eller bruker fingerneflen.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis skjermen er fuktig eller våt.
- Berørings skjermen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis en beskyttelsesfilm eller tilbehør er festet på enheten.

Hjemmeskjerm

Oversikt over startskjermen

Startskjermen er startpunktet for tilgang til forskjellige funksjoner og apper på enheten din. Trykk  på en tilfeldig skjerm for å gå direkte til startskjermen.

Du kan administrere alle apper og widgeter på startskjermen. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for raskt å vise alle installerte apper.

Bruk Google-søk for å søke etter en app.

Startskjermens layout

Du kan vise alle apper og organisere widgeter og mapper på startskjermen.



• Startskjermen kan variere, avhengig av operatør eller programvareversjon.

- **Statuslinje:** Vis statusikoner, klokkeslett og batterinivå.
- **Vær-widjet:** Viser informasjon om været og tiden i et bestemt område.
- **Widget for Google-søk:** Du kan utføre et Google-søk etter angitte talte eller skrevne nøkkelord.
- **Mappe:** Opprett mapper for å gruppere apper etter dine preferanser.
- **Sideikon:** Vis det totale antallet startskjermer og skjermen som vises akkurat nå (uthevet).
- **Hurtigtilgangsområde:** Fest de viktigste appene nederst på skjermen, slik at du kan åpne dem fra alle startskjermer.

- **Berøringsknapper på startskjermen**


- ◀: Tilbake til forrige skjerm. Lukk tastaturet eller hurtigvinduer.
- ○: Trykk for å gå til startskjermen. Trykk og hold for å åpne **Google**.
- □: Vis en liste over nylig brukte apper, eller kjør en app fra listen. Bruk alternativet **Slett alle** for å slette alle apper som nylig er brukt. I noen apper kan du trykke og holde knappen inne for å få tilgang til flere alternativer.

Redigere startskjermens berøringsknapper

Du kan organisere startskjermens berøringsknapper eller legge til ofte brukte funksjoner som berøringsknapper på startskjermen.

Trykk på ○ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Kombinasjon av startskjermens berøringsknapper**, og tilpass innstillingene.

- Flere funksjoner, inkludert **Varsling** eller **Capture+**, følger med. Maksimalt fem elementer kan legges til.

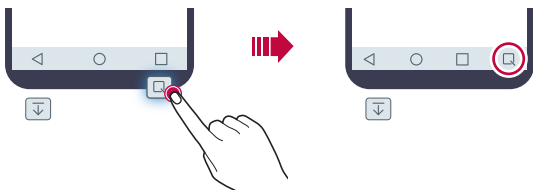

Statusikoner

Når det er et varsel om en ulest melding, kalenderhendelse eller alarm, viser statuslinjen det korresponderende varslingsikonet. Kontroller statusen til enheten din ved å se varslingsikonene som vises på statuslinjen.

-  : Intet signal
-  : Data overføres over nettverket
-  : Alarmen er stilt
-  : Vibrasjonsmodus er på
-  : Bluetooth er på
-  : Tilkoblet en datamaskin via USB
-  : Batterinivå
-  : Flymodus er på
-  : Tapte anrop
-  : Wi-Fi er på
-  : Lydløs-modus er på
-  : GPS er på
-  : Hotspot på
-  : Ingen SIM-kort



- Noen av disse ikonene kan være annerledes eller vises kanskje ikke i det hele tatt. Dette avhenger av enhetens status. Se ikonene som er relevante i forbindelse med omgivelsene du bruker enheten i.
- De viste ikonene kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.


Varslingspanel

Du kan åpne varslingspanelet ved å dra statuslinjen nedover.

Med hurtigtilgangssikonene i varslingspanelet kan du raskt og enkelt slå en funksjon på eller av.


Dra til venstre eller høyre på listen over hurtigtilgangssikoner for å velge funksjonsikonet du ønsker.

- Hvis du trykker og holder ikonet, vises innstillingsskjermen for den korresponderende funksjonen.

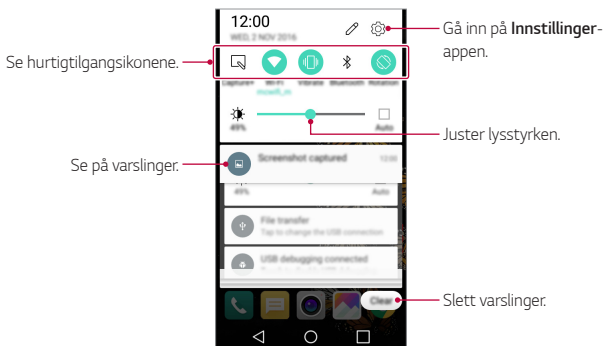

Innstillinger for varslingspanelet

Du kan velge elementer som skal vises på varslingspanelet.


Trykk på  på varslingspanelet.


- Hvis du vil ordne hurtigtilgangssikoner på nytt, trykker og holder du et ikon og drar det deretter til en annen plassering.
- Velg ikonene du vil vise fra listen.

Bytte skjermretning

Du kan stille inn skjermretningen slik at den endres automatisk i henhold til enhetens retning.

På varslingspanelet trykker du på **Rotering** fra listen over hurtigitilgangssikoner.

Alternativt kan du trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm**, og aktivere **Roter skjermen automatisk**.

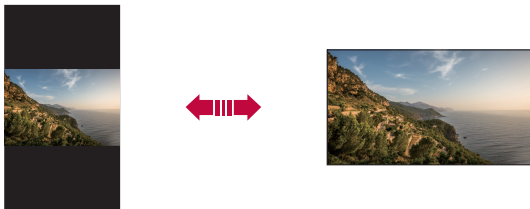

Redigere startskjermen

På startskjermen må du trykke og holde i et tomt område og deretter starte den ønskede funksjonen.


- Hvis du vil omorganisere rekkefølgen til startskjermene, må du trykke og holde på en startskjerm og dra den til en annen plassering.
- Hvis du vil legge til widgeter til startskjermen, trykk på **Widgeter** og dra widgeten til startskjermen.
- Hvis du vil endre innstillingene for startskjermen, trykk på **Innstillinger oppstartskjerm** og tilpass alternativene. Se *Innstillinger oppstartskjerm* for å få mer informasjon.
- For å vise eller installere avinstallerte apper på nytt trykker du **Avinstallerte applikasjoner**. Se *Avinstallerte applikasjoner* for å få mer informasjon.

Vise bakgrunnstemaet

Du kan vise bare bakgrunnsbildet ved å skjule apper og widgeter på startskjermen.

Spre to fingre fra hverandre samtidig som du holder ned på startskjermen.

- Knip fingrene sammen på startskjermen eller trykk på ◀ for å gå tilbake til originalskjermen som viser apper og widgeter.

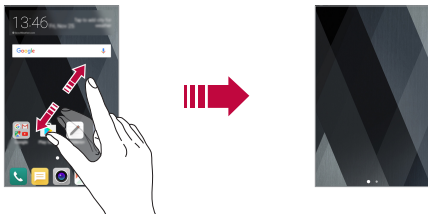

Flytte apper på startskjermen

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den til en annen plassering.

- For å beholde apper du bruker ofte nederst på startskjermen, trykker og holder du på en app og drar den til hurtigtilgangsområdet nederst.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra snarveisområdet, drar du ikonet til startskjermen.

Bruke mapper fra startskjermen

Opprette mapper

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den over en annen app.

- Det opprettes en ny mappe og appene legges til i mappen.

Redigere mapper

På startskjermen trykker du på en mappe og starter deretter den ønskede funksjonen.

- For å redigere mappenavn og farge trykker du på mappenavnet.
- Hvis du vil legge til eller fjerne apper fra listen over apper, trykker du på **+**.
- For å fjerne en app fra mappen trykker og holder du appen og drar den utenfor mappen. Hvis det bare er én app igjen i mappen, forsvinner mappen automatisk.

Innstillinger oppstartskjerm

Du kan tilpasse innstillingene for startskjermen.

- 1 Trykk på **○ > Innstillinger > Skjerm > Hjemmeskjerm**.
- 2 Tilpasse innstillingene:
 - **Velg start:** Velg en startskjermmodus.
 - **Bakgrunn:** Endre bakgrunnen på startskjermen.
 - **Skjermeffekt:** Velg en effekt som skal brukes når startskjermen endres.
 - **Tema:** Velg skjermtemaet du vil bruke.
 - **Sorter app etter:** Se hvordan apper sorteres på startskjermen.
 - **Rutenett:** Endre modus for app-rekkefølgen på startskjermen.
 - **Skjul apper:** Velg apper som skal skjules på startskjermen, eller opphev skjulingen av apper.

Skjermlås

Oversikt over skjermlås

Enhetens skjerm slår seg av og låser seg hvis du trykker på av/på-knappen/låseknappen. Dette skjer også etter at enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.

Hvis du trykker på av/på-knappen/låseknappen når det ikke er aktivert noen skjermlås, vises startskjermen øyeblikkelig.

For å ivareta sikkerheten og hindre uønsket tilgang til enheten må du aktivere skjermlås.



- Skjermlåsen forhindrer utilsiktet berøringsaktivering på enhetens skjerm og reduserer forbruket av strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du aktiverer skjermlåsen når enheten ikke er i bruk.

Konfigurere skjermlåsinnstillingene

Det er flere tilgjengelige alternativer for å konfigurere skjermlåsens innstillinger.


- 1 Trykk på **○ > Innstillinger > Skjerm > Låseskjerm > Velg skjermlås**, og velg deretter metoden du foretrekker.
- 2 Tilpasse låseinnstillingene:
 - **Ingen:** Deaktiver skjermlåsfunksjonen.
 - **Sveip:** Dra på skjermen for å låse den opp.
 - **Knock Code:** Trykk mellomrommene på skjermen i samsvar med et mønster for å låse opp skjermen.
 - **Mønster:** Tegn mønster for å låse opp skjermen.
 - **PIN-kode:** Oppgi et tallpassord for å låse opp skjermen.
 - **Passord:** Oppgi et alfanumerisk passord for å låse opp skjermen.



- Hvis du angir feil mønster for mange ganger på rad, kan du låse opp skjermen ved å bruke sikkerhets-PIN-koden din.

Låseskjerminnstillinger

Du kan tilpasse følgende innstillinger for låseskjermen.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm**.
- 2 Tilpasse innstillingene:
 - **Velg skjermlås:** Velg skjermlåsmetode.
 - **Smart Lock:** Velg klarerte elementer, slik at enheten låses opp automatisk hvis en av dem vises.
 - **Skjermeffekt:** Still inn skjermovergangseffekter som skal brukes når skjermen låses opp. Dette alternativet vises bare når metoden for låsing av skjermen er satt til sveiping.
 - **Bakgrunn:** Endre bakgrunnsbildet for låseskjermen.
 - **Snarveier:** Legg til en appsnarvei og få direkte tilgang til appen fra låseskjermen ved å dra appen utenfor den store sirkelen. Dette alternativet vises når metoden for låsing av skjermen er satt til sveiping.
 - **Kontaktinformasjon for tapt telefon:** Viser kontaktinformasjon på den låste skjermen.
 - **Tidslås:** Angi mengden inaktiv tid før enheten låses automatisk.
 - **Strømknappen låser umiddelbart:** Lås skjermen umiddelbart ved å trykke på av/på-knappen/låseknappen.



- Tilgjengelige innstillingsalternativer kan variere avhengig av den valgte låsemetoden.

Slå på skjermen

Du kan slå på eller av skjermen ved å dobbelttrykke på skjermen.



- Dette alternativet er bare tilgjengelig på startskjermen som tilbys av LG. Det er mulig det ikke fungerer som det skal på en annen "launcher" eller på en startskjerm som er installert av brukeren.
- Når du trykker på skjermen må du bruke fingertuppen din. Ikke bruk fingerneglen.
- Hvis du skal bruke KnockON-funksjonen, må du sørge for at nærhets-/lyssensoren ikke er blokkert av et klistremerke eller andre fremmedlegemer.

Slå på skjermen

Dobbelttrykk midt på skjermen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skjermen, kan det redusere gjenkjenningsgraden.

Slå av skjermen

Dobbelttrykk på statuslinjen, et tomt område på startskjermen eller låseskjermen.


Knock Code

Du kan låse opp skjermen ved å opprette din egen Knock Code. Når skjermen er låst, kan du få direkte tilgang til startskjermen ved å trykke på skjermen i en bestemt sekvens.



- Du kan bruke Knock Code sammen med KnockOn-funksjonen.
- Hvis du angir feil Knock Code for mange ganger på rad, kan du låse opp ved å bruke sikkerhets-PIN-koden din.
- Sørg for at du bruker fingertuppen når du trykker på skjermen.

Opprette en Knock Code

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Låseskjerm** > **Velg skjermlås** > **Knock Code**.
- 2 Trykk firkantene i et mønster du velger selv for å opprette en Knock Code, og trykk **NESTE**.
- 3 Angi den opprettede Knock Code igjen for å bekrefte, og trykk deretter **BEKREFT**.
- 4 Angi en sikkerhets-PIN som du kan bruke dersom du glemmer din Knock Code.

Låse opp skjermen med en Knock Code

Lås opp skjermen ved å bruke den Knock Code som du har opprettet. Bruk Knock Code på berøringsskjermen når skjermen er slått av.

- Det er også mulig å angi Knock Code når skjermen er slått på.


Kryptering av enheten

Kryptere enheten

Data krypteres før de lagres på enheten. Dette er for å beskytte dataene. Det er mulig å lese, skrive og kopiere data selv når enhetskryptering er angitt. Det er også mulig å vise en brukerbekreftelsesmelding når strømmen er slått på ved å bruke låseinnstillingene mens enheten er i låseskjermmodus.

Kryptering av minnekort

Du kan kryptere og beskytte data som er lagret på minnekortet. De krypterte dataene på minnekortet er ikke tilgjengelige fra en annen enhet.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhet** > **Krypter SD kort lagring**.
- 2 Les den skjermbaserte oversikten over kryptering av minnekortet, og trykk deretter **FORTSETT** for å fortsette.
- 3 Velg et alternativ og trykk **KRYPTER NÅ**:
 - **Ny filkryptering**: Krypter bare data som blir lagret på minnekortet etter at kryptering er aktivert.
 - **Full kryptering**: Krypter alle data som er lagret på minnekortet.
 - **Unntatt mediafiler**: Krypter alle filer med unntak av mediafiler som musikk, bilder og videoer.



- Skal du kryptere minnekortet, må du sørge for at skjermlåsen er aktivert ved hjelp av en PIN-kode eller et passord.
- Så snart krypteringen av minnekortet starter, vil enkelte funksjoner være utilgjengelige.
- Hvis du slår av enheten mens krypteringen er i gang, vil krypteringen mislykkes og noen av dataene kan bli skadd. Kontroller derfor om batterinivået er tilstrekkelig før du starter krypteringen.
- Krypterte filer er bare tilgjengelig fra den enheten der de ble kryptert.
- Det krypterte minnekortet kan ikke benyttes på en annen enhet fra LG. Hvis du vil bruke det krypterte minnekortet på en annen mobilenhet, må du initialisere kortet.
- Du kan aktivere kryptering av minnekort også når det ikke er installert noen minnekort på enheten. Alle minnekort som settes inn etter krypteringen, vil automatisk bli kryptert.

Ta skjermdumper

Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du viser.

Via en snarvei


Trykk inn og hold av/på-knappen/låseknappen og volumknappen (-) inn samtidig i minst to sekunder.

- Skjermdumpene kan du se i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Trekk statuslinjen ned og deretter trykk **Capture+** på skjermbildet du ønsker å ta en skjermdump av.




- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du få tilgang til **Capture+** ved å trykke to ganger på volum opp-knappen (+). Trykk først på  **Innstillinger > Generelt**, og slå deretter på **Snarveitast**.
- Se *Skrive notater på et skjermbilde* for å få mer informasjon.

Taste inn tekst

Ved hjelp av Smart keyboard

Du kan bruke Smart keyboard til å taste inn og redigere tekst.


Med Smart keyboard kan du se på tekst etter hvert som du taster den inn, uten at du trenger å bytte mellom skjermen og et vanlig tastatur. Dette gjør at du enklere kan finne og korrigere tastefeil mens du taster.

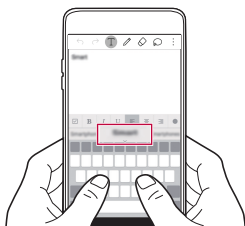

Flytte markøren

Med Smart keyboard kan du flytte markøren til akkurat det stedet du ønsker.

Når du taster inn tekst kan du trykke inn og holde mellomromtasten, og deretter trekke til venstre eller høyre fram til markøren har flyttet seg til ønsket sted i teksten.

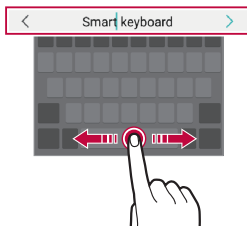




- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY-tastaturet.

Foreslå ord

Smart keyboard analyserer automatisk bruksmønstret ditt for å foreslå ofte brukte ord etter hvert som du taster inn tekst. Jo lengre du bruker enheten, jo mer presise vil forslagene være.

Tast inn tekst, trykk på et foreslått ord, eller trekk forsiktig den venstre eller høyre siden av mellomromstasten oppover.


- Det valgte ordet blir lagt inn automatisk. Du trenger ikke taste inn alle bokstavene i ordet manuelt.

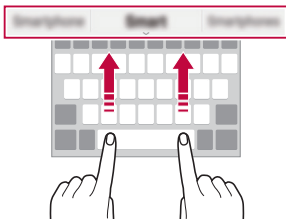

Endre QWERTY-layout

Du kan legge til, slette eller omorganisere tastene i den nederste raden på tastaturet.

- 1 Trykk på **○ > Innstillinger > Generelt > Språk og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og -layout > QWERTY-layout**. Alternativt kan du trykke på **⚙️** på tastaturet og deretter trykke på **Tastaturhøyde og -layout > QWERTY-layout**.
- 2 Trykk en tast på den nederste raden og trekk den deretter til en annen posisjon.

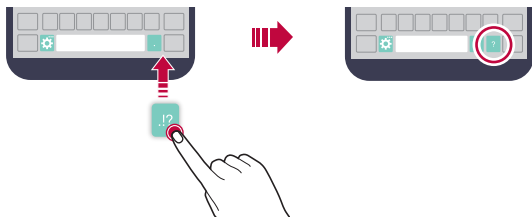

- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY- eller AZERTY-tastaturet.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte språk.

Tilpasse tastaturets høyde

Du kan tilpasse tastaturets høyde for å gjøre det mer behagelig å taste.

- 1 Trykk på **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.

Alternativt kan du trykke på **⚙** på tastaturet og deretter trykke på **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.

- 2 Tilpass tastaturets høyde.



Velge en liggende tastaturmodus

Du kan velge en liggende tastaturmodus, og har flere varianter å velge mellom.

- 1 Trykk på **○ > Innstillinger > Generelt > Språk og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og -layout > Tastaturtype i landskapsvisning.**

Alternativt kan du trykke på **⚙️** på tastaturet og deretter trykke på **Tastaturhøyde og -layout > Tastaturtype i landskapsvisning.**

- 2 Velg en tastaturmodus.

Dele tastaturet


Du kan dele tastaturet på midten og plassere de to delene på hver siden av skjermen når skjermen er i liggende modus.

Trykk på **○ > Innstillinger > Generelt > Språk og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøyde og -layout > Splitt QWERTY tastatur.**

Alternativt kan du trykke på **⚙️** på tastaturet og deretter trykke på **Tastaturhøyde og -layout > Splitt QWERTY tastatur.**




- Roter enheten til landskapsmodus for å dele tastaturet til begge sider. Knip sammen eller spre fingrene fra hverandre på tastaturet for å slå sammen eller dele tastaturet.



Enhåndsmodus

Du kan flytte tastaturet til en side av skjermen slik at du kan bruke tastaturet med en hånd.

- 1 Trykk på **O** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.
Alternativt kan du trykke på **⚙** på tastaturet og deretter trykke på **Tastaturhøyde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.
- 2 Trykk på pilen som vises ved siden av tastaturet, for å flytte tastaturet i den retningen du ønsker.

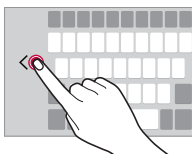

Taste inn tekst ved hjelp av stemmen


På tastaturet må du trykke og holde på **⚙** og deretter velge **🗣**.



- For å maksimere gjenkjenningsraten for talekommandoer må du snakke tydelig med rett uttale og aksent.
- For å kunne registrere tekst ved hjelp av stemmen din må du sørge for at enheten er koblet til et nettverk.
- Hvis du vil velge språk for talegjenkjenning, trykker du på **⚙** > **Språk** på talegjenkjenningsskjermen.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.



Endre tastatur

Du kan endre inndataspråket og tastaturtypen for hvert språk.

- 1 Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **LG-tastatur** > **Velg språk**.
- 2 Velg et språk og tilpass tastaturtypen.

Kopier og lim inn

Du kan klippe ut eller kopiere tekst fra en app, og deretter lime inn teksten i den samme appen. Du kan også kjøre andre apper og lime teksten inn i dem.





- 1 Trykk og hold rundt teksten du ønsker å kopiere eller klippe ut.
- 2 Dra  /  for å velge området du vil kopiere eller klippe ut.
- 3 Velg enten **KLIPP** eller **KOPIER**.
 - Utklippet eller kopiert tekst legges automatisk til på klipp-brettet.
- 4 Trykk og hold tekstinntastingsvinduet og velg deretter **LIM INN**.



- Hvis det ikke finnes noen elementer som er kopiert eller klippet ut vil ikke alternativet **LIM INN** vises.

Klipp-brett

Hvis du klipper ut eller kopierer et bilde eller en tekst, blir dette automatisk lagret i utklippsfeltet, og derfra kan det limes inn igjen når som helst.

- 1 På tastaturet må du trykke og holde på  og deretter velge . Alternativt kan du trykke og holde tekstinntastingsvinduet og velg deretter **KLIPP-BRETT**.
- 2 Velg og lim inn et element fra utklippsfeltet.
 - Trykk  for å låse lagrede elementer for at de ikke slettes, selv når maksimalantallet overskrides. Maksimalt ti elementer kan låses. Hvis du vil slette låste elementer, må du låse dem opp først.
 - Trykk  for å slette elementene som er lagret i utklippsfeltet.



- Klipp-brettet støttes kanskje ikke av enkelte apper som brukeren har lastet ned.



03

Nyttige apper

Installering og avinstallering av apper

Installering av apper

Gå inn på en app-butikk for å søke etter og laste ned apper.

- Du kan bruke **SmartWorld**, **Play Butikk** eller app-butikken som tilbys av din mobiloperatør.



- Noen app-butikker krever at du oppretter en konto og logger deg inn.
- Noen apper kan ta gebyr.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- **SmartWorld** støttes kanskje ikke. Dette avhenger av mobiloperatøren eller området.


Avinstallering av apper

Avinstaller apper som du ikke lenger trenger fra enheten din.




- Noen apper kan ikke avinstalleres av brukere.

Avinstallering med trykk og hold-bevegelsen

- På startskjermen kan du trykke og holde appen du vil avinstallere og deretter må du trekke den over **Avinstaller** i toppen av skjermen.
- På startskjermen kan du også trykke på, holde nede og deretter slippe appen du vil avinstallere, for å bytte til avinstalleringsmodus. Trykk på  øverst i appen som kan avinstalleres, og velg deretter **AVINSTALLER**.
- Hvis apper ble avinstallert innen 24 timer fra nå, kan du installere dem på nytt. Se *Avinstallerte applikasjoner* for å få mer informasjon.

Avinstallering ved hjelp av innstillingsmenyen



Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Programmer**, velg en app, og trykk på **Avinstaller**.

Avinstallere apper fra Play Butikk

Hvis du vil avinstallere en app, går du til Play Butikk, der du lastet ned appen, og avinstallerer den derfra.

Avinstallerte applikasjoner

Du kan vise de avinstallerte appene på startskjermen. Du kan også reinstallere apper som ble avinstallert innen 24 timer fra nå.

- 1 Trykk på  > **Avinstallerte applikasjoner**.
- 2 Aktiver den ønskede funksjonen:
 - **Reinstaller**: Installer den valgte appen på nytt.
 - : Fjern de avinstallerte appene fra enheten for godt.







- Avinstallerte apper fjernes automatisk fra enheten 24 timer etter at de ble avinstallert. Hvis du vil installere de avinstallerte appene på nytt, må du laste dem ned på nytt fra app-butikken.
- Denne funksjonen er bare aktivert på standard startskjermen. Hvis du avinstallerer apper mens du bruker EasyHome-skjermen eller et annet startprogram, fjernes de øyeblikkelig fra enheten for godt.

Telefon

Taleanrop

Du kan ringe på flere måter, slik som å taste inn et telefonnummer manuelt eller ringe fra telefonlisten eller listen over de siste samtalene.




Ringe fra nummertastaturet

- 1 Trykk på  >  > Ring.
- 2 Ringe ved hjelp av valgfri metode:
 - Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - Trykk og hold en hurtignummer.
 - Søk etter en kontakt ved å skrive inn den første bokstaven i navnet på kontakten i kontaktlisten og deretter trykke på .





- Hvis du skal skrive "+" for å ringe til utlandet, trykker og holder du på tallet 0.
- Se [Legge til kontakter i hurtigvalglisten](#) for å få informasjon om hvordan du kan legge til telefonnumre i hurtigvalglisten.

Ringe fra kontaktlisten


- 1 Trykk på  >  > **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt på kontaktlisten, og trykk på .



Svare innkommende anrop

Når du skal svare på et anrop, drar du  til utenfor sirkelen på skjermen for innkommende anrop.

- Når stereo-hodesettet er koblet til kan du ringe/besvare anrop ved hjelp av ring/avslutt-knappen på hodesettet.
- Hvis du vil avslutte en samtale ved å trykke på sav/på-knappen/låseknappen, må du trykke på  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** > **Svar og avslutt anrop**, og slå på **Avslutt anrop med strøm-tasten**.

Avvise et anrop



Hvis du vil avvise et innkommende anrop, drar du  til utenfor sirkelen på skjermen for innkommende anrop.

- Hvis du vil sende en avvsningsmelding, drar du  til utenfor sirkelen.
- Hvis du vil legge til eller redigere en avvsningsmelding, trykker du på  > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** > **Avslå og avvise anrop** > **Avvise med melding**.
- Når telefonen ringer, kan du trykke på av/på-knappen/låseknappen eller volumknappen for å sette den på lydløs.

Se tapte anrop


Hvis du har et tapt anrop, ser du  i statuslinjen øverst på skjermen.

Hvis du vil se detaljene til tapte anrop, må du trekke statuslinjen ned.

Alternativt kan du trykke på  >  > **Anropslogger**.

Funksjoner som er tilgjengelig under en samtale

Under en samtale kan du bruke et utvalg av funksjoner ved å trykke på skjermknappene:



- **Kontakter:** Vise kontaktlisten under en samtale.
- **Avslutt:** Avslutt et anrop.
- **Tastatur:** Vis eller skjul taltastaturet.
- **Høytaler:** Slå på høytalerfunksjonen.
- **Lydløs:** Demp mikrofonen slik at motparten ikke kan høre stemmen din.
- **Bluetooth:** Slå på samtalen til en Bluetooth-enhet som er parett og tilkoblet.
-  : Få tilgang til mange anropsfunksjoner.



- Tilgjengelige innstillingselementer kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.

Sette opp en konferansesamtale

Du kan ringe en annen kontakt under en samtale.

- 1 Trykk på  > **Legg til anrop** under et anrop.
- 2 Tast inn et telefonnummer og trykk .
 - De to samtalene vises samtidig på skjermen, og den første samtalen settes på hold.
- 3 Start en konferansesamtale ved å trykke **Flett anrop**.





- Du kan bli belastet et gebyr for hvert anrop. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Se samtaleloggen

Hvis du vil se en oversikt over nye anrop, trykker du på  >  >

Anropsloggen. Da kan du bruke følgende funksjoner:




- Hvis du vil se en detaljert samtalelogg, må du velge en kontakt. Hvis du vil ringe den valgte kontakten, må du trykke .
- Hvis du vil slette anropsoppføringer, trykker du på  > **Slett**.



- Den viste samtalevarigheten kan avvike fra samtalekostnadene. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Konfigurere samtalealternativene

Du kan konfigurere ulike samtalealternativer.

- 1 Trykk på  >  > **Ring** eller **Anropsloggen**.
- 2 Trykk på  > **Anropsinnstillinger**, og konfigurér deretter alternativene etter dine preferanser.

Meldinger

Sende en melding

Du kan opprette og sende meldinger til de valgte kontaktene eller alle kontaktene ved hjelp av meldingsappen.



- Meldinger som sendes til utlandet, kan medføre ytterligere kostnader. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

- 1 Trykk på > .
- 2 Trykk på .
- 3 Angi en mottaker og opprett en melding.
 - Hvis du vil legge ved filer, trykker du på .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, trykker du på .
- 4 Trykk **Send** for å sende meldingen.

Lese en melding

Du kan se på utvekslede meldinger organisert etter kontakt.

- 1 Trykk på > .
- 2 Velg en kontakt på meldingslisten.

Konfigurere meldingsinnstillinger

Du kan endre meldingsinnstillingene slik at de passer bedre med dine preferanser.

- 1 Trykk på > .
- 2 Trykk på > **Innstillinger** i meldingslisten.

Kamera


Starte kameraet

Du kan ta et bilde eller ta opp en film for å ta vare på de minneverdige øyeblikkene.

Trykk på  > .




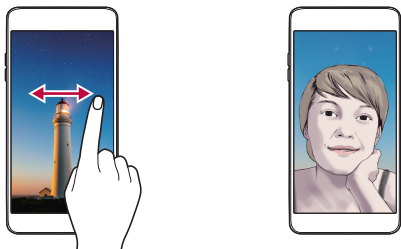
- Tørk av kameranlinen med en mikrofiberklut før du tar et bilde. Hvis fingeren kommer i kontakt med kameranlinen, kan bildene bli uklare.
- Hvis batterinivået er lavere enn 5%, må batteriet lades før du bruker kameraet.
- Bildene i denne brukerveiledningen kan avvike fra den faktiske enheten.
- Bilder og filmer kan vises eller redigeres fra **Galleri**.
Se [Oversikt over galleri](#) for å få mer informasjon.

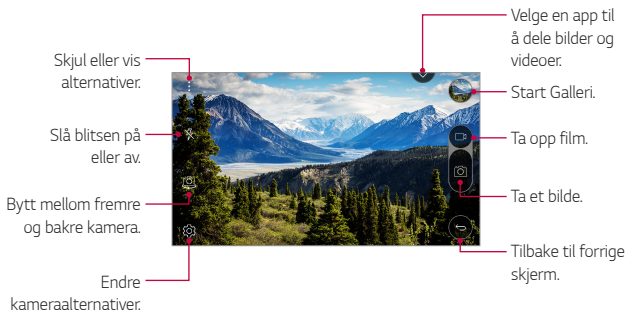

Bytte mellom kameraer

Du kan bytte mellom fremre og bakre kamera for å tilpasse til opptaksmiljøet.

Trykk på  på kameraskjermen, eller dra skjermen opp, ned, til høyre eller venstre for å bytte mellom kameraene foran og bak.




- Bruk det fremre kameraet for å ta selfier. Se [Ta selfier](#) for å få mer informasjon.

Zoom inn eller ut


Du kan zoome kameraskjermen inn eller ut mens du tar et bilde eller tar opp en film.

På kameraskjermen kniper du sammen eller sprer to fingre for å zoome inn eller ut.






Ta et bilde

- 1 Trykk på motivet du vil fokusere kameraet på.
- 2 Trykk på  for å ta bilde.
Tykk alternativt på en volumknapp.




- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du starte kameraet ved å trykke to ganger på volum ned-knappen (-). Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelt** og slå på **Snarveitast** for å slå på denne funksjonen.

Ta opp en film

- 1 Trykk på motivet du vil fokusere kameraet på.
- 2 Trykk på .
 - Trykk på  for å ta bilde mens du filmer.
 - Trykk på  for å sette filmingen på pause. Trykk  for å fortsette filmopptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte filmopptaket.

Seriefoto

Du kan ta bilder i rask rekkefølge for å lage en sammenhengende film.
Trykk og hold på  i automodus.

- Når  holdes nede, tas det kontinuerlige bilder med rask hastighet.



- Opptil (30) kontinuerlige bilder kan tas.















Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine preferanser.

Trykk på .



- Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (fremre eller bakre kamera) og valgt opptaksmodus.

	Velg et sideforhold for bilder eller en kvalitet for filmer.
	Ta bilder eller film i levende farger, og få kompenserte effekter selv når de tas mot lyset. Disse funksjonene leveres av HDR-teknologien i kameraet på enheten.
	Still inn tidsuret til å ta bilder automatisk etter et angitt tidsrom.
	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer. (Tilgjengelige alternativer:cheese, smil, viskey, kimchi eller LG)
	Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp film basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
	Angi plasseringene der du vil lagre bilder og film. Disse alternativene vises når det er satt inn et eksternt minnekort. <ul style="list-style-type: none">•  : Lagre i internlagringen.•  : Lagre på det eksterne minnekortet.
	Tilpass innstillingene for auto bildetaking. Disse alternativene vises når du bruker det fremre kameraet. <ul style="list-style-type: none">•  : Ta bilder med Bevegelsesbilde-funksjonen•  : Ta bilde når kameraet oppdager et ansikt.
	Flipp bilder. Disse alternativene vises når du bruker det fremre kameraet. <ul style="list-style-type: none">•  : Ikke flipp bildet.•  : Flipp bildet horisontalt.

Ta selfier

Du kan bruke det fremre kameraet for å se ansiktet ditt på skjermen og ta selfier.



- Når du bruker det fremre kameraet, kan du bruke kamerainnstillingene til å endre hvordan du tar selfies. Se [Tilpasse kameraalternativene](#) for å få mer informasjon.

Bildetaking med håndbevegelse

Du kan ta selfier ved å bruke håndbevegelser.

Vis håndflaten til det fremre kameraet og knytt så neven.


- Etter tre sekunder tas det et bilde.




- Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du sørge for at [👏] er valgt i kamerainnstillingene.
- En alternativ måte å ta Gesture Shots er å knytte neven og deretter åpne den mot kameraet.
- Kontroller at håndflaten og knyttneven er innenfor referanselinjen slik at de kan detekteres av kameraet.

”Intervallbilde”

Du kan ta kontinuerlige selfier.

Trykk og hold på  mens du bruker frontkameraet. Du kan alternativt vise håndflaten til kameraet og deretter knytte neven hurtig to ganger.

- Det tas fire bilder med et intervall på tre sekunder.

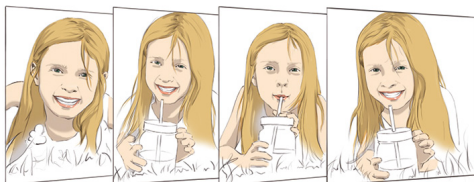




Auto bildetaking

Du kan bruke funksjonen for ansiktsgjenkjenning til å ta selfier på en enkel og praktisk måte. Du kan stille inn enheten slik at når du ser på skjermen, registrerer det fremre kameraet ansiktet ditt og tar en selfie automatisk.

- Når det fremre kameraet registrerer ansiktet ditt, blir rammen hvit. Når du slutter å bevege deg, blir rammen blå, og det fremre kameraet tar et bilde.





- Trykk på  og trykk deretter på  til  vises, for å aktivere Auto bildetaking-funksjonen.

Galleri

Oversikt over galleri


Du kan vise og administrere bilder eller filmer som er lagret på enheten din.

- 1 Trykk på  .
 - Lagrede bilder og filmer vises etter mappe.
- 2 Trykk en mappe og velg en fil.
 - Vis den valgte filen i fullskjermmodus.
 - Sveip mot venstre eller høyre på den viste bilde- eller videoskjermen for å vise den forrige eller neste filen.






- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Det kan hende at noen filer ikke åpnes på grunn av kodingsformatet.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.

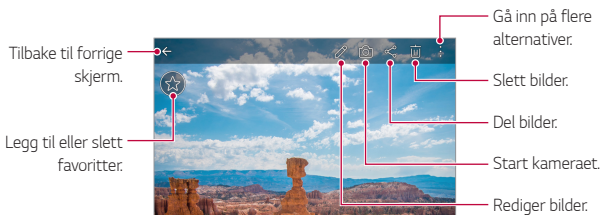
Vise bilder



Redigere bilder

- 1 Trykk på  når du ser på et bilde.
- 2 Bruk en rekke effekter og verktøy for å redigere bildet.
- 3 Trykk på  for å ta i bruk endringene.
- 4 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.
 - Endringene skrives over til den opprinnelige filen.
 - Trykk på  > **Lagre som kopi** for å lagre det redigerte bildet som en annen fil.

Spille av en film

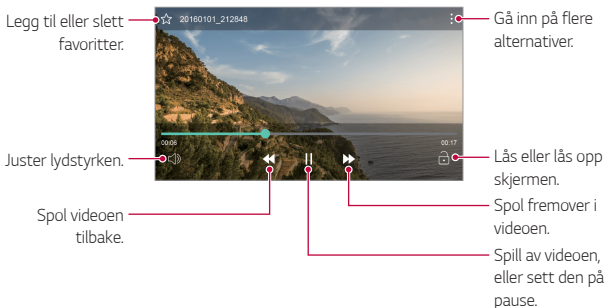

- Hvis du vil justere lydvolument, skal du dra høyre side av filmskjermen opp eller ned.
- Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen, skal du dra venstre side av filmskjermen opp eller ned.



Slette filer

Du kan slette filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk og hold en fil fra fillisten og trykk deretter **Slett**.
- Trykk på  fra fillisten, og velg filer.



Dele filer

Du kan dele filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk  mens du ser på et bilde eller en film, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk på  fra fillisten for å velge filer og dele dem ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.





Filbehandler

Du kan vise og administrere filer lagret på enheten din.

- 1 Trykk på  > **Verktøy** > **Filbehandler**.
- 2 Trykk  og velg ønsket lagringsplassering.

Vær

Du kan vise informasjon om været for et bestemt område.

- 1 Trykk på  > **Verktøy** > **Vær**.
- 2 Trykk på , og legg til byen du ønsker.
 - Trykk på  /  på den detaljerte værskjermen, eller sveip mot høyre eller venstre på skjermen for å vise været for andre byer.

Musikk

Du kan spille og administrere musikkfiler som er lagret på enheten din.

- 1 Trykk på **O** > **LG** > **Musikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en musikkfil.





- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Musikkfiler kan være beskyttet av internasjonale avtaler om opphavsrett eller lover om opphavsrett. Det kan hende du må innhente juridisk tillatelse før du kopierer en musikkfil. Hvis du vil laste ned eller kopiere en musikkfil, må du først sjekke opphavslovgivningen i det aktuelle landet.


Klokke

Alarm

Du kan stille inn en alarm som skal utløses til et bestemt tidspunkt.



- 1 Trykk på  > **Klokke** > **Alarm**.
- 2 Trykk på  for å legge til en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarminnstillingene og trykk **LAGRE**.



- Hvis du velger en alarm som har vært stilt inn tidligere, kan du redigere alarmen.
- Trykk på  øverst på skjermen for å slette en alarm. Alternativt kan du trykke og holde alarmen.


Verdensur

Du kan vise gjeldende klokkeslett i byer verden over.

- 1 Trykk på  > **Klokke** > **Verdensur**.
- 2 Trykk på , og legg til en by.


Tidsur

Du kan stille inn tidsuret til å utløse en alarm etter et angitt tidsrom.

- 1 Trykk på  > **Klokke** > **Tidsur**.
- 2 Angi tiden og trykk **Start**.
 - Trykk **Stopp** for å utsette tidsuret. Trykk **Fortsett** for å sette tidsuret i gang igjen.
 - Trykk **Tilbakestill** for å stoppe tidsinnstillingene.
- 3 Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen.


Stoppeklokke

Du kan bruke stoppeklokken for å ta en rundetid.

- 1 Trykk på  > **Klokke** > **Stoppeklokke**.
- 2 Trykk på **Start** for å starte stoppeklokken.
 - Trykk **Runde** for å ta en rundetid.
- 3 Trykk **Stopp** for å stoppe stoppeklokken.
 - Trykk **Fortsett** for å gjenoppta stoppeklokken.
 - Trykk **Tilbakestill** for å slette alle stoppeklokkelogger.

Kalkulator

Du kan bruke to typer kalkulatorer: den enkle kalkulatoren og den avanserte kalkulatoren.

- 1 Trykk på  > **Verktøy** > **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastaturet for å foreta en beregning.
 - Hvis du vil bruke den vitenskapelige kalkulatoren, drar du det grønne skyvefeltet som ligger på høyre side av skjermen til venstre.
 - Trykk og hold **DEL**-knappen for å starte en beregning.






Oppgaver

Du kan registrere oppgaver til enheten slik at det blir enklere å administrere tidsplaner.


- 1 Trykk på  > **LG** > **Oppgaver**.
- 2 Trykk på  for å legge til en oppgave.
- 3 Tast inn oppgavedetaljer, og trykk deretter på **LAGRE**.

Taleopptaker

Du kan ta opp og lagre din egen stemme eller andres stemmer fra viktige hendelser. Innspilte talefiler kan spilles av eller deles.

- 1 Trykk på  > **Verktøy** > **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på .
 - Trykk på  for å sette opptaket på pause.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
 - Filen lagres automatisk og skjermen som vises før lytting vises.
- 4 Trykk på  for å spille av taleopptaket.



- Trykk **Posisjon** for å lagre informasjon om stedet opptaket ble tatt.
- Trykk **Hendelse** for å legge til en hendelse og legg til en hendelse til den datoen du ønsker.
- Hvis du trykker på , vises innspilte talefiler. Du kan spille av en innspilt talefil fra listen.

FM-radio

Du kan lytte til FM-radio.

Trykk på  > **Verktøy** > **FM radio**.



- Hvis du vil bruke denne appen, må du først koble til et hodesett til enheten. Hodesettet blir radioantennen.
- Dette alternativet støttes kanskje ikke avhengig av område.

Nedlastinger

Du kan vise, slette eller dele filer som er lastet ned ved via internett eller apper.

Trykk på  > **Verktøy** > **Nedlastinger**.

CBS

Du kan vise sanntids tekstsendinger om nødsituasjoner, for eksempel stormer, oversvømmelser og jordskjelv.

Trykk på  > **Verktøy** > CBS.

E-post

Oversikt over e-post


Du kan registrere en e-postkonto til enheten din og deretter kan du kontrollere og sende e-poster fra enheten.




- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.


Registrere e-postkontoer

Når du bruker e-post-appen for første gang, registrerer du e-postkontoen din.


- 1 Trykk på  > **LG** > **E-post**.
- 2 Velg en e-post-tjenesteleverandør.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet og trykk **NESTE** for å registrere kontoen
 - Trykk på **MANUELLE INNSTILLINGER** for å registrere en e-postkonto manuelt.

Administrere e-postkontoer


Trykk på  > **Innst.** for å vise eller redigere innstillingene for e-postkontoen.

- Trykk **Legg til konto** for å legge til en konto.
- Trykk på  > **Fjern konto** for å slette en konto.





Åpne en annen e-postkonto

Trykk  og velg en annen fra kontolisten dersom det er registrert flere e-postkontoer og du ønsker å vise en annen konto.

Sjekke e-post

- 1 Trykk  og velg en postkasse.
- 2 Velg en e-post fra e-postlisten.
 - E-postmeldingen vises.

Sende e-post

- 1 Trykk på .
- 2 Skriv inn e-postadressen til en mottaker.
- 3 Skriv inn et emne og melding.
 - Hvis du vil legge ved filer, trykker du på .
 - Hvis du vil ha tilgang til flere meny punkter, trykker du på .
- 4 Trykk på  for å sende e-posten.

Kontakter


Oversikt over kontakter

Du kan lagre og administrere kontakter.

Trykk på  > **LG** > **Kontakter**.


Legge til kontakter

Legge til nye kontakter


- 1 Trykk på  på kontaktlisteskjermen.
- 2 Skriv inn kontaktinformasjon og trykk **LAGRE**.

Importere kontakter

Du kan importere kontakter fra en annen lagringsenhet.

- 1 Trykk på  > **Mer** > **Administrer kontakter** > **Importer** på den andre kontaktlisteskjermen.
- 2 Velg kilden og målplasseringen til kontakten du vil importere, og trykk deretter **OK**.
- 3 Velg kontakter og trykk **IMPORTER**.

Legge til kontakter i hurtigvalglisten

- 1 Trykk på  > **Hurtigvalg** på kontaktlisteskjermen.
- 2 Trykk **Legg til kontakt** fra et hurtignummer.
- 3 Velg en kontakt.


Søke etter kontakter

Du kan søke etter kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Skriv inn et navn i søkeboksen på skjermen med kontaktlisten.
- Rull kontaktlisten opp eller ned.
- Trykk på den første bokstaven til en kontakt på skjermen med kontaktlisten.

Kontaktliste

Redigere kontakter


- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk på  på kontaktlisteskjermen, og rediger informasjonen.
- 3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.

Slette kontakter


- 1 Trykk og hold en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk **Slett kontakt**.

Legge til favoritter

Kontakter som du bruker ofte, kan du registrere som favoritter.

- 1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
- 2 Trykk på  på kontaktlisteskjermen.

Opprette grupper

- 1 Trykk på **Grupper >  > Ny gruppe** på kontaktlisteskjermen.
- 2 Skriv inn et nytt gruppenavn.
- 3 Trykk **Legg til medlemmer**, velg kontakter og trykk deretter **LEGG TIL**.
- 4 Trykk **LAGRE** for å lagre den nye gruppen.

LG SmartWorld

Du kan laste ned en rekke spill, lydinnhold, apper og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpass enheten din i henhold til dine preferanser ved å bruke temaer for startskjermene, tastaturtemaer og skrifttyper.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

- 1 Trykk på **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Trykk på **☰ > Logg inn**.
- 3 Skriv inn ID og passord og logg deg inn.
- 4 Velg og last ned innholdselementer.

Laste ned SmartWorld-app

Hvis **SmartWorld**-appen ikke er installert, følger du disse trinnene for å laste ned.



- 1 Trykk på **○ > Innstillinger > Generelt > Om telefonen > Oppdateringssenter > Applikasjonsoppdatering**.
- 2 Velg **SmartWorld** fra listen og trykk **Last ned**.

Kalender

Kalenderoversikt

Du kan bruke kalenderen for å administrere hendelser og oppgaver.

Legge til hendelser

- 1 Trykk på  > **Kalender**.
- 2 Velg en dato, og trykk på .
- 3 Tast inn hendelsesdetaljer, og trykk på **LAGRE**.
 - Hvis du trykker på en dato fra kalenderen og datoen inneholder hendelser, vises det et hurtigvindu som viser en liste over hendelser. Trykk på en hendelse fra hurtigvinduet for å vise informasjonen om hendelsen.

Synkronisere hendelser



Trykk på  > **Kalendere å vise** >  > **Kalendere til synk..**



- Når hendelsene dine lagres fra enheten til Google-kontoen, synkroniseres de automatisk med Google-kalenderen. Deretter kan du synkronisere andre enheter med Google-kalenderen for å overføre de samme hendelsene til disse enhetene, og administrere hendelsene på disse enhetene.

LG Backup

Du kan sikkerhetskopiere, gjenopprette og flytte data som er lagret på enheten.

- 1 Trykk på  > **Administrasjon > LG Backup**.
Alternativt kan du trykke på  > **Innstillinger > Generelt > Sikkerhetskopier/tilbakestilling > LG Backup**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge om du vil sikkerhetskopiere data i den forhåndsinnstilte sikkerhetskopimappen på enheten, eller om du vil kopiere data til andre enheter.



- Initialisering av enheten kan slette sikkerhetskopifiler som er lagret i den interne lagringsplassen. For å minimere datatap skal du kopiere viktige sikkerhetskopifiler fra mappen LG Backup i den interne lagringsplassen til en datamaskin eller en ekstern lagringsenhet.




- Data i en Google-konto sikkerhetskopieres ikke. Når du synkroniserer data som tilhører Google-kontoen, Google-apper, Google-kontakter, Google-kalender, Google memo og apper som er lastet ned fra Play store, lagres dette automatisk på Drive-appen.
- Sikkerhetskopifiler lagres med filtypen *.lbf under mappen LG Backup på minnekortet eller den interne lagringsplassen.
- Lad opp batteriet helt før du sikkerhetskopierer eller gjenoppretter data for å unngå at enheten slår seg av under prosessen.

RemoteCall Service

Enheten din kan diagnostiseres eksternt for å løse problemer. Ring først LG kundeservicesenteret:



- For å bruke denne funksjonen må du først samtykke til bruken av funksjonen.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.

- 1 Trykk på  > **Administrasjon > RemoteCall Service**.
- 2 Ring LG kundeservicesenteret.
- 3 Når anropet kobles opp, følger du servicemedarbeiderens instruksjoner om å skrive inn et sekssifret tilgangsnummer.
 - Enheten din kobles til eksternt og den eksterne støtten starter.

Google-apper

Du kan bruke Google-apper ved å angi en Google-konto. Registreringsvinduet for Google-konto vises automatisk når du bruker en Google-app for første gang. Hvis du ikke har en Google-konto, oppretter du en fra enheten din. For informasjon om hvordan du bruker en app, se appens hjelpefunksjon.



- Avhengig av området eller mobiloperatøren, kan det hende at noen av appene ikke fungerer.

Chrome

Logg inn på Chrome og importer åpne faner, bokmerker og adresselinjedata fra en datamaskin til enheten din.

Google

Bruk søkefunksjonen i Google til å søke på nettsider og filer som er lagret på enheten, ved å skrive inn nøkkelord eller via tale.

Gmail

Registrer Google e-postkontoen til enheten for å sjekke eller sende e-post.

Maps

Finn posisjonen din eller plasseringen av et sted på kartet. Vis geografisk informasjon.

YouTube

Søk og spill av videoer. Last opp videoer til YouTube for å dele dem med mennesker verden over.

Disk

Last opp, lagre, åpne, dele og organisere filer fra enheten din. Filer som er tilgjengelige fra apper, kan åpnes overalt, både når du er tilkoblet nettet og ikke tilkoblet nettet.

Duo

Foreta et videoanrop med familie, venner og alle andre som bruker appen.

Play music

Kjøp musikkfiler fra **Play Butikk**. Spill musikkfiler som er lagret på enheten.

Play Filmer og TV

Bruk din Google-konto for å leie eller kjøpe filmer. Kjøp innhold og spill det av når som helst.

Foto

Vis eller del bilder eller album lagret på enheten.




04



Telefoninnstillinger

Innstillinger

Du kan tilpasse enhetsinnstillingene i henhold til dine preferanser.

Trykk på  > **Innstillinger**.




- Trykk  og tast inn et nøkkelord i søkeboksen for å få tilgang til en innstilling.
- Trykk på  for å endre visningsmodus. Denne veiledningen antar at du bruker **Fanevisning**.

Nettverk

Wi-Fi


Du kan koble til enheter i nærheten over et Wi-Fi-nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Dra  for å aktivere det.
 - Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises automatisk.
- 3 Velg et nettverk.
 - Det kan hende du må oppgi Wi-Fi-passordet til nettverket.
 - Enheten hopper over denne prosessen for Wi-Fi-nettverk du tidligere har hatt tilgang til. Hvis du ikke ønsker å koble til et bestemt Wi-Fi-nettverk automatisk, trykk og hold nettverket og trykk deretter **Fjern tilkobling**.


Innstillinger for Wi-Fi-nettverk

Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk** > **Wi-Fi**.

- **Bytte til mobildata:** Hvis funksjonen for mobildatatilkobling er aktivert, men enheten ikke kan koble til internett via Wi-Fi-tilkoblingen, kobler enheten automatisk til internett via mobildatatilkoblingen.
-  : Tilpass Wi-Fi-nettverksinnstillingene.

Wi-Fi Direct

Du kan koble enheten din til andre enheter som støtter Wi-Fi Direct for å dele data direkte mellom dem. Du trenger ikke et tilgangspunkt. Ved å bruke Wi-Fi Direct kan du koble til mer enn to enheter.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk** > **Wi-Fi** >  > **Avansert Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
 - Enheter i nærheten som støtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Velg en enhet.
 - Tilkoblingen skjer når enheten godkjenner tilkoblingsforespørselen.



- Batteriet kan tømmes raskere når du bruker Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Du kan koble enheten din til enheter i nærheten som støtter Bluetooth for å utveksle data mellom dem. Koble enheten din til et Bluetooth-hodesett og et tastatur. Dette gjør det enklere å betjene enheten.

Paring med annen enhet

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk > Bluetooth**.
- 2 Dra for å aktivere det.
 - Tilgjengelige enheter vises automatisk.
 - Trykk **SØK** for å oppdatere listen over enheter.




• Bare enheter med søkealternativet aktivert vises på listen.

- 3 Velg en enhet på listen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å utføre autentisering.



• Dette trinnet hoppes over for tidligere tilkoblede enheter.

Sende data ved hjelp av Bluetooth

- 1 Velg en fil.
 - Du kan sende multimediafiler eller kontakter.
- 2 Trykk på  **Bluetooth**.
- 3 Velg en målenhet for filen.
 - Filen sendes straks målenheten godkjenner den.



• Fildelingsprosessen kan variere avhengig av filen.


Mobildata

Du kan slå mobildata på eller av. Du kan også administrere bruken av mobildata.

Slå på mobildata

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk > Mobildata**.
- 2 Dra for å aktivere det.

Tilpasse innstillinger for mobildata

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk > Mobildata**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på mobilnettverk.
 - **Begrens mobildata bruken:** Angi en begrensning for mobildatabruk for å blokkere mobildata hvis begrensningen nås.
 -  : Tilpass mobildatainnstillinger.

Anropsinnstillinger

Du kan tilpasse anropsinnstillingene slik som taleanrop og internasjonale anropsinnstillinger.



- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren. Se [Telefon](#) for å få mer informasjon.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk > Anropsinnstillinger**.
- 2 Tilpass innstillingene.

Internett-delning via USB

Du kan koble enheten til en annen enhet via en USB-kabel og dele mobildata.

- 1 Koble enheten din til andre enheter med en USB-kabel.
- 2 Gå til innstillingene, trykk på **Nettverk > Internett-delning > Internett-delning via USB**, og dra for å aktivere funksjonen.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Når du kobler til en datamaskin, kan du laste ned USB-driveren fra www.lg.com og installere den på datamaskinen.
- Du kan ikke sende eller motta filer mellom enheten din og en datamaskin hvis USB tethering er aktivert. Slå av USB tethering for å sende eller motta filer.
- Operativsystemer som støtter tethering er Windows XP eller nyere og Linux.

Wi-Fi tilgangspunkt

Du kan sette opp enheten som en trådløs ruter, slik at andre enheter kan koble til Internett ved å bruke mobildata på din enhet.

- 1 Gå til innstillingene, trykk på **Nettverk > Internett-delning > Wi-Fi tilgangspunkt**, og dra for å aktivere funksjonen.
- 2 Trykk **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt** og tast inn Wi-Fi-navn (SSID) og et passord.
- 3 Slå på Wi-Fi på den andre enheten og velg navnet til enheten din på Wi-Fi-listen.
- 4 Tast inn nettverkspassordet.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth deling

En enhet med Bluetooth kan kobles til Internett ved å bruke denne enhetens mobildata.

- 1 Gå til innstillingene, trykk på **Nettverk** > **Internett-deling** > **Bluetooth deling**, og dra for å aktivere funksjonen.
- 2 Slå på Bluetooth på begge enhetene og par de.



- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjelp

Du kan få hjelp for bruk av internett-deling og aktiveringspunkt.

Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk** > **Internett-deling** > **Hjelp**.

Flymodus

Du kan slå av alle funksjoner relatert til samtaler og mobildata. Når denne modusen er på, vil funksjoner som ikke involverer datatrafikk, slik som spill og musikkavspilling, fortsatt være tilgjengelig.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk** > **Mer** > **Flymodus**.
- 2 Trykk **SLÅ PÅ** på bekreftelseskjermen.

Mobilnettverk

Du kan tilpasse enhetens mobildata-innstillinger.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk > Mer > Mobilnettverk**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Mobildata:** Slå mobildata av eller på.
 - **Dataroaming:** Surf på nettet, bruk e-post, multimediameldinger og andre datatjenester i andre land.
 - **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
 - **Navn på tilgangspunkt:** Se på eller endre tilgangspunktet for bruk av mobildata. Hvis du vil endre tilgangspunktet må du velge ett av alternativene på listen over tilgangspunkt.
 - **Nettverksoperatører:** Søk etter nettverksoperatører og koble til et nettverk.

VPN

Du kan koble deg til sikre virtuelle nettverk, for eksempel et intranett. Du kan også administrere tilkoblede virtuelle private nettverk (VPN).

Legge til VPN

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk > Mer > VPN**.
- 2 Trykk på **Legg til VPN**.



- Hvis skjermen ikke er låst vil en varslingskjerm vises. Trykk **INNST.** på varslingskjermen og lås skjermen. Se *Konfigurere skjermlåsinnstillingene* for å få mer informasjon.

- 3 Skriv inn VPN-detajlene og trykk **LAGRE**.

Konfigurere VPN-innstillinger

- 1 Trykk en VPN-forbindelse på **VPNS**-listen.
- 2 Tast inn innloggingsdetaljene til VPN-tjenesten og trykk deretter **KOBLE TIL**.
 - Hvis du vil lagre detaljene må du hake av i avmerkingsboksen **Lagre kontoinformasjon**.

Utskrift

Du kan koble enheten til en Bluetooth-skriver og skrive ut bilder eller dokumenter som er lagret på enheten.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Nettverk > Mer > Utskrift**.



- Hvis ønsket skriver ikke finnes i listen kan du installere skriverdriveren fra app-butikken.

- 2 Dra for å aktivere det.
- 3 Velg en skriver på listen over skrivere.
 - Hvis du vil legge til en skriver, trykker du på **⋮ > Tillegg skrivere**.
 - Hvis du vil søke etter et skrivernavn, trykker du på **⋮ > Søk**.
 - Trykk på **⋮ > Innst.** fra skriverlisteskjermen.
- 4 Velg en fil, og trykk på **⋮ > Mer > Skriv ut**.
 - Dokumentet skrives ut.



- Hvis du ikke har en Google-konto må du trykke **ADD ACCOUNT** og opprette en.

Lyd & Varsling

Du kan tilpasse lyden, vibrerings- og varslingsinnstillingene.

Trykk **Lyd & Varsling** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Lyd profiler:** Still inn lydmodus til **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.
- **Volum:** Juster lydvolument for ulike elementer.
- **Ringetone:** Velg en ringetone for innkommende anrop. Legg til eller slett ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Du kan velge at enheten skal spille av en bestemt ringetone når en valgt kontakt ringer. Se *Ringetone-ID* for å få mer informasjon.
- **Lyd med vibrering:** Du kan velge at enheten både skal vibrere og spille av en ringetone.
- **Vibreringstype:** Du kan velge en vibreringstype.
- **Ikke forstyrr:** Velg tiden, området og apptypen som skal motta varslingsmeldinger. Motta varslingsmeldinger bare enkelte dager i uken.
- **Lås skjermen:** Vis eller skjul varslingsmeldinger på låseskjermen.
- **Progr.:** Velg appene som kan vise varslingsmeldinger på skjermen, og angi prioriteten til disse appene med hensyn til varslingsmeldinger.
- **Mer > Meldingslyder:** Velg en ringetone for varsel. Velg musikk som er lagret på enheten som varslingslyd.
- **Mer > Lydeffekter:** Velg en lydeffekt som skal spilles av når du trykker på taltastaturet, velger et alternativ eller låser / låser opp skjermen.
- **Mer > Stemmevarsler for melding/anrop:** Velg at enheten skal lese opp anropsinformasjon eller meldingsinnhold.

Skjerm

Du kan tilpasse detaljerte innstillinger for hver skjermtype.

Trykk **Skjerm** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Hjemmeskjerm:** Tilpass innstillingene for startskjermen. Se *Innstillinger oppstartskjerm* for å få mer informasjon.
- **Låseskjerm:** Tilpass låseskjerminnstillinger. Se *Låseskjerminnstillinger* for å få mer informasjon.
- **Kombinasjon av startskjermens berøringsknapper:** Angi startskjermens berøringsknapper som vises nederst på alle skjermene. Angi hvilke knapper som skal vises, posisjonen deres på linjen og hvordan de ser ut.
- **Skrifttype:** Endre skrift.
- **Skriftstørrelse** Endre skriftstørrelse.
- **Fet tekst:** Fet tekst på skjermen.
- **Lysstyrke:** Bruk skyvefeltet til å endre skjermens lysstyrke.
- **Auto:** Angi at skjermlysstyrken skal justeres automatisk i henhold til intensiteten til omgivelseslyset.
- **Roter skjermen automatisk:** Roter skjermen automatisk i henhold til enhetens retning.
- **Skjermsparer:** Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uaktiv i en bestemt tid.
- **Mer > Dagdrøm:** Vis en skjermsparer når enheten er koblet til holderen eller lader. Velg skjermbeskytteren som skal vises.
- **Mer > Bevegelsessensorkalib.:** Korriger vinkelen og hastigheten for bevegelsessensoren for å forbedre nøyaktigheten til tilt og hastigheten til sensoren.



- Når du korrigerer bevegelsessensoren, må du sørge for at enheten ligger på en flat overflate. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til feil med bevegelsessensoren, slik som automatisk skjermrotasjon.

Generelt

Språk og tastatur

Du kan tilpasse språket og tastaturinnstillingene til enheten din.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt > Språk og tastatur**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Språk:** Velg et språk du vil bruke for enheten.
 - **Aktuelt tastatur:** Vis tastaturtypen som brukes. Velg tastaturet du skal bruke når du skal taste inn tekst.
 - **LG-tastatur:** Tilpass LG-tastaturinnstillingene.
 - **Google taleinntasting:** Konfigurer alternativene for tekstdiktat fra Google.
 - **Tekst-til-tale-utdata:** Konfigurer innstillingene for tekst-til-tale-utdata.
 - **Pekerhastighet:** Juster pekerhastigheten til en mus eller en styreplate.
 - **Reverseringsknapper:** Reverser den venstre museknappen for å utføre primære direkte-manipulerende handlinger.

Plassering

Du kan tilpasse hvordan plasseringsinformasjonen brukes av bestemte apper.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt > Plassering**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Modus:** Velg en metode som vil gi deg plasseringsinformasjon.
 - **NYLIGE LOKALISERINGSFORESPØRSLER:** Viser programmer som nylig har bedt om plasseringsinformasjon.
 - **Sted med estimert liten dekning:** Beregn enhetens plassering ved hjelp av lavt strømforbruk.

- **Kamera:** Lagre stedsinformasjon når det tas bilder eller gjøres opptak.
- **Google Posisjonslogg:** Konfigurer innstillingene for Google-stedshistorikk.

Kontoer og synkronisering

Du kan legge til eller administrere kontoer, inkludert en Google-konto. Du kan også synkronisere spesielle apper eller brukerinformasjon automatisk.


- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt > Kontoer og synkronisering**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Automatisk synkronisering av data:** Synkroniser alle registrerte kontoer automatisk.
 - **KONTOER:** Vis en liste over registrerte kontoer. Hvis du vil se på eller endre detaljene til en konto, må du trykke på kontoen.
 - **LEGG TIL KONTO:** Legg til konto.

Tilgjengelighet

Du kan administrere tilleggsmodulene for tilgjengelighet som er installert på enheten din.


- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt > Tilgjengelighet**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Visjon > TalkBack:** Angi at enheten skal varsle om skjermstatus eller handlinger via talemeldinger.
 - **Visjon > Stemmevarsler for melding/anrop:** Angi at enheten skal lese opp anropsinformasjon eller meldingsinnhold.
 - **Visjon > Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelse.
 - **Visjon > Fet tekst:** Gjør teksten på skjermen fet.

- **Visjon > Berør zoom:** Zoom inn eller ut ved å trykke på skjermen tre ganger.
- **Visjon > Inversjon av skjermfarge:** Øk fargekontrasten på skjermen for personer med dårlig syn.
- **Visjon > Justering av skjermfarge:** Endre skjermfargen.
- **Visjon > Gråtone:** Bytt til gråtoner på skjermen.
- **Visjon > Avslutt anrop med strøm-tasten:** Avslutt et anrop ved å trykke på av/på-knappen/låseknappen.
- **Hørsel > Bildetekst:** Slå på undertekster når du spiller av video for personer med nedsatt hørsel.
- **Hørsel > Blitsvarsler:** Velg at enheten skal blinke for å varsle om innkommende anrop og meldinger.
- **Hørsel > Skru av all lyd:** Demp alle lyder, og senk volumet på mottakeren.
- **Hørsel > Lydtype:** Velg lydtype.
- **Hørsel > Lydbalanse:** Juster lydutgangbalansen. Bruk skyvefeltet til å endre balansen.
- **Motor og kognisjon > Touch assistant:** Slå på berøringstastaturet, slik at det blir enklere å bruke knapper og bevegelser.
- **Motor og kognisjon > Berør og hold forsinkelse:** Juster berøringstiden.
- **Motor og kognisjon > Trykk og hold for anrop:** Besvar eller avis samtaler ved å trykke og holde på anropstasten i stedet for å dra den til siden.
- **Motor og kognisjon > Skjermsparer:** Slå av skjermen automatisk når enheten har vært inaktiv i en bestemt tidsperiode.
- **Motor og kognisjon > Områder for berøringskontroll:** Begrens berøringsområdet slik at bare en del av skjermen kan styres av berøring.

- **Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner:** Få rask tilgang til en ofte brukt funksjon ved å trykke tre ganger på .
- **Roter skjermen automatisk:** Endre skjermen automatisk i henhold til enhetens fysiske plassering.
- **Brytertilgang:** Opprett tastekombinasjoner til å styre enheten din.

Snarveitast

Du kan bruke volumknappene til å starte apper direkte når skjermen er slått av eller låst.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt > Snarveitast**.
- 2 Dra  for å aktivere det.
 - Trykk knappen for volum ned (-) to ganger for å starte **Kamera**-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte **Capture+**.

Google-tjenester

Du kan bruke Google-innstillinger til å administrere Google-apper og kontoinnstillinger.

Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt > Google-tjenester**.

Sikkerhet

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt > Sikkerhet**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Innholdslås:** Angi låsemetode for å låse filer i **QuickMemo+**.
 - **Krypter telefon:** Angi et passord for å beskytte enheten. Opprett en PIN-kode eller et passord som må testes inn hver gang enheten slås på. Se *Kryptere enheten* for å få mer informasjon.

- **Krypter SD kort lagring:** Krypter minnekortet for å forhindre at det kan brukes på en annen enhet. Se *Kryptering av minnekort* for å få mer informasjon.
- **Angi SIM-lås:** Lås eller lås opp SIM-kortet, eller endre passordet (PIN-kode).
- **Synlig skrivning av passord:** Vis et passord etter hvert som du angir det.
- **Enhetsadministratorer:** Gi privilegier for å begrense kontrollen eller bruk av enheten til enkelt-apper.
- **Ukjente kilder:** Lar deg installere apper fra andre steder en Play Store.
- **Bekreftede apper:** Blokker installering av skadelige apper. Vis en advarsel når en skadelig app installeres.
- **Beskyttelse av legitimasjon:** Vis lagringstypen der sikkerhetssertifikatet blir lagret.
- **Administrasjon av sertifikater:** Administrer sikkerhetssertifikatet som er lagret på enheten.
- **Trust agents:** Se på og bruk Trust agent som er installert på enheten.
- **Skjerm-PIN:** Lås app-skjermen slik at bare den aktive appen kan brukes.
- **Brukstilgang for applikasjoner:** Vis detaljer relatert til bruken av apper på enheten.


Dato og tid

Du kan tilpasse dato og klokkeslettet på enheten din.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt > Dato og tid**.
- 2 Tilpass innstillingene.


Lagring og USB

Du kan se på og administrere den interne lagringen på enheten eller på minnekortet.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt > Lagring og USB**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **ENHETENS LAGRINGSPLASS:** Vis total lagringsplass og ledig plass i enhetens internminne. Se en liste over appene som er i bruk og hvor mye plass hver enkelt bruker.
 - **BÆRBAR LAGRINGSPLASS:** Vis total lagringsplass og ledig plass på minnekortet. Dette alternativet vises bare når det er satt inn et minnekort. For å løse ut minnekortet, trykker du på .


Batteri- og strømsparing

Du kan se gjeldende batteriinformasjon eller slå på batterisparing.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt > Batteri- og strømsparing**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **Batteribruk:** Vis informasjon om batteribruk. Hvis du vil se flere detaljer, må du velge en enhet.
 - **Vis batteriprosent på statuslinjen:** Vis gjenværende batterikapasitet som prosent på statuslinjen.
 - **Strømsparer:** Reduser strømforbruket ved å reduserte forbruket til noen av enhetens innstillinger, for eksempel skjermens lysstyrke, hastighet og vibreringsintensiteten. Statuslinjen viser  når strømsparing er på.

Minne

Du kan se gjennomsnittlig minneforbruk over en tidsperiode og hvor mye minne som brukes av en app.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt > Minne**.
- 2 Trykk på  for å angi en tidsperiode for henting av data.

Programmer

Du vil se en liste over installerte apper. Slå av eller slett apper om nødvendig.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt** > **Programmer**.
- 2 Velg en app og utfør en handling.

Sikkerhetskopier/tilbakestilling

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data på enheten din til en annen enhet eller konto. Tilbakestill enheten om nødvendig.

- 1 Gå til innstillingene, og trykk på **Generelt** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling**.
- 2 Tilpass følgende innstillinger:
 - **LG Backup**: Sikkerhetskopier og gjenopprett alle data som er lagret på enheten. Se *LG Backup* for å få mer informasjon.
 - **Sikkerhetskopier mine data**: Sikkerhetskopier programdata, Wi-Fi-passord og andre innstillinger på Googles server.
 - **Sikkerhetskopikonto**: Se sikkerhetskopieringskontoen som i øyeblikket er i bruk.
 - **Automatisk gjenoppretting**: Automatisk gjenopprett sikkerhetskopierte innstillinger og data når du installerer en app igjen.
 - **Tilbakestilling av nettverksinnstillinger**: Tilbakestill Wi-Fi, Bluetooth og andre nettverksinnstillinger.
 - **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**: Tilbakestill alle innstillingene for enheten og sletter data.



- Tilbakestill du enheten vil du slette alle data på den. Tast inn enhetens navn, Google-kontoen din og annen startinformasjon igjen.

Om telefonen

Du kan se informasjon om enheten din, slik som navn, status, programvaredetaljer og juridisk informasjon.

Gå til innstillingene, trykk på **Generelt > Om telefonen**, og se informasjonen.

Lovgivning og sikkerhet

Du kan vise samsvarsmerker og relatert informasjon på enheten.

Gå til innstillingene, trykk på **Generelt > Lovgivning og sikkerhet**.




05

Vedlegg

Språkinnstillinger for LG

Velg et språk du vil bruke på enheten.

- Trykk på  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **Språk**, og velg språk.

LG Bridge

Oversikt LG Bridge

LG Bridge er en programvare som gjør det enkelt for deg å administrere bilder, sanger, videoer og dokumenter som er lagret på LG-smarttelefonen, fra datamaskinen. Du kan sikkerhetskopiere kontakter, bilder og mer til datamaskinen, eller oppdatere enhetens programvare.



- Se hjelpen for LG Bridge for mer informasjon.
- Funksjonene som støttes, kan variere avhengig av enheten.
- LG USB-driveren er et nødvendig program for å koble LG-smarttelefonen til datamaskinen, og installeres når du installerer LG Bridge.

Funksjoner i LG Bridge

- Sikkerhetkopier data fra enheten til en datamaskin, eller gjenopprett data fra en datamaskin til enheten via USB-kabeltilkoblingen.
- Oppdater enhetens programvare fra en datamaskin via USB-kabeltilkoblingen.

Installere LG Bridge på en datamaskin

- 1 Gå til www.lg.com fra datamaskinen.
- 2 Skriv inn navnet på enheten i søkefeltet.
- 3 Klikk på **Nedlastingscenter** > **LG Bridge**, og last ned installasjonsfilen.
 - Klikk på **Detaljer** for å vise minstekravene for installering av LG Bridge.

Oppdatering av telefonens programvare

Programvaren til denne mobiltelefonen fra LG oppdateres fra internett

Mer informasjon om bruken av denne funksjonen finner du på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, og her må du velge land og språk.

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonen til en nyere programversjon over internett uten at du trenger å gå til et serviceverksted. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Siden oppdateringen av telefonens fastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele prosessen, må du sørge for at du har kontrollert alle instruksjoner og merknadene som vises før hvert trinn før du fortsetter. Merk at hvis du fjerner USB-kabelen under oppdateringen, kan det påføre mobiltelefonen alvorlig skade.



- LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller, og etter skjønn, og garanterer ikke at den siste versjonen av fastvaren vil være tilgjengelig for alle utgaver av håndsettet.

Oppdatering av programvare til LG mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA uten at du må koble den til via en USB-kabel. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Først må du kontrollere programversjonen på mobiltelefonen din:

Innstillinger > Generelt > Om telefonen > Oppdateringssenter > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.




- Dine personlige data fra telefonens interne minne, inkludert all informasjon om Google-kontoen og eventuelle andre kontoer, data som tilhører systemet/applikasjoner og innstillinger samt din DRM-lisens kan forsvinne som en del av prosessen med å oppdatere telefonens programvare. Derfor anbefaler LG at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG vil ikke kunne ta på seg ansvar for tap av personlige data.
- Denne funksjonen avhenger av området eller mobiloperatøren.

Vanlige spørsmål

Dette kapitlet lister opp noen av problemene som du kan møte når du bruker telefonen din. Noen av problemene krever at du tar kontakt med operatøren din, men de fleste kan du ordne selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Feil på SIM-kort	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen eller det er satt inn feil.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn korrekt.
Ingen nettverksforbindelse/ nettverk faller ut	Signalet er svakt hvis du er utenfor operatørens dekningsområde.	Flytt deg nærmere et vindu eller til et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Operatøren har tatt i bruk nye tjenester.	Sjekk om SIM-kortet er eldre enn 6–12 måneder. I så fall må du bytte SIM- eller USIM-kort hos nettverksoperatørens nærmeste forhandler/kontor. Ta kontakt med operatøren din
Kodene stemmer ikke	Hvis du vil endre sikkerhetskoden må du bekrefte den nye koden ved å taste den inn.	Hvis du glemmer koden må du ta kontakt med operatøren din
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Ingen applikasjoner kan velges	Ikke støttet av operatøren eller så kreves det en registrering.	Ta kontakt med operatøren din
Nedlastede applikasjoner forårsaker en rekke feil.	Fjern applikasjonen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på  > Innstillinger. 2. Trykk på Generelt > Programmer. 3. Trykk på appen > Avinstaller.
Ikke mulig å ringe	Ringefeil	Nytt nettverk ikke autorisert.
	Nytt SIM-kort er satt inn	Se etter nye begrensninger.
	Grensen for forhåndsbetaling er nådd.	Kontakt operatøren, eller tilbakestill grensen med PIN2.
Telefonen kan ikke slås på	Av/På trykket for kort tid.	Trykk Av/På-knappen i minst 2 sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet	Lad batteriet.
	Utetemperaturen er for høy eller lav.	Sørg for at telefonen lagres i normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Ingen spenning	Sett laderen inn i en annen kontakt.
	Lader defekt	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk bare originalt tilbehør fra LG.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende handlinger
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen for fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen og slå av funksjonen.
Ikke i stand til å motta/sendte SMS og bilder	Minnet er fullt	Slett noen av dataene, slik som apper eller meldinger fra telefonen for å frigjøre mer plass.
Filene åpnes ikke	Filformat er ikke støttet	Kontroller støttede filformater.
Skjermen slår seg ikke på når jeg mottar en samtale.	Problem med nærhetssensor	Hvis du bruker en beskyttelsesveske eller tilsvarende må du sørge for at denne ikke dekker området rundt nærhetssensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatusen på lydmenyen for å forsikre deg om at du ikke er i vibreringsmodus eller ikke forstyrret.

Anti-Theft Guide

Sett opp enheten slik at du forhindrer at andre personer kan bruke den hvis den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. Hvis enheten f.eks. mistes, blir stjålet eller innholdet slettet, vil bare noen med tilgang til Google-kontoen din eller informasjon om skjermlåsen din kunne bruke enheten.

Alt du trenger å gjøre for å sikre at enheten din er beskyttet er:

- Angi en skjermlås: Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, men har angitt en skjermlås, kan ikke enheten slettes ved hjelp av innstillingsmenyen med mindre skjermen ikke er låst.
- Legg til en Google-konto på enheten: Hvis enheten tømmes, men du har en Google-konto, kan ikke enheten fullføre konfigurasjonsprosessen før Google-kontoinformasjonen angis på nytt.

Når enheten er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller skrive inn passordet til Google-kontoen hvis du må gjenopprette fabrikkinnstillingene. Dette sikrer at noen du stoler på utfører tilbakestillingen.



- Ikke glem Google-kontoen din og passordet du brukte på enheten før du utfører en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Hvis du ikke kan oppgi kontoinformasjon under oppsettet, kan du ikke bruke enheten i det hele tatt etter at du har gjenopprettet fabrikkinnstillingene.

Mer informasjon

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Informasjon om forskrifter (forskrifts-ID, e-merking, osv.)

Du kan få mer informasjon om forskrifter ved å gå til **Innstillinger > Generelt > Lovgivning og sikkerhet** på telefonen.

Varemerker

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. LG og LG-logoen er registrerte varemerker som tilhører LG Group og tilhørende selskaper.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører respektive eier.

SAMSVARSERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-M160**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/EU**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Støttede frekvensbånd	Overføringseffekt utgang
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Avhending av gamle apparater



1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer



1. Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Om denne brugervejledning

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra LG. Læs brugervejledningen grundigt, før du bruger enheden første gang for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

- Brug altid ægte LG-tilbehør. De medfølgende elementer er udelukkende designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Enheden er ikke velegnet til personer med synshandicap, da der anvendes et QWERTY-tastatur til touchskærmen.
- Beskrivelser er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Standardapps på enheden skal opdateres, og der kan opkræves support for disse apps uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der følger med enheden, skal du kontakte et LG-servicecenter. I forbindelse med brugerinstallerede apps kontaktes den relevante tjenesteudbyder.
- Hvis enhedens operativsystem ændres, eller hvis der installeres software fra uofficielle kilder, kan det beskadige enheden og medføre beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger overtræder din LG-licensaftale og ugyldiggør garantien.
- Indhold og billeder kan afvige i forhold til din enhed, afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller operativsystem og kan ændres uden varsel.
- Software, lyd, tapet, billeder og andre medier, der følger med enheden, er licenseret til begrænset brug. Hvis du udtrækker og bruger dette materiale til kommercielle formål eller andre formål, overtræder du muligvis den ophavsretlige lovgivning. Du er som bruger fuldt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer for datatjenester, f.eks. beskeder, upload, download, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et abonnement, der passer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Instruktionsmeddelelser



ADVARSEL: Situationer, som kan skade på brugeren og tredjeparter.



FORSIGTIG: Situationer, der kan medføre mindre fysiske skader eller skader på enheder



BEMÆRK: Meddelelser eller yderligere oplysninger.

Indholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for sikker og effektiv brug

01

Specialdesignede funktioner

- 16 hurtig deling
- 17 QuickMemo+
- 19 Forstyr ikke
- 19 Ringetone-ID

02

Grundlæggende funktioner

- 21 Produktkomponenter og tilbehør
- 22 Oversigt over dele
- 24 Tænde og slukke for strømmen
- 25 Installation af SIM-kortet og batteriet
- 27 Opladning af batteriet
- 28 Optimering af batterilevetid
- 29 Sådan isættes hukommelseskortet
- 30 Sådan fjernes hukommelseskortet
- 30 Touchskærm
- 33 Baggrund
- 41 Skærmlås
- 45 Enhedskryptering
- 45 Kryptering af hukommelseskort
- 46 Optagelse af screenshots
- 47 Indtastning af tekst

03

Nyttige apps

- 55 Installation og fjernelse af apps
- 56 Afinstallerede applikationer
- 57 Telefon
- 61 Beskeder
- 62 Kamera
- 68 Galleri
- 70 Fil manager
- 70 Vejr
- 71 Musik
- 72 Ur
- 73 Lommeregner
- 73 Opgaver
- 74 Diktafon
- 74 FM-radio
- 75 Downloads
- 75 Cell Broadcast
- 75 E-mail
- 77 Kontakter
- 79 LG SmartWorld
- 80 Kalender
- 81 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 82 Google-apps

04

Telefonindstillinger

- 85 Indstillinger
- 85 Netværk
- 93 Lyd og Notifikation
- 94 Skærm
- 95 Generelt

05

Appendiks

- 104 LG-sprogindstillinger
- 104 LG Bridge
- 105 Opdatering af telefonsoftware
- 107 Ofte stillede spørgsmål
- 110 Vejledning til tyverisikring
- 111 Flere oplysninger

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Vigtig info om enheden

- Enhedens apps og tjenester kan ændres eller annulleres uden varsel afhængigt af udbyderens situation og S/W-versionen.
- Når enheden tændes første gang, foretages der en indledende konfiguration. Den første opstartstid kan være længere end normalt.

Læses før brug

- Kontakt LG Kundeinformationscenter for at finde tilgængelige forhandlere, hvis du ønsker at købe ekstraudstyr.
- Design og specifikationer for enheden kan ændres uden varsel.
- Brug ikke LG-produkter til andre formål end oprindeligt tiltænkt. Brug af ikke-certificerede apps eller software kan beskadige enheden og er ikke dækket af garantien.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne enhed er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige modeller af enheder fra LG, er de alle udviklet til at overholde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne model, som er testet til brug ved øret, er 0,556 W/kg (10 g) og 1,270 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 5 mm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 5 mm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Info om RF-eksponering fra FCC

I august 1996 vedtog den amerikanske, føderale kommunikationskommission (FCC), med dens afgivne betænkning og afgørelse FCC 96-326, en opdateret sikkerhedsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetiske radiofrekvenssignaler (RF) udsendt af FCC-regulerede sendere. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder, der tidligere er fastlagt i både internationale og amerikanske standarder. Designet af denne enhed overholder de retningslinjer, der er udstukket af FCC, samt disse internationale standarder.

Erklæring iht. afsnit 15.19

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage forstyrrende interferens, og
- (2) Enheden skal tolerere indkommende interferens, herunder interferens, der resulterer i u hensigtsmæssig drift.

Erklæring iht. afsnit 15.21

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan føre til ophævelse af brugerens ret til at anvende udstyret.

Kropsbåren drift

Enheden er testet mht. typisk kropsbåren drift, hvor der er 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside. Overholdelse af FCC-kravene til RF-eksponering forudsætter en separationsafstand på minimum 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside.

Eventuelle bælteklips, hylstre og lignende tilbehør, der indeholder metalliske dele, må ikke bruges. Tilbehør, der bæres på kroppen, og som ikke overholder separationsafstanden på 1 cm mellem brugerens krop og enhedens bagside, og som ikke er blevet testet mht. typisk kropsbåren drift, overskrider muligvis grænseværdierne for RF-eksponering, som er udstukket af FCC. De bør derfor undgås.

Erklæring iht. afsnit 15.105

Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for digitale enheder i klasse B i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-bestemmelserne. Disse grænser er udformet med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvenssignaler, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for fjernsynsmodtagelse, hvilket konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det, at brugeren forsøger at undgå interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Ændr retningen eller placeringen af modtagerantennen.
- Udvid afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end den, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

- Brug altid kun ægte LG-batterier, -opladere og -tilbehør, der er godkendt til brug med denne specifikke enhedsmodel. Brug af andre typer kan omstøde eventuelle godkendelser eller garantier gældende for enheden og kan være farligt.
- Noget indhold og nogle illustrationer kan variere fra din enhed uden varsel.
- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.

- Sluk for enheden på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor enheden potentielt kan påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge enheden.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke enheden, mens den ligger på bløde møbler.
- Enheden bør oplades på et sted med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke enheden ved siden af kreditkort eller billetter, da det kan påvirke oplysningerne i magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige enheden.
- Udsæt ikke enheden for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din enhed er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed ved håndtering af enheden under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis enheden bliver våd, skal du med det samme tage stikket ud, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde enhed ændrer farven på produktmærket inde i enheden. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været eksponeret for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af enheden

Elektroniske enheder

Alle enheder kan modtage interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at anmode om tilladelse. Konsulter din læge for at afgøre, om brugen af din telefon kan forstyrre driften af din medicinske enhed.
- Pacemakerproducenter anbefaler, at der er mindst 15 cm mellem andre enheder og pacemakere for at undgå mulig interferens med pacemakeren.
- Enheden kan frembringe et kraftigt eller blinkende lys.
- Enheder kan forstyrre visse høreapparater.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din enhed ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C, hvis det er muligt. Hvis enheden udsættes for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af enheder i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt enhed under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headsets, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.



- For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Visse dele af din enhed er fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis du taber enheden på en hård overflade, eller hvis den udsættes for et hårdt stød. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke din mobilenhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke enheden ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke din enhed ved tankning af brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Undlad at transportere og opbevare letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer din enhed eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid din enhed, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar enheden et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af din enhed til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseeffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.

- Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Forholdsregler ved brug af SIM-kort

- Indsæt ikke SIM-kortet i enheden med etiketten eller seglet vedhæftet. Dette kan forårsage skade.
- Fjern ikke SIM-kortet, mens du bruger enheden. Dette kan beskadige SIM-kortet eller systemet.
- Vær ekstra omhyggelig med at sikre, at SIM-kortet ikke ridses, bøjes eller beskadiges af magneter. Dette kan slette filer, der er gemt på SIM-kortet, eller forårsage fejlfunktion i enheden.

Forholdsregler ved brug af hukommelseskort

- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du indsætter det. Hvis hukommelseskortet indsættes i den forkerte retning, kan kortet blive beskadiget.

Sikring af personlige oplysninger

- Sørg for at beskytte dine personlige oplysninger for at forhindre data-lækager eller misbrug af følsomme oplysninger.
- Sikkerhedskopier altid vigtige data, når du bruger enheden. LG er ikke ansvarlig for tab af data.
- Sørg for at sikkerhedskopiere alle data og nulstille enheden ved bortskaffelse af enheden for at forhindre misbrug af følsomme oplysninger.
- Læs tilladelseskærmen grundigt, når du downloader programmer.

- Vær forsigtig når du bruger programmer, der har adgang til flere funktioner eller til dine personlige oplysninger.
- Kontroller dine personlige konti regelmæssigt. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du bede din tjenesteudbyder om at slette eller skifte dine kontooplysninger.
- Hvis du mister enheden eller den bliver stjålet, skal du skifte adgangskoden til din konto for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Brug ikke programmer fra ukendte kilder.





01

Specialdesignede funktioner

hurtig deling

Du kan dele et billede eller en video på den ønskede app umiddelbart efter at have taget det.

- 1 Tryk på  > , og tag derefter et billede, eller optag en video.
- 2 Træk ikonet hurtig deling, der vises efter at have taget et billede eller optaget en video, og vælg en app for at dele det.

Du kan også trykke og holde nede på ikonet Vis eksempel, som vises, efter at du har taget et billede eller optaget en video, og trække det over til ikonet hurtig deling.



- Den app, der vises af ikonet hurtig deling, skifter afhængigt af typen og adgangsfrekvensen for de apps, der er installeret på enheden.













QuickMemo+





QuickMemo+ – Oversigt

Du kan oprette kreative memoer ved at bruge forskellige indstillinger i denne avancerede Notesblok-funktion, f.eks. billedstyring og screenshots, som ikke understøttes i det traditionelle Notesblok-program.


Oprettelse af en note

- 1 Tryk på  > **QuickMemo+**.
- 2 Tryk på  for at oprette et memo.
 -  : Fortryd den sidste handling.
 -  : Gentag den sidste handling, du fortrød.
 -  : Indtast et memo ved hjælp af tastaturet.
 -  : Skriv memoer i hånden.
 -  : Slet håndskrevne memoer.
 -  : Zoom ind og ud, roter eller slet dele af et memo.
 -  : Få adgang til yderligere indstillinger, inklusive deling og låsning af memoer, ændring af formatet for notesblokken og indsættelse af indhold.
- 3 Tryk på  > **Udført** for at gemme memoet.

Skrivning af memoer på et foto





- 1 Tryk på  > **QuickMemo+** > .
- 2 Tryk på  for at tage et billede, og tryk derefter på **OK**.
 - Billedet vedhæftes automatisk i notesblokken.
- 3 Skriv frit memoer på fotoet.
- 4 Tryk på  > **Udført** for at gemme memoet.

Skrivning af memoer på et screenshot

- 1 Mens du ser skærmen, du vil optage, skal du trække statusbjælken nedad og derefter trykke på **Optag+**.
 - Screenshotet vises som baggrundstema i notesblokken. Der vises memoværktøjer øverst på skærmen.
- 2 Skriv memoer på et skærmbillede.
 - Hvis du vil beskære og gemme en del af skærmen, skal du trykke på  og angive en del af skærmen med beskæringsværktøjet.
 - Hvis du vil vedhæfte et screenshot til notesblokken, skal du trykke på **T**.
- 3 Tryk på **:** > **Udført**, og gem memoerne på den placering, du ønsker.
 - Gemte memoer kan vises i enten **QuickMemo+** eller **Galleri**.
 - Hvis du altid vil gemme memoer på samme placering, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug som standard til denne handling** og vælge en app.

Administration af mapper

Du kan få vist memoer, som er inddelt efter notetype.



- 1 Tryk på  > **QuickMemo+**.
- 2 Øverst på skærmen, skal du trykke på  og vælge et menuelement:
 - **Alle memoer**: Vis alle memoer, der er gemt i **QuickMemo+**.
 - **Mine notater**: Vis memoer, der er oprettet ved hjælp af **QuickMemo+**.
 - **Optag+**: Vis memoer, der er oprettet af **Optag+**.
 - **Fotobesked**: Vis memoer, der er opretter ved hjælp af .
 - **Papirkurv**: Vis slettede memoer.
 - **Ny kategori**: Tilføj kategorier.
 -  : Omarranger, tilføj eller slet kategorier. Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke på kategorien.



- Visse mapper bliver ikke vist, første gang QuickMemo+ startes. Deaktiverede mapper aktiveres og bliver vist, hvis de indeholder mindst én relateret note.



Forstyr ikke

Du kan begrænse notifikationer eller sætte dem på lydløs for at undgå forstyrrelser på bestemte tidspunkter.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Lyd og notifikation** > **Forstyr ikke**, og træk derefter  for at aktivere indstillingen.
- 2 Tryk på **Lyde og vibrationer**, og vælg den ønskede tilstand:
 - **Kun prioritet**: Modtag lyd- og vibrationsnotifikationer for de valgte apps. Selv når **Kun prioritet** er slået til, lyder alarmen stadigvæk.
 - **Total tavshed**: Deaktiver både lyd og vibration.

Ringetone-ID

Du kan indstille enheden til af afspille en ringetone, der er oprettet automatisk, for et indgående opkald fra udvalgte kontaktpersoner. Denne funktion er nyttig, da du dermed ved, hvem der ringer til dig ved lyden af ringetonen.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Lyd og notifikation** > **Ringetone-ID**, og træk derefter  for at aktivere indstillingen.
- 2 Tryk på **Sammensæt ringetoner til**, og vælg den ønskede indstilling.



- Standardringetonen afspilles for indgående opkald fra kontakter, med undtagelse af den valgte kontakt.



02

Grundlæggende funktioner

Produktkomponenter og tilbehør

Sørg for, at ingen af følgende elementer mangler:

- Enhed
- Oplader
- Batteri
- Startvejledning
- USB-kabel





- Ovenstående elementer er muligvis valgfrie.
- De elementer, der følger med enheden og andet tilgængeligt udstyr varierer afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug altid ægte tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra andre producenter kan påvirke enhedens opkaldsydelse eller udløse fejl. Der er muligvis ikke omfattet af LG's reparationservice.



- Hvis nogle af disse grundlæggende elementer mangler, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- Kontakt LG's kundeservicecenter for at købe ekstra standardelementer.
- Du kan købe ekstra elementer ved at kontakte LG's kundeservicecenter for tilgængelige forhandlere.
- Nogle af elementerne i emballagen kan blive udskiftet uden varsel.
- Udseendet af og specifikationerne for din enhed kan blive ændret uden varsel.

Oversigt over dele

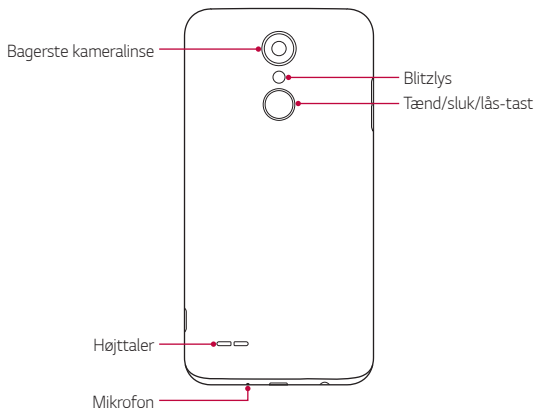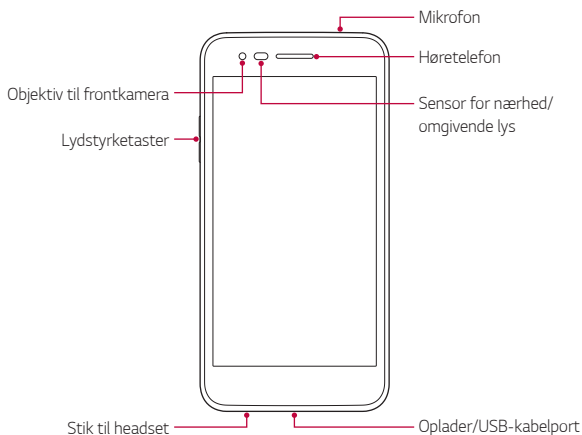

- Sensor for nærhed/omgivende lys
 - Nærhedssensor: Nærhedssensoren slukker skærmen og deaktiverer berøringsfunktionaliteten, når enheden er i nærheden af en person. Skærmen tændes igen, og berøringsfunktionaliteten aktiveres, når enheden igen er uden for et bestemt område.
 - Omgivende lyssensor: Den omgivende lyssensor analyserer intensiteten af det omgivende lys, når kontrol af automatisk lysstyrke er aktiveret.
- Lydstyrketaster
 - Juster lydstyrken for ringetoner, opkald eller notifikationer.
 - Tryk kortvarigt på en lydstyrketast for at tage et billede. Tryk og hold nede på lydstyrketasten for at tage en serie billeder.
 - Tryk på lydstyrke ned-tasten (-) to gange for at starte appen **Kamera**, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på lydstyrke op-tasten (+) for at starte **Optag+**.
- Tænd/sluk/lås-tast
 - Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke skærmen.
 - Tryk og hold nede på tasten for at vælge en styringsindstilling.



- Der kan være begrænset adgang til visse funktioner, afhængigt af enhedsspecifikationerne.
- Undgå at lægge tunge genstande på enheden eller at sidde på den, da det kan beskadige skærmen.
- Skærmbeskyttelsesfilm eller skærmbeskyttelsestilbehør kan forstyrre nærhedssensoren.
- Hvis din enhed er våd, eller hvis du bruger den et fugtigt sted, fungerer berøringssensoren eller knapperne muligvis ikke korrekt.

Tænde og slukke for strømmen

Tænde for strømmen

Når der er slukket for strømmen, skal du trykke og holde tænd/sluk/lås-tasten nede.



- Første gang, du starter smarttelefonen, udføres der en indledende konfiguration. Den første start af smarttelefonen kan tage længere tid end normalt.

Slukke for strømmen

Tryk og hold nede på tænd/sluk/lås-tasten, og vælg derefter **Sluk**.

Strømstyringsindstillinger

Tryk på og hold tænd/sluk/lås-tasten nede, og vælg derefter en indstilling.

- **Sluk**: Sluk for enheden.
- **Sluk og genstart**: Genstart enheden.
- **Slå Flytilstand TIL**: Bloker telekommunikationsrelaterede funktioner, herunder at foretage opkald, sende beskeder og browse på internettet. Andre funktioner er stadig tilgængelige.

Installation af SIM-kortet og batteriet

Indsæt SIM-kortet, du har modtaget fra enhedsserviceudbyderen, og det medfølgende batteri.




- Indsæt ikke et hukommelseskort i SIM-kortholderen. Hvis hukommelseskortet kommer til at sidde fast i SIM-kortholderen, medbringes enheden til et LG-servicecenter, som vil kunne fjerne hukommelseskortet.




- Kun Nano SIM-kortet fungerer med enheden.


- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i enheden. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren.

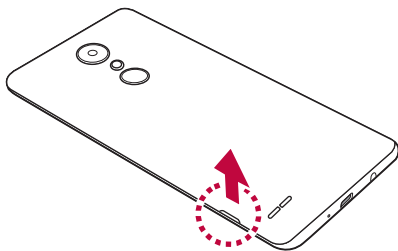


- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen som vist i figuren. Sørg for at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

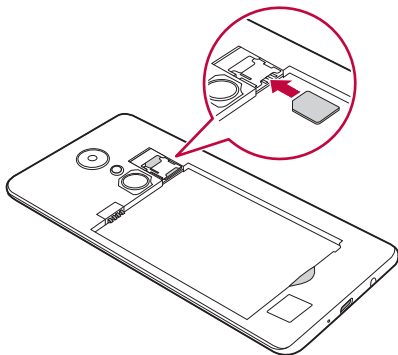

- 3 Indsæt batteriet.

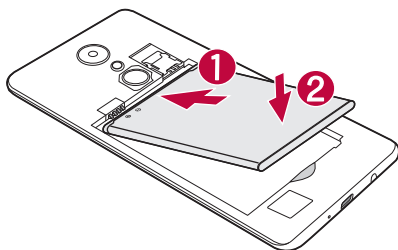

- 4 For at udskifte enhedens cover justeres batteridækslet i forhold til batterirummet, og det trykkes ned, så det klikker på plads.

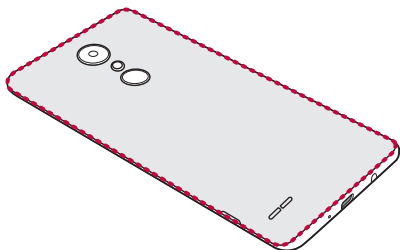


Opladning af batteriet

Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Brug opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade batteriet ved hjælp af en computer ved at tilslutte den til enheden med et USB-kabel.



- Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du anvender ikke-godkendte opladere, batterier og kabler, kan det medføre forsinket opladning af batteriet. Det kan også resultere i, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

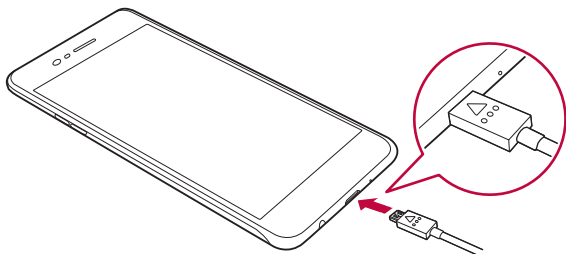

Optimering af batterilevetid

Forlæng batterilevetiden ved at slukke de funktioner, som du ikke har brug for til at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du din enheds batterilevetid

- Deaktiver radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth® eller GPS, skal du deaktivere det.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Nogle programmer, du har downloadet, kan forbruge batteristrøm.
- Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.


Sådan isættes hukommelseskortet

Enheden understøtter microSD på op til 32 GB. Visse hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med din enhed afhængigt af hukommelseskortets producent samt type.



- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Hvis du anvender et kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige enheden eller hukommelseskortet, eller det kan beskadige gemte data.

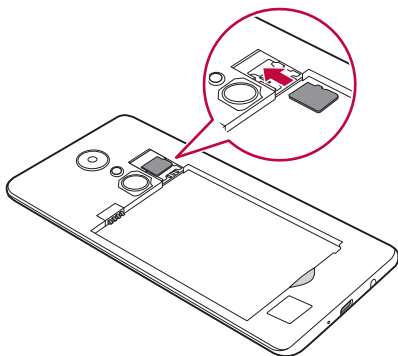

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Indsæt et hukommelseskort, så guldkontakterne vender nedad.



- 3 Sæt bagdækslet på igen.

Sådan fjernes hukommelseskortet

Inden hukommelseskortet fjernes, skal det først afbrydes elektronisk, så det er sikkert at tage det ud.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Lager og USB** > .
- 2 Tag bagdækslet af, og træk hukommelseskortet ud.




- Undgå at fjerne hukommelseskortet, når enheden overfører eller henter data. Det kan føre til, at data går tabt eller bliver beskadiget, eller det kan beskadige hukommelseskortet eller enheden. LG kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af misbrug eller forkert brug af hukommelseskort, inklusive tab af data.

Touchskærm

Du kan bruge håndbevægelserne på touchskærmen for at lære, hvordan du styrer din enhed.

Trykke

Tryk let med din fingerspids for at markere eller køre en app eller indstilling.

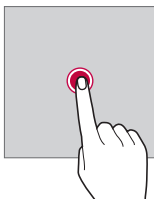


Tryk og hold nede

Tryk og hold nede i flere sekunder for at køre en skjult funktion.




Dobbeltrykke

Tryk hurtigt to gange for at zoome ind eller ud på et foto eller kort.

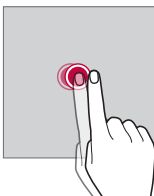


Stryge

Tryk og hold nede på et element, f.eks. en app eller widget, og stryg den derefter til en anden placering. Du kan bruge denne håndbevægelse til at flytte et element.

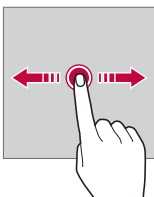



Svippe

Tryk forsigtigt på skærmen, og hold nede, og svip derefter mod venstre eller højre for at flytte til et andet panel.

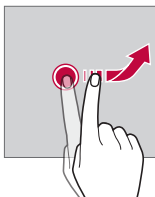

Knibe og sprede

Knib to fingre for at zoome ud, f.eks. på et billede eller kort. Spred fingrene for at zoome ind.

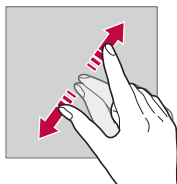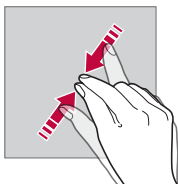


- Touchskærmen må ikke udsættes for kraftige, fysiske stød. Berøringssensoren kan tage skade.



- Der kan opstå fejl i touchskærmen, hvis du bruger enheden i nærheden af magnetisk materiale, metalmateriale eller ledende materiale.
- Hvis du bruger enheden under kraftigt lys, f.eks. direkte sollys, kan du muligvis ikke se skærmen. Det afhænger af din placering. Brug enheden, hvor der er skygge, eller på et sted med et omgivende lys, der ikke er for skarpt, men som er lyst nok til at du kan læse en bog.
- Undgå at trykke på skærmen med stor kraft.
- Tryk forsigtigt med din fingerspids på den ønskede indstilling.
- Berøringfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du trykker med vanter på, eller hvis du trykker med en negl.
- Berøringfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmen er fugtig eller våd.
- Touchskærmen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmbeskyttelsesfilm eller -tilbehør er påsat enheden.

Baggrund

Startskærmen – Oversigt


Startskærmen er udgangspunktet for åbning af forskellige funktioner og apps på din enhed. Tryk  på en skærm for at vende tilbage til startskærmen.

Du kan administrere alle apps og widgets på startskærmen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist alle installerede apps i korte træk.

Du kan søge efter en app ved hjælp af en søgning på Google.

Startskærmens layout

Du kan få vist alle apps og organisere widgets og mapper på startskærmen.

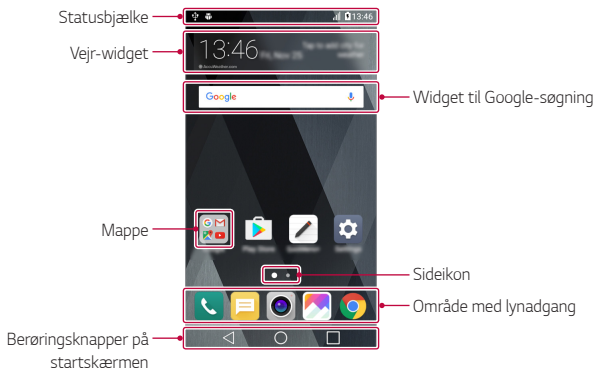

- Startskærmen kan variere afhængigt af tjenesteudbyder eller softwareversion.

- **Statusbjælke:** Få vist statusikoner, tiden og batteriniveau.
- **Vejr-widget:** Få vist oplysninger om vejr og klokkeslæt for et bestemt område.
- **Widget til Google-søgning:** Foretag en Google-søgning ved at indtaste talte eller skrevne søgeord.
- **Mappe:** Opret mapper for at inddele apps efter dine præferencer.
- **Sideikon:** Få vist det samlede antal startskærme og den aktuelt viste startskærm, som er fremhævet.
- **Område med lynadgang:** Fastgør primære apps i bunden af skærmen, så de kan åbnes fra en hvilken som helst startskærm.

• Berøringsknapper på startskærmen


- ◀: Vender tilbage til den forrige skærm. Luk tastaturet eller pop op-vinduer.
- ○: Tryk for at gå til startskærmen. Tryk og hold for at starte **Google**.
- □: Få vist en liste over senest anvendte apps, eller køør en app fra listen. Brug indstillingen **Ryd alle** til at slette alle senest anvendte apps. I visse apps kan du trykke og holde nede på knappen for at få adgang til yderligere indstillinger.

Redigering af berøringsknapper på startskærmen

Du kan omarrangere berøringsknapper på startskærmen eller ofte anvendte funktioner til berøringsknapper på startskærmen.





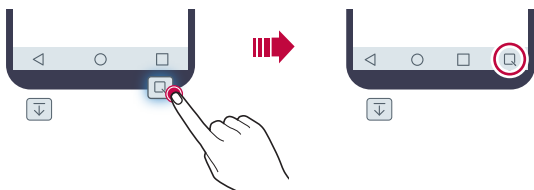









Tryk på ○ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Touchmenu knapkombination**, og tilpas indstillingerne.

- Der findes flere funktioner, herunder **Notifikation** eller **Optag+**. Der kan maks. tilføjes fem elementer.



Statusikoner

Hvis der er en notifikation om en ulæst besked, en kalenderbegivenhed eller en alarm, vises det tilsvarende notifikationsikon på statusbjælken. Kontroller enhedens status ved at se på de notifikationsikoner, der vises på statusbjælken.

-  : Intet signal
-  : Data overføres via netværket
-  : Alarm er indstillet
-  : Vibratortilstand er slået til
-  : Bluetooth er slået til
-  : Tilsluttet en computer via USB
-  : Batteriniveau
-  : Flytilstand er slået til
-  : Ubesvarede opkald
-  : Wi-Fi er slået til
-  : Tilstand for Mute er slået til
-  : GPS er slået til
-  : Hotspot er slået til
-  : Intet SIM-kort



- Nogle af disse ikoner vises forskelligt eller vises muligvis slet ikke. Det afhænger af enhedens status. Se ikonerne for det faktiske miljø, enheden anvendes i.
- De viste ikoner kan variere efter område eller tjenesteudbydere.


Notifikationspanel

Du kan åbne notifikationspanelet ved at trække statusbjælken nedad.

Brug lynadgangsikoner i notifikationspanelet for nemt og hurtigt at slå en funktion til eller fra.


Træk mod venstre eller højre på listen over lynadgangsikoner for at vælge det ønskede funktionsikon.

- Hvis du trykker og holder på et ikon, vises skærmen Indstillinger for den relevante funktion.

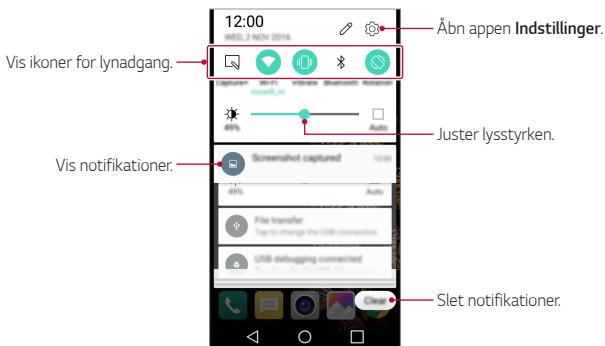

Indstillinger for beskedpanel

Du kan vælge elementer, der skal vises i beskedpanelet.

Tryk på  i beskedpanelet.


- Hvis du vil omarrangere lynadgangsikoner, skal du trykke og holde på et ikon og derefter trække det til en anden placering.
- Vælg de ikoner, der skal vises på listen.

Skift af skærmretning

Du kan indstille skærmretningen til at skifte automatisk efter enhedens retning.

Tryk på **Rotere** på listen over lyngangsikoner i beskedpanelet.

Du kan også trykke på  > **Indstillinger** > **Skærm** og aktivere **Rotér skærm automatisk**.

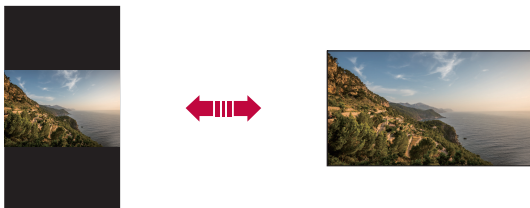

Redigering af startskærmen

Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, og start derefter den ønskede funktion.


- Hvis du vil omarrangere startskærme, skal du trykke og holde på en startskærm og derefter trække den til en anden placering.
- Hvis du vil tilføje widgets på startskærmen, skal du trykke på **Widgets** og trække en widget til startskærmen.
- For at ændre indstillinger på startskærmen skal du trykke på **Baggrundsindstillinger** og tilpasse indstillingerne. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- Du kan få vist eller afinstallerede applikationer ved at trykke på **Afinstallerede applikationer**. Se *Afinstallerede applikationer* for at få flere oplysninger.

Visning af baggrundstema

Du kan kun få vist baggrundsbilledet, hvis du skjuler apps og widgets på startskærmen.

Spred to fingre, mens du holder på startskærmen.

- Knib fingrene sammen på startskærmen for at vende tilbage til den oprindelige skærm med apps og widgets eller tryk på ◀.

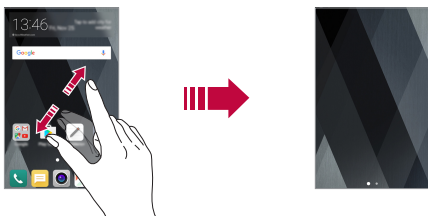

Flytning af apps på startskærmen

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter til en anden placering.

- Hvis du vil have ofte benyttede apps nederst på startskærmen, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til området med lynadgang i bunden.
- Træk ikonet til startskærmen for at fjerne et ikon fra området med lynadgang.

Brug af mapper fra startskærmen

Oprettelse af mapper

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter over en anden app.

- Der oprettes en ny mappe, og apps tilføjes denne mappe.

Redigering af mapper

Tryk på en mappe på startskærmen, og køр derefter den ønskede funktion.

- Hvis du vil redigere mappenavnet og -farven, skal du trykke på mappenavnet.
- Tryk på **+** for at tilføje eller fjerne apps fra listen over apps.
- Hvis du vil fjerne en app fra mappen, skal du trykke og holde på appen og trække den uden for mappen. Hvis der kun er én app tilbage i mappen, forsvinder mappen automatisk.

Baggrundsindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for startskærmen.

- 1 Tryk på **○** > **Indstillinger** > **Skærm** > **Baggrund**.
- 2 Tilpas indstillinger:
 - **Vælg hjem:** Vælg en startskærmtilstand.
 - **Baggrund:** Skift startskærmens baggrundstema.
 - **Skærmeffekt:** Vælg en effekt, der skal anvendes, når startskærmen skifter.
 - **Tema:** Vælg det skærmtema, der skal anvendes.
 - **Sortér applikationer efter:** Angiv, hvordan apps sorteres på startskærmen.
 - **Gitter:** Skift opstillingstilstand for apps på startskærmen.
 - **Skjul programmer:** Vælg eller fravælg apps, der skal skjules fra startskærmen.

Skærmlås

Skærmlås – Oversigt

Enhedens skærm slukker og låser automatisk, hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten. Det sker også, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.

Hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten, og skærmlåsen ikke er indstillet, vises startskærmen med det samme.


For at øge sikkerheden og forhindre uønsket adgang til din enhed, skal du indstille en skærmlås.



- Skærmlåsen forhindrer unødvendigt berøringsinput på enhedens skærm og reducerer batteriforbruget. Vi anbefaler, at du aktiverer skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.

Sådan konfigureres skærmens låseindstillinger

Der findes forskellige indstillinger til konfiguration af skærmens låseindstillinger.


- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås**, og vælg derefter den metode, du foretrækker.
- 2 Tilpas låseindstillinger:
 - **Ingen**: Deaktiver skærmlåsefunktionen.
 - **Træk**: Træk fingeren hen over skærmen for at låse den op.
 - **Knock Code**: Tryk på mellemrummene på skærmen i overensstemmelse med mønsteret for at låse skærmen op.
 - **Mønster**: Tegn et mønster for at låse skærmen op.
 - **PIN-kode**: Indtast en numerisk adgangskode for at låse skærmen op.
 - **Adgangskode**: Indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse skærmen op.



- Hvis du angiver et forkert mønster mere end et bestemt antal gange i træk, kan du låse skærmen op med din backup-PIN-kode.

Låseskærmindstillinger

Du kan tilpasse følgende låseskærmindstillinger:

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm**.
- 2 Tilpas indstillinger:
 - **Vælg skærmlås:** Vælg en skærmlåsemetode.
 - **Smart Lock:** Vælg elementer, du har tiltro til, og hvis én af dem vises, låses enheden automatisk op.
 - **Skærmeffekt:** Angiv skærmovergangseffekter, der skal anvendes, når skærmen låses op. Denne indstilling vises, når skærmlåsemetoden er indstillet til Træk.
 - **Baggrund:** Skift låseskærmens baggrundsbillede.
 - **Genveje:** Tilføj en programgenvej, og få direkte adgang til appen fra skærmlåsen ved at trække appen uden for den store cirkel. Denne indstilling vises, hvis skærmlåsemetoden er indstillet til Træk.
 - **Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon:** Vis kontaktoplysninger ved nødopkald på låseskærmen.
 - **Lås-timer:** Angiv, hvor lang tid der skal gå, hvor enheden ikke bliver brugt, før den automatisk låser.
 - **Afbryderknop låser øjeblikkeligt:** Lås skærmen øjeblikkeligt, når tænd/sluk/lås-tasten trykkes ned.



- De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte skærmlåsemetode.

KnockON

Du kan slå skærmen til eller fra ved at dobbelttrykke på skærmen.



- Denne indstilling er kun tilgængelig på startskærmen fra LG. Den fungerer muligvis ikke korrekt i et brugerdefineret startprogram eller på startskærmen installeret af brugeren.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen. Brug ikke dine negle.
- Hvis du vil bruge KnockON-funktionen, skal du sørge for, at sensoren for nærhed/omgivende lys ikke er blokeret af et klistermærke eller andet.

Aktivering af skærmen

Dobbelttryk midt på skærmen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skærmen, kan genkendelsen forringes.

Deaktivering af skærmen

Dobbelttryk på statusbjælken, et tomt område på baggrunden eller skærmlåsen.


Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at oprette din egen Knock Code. Når skærmen er låst, kan du få direkte adgang til startskærmen ved at trykke på skærmen på en bestemt måde.



- Du kan bruge din Knock Code sammen med KnockON-funktionen.
- Hvis du angiver en forkert Knock Code mere end et bestemt antal gange i træk, kan du låse op med din backup-PIN-kode.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen.

Sådan oprettes en Knock Code

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryk på firkanterne i et mønster, du selv vælger, for at oprette en Knock Code, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- 3 Angiv den oprettede Knock Code igen for at bekræfte den, og tryk derefter på **BEKRÆFT**.
- 4 Angiv en backup-PIN-kode, du kan bruge, hvis du glemmer din Knock Code.

Sådan oplåses skærmen med en Knock Code

Du kan låse skærmen op ved at angive den Knock Code, du har oprettet. Angiv din Knock Code på touchskærmen, når skærmen er slukket.

- Du kan også indtaste en Knock Code, når skærmen er tændt.


Enhedskryptering

Kryptering af din enhed

Data krypteres, før de gemmes på enheden. Det sker for at beskytte dataene. Det er muligt at læse, skrive og kopiere data, selvom enhedskryptering er aktiveret. Det er også muligt at få vist en brugerbekræftelsesprompt, når skærmen aktiveres, ved at bruge låseindstillingerne i låseskærmstilstand.

Kryptering af hukommelseskort

Du kan kryptere og beskytte data, der er gemt på hukommelseskortet. De krypterede data på hukommelseskortet kan ikke tilgås fra en anden enhed.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhed** > **Kryptér SD-kort-hukommelse**.
- 2 Læs oversigten på skærmen om kryptering af hukommelseskort, og tryk derefter på **FORTSÆT** for at fortsætte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk på **KRYPTÉR NU**:
 - **Kryptering af ny fil**: Kryptér kun data, der gemmes på hukommelseskortet efter kryptering.
 - **fuld kryptering**: Kryptér alle data, der i øjeblikket er gemt på hukommelseskortet.
 - **Udeluk mediefiler**: Kryptér alle filer med undtagelse af mediefiler, f.eks. musik, billeder og videoer.



- Du kan kryptere hukommelseskortet ved at sørge for, at skærmlåsen indstilles med en pinkode eller adgangskode.
- Når krypteringen af hukommelseskortet starter, er visse funktioner ikke tilgængelige.
- Hvis enheden er slukket, mens krypteringen er i gang, mislykkes krypteringen, og data kan beskadiges. Du skal derfor sørge for at kontrollere, om batteriniveauet er tilstrækkeligt højt, før du påbegynder krypteringen.
- Krypterede filer kan kun tilgås fra den enhed, hvor de blev krypteret.
- Det krypterede hukommelseskort kan ikke bruges i en anden LG-enhed. Hvis du vil anvende det krypterede hukommelseskort på en anden mobilenhed, skal kortet initialiseres.
- Du kan aktivere kryptering af hukommelseskortet, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i enheden. Alle hukommelseskort, der installeres efter kryptering, krypteres automatisk.

Optagelse af screenshots

Du kan tage skærbilleder af den aktuelle skærm, som vises.

Via en genvej

Tryk og hold nede på tænd/sluk/lås-tasten og lydstyrketaste ned-tasten (-) samtidig i mindst to sekunder.

- Skærbilleder kan ses fra mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Optag+

På den skærm, hvor du vil tage et screenshot, skal du trække statusbjælken nedad og trykke på **Optag+**.




- Når skærmen er slukket eller låst, kan du åbne **Optag+** ved at trykke to gange på lydstyrke op-tasten (+). Tryk først på **○ > Indstillinger > Generelt**, og aktiver derefter **Genvejstast**.
- Se *Skrivning af memoer på et screenshot* for at få flere oplysninger.

Indtastning af tekst

Brug af Smart-tastatur

Du kan bruge Smart-tastaturet til at indtaste og redigere tekst.


Med Smart-tastaturet kan du se teksten, men du skriver, uden at skulle skifte mellem skærmen og et almindeligt tastatur. På denne måde kan du nemt finde og rette fejl, mens du skriver.

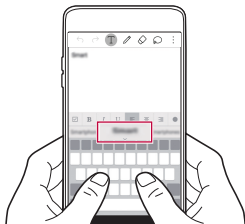

Flytning af markøren

Med Smart-tastatur kan du flytte markøren til en ønsket placering.

Når du indtaster tekst, skal du trykke og holde nede på mellemrumstasten og derefter trække mod venstre eller højre, indtil markøren flytter til den ønskede placering i teksten.

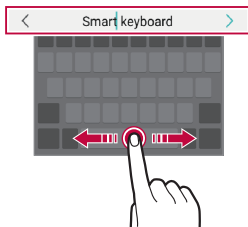


• Denne indstilling er kun tilgængelig på QWERTY-tastaturet.

Ordforslag

Smart-tastaturet analyserer automatisk dit brugsmønster for at foreslå ofte anvendte ord, mens du skriver. Jo længere tid, du bruger din enhed, jo mere præcise bliver disse forslag.

Indtast tekst, og tryk derefter på et foreslået ord, eller træk forsigtigt venstre eller højre side af mellemrumstasten opad.


- Det valgte ord indtastes automatisk. Du behøver ikke at skrive hvert enkelt bogstav i ordet manuelt.

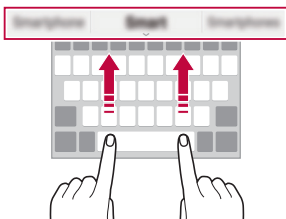

Ændring af QWERTY-layout

Du kan tilføje, slette eller omarrangere taster på den nederste række på tastaturet.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > QWERTY-layout**.
Eller du kan trykke på **⚙** på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout > QWERTY-layout**.
- 2 Tryk på en tast på den nederste række, og træk den til en anden placering.

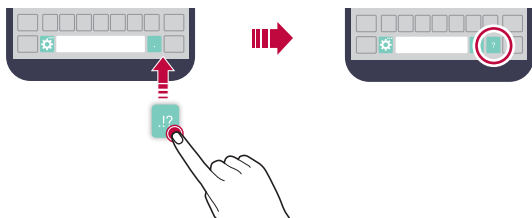

- Denne indstilling er tilgængelig på QWERTY-, QWERTZ- og AZERTY-tastaturer.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke på visse sprog.

Tilpasning af tastaturhøjden

Du kan tilpasse tastaturets højde for at gøre det nemmere at indtaste.

- 1 Tryk på **○ > Indstillinger > Generelt > Sprog og tastatur > LG-tastatur > Tastaturhøjde og -layout > Tastaturhøjde**.
Eller du kan trykke på **⚙️** på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout > Tastaturhøjde**.
- 2 Tilpas tastaturhøjden.



Valg af tastaturtilstand i liggende visning

Du kan vælge en tastaturtilstand i liggende visning mellem forskellige andre muligheder.

- 1 Tryk på **○** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.

Eller du kan trykke på **⚙** på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.

- 2 Vælg en tilstand for tastaturet.

Opdeling af tastaturet


Du kan dele tastaturet i to halvdele og anbringe en del på hver side af skærmen, når skærmen er i liggende tilstand.

Tryk på **○** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Delt QWERTY-tastatur**.

Eller du kan trykke på **⚙** på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout** > **Delt QWERTY-tastatur**.






- Roter enheden, så den er indstillet til visning i vandret tilstand, og opdel tastaturet i begge sider. Du kan flette eller opdele tastaturet ved at knibe fingrene sammen eller ved at føre fingrene fra hinanden på tastaturet.




Tilstand for enhåndsbetjening

Du kan flytte tastaturet til den ene side af skærmen, så du kan bruge tastaturet med én hånd.


- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.
Eller du kan trykke på  på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.
- 2 Tryk på den pil, der vises ud for tastaturet, for at flytte tastaturet i den ønskede retning.

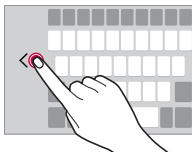

Angivelse af tekst med stemmen


På tastaturet skal du trykke på og holde  nede og derefter vælge .



- Du kan maksimere stemmekommandogenkendelse ved at tale tydeligt med den korrekte udtale og accent.
- Du kan angive tekst med din stemme ved at kontrollere, at enheden er sluttet til et netværk.
- Du kan vælge sprog for stemmegenkendelse ved at trykke på  > **Sprog** på stemmegenkendelsesskærmen.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.



Ændring af tastatur

Du kan også skifte indtastningsprog og tastaturtype for hvert sprog.

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **LG-tastatur** > **Vælg sprog**.
- 2 Vælg et sprog, og tilpas tastaturtypen.

Kopiering og indsættelse

Du kan klippe eller kopiere tekst fra en app og derefter indsætte teksten i den samme app. Eller du kan køre andre apps og indsætte teksten i dem.



- 1 Tryk og hold omkring den tekst, der skal kopieres eller klippes.
- 2 Træk  /  for at angive det område, der skal kopieres eller klippes.
- 3 Vælg enten **KLIP** eller **KOPIER**.
 - Klippet eller kopieret tekst tilføjes automatisk i udklipsbakken.
- 4 Tryk og hold på vinduet til tekstinput af tekst, og vælg derefter **INDSÆT**.





- Hvis ingen elementer er kopieret eller klippet, vises indstillingen **INDSÆT** ikke.

Klip bakke

Hvis du kopierer eller klipper et billede eller tekst, gemmes det automatisk i udklipsbakken og kan indsættes et andet sted på et andet tidspunkt.

- 1 På tastaturet skal du trykke på og holde  nede og vælge .
Du kan også trykke og holde på vinduet til tekstinput og derefter vælge **KLIP BAKKE**.

2 Markér og indsæt et element fra udklipsbakken.

- Tryk på  for at låse gemte elementer, så de ikke slettes, selvom den maksimale mængde overskrides. Der kan maks. låses ti elementer. Hvis du vil slette låste elementer, skal de låses op først.
- Tryk på  for at slette de elementer, der er gemt i udklipsbakken.



- Udklipsbakken understøttes muligvis ikke af apps, der er overført af brugeren.



03

Nyttige apps

Installation og fjernelse af apps

Installation af apps

Åbn en App Store for at søge efter og downloade apps.

- Du kan bruge **SmartWorld**, **Play Butik** eller den App Store, der leveres af din serviceudbyder.



- I visse App Stores skal du oprette en konto og logge på.
- Der opkræves gebyr for dette i visse apps.
- Hvis du bruger mobildata, kan du bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- **SmartWorld** understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.


Fjernelse af apps

Fjern apps, du ikke længere bruger, fra enheden.




- Visse apps kan ikke fjernes af brugere.

Fjernelse med håndbevægelserne tryk og hold

- På startskærmen skal du trykke og holde på den app, der skal fjernes, og derefter trækkes den over **Afinstaller** øverst på skærmen.
- På startskærmen kan du også trykke på og holde den app nede, du vil afinstallere, og derefter slippe den for at gå til afinstalleringstilstanden. Tryk på , som vises oven på den app, som kan afinstalleres, og vælg derefter **AFINSTALLER**.
- Hvis apps blev afinstalleret inden for 24 timer, kan de geninstalleres. Se *Afinstallerede applikationer* for at få flere oplysninger.

Fjernelse ved brug af menuen Settings

Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Apps**, vælg en app, og tryk derefter på **Afinstaller**.

Afinstallation af apps fra Play Butik

Hvis du vil fjerne en app, skal du åbne den Play Butik, hvorfra du downloadede appen, og derefter afinstallere den.

Afinstallerede applikationer

Du kan få vist afinstallerede applikationer på startskærmen. Du kan også geninstallere apps, som blev afinstalleret inden for 24 timer.

- 1 Tryk på  > **Afinstallerede applikationer**.
- 2 Aktiver den ønskede funktion:
 - **Geninstaller**: Geninstaller den valgte app.
 -  : Fjern de afinstallerede applikationer med det samme fra enheden.







- Afinstallerede applikationer fjernes automatisk fra enheden 24 timer, efter at de blev afinstalleret. Hvis du vil geninstallere afinstallerede apps, skal du downloade dem igen i App Store.
- Denne funktion er kun aktiveret på standardstartskærmen. Hvis du afinstallerer apps, når du anvender skærmen EasyHome eller andre startskærme, fjernes de øjeblikkeligt og permanent fra enheden.

Telefon

Stemmeopkald

Foretag et telefonopkald ved at bruge en af de tilgængelige metoder, f.eks. ved at indtaste et telefonnummer manuelt eller ved at foretage et opkald fra kontaktlisten eller fra listen over seneste opkald.




Opkald fra det numeriske tastatur

- 1 Tryk på  >  > **Ring til**.
- 2 Sådan foretager du et opkald med en valgte metode:
 - Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - Tryk og hold på et lynopkaldsnummer.
 - Søg efter en kontakt ved at trykke på forbogstavet i kontaktnavnet på kontaktlisten, og tryk derefter på .





- Hvis du vil skrive "+" i forbindelse med et internationalt opkald, skal du trykke på og holde tallet 0 nede.
- Se *Tilføjelse af kontakter på listen med lynopkald* for at få flere oplysninger om, hvordan du føjer telefonnumre til lynopkaldslisten.

Opkald fra kontaktlisten


- 1 Tryk på  >  > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontaktperson på kontaktlisten, og tryk på .



Besvarelse af et opkald

Hvis du vil besvare et opkald, skal du trække  uden for cirklen på skærmen for indgående opkald.


- Hvis stereoheadsettet er tilsluttet, kan du foretage opkald med knappen Ring op/Afslut på headsettet.
- Hvis du vil afslutte et opkald ved blot at trykke på tænd/sluk/låstasten, skal du trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Besvar og afslut opkald** og derefter aktivere **Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten**.


Afvisning af et opkald

Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trække  uden for cirklen på skærmen for indgående opkald.

- Du kan sende en afvisningsmeddelelse ved at trække  uden for cirklen.
- Du kan tilføje eller redigere en afvisningsmeddelelse ved at trykke på  > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Afvis opkald** > **Afvis med besked**.
- Ved et indgående opkald kan du trykke på tænd/sluk/låstasten eller lydstyrketasten for at skifte til tilstand for mute.

Visning af ubesvarede opkald

Hvis du har et ubesvaret opkald, vises  i statusbjælken øverst på skærmen.

Træk statusbjælken nedad for at få vist oplysninger om ubesvarede opkald. Du kan også trykke på  >  > **Historik**.

Funktioner, der er tilgængelige under et opkald

Under et opkald kan du få adgang til en række funktioner ved at trykke på knapperne på skærmen:


- **Kontakter:** Få vist kontaktlisten under et opkald.
- **Afslut:** Afslut et opkald.
- **Tastatur:** Vis eller skjul det numeriske tastatur.
- **Højtaler:** Slå højtalerfunktionen til.
- **Mute:** Slå lyden fra din stemme fra, så den anden part ikke kan høre din stemme.
- **Bluetooth:** Skift opkald til en Bluetooth-enhed, der er tilføjet og oprettet forbindelse til.
- **⋮**: Få adgang til åbning af mange opkald.



• De tilgængelige indstillinger varierer efter område eller serviceudbyder.

Oprettelse af trevejsopkald



Du kan foretage et opkald til en anden kontakt i løbet af et opkald.



- 1 Tryk på **⋮** > **Tilføj opk.** under et opkald.
- 2 Indtast et telefonnummer, og tryk på .
 - De to opkald vises på skærmen på samme tid, og det første opkald sættes på hold.
- 3 Tryk på **Saml opkald** for at starte et conferenceopkald.



• Du opkræves muligvis et gebyr for hvert opkald. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Visning af opkaldslogfiler

Tryk på  >  > **Historik** for at få vist de seneste opkaldslogfiler. Derefter kan du bruge følgende funktioner:




- Hvis du vil have vist detaljerede opkaldslogfiler, skal du vælge en kontakt. Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du trykke på .
- Hvis du vil slette opkaldslogfiler, skal du trykke på  > **Slet**.



- Den viste opkaldsvarighed kan afvige fra opkaldsgebyret. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Konfiguration af opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

- 1 Tryk på  >  > **Ring til** eller **Historik**.
- 2 Tryk på  > **Opkaldsindstillinger**, og konfigurér derefter indstillingerne, så de passer til dine præferencer.






Beskeder

Afsendelse af en besked

Du kan oprette og sende meddelelser til udvalgte kontakter eller alle dine kontakter ved hjælp af appen Beskeder.



- Det kan koste yderligere at sende beskeder i udlandet. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Tryk på .
- 3 Angiv en modtager, og opret en besked.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menuelementer.
- 4 Tryk på **Send** for at sende beskeden.

Læsning af en besked

Du kan få vist sendte og modtagne beskeder efter kontakt.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Vælg en kontakt på beskedlisten.

Konfiguration af indstillinger for beskeder

Du kan ændre indstillinger for beskeder, så de passer til dine præferencer.

- 1 Tryk på  > .
- 2 Tryk på  > **Indstillinger** i beskedlisten.

Kamera


Start af kameraet

Du kan tage et billede eller optage en video for at gemme de uforglemmelige øjeblikke.

Tryk på  > .




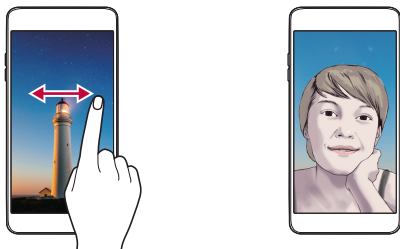
- Før du tager et billede, skal du tørre kameranlinsen af med en mikrofiberklud. Hvis du berører kameranlinsen med dine fingre, kan billedet blive sløret.
- Hvis batteriniveauet er mindre end 5%, skal du udskifte batteriet, før du bruger kameraet.
- Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra dem på din enhed.
- Billeder og videoer kan ses eller redigeres fra **Galleri**.
Se *Galleri – Oversigt* for at få flere oplysninger.

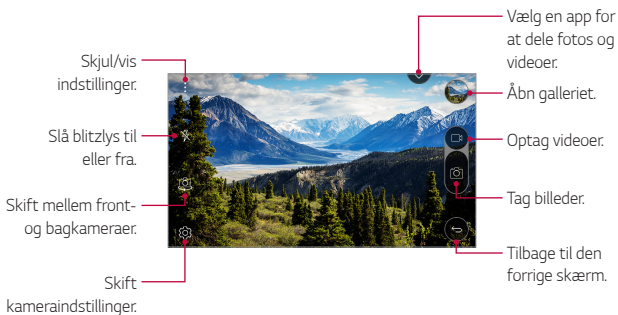

Skift mellem kameraer

Du kan skifte mellem front- og det bagkameraet, så det passer til optagemiljøet.

Tryk på  på kameraskærmen, eller træk skærmen enten op, ned, til venstre eller til højre for at skifte mellem front- og bagkameraerne.




- Brug frontkameraet til at tage selfies. Se [Tag selfies](#) for at få flere oplysninger.

Zoom ind eller ud


Du kan zoome ind eller ud på kameraets skærm, mens du tager et billede eller optager en video.

På kameraets skærm skal du knibe fingrene sammen eller sprede dem for at zoome ind eller ud.






Optagelse af et billede

- 1 Tryk på det emne, du vil fokusere kameraet på.
- 2 Tryk på  for at tage et billede.
Du kan også trykke på lydstyrketasten.



- Når skærmen er slukket eller låst, kan du starte kameraet ved at trykke to gange på lydstyrke ned-tasten (-). Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt**, og slå **Genvejstast** til for at aktivere funktionen.

Optagelse af en video

- 1 Tryk på det emne, du vil fokusere kameraet på.
- 2 Tryk på .
 - Tryk på  for at tage et billede, mens du optager en video.
 - Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på  for at genoptage videooptagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.

Serieoptagelser

Du kan tage en kontinuerlig optagelse af billeder for at oprette billeder i bevægelse.

Tryk på , og hold den nede i auto-tilstand.

- Der tages en kontinuerlig optagelse med høj hastighed, mens  holdes nede.



- Der kan tages op til tredive (30) kontinuerlige billeder.















Brugerdefinering af kameraindstillingerne

Du kan brugerdefinere en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på .



- De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af det valgte kamera (front- eller bagkamera) og den valgte optagetilstand.

	Vælg et format til billeder eller en videokvalitet.
	Du kan få billeder eller videoer i klare farver samt få kompenserede effekter, selv når de tages op mod lyset. Disse funktioner fås ved hjælp af teknologien HDR (high dynamic range), som er integreret i enhedens kamera.
	Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder efter et bestemt tidsrum.
	Tag billeder med stemmekommandoer. (Tilgængelige valg: Cheese, Smegl, Whisky, Kimchi eller LG)
	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
	Angiv, hvor du vil gemme billeder og videoer. Disse indstillinger vises, når der er isat et eksternt hukommelseskort. <ul style="list-style-type: none">•  : Gem til internt lager.•  : Gem til eksternt hukommelseskort.
	Brugerdefiner indstillinger for autobillede. Disse indstillinger vises, når du bruger frontkameraet. <ul style="list-style-type: none">•  Optag med funktionen for Optagelse med håndbevægelse.•  Optag, når kameraet registrerer et ansigt.
	Spejlvend billeder. Disse indstillinger vises, når du bruger frontkameraet. <ul style="list-style-type: none">•  : Spejlvend ikke billedet.•  : Vend billedet vandret.

Tag selfies

Du kan bruge frontkameraet til at se dit ansigt på skærmen og tage selfies.



- Når du anvender frontkameraet, kan du i kamerainstillingerne angive, hvordan du tager selfies. Se *Brugerdefinering af kamerainstillingerne* for at få flere oplysninger.

Optagelse med håndbevægelse

Du kan tage selfies ved hjælp af håndbevægelser.

Hold din håndflade op foran frontkameraet, og knyt derefter hånden.


- Billedet tages på tre sekunder.




- Hvis du vil anvende denne funktion, skal du kontrollere, at [👏] er valgt i kamerainstillingerne.
- Du kan også optage med håndbevægelser ved at knytte din hånd og derefter åbne den mod frontkameraet.
- Sørg for, at din håndflade og din knyttede hånd er inden for referencelinjen, så kameraet kan registrere dem.

Intervalbillede

Du kan tage en række selfies efter hinanden.

Mens du bruger frontkameraet, skal du trykke på og holde  nede. Du kan også holde din håndflade op foran kameraet, og derefter knytte hånden hurtigt to gange efter hinanden.

- Der tages fire billeder med tre sekunders interval.

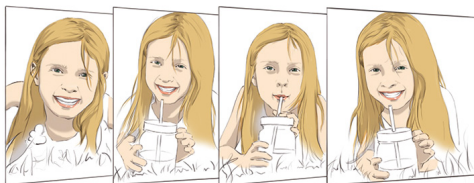




Autobillede

Det er nemt at tage selfies med ansigtsgenkendelsesfunktionen.

Du kan konfigurere enheden, så når du ser på skærmen, registrerer frontkameraet dit ansigt og tager automatisk en selfie.

- Når frontkameraet registrerer dit ansigt, bliver rammen hvid. Når du derefter holder op med at bevæge dig, bliver rammen blå, og frontkameraet tager et billede.





- Tryk på , og tryk derefter på , indtil  vises for at aktivere funktionen Autobillede.

Galleri

Galleri – Oversigt


Du kan få vist og administrere billeder og videoer, der er gemt på din enhed.

- 1 Tryk på  > .
 - Gemte billeder og videoer vises i mappen.
- 2 Tryk på en mappe, og vælg en fil.
 - Få vist den valgte fil i fuldskærmstilstand.
 - Stryg mod venstre eller højre på den viste billede- eller videoskærm for at få vist den forrige eller den næste fil.






- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Nogle filer kan muligvis ikke åbnes på grund af kodning.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.

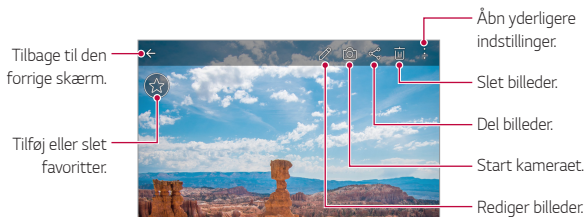Visning af billeder



Redigering af billeder

- 1 Tryk på , når du får vist et billede.
- 2 Du kan bruge en lang række effekter og værktøjer til at redigere billedet.
- 3 Tryk på  for at anvende ændringerne.
- 4 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.
 - Ændringerne overskriver den oprindelige fil.
 - Hvis du vil gemme det redigerede billede som en anden fil, skal du trykke på  > **Gem en kopi**.

Afspilning af en video



- For at justere lydstyrken skal du trække højre side af videoskærmen op eller ned.
- Du kan justere skærmens lystyrke ved at trække venstre side af videoskærmen op eller ned.



Sletning af filer

Du kan slette filer på en af følgende måder:

- Tryk og hold en fil fra fillisten, og tryk derefter på **Slet**.
- Tryk på  på fillisten, og vælg derefter filerne.

Deling af filer

Du kan dele filer på en af følgende måder:

- Når du får vist et billede eller en video, skal du trykke på  for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Tryk på  på fillisten for at vælge filerne, og del dem ved hjælp af den ønskede metode.





Fil manager

Du kan få vist og administrere filer, der er gemt på enheden.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Fil manager**.
- 2 Tryk på  og vælg den ønskede lagerplacering.


Vejr

Du kan få vist en oplysninger om vejret for et bestemt område.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Vejr**.
- 2 Tryk på , og tilføj den ønskede by.
 - På den detaljerede vejrskærm skal du trykke på  /  eller trække skærmen til venstre eller højre for at få vist vejret for andre byer.

Musik

Du kan afspille og administrere musikfiler, der er gemt på din enhed.

- 1 Tryk på  > **LG** > **Musik**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en musikfil.





- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Musikfiler kan være beskyttet af internationale ophavsretslige ejere eller af ophavsretlig lovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente de nødvendige tilladelser, før du kopierer en musikfil. Hvis du vil downloade eller kopiere en musikfil, skal du først kontrollere den ophavsretlige lovgivning i det relevante land.


Ur

Alarmer

Du kan indstille en alarm, der skal ringe på et bestemt tidspunkt.



- 1 Tryk på  > **Ur** > **Alarmer**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en ny alarm.
- 3 Konfigurer alarmindstillingerne, og tryk på **GEM**.



- Hvis du vælger en allerede indstillet alarm, kan du redigere alarmen.
- Hvis du vil slette en alarm, skal du trykke på  øverst på skærmen. Du kan også trykke og holde på alarmen.


Verdensur

Du kan få vist aktuelt klokkeslæt i byer over hele verden.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Verdensur**.
- 2 Tryk på , og tilføj en by.


Timer

Du kan indstille timeren til at udløse en alarm efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Timer**.
- 2 Angiv tiden, og tryk på **Start**.
 - For at indstille timeren trykkes på **Stop**. For at genoptage timeren trykkes på **Genoptag**.
 - Du kan nulstille timerindstillingerne ved at trykke på **Nulstil**.
- 3 Tryk på **Stop** for at stoppe timeralarmen.


Stopur

Du kan bruge stopuret til at registrere en omgangstid.

- 1 Tryk på  > **Ur** > **Stopur**.
- 2 Tryk på **Start** for at aktivere stopuret.
 - Tryk på **Omgang** for at registrere en omgangstid.
- 3 Tryk på **Stop** for at indstille stopuret.
 - Tryk på **Genoptag** for at genoptage stopuret.
 - Hvis du vil slette alle stopursregistreringer, skal du trykke på **Nulstil**.


Lommeregner

Du kan bruge to typer lommeregner: den enkle lommeregner og den avancerede lommeregner.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Lommeregner**.
- 2 Brug det numeriske tastatur til at foretage en beregning.
 - Træk den grønne skyder i højre side af skærmen mod venstre for at bruge en videnskabelig lommeregner.
 - Tryk på knappen **SLET**, og hold den nede for at genstarte en beregning.






Opgaver

Du kan registrere opgaver til din enhed for nemt at administrere tidsplaner.


- 1 Tryk på  > **LG** > **Opgaver**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en opgave.
- 3 Indtast detaljer for opgave og tryk derefter på **GEM**.

Diktafon

Du kan optage og gemme din og andres stemmer fra vigtige begivenheder. Optagne stemmefiler kan afspilles igen eller deles.

- 1 Tryk på  > **Værktøj** > **Diktafon**.
- 2 Tryk på .
 - Tryk på  for at sætte optagelsen på pause.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
 - Filen gemmes automatisk, og skærmen til afspilning vises.
- 4 Tryk på  for at afspille den optagne stemme.



- Hvis du vil gemme placingsoplysninger for optagelsen, skal du trykke på **Placering**.
- Tryk på **Begivenhed** for at tilføje en begivenhed, og tilføj en begivenhed på den ønskede dato.
- Hvis du trykker på , får du vist optagne stemmefiler. Du kan afspille en optaget stemmefil fra listen.

FM-radio

Du kan lytte til FM-radio.

Tryk på  > **Værktøj** > **FM-radio**.



- For at bruge denne app skal du først slutte et headset til enheden. Headsettet fungerer som radioantenne.
- Denne indstilling understøttes muligvis ikke. Det afhænger af området.

Downloads

Du kan få vist, slette eller dele filer, der er downloadet via internettet eller apps.

Tryk på ○ > **Værktøj** > **Downloads**.

Cell Broadcast

Du kan få vist tekstudsendelser i realtid om nødsituationer, f.eks. tyfoner, oversvømmelser og jordskælv.

Tryk på ○ > **Værktøj** > **Cell Broadcast**.

E-mail

E-mail – Oversigt

Du kan registrere en e-mailkonto til din enhed, og derefter kan du tjekke og sende e-mails fra din enhed.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.


Registrering af e-mailkonti

Første gang du bruger e-mailappen, skal du registrere din e-mailkonto.


- 1 Tryk på ○ > **LG** > **E-mail**.
- 2 Vælg en e-mailudbyder.
- 3 Indtast din e-mailadresse og din adgangskode, og tryk derefter på **NÆSTE** for at registrere din konto.
 - For manuelt at registrere en e-mailkonto skal du trykke på **MANUEL OPSÆTNING**.

Administration af e-mailkonti


For at få vist eller redigere indstillingerne for din e-mailkonto skal du trykke på  > **Indstilling**.

- Tryk på **Tilføj konto** for at tilføje en konto.
- Tryk på  > **Fjern konto** for at slette en konto.





Åbning af en anden e-mailkonto

Hvis der er registreret flere forskellige e-mailkonti, og du gerne vil have vist en anden konto, skal du trykke på  og vælge en anden konto fra listen over konti.

Tjek af e-mail

- 1 Tryk på  og vælg en postkasse.
- 2 Vælg en e-mail på listen over e-mails.
 - E-mailen vises.

Afsendelse af e-mail

- 1 Tryk på .
- 2 Indtast modtagerens adresse.
- 3 Indtast et emne og en meddelelse.
 - Tryk på  for at vedhæfte filer.
 - Tryk på  for at få adgang til flere menuelementer.
- 4 Tryk på  for at sende e-mailen.

Kontakter


Kontakter – Oversigt

Du kan gemme og administrere kontakter.

Tryk på  > **LG** > **Kontakter**.


Tilføjelse af kontakter

Tilføjelse af nye kontakter


- 1 Tryk på  på skærbilledet med kontaktlisten.
- 2 Angiv opl. om kontaktperson, og tryk på **GEM**.

Import af kontakter

Du kan importere kontakter fra en anden lagringsenhed.

- 1 På skærbilledet med kontaktlisten skal du trykke på  > **Mere** > **Administrer kontaktpersoner** > **Importer**.
- 2 Vælg kilde- og destinationsplaceringer for den kontakt, der skal importeres, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg kontakter, og tryk på **IMPORTER**.

Tilføjelse af kontakter på listen med lynopkald

- 1 På skærbilledet med kontakter skal du trykke på  > **Lynopkald**.
- 2 Tryk på **Tilføj kontakt** fra et lynopkaldsnummer.
- 3 Vælg en kontakt.


Søgning efter kontakter

Du kan søge efter kontakter på en af følgende måder:

- Skriv navnet på en kontakt i søgefeltet på skærmen med kontaktlisten.
- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Tryk på forbogstavet i navnet på en kontakt i indeks på skærmen med kontaktlisten.

Kontaktliste

Redigering af kontakter


- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på , og rediger skærmen med opl. om kontaktpersonen.
- 3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.

Sletning af kontakter

- 1 Tryk og hold nede på en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på **Slet kontakt**.

Tilføjelse af favoritter

Du kan registrere ofte anvendte kontakter som favoritter.

- 1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
- 2 Tryk på  på skærmen med opl. om kontaktpersonen.

Oprettelse af grupper

- 1 På skærmbilledet med kontaktlisten skal du trykke på **Grupper** > **:** > **Ny gruppe**.
- 2 Skriv et nyt gruppenavn.
- 3 Tryk på **Tilføj medlemmer**, vælg kontakter, og tryk derefter på **TILFØJ**.
- 4 Tryk på **GEM** for at gemme den nye gruppe.

LG SmartWorld

Du kan downloade en bred vifte af spil, lydindhold, apps og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpas din enhed, så den passer til dine behov, ved hjælp af starttemaer, tastaturtemaer og skrifttyper.



- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

- 1 Tryk på **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tryk på **:** > **Log på**.
- 3 Indtast dit id og din adgangskode, og log på.
- 4 Vælg og download indhold.

Download af SmartWorld-appen

Hvis **SmartWorld**-appen ikke er installeret, kan du følge disse trin for at downloade den.



- 1 Tryk på **○** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Applikation opdatering**.
- 2 Vælg **SmartWorld** på listen, og tryk derefter på **Download**.

Kalender



Kalender – Oversigt

Du kan bruge kalenderen til at holde styr på begivenheder og opgaver.

Tilføjelse af begivenheder

- 1 Tryk på  > **Kalender**.
- 2 Vælg en dato, og tryk derefter på .
- 3 Indtast detaljer for begivenhed og tryk på **GEM**.
 - Hvis du trykker på en dato fra en kalender, og datoen indeholder begivenheder, vises et pop op-vindue med listen over begivenheder. Tryk på en begivenhed i pop op-vinduet for at få vist oplysninger om begivenheden.

Synkronisering af begivenheder

Tryk på  > **Kalendere der skal vises** >  > **Kalendere til synkronisering**.



- Når dine begivenheder på enheden gemmes på din Google-konto, synkroniseres de også automatisk med Google-kalenderen. Du kan efterfølgende synkronisere andre enheder med Google-kalenderen, så alle enheder har de samme begivenheder, og du kan dermed administrere alle dine begivenheder på disse enheder.

LG Backup

Du kan sikkerhedskopiere, gendanne og flytte data, der er gemt på din enhed.

- 1 Tryk på ○ > **Administration** > **LG Backup**.
Du kan også trykke på ○ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Backup & nulstilling** > **LG Backup**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge, om du vil sikkerhedskopiere data til den forudindstillede sikkerhedskopimappe på enheden, eller om du vil kopiere data til andre enheder.



- Initialisering af din enhed kan slette backupfiler, der er gemt i den interne hukommelse. For at minimere tab af data skal du kopiere vigtige backupfiler fra mappen LG Backup i den interne hukommelse til en computer eller en ekstern lagringsenhed.




- Der udføres ikke sikkerhedskopiering af data i en Google-konto. Når du synkroniserer din Google-konto, Google-apps, Google-kontakter, Google-kalender og Google-memo gemmes app-data og apps, der er downloadet fra Play Butik, automatisk i drev-appen.
- Backupfiler gemmes med filtypenavnet *.lbf i mappen LG Backup på hukommelseskortet eller i de interne lager.
- Oplad batteriet helt, før du sikkerhedskopierer eller gendanner data for at undgå, at enheden løber tør for strøm under processen.

RemoteCall Service

Enheden kan fjerndiagnosticeres for at løse problemer. Ring først til LG's kundeservicecenter på følgende måde:



- For at kunne bruge denne funktion skal du først acceptere brugen af funktionen.
- Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.

- 1 Tryk på  > **Administration** > **RemoteCall Service**.
- 2 Foretag et opkald til LG's kundeservicecenter.
- 3 Når opkaldet er gået igennem, skal du følge servicemedarbejderens instruktioner for at angive det sekscifrede adgangsnummer.
 - Enheden fjerntilsluttes og fjernsupporten starter.

Google-apps

Du kan bruge Google-apps ved at oprette en Google-konto. Vinduet til registrering af Google-konto vises automatisk, første gang du bruger en Google-app. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en til din enhed. Se hjælpen i appen for at få oplysninger om, hvordan du bruger en app.



- Visse apps fungerer muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Chrome

Log på Chrome, og importér åbne faner, bogmærker og adresselinjedata fra en computer til din enhed.

Google

Du kan anvende Googles søgefunktion til at søge på websteder eller efter filer, der er gemt på enheden eller ved at indtaste eller indtale søgeord.

Gmail

Registrer din Google-e-mailkonto til din enhed for at tjekke eller sende e-mail.

Maps

Find din placering eller et sted på et kort. Få vist geografiske oplysninger.

YouTube

Søg efter og afspil videoer. Upload videoer til YouTube for at dele dem med personer over hele verden.

Drev

Upload, gem, åbn, del og organiser filer fra din enhed. Filer, der er tilgængelige fra apps, kan åbnes alle steder fra, herunder fra online- og offline-miljøer.

Duo

Foretag et videoopkald med familien, venner og andre, der bruger appen.

Play Musik

Køb musikfiler fra **Play Butik**. Afspil musikfiler, der er gemt på din enhed.

Play Film

Brug din Google-konto til at leje eller købe film. Køb indhold, og afspil det hvor som helst.

Fotos


Få vist eller del billeder eller albummer, der er gemt på din enhed.




04

Telefonindstillinger

Indstillinger

Du kan tilpasse enhedsindstillingerne, så de passer til dine præferencer. Tryk på  > **Indstillinger**.




- Tryk på , og indtast et søgeord i søgefeltet for at få adgang til et element.
- Tryk på  for at ændre visningstilstand. I denne brugervejledning forudsættes det, at du bruger **Fanevisning**.

Netværk

Wi-Fi


Du kan oprette forbindelse til enheder i nærheden via et Wi-Fi netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi netværk

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Træk  for at aktivere indstillingen.
 - De tilgængelige Wi-Fi netværk vises automatisk.
- 3 Vælg et netværk.
 - Du skal muligvis indtaste Wi-Fi-adgangskoden til netværket.
 - Enheden springer denne proces over for tidligere åbnede Wi-Fi netværk. Hvis du ikke vil oprette automatisk forbindelse til et bestemt Wi-Fi netværk, skal du trykke og holde på netværket og derefter trykke på **Glem netværk**.


Wi-Fi netværksindstillinger

I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Wi-Fi**.

- **Skift til mobildata:** Hvis funktionen mobildata er aktiveret, og enheden ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet via mobildataforbindelsen.
-  : Brugerdefiner Wi-Fi-netværksindstillingerne.

Wi-Fi Direct

Du kan knytte din enhed til andre enheder, der understøtter Wi-Fi Direct for at dele data direkte med disse enheder. Der er ikke brug for et adgangspunkt. Du kan oprette forbindelse til mere end to enheder med Wi-Fi Direct.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Wi-Fi >  > Avanceret > Wi-Fi Direct**.
 - Enheder i nærheden, der understøtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.
- 2 Vælg en enhed.
 - Forbindelsen oprettes, når enheden accepterer forbindelsesansøgningen.



- Batteriet bliver hurtigere brugt, hvis du bruger Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Du kan knytte din enhed til enheder i nærheden, der understøtter Bluetooth, for at dele data med disse enheder. Slut din enhed til et Bluetooth-headset og et tastatur. På denne måde kan du nemmere styre enheden.

Parring med en anden enhed

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Bluetooth**.
- 2 Træk for at aktivere indstillingen.
 - De tilgængelige enheder vises automatisk.
 - For at opdatere enhedslisten trykkes på **SØG**.




• Kun enheder, hvor søgeindstillingen er aktiveret, vises på listen.

- 3 Vælg en enhed på listen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at udføre godkendelse.



• Der springes over dette trin i forbindelse med tidligere åbnede enheder.

Afsendelse af data via Bluetooth

- 1 Vælg en fil.
 - Du kan sende multimediefiler eller kontakter.
- 2 Tryk på  **Bluetooth**.
- 3 Vælg en destinationsenhed til filen.
 - Filen sendes så hurtigt som destinationsenheden accepterer den.




• Fildelingsprocesser kan være forskellige. Det afhænger af filerne.


Mobil data

Du kan slå mobildata til eller fra. Du kan også administrere brugen af mobildata.

Aktivering af mobildata

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Mobil data**.
- 2 Træk  for at aktivere indstillingen.

Tilpasning af indstillinger for mobildata

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Mobil data**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Indstil til at bruge dataforbindelser på mobilnetværk.
 - **Begræns mobil dataforbrug:** Angiv en grænse for mobildataforbrug for at blokere for mobildata, hvis grænsen er nået.
 -  : Tilpas mobildataindstillinger.

Opkald

Du kan tilpasse opkaldsindstillingerne, f.eks. for stemmeopkald og internationale opkald.



- Visse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder. Se [Telefon](#) for at få flere oplysninger.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Opkald**.
- 2 Tilpas indstillingerne.

USB-modem

Du kan slutte enheden til en anden enhed via USB og dele mobildata.

- 1 Forbind din enhed og andre enheder med USB-kabel.
- 2 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Deling > USB-modem** og derefter trække for at aktivere indstillingen.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Når du opretter forbindelse til en computer, skal du downloade USB-driveren fra www.lg.com installere den på din computer.
- Du kan ikke sende eller modtage filer mellem din enhed og en computer, mens USB-internetdeling er slået til. Slå USB-internetdeling fra, hvis du vil sende eller modtage filer.
- Følgende operativsystemer understøtter internetdeling: Windows XP eller nyere eller Linux.

Wi-Fi hotspot

Du kan indstille enheden som en trådløs router, så andre enheder kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Deling > Wi-Fi hotspot** og derefter trække for at aktivere indstillingen.
- 2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**, og indtast **Wi-Fi navn** (SSID) og adgangskoden.
- 3 Aktivér Wi-Fi på den anden enhed, og vælg navnet på enhedsnetværket på Wi-Fi listen.
- 4 Indtast adgangskoden til netværket.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth-tethering

En Bluetooth-tilsluttet enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Deling > Bluetooth-tethering** og derefter trække for at aktivere indstillingen.
- 2 Aktivér Bluetooth på begge enheder, og par dem.



- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Hjælp

Du kan få hjælp til at anvende tethering og hotspots.

I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Deling > Hjælp**.

Flytilstand

Du kan slå opkaldet og mobildatafunktioner fra. Når denne tilstand er slået til, vil funktioner, der ikke omfatter data, f.eks. spil og musikafspilning, stadig være tilgængelige.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Netværk > Mere > Flytilstand**.
- 2 Tryk på **AKTIVER** på bekræftelseskærmen.

Mobilnetværk

Du kan tilpasse indstillingerne for mobildata.

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk > Mere > Mobilnetværk**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Mobil data:** Slå Mobildata til eller fra.
 - **Dataroaming:** Browse internettet, brug e-mail, multimediebeskeder og andre datatjenester i udlandet.
 - **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
 - **Adgangspunkter:** Få vist eller rediger adgangspunktet for brug af mobildatatjenester. Hvis du vil ændre adgangspunktet, skal du vælge et element på listen over datapunkter.
 - **Netværksudbydere:** Søg efter netværksudbydere, og opret automatisk forbindelse til et netværk.

VPN

Du kan oprette forbindelse til et sikkert, virtuelt netværk, f.eks. et intranet. Du kan også administrere tilsluttede, virtuelle, private netværk.

Tilføjelse af VPN

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk > Mere > VPN**.
- 2 Tryk på **Tilføj VPN**.



- Hvis skærmen ikke er låst, vises en notifikationsskærm. Tryk på **INDSTIL**, på notifikationsskærmen, og lås skærmen. Se *Sådan konfigureres skærmens låseindstillinger* for at få flere oplysninger.

- 3 Angiv VPN-oplysninger, og tryk på **GEM**.

Konfiguration af VPN-indstillinger

- 1 Tryk på et VPN på listen **VPNS**.
- 2 Angiv VPN-brugerens kontooplysninger, og tryk på **FORBIND**.
 - Hvis du vil gemme kontooplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Gem kontooplysninger**.

Udskriver

Du kan slutte din enhed til en Bluetooth-printer og udskrive billeder eller dokumenter, der er gemt på enheden.

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk > Mere > Udskriver**.



- Hvis den ønskede printer ikke findes på listen, skal du installere printerdriveren fra App Store.

- 2 Træk for at aktivere indstillingen.
- 3 Vælg en printer på skærmen med printerlisten.
 - Tryk på **⋮** > **Tilføj printer** for at tilføje en printer.
 - Tryk på **⋮** > **Søg** for at søge efter et printernavn.
 - Tryk på **⋮** > **Indstilling** fra skærbilledet med printerlisten.
- 4 Vælg en fil, og tryk på **⋮** > **Mere > Udskriv**.
 - Dokumentet udskrives.



- Hvis du ikke har en Google-konto, skal du trykke på **TILFØJ KONTO** for at oprette en konto.

Lyd og Notifikation

Du kan tilpasse indstillingerne for lyd, vibration og notifikationer.

På skærmen Settings skal du trykke på **Lyd og Notifikation** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Lyd profiler:** Skift lydtilstand til **Lyd**, **Kun vibration** eller **Lydløs**.
- **Lydstyrke:** Reguler lydstyrken for forskellige elementer.
- **Ringetone:** Vælg en ringetone til indgående opkald. Tilføj eller slet ringetoner.
- **Ringetone-ID:** Indstil enheden til automatisk at oprette en ringetone til et indgående opkald fra en bestemt kontakt. Se *Ringetone-ID* for at få flere oplysninger.
- **Lyd med vibration:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone samtidigt.
- **Vibrationstype:** Du kan vælge en vibrationstype.
- **Forstyr ikke:** Indstil klokkeslæt, område og app-type til modtagelse af notifikationsmeddelelser. Modtag kun notifikationsmeddelelser på bestemte ugedage.
- **Låseskærm:** Få vist eller skjul en notifikationsmeddelelse på låseskærmen.
- **Apps:** Markér de apps, som viser notifikationsmeddelelser på skærmen, og angiv rækkefølgen for disse apps med hensyn til notifikationsmeddelelserne.
- **Mere > Notifikationslyde:** Vælg en notifikationstone. Angiv musik, der er gemt på enheden, som en notifikationstone.
- **Mere > Lydeffekter:** Vælg en lydeffekt, der skal afspilles, når du trykker på det numeriske tastatur, vælg en indstilling, eller lås/oplås skærmen.
- **Mere > Talte notifikationer om beskeder/opkald:** Indstil enheden til at oplæse opkaldets eller beskedens indhold.

Skærm

Du kan tilpasse detaljerede indstillinger for hver skærmtype.

På skærmen Settings skal du trykke på **Skærm** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Baggrund:** Tilpas indstillinger for startskærmen. Se *Baggrundsindstillinger* for at få flere oplysninger.
- **Låseskærm:** Tilpas indstillinger for låseskærmen. Se *Låseskærmindstillinger* for at få flere oplysninger.
- **Touchmenu knapkombination:** Angiv de berøringsknapper på startskærmen, der skal vises nederst på alle skærme. Angiv, hvilke knapper der skal vises, deres position på bjælken og hvordan de skal se ud.
- **Skrifttype:** Skift skrifttype.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelse.
- **Fed tekst:** Giver fed skrift på skærmen.
- **Lysstyrke:** Anvend skyderen til at ændre lysstyrken på enhedens skærm.
- **Auto:** Konfigurer enheden, så lysstyrke for skærmen automatisk justeres i forhold til den omgivende lysstyrke.
- **Roterskærm automatisk:** Rotér automatisk skærmen efter enhedens retning.
- **Timeout for skærm:** Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i et angivet tidsrum.
- **Mere > Dagdrøm:** Vis en pauseskærm, når enheden er sat i holderen eller opladeren. Vælg den type pauseskærm, der skal vises.
- **Mere > Kalibrering af bevægelsessensor:** Korriger bevægelsessensorens vinkel og hastighed for at forbedre sensorens præcision og hastighed.



- Ved korrektion af bevægelsessensoren skal du sørge for enheden ligger på en plan overflade. Hvis den ikke gør, kan der opstå fejl i forbindelse med sensorfunktionen, f.eks. automatisk skærmrotation.

Generelt

Sprog og tastatur

Du kan tilpasse sprog- og tastaturindstillinger for din enhed.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Sprog og tastatur**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Sprog**: Vælg det ønskede sprog for enheden.
 - **Nuværende tastatur**: Vis den tastaturtype, der i øjeblikket er i brug. Vælg et tastatur, der skal bruges til indtastning af tekst.
 - **LG-tastatur**: Brugerdefiner indstillinger for LG-tastatur.
 - **Google-indtaling**: Konfigurer indstillingerne for Google-stemmeindtastning.
 - **Tekst til tale-output**: Konfigurer indstillingerne for tekst-til-tale-output.
 - **Markørhastighed**: Tilpas musens eller pegefeltets markørhastighed.
 - **Vend knapper om**: Indstil den højre museknap til at udføre primære handlinger med direkte manipulation.

Placering

Du kan tilpasse, hvordan placingsoplysninger anvendes af bestemte apps.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Placering**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Tilstand**: Vælg en metode til angivelse af dine placingsoplysninger.
 - **NYLIG PLACERINGSANMODNING**: Vis apps, der for nylig har anmodet om placingsoplysninger.

- **Placering ved lavt strømiveau:** Foretag et skøn over placering ved lavt strømiveau.
- **Kamera:** Gem placeringsoplysninger, når du tager billeder eller optager videoer.
- **Google-Placeringshistorik:** Konfigurer indstillinger for Google-placeringshistorik.

Konti og synkronisering

Du kan også tilføje eller administrere konti, herunder en Google-konto. Du kan også synkronisere bestemte apps eller brugeroplysninger automatisk.


- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Konti og synkronisering**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Auto synk data:** Synkroniser alle registrerede konti automatisk.
 - **KONTI:** Få vist en liste over registrerede konti. Hvis du vil have vist eller ændre detaljerne for en konto, skal du trykke på kontoen.
 - **TILFØJ KONTO:** Tilføj konti.

Tilgængelighed

Du kan administrere tilgængeligheds-plug-ins, der er installeret på din enhed.


- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Tilgængelighed**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Syn > TalkBack:** Indstil enheden til at angive skærmstatus eller handlinger via tale.
 - **Syn > Talte notifikationer om beskeder/opkald:** Indstil enheden til at oplæse opkaldets eller beskedens indhold.
 - **Syn > Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelse.
 - **Syn > Fed tekst:** Giver fed tekst på skærmen.

- **Syn > Berøringszoom:** Zoom ind eller ud ved at trykke på skærmen tre gange.
- **Syn > Farveinvertering på skærmen:** Æg skærmens farvekontrast for personer med dårligt syn.
- **Syn > Farvejustering på skærmen:** Juster skærmfarverne.
- **Syn > Gråtoner:** Skift skærm til gråtonetilstand.
- **Syn > Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten:** Afslut et opkald ved at trykke på tænd/sluk/lås-tasten.
- **Hørelse > Billedtekst:** Aktivér undertiteltjenesten ved afspilning af videoer for hørehæmmede.
- **Hørelse > Flash-advarsler:** Indstil enheden til at underrette dig med et blinkende lys ved indgående opkald og notifikationer.
- **Hørelse > Slå alle lyde fra:** Slå alle lyde fra, og skru ned for lydstyrken på modtageren.
- **Hørelse > Lydtype:** Vælg lydtype.
- **Hørelse > Lydbalance:** Juster lydudgangens balance. Brug skyderen til at ændre balancen.
- **Motorik og kognition > Touch assistant:** Slå berøringspanelet til for at gøre knapper og bevægelser mere brugervenlige.
- **Motorik og kognition > Forsinkelse ved Tryk og hold:** Juster berøringsinputtiden.
- **Motorik og kognition > Tryk på og hold nede ved opkald:** Besvar eller afvis opkald ved at trykke på og holde opkaldsknappen nede i stedet for at trække den.
- **Motorik og kognition > Timeout for skærm:** Slå automatisk skærmen fra, hvis enheden står uden aktivitet i et angivet tidsrum.
- **Motorik og kognition > Områder med berøringskontrol:** Begræns berøringsområdet, så kun en bestemt del af skærmen kan styres ved berøringsinput.

- **Genvej til tilgængelighedsfunktioner:** Få hurtig adgang til en ofte anvendt funktion ved at trykke på  tre gange.
- **Rotér skærm automatisk:** Skift automatisk skærmens retning i henhold til enhedens fysiske placering.
- **Kontaktadgang:** Opret tastekombinationer til at styre enheden.

Genvejstast

Du kan bruge lydstyrketasterne til direkte at starte apps, hvis skærmen er slukket eller låst.

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Genvejstast**.
- 2 Træk  for at aktivere indstillingen.
 - Tryk på lydstyrke ned-tasten (-) to gange for at starte appen **Kamera**, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på lydstyrke op-tasten (+) for at starte **Optag+**.

Google-tjenester

Du kan anvende Google-indstillingerne til at administrere dine Google-indstillinger og kontoindstillinger.

I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Google-tjenester**.

Sikkerhed

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Sikkerhed**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Indholdslås:** Angiv en metode til at låse filer i **QuickMemo+**.
 - **Krypter telefon:** Angiv en enhedsadgangskode for at beskytte personlige oplysninger. Opret en pinkode eller en adgangskode, der skal indtastes, hver gang enheden tændes. Se *Kryptering af din enhed* for at få flere oplysninger.

- **Kryptér SD-kort-hukommelse:** Kryptér hukommelseskortet for at undgå, at det bliver brugt på en anden enhed. Se *Kryptering af hukommelseskort* for at få flere oplysninger.
- **Konfigurer SIM-kortlås:** Lås eller oplås SIM-kortet, eller ændr adgangskoden (PIN-koden).
- **Password vises under indtastning:** Vis adgangskoden, når du indtaster den.
- **Enhedsadministratorer:** Tildel rettigheder for at begrænse kontrollen med eller brugen af enheden til bestemte apps.
- **Ukendte kilder:** Tillad installation af apps fra apps, der ikke findes i Play Butik.
- **Bekræft apps:** Bloker installation af skadelige apps. Vis en advarsel, hvis der installeres skadelige apps.
- **Beskyttelse af legitimationsoplysninger:** Vis hukommelsestypen, hvorpå sikkerhedscertifikatet gemmes.
- **Certifikatstyring:** Administrer sikkerhedscertifikatet, der er gemt på enheden.
- **Trust agents:** Få vist og brug trust agents, der er installeret på enheden.
- **Skærmfastgørelse:** Fastgør app-skærmen, så det kun er den aktuelt aktive app, der kan bruges.
- **Forbrugsadgang til applikationer:** Få vist detaljer om brug af apps på enheden.


Dato & Tid

Du kan tilpasse indstillingerne for dato og tid for din enhed.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Dato & tid**.
- 2 Tilpas indstillingerne.


Lager og USB

Du kan få vist og administrere intern lagring på enheden eller lagringsplads på hukommelseskortet.

- 1 På skærmen Indstillinger, skal du trykke på fanen **Generelt > Lager og USB**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **ENHEDSLAGER:** Få vist den samlede lagerplads og ledig plads i enhedens interne lager. Få vist en liste over apps, der er i brug, og lagringskapaciteten for hver apps.
 - **BÆRBART LAGER:** Få vist den samlede lagerplads og ledig plads på hukommelseskortet. Denne indstilling vises kun, når der er isat et hukommelseskort. Tryk på  for at udtage hukommelseskortet.

Batteri og strømbesparelse

Du kan få vist de aktuelle batterioplysninger eller aktivere batterisparefunktionen.

- 1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Batteri og strømbesparelse**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **Batteri forbrug:** Få vist oplysninger om batteriforbrug. Vælg et element for at få vist flere oplysninger.
 - **Batteriprocent på statusbjælke:** Få vist det tilbageværende batteriniveau som en procentdel på statusbjælken.
 - **Strømsparer:** Reducer batteriforbruget ved at reducere nogle enhedsindstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, hastigheden og vibrationsintensiteten.  vises på statusbjælken, når funktionen Batteribesparende er slået til.

Hukommelse

Du kan få vist det gennemsnitlige hukommelsesforbrug over en bestemt periode, og den hukommelse, der optages af en app.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Hukommelse**.
- 2 Tryk på ▼ for at indstille et tidsrum til hentning af data.

Apps

Du kan få vist en liste over installerede apps. Luk eller slet apps, hvis det er nødvendigt.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Apps**.
- 2 Vælg en app, og udfør handlinger.

Backup & nulstilling

Du kan sikkerhedskopiere data, der er gemt på din enhed, til en anden enhed eller konto. Nulstil enheden, hvis det er nødvendigt.

- 1 I skærminstillingerne skal du trykke på **Generelt > Backup & nulstilling**.
- 2 Tilpas følgende indstillinger:
 - **LG Backup:** Sikkerhedskopier og gendan alle data, der er gemt på enheden. Se *LG Backup* for at få flere oplysninger.
 - **Backup af mine data:** Sikkerhedskopier app-data Wi-Fi-adgangskode og andre indstillinger til Google-serveren.
 - **Sikkerhedskonto:** Vis aktuell sikkerhedskonto i brug.
 - **Automatisk gendannelse:** Gendan automatisk sikkerhedskopieringsindstillinger og data ved geninstallation af en app.
 - **Nulstilling af netværksindstillinger:** Nulstil Wi-Fi, Bluetooth og andre netværksindstillinger.
 - **Nulstil til fabriksindstillinger:** Nulstil alle indstillinger for enheden, og slet data.



- Nulstilling af din enhed sletter alle data på enheden. Angiv enhedens navn, din Google-konto og andre startoplysninger igen.

Om telefonen

Du kan få vist oplysninger om din enhed, f.eks. navn, status, softwaredetaljer og juridiske oplysninger.

I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Om telefonen** for at få vist oplysningerne.

Lovgivning og sikkerhed

Du kan få vist lovmæssige bemærkninger og relaterede oplysninger på din enhed.

I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt > Lovgivning og sikkerhed**.




05

Appendiks

LG-sprogindstillinger

Vælg det ønskede sprog for enheden.

- Tryk på  > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **Sprog**, og vælg et sprog.

LG Bridge

LG Bridge – Oversigt

LG Bridge er en app, der gør det nemt at administrere billeder, sange, videoer og dokumenter fra din computer, som du har gemt på din LG-smartphone. Du kan sikkerhedskopiere kontakter, billeder osv. på computeren eller opdatere enhedssoftwaren.



- Se LG Bridge, hvis du ønsker flere oplysninger.
- De understøttede funktioner varierer afhængigt af enheden.
- LG USB-driver er påkrævet for at kunne oprette forbindelse mellem LG-smartphonen og computeren og installeres, når du installerer LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Sikkerhedskopier data fra enheden på en computer, eller gendan data fra en computer til enheden via en USB-kabelforbindelse.
- Opdater enhedssoftwaren fra en computer via en USB-kabelforbindelse.

Sådan installeres LG Bridge på en computer

- 1 Find *www.lg.com* på din computer.
- 2 Angiv navnet på din enhed i søgelinjen.
- 3 Klik på **Downloadcenter** > **LG Bridge**, og download opsætningsfilen.
 - Klik på **Detaljer** for at få vist minimumskravene til installation af LG Bridge.

Opdatering af telefonsoftware

Internetsoftwareopdatering af LG-mobiltelefon

Der findes flere oplysninger om brug af denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp>, hvor du skal vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du nemt opdatere firmwaren på din telefon til en nyere version direkte fra internettet uden at skulle kontakte et servicecenter. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Da firmwareopdateringer af mobiltelefoner kræver brugerens fulde opmærksomhed under selve opdateringen, skal du sørge for at læse alle instruktioner og memoer, der bliver vist i hvert enkelt trin, før du fortsætter. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan mobiltelefonen blive alvorligt beskadiget.



- LG forbeholder sig retten til kun at stille firmwareopdateringer til rådighed for udvalgte modeller efter eget skøn, og stiller ingen garantier for tilgængeligheden af en nyere version af firmwaren for alle håndsætmodeller.

Softwareopdatering via Over-the-Air (OTA) af LG-mobiltelefon

Med denne funktion kan du nemt opdatere telefonens software til en nyere version via OTA uden at skulle tilslutte et USB-kabel. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Tjek først softwareversionen på din mobiltelefon

Indstillinger > Generelt > Om telefonen > Opdateringscenter > Software opdatering > Tjek nu for opdatering.



- Dine personlige data fra det interne telefonlager – herunder oplysninger om din Google-konto og andre konti, dine system/applikationsdata og -indstillinger, downloadede applikationer og din DRM-licens – kan gå tabt under opdatering af telefonens software. LG anbefaler derfor, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG påtager sig intet ansvar for tab af personlige data.
- Denne funktion afhænger af område eller serviceudbyder.

Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af nogle af de problemer, der kan opstå ved brug af telefonen. Nogle problemer kræver, at du kontakter tjenesteudbyderen, men de fleste kan du nemt selv løse.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl på SIM-kort	Der er intet SIM-kort i telefonen, eller det er isat forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er isat korrekt.
Ingen netværksforbindelse/ netværksudfald	Signalet er svagt, eller du er uden for dækning.	Flyt dig hen til et vindue eller til et åbent område. Tjek kortet over netværksudbyderens dækningsområder.
	Operatøren har anvendt nye tjenester.	Kontroller om SIM-kortet er ældre end 6-12 måneder. Hvis det er tilfældet, skal du skifte SIM- eller USIM-kort hos din netværksudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen.
Koderne er ikke identiske	Hvis du vil skifte sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du glemmer koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du indtastede, stemmer ikke overens.	
Programmerne kan ikke konfigureres	Understøttes ikke af tjenesteudbyder, eller kræver registrering.	Kontakt tjenesteudbyderen.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Downloadet applikation forårsager mange fejl	Fjern applikationen.	<ol style="list-style-type: none"> Tryk på  > Indstillinger. Tryk på Generelt > Apps. Tryk på appen > Afinstaller.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke godkendt.
	Nyt SIM-kort indsat	Tjek for nye begrænsninger.
	Forudbetalt opladningsgrænse er nået	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.
Telefonen kan ikke tændes	Der er trykket for kort på tænd/sluk-knappen.	Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladt.	Oplad batteriet. Tjek opladningsindikatoren på skærmen.
Fejl ved opladning	Batteriet er ikke opladet	Oplad batteriet.
	Den udvendige temperatur er for høj eller for lav.	Sørg for, at telefonen oplader ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Tjek opladeren og tilslutningen til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til en anden stikkontakt.
	Oplader er defekt	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun ægte LG-tilbehør.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Tal er ikke tilladt	Funktionen Lynopkald er slået til.	Tjek menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Det er ikke muligt at modtage/sendte sms og billeder	Hukommelsen er fuld	Slet data, f.eks. applikationer eller beskeder, fra din telefon for at frigøre hukommelse.
Filerne kan ikke åbnes	Filformatet understøttes ikke	Tjek de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger beskyttelsestape eller beskyttelsesetui, skal du sørge for, at det ikke dækker områder omkring nærhedssensoren. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Tjek indstillingsstatus i Lydmenuen at sikre, at du ikke er tilstanden Vibration eller Ingen afbrydelser.

Vejledning til tyverisikring

Indstil enheden, så andre ikke kan bruge den, hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. mister din enhed, hvis den bliver stjålet eller slettet, er det kun personer, som har oplysninger om din Google-konto eller skærmlås, der kan bruge enheden.

Du skal gøre følgende for at beskytte din enhed:

- Angiv en skærmlås: Hvis din enhed bliver væk eller stjålet, og du har indstillet en skærmlås, er det ikke muligt at slette enheden via menuen Indstillinger, medmindre din skærm låses op.
- Tilføj din Google-konto på enheden: Hvis indholdet på din enhed bliver slettet, og du har din Google-konto på den, kan enheden ikke afslutte opsætningsprocessen, før dine Google-kontooplysninger indtastes igen.

Når du har beskyttet din enhed, skal du enten låse skærmen op eller indtaste din adgangskode til din Google-konto, hvis det bliver nødvendigt at udføre en fabriksnulstilling. Dette sikrer, at det er dig eller en anden, du har tillid til, der udfører nulstillingen.



- Glem ikke din Google-konto og -adgangskode, du tilføjede på din enhed, før du udfører en nulstilling til fabriksstandarder. Hvis du ikke kan indtaste kontooplysningerne under opsætningsprocessen, vil du ikke kunne bruge enheden overhovedet, når du har udført fabriksnulstillingen.

Flere oplysninger

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (feks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Oplysninger vedr. lovgivning (RIN (Regulation Identification Number), e-mærkning, osv.)

Gå til **Indstillinger > Generelt > Lovgivning og sikkerhed** på din enhed for at se detaljer om lovgivningen.

Varemærker

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og relaterede entiteter.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LG-M160** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **2014/53/EU**.

En kopi af bekendtgørelsen findes på
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Understøttede frekvensbånd	Tx-udgangseffekt
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

Kassering af batterier/akkumulatorer



1. Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Tämä käyttöopas

Kiitos, että valitsit tämän LG-tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, jotta varmistat laitteen turvallisen ja oikeaa käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Tämä laite ei sovellu näkörajoitteisille henkilöille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetusten käyttöön.
- Laitteessa olevia oletussovelluksia voidaan päivittää ja niiden tuki voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta. Jos sinulla on kysyttävää laitteen mukana toimitetuista sovelluksista, ota yhteys LG-palvelukeskukseen. Asennetuista sovelluksista saat lisätietoja vastaavalta palveluntarjoajalta.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai sovellusten asentaminen epävirallisista lähteistä voi vahingoittaa laitetta ja johtaa tietojen vahingoittumiseen tai menettämiseen. Tällaiset toimenpiteet ovat LG-käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan, ja laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänitiedostot, taustakuvat, kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos poimit ja käytät näitä aineistoja kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Käyttäjänä olet itse kokonaan vastuussa median lainvastaisesta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla sopivan liittymäsopimuksen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Ohjeissa olevat huomautukset



VAARA: Tilanteet, joissa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua vamma.



VAROITUS: Tilanteet, joissa voi aiheutua lievä vamma tai laite voi vahingoittua.



HUOMAUTUS: Huomautukset tai lisätiedot.

Sisällys

5 Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

01

Erikoistoiminnot

- 15 quick share
- 16 QuickMemo+
- 18 Älä häiritse
- 18 Soittoäänen tunnus

02

Perustoiminnot

- 20 Tuotteen osat ja varusteet
- 21 Osien yleiskuvaus
- 23 Virran kytkeminen tai katkaiseminen
- 24 SIM-kortin ja akun asentaminen
- 26 Akun lataaminen
- 27 Akun käyttöajan pidentäminen
- 28 Muistikortin asettaminen
- 29 Muistikortin irrottaminen
- 29 Kosketusnäyttö
- 32 Kotinäyttö
- 40 Näytön lukitus
- 44 Laitteen salaus
- 44 Muistikortin salaus
- 45 Näyttökuvien ottaminen
- 46 Tekstin kirjoittaminen

03

Käteviä sovelluksia

- 54 Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen
- 55 Poistetut sovellukset
- 56 Puhelin
- 59 Viestitys
- 60 Kamera
- 66 Galleria
- 68 Tiedostonhallinta
- 68 Sää
- 69 Musiikki
- 70 Kello
- 71 Laskin
- 71 Tehtävät
- 72 Äänitys
- 72 FM-radio
- 73 Lataukset
- 73 Solulähetys
- 73 Sähköposti
- 75 Yhteystiedot
- 77 LG SmartWorld
- 78 Kalenteri
- 79 LG Backup
- 80 RemoteCall Service
- 80 Googlen sovellukset

04

Puhelimen asetukset

- 83 Asetukset
- 83 Verkot
- 90 Ääni & Ilmoitus
- 91 Näyttö
- 92 Yleinen

05

Liite

- 101 LG-kieliasetukset
- 101 LG Bridge
- 102 Ohjelmistopäivitys
- 104 Kysymyksiä ja vastauksia
- 107 Varkaudenesto-opas
- 108 Lisätietoja

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Tärkeitä tietoja laitteesta

- Laitteen sovelluksia ja palveluita voidaan muuttaa tai ne voidaan peruuttaa ilman ennakoilmoitusta palveluntarjoajan tilanteen ja ohjelmistoversion mukaan.
- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, laite määritetään. Ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista pidempään.

Lue ennen käyttöä

- Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG:n asiakaspalvelukeskukseen ja kysy lisätietoja jälleenmyyjistä.
- Laitteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Älä käytä LG:n tuotteita muuhun kuin niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Ei-sertifioitujen sovellusten tai ohjelmistojen käyttö voi vahingoittaa laitetta, eikä takuu kata tällaisia vahinkoja.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Tämä laite on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-laitteiden SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän mallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,556 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,270 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

FCC:n tietoja radiosignaali-altistumisesta

Elokuussa 1996 Yhdysvaltain Federal Communications Commission (FCC) otti raportissa ja määräyksessä FCC 96-326 käyttöön ihmisen altistustasoa koskevat päivitettyt turvallisuusstandardit radiotaajuuksista (RF) sähkömagneettista energiaa säteilevien FCC-säänneltyjen lähettimien suhteen. Kyseiset ohjeet ovat yhdenmukaisia sekä kansainvälisten että Yhdysvaltojen määrittämien turvallisuusstandardien kanssa. Tämän laitteen muotoilu noudattaa FCC:n ohjeita ja näitä kansainvälisiä standardeja.

Osan 15.19 mukainen lausunto

Tämä laite on FCC:n määräysten osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- (2) Tämän laitteen on otettava vastaan kaikki mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat haitata laitteen toimintaa.

Osan 15.21 mukainen lausunto

Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan lupaa, käyttäjä voi menettää oikeutensa käyttää laitetta.

Käyttö kehon läheisyydessä

Tätä laitetta testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidettiin 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna. Jotta radiotaajuuksisäteilylle altistuminen olisi FCC:n määräysten mukaista, laitetta on pidettävä vähintään 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna.

Vyökiinnikkeitä, koteloita ja muita metallisia sisältäviä varusteita ei saa käyttää. Kehon läheisyydessä käytettävät varusteet, joita on käytettävä alle 1 cm:n (0,39 tuuman) päässä kehosta laitteen takaosasta mitattuna, eivät ehkä vastaa FCC:n radiosignaali-altistusta koskevia rajoituksia. Tällaisten varusteiden käyttöä on vältettävä.

Osan 15.105 mukainen lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteille asetetut raja-arvot FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan kotitalouteen asennettaessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteessä. Emme kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny tietyssä kokoonpanossa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä televisiovastaanottiin (tämän voi tarkistaa katkaisemalla ja kytkemällä virran), käyttäjä voi yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
- siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
- liittämällä laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin
- ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio- ja TV-asentajaan.

Huolto ja ylläpito

- Käytä aina LG:n alkuperäisiä akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän laitemallin kanssa. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen ilmoitettu.
- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.

- Sulje laite aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä laitetta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele laitetta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa laitetta pehmeällä alustalla.
- Lataa laite hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä laitetta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa laitetta.
- Älä kastele laitetta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Laite on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siis laitetta varoen sekä käytön aikana että välittömästi käytön jälkeen.
- Jos laite kastuu, katkaise heti virta ja anna laitteen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa laitteessa oleva neste muuttaa laitteen sisällä olevan tuotemerkin väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Laitteen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki laitteet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Ota yhteys lääkäriin, jos epäilet, että puhelimen käyttö saattaa vaikuttaa käyttämäsi lääketieteellisen laitteen toimintaan.
- Tahdistinten valmistajat suosittelevat, että tahdistimen ja muiden laitteiden välinen etäisyys on vähintään 15 cm, jotta tahdistimen toiminta ei häiriinny.
- Laite voi tuottaa kirkasta tai vilkkuvaa valoa.
- Laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä laitetta 0 °C – 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Laitteen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa sen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat laitteiden käyttämistä autolla ajamisen aikana.

- Älä pidä laitetta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.



- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin laitteen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos laite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä laitetta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä laitetta huoltoaseman tankkausasteissa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät laitetta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta laite, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä laitetta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhелut

Hätäpuhелut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään laitteeseen hätäpuhелuasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- RVääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun laitteen akku on latautunut täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Varotoimenpiteet SIM-kortteja käytettäessä

- Älä aseta SIM-korttia laitteeseen, jos tarraa tai sinettiä ei ole irrotettu. Muutoin laite voi vahingoittua.
- Älä irrota SIM-korttia, kun laite on käytössä. Tämä voi vahingoittaa SIM-korttia tai järjestelmää.
- Huolehdi, että SIM-kortti ei pääse naarmuuntumaan, taivuttamaan tai magneetin läheisyyteen. Muutoin SIM-kortille tallennetut tiedostot voidaan menettää tai laite ei ehkä toimi odotetusti.

Varotoimenpiteet muistikortteja käytettäessä

- Varmista, että muistikortti asetetaan oikein päin. Jos muistikortti asetetaan väärin päin, kortti voi vahingoittua.

Henkilötietojen suojaaminen

- Muista suojata henkilötietosi, jotta tietoja ei pääse vuotamaan tai jotta arkaluonteisia tietoja ei väärinkäytetä.
- Varmuuskopioi tärkeät tiedot laitetta käyttäessäsi. LG ei ole vastuussa menetetyistä tiedoista.
- Muista varmuuskopioida kaikki tiedot ja nollata laite, kun laite hävitetään. Näin voidaan estää arkaluonteisten tietojen väärinkäyttö.
- Lue käyttöoikeustiedot huolellisesti ennen sovelluksen lataamista.
- Käytä sellaisia sovelluksia varoen, jotka voivat käyttää useita toimintoja tai henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkista omat tilisi säännöllisesti. Jos havaitset merkkejä henkilötietojesi väärinkäytöstä, pyydä palveluntarjoajaasi poistamaan tai vaihtamaan tilitietosi.
- Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tilisi salasana, jotta henkilökohtaiset tietosi pysyvät suojattuina.
- Älä käytä tuntemattomista lähteistä peräisin olevia sovelluksia.




01

Erikoistoiminnot

quick share

Voit jakaa valokuvan tai videon haluamaasi sovellukseen heti niiden kuvaamisen jälkeen.

- 1 Napauta kohtaa  ja ota sitten valokuva tai tallenna video.
- 2 Vedä heti kuvan ottamisen tai videon tallentamisen jälkeen näkyviin tulevaa quick share -kuvaketta ja valitse sovellus jakamista varten. Voit myös koskettaa kuvan ottamisen tai videon tallentamisen jälkeen näkyviin tulevaa esikatselukuvaketta pitkään ja vetää sen quick share -kuvakkeeseen.



- quick share -kuvakkeessa näkyvä sovellus voi vaihdella sen mukaan, mikä laitteeseen asennettujen sovellusten tyyppi on ja miten usein niitä on käytetty.













QuickMemo+





QuickMemo+-toiminnon yleiskuvaus

Tällä kehittyneellä muistiotoiminnolla voit tehdä luovia muistiinpanoja esimerkiksi käyttämällä kuvia ja näyttökuvia, mikä ei ole tuettua tavallisessa muistiossa.


Muistion luominen

- 1 Napauta kohtaa  > **QuickMemo+**.
- 2 Luo muistiinpano valitsemalla 
 -  : kumoa viimeisin toiminta.
 -  : tee uudelleen viimeisin toiminta, jonka kumosit.
 -  : kirjoita muistiinpano näppäimistöllä.
 -  : kirjoita muistiinpanoja käsin.
 -  : poista käsinkirjoitetut muistiinpanot.
 -  : zoomaa sisään tai ulos, käännä tai poista käsinkirjoitetun muistiinpanon osia.
 -  : käytä lisävalintoja, kuten muistiinpanojen jakamista ja lukitsemista, muistiinpanolehtiön tyylin muuttamista ja sisällön lisäämistä.
- 3 Tallenna muistiinpano valitsemalla  > **Valmis**.

Muistiinpanojen kirjoittaminen valokuvaan




- 1 Valitse  > **QuickMemo+** > .
- 2 Ota kuva valitsemalla  ja valitse sitten **OK**.
 - Valokuva liitetään automaattisesti muistioon.
- 3 Kirjoita vapaasti valokuvaan.
- 4 Tallenna muistiinpano valitsemalla  > **Valmis**.


Muistiinpanojen kirjoittaminen kuvakaappaukseen

- 1 Kun sinulla on auki näyttö, jonka kuvan haluat tallentaa, vedä tilapalkkia alaspäin ja valitse **Capture +**.
 - Näyttökuvaa tulee muistion taustateemaksi. Muistiotyökalut näkyvät näytön yläreunassa.
- 2 Kirjoita muistiinpanoja näyttökuvaa.
 - Voit rajata ja tallentaa osan näytöstä valitsemalla  ja määrittämällä osan rajaustyökalulla.
 - Voit liittää näyttökuvan muistioon valitsemalla **T**.
- 3 Valitse **:** > **Valmis** ja tallenna muistiinpanot haluamaasi sijaintiin.
 - Tallennettuja muistiinpanoja voi tarkastella joko **QuickMemo+**- tai **Galleria**-sovelluksessa.
 - Jos haluat tallentaa muistiinpanot aina samaan sijaintiin, valitse **Käytä oletuksena tälle toiminnolle** -valintaruutu ja valitse sovellus.

Kansioiden hallinta

Voit tarkastella muistioita ryhmiteltyinä muistion tyyppin mukaan.

- 1 Napauta kohtaa  > **QuickMemo+**.
- 2 Valitse näytön yläosassa  ja valitse valikkokokohde:
 - **Kaikki muistiot**: näytä kaikki **QuickMemo+**-sovellukseen tallennetut muistiinpanot.
 - **Omat muistiot**: näytä **QuickMemo+**-sovelluksessa luodut muistiinpanot.
 - **Capture +**: näytä **Capture +** -sovelluksessa luodut muistiinpanot.
 - **Valokuvamuistio**: näytä muistiinpanot, jotka on luotu  -toiminnolla.
 - **Roskakori**: näytä poistetut muistiinpanot.
 - **Uusi kategoria**: lisää luokkia.



-  : Järjestä uudelleen, lisää tai poista luokkia. Voit muuttaa luokan nimen napauttamalla luokkaa.



- Jotkin kansiot eivät tule näkyviin, kun QuickMemo+ käynnistetään ensimmäisen kerran. Käytöstä poistetut kansiot tulevat käyttöön, kun niissä on vähintään yksi muistio.



Älä häiritse

Voit rajoittaa tai mykistää ilmoituksia, jos haluat välttää häiriöt tiettyinä aikoina.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Ääni & Ilmoitus** > **Älä häiritse** ja aktivoi toiminto vetämällä kuvaketta .
- 2 Napauta kohtaa **Äänet ja värinäilytykset** ja valitse haluamasi tila.
 - **Vain prioriteetti:** Vastanota ääni- tai värinäilytyksiä valituista sovelluksista. Vaikka **Vain prioriteetti** -asetus olisi käytössä, häilytykset kuuluvat.
 - **Täysi hiljaisuus:** poista käytöstä sekä ääni että värinä.

Soittoäänien tunnus

Voit määrittää laitteen toistamaan automaattisesti luodun soittoäänien, kun valitulta yhteyshenkilöltä saapuu puhelu. Tämä toiminto on hyödyllinen, koska voit pelkän soittoäänien perusteella tietää, kuka soittaa.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Ääni & Ilmoitus** > **Soittoäänien tunnus** ja aktivoi toiminto vetämällä kuvaketta .
- 2 Valitse **Muodosta soittoääniä** ja valitse haluamasi vaihtoehto.



- Oletussoittoääntä käytetään muilta yhteyshenkilöiltä kuin valitulta yhteyshenkilöltä saapuvissa puheluissa



02

Perustoiminnot

Tuotteen osat ja varusteet

Varmista, että kaikki seuraavat osat on toimitettu:

- Laite
- Akku
- USB-kaapeli
- Laturi
- Pika-aloitusopas





- Yllä mainitut kohteet voivat olla lisävarusteita.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä aina aitoja LG Electronics -lisävarusteita. Muiden valmistajien valmistamien lisävarusteiden käyttäminen voi vaikuttaa laitteen soittotoimintoon tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä ongelmat eivät ehkä kuulu LG:n korjauspalvelun piiriin.



- Jos jokin näistä perusosista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Jos haluat ostaa lisää perusosia, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Joitakin tuotepakkauksessa toimitettavia osia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.
- Laitteen ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan vaihtaa ilman ennakoilmoitusta.

Osien yleiskuvaus

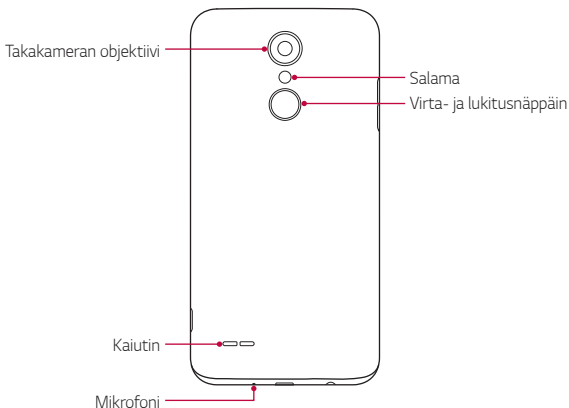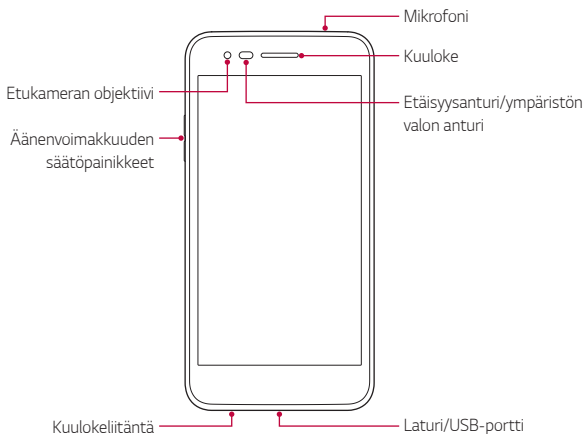

- Etäisyysanturi/ympäristön valon anturi
 - Etäisyysanturi: Etäisyysanturi sammuttaa näytön ja poistaa kosketustoiminnot käytöstä, kun laite on lähellä kehoa. Se käynnistää näytön uudelleen ja ottaa kosketustoiminnot käyttöön, kun laite on tiettyä etäisyyttä kauempana.
 - Ympäristön valoanturi: anturi analysoi ympäristön valoisuuden, kun automaattinen kirkkauden säätö on käytössä.
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
 - Voit säätää soittoäänten, puhelujen tai ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
 - Voit ottaa valokuvan painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainiketta kevyesti. Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta pitkään.
 - Voit käynnistää **Kamera**-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää **Capture +**-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.
- Virta- ja lukitusnäppäin
 - Paina painiketta lyhyesti, kun haluat käynnistää tai sammuttaa näytön.
 - Paina painiketta pitkään, kun haluat valita virranohjausvaihtoehdon.



- Laitteen ominaisuuksien mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttö on rajoitettua.
- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle, äläkä istu sen päällä, sillä tämä voi vahingoittaa näyttöä.
- Näytönsuojakalvo tai lisävarusteet voivat häiritä etäisyysanturia.
- Jos laite on kastunut tai sitä käytetään kosteassa paikassa, kosketusanturi tai painikkeet eivät ehkä toimi oikein.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kun virta on katkaistuna, paina virta-/lukituspainiketta pitkään.



- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, suoritetaan alkuasetusten määrittäminen. Laitteen ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista kauemmin.

Virran katkaiseminen

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten **Virta pois**.

Virranohjausvaihtoehdot

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten vaihtoehto.

- **Virta pois:** sammuta laite.
- **Katkaise virta ja käynnistä uudelleen:** käynnistä laite uudelleen.
- **Ota lentokonetila käyttöön:** Estä radioliikenteeseen liittyvät toiminnot, kuten puhelujen soittaminen, viestitys ja Internetin selaaminen. Muut toiminnot pysyvät käytössä.

SIM-kortin ja akun asentaminen

Aseta laitteen palveluntarjoajan SIM-kortti ja mukana toimitettu akku paikoilleen.




- Älä aseta muistikorttia SIM-korttipaikkaan. Jos muistikortti on juuttunut SIM-korttipaikkaan, pyydä LG:n asiakastukea poistamaan muistikortti.




- Laitteessa voi käyttää vain nano-SIM-kortteja.


- 1 Irrota takakansi pitämällä laitetta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

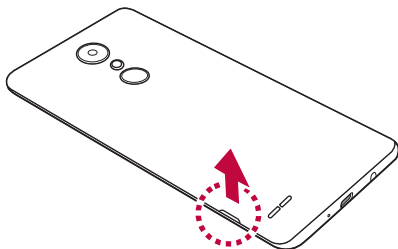


- 2 Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan kuvan mukaisesti. Varmista, että kortin kullanväriäinen kosketuspinta on alaspäin.

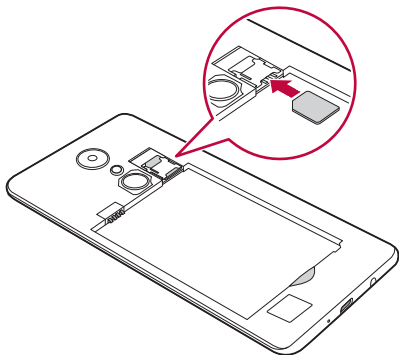

- 3 Aseta akku paikalleen.

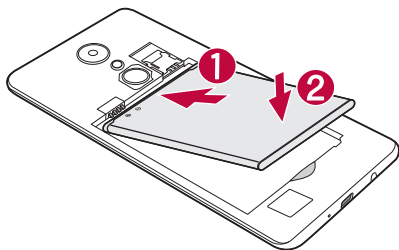

- 4 Kiinnitä laitteen kansi asettamalla takakansi akkulokeron päälle ja painamalla kantta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

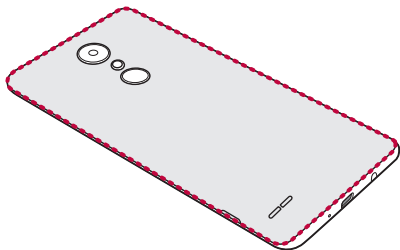


Akun lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit ladata akun myös liittämällä laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.



- Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden, akkujen tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latautumista. Niiden käyttö voi myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, mitä takuu ei kata.

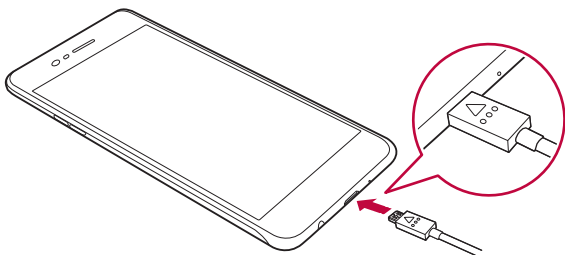

Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaika sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Laitteen akun käyttöajan pidentäminen

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth®- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön pimennystä.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat kuluttaa akun virtaa.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.


Muistikortin asettaminen

Laitte tukee enintään 32 Gt:n microSD-korttia. Muistikortin valmistaja tai tyyppi voi aiheuttaa sen, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa.



- Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Jos käytät yhteensopimatonta korttia, laite tai muistikortti voi vahingoittua tai korttiin tallennetut tiedot voivat vioittua.

- 1 Irrota takakansi.
- 2 Aseta muistikortti paikalleen siten, että kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

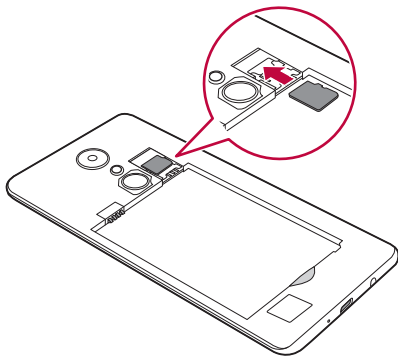

- 3 Aseta takakansi paikalleen.

Muistikortin irrottaminen

Poista muistikortti ensin käytöstä, jotta voit irrottaa sen turvallisesti laitteesta.

- 1 Valitse ○ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Tallennustila ja USB** > △.
- 2 Poista takakansi ja vedä muistikortti ulos.




- Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. LG ole vastuussa mistään katoamisesta, joka johtuu muistikorttien väärinkäytöstä tai vääränlaisesta käytöstä, tietojen katoaminen mukaan lukien.

Kosketusnäyttö

Voit tutustua laitteen ohjaamiseen kosketusnäyttöeleillä.

Napauttaminen

Napauta kevyesti sormenpäälläsi, kun haluat valita tai käynnistää sovelluksen tai toiminnon.

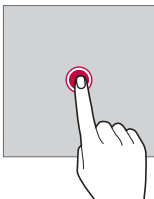


Koskettaminen pitkään

Kosketa useita sekunteja, kun haluat suorittaa piilotoiminnon.




Kaksoisnapauttaminen

Lähennä tai loitonna kuvaa tai karttaa napauttamalla nopeasti kaksi kertaa.

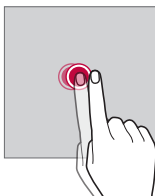


Pyyhkäiseminen

Kosketa pitkään kohdetta, kuten sovellusta tai pienoisohjelmia, ja pyyhkäise se sitten toiseen paikkaan. Voit siirtää kohdetta tämän eleen avulla.

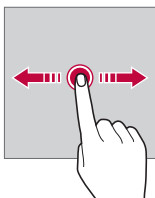



Sipaiseminen

Kosketa pitkään kevyesti näytössä ja siirry sitten nopeasti toiseen paneeliin sipaisemalla vasemmalle tai oikealle.

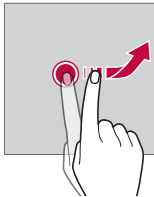

Nipistäminen ja levittäminen

Loitonna esimerkiksi valokuvassa tai kartassa nipistämällä kahta sormea yhteen. Lähellä levittämällä sormia kauemmas toisistaan.

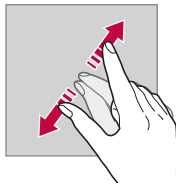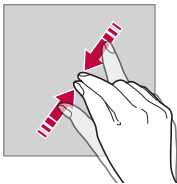


- Vältä kohdistamasta kosketusnäyttöön voimakkaita iskuja. Kosketusanturi voi vahingoittua.



- Kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö, jos sitä käytetään lähellä magneettista, metallista tai johtavaa materiaalia.
- Jos käytät laitetta kirkkaassa valaistuksessa, kuten suorassa auringonvalossa, valon tulokulman mukaan voi olla, ettei näyttökuva näy. Käytä laitetta varjoisassa paikassa tai paikassa, jossa ympäristön valo ei ole liian kirkas, mutta tarpeeksi kirkas kirjan lukemiseen.
- Älä paina näyttöä voimakkaasti.
- Valitse haluamasi kohteet napauttamalla kevyesti sormenpäällä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos napautat käsine kädessä tai sormenkynnellä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos näyttö on kostea tai märkä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos laitteeseen on kiinnitetty näytönsuojakalvo tai lisävaruste.

Kotinäyttö

Kotinäytön yleiskuvaus

Kotinäyttö on laitteen eri toimintojen tai sovellusten käytön aloituspiste. Voit siirtyä suoraan kotinäyttöön napauttamalla kuvaketta  missä tahansa näytössä.

Voit hallita kaikkia sovelluksia ja pienoisohjelmia kotinäytössä. Voit näyttää kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Voit etsiä sovelluksen Google-haun avulla.

Kotinäytön asettelu

Voit näyttää kaikki sovellukset ja järjestää kotinäytön pienenohjelmat ja kansiot.



• Kotinäyttö voi vaihdella palveluntarjoajan tai ohjelmistoversion mukaan.

- **Tilapalkki**: näyttää tilakuvakkeet, ajan ja akun varaustason.
- **Sää-pienisohjelma**: tarkista säätiedot ja aika tietyllä alueella.
- **Google-haun pienisohjelma**: aloita Google-haku suullisilla tai kirjallisilla hakusanoilla.
- **Kansio**: luo kansioita sovellusten ryhmittelemistä varten.
- **Sijainnin ilmaisim**: näytä kotinäytön sivujen kokonaismäärä ja parhaillaan näytettävä sivu, joka näkyy korostettuna.
- **Pikapainikealue**: kiinnitä pääsovellukset näytön alaosaan, niin voit käyttää niitä miltä tahansa kotinäytön sivulta.

• Etukosketuspainikkeet


- ◀ : Palaa edelliseen näyttöön. Sulje näppäimistö tai ponnahtusikkunat.
- ○ : Siirry kotinäyttöön napauttamalla. Jos haluat käynnistää **Google**, kosketa pitkään.
- □ : Näytä luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista tai käynnistä sovellus luettelosta. **Tyhjennä kaikki** -toiminnolla voit poistaa kaikki viimeksi käytetty sovellukset luettelosta. Joissakin sovelluksissa voit käyttää lisätoimintoja koskettamalla painiketta pitkään.

Etukosketuspainikkeiden muokkaaminen

Voit muuttaa etukosketuspainikkeiden järjestystä tai lisätä usein käytetyt toiminnot etukosketuspainikkeisiin.





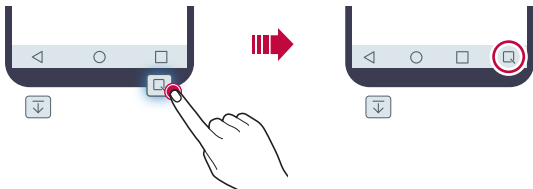









Valitse ○ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Etukosketuspainikkeiden yhdistelmä** ja mukauta asetuksia.

- Mukana on useita toimintoja, kuten **Ilmoitus** ja **Capture +**. Enintään viisi kohdetta voidaan lisätä.



Tilakuvakkeet

Jos on olemassa ilmoitus lukemattomasta viestistä, kalenteritapahtumasta tai hälytyksestä, tilapalkissa näkyy vastaava ilmoituskuva. Voit tarkistaa laitteen tilan tilapalkissa näkyvistä ilmoituskuvaista.

-  : ei signaalia
-  : tietoja siirretään verkon kautta
-  : hälytys on asetettu
-  : värinätila on käytössä
-  : Bluetooth on käytössä
-  : yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
-  : akun varaustaso
-  : lentokonetila on käytössä
-  : vastaamattomat puhelut
-  : Wi-Fi on käytössä
-  : mykistystila on käytössä
-  : GPS on käytössä
-  : tukiasema on käytössä
-  : ei SIM-korttia



- Laitteen tilan mukaan jotkin näistä kuvakkeista näyttävät erilaisilta, tai ne eivät ehkä näy lainkaan. Käytä viitteenä kuvakkeiden ulkoasua siinä todellisessa ympäristössä, jossa käytät laitetta.
- Näytän kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja matkapuhelinpalvelun tarjoajan mukaan.


Ilmoituspaneeli

Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilapalkkia alaspäin.

Ilmoituspaneelissa olevien pikakäyttökuvakkeiden avulla voit helposti ja nopeasti ottaa toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

Vedä pikakäyttökuvakkeiden luettelossa vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi toiminto.

- Jos kosketat kuvaketta pitkään, vastaavan toiminnon asetusnäyttö tulee näkyviin.

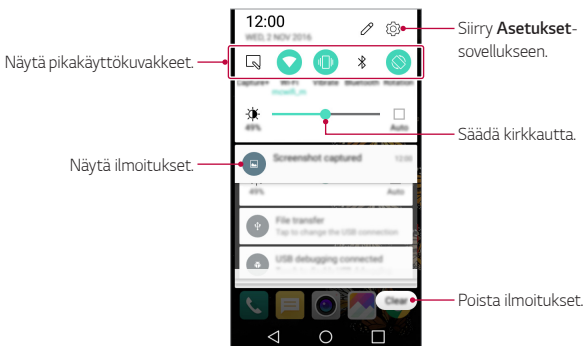

Ilmoituspaneelin asetukset

Voit valita ilmoituspaneelissa näytettävät kohteet.


Valitse ilmoituspaneelissa .


- Voit muuttaa pikakäyttökuvakkeiden järjestystä koskettamalla kuvaketta pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Valitse kuvakkeet, joiden haluat näkyvän luettelossa.

Näytön suunnan vaihtaminen

Voit määrittää näytön suunnan vaihtumaan automaattisesti laitteen suunnan mukaan.

Napauta ilmoituspaneelin pikakäyttökuvakkeiden luettelon kohtaa **Kierto**.

Voit myös valita  > **Asetukset** > **Näyttö** ja ottaa käyttöön **Näytön kierto** -toiminnon.

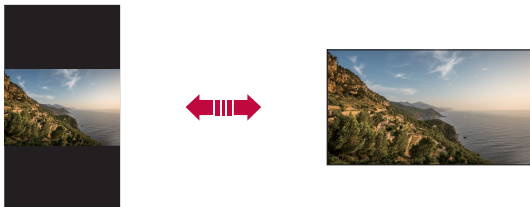

Kotinäytön muokkaaminen

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja käynnistä sitten haluamasi toiminto.


- Voit muuttaa kotinäytön sivujen järjestystä koskettamalla sivua pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Voit lisätä kotinäyttöön pienoisohjelmia valitsemalla **Pienisohjelmät** ja vetämällä pienoisohjelman kotinäyttöön.
- Voit muuttaa kotinäytön asetuksia napauttamalla **Aloitussivun asetukset** ja mukauttamalla asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- Voit tarkastella tai asentaa uudelleen asennuksesta poistettuja sovelluksia napauttamalla **Poistetut sovellukset**. Katso lisätietoja kohdasta *Poistetut sovellukset*.

Taustateeman näyttäminen

Voit näyttää pelkän taustakuvan piilottamalla sovellukset ja pienisohjelmat kotinäytössä.

Kosketa kotinäyttöä kahdella sormella ja levitä kauemmas toisistaan.

- Voit palata alkuperäiseen näyttöön, jossa sovellukset ja pienisohjelmat näkyvät, nipistämällä sormia yhteen kotinäytössä tai napauttamalla kohtaa ◀.

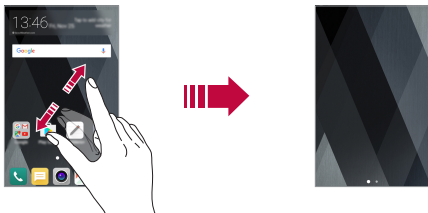

Sovellusten siirtäminen kotinäytössä

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

- Jos haluat pitää usein käytettävät sovellukset kotinäytön alareunassa, kosketa pitkään sovellusta ja vedä se sitten alareunan pikapainikealueelle.
- Voit poistaa kuvakkeen pikapainikealueelta vetämällä kuvakkeen kotinäyttöön.

Kansioiden käyttäminen kotinäytöstä

Kansioiden luominen

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.

- Uusi kansio luodaan, ja sovellukset lisätään siihen.


Kansioiden muokkaaminen

Napauta kansiota kotinäytössä ja käynnistä sitten haluamasi toiminto.

- Voit muokata kansion nimeä ja väriä napauttamalla kansion nimeä.
- Voit lisätä sovelluksia sovellusluetteloon tai poistaa niitä luettelosta valitsemalla +.
- Voit poistaa sovelluksen kansiota koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä sen kansion ulkopuolelle. Jos kansiossa on enää yksi sovellus, kansio katoaa automaattisesti.

Aloitussivun asetukset

Voit mukauttaa kotinäytön asetuksia.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kotinäyttö**.
- 2 Mukauta asetuksia:
 - **Valitse Home:** valitse kotinäytön tila.
 - **Taustakuva:** vaihda kotinäytön teema.
 - **Näyttötehoste:** valitse kotinäytön sivua vaihdettaessa käytettävä tehoste.
 - **Teema:** valitse käytettävä näyttöteema.
 - **Lajittele sovellukset:** määritä, miten sovellukset lajitellaan kotinäytössä.
 - **Ruudukko:** muuta kotinäytön sovellusten järjestelytilaa.
 - **Piilota sovellukset:** valitse kotinäytössä näytettävät sovellukset tai poista niiden valinta.

Näytön lukitus

Näytön lukituksen yleiskuvaus

Laitteen näyttö sammuu ja lukittuu itseksensä, jos virta-/lukituspainiketta painetaan. Näin käy myös, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Jos painat virta-/lukituspainiketta, kun näytön lukitusta ei ole määritetty, kotinäyttö tulee näkyviin heti.


Voit varmistaa suojauksen ja estää laitteen luvattoman käytön määrittämällä näytön lukituksen.



- Näytön lukitus estää tahattomat kosketussyötteet laitteen näytössä. Näyttö kannattaa pitää lukittuna, kun laitetta ei käytetä.

Näytön lukitusasetusten määrittäminen

Näytön lukituksen asetukset voi määrittää usealla tavalla.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** ja valitse haluamasi tapa.
- 2 Mukauta lukitusnäytön asetuksia:
 - **Ei mitään:** poista näytön lukitustoiminto käytöstä.
 - **Pyyhi:** avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä.
 - **Knock Code:** avaa näytön lukitus napauttamalla näytön kohtia kuvion mukaisessa järjestyksessä.
 - **Kuvio:** avaa näytön lukitus piirtämällä kuvio.
 - **PIN-koodi:** avaa näytön lukitus antamalla numeerinen salasana.
 - **Salasana:** avaa näytön lukitus antamalla aakkosnumeerinen salasana.



- Jos kuvion virheellisten syöttörytysten peräkkäinen määrä ylittää määritetyn määrän, voit avata lukituksen vara-PIN-koodin avulla.

Lukitusnäytön asetukset

Voit mukauttaa seuraavia lukitusnäytön asetuksia.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus**.
- 2 Mukauta asetuksia:
 - **Valitse näytön lukitus:** valitse näytön lukitustapa.
 - **Smart Lock:** valitse luotetut kohteet, joiden ilmetessä laitteen lukitus avautuu automaattisesti.
 - **Näyttötehoste:** määritä näytön lukituksen avautuessa käytettävä näytön siirtymätehoste. Tämä asetus on näkyvässä, kun pyyhkäisy on määritetty näytönlukitustavaksi.
 - **Taustakuva:** vaihda lukitusnäytön taustakuva.
 - **Pikanäppäimet:** Lisää sovelluksen pikakuvake, niin voit käynnistää sovelluksen suoraan lukitusnäytöstä vetämällä sovelluksen suuren ympyrän ulkopuolelle. Tämä asetus on näkyvässä, jos pyyhkäisy on määritetty näytönlukitustavaksi.
 - **Yhteystiedot lukitusnäytöllä:** näytä lukitusnäytössä yhteystiedot hätätilanteen varalta.
 - **Näytön lukitusajastin:** määritä aika, jonka laitteen on oltava käyttämättä, ennen kuin se lukittuu automaattisesti.
 - **Virtanäppäin lukitsee näytön:** näyttö lukitaan heti, kun virta-/lukitusnäppäintä painetaan.



- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.

Käynnistä näyttö

Voit käynnistää ja sammuttaa näytön kaksoisnapauttamalla näyttöä.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain LG:n toimittamassa kotinäytössä. Se ei ehkä toimi oikein mukautetussa käynnistimessä tai käyttäjän asentamassa kotinäytössä.
- Napauta näyttöä sormenpäällä. Älä käytä sormenkynttä.
- Jos haluat käyttää KnockON-toimintoa, varmista, ettei etäisyys-/valoanturia ole peitetty tarralla tai millään muulla vieraalla aineella.

Näytön käynnistäminen

Kaksoisnapauta näytön keskikohtaa.

- Näytön ylä- tai alaosan napauttaminen voi huonontaa tunnistustarkkuutta.

Näytön sammuttaminen

Kaksoisnapauta tilapalkkia, tyhjää kohtaa kotinäytössä tai lukitusnäytössä.


Knock Code

Voit avata näytön lukituksen luomalla oman Knock Code -napautuskoodin. Kun näyttö on lukittuna, voit siirtyä kotinäyttöön suoraan napauttamalla näyttöä määritetyssä järjestyksessä.



- Voit käyttää Knock Code -napautuskoodia yhdessä KnockOn-toiminnon kanssa.
- Jos Knock Code -napautuskoodin virheellisten syöttöyritysten peräkkäinen määrä ylittää määritetyn määrän, avaa lukitus vara-PIN-koodin avulla.
- Varmista, että napautat näyttöä sormenpäällä.

Knock Code -napautuskoodin luominen

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Näyttö** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Knock Code**.
- 2 Luo Knock Code -napautuskoodi napauttamalla ruutuja haluamassasi järjestyksessä ja valitsemalla **SEURAAVA**.
- 3 Vahvista luotu Knock Code -napautuskoodi antamalla se uudelleen ja valitsemalla **VAHVISTA**.
- 4 Määritä vara-PIN-koodi siltä varalta, että Knock Code -napautuskoodi unohtuu.

Näytön lukituksen avaaminen ilman Knock Code -napautuskoodia

Avaa näytön lukitus antamalla luomasi Knock Code -napautuskoodi. Anna Knock Code -napautuskoodisi kosketusnäytössä, kun näyttö on sammutettuna.

- Voit piirtää Knock Code -koodin, kun näyttö on käytössä.


Laitteen salaus

Laitteesi salaaminen

Tiedot suojataan salaamalla ne ennen tallentamista. Tietojen lukeminen, kirjoittaminen ja kopioiminen on mahdollista, vaikka laitteen salaus olisi määritetty. Myös käyttäjän vahvistuskehote voidaan näyttää, kun virta kytketään lukitusasetusten avulla lukitusnäytön ollessa käytössä.

Muistikortin salaus

Voit suojata muistikorttiin tallennetut tiedot salaamalla ne. Muistikortissa olevia salattuja tietoja ei voi käyttää toisessa laitteessa.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Turvallisuus** > **Salaa SD-kortin talletusmuisti**.
- 2 Lue näytössä oleva yleiskuvaus muistikortin salauksesta ja jatka sitten valitsemalla **JATKA**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja valitse **SALAA NYT**:
 - **Uusi tiedoston salaus**: salaa vain tiedot, jotka tallennetaan muistikortille salauksen käyttöönoton jälkeen.
 - **Täysi salaus**: salaa kaikki salauksen käyttöönottohetkellä muistikortilla tallennettuna olevat tiedot.
 - **Ohita mediatiedostot**: salaa kaikki tiedostot lukuun ottamatta multimediatiedostoja, kuten musiikkitiedostoja, kuvia ja videoita.



- Jos haluat salata muistikortin, varmista, että näytön lukitus on määritetty käyttämällä PIN-koodia tai salasanaa.
- Kun muistikortin salaus on alkanut, jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Jos laitteen virta katkeaa salauksen ollessa käynnissä, salausprosessi epäonnistuu ja tietoja voi vahingoittua. Varmista siksi ennen salauksen aloittamista, että akun varaustaso on riittävä.
- Salattuja tiedostoja voi käyttää vain siinä laitteessa, jossa tiedosto on salattu.
- Salattua muistikorttia ei voi käyttää toisessa LG-laitteessa. Jos haluat käyttää salattua muistikorttia toisessa mobiililaitteessa, alusta kortti.
- Voit aktivoida muistikortin salauksen, vaikka laitteeseen ei olisi asetettu muistikorttia. Mikä tahansa muistikortti, joka asetetaan laitteeseen salauksen jälkeen, salataan automaattisesti.

Näyttökuvien ottaminen

Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvässä olevasta näytöstä.

Pikanäppäimen avulla

Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti vähintään kaksi sekuntia.

- Näyttökuvia voi katsella **Galleria**-sovelluksen **Kuvakaappaus-**kansiossa.

Capture + -sovelluksen avulla

Kun olet siinä näytössä, jossa haluat ottaa näyttökuvan, vedä tilapalkkia alaspäin ja valitse **Capture +**.




- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, voit käyttää **Capture +** -sovellusta painamalla äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) kahdesti. Valitse ensin **O > Asetukset > Yleinen** ja ota käyttöön asetus **Pikanäppäin**.
- Katso lisätietoja kohdasta *Muistiinpanojen kirjoittaminen kuvakaappaukseen*.

Tekstin kirjoittaminen

Smart-näppäimistön käyttäminen

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiä Smart-näppäimistön avulla.


Smart-näppäimistöä käyttäessäsi näet tekstin kirjoittaessasi ilman tarvetta vaihdella näytön ja tavallisen näppäimistön välillä. Näin voit löytää ja korjata virheet helposti kirjoittaessasi.

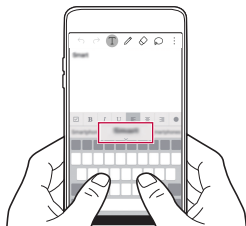

Kohdistimen siirtäminen

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi voit siirtää kohdistimen täsmälleen haluamaasi kohtaan.

Kun kirjoitat tekstiä, kosketa pitkään välilyöntinäppäintä ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin siirtyy haluamaasi kohtaan tekstissä.

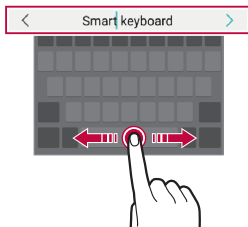


- Tämä toiminto on käytettävissä vain QWERTY-näppäimistössä.

Sanojen ehdottaminen

Smart-näppäimistö analysoi automaattisesti käyttötapasi ja ehdottaa usein käytettyjä sanoja kirjoittaessasi. Mitä pidempään käytät laitetta, sitä tarkemmiksi ehdotukset tulevat.

Kirjoita tekstiä ja napauta sitten ehdotettua sanaa tai vedä kevyesti ylös välilyöntinäppäimen vasemmalla tai oikealla puolella.


- Valittu sana syötetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti sanan jokaista kirjainta.

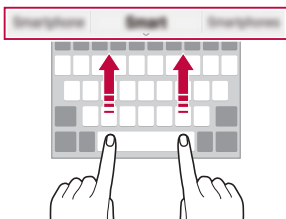


QWERTY-asettelun muuttaminen

Voit lisätä tai poistaa näppäimistön alimman rivin näppäimiä tai muuttaa niiden järjestystä.

- 1 Valitse **○ > Asetukset > Yleinen > Kieli ja näppäimistö > LG-näppäimistö > Näppäimistön korkeus ja asettelu > QWERTY-näppäimistöasetus.**

Voit myös painaa näppäimistön painiketta  ja valita **Näppäimistön korkeus ja asettelu > QWERTY-näppäimistöasetus.**

- 2 Napauta alimman rivin näppäintä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

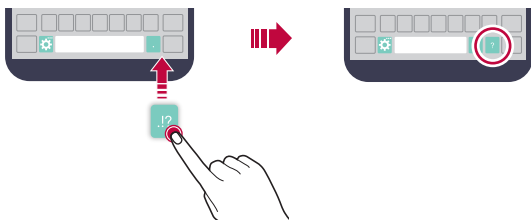

- Tämä toiminto on käytettävissä QWERTY-, QWERTZ- ja AZERTY-näppäimistöissä.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin kielillä.


Näppäimistön korkeuden mukauttaminen

Voit mukauttaa näppäimistön korkeutta niin, että kirjoittaminen on mahdollisimman mukavaa.

- 1 Valitse **○ > Asetukset > Yleinen > Kieli ja näppäimistö > LG-näppäimistö > Näppäimistön korkeus ja asettelu > Näppäimistön korkeus.**

Voit myös painaa näppäimistön painiketta  ja valita **Näppäimistön korkeus ja asettelu > Näppäimistön korkeus.**

- 2 Säädä näppäimistön korkeutta.

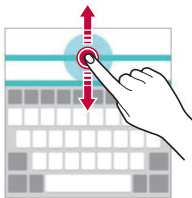

Vaakasuuntaisen näppäimistötilan valitseminen

Voit valita vaakasuuntaisen näppäimistötilan useista vaihtoehdoista.

- 1 Valitse **○ > Asetukset > Yleinen > Kieli ja näppäimistö > LG-näppäimistö > Näppäimistön korkeus ja asettelu > Näppäimistön tyyppi vaakatasossa.**

Voit myös painaa näppäimistön painiketta  ja valita **Näppäimistön korkeus ja asettelu > Näppäimistön tyyppi vaakatasossa.**

- 2 Valitse näppäimistötila.

Näppäimistön jakaminen


Voit jakaa näppäimistön puoliksi ja sijoittaa molemmat puoliskot jommallekummalle puolelle näyttöä, kun näyttö on vaakasuuntaisessa tilassa.

- Valitse **○ > Asetukset > Yleinen > Kieli ja näppäimistö > LG-näppäimistö > Näppäimistön korkeus ja asettelu > Jaa Näppäimistö.**

Voit myös painaa näppäimistön painiketta  ja valita **Näppäimistön korkeus ja asettelu > Jaa Näppäimistö.**




- Voit jakaa näppäimistön näytön kummallekin puolelle kääntämällä laitteen vaaka-asentoon. Voit yhdistää tai jakaa näppäimistön nipistämällä sormia yhteen tai levittämällä niitä erilleen näppäimistön päällä.




Yksikäätinen käyttötila

Voit siirtää näppäimistön jommallekummalle näytön puolelle niin, että voit käyttää näppäimistöä yhdellä kädellä.

- 1 Valitse  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.

Voit myös painaa näppäimistön painiketta  ja valita **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.

- 2 Voit siirtää näppäimistöä haluamaasi suuntaan painamalla näppäimistön vieressä näkyvää nuolta.

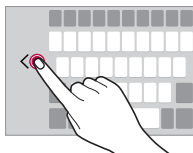

Tekstin kirjoittaminen puhumalla

Kosketa -näppäintä pitkään ja valitse .



- Jotta puhekomennon tunnistus on mahdollisimman tarkkaa, puhu selvästi oikealla ääntämyksellä ja aksentilla.
- Jos haluat syöttää tekstiä puhumalla, varmista, että laitteesi on yhdistetty verkkoon.
- Voit valita puheentunnistuksen napauttamalla puheentunnistusnäytössä kohtaa > **Kielet**.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.

Näppäimistön vaihtaminen

Voit vaihtaa syöttökielen ja näppäimistötyypin jokaista kieltä varten.

- 1 Valitse > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Valitse kieli**.
- 2 Valitse kieli ja mukauta näppäimistötyyppiä.

Kopioiminen ja liittäminen

Voit leikata tai kopioida tekstiä sovelluksessa ja sitten liittää tekstin samaan sovellukseen. Voit myös käynnistää muita sovelluksia ja liittää tekstin niihin.





- 1 Kosketa pitkään kopioitavan tai leikattavan tekstin ympärillä.
- 2 Määritä kopioitava tai leikattava alue vetämällä kuvaketta / .
- 3 Valitse **LEIKKAA** tai **KOPIOI**.
 - Leikattu tai kopioitu teksti lisätään automaattisesti leikepöydälle.
- 4 Kosketa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valitse sitten **LIITÄ**.



- Jos mitään kohdetta ei ole kopioitu tai leikattu, **LIITÄ**-toiminto ei tule näkyviin.

Leikepöytä

Jos kopioit tai leikkaat kuvan tai tekstiä, se sijoitetaan automaattisesti leikepöydälle, josta se voidaan liittää mihin tahansa milloin tahansa.

- 1 Kosketa -näppäintä pitkään ja valitse .
Voit myös koskettaa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valita sitten **LEIKEPÖYTÄ**.
- 2 Valitse ja liitä kohde leikepöydältä.
 - Voit lukita tallennetut kohteet napauttamalla kuvaketta . Tällöin niitä ei poisteta, vaikka enimmäismäärä ylitettäisiin. Enintään kymmenen kohdetta voidaan lukita. Voit poistaa lukitut kohteet avaamalla ensin niiden lukituksen.
 - Voit poistaa kohteita leikepöydältä napauttamalla kuvaketta .



- Osa käyttäjän lataamista sovelluksista ei ehkä tue leikepöytää.



03

Käteviä sovelluksia

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen

Sovellusten asentaminen

Voit siirtyä sovelluskauppaan ja etsiä ja ladata sovelluksia.

- Voit käyttää **SmartWorld**- ja **Play Kauppa** -kauppaa tai palveluntarjoajasi toimittamaa sovelluskauppaa.



- Jotkin sovelluskaupat voivat edellyttää tilin luomista ja kirjautumista.
- Jotkin sovellukset voivat veloittaa maksuja.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- **SmartWorld**-toimintoa ei välttämättä tueta alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.


Sovellusten asennuksen poistaminen

Voit poistaa laitteesta niiden sovellusten asennuksen, joita et enää käytä.




- Jotkin sovellukset eivät ole käyttäjän asennettavissa.

Asennuksen poistaminen kosketa pitkään -eleellä

- Kosketa kotinäytössä pitkään sovellusta, jonka haluat poistaa, ja vedä se sitten näytön yläreunan kohtaan **Poista sovellus**.
- Kotinäytössä voit myös siirtyä asennuksen poistotilaan koskettamalla poistettavaa sovellusta pitkään. Valitse poistettavissa olevan sovelluksen yläreunasta -kuvake ja valitse **POISTA**.
- Jos sovellusten asennuksia on poistettu viime 24 tunnin aikana, voit asentaa sovellukset uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta *Poistetut sovellukset*.

Asennuksen poistaminen asetusvalikosta



Valitse  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Sovellukset**, valitse sovellus ja valitse **Poista**.

Sovellusten asennuksen poistaminen Play Store -kaupasta

Voit poistaa sovelluksen asennuksen siirtymällä Play Store -kauppaan, josta latait sovelluksen, ja poistamalla sen asennuksen.

Poistetut sovellukset

Voit tarkastella asennuksesta poistettuja sovelluksia kotinäytössä. Voit myös asentaa uudelleen sovellukset, joiden asennus on poistettu viime 24 tunnin aikana.

- 1 Valitse  > **Poistetut sovellukset**.
- 2 Halutun toiminnon aktivoiminen:
 - **Uusinta-asennus**: asenna valittu sovellus uudelleen.
 -  : poista asennuksesta poistetut sovellukset pysyvästi laitteesta.







- Asennuksesta poistetut sovellukset poistetaan laitteesta automaattisesti 24 tunnin kuluttua asennuksen poistamisesta. Jos haluat asentaa asennuksesta poistetut sovellukset uudelleen, lataa ne uudelleen sovelluskaupasta.
- Tämä toiminto on aktiivinen vain oletuskotinäytössä. Jos poistat sovellusten asennuksen EasyHome-näytöstä tai muusta käynnistimestä, ne poistetaan heti ja pysyvästi laitteesta.

Puhelin

Äänipuhelu

Voit soittaa puhelun jollakin käytettävissä olevista tavoista, kuten antamalla puhelinnumeron manuaalisesti tai soittamalla puhelun yhteystietoluettelosta tai viime puhelujen luettelosta.



Puhelun soittaminen numeronäppäimistöltä

- 1 Valitse  >  > **Numeronvalinta**.
- 2 Soita puhelu haluamallasi tavalla:
 - Anna puhelinnumero ja valitse .
 - Kosketa pitkään pikavalintanumeroa.
 - Etsi yhteystieto napauttamalla yhteystiedon nimen ensimmäistä kirjainta yhteystietoluettelossa ja napauttamalla sitten kuvaketta .




- Voit lisätä +-merkin ulkomaanpuhelun numeroon koskettamalla 0-numeronäppäintä pitkään.
- Lue lisää puhelinnumerojen lisäämisestä pikavalintaluetteloon kohdasta *Yhteystietojen lisääminen pikavalintaluetteloon*.


Puhelun soittaminen yhteystietoluettelosta

- 1 Valitse  >  > **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja napauta kuvaketta .


Puheluun vastaaminen



Voit vastata puheluun vetämällä kuvakkeen  ympyrän ulkopuolelle saapuvan puhelun näytössä.

- Kun stereokuulokemikrofoni on yhdistetty, voit soittaa puheluja painamalla kuulokemikrofonin soitto/lopetuspainiketta.


- Voit lopettaa puhelun painamalla virta-/lukituspainiketta, valitsemalla  > **Asetukset** > **Verkot** > **Puheluasetukset** > **Vastaa ja lopeta puheluita** ja ottamalla käyttöön asetuksen **Lopeta puhelut virtapainikkeella**.

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun vetämällä -kuvakkeen ympyrän ulkopuolelle saapuvan puhelun näytössä.

- Voit lähettää hylkäysviestin vetämällä kuvakkeen  ympyrän ulkopuolelle.
- Voit lisätä hylkäysviestin tai muokata sitä valitsemalla  > **Asetukset** > **Verkot** > **Puheluasetukset** > **Ohita ja hylkää puheluita** > **Hylkää viestillä**.
- Kun puhelu saapuu, voit siirtyä mykistystilaan painamalla virta-/lukituspainiketta tai äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta.

Vastaamattomien puhelujen näyttäminen


Vastaamattomista puhelusta ilmoitetaan näytön yläreunan tilapalkissa kuvakkeella .

Voit tuoda vastaamattomat puhelut näkyviin vetämällä tilapalkkia alaspäin. Voit myös valita  >  > **Lokit**.

Puhelun aikana käytettävät toiminnot

Voit käyttää puhelun aikana monia toimintoja napauttamalla näyttöpainikkeita:

- **Yhteystiedot:** näytä yhteystietoluettelo puhelun aikana.
- **Loppu:** lopeta puhelu.
- **Val.levy:** näytä tai piilota numeronäppäimistö.
- **Kaiutin:** ota kaiutintoiminto käyttöön.
- **Mykistä:** mykistä äänesi niin, ettei toinen osapuoli kuule sitä.



- **Bluetooth:** siirrä puhelu Bluetooth-laitteeseen, joka on pariliitetty ja yhdistetty.
-  : käytä useita puhelutoimintoja.



- Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kolmen osallistujan puhelun soittaminen



Voit soittaa puhelun aikana toisen puhelun toiselle yhteyshenkilölle.



- 1 Valitse puhelun aikana  > **Lisää puhelu.**
- 2 Anna puhelinnumero ja valitse .
 - Kaksi puhelua näkyvät näytössä yhtä aikaa, ja ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 3 Voit aloittaa neuvottelupuhelun valitsemalla **Yhdistä puhelut.**



- Jokaisesta puhelusta voidaan veloittaa maksu. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella viimeisimpiä puhelutietoja valitsemalla  >  > **Lokit.** Sen jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja:




- Voit tarkastella yksityiskohtaisia puhelutietoja valitsemalla yhteystiedon. Voit soittaa valitun yhteystiedon numeroon napauttamalla kuvaketta .
- Voit poistaa puhelutiedot valitsemalla  > **Poista.**



- Näytettävä puhelun kesto voi poiketa puhelumaksusta. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puheluasetusten määrittäminen

Voit määrittää eri puheluasetukset.

- 1 Valitse  >  > **Numeronvalinta** tai **Lokit**.
- 2 Valitse  > **Puheluasetukset** ja määritä sitten haluamasi asetukset.






Viestitys

Viestin lähettäminen

Voit luoda ja lähettää viestejä valituille tai kaikille yhteyshenkilöillesi Messaging-sovelluksen avulla.





- Viestien lähettäminen ulkomailla voi aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

- 1 Valitse  > .
- 2 Valitse .
- 3 Määritä vastaanottaja ja luo viesti.
 - Voit liittää tiedostoja valitsemalla .
 - Voit käyttää valinnaisia valikkotoimintoja valitsemalla .
- 4 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestin lukeminen

Voit tarkastella vaihdettuja viestejä yhteyshenkilön mukaan järjestettyinä.

- 1 Valitse  > .
- 2 Valitse yhteystieto viestiluettelosta.

Viestiasetusten määrittäminen

Voit muuttaa viestiasetukset haluamaksesi.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse viestiluettelossa  > **Asetukset**.

Kamera

Kameran käynnistäminen

Voit ikuistaa tärkeät hetket ottamalla valokuvan tai tallentamalla videon.


Valitse .




- Pyyhi kamerasen objektiivin mikrokuituliinalla ennen valokuvan ottamista. Jos sormesi koskettaa kamerasen objektiivin, kuvista voi tulla epäteräviä.
- Jos akun varaustaso on alle 5%, lataa akku ennen kamerasen käyttämistä.
- Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta.
- Valokuvia ja videoita voi katsella ja muokata **Galleria**-sovelluksessa. Katso lisätietoja kohdasta *Galleria-sovelluksen yleiskuvaus*.



Siirtyminen kamerasta toiseen

Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä kuvausympäristön mukaan. Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin valitsemalla kameranäytössä  tai vetämällä näyttöä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

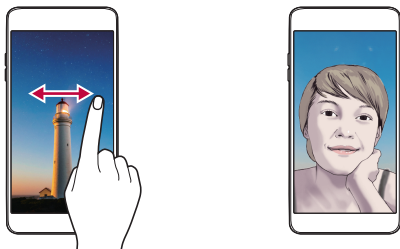


- Voit ottaa omakuvia etukameralla. Katso lisätietoja kohdasta *Selfie-kuvien ottaminen*.

Lähentäminen tai loitontaminen


Voit lähentää tai loitontaa kuvaa kameranäytössä ottaessasi kuvaa tai tallentaessasi videota.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä yhteen tai levittämällä erilleen kahta sormeaa kameranäytössä.






Valokuvan ottaminen

- 1 Napauta kuvattavaa kohdetta, niin kamera tarkentaa siihen.
- 2 Ota valokuva valitsemalla .
Voit myös painaa äänenvoimakkuuden säätöpainiketta.



- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, käynnistä kamera painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti. Voit aktivoida tämän toiminnon valitsemalla  > **Asetukset** > **Yleinen** ja ottamalla käyttöön asetuksen **Pikanäppäin**.


Videon tallentaminen

- 1 Napauta kuvattavaa kohdetta, niin kamera tarkentaa siihen.
- 2 Valitse .
 - Voit ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana napauttamalla kuvaketta .
 - Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla kuvaketta .
Voit jatkaa videon tallentamista napauttamalla kuvaketta .
- 3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla kuvaketta .

Sarjakuvaus

Voit luoda liikkuvia kuvia ottamalla jatkuvasti valokuvia.

Kosketa pitkään kohtaa  automaattisessa tilassa.

- Kamera ottaa jatkuvasti kuvia nopealla tahdilla, kun kuvaketta  pidetään painettuna.



- Voit ottaa jatkuvasti enintään 30 valokuvaa.















Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamaksesi.

Valitse .



- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kamerasen (etu- vai takakamera) ja valitun kuvaustilan mukaan.

	Valitse valokuvien kuvasuhde tai videoiden laatu.
	Kuvaa väreiltään eloisia valokuvia tai videoita ja korjaa vastavalon vaikutusta kohteisiin. Laitteen kamerasen HDR-tekniikka mahdollistaa nämä toiminnot.
	Aseta ajastin ottamaan valokuvia määritetyn ajan kuluttua automaattisesti.
	Ota valokuvia puhekomennolla. (Käytettävissä olevat vaihtoehdot: cheese, smile, viski, kimchi ja LG)
	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
	Määritä sijainnit, joihin haluat tallentaa valokuvia tai videoita. Nämä asetukset ovat näkyvissä, kun ulkoinen muistikortti on asetettu laitteeseen. <ul style="list-style-type: none">•  : tallenna sisäiseen tallennustilaan.•  : tallenna ulkoiselle muistikortille.
	Muokkaa automaattikuvauksen asetuksia. Nämä asetukset ovat näkyvissä, kun käytetään etukameraa. <ul style="list-style-type: none">•  : kuvaa käyttämällä Käsiele suoritettu -toimintoa.•  : ota kuva, kun kamera havaitsee kasvat.
	Käännä kuvat. Nämä asetukset ovat näkyvissä, kun käytetään etukameraa. <ul style="list-style-type: none">•  : älä käännä kuvaa.•  : käännä kuvaa vaakasuuntaisesti.

Selfie-kuvien ottaminen

Voit kohdistaa kasvosi näyttöön ja ottaa selfie-kuvia etukameralla.




- Etukameraa käyttäessäsi voit muuttaa selfie-kuvien ottamistapaa kameran asetuksissa. Katso lisätietoja kohdasta *Kamera-asetusten mukauttaminen*.

Käsiele suoritettu

Voit ottaa omakuvia eleiden avulla

Näytä kämmenesi etukameralle ja purista sitten kätesi nyrkkiin.


- Kamera ottaa valokuvan kolmen sekunnin kuluttua.

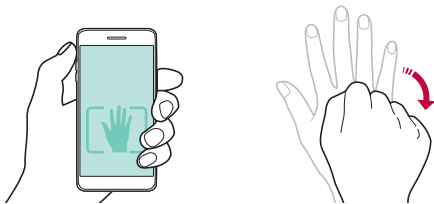


- Jos haluat käyttää tätä toimintoa, varmista, että [👏] on valittuna kamera-asetuksissa.
- Vaihtoehtoinen tapa kuvata Valokuvaus eleellä -toiminnolla on puristaa käsi nyrkkiin ja avata se sitten etukameran edessä.
- Varmista, että kämmenesi ja nyrkkisi ovat viitelinjalla niin, että kamera voi havaita ne.

Intervallikuva

Voit ottaa omakuvia jatkuvasti.

Kun käytät etukameraa, kosketa kuvaketta  pitkään. Voit myös näyttää kämmenesi kameralle ja puristaa sitten kätesi nyrkkiin kahdesti.

- Kamera ottaa neljä valokuvaa kolmen sekunnin välein.

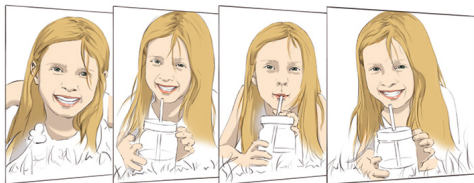




Automaattikuvaus

Kasvontunnistustoiminnon ansiosta voit ottaa omakuvia helposti ja mukavasti. Voit määrittää laitteen niin, että kun katsot näyttöön, etukamera havaitsee kasvosi ja ottaa omakuvan automaattisesti.

- Kun etukamera havaitsee kasvosi, kehys muuttuu valkoiseksi. Jos sitten pysähdyt, kehys muuttuu siniseksi ja etukamera ottaa valokuvan.




- Ota automaattikuvaustoiminto käyttöön valitsemalla  ja napauttamalla kuvaketta  niin kauan, että  tulee näkyviin.

Galleria

Galleria-sovelluksen yleiskuvaus

Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.

- 1 Valitse .
 - Tallennetut valokuvat ja videot näytetään kansioittain.
- 2 Napauta kansiota ja valitse tiedosto.
 - Voit katsella valittua tiedostoa koko näytön kokoisena.
 - Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan tiedostoon pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle näkyvissä olevassa valokuvassa tai videossa.



- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Joitakin tiedostoja ei ehkä voit avata koodauksen takia.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.


Valokuvien katseleminen



Valokuvien muokkaaminen

- 1 Kun katselet valokuvaa, valitse ✎.
- 2 Muokkaa valokuvaa eri tehosteilla ja työkaluilla.
- 3 Ota muutokset käyttöön valitsemalla ✓.
- 4 Tallenna muutokset valitsemalla **TALLENNA**.
 - Muutokset tallennetaan alkuperäiseen tiedostoon.
 - Voit tallentaa muokatun valokuvan toiseen tiedostoon valitsemalla ⋮ > **Tallenna kopio**.


Videon toistaminen

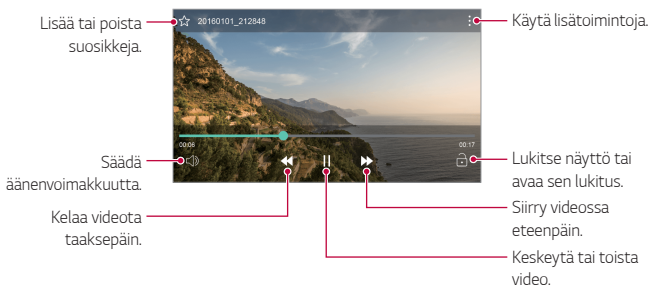

- Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä videonäytön oikealla puolella ylös tai alas.
- Voit säätää näytön kirkkautta vetämällä videonäytön vasemmalla puolella ylös tai alas.



Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa tiedostoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään tiedostoa tiedostoluettelossa ja valitse **Poista**.
- Valitse tiedostoluettelossa  ja valitse tiedostoja.



Tiedostojen jakaminen

Voit jakaa tiedostoja seuraavasti:

- Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta kuvaketta  ja valitse haluamasi jakotapa.
- Napauta tiedostoluettelossa kuvaketta  valitse tiedostot ja jaa ne haluamallasi tavalla.





Tiedostonhallinta

Voit tarkastella ja hallita tiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Tiedostonhallinta**.
- 2 Valitse  ja valitse haluamasi tallennussijainti.

Sää

Voit tarkastella tietyn alueen säätietoja.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Sää**.
- 2 Valitse  ja lisää haluamasi kaupunki.
 - Voit tarkastella muiden kaupunkien säätä valitsemalla säätietojen näytössä  /  tai pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Musiikki

Voit toistaa ja hallita laitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja.

- 1 Valitse **LG > Musiikki**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse musiikkitiedosto.





- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Musiikkitiedostot voivat olla kansainvälisten tekijänoikeuksien omistajien tai tekijänoikeuslakien suojaamia. Sinun on ehkä hankittava laillinen suostumus ennen musiikkitiedoston kopioimista. Ennen musiikkitiedoston lataamista tai kopioimista tutustu asianomaisen maan tekijänoikeuslakiin.


Kello

Hälytys

Voit asettaa hälytyksen, joka alkaa määritettynä aikana.

- 1 Valitse  > **Kello** > **Hälytys**.
- 2 Valitse  ja lisää uusi hälytys.
- 3 Määritä hälytyksen asetukset ja valitse **TALLENNA**.



- Jos valitset aiemmin asetetun hälytyksen, voit muokata hälytystä.
- Voit poistaa hälytyksen napauttamalla kuvaketta  näytön yläreunassa. Voit myös koskettaa hälytystä pitkään.


Maailmankello

Voit näyttää nykyisen kellonajan kaupungeissa ympäri maailman.

- 1 Valitse  > **Kello** > **Maailmankello**.
- 2 Valitse  ja lisää kaupunki.


Ajastin

Voit asettaa ajastimen käynnistämään hälytyksen määritetyn ajan kuluttua.

- 1 Valitse  > **Kello** > **Ajastin**.
- 2 Aseta aika ja valitse **Käynnistys**.
 - Voit pysäyttää ajastimen valitsemalla **Seis**. Voit jatkaa ajastimen käyttöä valitsemalla **Aloita uudestaan**.
 - Voit nollata ajastimen asetukset napauttamalla **Aseta uudelleen**.
- 3 Pysäytä ajastinhälytys valitsemalla **Seis**.


Sekuntikello

Voit tallentaa kierrosajan sekuntikellon avulla.

- 1 Valitse  > **Kello** > **Sekuntikello**.
- 2 Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistys**.
 - Voit tallentaa kierrosajan valitsemalla **Kierros**.
- 3 Pysäytä sekuntikello valitsemalla **Seis**.
 - Voit jatkaa sekuntikellon käyttöä valitsemalla **Aloita uudestaan**.
 - Voit poistaa kaikki sekuntikellon tallennetut tiedot valitsemalla **Aseta uudelleen**.


Laskin

Valittavissa on kaksi eri laskintyyppiä: peruslaskin ja funktiolaskin.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Laskin**.
- 2 Suorita laskutoimitus numeronäppäimistön avulla.
 - Jos haluat käyttää funktiolaskinta, vedä näytön oikeassa reunassa oleva vihreä liukupalkki vasemmalle.
 - Jos haluat aloittaa laskemisen alusta, kosketa pitkään **PST**-painiketta.






Tehtävät

Voit hallita aikataulua tallentamalla laitteeseen tehtäviä.


- 1 Valitse  > **LG** > **Tehtävät**.
- 2 Lisää tehtävä valitsemalla .
- 3 Anna tehtävän tiedot ja valitse sitten **TALLENNA**.

Äänitys

Voit nauhoittaa ja tallentaa omaa ääntäsi ja muiden ääniä tärkeistä tapahtumista. Nauhoitettuja ääniä voi toistaa tai jakaa.

- 1 Valitse  > **Työkalut** > **Äänitys**.
- 2 Valitse .
 - Voit keskeyttää tallennuksen valitsemalla .
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
 - Tiedosto tallennetaan automaattisesti, ja esikuuntelunäyttö tulee näkyviin.
- 4 Toista tallennettu ääni valitsemalla .



- Voit tallentaa tallenteen sijaintitiedot valitsemalla **Sijainti**.
- Voit lisätä tapahtuman napauttamalla **Tapahtuma** ja lisätä siten tapahtuman haluamaasi päivään.
- Jos valitset , nauhoitetut äänitiedostot tulevat näkyviin. Voit toistaa nauhoitetun äänitiedoston luettelosta.

FM-radio

Voit kuunnella FM-radiota.

Valitse  > **Työkalut** > **FM-radio**.



- Jos haluat käyttää tätä sovellusta, yhdistä ensin kuulokemikrofoni laitteeseen. Kuulokemikrofoni toimii radioantennina.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin alueilla.

Lataukset

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa Internetistä tai sovellusten kautta ladattuja tiedostoja.

Valitse ○ > **Työkalut** > **Lataukset**.

Solulähetys

Voit tarkastella reaaliaikaisia tekstilähetyksiä hätätilanteissa, esimerkiksi luonnonmullistuksen aikana.

Valitse ○ > **Työkalut** > **Solulähetys**.

Sähköposti

Sähköpostin yleiskuvaus

Voit rekisteröidä sähköpostitilin laitteeseen ja sen jälkeen tarkistaa ja lähettää sähköpostiviestejä laitteesta.




- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.


Sähköpostitilien rekisteröiminen

Kun käytät sähköpostitiliä ensimmäisen kerran, rekisteröi sähköpostitilisi.


- 1 Valitse ○ > **LG** > **Sähköposti**.
- 2 Valitse sähköpostipalvelun tarjoaja.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja rekisteröi sitten tilisi valitsemalla **SEURAAVA**.
 - Voit rekisteröidä sähköpostitilin manuaalisesti valitsemalla **MANUAALISET ASETUKSET**.

Sähköpostitilien hallinta


Voit tarkastella tai muokata sähköpostitilisi asetuksia valitsemalla  >
Asetukset.

- Voit lisätä tilin valitsemalla **Lisää tili.**
- Voit poistaa tilin valitsemalla  > **Poista tili.**





Toisen sähköpostitilin avaaminen

Jos useita sähköpostiosoitteita on rekisteröity ja haluat tarkastella toista tiliä, valitse  ja valitse toinen tili tililuettelosta.

Sähköpostiviestin lukeminen

- 1 Valitse  ja valitse postilaatikko.
- 2 Valitse sähköpostiviesti viestiluettelosta.
 - Sähköpostiviesti tulee näkyviin.

Sähköpostiviestin lähettäminen

- 1 Valitse .
- 2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite.
- 3 Kirjoita aihe ja viestiteksti.
 - Voit liittää tiedostoja valitsemalla .
 - Voit käyttää valinnaisia valikkotoimintoja valitsemalla .
- 4 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla .

Yhteystiedot

Yhteystietojen yleiskuvaus

Voit tallentaa ja hallita yhteystietoja.

Valitse ○ > LG > Yhteystiedot.

Yhteystietojen lisääminen

Uusien yhteystietojen lisääminen

- 1 Valitse yhteystietoluettelonäytössä +.
- 2 Kirjoita yhteystiedot ja valitse **TALLENNA**.

Yhteystietojen tuominen

Voit tuoda yhteystietoja toisesta tallennuslaitteesta.

- 1 Valitse yhteystietoluettelonäytössä ⋮ > **Lisää** > **Hallinnoi yhteystietoja** > **Tuo**.
- 2 Valitse tuotavan yhteystiedon lähde- ja kohdesijainti ja valitse sitten **OK**.
- 3 Valitse yhteystiedot ja valitse **TUO**.

Yhteystietojen lisääminen pikavalintaluetteloon

- 1 Valitse yhteystietoluettelonäytössä ⋮ > **Pikavalinnat**.
- 2 Valitse pikavalintanumeron kohdalla **Lisää yhteystieto**.
- 3 Valitse yhteystieto.


Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä yhteystietoja seuraavasti:

- Kirjoita yhteystietoluettelonäytössä yhteystiedon nimi hakuruutuun.
- Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
- Napauta yhteystietoluettelonäytön hakemistossa yhteystiedon alkukirjainta.

Yhteystietoluettelo

Yhteystietojen muokkaaminen


- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Valitse yhteystiedon tietonäytössä  ja muokkaa tietoja.
- 3 Tallenna muutokset valitsemalla **TALLENNA**.

Yhteystietojen poistaminen


- 1 Kosketa yhteystietoa pitkään yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Valitse **Poista yhteystieto**.

Suosikkien lisääminen

Voit tallentaa usein käytettävät yhteystiedot suosikeiksi.

- 1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
- 2 Napauta yhteystietojen näytössä kuvaketta .

Ryhmien luominen

- 1 Valitse yhteystietoluettelonäytössä **Ryhmät** >  > **Uusi ryhmä**.
- 2 Anna uuden ryhmän nimi.
- 3 Valitse **Lisää jäseniä**, valitse yhteystiedot ja valitse sitten **LISÄÄ**.
- 4 Tallenna uusi ryhmä valitsemalla **TALLENNA**.

LG SmartWorld

Voit ladata erilaisia LG Electronicsin toimittamia pelejä, äänisisältöjä, sovelluksia ja fontteja. Voit mukauttaa laitteen mieltymystesi mukaiseksi kotinäyttöteemojen, näppäimistöteemojen ja fonttien avulla.



- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittämäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.

- 1 Valitse ○ > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Valitse ☰ > **Kirjaudu**.
- 3 Anna käyttäjätunnukseksi ja salasanasi.
- 4 Valitse ja lataa sisältökohteita.

SmartWorld-sovelluksen lataaminen

Jos **SmartWorld**-sovellusta ei ole asennettu, lataa se näiden ohjeiden mukaisesti.



- 1 Valitse ○ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Tietoja puhelimesta** > **Päivytyskeskus** > **Sovelluspäivitys**.
- 2 Valitse luettelosta **SmartWorld** ja valitse **Lataa**.

Kalenteri



Kalenterin yleiskuvaus

Voit hallita tapahtumia ja tehtäviä kalenterin avulla.

Tapahtumien lisääminen

- 1 Valitse  > **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivä ja valitse sitten .
- 3 Anna tapahtuman tiedot ja valitse **TALLENNA**.
 - Jos napautat päivää kalenterissa ja päivään liittyy tapahtumia, näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa on luettelo tapahtumista. Saat tapahtuman tiedot näkyviin napauttamalla tapahtumaa ponnahdusikkunassa.

Tapahtumien synkronointi



Valitse  > **Näytettävät kalenterit** >  > **Synkronoitavat kalenterit**.



- Kun tapahtumat on tallennettu laitteesta Google-tilillesi, ne myös synkronoidaan automaattisesti Google-kalenterin kanssa. Sitten voit synkronoida muut laitteet Google-kalenterin kanssa, minkä jälkeen kyseisissä laitteissa on samat tapahtumat kuin omassa laitteessasi, ja voit hallita tapahtumiasi kyseisissä laitteissa.

LG Backup

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot, palauttaa ne ja siirtää niitä.

- 1 Valitse  > **Hallinta > LG Backup.**
Voit myös valita  > **Asetukset > Yleinen > Varmuuskopioi ja palauta > LG Backup.**
- 2 Valitse näytön ohjeita noudattamalla, varmuuskopioidaanko tiedot laitteen esimääritettyyn varmuuskopiokansioon, vai kopioidaanko tiedot muihin laitteisiin.



- Laitteen alustaminen voi poistaa sisäiseen tallennustilaan tallennetut varmuuskopiotiedostot. Jotta tietojen katoamisen mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni, kopioi tärkeät varmuuskopiotiedostot sisäisen tallennustilan LG Backup -kansioista tietokoneeseen tai ulkoiseen tallennuslaitteeseen.



- Google-tilillä olevia tietoja ei varmuuskopioida. Kun synkronoit Google-tilisi, Google-sovellukset, Google-yhteystiedot, Google-kalenteri, Google-muistiosovelluksen tiedot ja Play Store -kaupasta ladatut sovellukset tallennetaan Drive-sovellukseen automaattisesti.
- Varmuuskopiotiedostot tallennetaan muistikortin tai sisäisen tallennustilan LG Backup -kansioon, ja niiden tiedostonimen tunnisteksi tulee *.lbf
- Lataa akku täyteen ennen tietojen varmuuskopiointia tai palautusta, jotta virta ei katkea prosessin aikana.

RemoteCall Service

Laitte voidaan diagnosoida etäyhteydellä ongelmien ratkaisemista varten. Soita ensin LG:n asiakaspalvelukeskukseen seuraavasti:



- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että hyväksyt ensin toiminnon käyttöehdot.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.

- 1 Valitse **○ > Hallinta > RemoteCall-palvelu**.
- 2 Yhdistä puhelu LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- 3 Kun puhelu on yhdistynyt, anna kuusinumeroinen koodi asiakaspalvelijan ohjeiden mukaan.
 - Laitte yhdistetään etäsijaintiin, ja etätukipalvelu alkaa.

Googlen sovellukset

Voit käyttää Googlen sovelluksia määrittämällä Google-tilin. Google-tilin rekisteröinti-ikkuna tulee näkyviin automaattisesti, kun käytät Googlen sovellusta ensimmäisen kerran. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili laitteessa. Lisätietoja sovelluksen lisäämisestä on sovelluksen ohje-toiminnossa.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset toimi.

Chrome

Kirjautumalla sisään Chromeen voit luoda avatut välilehdet, kirjanmerkit ja osoiterivin tiedot tietokoneesta laitteeseen.

Google

Voit etsiä Google-haun avulla kohteita verkkosivustoista tai tiedostoja laitteestasi kirjoittamalla hakusanat tai puhumalla ne.

Gmail

Voit rekisteröidä Google-sähköpostitilin laitteeseen ja tarkistaa saapuneet sähköpostiviestit sekä lähettää sähköpostiviestejä.

Maps

Voit etsiä oman sijaintisi tai kartalla olevan paikan sijaintitiedot. Voit tarkastella maantieteellisiä tietoja.

YouTube

Voit etsiä ja toistaa videoita. Voit ladata videoita YouTubeen ja siten jakaa ne ihmisille ympäri maailman.

Drive

Voit ladata palvelimeen, tallentaa, avata, jakaa ja järjestellä laitteeseen tallennettuja tiedostoja. Sovelluksista käytettäviä tiedostoja voi käyttää mistä tahansa sekä verkkoyhteydellä että offline-tilassa.

Duo

Soita videopuhelu perheelle, ystäville ja muille sovellusta käyttäville.

Play Musiikki

Voit ostaa musiikkitiedostoja **Play Kauppa**. Voit toistaa laitteeseen tallennettua musiikkia.

Play Elokuvat ja TV

Voit vuokrata tai ostaa elokuvia Google-tilisi avulla. Voit ostaa sisältöä ja toistaa sitä missä tahansa.

Kuvat

Voit katsella tai jakaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai albumeja.



04



Puhelimen asetukset

Asetukset

Voit mukauttaa laitteen asetukset haluamaksesi.

Valitse  > **Asetukset**.




- Valitse  ja kirjoita hakusanaksi asetuskohteen nimi.
- Voit muuttaa näkymätilaa valitsemalla . Tässä käyttöoppaassa oletetaan, että käyttämäsi tila on **Välilehtinäkömä**.

Verkot

Wi-Fi


Voit muodostaa yhteyden lähellä oleviin laitteisiin Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot** > **Wi-Fi**.
- 2 Ota toiminto käyttöön vetämällä palkkia .
 - Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin automaattisesti.
- 3 Valitse verkko.
 - Saatat joutua antamaan verkon Wi-Fi-salasanan.
 - Laite ohittaa tämän vaiheen aiemmin käytettyjen Wi-Fi-verkkojen yhteydessä. Jos et halua yhdistää automaattisesti tiettyyn Wi-Fi-verkkoon, kosketa pitkään verkkoa ja valitse sitten **Unohda verkko**.

Wi-Fi-verkon asetukset

Valitse asetusnäytössä **Verkot** > **Wi-Fi**.

- **Vaihda mobiiliin tiedonsiirtoon:** jos mobiilidatayhteys on aktiivinen eikä laite voi muodostaa Internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteydellä, laite muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti mobiilidatayhteyden kautta.
-  : mukauta Wi-Fi-verkon asetuksia.

Wi-Fi Direct

Voit yhdistää laitteesi muihin laitteisiin, jotka tukevat Wi-Fi Direct -toimintoa, ja jakaa tietoja suoraan niiden kanssa. Tukiasemaa ei tarvita. Voit muodostaa yhteyden vähintään kahden laitteen kanssa Wi-Fi Direct -toiminnolla.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Wi-Fi > ☰ > Laajennettu Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Lähellä olevat Wi-Fi Direct -toimintoa tukevat laitteet tulevat automaattisesti näkyviin.
- 2 Valitse laite.
 - Yhteys muodostuu, kun laite hyväksyy yhteyspyynnön.



- Akkuvirta voi kulua tavallista nopeammin käytettäessä Wi-Fi Direct -toimintoa.

Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi lähellä oleviin laitteisiin, jotka tukevat Bluetooth-toimintoa, ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Voit yhdistää laitteen Bluetooth-kuulokemikrofoniin ja -näppäimistöön. Se helpottaa laitteen ohjausta.

Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Bluetooth**.
- 2 Ota toiminto käyttöön vetämällä palkkia .
 - Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin automaattisesti.
 - Voit päivittää laiteluettelon valitsemalla **HAKU**.




- Vain ne laitteet, jotka on asetettu näkymään muille laitteille, näkyvät luettelossa.

- 3 Valitse laite luettelosta.
- 4 Suorita todennus noudattamalla näytön ohjeita.



• Tämä vaihe ohitetaan aiemmin käytettyjen laitteiden osalta.

Lähettäminen Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse tiedosto.
 - Voit lähettää multimediatiedostoja tai yhteystietoja.
- 2 Valitse  > **Bluetooth**.
- 3 Valitse kohdelaite tiedostoa varten.
 - Tiedosto lähetetään heti, kun kohdelaite hyväksyy sen.




• Tiedostonjakoprosessit voivat vaihdella tiedoston mukaan.


Mobiilidata

Voit ottaa mobiilidatayhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Voit myös hallita mobiilidatayhteyden käyttöä.

Mobiilidatayhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot** > **Mobiilidata**.
- 2 Ota toiminto käyttöön vetämällä palkkia .

Mobiilidatayhteyden asetusten mukauttaminen

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot** > **Mobiilidata**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata**: ota toiminto käyttöön, jos haluat käyttää datayhteyksiä mobiiliverkoissa.
 - **Aseta mobiilidatan rajoitus**: aseta mobiilidatan rajoitus, jotta et ylitä mobiilidatan käytölle asettamaasi ylärajaa.
 -  : mukauta mobiilidatan asetukset.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten äänipuhelujen ja ulkomaanpuhelujen asetukset.



- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin toiminnot ole tuettuja. Katso lisätietoja kohdasta *Puhelin*.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot** > **Puheluasetukset**.
- 2 Mukauta asetuksia.

USB-jako

Voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen USB-yhteydellä ja jakaa mobiilidatayhteyden.


- 1 Yhdistä laitteesi ja muut laitteet USB-kaapelilla.
- 2 Valitse asetusnäytössä **Verkot** > **Jakaminen** > **USB-jako** ja aktivoi vetämällä sitä.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, lataa USB-ohjain osoitteesta www.lg.com ja asenna se tietokoneeseen.
- Et voi lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, kun USB-jako on käytössä. Poista USB-jako käytöstä, jos haluat lähettää tai vastaanottaa tiedostoja.
- Yhteyden jakamista tukevat käyttöjärjestelmät ovat Windows XP ja uudemmat sekä Linux.

Wi-Fi-tukiasema

Voit määrittää laitteen langattomaksi reitittimeksi, jonka kautta muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden avulla.


- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Wi-Fi-tukiasema** ja aktivoi  vetämällä sitä.
- 2 Valitse **Määritä jaettava Wi-Fi** ja anna **Wi-Fi-nimi** (SSID) ja salasana.
- 3 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön toisessa laitteessa ja valitse laitteen verkon nimi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
- 4 Anna verkon salasana.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lue lisää osoitteesta <http://www.android.com/tether#wifi>.

Internet-jako Bluetoothilla

Bluetooth-yhteystoiminnolla varustettu laite voi muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Internet-jako Bluetoothilla** ja aktivoi  vetämällä sitä.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön kummassakin laitteessa ja muodosta pariliitos niiden välille.



- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lue lisää osoitteesta http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering.

Ohje

Saat ohjeita Internet-yhteyden jakamisesta ja tukiasemista.

Valitse asetusnäytössä **Verkot > Jakaminen > Ohje**.

Lentokonetila

Voit poistaa käytöstä puhelu- ja mobiilidatatoiminnot. Kun tämä tila on käytössä, voit käyttää toimintoja, joissa ei tarvita datayhteyttä, kuten pelejä ja musiikintoistoa.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Lisää > Lentokonetila**.
- 2 Valitse vahvistusnäytössä **OTA KÄYTTÖÖN**.

Matkapuhelinverkot

Voit mukauttaa mobiilidatayhteyden asetuksia.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot > Lisää > Matkapuhelinverkot**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Mobiilidata:** ota mobiilidatayhteys käyttöön tai pois käytöstä.
 - **Dataverkkovierailu:** selaa Internetiä ja käytä sähköpostia, multimediatekstejä ja muita datapalveluja ulkomailla.
 - **Verkon tila:** valitse verkon tyyppi.
 - **Tukipisteiden nimet:** Näytä mobiilidatapalveluissa käytettävä tukiasema tai muuta sitä. Voit muuttaa tukiasemaa valitsemalla vaihtoehdon tukiasemaluettelosta.
 - **Verkko-operaattorit:** etsi verkko-operaattorit ja yhdistä automaattisesti verkkoon.

VPN

Voit muodostaa yhteyden suojattuun näennäisverkkoon, kuten intranet-verkkoon. Voit myös hallita yhdistettyjä VPN-verkkoja.

VPN-verkon lisääminen

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot** > **Lisää** > **VPN**.
- 2 Valitse **Lisää VPN**.



- Jos näyttö ei ole lukittuna, ilmoitusnäyttö tulee näkyviin. Valitse ilmoitusnäytössä **ASETUS** ja lukitse näyttö. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukitusasetusten määrittäminen*.

- 3 Kirjoita VPN-verkon tiedot ja valitse **TALLENNA**.

VPN-asetusten määrittäminen

- 1 Napauta VPN-verkkoa **VPNS**-luettelossa.
- 2 Anna VPN-käyttäjätilin tiedot ja valitse **YHDISTÄ**.
 - Voit tallentaa tilin tiedot valitsemalla **Tallenna tilitiedot** -valintaruudun.

Tulostaminen

Voit yhdistää laitteen Bluetooth-tulostimeen ja tulostaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai asiakirjoja.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Verkot** > **Lisää** > **Tulostaminen**.



- Jos haluamasi tulostin ei ole luettelossa, asenna tulostinohjain sovelluskaupasta.

- 2 Ota toiminto käyttöön vetämällä palkkia .
- 3 Valitse tulostin tulostinluettelonäytöstä.
 - Voit lisätä tulostimen valitsemalla **⋮** > **Lisää tulostin**.
 - Voit etsiä tulostimen nimen valitsemalla **⋮** > **Etsi**.
 - Valitse tulostinluettelonäytössä **⋮** > **Asetukset**.
- 4 Valitse tiedosto ja valitse **⋮** > **Lisää** > **Tulosta**.
 - Asiakirja tulostetaan.



• Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili valitsemalla **LISÄÄ TILI**.

Ääni & Ilmoitus

Voit mukauttaa ääni-, värinä- ja ilmoitusasetuksia.

Valitse asetusnäytössä **Ääni & Ilmoitus** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ääniprofiili:** voit valita vaihtoehdoista **Ääni, Vain värinä** tai **Äänetön**.
- **Äänenvoimakkuus:** säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
- **Soittoääni:** Valitse saapuvien puhelujen soittoääni. Lisää tai poista soittoääniä.
- **Soittoäänen tunnus:** Määritä laite valitsemaan automaattisesti soittoääni tietyltä yhteyshenkilöltä saapuvaa puhelua varten. Katso lisätietoja kohdasta *Soittoäänen tunnus*.
- **Ääni värinällä:** määritä laite värisemään ja toistamaan soittoääni samanaikaisesti.
- **Värinätyyppi:** valitse haluamasi värinätyyppi.
- **Älä häiritse:** Määritä aika sekä ilmoitus- ja sovellustyypin ilmoitusviestien vastaanottoa varten. Vastaanota ilmoitusviestejä vain tiettyinä viikonpäivinä.
- **Lukitusruutu:** näytä tai piilota ilmoitusviesti lukitusnäytössä.
- **Appsit:** Valitse sovellukset, joiden ilmoitusviestit näytetään näytössä. Määritä sovellusten ilmoitusviestien prioriteetit.
- **Lisää > Ilmoitusäänet:** Valitse ilmoituksen soittoääni. Määritä laitteeseen tallennettu musiikkiedosto ilmoituksen soittoääneksi.
- **Lisää > Äänitehosteet:** valitse äänitehoste, joka toistetaan napautettaessa numeronäppäimistöä, valittaessa vaihtoehtoa tai näytön lukituksen tai avauksen yhteydessä.
- **Lisää > Viestit/puhelut-ääni-ilmoitukset:** määritä laite lukemaan ääneen puhelun soittajan tiedot tai viestin sisältö.

Näyttö

Voit mukauttaa jokaisen näyttötyyppin asetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Kotinäyttö:** Mukauta kotinäytön asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- **Näytön lukitus:** Mukauta lukitusnäytön asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta *Lukitusnäytön asetukset*.
- **Etukosketuspainikkeiden yhdistelmä:** Määritä etukosketuspainikkeet näkymään kaikkien näyttöjen alareunassa. Määritä, mitkä painikkeet näytetään, miten ne sijoittuvat palkissa ja miltä ne näyttävät.
- **Fontin tyyppi:** voit muuttaa fontin tyyppiä.
- **Fontin koko:** voit muuttaa fontin kokoa.
- **Lihavoitu teksti:** lihavoii näytön teksti.
- **Kirkkaus:** muuta laitteen näytön kirkkautta liukupalkilla.
- **Autom.:** määritä laite säätämään näytön kirkkaus automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.
- **Näytön kierto:** kierrä näyttöä automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Näytön pimennys:** sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Lisää > Daydream:** Näytä näytönsäästäjä, kun laite on yhdistetty telineeseen tai se latautuu. Valitse näytettävän näytönsäästäjän tyyppi.
- **Lisää > Liiketunnistimen kalibrointi:** voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla.



- Kun korjaat liiketunnistimen, aseta laite tasaiselle alustalle. Muutoin voi aiheutua liiketunnistimen toimintoihin liittyviä virheitä, kuten näyttökuvan kääntymistä automaattisesti.

Yleinen

Kieli ja näppäimistö

Voit mukauttaa laitteen kieltä ja näppäimistön asetuksia.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Kieli ja näppäimistö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Kieli:** määritä laitteessa käytettävä kieli.
 - **Nykyinen näppäimistö:** Näytä käytössä oleva näppäimistö. Valitse näppäimistö, jota käytetään tekstiä kirjoitettaessa.
 - **LG-näppäimistö:** voit muuttaa LG-näppäimistön asetuksia.
 - **Google Voice -kirjoitus:** määritä Googlen puhesyötön asetukset.
 - **Teksti puheeksi:** määritä Teksti puheeksi -toiminnon asetukset.
 - **Osoittimen nopeus:** säädä hiiren tai kosketusalustan osoittimen nopeutta.
 - **Painikkeiden vaihto:** määritä hiiren kakkospainike suorittamaan suora käsittelytoiminnot.

Sijainti

Voit mukauttaa sitä, miten tietyt sovellukset käyttävät sijaintitietojasi.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Sijainti**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Toimintatila:** valitse menetelmä sijaintitietojesi välittämiseen.
 - **VIIMEAIKAISET SIJAIN TIPA I K K A P Y Y N N Ö T:** näyttää sovellukset, jotka ovat äskettäin pyytäneet sijaintitietoja.
 - **Matalan virtatilan paikannuksen arviointi:** arvioi laitteen sijainti alhaisen virrankulutuksen perusteella.
 - **Kamera:** tallenna sijaintitiedot otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
 - **Google-sijaintihistoria:** määritä Google-sijaintihistorian asetukset.

Tilit ja synkronointi


Voit lisätä tai hallita tilejä, Google-tili mukaan lukien. Voit myös synkronoida tietyt sovellukset tai käyttäjätiedot automaattisesti.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Tilit ja synkronointi**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Synkronoi tiedot automaattisesti:** synkronoi automaattisesti kaikki rekisteröidyt tilit.
 - **TILIT:** Näytä rekisteröityjen tilien luettelo. Voit tarkastella tilin tietoja tai muuttaa niitä napauttamalla tiliä.
 - **LISÄÄ TILI:** lisää tilejä.

Helppokäyttöisyys


Voit hallita laitteeseen asennettujen helppokäyttöisyyslaajennusten asetuksia.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Helppokäyttöisyys**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Näkö > TalkBack:** määritä laite ilmoittamaan näytön tilasta tai toiminnoista puheella.
 - **Näkö > Viestit/puhelut-ääni-ilmoitukset:** määritä laite lukemaan ääneen puhelun soittajan tiedot tai viestin sisältö.
 - **Näkö > Fontin koko:** muuta fontin kokoa.
 - **Näkö > Lihavoitu teksti:** lihavoivat näytön teksti.
 - **Näkö > Kosketuskohdennus:** lähennä tai loitonna napauttamalla näyttöä kolme kertaa.
 - **Näkö > Ruudun värien inversio:** lisää näytön värikontrastia näkörajoitteisia henkilöitä varten.
 - **Näkö > Ruudun värien säätö:** säädä näytön värejä.
 - **Näkö > Harmaa skaala:** siirrä näyttö harmaan skaalan tilaan.

- **Näkö > Lopeta puhelut virtapainikkeella:** lopeta puhelu painamalla virta-/lukituspainiketta.
- **Kuulo > Teksti:** ota tekstitystoiminto kuulorajoitteisten henkilöiden avuksi videoita toistettaessa.
- **Kuulo > Flash-ilmoitukset:** määritä laite ilmoittamaan saapuvista puheluista ja ilmoituksista vilkkuvalla valolla.
- **Kuulo > Kytke kaikki äänet pois päältä:** mykistä kaikki äänet ja pienennä vastaanottimen äänenvoimakkuutta.
- **Kuulo > Audion tyyppi:** valitse audion tyyppi.
- **Kuulo > Äänitasapaino:** Säädä äänen ulostulon tasapainoa. Muuta tasapainoa liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Touch assistant:** kun otat kosketuspaneelin käyttöön, painikkeiden ja eleiden käyttö helpottuu.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketa ja pidä -viive:** säädä kosketussyötteen aikaa.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketa ja pidä alhaalla puheluita varten:** vastaa puheluihin tai hylkää puheluita koskettamalla soittopainiketta pitkään sen vetämisen sijaan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Näytön pimennys:** sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen > Kosketuksen ohjaus-alueita:** rajoita kosketusaluetta niin, että vain tiettyä näytön aluetta voi ohjata kosketussyötteellä.
- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake:** käytä nopeasti usein käytettyä toimintoa napauttamalla kuvaketta  kolme kertaa.
- **Näytön kierto:** vaihda näytön suuntaa automaattisesti laitteen asennon mukaan.
- **Switch Access:** luo näppäinyhdistelmiä laitteen ohjaamista varten.

Pikanäppäimet

Voit käynnistää sovelluksia suoraan äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla, kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Pikanäppäin**.
- 2 Ota toiminto käyttöön vetämällä palkkia .
 - Voit käynnistää **Kamera**-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää **Capture +**-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.

Google-palvelut

Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tiliasetuksia.

Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Google-palvelut**.

Turvallisuus

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Turvallisuus**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Sisällön lukitus**: valitse lukitustyyppit, joilla lukitaan tiedostoja **QuickMemo+**-sovelluksessa.
 - **Salaa puhelin**: Paranna suojausta määrittämällä laitteen salasana. Luo PIN-koodi tai salasana, joka on annettava joka kerta, kun laite käynnistetään. Katso lisätietoja kohdasta *Laitteesi salaaminen*.
 - **Salaa SD-kortin talletusmuisti**: Estä muistikortin käyttäminen toisessa laitteessa salaamalla kortti. Katso lisätietoja kohdasta *Muistikortin salaus*.
 - **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön**: lukitse SIM-kortti, avaa sen lukitus tai vaihda salasana (PIN).

- **Salasanan kirjoittamisen näkyvyys:** näytä salasana sen kirjoittamisen yhteydessä.
- **Laitteen järjestelmänvalvojat:** rajoita laitteen hallinta tai käyttö tiettyihin sovelluksiin käyttöoikeuksien avulla.
- **Tuntemattomat lähteet:** salli sovellusten asentaminen muista lähteistä kuin Play Store -kaupasta.
- **Varmenna sovellukset:** Estä haitallisten sovellusten asentaminen. Näytä varoitusviesti, kun haitallinen sovellus asennetaan.
- **Kirjautumistietojen suojaus:** näytä tallennustilatyypin, johon suojausvarmenne tallennetaan.
- **Varmenteiden hallinta:** hallitse laitteeseen tallennettua suojausvarmennetta.
- **Trust agents:** näytä laitteeseen asennetut luotetut sovellukset ja käytä niitä.
- **Näytön kiinnittäminen:** kiinnitä sovellusnäyttö niin, että vain aktiivisena olevaa sovellusta voi käyttää.
- **Käytön pääsy sovelluksiin:** näytä laitteessa olevien sovellusten käyttötiedot.


Päiväys ja aika

Voit mukauttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan asetuksia.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Päiväys ja aika**.
- 2 Mukauta asetuksia.


Tallennustila ja USB

Voit tarkastella laitteen sisäistä tallennustilaan tai muistikortin tallennustilaa ja hallita niitä.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Tallennustila ja USB**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LAITTEEN TALLENNUSTILA:** Voit tarkastella kokonaistallennustilaa ja laitteen käytettävissä olevan sisäisen tallennustilan määrää. Näytä käytössä olevien sovellusten luettelo ja jokaisen sovelluksen tallennuskapasiteetti.
 - **SIIRRETTÄVÄ TALLENNUSTILA:** Tarkastele muistikortin kokonaistallennustilaa ja käytettävissä olevaa tilaa. Tämä asetus on näkyvissä vain, kun muistikortti on asetettu laitteeseen. Voit poistaa muistikortin käytöstä napauttamalla kuvaketta .

Akku ja virran säästö

Voit tarkastella akun nykyisiä tietoja tai ottaa virransäästön käyttöön.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Akku ja virran säästö**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **Akun käyttö:** Tarkastele akun käyttötietoja. Saat näkyviin lisätietoja valitsemalla haluamasi kohteen.
 - **Akun prosenttiluku tilapalkilla:** näytä akun jäljellä oleva varaustaso prosenttiarvona tilapalkissa.
 - **Virransäästäjä:** Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla joitakin laitteen asetuksia, kuten näytön kirkkautta, toimintanopeutta ja värinän voimakkuutta. Tilapalkissa näkyy , kun virransäästö on käytössä.

Muisti

Voit näyttää muistin keskimääräisen käytön tietyllä aikavälillä ja tietyn sovelluksen käyttämän muistin määrän.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Muisti**.
- 2 Valitsemalla ▼ voit määrittää ajanjakson, jolta tiedot haetaan.

Sovellukset

Voit tarkastella asennettujen sovellusten luetteloa. Sammuta tai poista sovelluksia tarvittaessa.

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Sovellukset**.
- 2 Valitse sovellus ja suorita toimintoja.

Varmuuskopioi ja palauta

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot toiseen laitteeseen tai tiliin. Palauta tiedot laitteeseen tarvittaessa

- 1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen > Varmuuskopioi ja palauta**.
- 2 Mukauta seuraavia asetuksia:
 - **LG Backup:** Varmuuskopioi ja palauta kaikki laitteeseen tallennetut tiedot. Katso lisätietoja kohdasta *LG Backup*.
 - **Varmuuskopioi tiedot:** varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimeen.
 - **Varmuuskopioi tili:** näytä tili, jota käytetään tietojen varmuuskopiointiin.
 - **Automaattinen palautus:** palauta asetukset ja tiedot automaattisesti varmuuskopiosta, kun sovellus asennetaan uudelleen.
 - **Verkkoasetusten nollaus:** palauta Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset sekä muut verkkoasetukset.
 - **Tehdasasetusten palauttaminen:** palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.



- Laitteen tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedosto laitteesta. Anna laitteesi nimi, Google-tilisi ja muut alkutiedot uudelleen.

Tietoja puhelimesta

Voit näyttää laitteen tiedot, kuten nimen, tilan, ohjelmiston tiedot ja oikeudelliset tiedot.

Valitse asetusnäytössä **Yleinen** > **Tietoja puhelimesta** ja tarkastele tietoja.

Säädökset ja turvallisuus

Voit tarkastella oikeudellisia tietoja laitteessasi.

Valitse asetusnäytössä **Yleinen** > **Säädökset ja turvallisuus**.




05

Liite

LG-kieliasetukset

Valitse laitteessa käytettävä kieli.

- Valitse  > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **Kieli** ja valitse kieli.

LG Bridge

LG Bridge -sovelluksen yleiskuvaus

LG Bridge on sovellus, jonka avulla voit hallita LG-älypuhelimiesi tallennettuja valokuvia, musiikkikappaleita, videoita ja asiakirjoja kätevästi tietokoneesta. Voit varmuuskopioida esimerkiksi yhteystietoja tai valokuvia tietokoneeseen tai päivittää laitteen ohjelmiston.



- Lisätietoja on kohdassa LG Bridge.
- Tuetut toiminnot voivat vaihdella laitteen mukaan.
- LG:n USB-ohjain on ohjelma, jota tarvitaan yhdistettäessä LG-älypuhelin tietokoneeseen, ja se asennetaan LG Bridge -sovelluksen asennuksen aikana.

LG Bridge -sovelluksen toiminnot

- Voit varmuuskopioida tiedot laitteesta tietokoneeseen tai palauttaa tiedot tietokoneesta laitteeseen USB-kaapeliyhteyden kautta.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston tietokoneesta USB-kaapeliyhteyden kautta.

LG Bridge -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen *www.lg.com*.
- 2 Kirjoita laitteesi nimi hakuriville.
- 3 Valitse **Download Centre > LG Bridge** ja lataa asennustiedosto.
 - Saat LG Bridge -sovelluksen asentamisen vähimmäisvaatimukset näkyviin valitsemalla **Tiedot**.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman palvelukeskuksen apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivityksen aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.



- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimeen uusimman ohjelmistoversion kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Tarkista ensin matkapuhelimen ohjelmistoversio:

Asetukset > Yleinen > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.




- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Jos on, vaihda SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.	Poista sovellus.	1. Valitse  > Asetukset . 2. Valitse Yleinen > Sovellukset . 3. Napauta sovellusta > Poista .
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu	Ota yhteys palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Virtanäppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kaksi sekuntia.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisnäytöstä.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Numero ei ole sallittu	Kiinteän valinnan numerot -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestejä ja valokuvia ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti täynnä	Vapauta muistia poistamalla puhelimesta joitakin tietoja, esimerkiksi sovelluksia tai viestejä.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin ongelma	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai älä häiritse -tilassa.

Varkaudenesto-opas

Voit määrittää laitteesi estämään muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos sen tehdasasetukset on palautettu ilman lupaasi. Jos laitteesi esimerkiksi katoaa, varastetaan tai tyhjennetään tiedoista, laitetta voidaan käyttää vain Google-tilisi tai näytönlukitustietojen avulla.

Voit suojata laitteesi helposti suorittamalla nämä toimet:

- Aseta näytön lukitus: Jos puhelimesi katoaa tai varastetaan, kun olet asettanut siihen näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi poistaa Asetukset-valikosta, ennen kuin näytön lukitus on avattu.
- Lisää laitteeseen Google-tilisi tiedot: Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, kun olet lisännyt siihen Google-tilisi tiedot, asetusten määrittäystä ei voi tehdä loppuun antamatta uudelleen Google-tilisi tietoja.

Kun olet suojannut laitteesi, se voidaan palauttaa tehdasasetuksiin ainoastaan avaamalla näytön lukitus tai antamalla Google-tilin salasana. Tämä varmistaa, että palautuksen teet sinä tai joku, johon luotat.



- Älä unohda Google-tiliäsi ja -salasanaasi, jotka olet lisännyt laitteeseesi ennen tehdasasetusten palautusta. Jos et pysty antamaan tilitietoja asetusten määrittämisen aikana, et voi käyttää laitetta enää tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.

Lisätietoja

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Säädöksiin liittyvät tiedot (Määräyksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)

Katso säännöksiä koskevat tiedot siirtymällä puhelimessa kohtaan **Asetukset > Yleinen > Säädökset ja turvallisuus**.

Tavaramerkit

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen lähiyksiköiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-M160** -tuote on direktiivin **2014/53/EU** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Tuetut taajuusalueet	Tx-lähtövirta
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30.5 dBm
WCDMA B1	23 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	23.5 dBm
LTE B8	23 dBm
LTE B20	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6 dBm
WLAN 2.4GHz	14 dBm

Vanhan laitteesi hävittäminen



1. Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Paristojen ja akkujen hävittäminen



1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

815 691 54

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørsmål

<LG Kundeinformationscenter>

78 79 64 54

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

