

BRUGERVEJLEDNING

HØJTTALERSYSTEM MED HØJ EFFEKT

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til senere brug.

MODEL
FH2



MFL71446049

www.lg.com

Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). BRUGEREN KAN IKKE UDFØRE SERVICE PÅ DELE I ENHEDEN. KONTAKT KVALIFICERET PERSONALE FOR AT FÅ UDFØRT SERVICE.



Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af uisoleret farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det materiale, der følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og genstande med væske som feks. vaser må ikke placeres på apparatet.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum som feks. en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke produkter med høj spænding i nærheden af dette produkt (feks. en elektrisk fluesmækker). Dette produkt kan medføre funktionsfejl pga. elektrisk stød.

FORSIGTIG: Blokér aldrig ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Sprækker og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation, sikring af pålidelig drift af produktet og beskyttelse mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation som feks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation, og producentens anvisninger er fulgt.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtyp, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

FORSIGTIG: Ventilationsåbningerne må ikke blokeres af fx aviser, duge, gardiner m.v., da luftcirkulationen ellers begrænses.

FORSIGTIG: Apparatet kan anvendes i tropisk og moderat klima.

FORSIGTIG: NETstikket eller apparatkontakten anvendes som afbryderkontakt. Der skal være nem adgang til afbryderkontakten.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller en akkumulator.

Sikker udtagning af batteriet eller batterisættet fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller batterisæt ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge end ved isætningen. For at forhindre forurening af miljøet og risici for menneskers og dyrs sundhed bør det gamle batteri eller batterisæt lægges i den relevante beholder på de udpegede indsamlingssteder. Batterier og batterisæt må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier og akkumulatorer. Batteriet eller batterisættet må ikke udsættes for kraftig varme såsom sol, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
---	Betyder jævnstrøm (DC).
⊞	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Forholdsregler ved håndtering af batteri

- Denne enhed har et indbygget ventilreguleret, genopladeligt blysyrebatteri. (12 V/7,0 Ah)
- Batteriet må ikke anvendes i et lukket rum eller tæt på åben ild.
- Batteriet skal oplades i henhold til de specificerede instruktioner.
- Batteriet må ikke bruges, hvis terminalerne er korroderede, hvis det lækker, eller hvis batterikassen er deform.
- Hvis batteriet lækker, skal du tildække hænder og tøj, før du tager batteriet ud af enheden, og du skal være ekstremt varsom og undgå at få lækagen på huden eller i øjnene.
- Hvis batteriet lækker, og væsken kommer på huden eller tøjet, skal du straks vaske den af med rigeligt rent vand.
Hvis væsken kommer i øjnene, skal du straks skylle øjnene med rigeligt rent vand og søge lægehjælp.
- Brug ikke batterier af forskellig type, fra forskellige producenter eller brugte batterier.
- Batteriet må ikke smides på åben ild eller opvarmes.
- Batteriets terminaler må ikke forkortes.
- Batteriet må ikke skilles ad, ombygges eller ødelægges.
- Batteriet må ikke placeres tæt på et barn.
- Batteriet kan udskiftes. Hvis du oftere og oftere skal oplade batteriet, er det måske tid til at udskifte det. Batteriet bør serviceres i et LG Electronics kundecenter.
- Et batteri, der skal opbevares og som ikke har været i brug i lang tid, skal lades fuldstændigt op, og der skal slukkes på kontakten ON/OFF (OFF). Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted.
- Når batteriet opbevares, skal det oplades mindst én gang om måneden. Hvis batteriet opbevares i længere tid uden at blive opladet, kan batteriets levetid forkortes.
- Brugte batterier må ikke sendes til genbrug eller bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Funktionen AUTO POWER ON (Automatisk tænding) kan kun indstilles, når enheden er sluttet til en vekselstrømsstikkontakt. Når enheden kun drives af det indbyggede batteri, er funktionen AUTO POWER ON (Automatisk tænding) ikke tilgængelig.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 4 – Forholdsregler ved håndtering af batteri
- 6 Unikke funktioner
- 6 Krav til afspillelige filer
- 6 – Krav til musikfiler
- 6 – Kompatible USB-enheder
- 6 – Krav til USB-enheder
- 7 Top panel
- 7 Bagpanel
- 8 Sådan bærer du enheden
- 9 Sådan anbringes ferritkernen
- 9 – Fastgør ferritkernen for strømkabel
- 9 Strømforsyning
- 10 Oplader batteri

2 Tilslutning

- 11 Valgfri udstyrstilslutning
- 11 – PORT.IN-tilslutning
- 11 – USB-tilslutning

3 Betjening

- 12 Grundlæggende betjening
- 12 – USB-betjening
- 13 Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi
- 13 – Lytning til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder
- 15 Betjening af radio
- 15 – Lytning til radio
- 15 – Forudindstilling af radiokanalerne
- 15 – Sådan sletter du alle gemte stationer
- 16 Lydjustering
- 16 – Indstilling af lydtilstanden
- 16 Andre funktioner
- 16 – Brug af mikrofon
- 17 – STEMME-ANNULLERING
- 17 – SKIFT AF TONEART
- 17 – AUTO POWER slået til
- 17 – Automatisk funktionsskift

4 Fejlfinding

- 18 Fejlfinding
- 18 – Generelt

5 Tillæg

- 19 Generelle specifikationer
- 20 Vedligeholdelse
- 20 – Håndtering af enheden
- 20 Varemærker og licenser

1

2

3

4

5

Unikke funktioner

Bluetooth®

Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på din **Bluetooth**-enhed.

Bærbar

Lytter til musik fra din bærbare enhed. (MP3, Notebook, etc.)

Sådan bærer du enheden

Enheden har hjul og håndtag, så det er nemt for dig at flytte den.

Krav til afspillelige filer

Krav til musikfiler

Denne enheds kompatibilitet med MP3/WMA-filer er begrænset som følger:

- Samplingfrekvens: inden for 32 til 48 kHz (MP3), inden for 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighed: inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Højeste antal filer : 999
- Højeste antal mapper : 99
- Filtypenavne: "mp3"/ "wma"
- Visse MP3/WMA-filer bliver muligvis ikke afspillet, afhængig af filtypen eller -formatet.


Kompatible USB-enheder

- MP3-afspiller : MP3-afspiller af Flash-typen.
- USB-flashdrev:
Enheder, der understøtter USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funktionen på denne enhed understøtter ikke alle USB-enheder.

Krav til USB-enheder

- Enheder, der kræver yderligere programinstallation, efter at du har tilsluttet enheden med en computer, understøttes ikke.
- Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
- Hvis der er tale om en USB-enhed med stor kapacitet, tager det måske mere end et par minutter at søge på den.
- Tag sikkerhedskopier af alle data, så du undgår tab af data.
- Hvis du bruger et USB-forlænger-kabel eller en USB-hub, genkendes USB-enheden ikke.
- Brug af NTFS-filsystemet er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32)-filsystemet understøttes).
- Denne enhed genkender op til 999 filer.
- Ekstern HDD, SSD, kortlæsere, låste enheder eller hårde USB-enhedstyper understøttes ikke.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes PC'en. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.
- Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med denne enhed.

Top panel

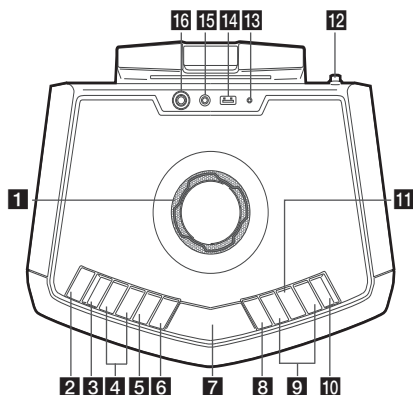

1 MASTER VOLUME

Justerer lydstyrken i højttaleren eller mikrofonen.

2 (Standby/Tænd)

Indstiller enheden til TÆND eller SLUK.

3 MIC (Mikrofon)

Tryk for at vælge mikrofon lydstyrkekontrolstatus.

4 / (KEY CHANGER)

Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.

5 VOICE CANCELLER

Du kan nyde denne funktion, samtidig med at du spiller musik, hvis du reducerer sangvokalen i musikken i de forskellige kilder.

6 SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Vælger lydindtryk.
- Tryk og hold for at vælge BAS-effekten direkte.

7 Display

8 F (Funktion)

Vælger funktionen og indgangskilden.

9

- Spring over, Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad. / Søger efter et afsnit på en fil, når du trykker på knappen og holder den nede.
- Vælger radiostationer.

10 PRESET/REPEAT

- Vælger et forudindstillet nummer for en radiostation. / Lagrer radiostationen, når du trykker og holder nede.
- Lyt til dine filer gentagne gange eller i tilfældig rækkefølge.
- Få vist navnet på alle forbundne **Bluetooth**-enheder i **Bluetooth**-status.

11 >||

Starter eller holder pause i afspilningen.

12 FM-antenne

13 CHARGING

Indikator for batteriopladning

14 USB-port

Du kan afspille lydfiler, hvis du tilslutter USB-enheden.


15 PORT.IN

Tilslut en bærbar enhed.

16 MIC (Mikrofon)

Tilslut en mikrofon.

Bagpanel

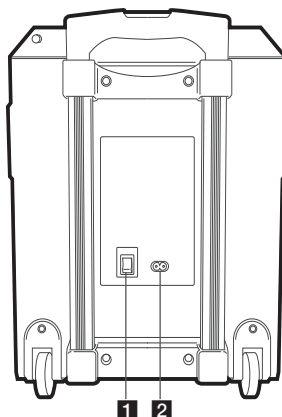

1 TÆND/SLUK kontakt


Indstiller enheden til TÆND eller SLUK. (Batteriet kan oplades, selv om enheden er i slukket (OFF) status.)

2 AC IN stikkontakt


Sådan bærer du enheden

Enheden har hjul og håndtag, så det er nemt for dig at flytte den.

1. Tryk på knappen Lås på håndtaget.

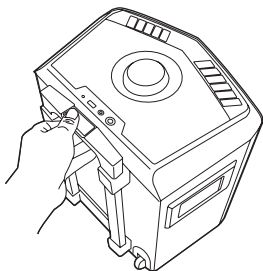

2. Træk i håndtaget.

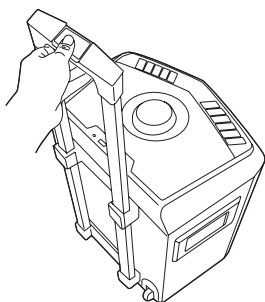

3. Giv slip på låseknappen for at låse håndtaget på plads.

! Bemærk

For at skubbe håndtaget ned, skal du trykke på knappen og skubbe nedad.

! Forsigtig

- Ryst ikke håndtaget for hårdt. Ellers kan enheden gå itu.
- Hæng ikke tunge ting i håndtaget. Ellers kan enheden gå itu.
- Træk ikke enheden hen ad en grusvej eller op af trapper.
- Pas på at du ikke taber enheden, når du bærer den.
- Bær ikke rundt på enheden, før du har taget ledningsstikket ud.
- Stå eller sid ikke på enheden. Ellers kan enheden falde ned og forårsage personskader.
- Placer ikke enheden på et ustabilt sted, men placer enheden på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- Sørg for at enheden ikke falder ned. Ellers kan det evt. føre til funktionsfejl og forårsage personskade og/eller tingskade.
- Fastgør håndtaget, når du bruger enheden.


Sådan anbringes ferritkernen

Ferritkernen følger muligvis ikke med, afhængigt af bestemmelserne i det enkelte land.


Fastgør ferritkernen for strømkabel

Du skal fastgøre en ferritkerne for at mindske eller fjerne elektrisk interferens.


1. Åbent



2. Vind (En gang)

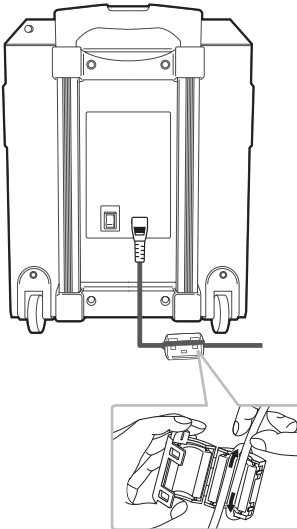


3. Luk

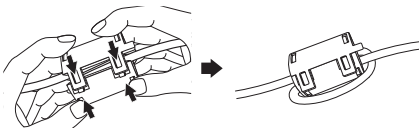


Strømforsyning

Tilslut enheden til strømforsyningen ved hjælp af det medfølgende vekselstrømskabel.

1. Tilslut det medfølgende vekselstrømskabel til enheden.
2. Sæt stikket fra vekselstrømsstrømkablet i vægstikkontakten (vekselstrøm).

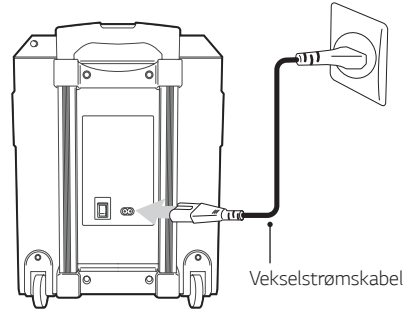

3. Tænd på ON/OFF kontakten (ON).

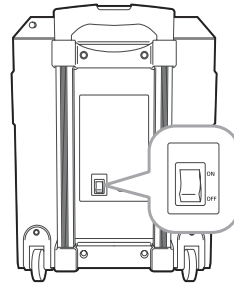

! Bemærk

- Når du sætter ON/OFF-kontakten i positionen Til (ON) eller tilslutter vekselstrømskablet, tænder enheden, selvom den er blevet slukket.
- Alt efter batteritilstanden tænder enheden måske ikke, selvom du sætter ON/OFF-kontakten i positionen Til (ON) eller tilslutter vekselstrømskablet. Enheden tænder, hvis du trykker på afbryderen.
- Når der er lav strøm på batteriet, vises LOW BATTERY ofte i displayet. Og er der endnu lavere strøm på batteriet, slukker enheden automatisk.
- De forrige indstillinger gemmes muligvis ikke, når du slukker på ON/OFF kontakten (OFF).
- Den forrige indstilling gemmes muligvis ikke, hvis der slukkes for strømmen til enheden på grund af lavt batteri.

Oplader batteri

Denne enhed har et indbygget batteri.

- Når du tilslutter vekselstrøm, starter opladningen af batteriet.
- Hvis indikatoren for batteriopladning er rød, betyder det, at batteriet oplades nu.
- Hvis batteriladningsindikatoren er grøn, betyder det at batteriet er fuldt opladet. For effektiv batteristyring anbefales det at lade enheden oplade indtil den grønne LED slukker.
- Du skal lade batteriet op i ca. 9 timer, før du bruger enheden for første gang.


! Bemærk

- Batteriets levetid er ca. 15 timer. (Baseret på fuldt opladet batteri og kontinuerlig afspilning ved brug af 50 % lydstyrkeniveau.) Dette kan variere afhængig af batteristatus og driftsforhold.
- Hvis du lytter til musik, mens batteriet lades op, tager opladningen længere tid.
- Efter afladning af batteriet skal det lades fuldstændigt op i den anbefalede tid.

Valgfri udstyrstilslutning


PORT. IN-tilslutning

Tilslut en udgang (høretelefon eller line out-stik) på den bærbare enhed (MP3 eller PMP osv.) til **PORT. IN**-stik.

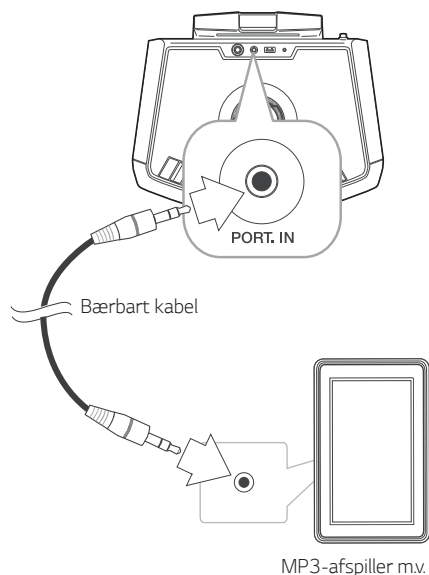

USB-tilslutning

Tilslut en USB-enhed (eller MP3-afspiller osv.) til USB-portene på enheden.

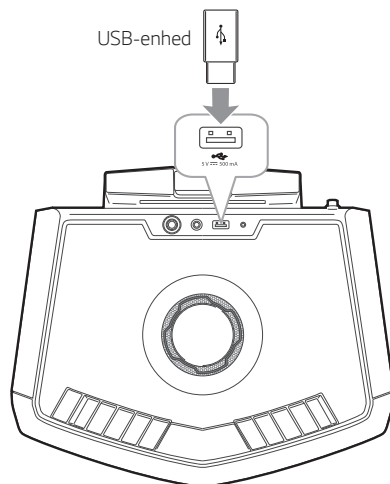

! Bemærk

Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden:

1. Vælg en anden funktion.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

Sådan hører du musik fra din bærbare afspiller

På enheden kan du afspille musik fra mange typer bærbare afspillere.

1. Tilslut den bærbare afspiller til **PORT. IN** stik på enheden.
2. Du tænder for strømmen ved at trykke på **⏻/I** på enheden.
3. Tryk på **F** på enheden for at vælge funktionen **PORT (PORTABLE)**.
4. Tænd for den bærbare afspiller, hvorefter afspilningen vil begynde.

Grundlæggende betjening

USB-betjening

1. Sæt USB-stikket i USB-porten.
2. Vælg USB-funktion ved at trykke på **F** på enheden.

Forsigtig

- Fjern ikke USB-enheden, mens den arbejder. (afspiller, osv.)
- Det anbefales at foretage regelmæssig sikkerhedskopiering for at forhindre tab af data.

Funktion	Handling
Afspil	Tryk på > på enheden.
Pause	Tryk på > på enheden under afspilning.
Søg efter et afsnit på en fil	Tryk på <</>> på enheden og hold den nedtrykket under afspilning og giv så slip på den på stedet, du vil lytte til.
Springer over til næste/forrige fil	- I pause-status Tryk på <</>> på enheden for at gå til næste/forrige fil. - Under afspilning: Tryk på >> på enheden for at gå til næste fil. Efter afspilning i mindre end 2 sekunder skal du trykke på << på enheden for at gå til forrige fil. Efter afspilning i 3 sekunder skal du trykke på << på enheden for at gå til begyndelsen af filen.
Gentagen afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge	Tryk gentagne gange på PRESET/REPEAT på enheden. OFF → ONE  → ALL  → SHUFFLE 

Bemærk

- Selvom du genstarter enheden eller skifter fra en funktion til en anden, kan du stadig lytte til musik fra det punkt, hvorfra den sidst blev afspillet.
- Genoptagelsepunktet slettes muligvis i tilfældene nævnt herunder.
 - Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden.

Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning med kort rækkevidde.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter **Bluetooth** i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder med trådløs

Bluetooth-teknologi pålægges ingen gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, bærbar computer, PDA.

Bluetooth-profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil:

A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)

Codec : SBC

Lytning til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder

Parring af enheden og Bluetooth-enheden

Før opstart af parringsproceduren skal du kontrollere, at **Bluetooth**-funktionen er aktiveret på **Bluetooth**-enheden. Se i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden. Når de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Tænd for enheden.
2. Brug **Bluetooth**-enheden til at fuldføre parringsprocessen. Ved søgning efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, kan der blive vist en liste over enheder, afhængigt af typen af **Bluetooth**-enhed. Din enhed vises som "LG FH2(XX)".

! Bemærk

- XX betyder de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. For eksempel: Hvis din enhed har en **Bluetooth**-adresse såsom 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG FH2(08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Afhængigt af **Bluetooth**-typen vil nogle enheder benytte en anden parringsproces. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.
- Du kan tilslutte denne enhed til op til tre **Bluetooth**-enheder samtidig ved hjælp af den metode, som er beskrevet ovenfor, dog kun i **Bluetooth**-funktionen.
- Multiparringsforbindelsen understøttes kun på Android- eller iOS-enheder. (Multiparringsforbindelsen understøttes muligvis ikke, afhængigt af specifikationerne for den tilsluttede enhed.)
- Aftagelige **Bluetooth**-enheder (feks.: dongle osv.) understøtter ikke parring af flere enheder.

3. Når denne enhed er tilsluttet til din **Bluetooth**-enhed, vises "PAIRED" i displayet og ændres kort efter til **Bluetooth**-enhedens navn.

! Bemærk

- "PAIRED" vises i et kort øjeblik på displayet, når du forbinder andre enheder til multi-parring.
- Hvis enhedsnavnet ikke er tilgængeligt, vises "-".

4. Lyt til musik.

Hvis du vil afspille musik, der er gemt på **Bluetooth**-enheden, skal du se i **Bluetooth**-enhedens brugervejledning.

! Bemærk

- Når du bruger **Bluetooth®**-teknologi, skal du oprette forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, så de er så tæt på hinanden som muligt, og bibeholde afstanden. Det fungerer dog muligvis ikke i nogle situationer, som beskrevet nedenfor.
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
 - Der er en enhed med **Bluetooth®**-teknologi, som kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr; en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Når du genstarter **Bluetooth**-enheden, skal du tilslutte den til denne enhed igen.
- Selvom denne enhed er tilsluttet op til tre **Bluetooth**-enheder, kan du kun afspille og kontrollere musik via én af de tilsluttede enheder.

! Bemærk

- Når denne enhed er tilsluttet flere **Bluetooth**-enheder, opretholdes **Bluetooth**-forbindelsen kun på den enhed, du afspiller på, når du skifter funktionen til de andre.
- Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske enheder.
- Denne enhed kan ikke bruges til at styre **Bluetooth**-enheden.
- Afhængig af enhedstypen kan du måske ikke anvende **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan benytte det trådløse system på telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
- Jo større afstand mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, desto ringere lyd kvalitet.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth**-enheden og enheden.
- Når en **Bluetooth**-enhed ikke er tilsluttet, vises "READY" i displayet.
- Når du bruger funktionen BT (**Bluetooth**), skal du justere lydstyrken på **Bluetooth**-enheden til et passende niveau.
- Hvis den ikke er i funktionen BT (**Bluetooth**), kan der kun tilsluttes én enhed.

Betjening af radio

Træk FM-antennen ud og juster vinklen og retningen for at få bedre signal.

Lytning til radio

1. Tryk på **F** på enheden indtil FM vises i displayet. Der er stillet ind på den senest modtagne kanal.
2. Automatisk indstilling:
Tryk på **I<</>>I** på enheden i ca. to sekunder, indtil frekvensvisningen begynder at ændre sig, og giv så slip. Scanningen stopper, når enheden stiller ind på en station.

Eller

Manuel indstilling:

Tryk gentagne gange på **I<</>>I** på enheden.

3. Du kan justere lydstyrken ved at dreje på **MASTER VOLUME** på enheden.

Forudindstilling af radiokanalerne

Du kan forudindstille 10 FM-kanaler.

Før indstillingen skal du sørge for at skrue ned for lydstyrken.

1. Tryk på **F** på enheden indtil FM vises i displayet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at trykke på **I<</>>I** på enheden.
3. Tryk på **PRESET/REPEAT** på enheden og hold den nede i mere end 2 sekunder. Et forudindstillet nummer vil blinke i displayet.
4. Tryk på **I<</>>I** på enheden for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.
5. Tryk på **PRESET/REPEAT** på enheden. Stationen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre kanaler.
7. Tryk på **PRESET/REPEAT** på enheden for at lytte til en forudindstillet station.

Sådan sletter du alle gemte stationer

1. Tryk på **PRESET/REPEAT** på enheden og hold den nede i fem sekunder. "DEL ALL" blinker i displayet.
- Hvis der ikke er nogen gemte radiostationer, vises der NONE.
2. Tryk på **PRESET/REPEAT** på enheden for at slette alle gemte radiostationer.

Lydjustering

Indstilling af lydtilstanden

Systemet har et antal forudindstillede surround-lydfelter. Afhængig af lydkilder og effekter er de viste emner til equalizeren muligvis ikke som de viste.

Du kan vælge en ønsket lyd-status ved brug af **SOUND EFFECT/BASS BLAST** på enheden.

På display	Beskrivelse
BASS (BASS BLAST)	Øger diskant, bas og surround-lydeffekten.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette program tilfører lyden en entusiastisk stemning og giver dig fornemmelsen af at være til en rigtig rock-, pop-, jazz- eller klassisk koncert.
STANDARD	Du kan nyde den optimerede lyd.



Bemærk

Hvis du trykker på **SOUND EFFECT/BASS BLAST** på enheden, kan du vælge BASS effekten direkte.

Andre funktioner

Brug af mikrofon

1. Tilslut mikrofonen til MIC-stikket.
2. Spil den musik, du ønsker.
3. Syng med til akkompagnement. Du kan justere lyden i mikrofonen ved at trykke på **MIC** og dreje **MASTER VOLUME** med uret eller mod uret på enheden.



Bemærk

- Når du ikke bruger mikrofonen, skal du indstille **MIC** på minimum eller slukke for MIC og tage mikrofonen ud af MIC jackstikket.
- Hvis mikrofonen er meget tæt på højttaleren, kan det frembringe en hylende lyd. I dette tilfælde skal du flytte mikrofonen væk fra højttaleren eller sænke lydstyrken ved at trykke på **MIC** og dreje på **MASTER VOLUME**.
- Hvis lyden igennem mikrofonen er ekstremt høj, forvrænges den muligvis. I dette tilfælde skal du trykke på **MIC** og dreje **MASTER VOLUME** ned på minimum.

STEMME-ANNULLERING

Du kan nyde denne funktion, samtidig med at du spiller musik, hvis du reducerer sangvokalen i musikken i de forskellige kilder.

Tryk på **VOICE CANCELLER** hvorefter "ON" vises i displayet.

Tryk igen på **VOICE CANCELLER** for at annullere funktionen.

Kvaliteten i **VOICE CANCELLER** kan variere afhængig af optageforholdene i musikfilerne.

! Bemærk

- Denne funktion er tilgængelig i USB eller BT (**Bluetooth**) status.
- Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Denne funktion er kun tilgængelig med en tilsluttet mikrofon.
- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, ruller "INSERT MIC" over displayet.
- Dette er ikke muligt i MONO-status.
- For at initialisere funktionen skal du ændre Funktion eller tage mikrofonen ud af stikket.
- Denne funktion initialiseres muligvis ikke, afhængig af de forbundne enheders status.

SKIFT AF TONEART

Du kan indstille tonearten til 9 trin (4 trin højere, 4 trin lavere og den originale toneart).

- For at gøre tonearten skarpere én for én skal du trykke gentagne gange på **⏮** under afspilning.
- For at gøre tonearten blødere én for én skal du trykke gentagne gange på **⏭** under afspilning.

! Bemærk

- Denne funktion er tilgængelig i USB eller BT (**Bluetooth**) status.
- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, ruller "INSERT MIC" over displayet.
- Her kan du initialisere den, ændre funktion, frakoble mikrofonen eller ændre musik.
- Denne funktion initialiseres muligvis ikke, afhængig af de forbundne enheders status.

AUTO POWER slået til

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en inputkilde : **Bluetooth**

Hvis du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed, tændes denne enhed og forbinder din **Bluetooth**-enhed. Du kan afspille din musik.

! Bemærk

- Afhængigt af den tilsluttede enhed kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed tændes der for enheden, men **Bluetooth**-funktionen vil muligvis ikke være aktiveret.
- Hvis du afbryder **Bluetooth**-forbindelsen med denne enhed, vil nogle **Bluetooth**-enheder konstant forsøge at oprette forbindelse til enheden. Det anbefales derfor at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Hvis kontakten ON/OFF på bagpanelet er indstillet til (OFF), kan AUTO POWER slået til ikke betjenes.

Automatisk funktionsskift

Når du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed til denne enhed, aktiveres **Bluetooth**-funktionen. Spille din musik på **Bluetooth**-enheden.

Automatisk slukning

Denne enhed vil slukke af sig selv for at spare på strømmen i tilfælde, hvor hovedenheden ikke er tilsluttet til en ekstern anordning og er fuldt opladet.

Fejlfinding

Generelt

Problem	Årsag & løsning
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for både enheden og den tilsluttede eksterne enhed (Bærbar afspiller m.v.), og tænd for dem igen. • Frakobl strømkablet fra både denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (Bærbar afspiller m.v.), og prøv at tilslutte dem igen. • Sluk (OFF) for enheden på knappen ON/OFF og tænd så (ON) for den.
Ingen strøm.	• Batteriet er afladet. Genoplad batteriet. • Tjek om der er tændt for ON/OFF kontakten (ON). • Strømkablet er ikke sat i. Sæt strømkablet i. • Kontroller, om der er strømafbrydelse. Kontrollér, om der har været strømsvigt ved at tænde for andre elektroniske enheder.
Ingen lyd	• Tjek, om du har valgt den rigtige funktion. Tryk på knappen Function og tjek den valgte funktion.
Der kan ikke stilles korrekt ind på radiokanaler.	• Antennen er dårligt placeret. Juster vinklen og retningen for få et bedre signal. • Radiostationens signalstyrke er for lav. Indstil kanalen manuelt: • Ingen kanaler er forudindstillet, eller forudindstillede kanaler er blevet slettet (når der stilles ind ved søgning efter forudindstillede kanaler). Forindstil nogle radiostationer. Se side 15 for flere oplysninger.

Generelle specifikationer

Generelt	
Krav til strømforsyning	Se mærkaten på enheden.
Strømforbrug	Se mærkaten på enheden.
Dimensioner (B x H x D)	Cirka. 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Nettovægt	Cirka. 9,71 kg
Betjeningstemperatur	5 °C til 45 °C
Luftfugtighed ved drift	5 % til 60 %
Maksimal operationel højde	2000 m

Indgange	
Bærbart ind (PORT. IN)	2,0 Vrms (3,5 mm stereojackstik) x 1
Mikrofon (MIC)	Sensitivitet 30 mV (1 kHz), 6,3 mm jackstik x 1

Tuner	
FM-indstillingsinterval	87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

System	
Frekvenssvar	40 til 20 000 Hz
Signal-støj-forhold	Mere end 75 dB
Dynamisk område	Mere end 80 dB
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA

Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	
Samlet udgangseffekt	50 W (4 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)

Batteri	
Batteritype	12 V/7,0 Ah (Ventilreguleret, genopladeligt blysyrebatteri)
Batteriets levetid	Ca. 15 timer (Baseret på fuldt opladet batteri og kontinuerlig afspilning ved brug af 50 % lydstyrkeniveau.) Dette kan variere afhængig af batteristatus og driftsforhold.
Opladetid	Ca. 9 timer Dette kan variere afhængig af batteristatus og driftsforhold.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem den originale transportkasse og emballage. Det er praktisk, hvis du har brug for at sende enheden, beskytte den optimalt eller genindpakke enheden, sådan som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i nærheden af enheden. Aftørring med kraftigt tryk kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid af gangen.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Varemærker og licenser



Bluetooth®-ordmærket og logoerne ejes af **Bluetooth® SIG, Inc.**, og enhver brug af sådanne mærker tilhørende LG Electronics er underlagt licensaftaler.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

