



用户指南

# LG 数字标牌器 (显示器标牌)

在操作之前，请仔细阅读本手册并保留手册以供将来参考。

webOS 3.2

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# 目录

<b>设置 .....</b>	<b>4</b>		
- 主页.....	4	- 显示器.....	25
[全局按钮]		[画面模式]	
[仪表板]		[画面比率]	
[内容管理]		[旋转]	
- 擦除设置.....	5	[专家设置]	
[视频墙]		- 声音.....	31
[打开/关闭预约程序]		[声音模式]	
[SI 服务器设置]		[声音输出]	
[服务器设置]		[音频输出]	
[故障恢复]		[音量增加量]	
[状态邮件发送]		[声像同步调节]	
[通过 URL 播放]		[数字音频输入]	
[设置数据克隆]		- 管理员.....	34
[同步模式]		[锁定模式]	
[显示器 365 天关怀]		[更改 PIN 码]	
[多画面]		[企业设置]	
- 常规.....	11	[恢复出厂设置]	
[语言]		[恢复出厂设置]	
[系统信息]			
[设置 ID]			
[时间和日期]			
[电源]			
[网络]			
[安全模式]			
[专家设置]			

## **内容管理器 ..... 36**

- Web 登录.....	36
- 内容管理器.....	36
[Player]	
[预约列表]	
[编辑器]	
- 组管理器 2.0.....	43
- 多屏互动.....	46

## **管理工具 ..... 47**

- 控制管理器.....	47
- 图像 ID.....	48

## **触摸 ..... 49**

- 触摸辅助菜单.....	49
- IDB（交互数字板）.....	50

## **红外代码 ..... 51**

## **控制多个产品 ..... 53**

- 连接电缆.....	53
- 通信参数.....	54
- 命令参考列表.....	55
- 传输/接收协议.....	59

如需根据 GPL、LGPL、MPL 和其他有义务公开本产品中所包含之源代码的开源证书获取源代码，并读取所有提及的许可条款、版权声明和其他相关文档，请访问

<https://opensource.lge.com>。

LG 电子也可以 CD-ROM 的形式为您提供开源代码，仅收取执行配发的费用（如介质费用、运输费和手续费），如有需要，发邮件申请，邮箱：[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)。

该报价自本产品发货之日起三年内对本信息的任何接收者均有效。

## ！注意

- 由于产品功能升级，软件相关内容可能变更，恕不另行通知。
- 特定型号和国家/地区可能不支持用户手册描述的某些功能。
- 支持 SNMP 2.0。

# 设置

## 主页

### [全局按钮]

-  [移动 URL]：提供通过外部设备的浏览器访问显示器设备需要的信息。通过此功能，您可以查看二维码和 URL 信息。另外，通过访问 URL，您还可以运行内容管理器和组管理器 2.0，以及控制管理器。（此功能已针对 Google Chrome 进行了优化。）
-  [输入]：导航到外部输入选择屏幕
-  [设置]：导航到“设置”屏幕

### [仪表板]

- 此功能可在主页屏幕中央显示有关显示器的关键信息。在“仪表板”中，您可以通过选择相应的项，手动更改设置。

## ！注意

- 如果将仪表板锁定，焦点将无法移动。

### [内容管理]

- [Player]：播放各种内容，包括图像、视频和 SuperSign 内容。
- [预约列表]：管理将在不同时间播放的内容的预约。
- [编辑器]：您可以使用模板和媒体文件创建自己的内容。
- [Group Manager 2.0]：将内容预约和设置数据分发到连接的设备。

# 擦除设置

## [视频墙]

**SETTINGS / ⚙ → [擦除设置] → [视频墙]**

设置“视频墙”选项，创建宽视角画布。

- [拼接模式]：打开或关闭[拼接模式]。
- [Tile Mode Setting]：在多个显示器上显示单个集成屏幕。
- [自然模式]：显示图像（与显示器的边框重叠的区域除外），以便显示的图像看上去更自然。
- [帧控制]：调整运行〔扫描逆转〕和帧偏差的装置。
  - 当运行〔扫描逆转〕时，请对未运行〔帧控制〕的装置运行〔扫描逆转〕。
- [扫描逆转]：通过更改屏幕扫描方式，减少相邻视频墙之间的屏幕偏差。
- [白平衡]：配置白平衡设置（白模式、R/G/B 增益和亮度）。
- [重置]：重置为初始设置。

### ！ 注意

- 启用拼接模式后，对奇数行自动设置〔帧控制〕，对偶数行自动设置〔扫描逆转〕。

## [打开/关闭预约程序]

**SETTINGS / ⚙ → [擦除设置] → [打开/关闭预约程序]**

按时间和星期几设置使用显示器的预约。

- [打开/关闭时间设置]：设置每周中每一天的打开/关闭时间。
- [假期设置]：按日期和星期几设置假期。

## [SI 服务器设置]

**SETTINGS / ⚙ → [擦除设置] → [SI 服务器设置]**

设置以将显示器连接至外部 SI 服务器。为 SI 应用安装设置服务器环境。

**SETTINGS / ⚙ → [擦除设置] → [SI 服务器设置] → [开发者模式和 Beanviser]**

该功能为应用开发者提供了极大的便利。

设置以安装和激活开发者模式及 BEANVISER 应用。

### ！ 注意

- 要使用这些功能，需要 webOS 显示器开发者网站（<http://webossignage.developer.lge.com/>）的帐户（ID/密码）。

## [服务器设置]

**SETTINGS / ⚙ → [擦除设置] → [服务器设置]**

设置以将显示器连接至 SuperSign 服务器。

- CMS 服务器
- 控制服务器

## [故障恢复]

**SETTINGS / ⚙ → [擦除设置] → [故障恢复]**

如果主信号中断，此功能允许自动切换至按优先级排序的其他输入源。它还允许自动回放存储在设备上的内容。

- [打开/关闭]: 打开或关闭[故障恢复]。
- [输入优先级]: 设置输入源的优先级以进行故障恢复。
- [通过存储设备备份]: 无输入信号时，自动播放存储在设备上的内容。设置为[打开]以激活自动、手动和 [SuperSign 内容]。
  - 自动 : 当切换自动输入时，由于已对播放间隔固定的图片或视频截图，该功能将回放文件。（不支持 OLED 型号。）
    - > [捕获时间间隔]: 可将时间间隔设置为 30 分钟、1 小时、2 小时和 3 小时。
  - 手动: 当切换自动输入时，由于正在上传图片和视频，该功能将回放文件。
  - > [备份媒体选择]: 使用设置按钮，可以上传内部/外部内存中的单个文件。
  - > [预览]: 可预览已上传文件。
  - [SuperSign 内容]: 当切换自动输入时，该功能将播放发布在 SuperSign CMS 中的文件。
- [重置]: 恢复出厂设置。

## [状态邮件发送]

**SETTINGS / ⚙ → [擦除设置] → [状态邮件发送]**

该功能会配置系统以评估设备状态，然后通过电子邮件通知管理员。

- [打开/关闭]: 打开或关闭[状态邮件发送]。
- [邮件发送选项], [预约]: 设置邮件发送间隔。
- [用户电子邮件地址]: 设置发件人的用户电子邮件地址。
- [发送服务器 (SMTP) ]: 设置 SMTP 服务器的地址。
- [ID]: 输入发件人的帐户 ID。
- [密码]: 输入发件人帐户的密码。
- 收件人电子邮件地址: 设置收件人的电子邮件地址。
- 消息传送: 立即评估设备状态，并将信息传送至指定的电子邮件地址。
- [重置]: 恢复出厂设置。

## ！ 注意

- 如果下列各项相关状态发生更改或状态异常，则会发送状态消息。
  - 1. 温度传感器：如果设备达到危险温度，则会记录其当前温度，并会发送包含此信息的电子邮件。
  - 2. 温度传感器验证：如果未连接温度传感器、温度传感器的通信状态未知或芯片供应商提供的信息异常，则会发送电子邮件。
  - 3. LAN 状态, Wi-Fi 状态：如果网络的连接状态更改，则会发送电子邮件。可以保存的网络状态更改的最大值限为 50。电源关闭后，保存的值会立即重置。
  - 4. 屏幕故障检测：在“设置”中打开“屏幕故障检测”时，如果 RGB 传感器选取了异常值，则会发送电子邮件。
  - 5. 无信号检查：检查是否有信号。如果超过 10 秒钟没有信号，会发送电子邮件。
  - 6. 预约播放状态：如果无法在“内容管理预约”状态或“SuperSign 内容”状态中预约的开始时间和结束时间之间播放内容，则会发送电子邮件。但是，如果使用遥控器终止，则不适用。
  - 7. 故障恢复状态：如果由于错误而切换输入，则会发送电子邮件。（由用户发起的输入切换除外（RC、RS232C、SuperSign））
- 仅支持 SMTP 端口 25、465 和 587。
- 出现内部输入切换（外部输入切换除外（RC、RS232C、SuperSign））被视为故障恢复状态。
- 在切换至故障恢复状态时，会发送包含“故障恢复状态：故障恢复”消息的电子邮件。定期发送的或状态更改时发送的后续状态电子邮件包含消息“故障恢复状态：无”。

## [通过 URL 播放]

**SETTINGS / ⚙ → [擦除设置] → [通过 URL 播放]**

通过内置的 Web 浏览器，自动播放您想播放的内容。

- [URL 加载程序]：打开或关闭[通过 URL 播放]。
- [设置 URL]：输入 URL 地址以自动显示。
- [预览]：访问指定 URL，预览您所需的网站。
- [保存]：保存指定 URL。
- [重启以应用]：保存指定 URL 后，重启显示器设备。
- [重置]：重置为初始设置。

### ! 注意

- 启用[屏幕旋转]时不会应用此功能，且使用此功能会禁用[预览]。
  - [时间和日期]未设置为[自动设置]，可能难以进行网址导航。
- **SETTINGS / ⚙ → [常规] → [时间和日期] → 检查[自动设置]**

## [设置数据克隆]

**SETTINGS / ⚙ → [擦除设置] → [设置数据克隆]**

该功能用于将此设备的设置复制并导入到其他设备。

- [导出设置数据]：将此设备的设置导出到其他设备。
- [导入设置数据]：将其他设备的设置导入此设备。

## [同步模式]

**SETTINGS / ⚙ → [擦除设置] → [同步模式]**

将多个显示器中的时间和内容同步。

- [RS-232C 同步]：将通过 RS-232C 连接的多个显示器同步。
- [网络同步]：将连接到同一个网络中的多个显示器同步。

## [显示器 365 天关怀]

**SETTINGS / ⚙** → [擦除设置] → [显示器 365 天关怀]

您可以安装 Signage 365 Care（故障诊断）解决方案，以进行故障诊断和预测维修。

- [安装]: 安装 Signage 365 Care 解决方案。
  - 1) [输入账号]: 输入 6 位数账号，安装 Signage 365 Care 解决方案。
    - 账号: 注册 Signage 365 Care 解决方案时分配的号码。输入账号时，将获得与此号码对应的账户名称。
  - 2) [确认账号]: 显示账号和与此账号对应的账户名称，并验证账号。
    - 如果账号已注册，将显示与账号对应的账户名称，您便可以继续安装 Signage 365 Care 解决方案。
    - 如果账号未注册，账户名称将显示为“未知”，您将无法继续安装此解决方案。
- [启用]/[禁用]: 设置是否启用/禁用 Signage 365 Care 解决方案。
- [账]: 显示用户当前连接的账号和账户名称。
- [版本]: 显示 Signage 365 Care 解决方案的版本。
- [检查更新]: 检查服务器中的可用更新。
- [更新]: 将 Signage 365 Care 解决方案更新到最新版本。
- [服务器状态]: 显示设备和服务器之间的连接状态。
  - [已连接]: 在设备和服务器连接时显示。
  - [未连接]: 在设备和服务器断开连接时显示。
  - [等待批准]: 在服务器等待批准时显示。
  - [已拒绝]: 在服务器拒绝连接时显示。
- [重置]: 删除已安装的 Signage 365 Care 解决方案。

## [多画面]

**SETTINGS / ⚙ → [擦除设置] → [多画面]**

使用此功能可以在一个屏幕上查看多个外部输入和视频。

### ! 注意

- 进入“多画面”模式后，屏幕可能闪烁，某些设备上的画面可能显示异常；这表示已自动选择最佳分辨率。如果出现这种情况，请重启显示器。
- 在“多画面”模式下，不支持 DP 菊花链功能。

## [选择屏幕布局]

如果您未设置任何屏幕布局便进入多画面模式，则会出现屏幕布局选择菜单。屏幕上未显示屏幕布局选择菜单时，按遥控器上的向上箭头键转至屏幕布局菜单栏，然后选择所需的屏幕布局。如果您想关闭屏幕布局菜单，请按返回键。

## [关闭屏幕布局菜单]

在屏幕布局菜单中，按遥控器上的向上箭头键转至屏幕布局菜单栏，选择该菜单栏或者按返回键，以关闭屏幕布局菜单。

## [更改屏幕输入]

按每个分屏右上方的  按钮，选择所需的输入。

### ! 注意

- 不能再选择其他分屏已选定的输入。要选择这些输入，首先要按“重置”按钮重置所有屏幕的输入。
- 只有当“外部输入旋转”和“屏幕旋转”设置为“关闭”时，PIP 模式才可用。

## [在分屏上播放视频]

按每个分屏右上方的  按钮，选择视频文件，然后选择要用于查看所选设备中视频列表的存储设备。接着，从列表中选择要播放的视频。

### ! 注意

- 用 HEVC、MPEG-2、H. 264 或 VP9 编解码器创建的视频可以在分屏上播放。在 PIP 模式下，不能使用以下组合。

主输入	次输入
HEVC	HEVC
H. 264	HEVC
MPEG-2	HEVC
VP9	VP9

## 常规

### [语言]

**SETTINGS / ⚙ → [常规] → [语言]**

您可以选择要在屏幕上显示的菜单语言。

- [菜单语言]: 设置显示器的语言。
- [键盘语言]: 选择要在屏幕上显示的键盘语言。

### [系统信息]

**SETTINGS / ⚙ → [常规] → [系统信息]**

该功能显示设备名称、软件版本和存储空间等信息。

### [设置 ID]

**SETTINGS / ⚙ → [常规] → [设置 ID]**

- [设置 ID] (1~1000): 当多个产品通过 RS-232C 连接时，为每个产品分配一个唯一的设备 ID 号。分配 1 至 1000 的号码后，退出选项。使用分配给每个产品的设备 ID 可以分别控制每个产品。
- [自动分配设备ID]: 当多个产品连接进行显示时，为每个产品自动分配一个唯一的设备 ID 号。
- [重置 ID]: 将产品的设备 ID 重置为 1。

### [时间和日期]

**SETTINGS / ⚙ → [常规] → [时间和日期]**

该功能允许您查看和更改设备上的时间和日期。

- [自动设置]: 设置[时间]和[日期]。
- [夏时制时间]: 设置夏令时的开始时间和结束时间。只有在夏令时的间隔时间设置为多于一天的情况下，夏令时的开始/结束时间才可用。
- [NTP 服务器设置]: 可让您设置除基本 NTP 服务器以外的其他 NTP 服务器。
- [时区]: 配置洲、国家/地区和城市。

## [电源]

**SETTINGS / ↘ → [常规] → [电源]**

电源相关功能设置

### [无信号关闭 (15分钟) ]

设置是否使用“15 分钟自动关闭”功能。

- 您可以将此选项设置为[打开]或[关闭]。
- 如果您将此功能设置为[打开]，当连续 15 分钟保持无信号状态时，产品会关闭。
- 如果您将此选项设置为[关闭]，会禁用 15 分钟强制关闭功能。
- 如果您想长时间使用产品，建议您将该功能设置为[关闭]，因为该功能会关闭产品电源。

### [无 IR 关机 (4 小时) ]

设置是否使用“4 小时关闭”功能。

- 您可以将此选项设置为[打开]或[关闭]。
- 如果您将此选项设置为[打开]，当连续 4 小时没有来自遥控器的输入时，产品会关闭。
- 如果您将此功能设置为[关闭]，会禁用“4 小时关闭”功能。
- 如果您想长时间使用产品，建议您将该功能设置为[关闭]，因为该功能会关闭产品电源。

### [DPM (待机模式) ]

设置显示器电源管理 (DPM) 模式。

- 如果未将此功能设置为[关闭]，显示器会在无输入信号时进入 DPM 模式。
- 如果您将此功能设置为[关闭]，会禁用 [DPM (待机模式) ]。

### [DPM (待机模式) 唤醒控制]

根据已连接 DVI-D/HDMI 端口的数字信号处理打开设备。

- [时钟]，设备只会检查数字时钟信号，并在找到时钟信号后打开。
- [时钟+数据]，如果数字时钟和数据信号均作为输入，设备会打开。

## [PM 模式]

- [关机 (默认) ]：设置正常 DC 关闭模式。
- [保持画面比率]：和正常 DC 关闭模式相同，切换 IC 保持打开状态除外。在某些型号中，这仅适用于特定输入模式 (DisplayPort)，与其他输入模式中的[始终关闭屏幕]有同样的效果。
- [关闭屏幕]：进入 DPM、“自动关机”（15 分钟、4 小时）或“异常关机”模式时，切换为[关闭屏幕]状态。
- [始终关闭屏幕]：进入 DPM、“自动关机”（15 分钟、4 小时）、“关机时间预约”、“异常关机”模式，或有来自遥控器的“电源”按钮或显示器的“关闭”按钮的输入时，会切换至[关闭屏幕]状态。
- [屏幕关闭和背光打开]：部分打开背光，使显示器在“关闭屏幕”状态下保持适当温度。

### **!** 注意

- 为了将屏幕状态从[关闭屏幕]切换至“打开”，必定有来自遥控器的“电源”或“输入”按钮或显示器的“打开”按钮的输入。

## [开机延迟 (0~250) ]

- 此功能通过实现开机延迟，避免在同时打开多个显示器设备时过载。
- 您可以将延迟间隔设置在0 – 250 秒范围内。

## [开机状态]

- 打开主电源时，选择显示器的操作状态。
- 您可以在 [PWR (开机)]、[STD (待机)] 和 [LST (上次状态)] 之中选择。
- 打开主电源时，[PWR (开机)]会使显示器保持开机状态。
- 打开主电源时，[STD (待机)]会将显示器切换至待机状态。
- [LST (上次状态)]会将显示器切换回之前的状态。

## [LAN 唤醒 (联网待机模式) ]

- 设置是否使用 [LAN 唤醒 (联网待机模式)]。
- 您可以将有线/无线网络功能设置为“打开”或“关闭”。
- [有线]：设置为[打开]时会启用 [LAN 唤醒 (联网待机模式)] 功能，这样您可以通过有线网络远程打开产品。
- [Wi-Fi]：设置为[打开]时会启用 [LAN 唤醒 (联网待机模式)] 功能，这样您可以通过无线网络远程打开产品。

## [电源指示灯]

- 该功能允许更改 [电源指示灯] 设置。
- 设置为 [打开] 将打开 [电源指示灯]。
- 设置为 [关闭] 将关闭 [电源指示灯]。
- 无论在 [电源指示灯] 中设置为 [打开] 还是 [关闭]，[电源指示灯] 将开启约 15 秒。

## [开机/关机历史记录]

显示设备的开机/关机历史记录。

## [网络]

SETTINGS /  → [常规] → [网络]

### [有线连接（以太网）]

- [有线连接]: 通过 LAN 端口将显示器连接到局域网（LAN），并配置有线网络设置。仅支持有线网络连接。设置物理连接后，显示器将自动连接，无需对大多数网络进行任何调整。少数网络可能需要调整显示器的设置。有关详细信息，请与互联网服务提供商联系或参阅路由器手册。

### [Wi-Fi 连接]

如果您为显示器设置了无线网络，便可以查看并连接到可用的无线 Internet 网络。

- [添加隐藏无线网络]: 您可以通过手动键入无线网络名称来添加无线网络。
- [通过 WPS PBC 连接]: 在支持 PBC 的无线路由器上按该按钮，可轻松连接到路由器。
- [通过 WPS PIN 连接]: 在支持 PIN 的无线路由器网页上输入 PIN 码，以简单的方式连接到路由器。
- [高级 Wi-Fi 设置]: 屏幕上未显示可用的无线网络时，您可以通过直接输入网络信息来连接到无线网络。

### 注意

- 在支持 Wi-Fi 加密狗的型号上，仅当连接 Wi-Fi 加密狗时才会启用无线网络连接菜单。
- 连接至支持 IPv6 的网络时，可在有限/无线网络连接中选择 IPv4/IPv6。但 IPv6 连接仅支持自动连接。

## [LAN 菊花链]

- LAN 菊花链会形成 LAN 端口的菊花链，以便即使您只将一个显示器设备连接到网络，菊花链中的其他设备也会连接到网络。
- 但是，必须通过未用于菊花链的端口将菊花链中的第一个显示器设备连接到网络。

## [SoftAP]

如果您设置了 SoftAP，则可以通过 Wi-Fi 连接（无需无线路由器）连接许多设备并使用无线互联网。

- 您必须有 Internet 连接。
- 不能同时使用 SoftAP 和多屏互动功能。
- 在支持 Wi-Fi 加密狗的型号上，仅当 Wi-Fi 加密狗连接到本产品时才会启用 SoftAP 菜单。
- SoftAP 访问信息
  - SSID：建立无线互联网连接所需的唯一标识符
  - 安全密钥：您输入的用于连接到所需无线网络的安全密钥
  - 已连接的设备数：显示当前通过 Wi-Fi 连接已连接到您的显示器设备的设备数。最多支持 10 个设备。

## [UPnP]

打开和拦截用于 UPnP 的 UDP 端口 1900。

- 默认设置为[打开]。将此功能设置为[关闭]会拦截 UDP 端口 1900，并使 UPnP 功能不可用。
- 如果您将此功能设置为[关闭]，将停用同步模式的“网络”选项。当同步模式的值为“网络”时，值会切换到[关闭]，停用“网络”选项。
- 如果更改 UPnP 值，必须重启才能应用此更改。
- 如果您将 UPnP 设置为[关闭]，则无法正常使用组管理器 2.0。

## [Ping 测试]

通过 Ping 测试检查网络连接。

## [端口控制]

为了网络安全，可以屏蔽未使用的端口。

## [连接域]

更改域以检查网络连接。

### **!** 注意

- 推荐重新启动，以正确应用设置。

## 网络设置提示

- 请为本显示器使用标准 LAN 电缆（带 RJ45 接头的 5 类或更好的电缆）。
- 重置路由器或调制解调器通常可以解决设置期间出现的很多网络连接问题。在将显示器与家庭网络连接后，快速关闭家庭网络路由器或有线调制解调器的电源和/或断开其电源线，然后再次开启电源和/或连接电源线。
- 能够接收 Internet 服务的设备数量可能受适用的服务条款限制，这取决于 Internet 服务提供商（ISP）。有关详细信息，请与您的 ISP 联系。
- LG 不负责任何与 Internet 连接或其他连接设备相关的通信错误/故障引起的任何显示器或 Internet 连接故障。
- LG 不负责解决 Internet 连接问题。
- 如果网络连接的速度不符合访问内容的要求，您可能得不到所需的结果。
- 由于为您提供 Internet 连接的 Internet 服务提供商（ISP）设置的某些限制，某些 Internet 连接操作可能无法进行。
- 您需要承担 ISP 收取的任何费用，包括但不限于连接费用。

## 注意

- 若要在显示器上直接访问 Internet，应始终保持 Internet 连接。
- 如果无法访问互联网，请从网络中的 PC 检查网络条件。
- 使用网络设置时，请检查 LAN 电缆，或者检查路由器中的 DHCP 是否已开启。
- 如果您未完成网络设置，网络可能无法正常工作。

## 小心

- 不要将模块化电话线连接到 LAN 端口。
- 因为连接方法不尽相同，请遵循电信运营商或 Internet 服务提供商的规范。
- 如果显示器未连接物理网络，“网络设置”菜单不可用。

### 配置无线网络设置时的提示

- 无线网络可能会受到来自使用 2.4 GHz 频率的设备（例如，无线电话、Bluetooth 设备或微波炉）的干扰的影响。使用 5 GHz 频率的设备（例如 Wi-Fi 设备）也可能导致干扰。
- 无线网络服务可能会运行缓慢，这取决于周围的无线环境。
- 如果打开了任何本地家庭网络，某些设备可能会产生网络流量拥堵。
- 若要连接至无线路由器，需要有支持无线连接的路由器；还需要激活相应路由器的无线连接功能。询问路由器制造商，路由器是否支持无线连接。
- 若要连接至无线路由器，请验证无线路由器的 SSID 和安全设置。有关无线路由器的 SSID 和安全设置，请参阅相应路由器的用户指南。
- 如果未正确设置网络设备（有线/无线路由器或集线器等），显示器可能无法正常工作。确保在配置网络连接之前参阅其用户指南，以正确安装设备。
- 连接方法可能会根据无线路由器制造商而有所不同。

## [安全模式]

**SETTINGS / ⚙ → [常规] → [安全模式]**

设置为该功能以实现安全性能。

## [ISM 方法]

如果静止图像在屏幕上显示时间过长，可能会出现残像。ISM 方法是一种可防止出现残像的功能。

### [模式]

- 选择所需的 [ISM 方法] 模式。
- [正常]: 禁用 ISM 方法。
- [颜色翻转]: 翻转屏幕颜色以删除残像。（当前输入源无信号时，会禁用此选项。）
- [屏幕保护]: 按特定顺序将屏幕显示移动 4 个像素，以防止出现残像。  
(输入源无信号时，会禁用此选项。) (不支持 OLED 型号。)
- [屏幕清理]: 显示白模式以删除残像。
- [彩色刷屏]: 显示白模式或彩色模式以删除残像。
- [清理条]: 在屏幕上显示清理条，使图像流畅移动。您可以下载所需的图像并在清理条上显示。
- [用户图像]: 使用 USB 显示所需图像。(不支持 OLED 型号。)
- [用户视频]: 播放所需视频。

### [重复]

- [关闭，仅 1 次]: 如果您选择所需模式并按“完成”，ISM 会立即运行。
- [打开]: 如果屏幕在指定的等待时间保持静止，ISM 会运行指定时长。
- [打开，有移动监测]: 仅适用于屏幕保护模式。如果屏幕在指定的等待时间保持静止，ISM 会运行指定时长。
- [打开，无移动监测]: 仅适用于屏幕保护模式。ISM 会立即开始运行，并在单击“完成”按钮后继续运行。
- [预约]: 根据设置的日期、开始时间和结束时间启用 ISM 功能。

### [等待]

- 您可以将时间设置在 1-24 小时之间。
- 仅在您已将[重复]设置为[打开]后，此选项才可用。
- 当图像静止指定时间段时，ISM 功能启动。

### [时长]

- 您可以在 1 - 10 分钟/20 分钟/30 分钟/60 分钟/90 分钟/120 分钟/180 分钟/240 分钟之间选择。
- 仅在您已将[重复]设置为[打开]后，此选项才可用。
- ISM 运行指定时间。

### [选择天]

- 您可以设置日期。
- 当 [重复] 设置为 [预约] 时，此选项可用。

### [开始时间]

- 设置开始时间。
- 当 [重复] 设置为 [预约] 时，此选项可用。
- 您无法将开始时间和结束时间设置为同一时间。

### [结束时间]

- 设置结束时间。
- 仅在 [重复] 设置为 [预约] 时，此选项才可用。
- 您无法将开始时间和结束时间设置为同一时间。

### [动作循环]

- 您可以在 1 - 10 分钟/20 分钟/30 分钟/60 分钟/90 分钟/120 分钟/180 分钟/240 分钟之间选择。
- 仅在您选择了[颜色翻转]或[屏幕保护]后，此选项才可用。
- [屏幕保护]：在指定间隔移动屏幕位置。
- [颜色翻转]：在指定间隔反转屏幕颜色。

### [清理条图像]

- [关闭]：用 300 x 1080 的固定分辨率显示清理条，然后进行移动。
- [打开]：显示并移动用户下载的图像。用 1080 的固定高度和与下载时相同的宽度显示图像。但是，如果图像宽度低于 300，它将使用 300 这个固定值。
- 仅在您选择了[清理条]后，此选项才可用。
- 如果您只下载了一张图像，会移动清理条，并单独显示图像。
- 如果您下载了多张图像，每个循环将按顺序显示最多四张图像。

### [清理条颜色]

- 您可以从六种颜色中选择：红色、绿色、蓝色、白色、黑色和灰色。
- 仅在[清理条图像]设置为[关闭]时，此功能才适用。
- 仅在您选择了[清理条]后，此选项才可用。

### [透明度]

- [关闭]：以不透明的效果显示清理条。
- [打开]：以半透明的效果显示清理条。（透明度：50%）
- 仅在您选择了[清理条]后，此选项才可用。

### [方向]

- [从左到右]：从左往右移动清理条。
- [从右到左]：从右往左移动清理条。
- 仅在您选择了[清理条]后，此选项才可用。

### [清理条图像下载]

- 若要下载图像，图像文件必须位于 USB 驱动器上标题为“ISM”的文件夹下。
- 下载新图像文件之前，务必删除存储在内存中的旧图像。
- 支持的图像文件类型：“BMP”、“JPG”、“JPEG”、“PNG”
- 您最多可以下载四张图像。（分辨率：1920 x 1080 或更低）
- 如果没有图像，或已经删除现有图像，会使用默认图像。（默认图像为白条的图像。）
- 仅在[清理条图像]设置为[打开]时，此选项才可用。

### [用户图像下载]

- 若要下载图像，图像文件必须位于 USB 驱动器上标题为“ISM”的文件夹下。
- 下载新图像文件之前，务必删除存储在内存中的旧图像。
- 支持的图像文件类型：“BMP”、“JPG”、“JPEG”、“PNG”
- 您最多可以下载四张图像。（分辨率：1920 x 1080 或更低）
- 如果没有图像，或已经删除现有图像，会使用默认图像。（默认图像为白色背景图像。）
- 仅在您选择了[用户图像]后，此选项才可用。

### [用户视频下载]

- 若要下载视频，视频文件必须位于 USB 驱动器上标题为“ISM”的文件夹下。
- 下载新视频文件之前，务必删除存储在内存中的旧内容。
- 支持的视频文件类型：“MP4”、“AVI”、“FLV”、“MKV”、“MPEG”、“TS”
- 您最多可以下载一个视频。
- 如果没有视频，或已经删除现有视频，会使用默认视频。（默认视频为白色背景图像。）
- 仅在您选择了[用户视频]后，此选项才可用。

### \* 如何重置或删除下载的条图像/用户图像/用户视频

- 使用[设置] > [管理员] > [恢复出厂设置]进行重置
- 打开播放器应用 > 单击屏幕右上角的删除按钮 > 删除下载的图像/视频

## [屏幕故障检测]

- 屏幕故障检测功能会确定屏幕边缘是否存在异常；设备会在约一秒钟的间隔内在面板的左上角创建 R、G 和 B OSD，然后，像素传感器会检查这些区域。
- 将此功能设置为[打开]会启用屏幕故障检测功能。
- 将此功能设置为[关闭]会禁用屏幕故障检测功能。

## [专家设置]

**SETTINGS / ⚙ → [常规] → [高级设置]**

### [信标]

- 此选项会启用 BLE Beacon，这是 Bluetooth 4.0 的功能之一。
- Beacon 模式（打开/关闭切换）：启用 Beacon 功能。
- 支持 LG Beacon/iBeacon/Eddystone Type Beacon 功能。
- LG Beacon/iBeacon
  - Beacon UUID（十六进制）：设置 UUID。
    1. Field1: 4 字节十六进制值（8 位数）
    2. Field2: 2 字节十六进制值（4 位数）
    3. Field3: 2 字节十六进制值（4 位数）
    4. Field4: 2 字节十六进制值（4 位数）
    5. Field5: 6 字节十六进制值（12 位数）
  - 较大（0 - 65535）：设置较大值。
  - 较小（0 - 65535）：设置较小值。
- Eddystone
  - 帧：设置 UUID 或 URL。
    1. Beacon UUID（十六进制）：设置 UUID。
      - (1) Field1: 10 字节十六进制值（20 位数）
      - (2) Field2: 6 字节十六进制值（12 位数）
    2. 设置 URL 方法
      - URL 前缀：设置 URL 的前缀。
      - URL 后缀：设置 URL 的后缀。
      - URL：输入 URL 除前缀和后缀以外的部分。
      - URL 字符串长度限为 17 个字符。
- [确定]：此按钮用于确认和应用您输入的设置。

### ! 注意

- 某些型号不支持 iOS 中的背景筛选服务。
- 推荐重新启动，以正确应用设置。
- UUID 值采用十六进制表示，必须输入准确的位数。

## [OPS 控制]

- [OPS 电源控制]: 此功能允许您在打开/关闭显示器时控制 OPS 的电源。
  - [禁用]: 禁用 [OPS 电源控制]。
  - [同步 (打开)]: 只有在显示器打开时，才能同步显示器的电源状态。
  - [同步 (打开/关闭)]: 通过 OPS 同步显示器的电源状态。
- [控制接口选择]: 此功能允许您配置与连接到显示器的 OPS 通信。
  - [显示]: 允许与外部串行端口通信。
  - [OPS]: 允许与连接到显示器的 OPS 通信。

## [背景图像]

该功能允许您设置默认的背景图像。

- [启动徽标图像]: 更改设备启动时出现的徽标图像。如果将此选项设置为“关闭”，设备启动时将不会出现徽标图像。下载或初始化存储设备上的图像文件。
- [无信号图像]: 更改无信号时出现的图像。如果将此选项设置为“关闭”，无信号时将不会出现徽标图像。下载或初始化存储设备上的图像文件。

## [输入管理器]

您可以为每个外部输入设置 PC 或 DTV 标签。

## [SIMPLINK 设置]

- 当 [SIMPLINK 设置] 设置为 [打开] 时，您可以使用 LG 显示器提供的 SIMPLINK。
- [设备 ID]：设置通过 CEC 接线连接的设备的 ID。您可以在 [全部] 和 [E] 之间选择一个值。
- [待机]：设置发送和接收 OpStandBy (0x0c) 命令的场景。详细场景如下：

	传输	接收
全部	0	0
仅发送	0	X
仅接收	X	0

## [Crestron]

- 此功能会启用与 Crestron 提供的应用程序的同步。
- 服务器：此菜单会设置服务器的 IP 地址，以与服务器（由 Crestron 提供的设备）进行网络连接。
- 端口（1024~65535）：此菜单会设置端口，以与服务器进行网络连接。默认口号是 41794。
- IP ID（3-254）：此菜单会设置用于与应用程序同步的唯一 ID。

# 显示器

## [画面模式]

**SETTINGS / ⚙ → [显示] → [画面模式]**

## [模式]

此功能允许您为安装环境选择最佳的画面模式。

- [商场/快餐]、[交通]、[学校]、[政府/公司]、[游戏]和[照片]：显示最适用于安装环境的画面。
- [正常]：以正常的对比度、亮度和清晰度显示画面。
- [APS]：调整屏幕亮度以降低耗电量。
- [专家]，[校准]：允许专家或追求高质量画面的任何人手动调整画面以获得最佳画面质量。

## ！ 注意

- 可选择的[画面模式]类型因输入信号而异。
- [专家]是允许画面质量专家使用特定图像微调画面质量的选项。因此，可能对正常画面没有效果。

## [自定义]

- [背光]: 通过调整背光亮度，调整屏幕的亮度。值越接近 100，屏幕越亮。
- [OLED 光]: 通过调整 OLED 面板的亮度来控制屏幕亮度。
- [对比度]: 调整画面明暗区域之间的差异。值越接近 100，差异越大。
- [亮度]: 调整屏幕的整体亮度。值越接近 100，屏幕越亮。
- [清晰度]: 调整物体边缘的清晰度。值越接近 50，边缘越清晰、清楚。
- [水平清晰度]: 从水平视觉调整屏幕上对比度边的清晰度。
- [垂直清晰度]: 从垂直视觉调整屏幕上对比度边的清晰度。
- [颜色]: 柔化或加深屏幕色调。值越接近 100，颜色越深。
- [色调]: 调整显示在屏幕上的红色度与绿色度之间的平衡。值越接近红色 50，颜色越红。值越接近绿色 50，颜色越绿。
- [色温]: 您设置的色温越高，屏幕上的色感越冷。您设置的色温越低，屏幕上的色感越暖。
- [专家设置] 自定义高级选项。
  - [动态对比度]: 根据图像亮度优化屏幕明暗部分之间的差异。
  - [超分辨率]: 锐化屏幕中模糊或几乎无法辨别的区域。
  - [色域]: 选择可用的颜色范围。
  - [动态色彩]: 调整图像的色调和饱和度，使画面更逼真、生动。
  - [边缘增强器]: 让画面的边缘更加清晰和清楚。
  - [颜色筛选]: 通过筛选特定颜色区域的 RGB 空间，精确调整颜色和色调。
  - [首选色彩]: 根据个人喜好调整肤色色调、草地色调和天空色调。
  - [Gamma]: 调整 gamma 设置以补偿输入信号的亮度。
  - [白平衡]: 根据个人喜好调整屏幕的整体色彩保真度。在“专家”模式下，可以使用“方法” / “模式”选项微调画面。
  - [白平衡设置模式]: 您可以选择白平衡设置模式。
  - [颜色管理系统]: 这是专家在通过测试模式调整颜色时使用的系统。颜色管理系统提供 6 种不同的颜色空间（红色/黄色/蓝色/青色/洋红色/绿色）供选择，使您可以调整某种颜色而不影响其他颜色。在正常画面中，您不会注意到您做出的色彩更改。

- [Picture Option]: 自定义画面选项。
  - [降噪]: 随机删除出现的点，使画面看起来更清晰。
  - [MPEG 降噪]: 减少创建数字视频信号过程中产生的噪点。
  - [黑电平]: 通过调整屏幕的黑电平，调整屏幕的亮度和对比度。
  - [影院模式]: 优化视频图像，达到影院效果。
  - [影像防眩目]: 根据显示的图像调整亮度等级并减少模糊，以缓解眼睛疲劳。
  - [LED 局域控光]: 使屏幕的明区域更亮，暗区域更暗，实现最大对比度。将此功能设置为“关闭”可能会导致显示器的耗电量增加。
  - [TruMotion]: 减少活动图像可能造成的图像抖动和残影。（部分型号不支持内容回放。）
- [适用于所有输入]: 将当前自定义设置值保存到所有输入的当前所选画面模式。
- [重置]: 重置画面设置。由于根据显示器的画面模式重置了画面设置，请在重置画面设置之前选择画面模式。

## [画面比率]

**SETTINGS / ⚙ → [显示] → [画面比率]**

此功能允许您更改画面大小，并以最佳分辨率查看画面。

- [全宽屏]：拉伸画面以填充屏幕。
- [原始]：以最佳分辨率显示画面。

## [旋转]

**SETTINGS / ⚙ → [显示] → [旋转]**

## [屏幕旋转]

- 此功能会顺时针旋转屏幕。
- 您可以将此功能设置为“关闭”/“90”/“180”/“270”。
- 如果设置为“关闭”，会停用此功能。
- 推荐您使用专为在竖置模式下使用而设计的内容。

## [外部输入旋转]

- 此功能会顺时针旋转屏幕。
- 您可以将此功能设置为“关闭”/“90”/“180”/“270”。
- 将此功能设置为“打开”（90 或 270 度时），对 ARC 而言，画面大小会调整为[全宽屏]。
- 如果在 WiDi 操作过程中启用[外部输入旋转]，鼠标光标的位置可能不会正确显示。
- 请注意，当您在使用外部输入的过程中启用[外部输入旋转]时，如果画质下降，这与产品本身无关。
- 只有当“外部输入旋转”设置为“打开”时，才会禁用多画面的 PIP 模式。
- 如果在支持触控的型号上启用“外部输入旋转”，触控可能不会正常工作。

## [镜像模式]

- 您可以将此功能设置为将屏幕旋转 180 度。

## [专家设置]

**SETTINGS / ⚙ → [显示] → [高级设置]**

### [ULTRA HD Deep Color]

如果您将 HDMI、DP 或 OPS 设备连接到其中一个 Deep Color 可调端口，便可以在 UHD Deep Color 设置菜单中打开（6G）或关闭（3G）UHD Deep Color。

当分辨率为 3840 x 2160、频率为 60 Hz 时，如果将 Deep Color 选项设置为“打开”会造成与显卡的兼容性问题，请将 Deep Color 选项重新设置为“关闭”。

- HDMI、DP 和 OPS 规格可能因输入端口而异。连接前，请查看每台设备的规格。
- 对于分辨率为 4K、频率为 60 Hz（4: 4: 4: 2: 2）的高清视频，HDMI 输入端口 2 最适合。但是，可能不支持视频或音频，具体取决于外部设备的规格。如果出现这种情况，请将设备连接到其他 HDMI 端口。

### [OLED 面板设置]

- [画面优化]：更正了屏幕打开很长一段时间时可能出现的问题。

### [节能模式]

- [智能节能]：根据画面亮度自动调整屏幕的亮度以节能。
  - [打开]：启用“智能节能”功能。
  - [关闭]：禁用“智能节能”功能。

#### **!** 注意

- 单击[管理员] > [恢复出厂设置]或[管理员] > [恢复出厂设置]可恢复默认设置。
- [亮度控制]：调整屏幕的亮度以节能。
  - [自动]：根据环境灯光条件自动调整屏幕亮度。
  - [关闭]：禁用节能。
  - [最小]/[中等]/[最大]：根据显示器的节能等级设置使用节能。

#### **!** 注意

- 单击[管理员] > [恢复出厂设置]或[管理员] > [恢复出厂设置]可恢复默认设置。
- [亮度预约]：在指定时间调整背光亮度。
  - 您可以将此功能设置为[打开/关闭]。
  - 通过设置预约时间和背光/OLED 灯值添加预约。
  - 如果尚未设置当前时间，则会禁用[亮度预约]。
  - 您最多可以添加六个预约，它们会按时间以升序排列。
  - 您可以通过从列表中选择预约并按[确定]按钮编辑预约。

#### **!** 注意

- 单击[管理员] > [恢复出厂设置]或[管理员] > [恢复出厂设置]可恢复默认设置。
- [关闭屏幕]：关闭屏幕，意味着电视只会发出声音。按下遥控器上除了电源按钮之外的任意按钮，可再次开启屏幕。

## [调节 (RGB-PC) ]

此功能允许您在 RGB 模式下配置 PC 显示选项。

- [自动设置]: 自动调整屏幕位置、时间和相位。在配置过程中，屏幕上显示的图像可能会有数秒的不稳定。
- [分辨率]: 在 1024 x 768、1280 x 768 和 1360 x 768 分辨率之间选择。
- [位置]/[大小]/[相位]: 自动配置后，若画面不清晰，尤其是人物有晃动时，请调整此选项。
- [重置]: 将选项重置为默认。
- [智能自动]: 决定对由 RGB 输入第一次识别的分辨率运行自动配置。

## [HDMI IT 内容]

设置 HDMI IT 内容功能。

- [关闭]: 禁用 HDMI IT 内容功能。
- [打开]: 启用 HDMI IT 内容功能。

输入 HDMI 信号时，此功能会基于 HDMI 内容信息自动更改显示器的画面模式。

即使 HDMI IT 内容功能更改了显示器的画面模式，您也可以再次手动更改画面模式。

由于此设置比用户设置的画面模式有更高的优先级，因此在 HDMI 信号更改时，现有画面模式可能会更改。

# 声音

## [声音模式]

SETTINGS / ⚙ → [声音] → [声音模式]

### [声音模式]

根据当前观看的视频类型，自动选择最佳音质。

- [标准]：此声音模式适用于所有类型的内容。
- [影院]：优化声音以便观看电影。
- [炫亮人声 III]：增强人声以便听得更清楚。
- [体育]：优化声音以便观看体育节目。
- [音乐]：优化声音以便听音乐。
- [游戏]：优化声音以便玩视频游戏。

### [平衡]

- [平衡]：调整左扬声器和右扬声器的输出音量。

### [均衡器]

- [均衡器]：使用均衡器手动调整声音。

### [重置]

- [重置]：重置声音设置。

## [声音输出]

**SETTINGS / ↘ → [声音] → [声音输出]**

- [内置扬声器]/[外部扬声器]: 您可以通过显示器的内置扬声器或连接至显示器的外部扬声器输出音频。
- [SIMPLINK 外部扬声器]: 该功能通过 SIMPLINK 连接家庭影院设备。当设置为家庭影院设备输入时，通过已连接设备输出语音。将 SIMPLINK 设置为“打开”时，激活该选项。
- [LG 声音同步]/[蓝牙]: 允许您将 Bluetooth 音频设备或 Bluetooth 耳机无线连接到显示器，从而欣赏更丰富的音频。

## ! 注意

- 显示器打开后，某些最近连接的设备可能会自动尝试重新连接到显示器。
- 建议您在连接之前，将支持“LG 声音同步”功能的 LG 音频设备设置为“LG 电视”模式或“LG 声音同步”模式。
- 按“设备选择”可查看已连接的设备或可连接的设备，以便连接其他设备。
- 您可以使用显示器遥控器来调节所连接设备的音量。
- 如果音频设备无法连接，请检查其是否已打开且可以连接。
- 根据 Bluetooth 设备的类型，设备可能无法正确连接或出现异常行为，例如，视频和音频不同步。
- 如果出现以下情况，音频可能会不流畅或者音质降低：
  - Bluetooth 设备离显示器太远。
  - Bluetooth 设备和显示器之间有障碍物。
  - 将 Bluetooth 设备与无线电设备（例如，微波炉或无线 LAN）一起使用。

## [音频输出]

**SETTINGS / ⚙ → [声音] → [音频输出]**

- [关闭]: 禁用音频输出。(无音频输出。)
- [可变]: 您可以指定连接至显示器的外部音频设备的输出范围，并在此范围内调整音量。您可以在 0 – 100 范围内（与显示器的扬声器音量相同）更改外部音频设备的音量。但是，实际输出的音量水平可能会有不同。
- [固定]: 为外部音频设备设置固定的音频输出水平。
  - 如果没有外部输入，则不会输出外部音频。
  - 可变音频输出水平 100 与固定音频输出水平相同。

## [音量增加量]

**SETTINGS / ⚙ → [声音] → [音量增加量]**

当您按遥控器上的上/下音量键时，此功能允许您调整音量增加量/降低量。设置的值越高，音量增加的速度越快。从[低]、[中等]和[高]之中选择，以调节音量范围。

## [声像同步调节]

**SETTINGS / ⚙ → [声音] → [音视频同步 调整]**

此功能会调整音频时间以同步视频和音频。

- [外部扬声器] (-5~15): 调整视频与外部扬声器（例如，连接到数字音频输出端口、LG 音频设备或耳机的扬声器）的音频之间的同步。与默认值相比，向 - 移动可加快音频输出速度，向 + 移动则减慢音频输出速度。
- [内置扬声器] (-5~15): 调节内置扬声器的声音同步。与默认值相比，向 - 移动可加快音频输出速度，向 + 移动则减慢音频输出速度。
- [Bypass]: 输出广播信号或外部设备的声音，没有任何音频延迟。由于输入到显示器的视频需要时间进行处理，因此音频输出可能早于视频。

## [数字音频输入]

**SETTINGS / ⚙ → [声音] → [数字音频输入]**

此功能允许您选择音频输出的输入源。

- [数字]: 输出从连接的数字输入源 (HDMI、DISPLAYPORT 或 OPS) 输入的数字信号中包含的音频。
- [模拟]: 从通过音频输入端口连接至显示器的数字输入源 (HDMI、DISPLAYPORT 或 OPS) 输出音频。

# 管理员

## [锁定模式]

**SETTINGS / ↘ → [管理员] → [锁定模式]**

### [家庭仪表板锁定]

该功能允许您限制对主页屏幕上的仪表板锁定设置进行的更改。

### [USB 锁定]

该功能允许您配置 USB 锁定功能，从而无法更改设置或内容。

### [OSD 锁定]

该功能允许您配置 OSD 锁定功能，从而无法更改设置或内容。

- 按住“设置”键至少 10 秒，输入密码以访问 OSD 锁定中的“设置”菜单。

### [IR 操作锁定]

如果将此功能设置为[关闭（普通）]，则可以使用遥控器。

如果将此功能设置为[打开（仅 Power 键）]，则只可以使用电源键。

如果将此功能设置为[打开（全部屏蔽）]，则无法使用遥控器。（但是，开机功能可用。）

### [本地键操作锁定]

该功能允许您配置本地键操作锁定功能，从而无法更改设置或内容。

如果将此功能设置为[关闭（普通）]，则可以使用显示器上的本地键。

如果将此功能设置为[打开（仅 Power 键）]，则只可以使用电源键。（使用操纵杆时，按住本地键可以打开/关闭显示器。）

如果将此功能设置为[打开（全部屏蔽）]，则无法使用本地键。（但是，开机功能可用。）

### [Wi-Fi 锁定]

该功能允许您打开或关闭 Wi-Fi 功能。

### [屏幕共享锁定]

该功能允许您打开或关闭屏幕共享功能。

如果屏幕共享锁定值有更改，必须重启才能应用此功能。

## [更改 PIN 码]

此功能允许您设置用于进入安装菜单的密码。

- 1 输入您当前的密码。
- 2 输入 4 位数新密码。
- 3 在“确认密码”字段中再次输入相同密码进行确认。

## [企业设置]

- 输入您的公司账户代码以应用相应的企业设置。
- 输入代码时，显示器设备会重置，因此，请应用相应的企业设置。
- 如果未输入代码，将不会激活此功能。

## [恢复出厂设置]

将除快速启动项（语言、屏幕方向、外部输入、时间、电源相关功能）和其他项以外的所有项重置为初始设置。

## [恢复出厂设置]

此功能会重置适用于重置为初始设置、日期、时间、语言、网络 IP 和输入标签内部存储文件的项。但是，校正模式的 RGB 增益除外。

### ！ 注意

- 它会保持现有设置，因为“用户”菜单中的“关闭/打开”按钮仅影响子菜单的活动/非活动状态。

# 内容管理器

## Web 登录

- 支持的功能不同，具体要取决于产品。  
此显示器产品具有允许您在 PC 或移动设备上进行访问的功能。
- 提供内容管理器、组管理器 2.0、控制管理器、登出、更改密码菜单。
- URL: <https://set ip: 3777>
- 初始密码可在 **HOME / ▲ → [移动 URL]** 菜单中找到。

### 小心

- 支持的分辨率（此程序针对以下分辨率进行了优化）：
  - PC: 1920x1080、1280x1024
  - 移动设备: 360x640 (1440x2560, 1080x1920), DPR
- 支持的浏览器（此程序针对以下浏览器进行了优化）：
  - Chrome 56 或更高版本（推荐）
- 出于安全考虑，请在使用初始密码登录后更改密码。
- 更改初始密码后，它将不会再出现在 **HOME / ▲ → [移动 URL]** 菜单上。

## 内容管理器

### [Player]

**HOME / ▲ → [Player]**

内容管理器应用的播放器功能允许您用集成方式播放和管理视频内容、图像内容、模板内容、SuperSign 内容和播放列表内容。（OLED 型号不支持回放和管理图像内容和模板内容。）

### [连续播放]

- 从左侧的选项卡中选择所需的内容类型，然后选择所需的内容。
- 单击屏幕右上角的[播放]，欣赏您选择的内容。

### [导出]

- 从左侧的选项卡中选择所需的内容类型，然后单击屏幕右上角的[导出]。
- 选择要导出的内容。
- 单击屏幕右上角的[复制]/[移动]按钮，然后选择要将内容导出到的设备。（如果选择了存储在目标设备上的文件，则会跳过内容文件处理。）
- 您可以看到内容已经被移动/复制到设备中。

## [删除]

- 1 从左侧的选项卡中选择所需的内容类型，然后单击屏幕右上角的[删除]。
- 2 选择要删除的内容。
- 3 单击屏幕右上角的[删除]。
- 4 您可以看到内容已经被删除。

## [筛选/排序]

- 1 单击屏幕右上角的[筛选/排序]。
- 2 1) 选择所需的排序条件，按文件名或文件的播放顺序对内容文件进行排序（最常播放的文件显示在列表顶部）。  
2) 通过按设备筛选内容文件，您可以只查看在存储在所需设备上的内容。  
3) 通过按内容类型筛选内容文件，您可以只查看所需类型的内容。

## [创建播放列表]

创建播放列表时，您不能在播放列表的文件名称中包含无法在 Windows 的文件名称中使用的字符（例如 \、/、:、\*、?、”、<、> 和 |）。另外，如果播放列表包含名称中包括这些字符的内容文件，您将无法移动或复制播放列表。

- 1 从左侧的选项卡中选择[播放列表]，然后单击屏幕右上角的[创建播放列表]。
- 2 选择您想添加到播放列表中的内容，然后单击屏幕右上角的[下一个]。
- 3 设置每一条内容（仅适用于照片和模板内容）和其他项目（如“转换效果”、“比率”和“自动回放”）的播放时间，然后单击屏幕右上角的完成按钮。
- 4 您可以看到已经创建了新的[播放列表]。

## [预约列表]

HOME /   [预约列表]

内容管理器应用的预约列表功能允许通过播放列表或外部输入，在预约的时间播放特定内容。

## [创建预约]

- 1 单击屏幕右上角的[新预约]。
- 2 在[播放列表]和[输入源]之间选择。
  - 3 1) 如果您选择了[播放列表]，请选择您想要预约回放的播放列表。
  - 2) 如果您选择了[输入源]，请选择您想要预约回放的外部输入源。
- 4 输入预约信息并创建新的预约。（创建预约时，您不能在预约文件的名称中包含无法在 Windows 的文件名称中使用的字符（例如 \、/、:、\*、?、”、<、> 和 |）。另外，如果链接到预约的播放列表包含名称中包括这些字符的内容文件，您将无法移动或复制播放列表。）
- 5 在预约的时间观看您选择回放的播放列表或外部输入。

## [导入预约]

- 1 单击屏幕右上角的[导入]。
- 2 选择您想从中导入预约的外部存储设备。
- 3 选择想要导入显示器的预约。（您只能选择单个预约。）
- 4 单击屏幕右上角的[选择]。
- 5 检查预约是否已经被导入显示器的内部存储内存。

## [导出预约]

- 1 单击屏幕右上角的[导出]。
- 2 选择想将预约导出到的外部存储设备。
- 3 选择想要从显示器中导出的预约。（您可以选择多个预约。）
- 4 单击屏幕右上角的[选择]。
- 5 检查预约是否已经被导出到选择的外部存储设备。

## [删除预约]

- 1 单击屏幕右上角的[删除]。
- 2 选择要删除的预约。
- 3 单击[删除]。
- 4 检查预约是否已经删除。

## [日历视图]

- 1 如果您已经注册预约，请单击[日历视图]。
- 2 您可以看到，注册的约会将以时间表的形式显示。

### ！ 注意

- 如果预约创建时间重叠，则删除之前创建的预约。
- 未重复设置的预约完成后，将自动删除。
- 预约列表应用运行时，预约无法正常工作。

## [编辑器]

**HOME / ↑ →**  [编辑器]

内容管理器应用的编辑器功能允许您添加所需的模板。

- 1 选择所需格式的模板。（您可以在横置模式和竖置模式之间选择。）
- 2 修改模板的文本。  
2-1. 应用所需的字体样式（本文大小、文本粗细、下划线和斜体）。
- 3 修改媒体文件。
- 4 单击屏幕右上角的[保存]保存模板。
- 5 检查您保存的模板是否在模板列表中显示。

## [支持的照片和视频文件]

### ! 注意

- 不支持字幕。
- OLED 型号不支持照片功能。

### 支持的视频编解码器

扩展名	编解码器	
<b>.ASF, .WMV</b>	视频	VC-1 高级配置文件 (WMVA 除外)、VC-1 简单和主要配置文件
	音频	WMA 标准 (WMA v1/WMA 语音除外)
<b>.AVI</b>	视频	Xvid (3 变形点 GMC 除外)、H.264/AVC、动态 Jpeg、MPEG-4
	音频	MPEG-1 第 I 和 II 层、MPEG-1 第 III 层 (MP3)、Dolby Digital、LPCM、ADPCM、DTS
<b>.MP4, .M4V, .MOV</b>	视频	H.264/AVC、MPEG-4、HEVC
	音频	Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC、MPEG-1 第 III 层 (MP3)
<b>.3GP</b>	视频	H.264/AVC、MPEG-4
<b>.3G2</b>	音频	AAC、AMR-NB、AMR-WB
<b>.MKV</b>	视频	MPEG-2、MPEG-4、H.264/AVC、VP8、VP9、HEVC
	音频	Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC、PCM、DTS、MPEG-1 第 I、II 层、MPEG-1 第 III 层 (MP3)
<b>.TS, .TRP, .TP, .MTS</b>	视频	H.264/AVC、MPEG-2、HEVC
	音频	MPEG-1 第 I、II 层、MPEG-1 第 III 层 (MP3)、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC、PCM
<b>.MPG, .MPEG, .DAT</b>	视频	MPEG-1、MPEG-2
	音频	MPEG-1 第 I 和 II 层、MPEG-1 第 III 层 (MP3)
<b>.VOB</b>	视频	MPEG-1、MPEG-2
	音频	Dolby Digital、MPEG-1 第 I 和 II 层、DVD-LPCM

### 最大传输比率

<b>全高清电影</b>	1920 x 1080: 20 Mbps (兆位每秒) H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mbps HEVC 1920 x 1080@60P MP@L4.1, Main10 Profile@L4.1 40 Mbps
<b>超高清电影 (仅适用于超高清型号。)</b>	H.264 1920 x 1080@60P 4096 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50 Mbps HEVC 4096 x 2160@60P MP@L5.1, Main10 Profile@L5.1 50 Mbps

## 支持的照片文件格式

文件类型	格式	分辨率
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 最小: 64 x 64</li> <li>• 最大: 标准类型: 15360 (宽) x 8640 (高) 渐进式类型: 1920 (宽) x 1440 (高)</li> </ul>
.png	PNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 最小: 64 x 64</li> <li>• 最大: 5760 (宽) x 5760 (高)</li> </ul>
.bmp	BMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 最小: 64 x 64</li> <li>• 最大: 1920 (宽) x 1080 (高)</li> </ul>

## 使用 USB 存储设备的提示

- 只能识别 USB 存储设备。
- 通过 USB 集线器连接至显示器的 USB 存储设备可能无法常常运行。
- 可能无法识别使用自动识别程序的 USB 存储设备。
- 可能无法识别使用其自身驱动器的 USB 存储设备。
- 识别 USB 存储设备的速度可能取决于设备。
- 连接的 USB 存储设备正在工作时, 不要关闭显示器或拔出 USB 设备。突然断开或拔出设备时, 存储的文件或 USB 存储设备可能会损坏。
- 不要连接在 PC 上人为控制的 USB 存储设备。这样的设备可能造成产品发生故障或无法播放。记住, 仅使用存储普通音乐、图像和/或电影文件的 USB 存储设备。
- 可能无法识别使用 Windows 不支持的实用程序格式化的存储设备。
- 对于需要外部电源的 USB 存储设备(超过 0.5 A), 请连接电源。否则可能无法识别此设备。
- 请用设备制造商提供的电缆连接 USB 存储设备。
- 某些 USB 存储设备可能不受支持或无法流畅操作。
- USB 存储设备的文件排列方式类似于 Window XP, 文件名最多可包括 100 个英文字符。
- 因为存储在 USB 存储设备上的数据可能会损坏, 请务必备份重要文件。我们不会对任何数据丢失承担责任。
- 如果 USB HDD 没有外接电源, 可能无法检测到 USB 设备。请务必将其连接至外接电源。
  - 请为外接电源使用电源适配器。不提供适用于外部电源的 USB 电缆。

- 如果您的 USB 存储设备有多个分区，或者使用 USB 多用读卡器，您最多可以使用四个分区或 USB 内存设备。
- 如果 USB 存储设备连接到 USB 多用读卡器，可能无法检测到其卷数据。
- 如果 USB 存储设备无法正常工作，请移除再重新连接。
- 检测到 USB 存储设备的速度可能因设备而有所不同。
- 如果在待机模式下连接 USB 存储设备，打开显示器时将自动加载特定硬盘。
- 对于 USB 外接硬盘，建议容量为 1 TB 或以下，对于 USB 记忆棒，建议容量为 32 GB 或以下。
- 如果超过建议的容量，设备可能无法正常工作。
- 如果带有[节能模式]功能的 USB 外接硬盘无法工作，请关闭硬盘再重新打开，使其正常工作。
- 也支持 USB 存储设备（USB 2.0 或以下）。但是，它们可能无法在视频列表中正常工作。
- 一个文件夹下最多可以识别 999 个文件夹或文件。

## 组管理器 2.0

此功能允许您将单个网络中的多个显示器设备归为一组，并基于组分发内容（预约和播放列表）或复制设置数据。此功能有两种模式，主模式和从模式，并且能够在您的 PC 或移动设备上访问浏览器。

### 主模式

- 添加、编辑和删除组。
- 克隆设备的设置数据。
- 基于组分发[预约]和[播放列表]。
- 所有显示器设备最初采用主模式。

### 从模式

- 播放在主模式下分发的[预约]和[播放列表]。
- 删除组中的显示器设备。
- 添加到组中的显示器设备会自动切换到从模式。相反，从组中删除显示器设备时，它会自动初始化并切换到主模式。
- 如果有新的从设备添加到现有组，或如果未正确执行 [数据克隆] 或 [预约]/[播放列表] 分发，将激活 [数据克隆] 或 [同步] 按钮。
- 您可以使用[数据克隆]将主设备的设置数据复制到组中。
- 您可以使用[同步]重新下载分发到组中的内容。

## [组管理]

- 创建新组
  - 1. 单击[添加新群组]。
  - 2. 输入群组名称。
  - 3. 单击[添加设备]，选择您想添加到群组中的设备，然后添加。
  - 4. 单击[完成]，您会看到已经创建了新群组。
- 编辑组
  - 1. 单击您想编辑的组。
  - 2. 使用[添加设备]添加新设备。
  - 3. 使用[删除设备]删除设备。
  - 4. 使用[设备检查]检查组中的设备是否连接至网络。
  - 5. 如果组中的任何一套设备都未进行〔数据克隆〕或内容同步，将激活〔数据克隆〕或〔同步〕按钮。
  - 6. 您可以使用[数据克隆]将主设备的设置数据重新复制到组中。
  - 7. 您可以使用[同步]重新分发分发到组中的内容。
- 删除组
  - 1. 单击[删除组]。
  - 2. 选择您想删除的组，然后单击[删除]。
  - 3. 检查您选择的组是否已经删除。
- 所有设备视图：此页允许您管理连接到同一网络的所有从显示器设备。
  - 1. 单击[所有设备视图]。
  - 2. 单击[重置设备模式]。
  - 3. 选择您想更改其设备模式的从显示器设备，然后单击[重置]。

## [设置数据克隆]

- 1 选择您需要的组，并单击[克隆]。
- 2 检查数据是否已经复制到从设备中。

## [内容分配]

- 1 选择您想分发的内容类型（预约或播放列表）。
- 2 选择您想分发的内容。
- 3 选择您向其分发内容的组，然后单击[分配]。
- 4 在从设备上运行“内容管理器”应用，并检查内容是否已分发。

## 如何使用

- 显示器：在快捷栏中运行/添加/删除/编辑应用。
- 移动设备：使用提供的二维码或 URL 运行快捷栏中的应用或访问移动设备中的应用。

### 小心

- 您最多可以创建 25 个组。
- 您最多可以向组中添加 12 个从设备。
- 执行内容管理器的导入操作后，您可以分配存储在外部设备上的预约。
- 分配任何预约之前，务必删除存储在从设备上的所有预约。
- 仅在满足以下条件时，才会显示您可以添加到需要的组中的设备列表：
  - 您想添加的设备必须与主设备位于相同的网络中。
  - 您想添加的设备必须处于主模式下，且它们不得属于任何现有组。
  - 必须启用 UPnP 功能（转至[常规] > [网络] > UPnP，并将其设置为[打开]）。
- 在无线网络环境下，组管理器 2.0 可能无法正常工作。建议您使用有线网络。
- 当删除组时，运行从设备功能的初始设置。

## 多屏互动

此功能允许使用无线连接（如 WiDi 或 Miracast）通过显示器共享用户的设备（例如移动设备或 Windows PC）屏幕。

### [如何使用多屏互动]



- 1 按照指南提供的说明连接，而此指南可通过右上方的“连接指南”按钮进行访问。
- 2 建立连接后，将启用用户设备和显示器之间的屏幕共享。

### 注意

- 有关如何使用 Intel WiDi 的信息，请访问 PC/笔记本电脑制造商网页或 <http://intel.com/go/widi>。
- 此功能仅适用于 WiDi 3.5 或更高版本。
- 此功能仅适用于 Windows 8.1 或更高版本

# 管理工具

## 控制管理器

通过 Web 浏览器控制和检查显示器的状态。

此功能仅适用于 PC 和移动设备。

支持的功能不同，具体要取决于产品。

### 功能

- [仪表板]：显示产品状态的摘要并提供到每个页面的链接。
- [显示]和[声音]：提供屏幕亮度、声音、输入和重启功能。
- [时间和日期]：启用/禁用“自动设置”功能并显示/更改产品的时间设置。
- [网络]：设置显示器的名称和 IP 地址。
- [屏幕故障检测]：显示产品的视频输出状态。
- [拼接模式]：显示产品的拼接模式设置。
- [故障恢复]：打开或关闭“故障恢复”并设置相关项。
- [通过 URL 播放]：打开或关闭“通过 URL 播放”并设置 URL。
- [软件更新]：更新产品固件。
- [图表]：输出产品的状态信息，例如产品温度和风扇状态。
- [日志]：输出产品故障记录。
- [系统信息]：输出产品的软件版本和型号名称等信息。


### ！ 注意

- 将[屏幕旋转打开]设置为“打开”后，[屏幕故障检测]无法正常工作。

## 图像 ID

[图像 ID] 用于通过单个红外接收器更改特定设备（显示器）的设置以实现 Multi-Vision 模式。带有红外接收器的显示器可以通过 RS-232C 电缆与其他显示器通信。每台显示器均由一个设备 ID 标识。设置 [图像 ID] 允许您仅使用遥控器控制显示器，而显示器的 [设置 ID] 与 [图像 ID] 相匹配。

- 1 向安装的显示器分配 [设置 ID]，如下图所示：

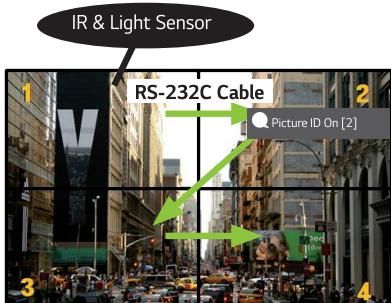

- 2 按下遥控器上红色的 [图像 ID] [打开] 按钮。
- 3 确保您设置的图像 ID 与您想控制的显示器的 [设置 ID] 相同。
- 无法通过红外信号控制 [设置 ID] 与 [图像 ID] 不同的设备。

### 注意

- 如果 [图像 ID] 设置为 2，则只能通过红外信号控制 [设置 ID] 为 2 的右上方显示器。
- 如果按遥控器器上绿色的 [图像 ID] [关闭] 按钮，将会关闭所有显示器的 [图像 ID]。如果随后按遥控器上的任意按钮，则可以通过红外信号控制所有显示器，与 [设置 ID] 无关。

# 触摸

## 触摸辅助菜单

此独有的触摸功能让用户无需遥控器即可配置设置。

触摸屏幕一段时间或按触摸辅助菜单本地键，在屏幕上弹出触摸辅助菜单。

支持的功能不同，具体要取决于产品。

### 功能

- [主页]：导航到“主页”屏幕。
- [阅读器模式]：这种模式采用低蓝光，阅读文本时可以减轻对眼睛产生的压力。
- [本地键锁定]：配置产品按钮（本地键）锁定功能。
- [外部输入]：导航到外部输入选择屏幕。
- [设置]：导航到“设置”屏幕。
- [白板]：运行白板
- [IDB]：运行 IDB
- [播放器]：运行播放器
- [SI]：转至 SI 应用选择屏幕
  - ：运行安装了 ZIP 类型的 SI 应用
  - ：运行安装了 IPK 类型的 SI 应用
  - ：转至开发者模式
  - ：转至 SI 服务器设置

## IDB (交互数字板)

- 某些型号可能不支持此功能。
- 支持的功能不同，具体要取决于产品。

该功能允许进行书写。要运行 IDB，请按触摸辅助菜单上的  (IDB) 按钮或本地键 IDB 按钮。

### 功能

- 运行 IDB 时，出现黑屏，可以使用“触控”绘图。
- 触摸屏幕中央的圆圈图标时，或与屏幕的任意部分保持一段时间的接触后，圆形菜单将展开并显示。
- 点按展开的圆形菜单中央，将其更改为小图标。可通过拖动中间部分移动位置。
- 在圆形菜单中，可更改触控笔类型和颜色，还可以擦除、恢复和选择区域。
- 触摸屏幕上的左/或右箭头以显示完整菜单，可删除全部屏幕或将当前屏幕保存为内部存储或外部存储中的文件。
- 可在完整菜单设置中打开和关闭多点触控。打开多点触控后，“缩放”按钮出现，关闭多点触控后，可使用两根手指进行放大和缩小操作。
- 使用完整菜单设置中“退出”按钮退出 IDB。
- 若要连接到网络，请按 IDB 上的“开始”按钮并在连接到与触摸型号相同的路由器的 PC 上运行 IDB Duo。然后，输入 IDB 上显示的 6 位数令牌。
- 若要显示连接到网络或外部输入电缆的视频，请从完整菜单的“配对”中选择相应项目。
- 如果在显示连接的视频时触摸屏幕，则会出现“标记模式”按钮。切换到“标记模式”，可让您截取全屏并在其上书写和保存。

### 注意

- 一旦关闭 IDB，存储在 IDB 内部存储中的文件会被删除。
- IDB 不会启用音量键和电源键以外的键。
- 将屏幕触控设置为“关闭”时，IDB 不可用。
- 启用“屏幕旋转”后，IDB 不可用。
- 同时使用多点触控笔和手指或使用“橡皮擦”可能会减慢工作速度。

# 红外代码

- 所有型号不支持 HDMI/USB 功能。
- 某些键码不受支持，具体取决于型号。

代码（十六进制）	功能	备注
08	⊕ (电源)	遥控器按钮
C4	打开显示器	遥控器按钮
C5	关闭显示器	遥控器按钮
95	节能模式	遥控器按钮
0B	输入 (选择输入)	遥控器按钮
10	数字键 0	遥控器按钮
11	数字键 1	遥控器按钮
12	数字键 2	遥控器按钮
13	数字键 3	遥控器按钮
14	数字键 4	遥控器按钮
15	数字键 5	遥控器按钮
16	数字键 6	遥控器按钮
17	数字键 7	遥控器按钮
18	数字键 8	遥控器按钮
19	数字键 9	遥控器按钮
02	△+ (音量 +)	遥控器按钮
03	△- (音量 -)	遥控器按钮
E0	亮度▲ (向上翻页)	遥控器按钮
E1	亮度▼ (向下翻页)	遥控器按钮
DC	3D (3D)	遥控器按钮
32	1/a/A	遥控器按钮
2f	清除	遥控器按钮
7E	SIMPLINK	遥控器按钮
79	ARC (标记/画面比率)	遥控器按钮
4D	PSM (画面模式)	遥控器按钮
09	🔇 (静音)	遥控器按钮

代码（十六进制）	功能	备注
43	(设置/菜单)	遥控器按钮
99	自动配置	遥控器按钮
40	(上)	遥控器按钮
41	(下)	遥控器按钮
06	(左)	遥控器按钮
07	(右)	遥控器按钮
44	(确定)	遥控器按钮
28	(返回)	遥控器按钮
7B	拼接	遥控器按钮
5B	退出	遥控器按钮
72	打开图像 ID (红色)	遥控器按钮
71	关闭图像 ID (绿色)	遥控器按钮
63	黄色	遥控器按钮
61	蓝色	遥控器按钮
5F	白平衡	遥控器按钮
3F	(S. 菜单)	遥控器按钮
7C	(主页)	遥控器按钮
97	交换	遥控器按钮
96	镜像	遥控器按钮

# 控制多个产品

- 这仅适用于某些型号。

使用此方法将几个产品连接到单台 PC。您可以通过将几个产品连接到单台 PC 来控制它们。


在“选项”菜单中，“设置 ID”必须介于 1 至 1000 之间，不得重复。

## 连接电缆

- 根据型号，图像可能会有所不同。

如图所示连接 RS-232C 电缆。

RS-232C 协议用于 PC 与产品之间的通信。您可以从 PC 打开或关闭产品，选择输入源并调整 OSD 菜单。

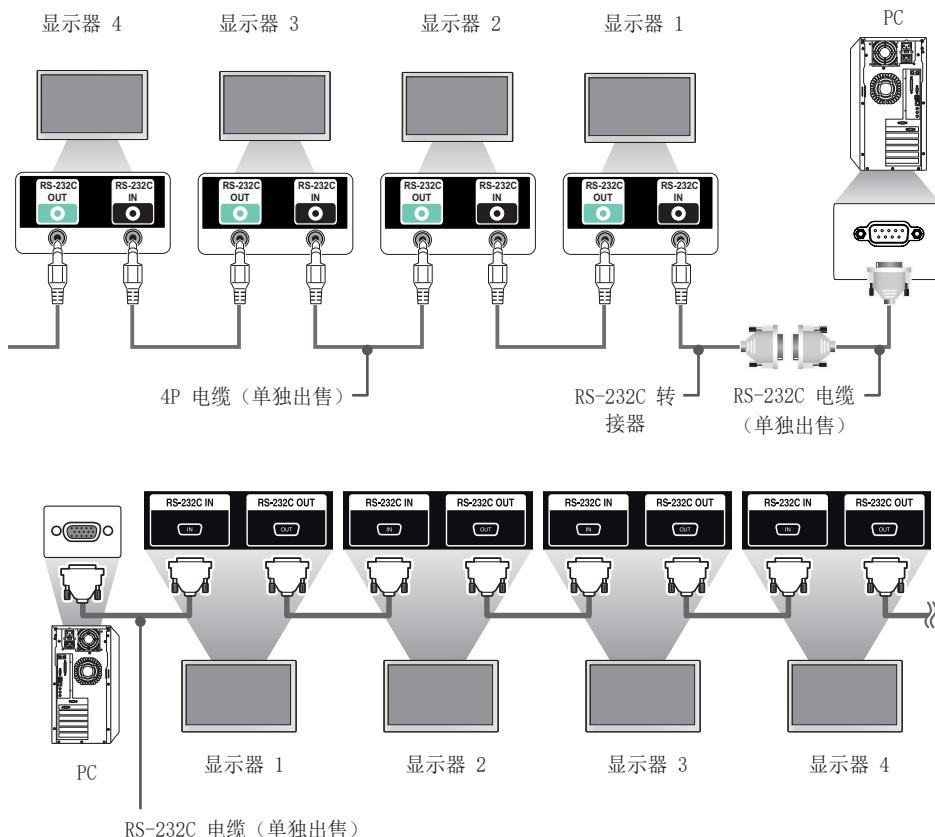

## 通信参数

波特率: 9600 bps

数据长度: 8 位

奇偶校验位: 无


停止位: 1 位

流量控制: 无

通信代码: ASCII 代码

### 注意

- 使用 3 线连接（非标准）时，不能使用红外菊花链。
- 确保仅使用提供的转换器正确连接。
- 当您有多个菊花链显示器产品以同时控制它们时，如果您尝试以连续方式打开/关闭主设备，某些产品可能不会打开。在这种情况下，可以按打开显示器按钮开启这些显示器，而不是按电源按钮。

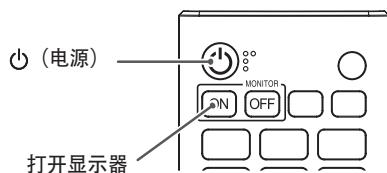

## 命令参考列表

		命令		数据 (十六进制)
		1	2	
01	[电源]	k	a	00 至 02
02	[选择输入]	x	b	参阅[选择输入]
03	[画面比率]	k	c	参阅[画面比率]
04	[亮度控制]	j	q	参阅[节能模式]
05	[画面模式]	d	x	参阅[画面模式]
06	[对比度]	k	g	00 至 64
07	[亮度]	k	h	00 至 64
08	[清晰度]	k	k	00 至 32
09	[颜色]	k	i	00 至 64
10	[色调]	k	j	00 至 64
11	[色温]	x	u	70 至 D2
12	[平衡]	k	t	00 至 64
13	[声音模式]	d	y	参阅[声音模式]
14	[静音]	k	e	00 至 01
15	[音量控制]	k	f	00 至 64
16	[时钟] 1 (年/月/日)	f	a	参阅[时钟] 1
17	[时钟] 2 (小时/分/秒)	f	x	参阅[时钟] 2
18	[无信号关闭 (15 分钟) ]	f	g	00 至 01
19	[自动关机]	m	n	00 至 01
20	[语言]	f	i	参阅[语言]
21	设置[默认]	f	k	00 至 02
22	当前温度	d	n	FF
23	[按键]	m	c	参阅[按键]
24	已用时间	d	l	FF
25	产品序列号	f	y	FF

		命令		数据 (十六进制)
		1	2	
26	软件版本	f	z	FF
27	[白平衡]红色增益	j	m	00 至 FE
28	[白平衡]绿色增益	j	n	00 至 FE
29	[白平衡]蓝色增益	j	o	00 至 FE
30	[白平衡]红色补偿	s	x	00 至 7F
31	[白平衡]绿色补偿	s	y	00 至 7F
32	[白平衡]蓝色补偿	s	z	00 至 7F
33	[背光]	m	g	00 至 64
34	[关闭屏幕]	k	d	00 至 01
35	[拼接模式]	d	d	00 至 FF
36	检查[拼接模式]	d	z	FF
37	[拼接ID]	d	i	参阅[拼接ID]
38	[自然模式]	d	j	00 至 01
39	[DPM (待机模式)]	f	j	参阅[DPM (待机模式)]设置
40	遥控器/[本地键锁定]	k	m	00 至 01
41	[开机延迟]	f	h	00 至 FA
42	[故障恢复]选择	m	i	00 至 02
43	[故障恢复]输入选择	m	j	参阅[故障恢复]输入选择
44	遥控器键锁定	t	p	00 至 02
45	[本地键锁定]	t	o	00 至 02
46	[状态检查]	s	v	参阅[状态检查]
47	[屏幕故障检测]	t	z	00 至 01
48	[夏时制时间]	s	d	参阅[夏时制时间]
49	[PM 模式]	s	n、0c	00 至 03
50	[ISM 方法]	j	p	参阅[ISM 方法]

		命令		数据 (十六进制)
		1	2	
51	[网络设置]	s	n、80 (81) (82)	参阅[网络设置]
52	[自动配置]	j	u	01
53	[H 位置]	f	q	00 至 64
54	[V 位置]	f	r	00 至 64
55	[H 大小]	f	s	00 至 64
56	[开机状态]	t	r	00 至 02
57	有线 [LAN 唤醒 (联网待机模式)]	f	w	00 至 01
58	[智能自动]	t	i	00 至 01
59	[OSD 旋转]	t	h	00 至 02
60	[时间同步]	s	n、16	00 至 01
61	[内容同步]	t	g	00 至 01
62	[LAN 菊花链]	s	n、84	00 至 01
63	[内容旋转]	s	n、85	00 至 02
64	[扫描翻转]	s	n、87	00 至 01
65	[信标]	s	n、88	00 至 01
66	[亮度预约]模式	s	m	00 至 01
67	[亮度预约]	s	s	参阅[亮度预约]
68	[多画面]模式和输入	x	c	参阅[多画面]模式和输入
69	[画面比率] (多画面)	x	d	参阅[画面比率] (多画面)
70	[关闭屏幕] (多画面)	x	e	参阅[关闭屏幕] (多画面)
71	[始终关闭屏幕]	s	n、0d	00 至 01
72	屏幕视频冻结	k	x	00 至 01
73	无线 [LAN 唤醒 (联网待机模式)]	s	n、90	00 至 01
74	OSD 输出	k	l	00 至 01

		命令		数据 (十六进制)
		1	2	
75	[HDMI IT 内容]	s	n、99	00 至 01
76	[打开/关闭时间预约]	s	n、9a	参阅[打开/关闭时间预约]
77	[假期设置]	s	n、9b	参阅[假期设置]
78	[UPnP 模式]	s	n、9c	00 至 01
79	[家庭仪表板锁定]	s	n、9d	00 至 01
80	[USB 锁定]	s	n、9e	00 至 01
81	[Wi-Fi 锁定]	s	n、9f	00 至 01
82	[屏幕共享锁定]	s	n、a0	00 至 01
83	[通过存储设备备份]	s	n、a1	参阅[通过存储设备备份]
84	[数字音频输入]	s	n、a2	00 至 01
85	[启动徽标图像]	s	n、a3	00 至 01
86	[SoftAP 模式]	s	n、a4	00 至 01
87	[自然尺寸]	s	n、a5	00 至 64
88	[画面优化]	s	n、a6	01
89	[更改 PIN 码]	s	n、a7	参阅[更改 PIN 码]
90	播放内部存储媒体	s	n、a8	播放内部存储媒体
91	[无信号图像]	s	n、a9	00 至 01
92	[音频输出]	s	n、aa	00 至 02
93	[DPM (待机模式) 唤醒控制]	s	n、0b	00 至 01
94	风扇故障检查	d	w	FF
95	[适用于所有输入]	s	n、52	01
96	[帧控制]	s	n、b7	00 至 01
97	多通道	s	n、76	01 至 09

\*注意：未使用外部输入时，命令可能无法运行。

\*某些型号可能不支持某些命令。

# 传输/接收协议

## 传输

(Command1) (Command2) ( ) (Set ID) ( ) (Data) (Cr)

- \* (Command1) : 识别出厂设置和用户设置模式。
- \* (Command 2) : 此命令用于控制显示器。
- \* (Set ID) : 用于选择要控制的设备。在 OSD 菜单的“设置”中，可以将唯一的设备 ID 分配给从 1 至 1000 (01H 至 FFH) 的每台设备。为设备 ID 选择 “00H” 可以同时控制所有连接的显示器。(最大值可能因型号而异。)
- \* (Data) : 传输命令数据。数据计数可能根据命令增加。
- \* (Cr) : 回车。此参数对应于 ASCII 代码中的 “0 x 0D”。
- \* ( ) : 空格。此参数对应于 ASCII 代码中的 “0 x 20”。

## Acknowledgment

(Command2) ( ) (Set ID) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

- \* 产品在接收普通数据时基于此格式传输 ACK(确认)。此时，如果数据是 FF，则它指示当前状态数据。如果数据是数据写入模式，则它返回 PC 计算机的数据。
- \* 如果通过设备 ID “00” (= 0 x 00) 发送命令，数据将反映到所有显示器，而它们不会发送确认 (ACK)。
- \* 如果数据值 “FF” 以控制模式通过 RS-232C 发送，则可以检查相关功能的当前设置值(不适用于某些功能)。
- \* 某些型号可能不支持某些命令。

**01. [电源] (命令: k a)**

控制显示器的开机/关机状态。

## [传输]

(k) (a) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]

01: [打开]

02: [重启]

## [Acknowledgment]

(a) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 只有在显示器完全开机时，才能正确返回确认信号。

\* 传输和确认信号之间可能有延迟。

\* 某些型号可能不支持此功能。

**03. [画面比率] (命令: k c)**

调整显示器的画面比率。

## [传输]

(k) (c) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 02: [全宽屏]

06: [原始]

## [Acknowledgment]

(c) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 画面比率可能因型号的输入配置而异。

**02. [选择输入] (命令: x b)**

选择输入信号。

## [传输]

(x) (b) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 20: AV

40: 分量

60: RGB

70: DVI-D (PC)

80: DVI-D (DTV)

90: HDMI1 (DTV)

A0: HDMI1 (PC)

91: HDMI2/OPS (DTV)

A1: HDMI2/OPS (PC)

92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)

A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)

95: OPS/DVI-D (DTV)

A5: OPS/DVI-D (PC)

96: HDMI3/DVI-D (DTV)

A6: HDMI3/DVI-D (PC)

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)

A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)

98: OPS (DTV)

A8: OPS (PC)

C0: DISPLAYPORT (DTV)

D0: DISPLAYPORT (PC)

E0: SuperSign webOS Player

E1: 其他

E2: 多画面

## [Acknowledgment]

(b) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些输入信号可能不适用于某些型号。

\* 如果 WebOS Player 并非分配自 SuperSign W，则返回到 NG。

**04. [亮度控制] (命令: j q)**

设置显示器的亮度。

## [传输]

(j) (q) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]

01: [最小]

02: [中等]

03: [最大]

04: [自动]

05: [关闭屏幕]

## [Acknowledgment]

(q) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**05. [画面模式] (命令: d x)**

选择画面模式。

## [传输]

(d) (x) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [商场/快餐]

01: [常规]

02: [政府/公司]

03: [交通]

04: [学校]

05: [专家 1]

06: [专家 2]

08: [APS]

09: [照片]

11: [校准]

## [Acknowledgment]

(x) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些画面模式可能不受支持，具体要取决于型号。

**06. [对比度] (命令: k g)**

调整屏幕对比度。

## 传输

(k) (g) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00-64: [对比度] 0-100

## Acknowledgment

(g) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

**09. [颜色] (命令: k i)**

调整屏幕颜色。

## 传输

(k) (i) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00-64: [颜色] 0-100

## Acknowledgment

(i) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

**07. [亮度] (命令: k h)**

调整屏幕亮度。

## 传输

(k) (h) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00-64: [亮度] 0-100

## Acknowledgment

(h) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

**10. [色调] (命令: k j)**

调整屏幕色调。

## 传输

(k) (j) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00-64: [色调] 红色 50-绿色 50

## Acknowledgment

(j) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

**08. [清晰度] (命令: k k)**

调整屏幕清晰度。

## 传输

(k) (k) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00-32: [清晰度] 0-50

## Acknowledgment

(k) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

**11. [色温] (命令: x u)**

调整屏幕色温。

## 传输

(x) (u) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 70-D2: 3200K-13000K

## Acknowledgment

(u) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**12. [平衡] (命令: kt)**

调整声音平衡。

## [传输]

(k) (t) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00-64: 左 50-右 50

## [Acknowledgment]

(t) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**15. [音量控制] (命令: kf)**

调整播放音量。

## [传输]

(k) (f) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00-64: [音量] 0-100

## [Acknowledgment]

(f) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**13. [声音模式] (命令: dy)**

选择声音模式。

## [传输]

(d) (y) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 01: [标准]  
 02: [音乐]  
 03: [影院]  
 04: [体育]  
 05: [游戏]  
 07: [新闻] ([炫亮人声 III])

## [Acknowledgment]

(y) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**16. [时钟] 1 (年/月/天) (命令: fa)**

设置“时钟 1 (年/月/日)”的值和“自动”时间。

## [传输]

1. (f) (a) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data1) ( ) (Data2) ( )

(Data3) (Cr)

2. (f) (a) ( ) ([Set ID]) ( ) (0) (0) (0) ( ) (Data1) (Cr)

1. 设置“时钟 1 (年/月/日)”时

Data 1 00-: 2010-

Data 2 01-0C: 1 月 至 12 月

Data 3 01-1F: 1 号 至 31 号

\* Data1 的最小值和最大值因产品的发行年份而异。

\* 输入“fa [Set ID] ff”可查看“时钟 1 (年/月/日)”设置。

2. 设置“自动”时间时

Data 1 00: 自动

01: 手动

\* 要查看“自动”时间的设定值，请输入“fa [Set ID] 00 ff”。

## [Acknowledgment]

1. (a) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data1) (Data2)

(Data3) (x)

2. (a) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (0) (0) (Data1) (x)

**14. [静音] (命令: ke)**

将音频静音/取消静音。

## [传输]

(k) (e) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: 安静 (声音关闭)  
 01: 当前音量 (声音打开)

## [Acknowledgment]

(e) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

### 17. [时钟] 2 (时/分钟/第二) (命令: fx)

设置“时钟 2”的值 (小时/分/秒)。

传输

(f)(x)( )([Set ID])( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)

Data1 00 至 17: 00 时至 23 时  
Data2 00 至 3B: 00 分钟至 59 分钟  
Data3 00 至 3B: 00 秒至 59 秒

\* 输入“fx [Set ID] ff”可查看“时间 2 (小时/分/秒)”设置。

\* 只有设置了“时钟 1 (年/月/日)”才支持此功能。

Acknowledgment

(x)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data1)(Data2)( )(Data3)(x)

### 18. [无信号关机 (15 分钟)] (命令: fg)

将显示器设置为在连续 15 分钟没有信号后进入“自动待机”模式。

传输

(f)(g)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)

Data 00: [关闭]  
01: [打开]

Acknowledgment

(g)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)

### 19. [无红外关机] (命令: mn)

4 小时没有红外信号时会激活“自动关机”。

传输

(m)(n)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)

Data 00: [关闭]  
01: [打开]

Acknowledgment

(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)

### 20. [语言] (命令: fi)

设置 OSD 语言。

传输

(f)(i)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)

Data 00:	捷克语
01:	丹麦语
02:	德语
03:	简体中文
04:	西班牙语 (欧洲)
05:	希腊语
06:	法语
07:	意大利语
08:	荷兰语
09:	挪威语
0A:	葡萄牙语
0B:	葡萄牙语 (巴西)
0C:	俄语
0D:	芬兰语
0E:	瑞典语
0F:	韩语
10:	中文 (普通话)
11:	日语
12:	中文 (粤语)
13:	阿拉伯语

Acknowledgment

(i)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)

\* 某些语言可能不适用于某些型号。

## 21. [初始设置] (命令: fk)

执行重置。

只能在 RGB 输入模式下执行初始化画面。

### 传输

(f) (k) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: 图像复位

01: 初始化屏幕

02: 恢复出厂设置

### Acknowledgment

(k) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 22. 当前温度 (命令: dn)

检查产品的当前温度。

### 传输

(d) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data FF: 检查状态

### Acknowledgment

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 温度以十六进制显示。

## 23. [键] (命令: mc)

发送红外遥控器的键码。

### 传输

(m) (c) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data IR\_KEY\_CODE

### Acknowledgment

(c) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

有关键码, 请参阅“红外代码”。

\* 某些型号可能不支持某些键码。

## 24. 已用时间 (命令: dl)

显示打开显示器后过去的时间。

### 传输

(d) (l) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data FF: 读取状态

### Acknowledgment

(l) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 接收的数据以十六进制显示。

## 25. 产品序列号 (命令: fy)

检查产品的序列号。

### 传输

(f) (y) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data FF: 检查产品序列号

### Acknowledgment

(y) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

数据采用 ASCII 格式。

## 26. 软件版本 (命令: fz)

检查产品的软件版本。

### 传输

(f) (z) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data FF: 检查软件版本

### Acknowledgment

(z) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

## 27. [白平衡]红色增益 (命令: j m)

调整白平衡的红色增益值。

### 传输

(j) (m) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00 至 FE: 红色增益 0 至 254

FF: 检查红色增益值

### Acknowledgment

(m) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

## 30. [白平衡]红色补偿 (命令: s x)

调整白平衡的红色补偿值。

### 传输

(s) (x) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00 至 7F: 红色补偿 0 至 127

FF: 检查红色补偿值

### Acknowledgment

(x) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

## 28. [白平衡]绿色增益 (命令: j n)

调整白平衡的绿色增益值。

### 传输

(j) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00 至 FE: 绿色增益 0 至 254

FF: 检查绿色增益值

### Acknowledgment

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

## 31. [白平衡]绿色补偿 (命令: s y)

调整白平衡的绿色补偿值。

### 传输

(s) (y) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00 至 7F: 绿色补偿 0 至 127

FF: 检查绿色补偿值

### Acknowledgment

(y) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

## 29. [白平衡]蓝色增益 (命令: j o)

调整白平衡的蓝色增益值。

### 传输

(j) (o) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00 至 FE: 蓝色增益 0 至 254

FF: 检查蓝色增益值

### Acknowledgment

(o) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

## 32. [白平衡]蓝色补偿 (命令: s z)

调整白平衡的蓝色补偿值。

### 传输

(s) (z) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00 至 7F: 蓝色补偿 0 至 127

FF: 检查蓝色补偿值

### Acknowledgment

(z) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

**33. [背光] (命令: m g)**

调整背光亮度。

## 传输

(m) (g) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00 至 64: [背光] 0 至 100

## Acknowledgment

(g) ( ) ([Set ID]) () (OK/NG) (Data) (x)

**34. [关闭屏幕] (命令: k d)**

打开/关闭屏幕。

## 传输

(k) (d) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: 打开屏幕

01: 关闭屏幕

## Acknowledgment

(d) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**35. [拼接模式] (命令: d d)**

设置拼接模式，并设置拼接行和拼接列的值。

## 传输

(d) (d) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00 至 FF: 第一个字节 - 拼接列  
第二个字节 - 拼接行

\* 00、01、10 和 11 意味着拼接模式已关闭

\* 最大值可能因型号而异。

## Acknowledgment

(d) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

\* 更改值后，需要重新启动视频墙型号才能进行正常运行。

**36. [检查拼接模式] (命令: d z)**

检查拼接模式。

## 传输

(d) (z) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data FF: 检查[拼接模式]

## Acknowledgment

(z) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data1) (Data2)

(Data3) (x)

Data 1 00: 关闭[拼接模式]

01: 打开[拼接模式]

Data 2 00 至 0F: 拼接列

Data 3 00 至 0F: 拼接行

\* 某些型号可能不支持此功能。

**37. [拼接ID] (命令: d i)**

设置产品的拼接 ID 值。

## 传输

(d) (i) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 01 至 E1: [拼接ID] 1 至 225

FF: 检查[拼接ID]

\* 数据值不能超过“行 x 列”的值。

## Acknowledgment

(i) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 如果输入的值超过“Data”参数的“行 x 列”的值，则 ACK 会变成 NG。

\* 某些型号可能不支持此功能。

\* 更改值后，需要重新启动视频墙型号才能进行正常运行。

**38. [自然模式] (在拼接模式下) (命令: d j)**

为了自然地显示图像，正常情况下，显示在监视器缝隙中的部分图像将被忽略。

## 传输

(d) (j) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]

01: [打开]

## Acknowledgment

(j) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

### 39. [DPM (待机模式) ] (命令: f j)

设置显示器电源管理功能。

#### 传输

(f) (j) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

- Data 00: [关闭]  
02: 10 秒  
04: 1 分钟  
05: 3 分钟  
06: 5 分钟  
07: 10 分钟

#### Acknowledgment

(j) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

### 40. 遥控器/本地键锁定 (命令: k m)

调整遥控器/本地按键 (正面) 锁定。

#### 传输

(k) (m) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

- Data 00: [关闭] (关闭锁定)  
01: [打开] (打开锁定)

\* 显示器关闭后, 电源键仍可以在“开”(01)模式下工作。

#### Acknowledgment

(m) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

### 41. [开机延迟] (命令: f h)

设置开机预约延迟 (单位: 秒)。

#### 传输

(f) (h) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

- Data 00 至 FA: 最小值 0 至最大值 250 (秒)

#### Acknowledgment

(h) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 最大值可能因型号而异。

### 42. [故障恢复]选择 (命令: m i)

选择故障恢复的输入模式。

#### 传输

(m) (i) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

- Data 00: [关闭]  
01: [自动]  
02: [自定义]

#### Acknowledgment

(i) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

### 43. [故障恢复]输入选择 (命令: m j)

选择故障恢复的输入源。

\* 只有在“故障恢复”设置为“自定义”时, 此功能才可用。

#### 传输

(m) (j) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data1) ( ) (Data2) ( )

(Data3) ( ) (Data4) ... ( ) (DataN) (Cr)

Data 1 至 N (输入优先级 1 至 N)

- 60: RGB  
70: DVI-D  
90: HDMI1  
91: HDMI2  
92: OPS/HDMI3/DVI-D  
95: OPS/DVI-D  
96: HDMI3/DVI-D  
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D  
98: OPS  
C0: DISPLAYPORT

#### Acknowledgment

(j) ( ) (SetID) ( ) (OK/NG) (Data1) (Data2) (Data3)

(Data4) ... (DataN) (x)

\* 某些输入信号可能不适用于某些型号。

\* 数据项数 (N) 可能因型号而异。(数据项数取决于受支持的输入信号数量。)

\* 此功能用作最后输入, 支持 DTV 格式的数据。

#### 44. 遥控器键锁定 (命令: t p)

配置产品的遥控器键的设置。

##### 传输

(t) (p) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

- Data 00: 关闭所有键
- 01: 锁定除电源键之外的所有键
- 02: 锁定所有键

##### Acknowledgment

(p) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

- \* 显示器关闭后，电源键仍可以在“锁定所有按键”（02）模式下工作。

#### 45. [本地键锁定] (命令: t o)

配置产品的本地按键操作设置。

##### 传输

(t) (o) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

- Data 00: 关闭所有键
- 01: 锁定除电源键之外的所有键
- 02: 锁定所有键

##### Acknowledgment

(o) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

- \* 显示器关闭后，电源键仍可以在“锁定所有按键”（02）模式下工作。
- \* 某些型号可能不支持此功能。

#### 46. 状态检查 (命令: s v)

检查产品的当前信号。

##### 传输

(s) (v) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) ( ) (FF) (Cr)

- Data 02: 检查是否有信号
- 03: 显示器目前处于 [PM 模式]
- 07: 检查上、下和主温度传感器是否正常工作。
- 08: 显示器设备上次关机时每个温度传感器的温度。
- 09: 风扇速度
- 10: RGB 传感正常/不正常 (屏幕故障检测)

##### Acknowledgment

(v) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (Data1) (x)

Data 02 (发现信号时)

- Data 100: 无信号
- 01: 信号存在

Data 03 (显示器目前处于 PM 模式)

Data 100: 已激活 [打开屏幕]。

- 01: 已激活 [关闭屏幕]。
- 02: 已激活 [始终关闭屏幕]。
- 03: 已激活 [保持画面比率]。
- 04: 已激活 [屏幕关闭和背光]。

Data 07 (检查上、下和主温度传感器是否正常工作时)

- Data 100: 所有温度传感器均出现故障
- 01: 上温度传感器正常，下温度传感器出现故障，主温度传感器出现故障
- 02: 上温度传感器出现故障，下温度传感器正常，主温度传感器出现故障
- 03: 上温度传感器正常，下温度传感器正常，主温度传感器出现故障
- 04: 上温度传感器出现故障，下温度传感器出现故障，主温度传感器正常
- 05: 上温度传感器正常，下温度传感器出现故障，主温度传感器正常
- 06: 上温度传感器出现故障，下温度传感器正常，主温度传感器正常
- 07: 所有温度传感器均正常

Data 10 (执行[屏幕故障检测]时)

Data 100: [屏幕故障检测]结果不正常

- 07: [屏幕故障检测]结果正常

- \* 关闭或不支持屏幕故障检测时，执行结果会呈现“不正常”。

Data 08 (检查显示器设备上次关机时每个温度传感器的温度时)

**Acknowledgment**

(v) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (Data1)  
(Data2) (Data3) (x)

Data 1 显示器设备上次关机时上传感器的温度。

Data 2 显示器设备上次关机时下传传感器的温度。

Data 3 显示器设备上次关机时主传传感器的温度。

Data 09 (检查风扇速度时)

**Acknowledgment**

(v) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (Data1)  
(Data2) (x)

Data 1 00-ff: 风扇速度的上 1 个字节

Data 2 00-ff: 风扇速度的下 1 个字节

风扇速度: 0 至 2008 (以十六进制表示) 和 0 至 8200 (以十进制表示)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 47. [屏幕故障检测] (命令: tz)

设置屏幕故障检测功能。

**传输**

(t) (z) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]

01: [打开]

**Acknowledgment**

(z) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 48. [夏时制时间] (命令: sd)

设置夏令时。

**传输**

(s) (d) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data1) ( ) (Data2) ( )  
(Data3) ( ) (Data4) ( ) (Data5) ( ) (Cr)

Data 1 00: [关闭] (Data 2-5: FF)

01: 开始时间

02: 结束时间

Data 2 01-0C: 1 月 至 12 月

Data 3 01 至 06: 第 1 周至第 6 周

\* [Data3] 的最大值可能因日期而异。

Data 4 00 至 06 (星期日至星期六)

Data 5 00 至 17: 00 时 至 23 时

\* 如果要读取开始时间/结束时间, 请为参数 [Data2] 至 [Data5] 输入 FF。

(例如, 1: sd 01 01 ff ff ff ff - 检查结束时间。)

(例如, 2: sd 01 02 ff ff ff ff - 检查开始时间。)

\* 只有设置了“时钟 1 (年/月/日)”和“时钟 2 (小时/分/秒)”, 才支持此功能。

**Acknowledgment**

(d) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data1) (Data2)  
(Data3) (Data4) (Data5) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 49. [PM 模式] (命令: sn、0c)

设置 PM 模式。

**传输**

(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (0c) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: 设置“电源关闭”模式

01: 激活[保持画面比率]模式

02: 激活[关闭屏幕]模式

03: 激活[始终关闭屏幕]模式

04: 激活[屏幕关闭和背光]模式

**Acknowledgment**

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (0c) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 50. [ISM 方法] (命令: jp)

选择 ISM 方法。

### 传输

```
(j) (p) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)
Data 01: [颜色翻转] (反转)
02: [屏幕保护] (移动)
04: [屏幕清理] (删除; 白模式)
08: [正常] (标准)
20: [彩色刷屏] (彩色模式)
80: [清理条]
90: [用户图像]
91: [用户视频]
```

\* 仅在定时器设置为“立即”时, jp 命令才可用。

### Acknowledgment

```
(p) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 51. [网络设置] (命令: sn、80、81 或 82)

配置网络设置和 DNS 设置。

### 传输

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data1) ( ) (Data2) ( )
(Data3) ( ) (Data4) ( ) (Data5) (Cr)
```

```
Data1 80: 配置/查看临时 IP 模式 (自动/手动)、子网掩码和网关。
81: 配置/查看临时 DNS 地址。
82: 保存临时设置并查看有关当前网络的信息。
```

\* 如果 Data1 为 80,

```
Data2 00: 自动
01: 手动
FF: 查看临时 IP 模式 (自动/手动)、子网掩码和网关。
```

\* 如果 Data2 为 01 (手动),

```
Data3 3 手动 IP 地址
Data4 子网掩码地址
Data5 网关地址
```

\* 如果 Data1 为 81,

```
Data2 2 DNS 地址
FF: 显示临时 DNS 地址。
```

\* 如果 Data1 为 82,

```
Data2 80: 应用临时保存的 IP 模式 (自动/手动)、子网掩码和网关。
81: 应用临时 DNS 地址
FF: 有关当前网络的信息 (IP、子网网关和 DNS)
```

\* 设置示例,

1. 自动: sn 01 80 00
2. 手动: sn 01 80 01 010177223241 255255254000  
010177222001 (IP: 10.177.223.241, 子网: 255.255.254.0, 网关: 10.177.222.1)
3. 网络读取: sn 01 80 ff
4. DNS 设置: sn 01 81 156147035018  
(DNS: 156.147.35.18)
5. 应用设置: sn 01 82 80 (应用已保存的 IP 模式 (自动/手动)、子网掩码和网关), sn 01 82 81 (应用已保存的 DNS)

\* 每个 IP 地址包含 12 位数。

### Acknowledgment

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data1) (Data) (x)
```

\* 此功能仅适用于有线网络。

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 52. [自动配置] (命令: j u)

自动纠正画面的位置并将抖动降到最低。  
(仅适用于 RGB-PC 输入模式。)

### 传输

(j) (u) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 01: 执行

### Acknowledgment

(u) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 55. [H 大小] (命令: f s)

调整屏幕的水平大小。

\* 工作范围因 RGB 输入分辨率而异。

(仅适用于 RGB-PC 输入模式。)

### 传输

(f) (s) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00-64: 最小值 -50 (小) 至最大值 50 (大)

### Acknowledgment

(s) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 53. [H 位置] (命令: f q)

调整屏幕的水平位置。

\* 工作范围因 RGB 输入分辨率而异。

(仅适用于 RGB-PC 输入模式。)

### 传输

(f) (q) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00-64: 最小值 -50 (左) 至最大值 50 (右)

### Acknowledgment

(q) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 56. [开机状态] (命令: t r)

设置显示器的开机状态。

### 传输

(t) (r) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: LST (保持之前的电源状态)

01: STD (保持关机状态)

02: PWR (保持开机状态)

### Acknowledgment

(r) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

## 54. [V 位置] (命令: f r)

调整屏幕的垂直位置。

\* 工作范围因 RGB 输入分辨率而异。

(仅适用于 RGB-PC 输入模式。)

### 传输

(f) (r) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00-64: 最小值 -50 (下) 至最大值 50 (上)

### Acknowledgment

(r) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 57. 有线 [LAN 唤醒 (联网待机模式) ] (命令: f w)

选择 LAN 唤醒选项。

### 传输

(f) (w) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]

01: [打开]

### Acknowledgment

(w) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

**58. [智能自动] (命令: t i)**

选择智能自动选项。

## [传输]

(t) (i) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]  
01: [打开]

## [Acknowledgment]

(i) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**61. [内容同步] (命令: t g)**

设置内容同步。

## [传输]

(t) (g) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]  
01: [打开]

## [Acknowledgment]

(g) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**59. [OSD 旋转] (命令: t h)**

设置 OSD 旋转模式。

## [传输]

(t) (h) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data)

(Cr)

Data 00: [关闭]  
01: 90 度  
02: 270 度  
03: 180 度

## [Acknowledgment]

(h) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**62. [LAN 菊花链] (命令: s n、84)**

打开/关闭 LAN 菊花链。

## [传输]

(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (8) (4) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]  
01: [打开]

## [Acknowledgment]

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (8) (4) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**60. [时间同步] (命令: s n、16)**

设置时间同步。

## [传输]

(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (1) (6) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]  
01: [打开]

\* 此功能仅在显示器采用主模式时可用。

\* 如果未设置当前时间，此功能不可用。

## [Acknowledgment]

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (1) (6) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**63. [内容旋转] (命令: s n、85)**

打开/关闭内容旋转。

## [传输]

(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (8) (5) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]  
01: 90 度  
02: 270 度  
03: 180 度

## [Acknowledgment]

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (8) (5) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 64. [扫描翻转] (命令: s n、87)

打开/关闭扫描翻转。

### 传输

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (8) (7)
() (Data) (Cr)
```

Data 00: [关闭]

01: [打开]

### Acknowledgment

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (8) (7) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

\* 更改值后, 需要重新启动视频墙型号才能进行正常运行。

## 65. [信标] (命令: s n、88)

打开/关闭信标。

### 传输

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (8) (8) () (Data) (Cr)
```

Data 00: [关闭]

01: [打开]

### Acknowledgment

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (8) (8) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 66. [亮度预约]模式 (命令: s m)

选择亮度预约模式。

### 传输

```
(s) (m) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)
```

Data 00: 关闭亮度预约

01: 打开亮度预约

\* 如果未设置当前时间, 此功能不可用。

\* 某些型号可能不支持此功能。

### Acknowledgment

```
(m) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)
```

## 67. [亮度预约]模式 (命令: s s)

设置亮度预约。

### 传输

```
(s) (s) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data1) ( ) (Data2) ( )
(Data3) (Cr)
```

Data 1

1. f1 至 f6 (数据读取)

F1: 读取第 1 个亮度预约的数据

F2: 读取第 2 个亮度预约的数据。

F3: 读取第 3 个亮度预约的数据。

F4: 读取第 4 个亮度预约的数据。

F5: 读取第 5 个亮度预约的数据。

F6: 读取第 6 个亮度预约的数据。

FF: 读取所有存储的列表

3. e1 至 e6 (删除一个索引); e0 (删除所有索引)

E0: 删除所有亮度预约。

E1: 删除第 1 个亮度预约。

E2: 删除第 2 个亮度预约。

E3: 删除第 3 个亮度预约。

E4: 删除第 4 个亮度预约。

E5: 删除第 5 个亮度预约。

E6: 删除第 6 个亮度预约。

4. 00 至 17: 00 时至 23 时

Data 2 00 至 3B: 00 分钟至 59 分钟

Data 2 00 至 64: 背光 0 至 100

\* 要读取或删除您设置的亮度预约, (Data2) (Data3) 必须设置为 FF。

\* 如果要通过 FF 读取所有配置的亮度预约, 请勿在 (Data2) (Data3) 中输入任何值。

\* 通过 FF 读取所有配置的亮度预约后, 即使没有存储任何列表, 显示器也会确认正常。

示例 1: fd 01 f1 ff ff - 读取亮度预约中的第 1 个索引数据。

示例 2: sn 01 1b ff ff ff ff - 读取亮度预约中的所有索引数据。

示例 3: fd 01 e1 ff ff - 删除亮度预约中的第 1 个索引数据。

示例 4: ss 01 07 1E 46 - 添加时间为“07:30”且背光为“70”的预约。

\* 某些型号可能不支持此功能。

### Acknowledgment

```
(s) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data1) (Data2)
(Data3) (x)
```

## 68. [多画面]模式和输入 (命令: **x c**)

保存和控制多画面模式和输入。

### 传输

```
(x) (c) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data1) ( ) (Data2) ( )
(Data3) (Data4) ( ) (Data5) ( ) (Cr)
```

Data 1 (设置多画面模式)

10: PIP

22: PBP2

23: PBP3

24: PBP4

Data 2 (设置多画面主输入)

Data 3 (设置多画面次输入 1)

Data 4 (设置多画面次输入 2)

Data 5 (设置多画面次输入 3)

80: DVI-D

90: HDMI1

91: HDMI2/OPS

92: OPS/HDMI3/DVI-D

95: OPS/DVI-D

96: HDMI3/DVI-D

97: HDMI3/HDMI2/DVI-D

98: OPS

CO: DISPLAYPORT

### Acknowledgment

```
(c) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) ( ) (Data1) (Data2)
(Data3) (Data4) (Data5) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

\* 型号支持的输入模式才可用。

\* 此功能用作最后输入，支持 DTV 格式的数据。

\* 请添加以下声明：“执行读取操作时，如果不是外部输入，则返回 00。”

## 69. [画面比率] (多画面) (命令: **x d**)

保存和控制画面比率 (多画面)。

### 传输

```
(x) (d) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data1) ( ) (Data2) (Cr)
```

Data 1 控制主输入

02: 控制次输入 1

03: 控制次输入 2

04: 控制次输入 3

Data 2 00: [完整]

01: [原始]

### Acknowledgment

```
(d) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data1) (Data2) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 70. [关闭屏幕] (多画面) (命令: **x e**)

打开/关闭多画面中的每个屏幕。

### 传输

```
(x) (e) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data1) ( ) (Data2) (Cr)
```

Data 1 控制主输入

02: 控制次输入 1

03: 控制次输入 2

04: 控制次输入 3

Data 2 00: 关闭屏幕

01: 关闭屏幕。

\* 此功能仅在多画面应用运行时可用。

\* 如果没有信号，此功能无法正常工作。

### Acknowledgment

```
(e) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data1) (Data2) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 71. [始终关闭屏幕] (命令: **s n, 0d**)

如果您激活“始终关闭屏幕”功能，显示器会进入“关闭屏幕”模式，无论您是否激活 PM 模式。

### 传输

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (0) (d) ( ) (Data) (Cr)
```

Data 00: [关闭]

01: [打开]

### Acknowledgment

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (0) (d) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 72. 屏幕视频冻结 (命令: **k x**)

打开/关闭屏幕视频冻结功能。

### 传输

```
(k) (x) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)
```

Data 00: 打开冻结功能。

01: 关闭冻结功能。

\* 此功能仅在单输入模式下可用。

### Acknowledgment

```
(x) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

### 73. 无线 [LAN 唤醒 (联网待机模式) ]

(命令: **s n、90**)

设置无线 LAN 唤醒功能。

#### 传输

(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (0) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]

01: [打开]

#### Acknowledgment

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (0) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

### 74. OSD 输出 (命令: **k l**)

选择 OSD 输出选项。

#### 传输

(k) (l) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: OSD 锁定

01: 解锁 OSD 锁定

#### Acknowledgment

(l) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data) (x)

### 75. [HDMI IT 内容] (命令: **s n、99**)

基于 HDMI 数据自动设置画面模式。

#### 传输

(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (9)

( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]

01: [打开]

#### Acknowledgment

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (9) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

### 76. [打开/关闭时间预约] (命令: **s n、9a**)

设置“打开/关闭时间预约”。

#### 传输

1. (s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (a) ( ) (Data1) ( )

(Data2) ( ) (Data3) ( ) (Data4) ( ) (Data5) (Cr)

2. (s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (a) ( ) (Data1) ( )

(Data2) (Cr)

3. (s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (a) ( ) (Data1) (Cr)

1. 设置“打开/关闭时间”

Data 1 选择需要的星期几

01: 星期日

02: 星期一

03: 星期二

04: 星期三

05: 星期四

06: 星期五

07: 星期六

Data 2 设置打开时间 (小时)

00 至 17: 00 时至 23 时

Data 3 设置打开时间 (分钟)

00 至 3B: 00 分钟至 59 分钟

Data 4 设置关闭时间 (小时)

00 至 17: 00 时至 23 时

Data 5 设置关闭时间 (分钟)

00 至 3B: 00 分钟至 59 分钟

#### 2. 检查预约

Data 1 选择需要的预约。

F1: 读取星期日的预约

F2: 读取星期一的预约

F3: 读取星期二的预约

F4: 读取星期三的预约

F5: 读取星期四的预约

F6: 读取星期五的预约

F7: 读取星期六的预约

Data 2

FF

#### 3. 删除预约

E0: 删除所有预约

E1: 删除星期日的预约

E2: 删除星期一的预约

E3: 删除星期二的预约

E4: 删除星期三的预约

E5: 删除星期四的预约

E6: 删除星期五的预约

E7: 删除星期六的预约

\* 如果未设置当前时间，此功能不可用。

#### Acknowledgment

1. (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (a) (Data1)

(Data2) (Data3) (Data4) (Data5) (x)

2. (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (a) (f) (1-7)

(Data1) (Data2) (Data3) (Data4) (Data5) (x)

3. (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (a) (Data1) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 77. [假期设置] (命令: s n、9b)

设置假期。

### 传输

1. (s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (b) ( ) (Data1) ( )  
(Data2) ( ) (Data3) ( ) (Data4) ( ) (Data5) ( )  
(Data6) (Cr)
2. (s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (b) ( ) (Data1) ( )  
(Data2) (Cr)
3. (s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (b) ( ) (Data1) (Cr)

### 1. 设置假期

Data 1 开始年

00: 2010-

Data 2 开始月

01 至 0c: 1 月 至 12 月

Data 3 开始日期

01 至 1F: 1 日 至 31 日

Data 4 距离开始年/月/日的时间

01-07: 1 至 7 日

Data 5 重复

00: 无

01: 每月

02: 每年

Data 6 基于日期/星期几重複预约。

01: 基于日期。

02: 基于星期几。

\* [Data1] 的最小值和最大值因产品的发行年份而异。

\* 仅在设置 [Data 5] 的值后，才可以输入 [Data 6] 的值（每年或每个月）。

### 2. 检查预约

Data 1 选择需要的预约。

- F1: 读取第 1 个预约
- F2: 读取第 2 个预约
- F3: 读取第 3 个预约
- F4: 读取第 4 个预约
- F5: 读取第 5 个预约
- F6: 读取第 6 个预约
- F7: 读取第 7 个预约

Data 2

FF

### 3. 删除预约

- E0: 删除所有预约
- E1: 删除第 1 个预约
- E2: 删除第 2 个预约
- E3: 删除第 3 个预约
- E4: 删除第 4 个预约
- E5: 删除第 5 个预约
- E6: 删除第 6 个预约
- E7: 删除第 7 个预约

\* 如果未设置当前时间，此功能不可用。

### Acknowledgment

1. (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (b) (Data1)  
(Data2) (Data3) (Data4) (Data5) (Data6) (x)
2. (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (b) (f) (1-7)  
(Data1) (Data2) (Data3) (Data4) (Data5) (Data6)  
(x)
3. (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (b) (Data1) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 78. [UPnP] 模式 (命令: s n、9c)

设置 UPnP 模式。

### 传输

(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (c) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [关闭]

01: [打开]

### Acknowledgment

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (c) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

\* 更改 UPnP 模式会导致重启。

## 79. [家庭仪表板锁定] (命令: s n、9d)

设置家庭仪表板锁定。

### 传输

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (d) ( ) (Data) (Cr)
Data 00: [关闭]
01: [打开]
```

### Acknowledgment

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (d) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 80. [USB 锁定] (命令: s n、9e)

设置 USB 锁定。

### 传输

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (e) ( ) (Data) (Cr)
Data 00: [关闭]
01: [打开]
```

### Acknowledgment

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (e) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 81. [Wi-Fi 锁定] (命令: s n、9f)

设置 Wi-Fi 锁定。

### 传输

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (9) (f) ( ) (Data) (Cr)
Data 00: [关闭]
01: [打开]
```

### Acknowledgment

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (9) (f) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 82. [屏幕共享锁定] (命令: s n、a0)

设置多屏互动锁定。

### 传输

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (0) ( ) (Data) (Cr)
Data 00: [关闭]
01: [打开]
```

### Acknowledgment

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (0) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 83. [通过存储设备备份] (命令: s n、a1)

设置“通过存储设备备份”。

### 传输

```
1. (s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (1) ( ) (Data1) (Cr)
2. (s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (1) ( ) (Data1)
(Data2) (Cr)
```

1. 禁用“通过存储设备备份”。

Data 1 00: [关闭]

2. 将“通过存储设备备份”设置为“自动”

Data 1 01: [自动]

Data 2 01: [30 分]

02: [1 小时]

03: [2 小时]

04: [3 小时]

3. 将“通过存储设备备份”设置为“手动”

Data 1 02: 手动

4. 将“通过存储设备备份”设置为“SuperSign 内容”

Data 1 03: SuperSign 内容

### Acknowledgment

```
1. (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (1) (Data1) (x)
2. (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (1) (Data1)
(Data2) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

**84. [数字音频输入] (命令: s n、a2)**

设置数字音频输入。

## [传输]

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (2) ( ) (Data) (Cr)
Data 00: [数字]
01: [模拟]
```

## [Acknowledgment]

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (2) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

**87. [自然尺寸] (命令: s n、a5)**

设置自然尺寸。

## [传输]

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (5) ( ) (Data) (Cr)
Data 00-64: [自然尺寸] 0-100
```

## [Acknowledgment]

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (5) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

**85. [启动徽标图像] (命令: s n、a3)**

设置启动徽标图像。

## [传输]

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (3) ( ) (Data) (Cr)
Data 00: [关闭]
01: [打开]
```

## [Acknowledgment]

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (3) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

**88. [画面优化] (命令: s n、a6)**

立即执行“画面优化”。

## [传输]

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (6) ( ) (Data) (Cr)
Data 01: 执行
```

## [Acknowledgment]

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (6) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

**86. [SoftAP] 模式 (命令: s n、a4)**

设置 SoftAP 模式。

## [传输]

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (4) ( ) (Data) (Cr)
Data 00: [关闭]
01: [打开]
```

## [Acknowledgment]

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (4) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

**89. [更改 PIN 码] (命令: s n、a7)**

更改 PIN 码。

## [传输]

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (7) ( ) (Data1)
(Data2) (Data3) (Data4) ( ) (Data5) (Data6)
(Data7) (Data8) (Cr)
```

Data 1-4: 0-9 (现有 PIN 码)

Data 5-8: 0-9 (新 PIN 码)

## [Acknowledgment]

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (7) ( ) (Data1)
(Data2) (Data3) (Data4) ( ) (Data5) (Data6)
(Data7) (Data8) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 90. 播放内部存储媒体 (命令: s n、a8)

播放存储在显示器的内部存储中的媒体。

**内部存储媒体:** 通过内容管理播放器导出后，存储在显示器的内部存储中的视频和图像。

不适用: 模板内容、SuperSign 内容和播放列表内容。

### 传输

(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (8) ( ) (Data) (Cr)  
Data 01: [播放]

### Acknowledgment

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (8) ( ) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 93. [DPM (待机模式) 唤醒控制]

(命令: s n、0b)

选择“DPM 唤醒”选项。

### 传输

(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (0) (b) ( ) (Data) (Cr)

Data 00: [时钟]

01: [时钟+数据]

### Acknowledgment

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (0) (b) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 91. [无信号图像] (命令: s n、a9)

打开/关闭无信号图像。

### 传输

(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (9) ( ) (Data) (Cr)  
Data 00: [关闭]  
01: [打开]

### Acknowledgment

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (9) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 94. 风扇故障检查 (命令: d w)

检查风扇故障。

### 传输

(d) (w) ( ) ([Set ID]) ( ) (Data) (Cr)  
Data FF: 读取状态

### Acknowledgment

(w) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (Data1) (Data2) (x)

Data 1 00: 风扇故障

01: 风扇正常

Data 2 00: 0 个故障 (风扇正常)

01: 1 个故障

02: 2 个故障

03: 3 个故障

04: 4 个故障

05: 5 个故障

06: 6 个故障

07: 7 个故障

08: 8 个故障

09: 9 个故障

0A: 10 个故障。

\* 某些型号可能不支持此功能。

## 92. [音频输出] (命令: s n、aa)

控制音频输出的状态（静音、可变、固定或关闭）。

### 传输

(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (a) (a) ( ) (Data) (Cr)  
Data 00: [关闭]  
01: [可变]  
02: [固定]

### Acknowledgment

(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (a) (a) (Data) (x)

\* 某些型号可能不支持此功能。

**95. [适用于所有输入] (命令: n、52)**

将视频模式和当前输入的低值应用于所有输入的相同视频值。

## [传输]

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (5) (2) ( ) (Data) (Cr)
```

Data 01: [应用]

## [Acknowledgment]

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (OK/NG) (5) (2) (Data) (x)
```

\* 某些型号可能不支持此功能。

\* 应用后，其他命令在某段时间内无法运行。

**96. [帧控制] (命令: s n、b7)**

控制帧控制。

## [传输]

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (b) (7) ( ) (数据) (Cr)
```

Data 00: 关闭  
01: 打开

## [Acknowledgment]

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (正常/异常) (b) (7) (数据)
```

```
(x)
```

\* 所有型号可能均不支持此功能。

\* 更改值后，需要重新启动视频墙型号才能进行正常运行。

**97. 多通道 (命令: s n、76)**

切换通道。

## [传输]

```
(s) (n) ( ) ([Set ID]) ( ) (7) (6) ( ) (数据) (Cr)
```

Data 01 - 09: 要切换到的通道

## [Acknowledgment]

```
(n) ( ) ([Set ID]) ( ) (正常/异常) (7) (6) (数据)
```

```
(x)
```

\* 所有型号可能均不支持此功能。

