

NAUDOTOJO VADOVAS

Mini „Hi-Fi“ Sistema

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

MODELIS

CJ44 (CJ44, CJS45F)



www.lg.com

Autorių teisė © 2017 „LG Electronics“ Visos teisės saugomos

Saugos informacija



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI AR TAISYTI NAUDOTOJAS. TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIKI PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės smaigaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje perspėja naudotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą gaminyje, kurios gali pakakti sukelti elektros šoką.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas įspėti, kad su gaminiu pateikiamoje literatūroje yra svarbios naudojimo ir priežiūros (aptarnavimo) informacijos.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, SAUGOKITE ŠĮ GAMINĮ NUO LIETAUS ARBA PER DIDELĖS DRĖGMĖS.

ATSARGIAI: saugokite įrenginį nuo vandens (neaptaškykite ar neapliekite), ant jo negalima dėti jokių indų su skysčiais, pvz. vazų.

ĮSPĖJIMAS: nestatykite šio įrenginio uždarose erdvėse, pvz., knygų lentynoje ar pan.

ATSARGIAI: nenaudokite aukštos įtampos produktų šalia įrenginio (pvz., elektrinio musių muštuko). Šis produktas gali sugesti dėl elektros šoko.



ATSARGIAI: šiame produkte naudojama lazerių sistema. Siekdami užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, įdėmiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Jeigu reikia taisyti įrenginį, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

ATSARGIAI: neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Korpuso angos yra skirtos ventiliacijai, kuri užtikrina patikimą įrenginio veiklą ir apsaugo nuo perkaitimo. Neuždenkite ventiliacijos angų statydami įrenginį ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Nestatykite įrenginio uždaruose balduose, pvz., knygų spintose ar lentynose, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba tai būtų atliekama laikantis gamintojo instrukcijų.

DĖMESIO: Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant produkto identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama aparato apačioje arba ant kito paviršiaus esančios pagrindinės etiketės.

JSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas. Susidarius pavojingai situacijai, maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite naudojimo instrukcijos specifikacijų puslapį, kad tikrai žinotumėte dabartinius reikalavimus.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, nepritvirtinti ar sugedę sienos kištukiniai lizdai, ilgintuvai, susidėvėję maitinimo laidai arba sugadinta ar įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojingi. Esant bet kuriai šių sąlygų, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, jei iš išorės matyti, kad jis sugedęs arba susidėvėjęs, jį atjunkite, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad laidas būtų pakeistas originalia atsargine dalimi. Saugokite laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo, pavyzdžiui, nuo susukimo, sulenkimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypatingą dėmesį skirkite kištukams, sienos kištukiniams lizdams ir laido prijungimo prie prietaiso lizdui.

Šiame prietaise yra sumontuotas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti maitinimo elementą ar akumuliatorių iš įrangos: ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros žingsnius atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos teršimo ir potencialaus pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia mesti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo taškuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama kreiptis į vietines nemokamas maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo tarnybas. Akumuliatoriaus negalima kaitinti, pvz., palikti saulės spinduliuose, deginti ar pan.

ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
==	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
⊞	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 4 Turinys
- 6 Išskirtinės savybės
- 7 Reikalavimai atkuriamiems failams
- 7 – Reikalavimai muzikos failams
- 7 – Suderinti USB prietaisai
- 7 – Reikalavimai USB prietaisui
- 8 Nuotolinio valdymo pultelis
- 10 Priekinis skydelis
- 12 Užpakalinis skydelis

2 Prijungimas

- 13 Prijungimas prie garsiakalbių
- 13 – Garsiakalbių prijungimas prie įrenginio
- 14 Papildomos įrangos prijungimas
- 14 – AUX IN jungimas
- 14 – PORT IN jungimas
- 14 – Muzikos leidimas, prijungus nešiojamąjį grotuvą ar išorinį prietaisą
- 15 – USB jungimas
- 15 – Antenos prijungimas

3 Valdymas

- 16 Pagrindinės funkcijos
- 16 – CD / USB naudojimas
- 16 – Automatinis atkūrimas
- 17 – Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas
- 18 – Failo, aplanko arba formato trynimas
- 18 – AUTO DJ
- 19 Belaidės technologijos „BLUETOOTH“® naudojimas
- 19 – Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymas
- 22 Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas
- 22 – Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“
- 22 – Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „Bluetooth“ prietaise
- 23 – „Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“
- 24 Naudojimasis radiju
- 24 – Radijo klausymas
- 24 – Prasto FM ryšio pagerinimas
- 24 – Radijo stoties išsaugojimas
- 24 – Visų išsaugotų stočių trynimas
- 25 – Informacijos apie radijo stotį peržiūra
- 26 Garso reguliavimas
- 26 – Garso režimo nustatymas
- 27 Išplėstinės funkcijos
- 27 – Įrašymas į USB prietaisą
- 29 – Išsaugotas grojaraštis

30	Kitos funkcijos
30	– Laikinas garso išjungimas
30	– DEMO
30	– Vėl sustabdyti
30	– Mikrofono naudojimas
32	– Miego laikmačio nustatymas
32	– Tamsinimas
32	– Automatinis maitinimo išjungimas
33	– AUTO POWER įjungtas
33	– Automatinis funkcijos pakeitimas
34	Laikrodžio nustatymas
34	– Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“
34	– Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas
35	„LG Sound Sync“
36	WIRELESS PARTY LINK jungtis

4 Trikčių šalinimas

37	Trikčių šalinimas
37	– Bendroji dalis

5 Priedas

39	Bendrosios specifikacijos
40	Garsiakalbių specifikacijos
40	Prekių ženklai ir licencijos
41	Techninė priežiūra
41	– Pastabos dėl kompaktinių diskų
41	– Įrenginio priežiūra

1

2

3

4

5

Išskirtinės savybės

„BLUETOOTH®“

Klausykites **Bluetooth** įrenginyje išsaugotos muzikos.

Nešiojamojo prietaiso įvestis

Klausomasi muzikos iš nešiojamojo prietaiso. (MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio, ir pan.)

AUTO DJ

Groja be pertraukų, vienos dainos pabaigai susiliejęt su kitos pradžia.

Tiesioginis įrašymas į USB

Muzikos įrašymas į USB prietaisą.

„Music Flow Bluetooth“

„Music Flow Bluetooth“ yra programėlė, leidžianti valdyti kai kuriuos naujausius LG garso įrenginius. (22 psl.)

„LG Sound Sync“

Reguluokite įrenginio, suderinto su „LG Sound Sync“, garsumo lygį LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Reikalavimai atkuriamiems failams

Reikalavimai muzikos failams

MP3 ar WMA formatų failų ir šio įrenginio suderinamumas yra ribotas ir aprašytas toliau.

- Kvantavimo dažnis: nuo 32 iki 48 kHz (MP3), nuo 32 iki 48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: nuo 32 iki 320 kbps (MP3), nuo 40 iki 192 kbps (WMA)
- Maksimalus failų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 999 / USB prietaisas: 2000
- Maksimalus aplankų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 99 / USB prietaisas: 200
- Failų plėtiniai: „mp3“ ar „wma“
- Kai kurie MP3 arba WMA formato failai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo failo tipo ar formato.
- CD-ROM failų formatas: ISO 9660/JOLiet
- Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuri sukuria ISO 9660 failų sistemą.

DTS nėra palaikomas. Jeigu garso failo formatas yra DTS, garsas nėra atkuriamas.

Formatuodami daugiakartinio rašymo kompaktinius diskus, turite nustatyti formatavimo parinktį į [Mastered], kad diskas būtų suderintas LG grotuvams. Jeigu nustatote parinktį „Live File System“, disko negalėsite naudoti LG grotuvuose.

(„Mastered“ ar „Live File System“: disko formatavimo sistema, skirta operacinėms sistemoms „Windows Vista“)


Suderinti USB prietaisai

- MP3 grotuvas: MP3 grotuvas, naudojantis „Flash“ atmintį.
- USB atmintukas: įrenginys, palaikantis USB 2.0 arba USB 1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB prietaisų.


Reikalavimai USB prietaisui

- Prietaisai, reikalaujantys įdiegti papildomą programą prijungus prie kompiuterio, nėra palaikomi.
- Neatjunkite USB prietaiso, kai jis veikia.
- Paieška gali užtrukti kelias minutes prijungus didelės talpos USB prietaisą
- Norėdami apsaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Jeigu naudojate USB ilgakslę ar šakotuvą, USB prietaisas nebus atpažįstamas.
- NTFS failų sistema nedera (Palaikoma tik FAT(16 / 32) failų sistema.)
- Įrenginys atpažįsta iki 2000 failų.
- Išoriniai standieji diskai, kortelių skaitytuvai, užrakinti prietaisai ar sudėtingų tipų USB prietaisai nėra palaikomi.
- Negalima įrenginio USB prievado jungti prie kompiuterio. Įrenginio negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- Kai kurie USB prietaisai gali neveikti su įrenginiu.

Nuotolinio valdymo pultelis

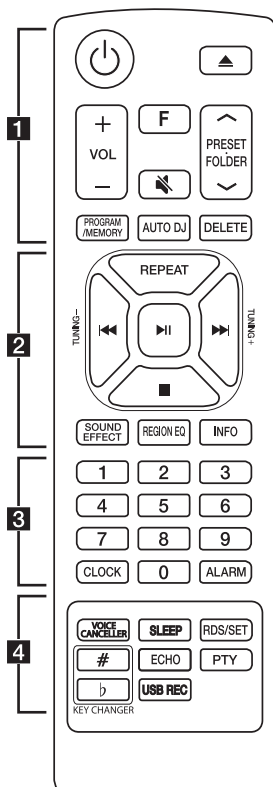

Elemento pakeitimas

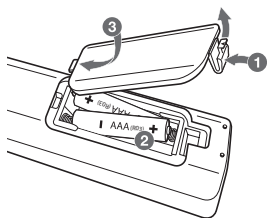

Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje, ir įstatykite bateriją. Įsitikinkite, kad sutampa $+$ ir $-$.

1

⏻ (Parengtis) : įjungia arba išjungia maitinimą.

▲ (atidaryti arba uždaryti) : atidaro arba uždaro diskų dėklą.

VOL (Garsumas) $+$ / $-$: reguliuoja garsiakalbių garsumo lygį.

F (Funkcija) : pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.

Įvesties šaltinis / Funkcija	Ekranas
Diskas	CD
USB	USB1 / USB2
AUX įvestis	AUX
Nešiojamoji įvestis	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (belaids)	LG TV
Radijas	FM

🔇 (Tylusis režimas) : išjungia garsą.

PRESET-FOLDER $\wedge$ / $\vee$:

- Pasirenka išsaugotos radijo stoties numerį. (24 psl.)
- Ieško aplanko su MP3 ar WMA formato failais. Kai atkuriami kompaktiniai diskai ar USB prietaisai, kuriuose yra MP3 ar WMA formato failų, įrašytų keliuose aplankuose, paspaudę **PRESET-FOLDER $\wedge$ / $\vee$** galėsite pasirinkti aplanką, kurį pageidaujate atkurti.

PROGRAM/MEMORY :

- Išsaugoja radijo stotis. (24 psl.)
- Ištrina visas įrašytas stotis.
- Nustato išsaugoto grojaraščio režimą. (29 psl.)
- Sudaro išsaugomą grojaraštį.

AUTO DJ : parenkamas režimas AUTO DJ. (18 psl.)

DELETE :

- Ištrinamas MP3 arba WMA failas. (tik USB) (18 psl.)
- Ištrina dainą iš išsaugoto grojaraščio.

2

REPEAT : leidžia klausytis failų dar kartą arba atsitiktine tvarka.

TUNING – / + : pasirenka radijo stotį.

◀◀/▶▶ (praleisti / ieškoti) :

- Peršoka atgal arba pirmyn.
- Ieško tam tikros dalies takelyje ar faile.

▶▶ (groti / pristabdyti) :

- Pradeda arba pristabdo atkūrimą.
- Nustato stereo arba mono.

■ (Stabdyti):

- Sustabdo grojimą.
- Atšaukia funkciją DELETE.

SOUND EFFECT : pasirenka garso efektą.

REGION EQ : Pasirenkamas regioninio glodintuvo nustatymas.

INFO :

- Mato informaciją apie muziką. MP3 failai įprastai turi ID3 žymą. Žymoje nurodomi pavadinimas, atlikėjas, albumas ar laiko informacija.
- Įjungus BT READY, mato įrenginio **Bluetooth** prietaiso pavadinimą.
- Veikiant „**Bluetooth**“ režimu mato kiekvieno prijungto „**Bluetooth**“ prietaiso pavadinimą.
- „WIRELESS PARTY LINK“ būsenoje VALDOMOJO prietaiso pavadinimas atsiras PAGRINDINIAME prietaise, o PAGRINDINIO prietaiso pavadinimas atsiras VALDOMAJAME prietaise.

3

Skaitmenų mygtukai **0–9** : pasirenka sunumeruotus takelius, failus ar išsaugotą radijo stoties numerį.

CLOCK : nustato laikrodį ir patikrina laiką.

ALARM : naudodami funkciją ALARM galite norimu metu įjungti CD ar USB grotuvą ir radijo imtuvą.

4

VOICE CANCELLER : Grojant muzikai galite mėgautis šia funkcija, sumažindami dainininko vokalą muzikoje iš įvairių šaltinių.

SLEEP : Nustatoma, kad sistema automatiškai išsijungtų nustatytu laiku.
(Tamsinimas: šiek tiek patamsina ekraną.)

RDS/SET :

- RDS (radijo duomenų sistema)
- Patvirtina nustatymą.


KEY CHANGER (# / b) : Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.

ECHO : Nustato ECHO režimą.

PTY : ieško radijo stočių pagal radijo tipą.

USB REC : Įrašo į USB.

Priekinis skydelis

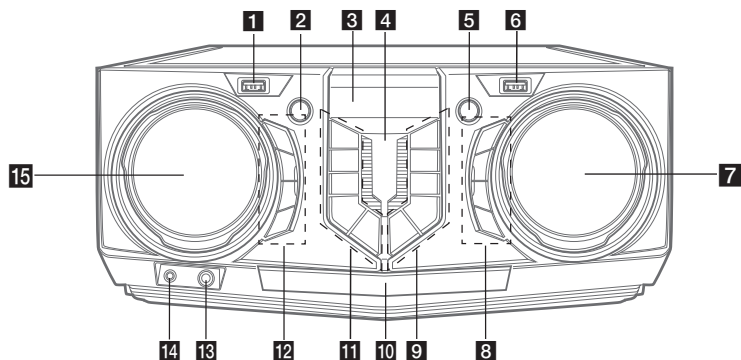

1 Prievadas USB 1
Garso failus leisti galite prijungę USB prietaisą.

2 (Parngtis)
Įjungia ir išjungia maitinimą.

3 Ekranas

4 (Nuotolinis jutiklis)

5 WIRELESS LINK

- Veikiant WIRELESS PARTY LINK režimu, įjungiamas MASTER arba SLAVE.
- Įjungia arba išjungia WIRELESS PARTY LINK režimą.

6 Prievadas USB 2
Garso failus leisti galite prijungę USB prietaisą.

7 VOLUME
Reguliuojamas garsiakalbių garso lygis.

8 MIC (mikrofonas) +/-
Sureguliuokite mikrofono garsumą.

VOICE CANCELLER

Funkciją galite naudoti klausydamiesi muzikos, dainininko balsą prislopindami įvairiuose šaltiniuose.

ECHO

Įjungia ECHO režimą.

9 F (Funkcija)
Pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.

Įvesties šaltinis / Funkcija	Ekranas
Diskas	CD
USB	USB1 / USB2
AUX įvestis	AUX
Nešiojamoji įvestis	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (belaidis)	LG TV
Radijas	FM

>|| (Paleisti/pristabdyti)

- pradeda arba pristabdo atkūrimą.
- parenkamas erdvinio ar vienkanalio garso režimas.

>>| (Praleisti/ieškoti)

- Praleidžia pirmyn.
- Ieško takelio/failo dalies.
- Parenka radijo stotis.

KEY CHANGER (# / b)

Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.

10 Disko dėklas

11 USB REC / DEMO

- Įrašoma į USB.
- Jei išjungus maitinimą paspausite **USB REC / DEMO**, įsijungs DEMO režimas.

□ (Sustabdyti) / RDS

- Sustabdo atkūrimą arba atšaukia funkciją DELETE.
- Radio Data System (Radijo duomenų sistema)

⏮ (Praleisti/ieškoti)

- Praleidžia atgal.
- Ieško takelio/failo dalies.
- Parenka radijo stotis.

△ (Atidaryti/uždaryti)

atidaro arba uždaro disko dėklą.

AUTO DJ

Nustato AUTO DJ režimą. (18 psl.)

12 SOUND EFFECT

Parenka garso efektus.

REGION EQ / BASS BLAST

- Pasirenkamas regioninio glodintuvo nustatymas.
- Paspauskite ir laikykite, norėdami tiesiogiai pasirinkti „BASS“ efektą.

SEARCH

Pasirinkimo režimu perkeliama į aplanką ir failą.

OK

Ieškant failo pasirenkamas aplankas.


13 MIC (mikrofono) lizdas

14 PORT. (nešiojamas) IN lizdas

15 ↖ SEARCH ↗

- Ieško aplanko arba failo.
- Sukasi pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, kad nustatytų SOUND EFFECT, REGION EQ režimą.

Užpakalinis skydelis

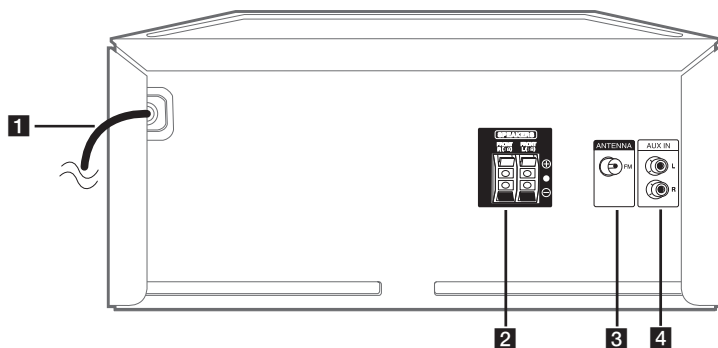

1 Maitinimo laidas

2 **SPEAKERS** išvadai

3 **ANTENNA** (FM)

4 **AUX IN** (L/R)


Prijunkite papildomą prietaisą.

Prijungimas prie garsiakalbių

Garsiakalbių prijungimas prie įrenginio

Norėdami prijungti kabelį prie prietaiso, spauskite kiekvieną plastikinę pagalvėlę, kad atsidarytų įrenginio jungčių išvadai. Įkiškite laidą ir atleiskite pagalvėlę.

Kiekvieno laido juodąją dalį prijunkite prie - (minusu) pažymėtų išvadų, o kitą galą – prie išvadų, pažymėtų + (pliusu).

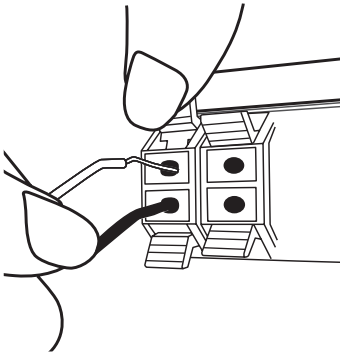

! Atsargiai


- Jungdami garsiakalbius prie įrenginio, įsitikinkite, ar prijungėte garsiakalbių laidus prie atitinkamų garsiakalbių prievadų.
- Prieš paleisdami muziką, patikrinkite garsumo lygį, kad ligoti žmonės, vaikai ar nėščios moterys neišsigąstų nuo netikėto garsios muzikos pliūpsnio.
- Nenaudokite įrenginio mažose patalpose. Tokiu būdu galite pažeisti klausą. Rekomenduojama jį naudoti didelėse patalpose.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
* garsiakalbio kanalas: anga garsiakalbio kolonėlėje (gaubte), skirta sodriam žemų dažnių garsui
- Naudokite tik su šiuo aparatu tiekiamą garsiakalbį. Kitokių garsiakalbių naudojimas gali sukelti gedimus.
- Garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl televizoriaus ekrane ar kompiuterio monitoriuje gali susidaryti spalvų neatitikimai. Garsiakalbius statykite atokiau nuo televizoriaus ekrano ar kompiuterio monitoriaus.

Papildomos įrangos prijungimas

AUX IN jungimas

Prijunkite papildomo įrenginio (vaizdo kameros, televizoriaus, grotuvo ir pan.) išvestį prie prievado **AUX IN** (L/R).


Jeigu prietaisas turi tik vieną garso išvestį (vienakanalis), prijunkite ją prie įrenginio kairiojo garso prievado.

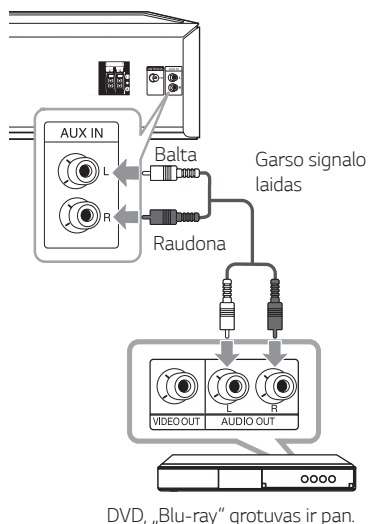

DVD, „Blu-ray“ grotuvas ir pan.

PORT.IN jungimas

Sujunkite nešiojamojo prietaiso (MP3 ar PMP ir pan.) išvadą (ausines ar linijinį išėjimą) su **PORT.IN** (3,5 mm) jungtimi.

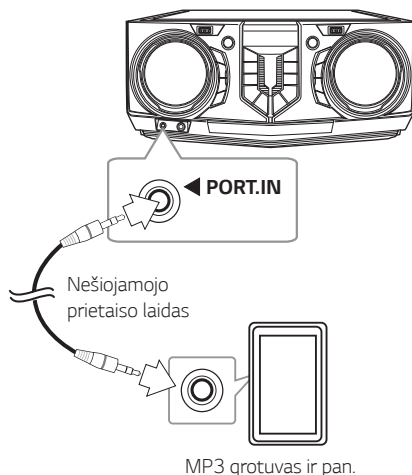

MP3 grotuvas ir pan.

Muzikos leidimas, prijungus nešiojamąjį grotuvą ar išorinį prietaisą

Įrenginį galima naudoti atkurti muzikai iš daugelio tipų nešiojamųjų grotuvų arba išorinių prietaisų.

1. Prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie įrenginio prievado **PORT.IN**.

Arba

Prijunkite išorinį prietaisą prie įrenginio prievado **AUX IN**.

2. Įjunkite maitinimą spausdami .
3. Norėdami pasirinkti AUX arba PORTABLE funkciją, spauskite **F**.
4. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą ar išorinį prietaisą ir paleiskite jį groti.




Pastaba

Automatiškai perjungia į PORTABLE funkciją kuomet prijungiate nešiojamą įrenginį prie **PORT.IN** jungties.

USB jungimas

Prijunkite USB prietaisą (arba MP3 grotuvą ir pan.) prie įrenginyje esančių prievadų USB.

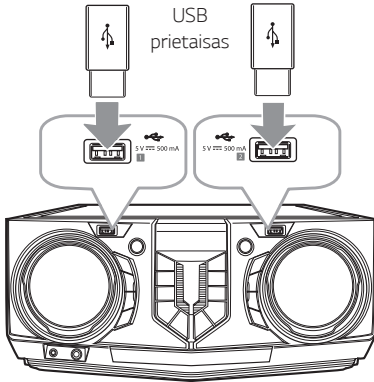

! Pastaba


Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio:

1. Pasirinkite kitą funkciją ar režimą arba du kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ar įrenginio mygtuką .
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Antenos prijungimas

Norėdami klausytis radijo, prijunkite pridėtą FM anteną.

Prijunkite FM laidinę anteną prie FM antenos prievado.

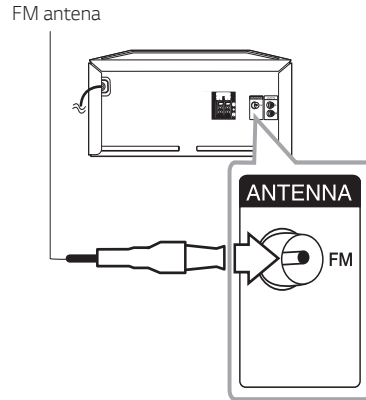

! Pastaba

FM laidinę anteną reikia ištiesi iki galo.

Pagrindinės funkcijos

CD / USB naudojimas

- Įdėkite diską paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba prietaiso mygtuką . Taip pat galite prijungti USB prietaisą prie prievado USB.
- Spausdami **F** pasirinkite CD arba USB funkciją.

Tikslas	Veiksmas
Sustabdymas.	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba įrenginio mygtuką  .
Atkūrimas	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba įrenginio mygtuką  > .
Pristabdymas	Atkūrimo metu paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba įrenginio mygtuką  > .
Tam tikros dalies takelyje ar faile paieška	Muzikai grojant, paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką   arba įrenginio mygtuką   ir atleiskite toje vietoje, nuo kurios pageidaujate klausytis.
Tiesioginis takelio ar failo pasirinkimas	Norėdami tuojau pat pakeisti į pageidaujamą failą ar takelį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtuką 0-9 .
Perjungimas į kitą ar ankstesnį takelį ar failą	- Veikiant sustabdytu režimu, Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką   arba įrenginio mygtuką  , kad grotų kitas ar ankstesnis takelis ar failas. - Muzikai grojant, Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba įrenginio mygtuką  , kad pereitumėte prie kito takelio ar failo. Paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba įrenginio mygtuką   per pirmąsias 2 grojimo sekundes, perjungsite į ankstesnį takelį ar failą. Paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba įrenginio mygtuką   praėjus pirmosioms 3 grojimo sekundėms, iš naujo paleisite takelį ar failą.

Tikslas	Veiksmas
Pakartotinis arba atsitiktinis leidimas	Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką REPEAT . Žr. pastabą, kur pateikiama išsami informacija apie rodinio keitimą.

! Pastaba

- Vaidzas ekrane pasikeis šia tvarka.

USB	MP3 / WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Pakartoti

**DIR: aplankas

- Grojant išsaugotą grojaraštį, veikia tik RPT 1 ir RPT ALL.
- Net iš naujo įjungus įrenginį ar perjungus į kitą funkciją, muzika toliau gros nuo tos vietos, ties kuria buvo išjungta.
- Jeigu 5 minutes paliksime atidarytą disko dėklą, jis automatiškai užsidarys.

Automatinis atkūrimas

- AUDIO, MP3 ar WMA CD automatiškai grojamas atidarius ir uždarius disko dėklą.
- Atidarius ir uždarius disko dėklą, net jei jame nėra disko, įrenginys automatiškai perjungiamas į CD funkciją.

Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas

Ant įrenginio


1. Paspauskite **SEARCH** ir sukite **SEARCH** kol atsiras pageidaujamas failas. Taip pat galite ieškoti aplanke, jei dar kartą paspausite **SEARCH**.
2. Spauskite **OK** arba **>II** pasirinkto įrašo grojimui. Kuomet ieškote aplanke, spauskite **OK** įrašo aplanke pasirinkimui, tuomet vėl spauskite **OK** arba **>II**. Pasirinktas įrašas bus grojamas.

Nuotoliniame pultelyje

1. Nuotoliniame pultelyje kelis kartus paspauskite **PRESET-FOLDER** **Λ/V** kol atsiras norimas aplankas.
2. Norėdami groti, spauskite **▶II**. Bus grojamas pirmasis aplanko failas.

! Pastaba

- Aplankai ar failai, esantys kompaktiniuose diskuose ar USB prietaisuose yra atpažįstami toliau nurodyta tvarka.

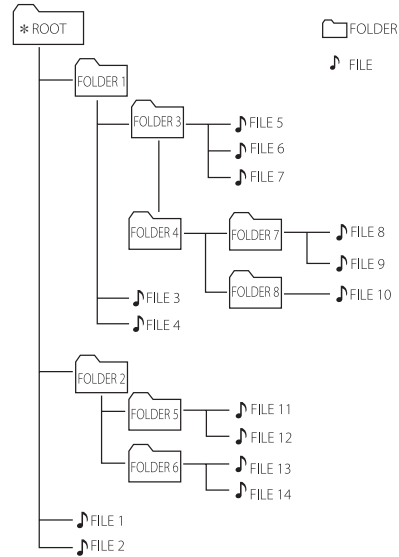

- Jeigu aplanke nėra failų, aplankas nerodomas.
- Aplankai bus pateikiami tokia tvarka;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 →
FOLDER 6
- Failai atkuriami po vieną, nuo **FILE** nr.1 iki **FILE** nr.14.
- Failai ir aplankai bus rodomi įrašymo tvarka ir gali būti rodomi skirtingai, priklausomai nuo įrašymo aplinkybių.

*ROOT : pirmasis užrašas, kurį pamatysite, kai kompiuteris atpažins CD / USB, yra „ROOT“.

Failo, aplankų arba formato trynimas

Galite ištrinti jūsų USB esantį failą, aplanką arba formatuoti USB.

1. Spausdami **F**, nustatykite USB funkciją.
2. -Ištrina failą: pasirinkite failą, kurį norite ištrinti, ir spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**, pasirinkite „DEL FILE“
-Ištrina aplanką: pasirinkite aplanką, kurį norite ištrinti, ir spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**, pasirinkite „DEL DIR“
-Formatuoja USB: kad galėtumėte formatuoti USB prietaisą, spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE** pasirinkite „FORMAT“
Norėdami išjungti esamą režimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba įrenginio mygtuką .
3. Norėdami ištrinti failą ar aplanką arba formatuoti, paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**.



Atsargiai

- Neatjunkite USB prietaiso kai įrenginys veikia. (groti, trinti, ir pan.)
- Norėdami apsisaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Funkcija trinti gali būti negalima atsižvelgiant į USB būseną. (užraktas, ir pan.)

AUTO DJ

„Auto DJ“ sulieja vienos dainos pabaigą su kitos dainos pradžia, taip sudarydama nenutrūkstančio grojimo efektą. Ši funkcija suvienodina takelius ar failus ir muziką groja nepertraukiamai.

Keletą kartų spaudžiant **AUTO DJ**, ekranas keičiamas taip.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

Režimas	Ekranas	Aprašymas
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Ijungus šį režimą, muzika leidžiama atsitiktine tvarka.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Ijungus šį režimą, muzika leidžiama pakartotinai.



Pastaba

- Režimas AUTO DJ nepalaiko takelio ar failo dalies paieškos arba pakartotino ar atsitiktinio atkūrimo.
- Jeigu veikiant AUTO DJ režimu įjungsite kitą funkciją arba sustabdysite muziką, spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba įrenginio mygtuką , AUTO DJ išsijungs.
- Funkcija AUTO DJ nepalaikoma leidžiant muzikos failus, kurie yra trumpesni nei 60 sekundžių.
- Grojant išsaugotą grojaraštį, nustatomas tik AUTO DJ SEQUENTIAL režimas.

Belaidės technologijos „BLUETOOTH“® naudojimas

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra mažo nuotolio belaidžio ryšio technologija.

Garsas gali būti nutrauktas, kai ryšį trukdo kitos elektroninės bangos arba kitose patalpose įjungus „Bluetooth“ ryšį.

Kai atskiri įrenginiai jungiami **Bluetooth** belaidė technologija, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth** belaidė technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei prijungtas naudojantis **Bluetooth** belaidė technologija.

- Tinkami prietaisai: išmanusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris ir pan.
- Versija: 4.0
- Codec : SBC

„Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudoti **Bluetooth** belaidę technologiją, prietaisai privalo gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderintas su toliau nurodytais profiliais.

A2DP (pažangus garso paskirstymo profilis)

Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymas

Įrenginio ir „Bluetooth“ prietaiso poravimas

Prieš pradėdami poravimą, įsitikinkite, kad **Bluetooth** belaidžio ryšio technologija yra įjungta **Bluetooth** prietaise. Žr. **Bluetooth** prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus poravimą, jo kartoti nereikia.

1. Įjunkite aparatą.



Pastaba

Įjungus **Bluetooth** jungties užraktą ir veikiant BT funkcijai, galite ieškoti **Bluetooth** prietaiso.

2. Valdykite **Bluetooth** prietaisą ir atlikite poravimo procedūrą. **Bluetooth** prietaisu beiškant įrenginio, **Bluetooth** prietaiso ekrane gali būti vaizduojamas surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Įrenginys pasirodys pavadinimu „LG CJ44 (XX)“.



Pastaba

- XX yra paskutiniai du „**Bluetooth**“ adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei įrenginio „**Bluetooth**“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „**Bluetooth**“ įrenginyje matysite „LG CJ44 (08)“.
- Kai kurie prietaisai gali būti poruojami skirtingai, priklausomai nuo „**Bluetooth**“ prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).
- Naudodami pirmiau aprašytą metodą, vienu metu prie įrenginio (tik naudojant funkciją „**Bluetooth**“) galite prijungti iki 3 „**Bluetooth**“ prietaisų.
- Kelių prietaisų sujungimas veikia tik su „Android“ prietaisais. (Kelių prietaisų poravimas gali būti nepalaikomas, priklausomai nuo prijungtų prietaisų specifikacijų.)
- Nuimamieji „**Bluetooth**“ prietaisai (pvz., „Dongle“ ir pan.) nepalaiko kelių įrenginių poravimo funkcijos.

3. Kai įrenginys sėkmingai sujungiamas su „**Bluetooth**“ prietaisu, ekrane bus matomas užrašas „**PAIRED**“, kuris greitai pasikeis į „**Bluetooth**“ prietaiso pavadinimą. Ekrano lange bus rodoma „BT“.



Pastaba

- Kai bandant prijungti kelis prietaisus vienas iš jų prisijungs, ekrane trumpai pasirodys užrašas **PAIRED**.
- Jeigu nerandamas prietaiso pavadinimas, vaizduojama „-“.

4. Klausykite muzikos.

Norėdami klausytis muzikos, esančios **Bluetooth** prietaise, žr. **Bluetooth** prietaiso naudotojo vadovą.



Pastaba

- Naudojant **Bluetooth** ryšio technologiją, tarp prietaiso ir „**Bluetooth**“ įrenginio reikia nustatyti kuo artimesnį ryšį bei išlaikyti atstumą. Tačiau tai gali nepavykti toliau nurodytais atvejais:
 - Jei tarp prietaiso ir „**Bluetooth**“ įrenginio atsirado kliūtis.
 - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth** technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei įrenginį iš naujo įjungiate, „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio taip pat reikia prijungti iš naujo.
- Net jeigu įrenginys, veikiant režimui „**Bluetooth**“, prijungtas prie 3 „**Bluetooth**“ prietaisų, galėsite paleisti ir valdyti muziką tik vienu iš prijungtų prietaisų.

Valdo prijungtą Bluetooth įrenginį

Aparatu galite valdyti prijungtą **Bluetooth** įrenginį, jo funkcijas: atkūrimas, pauzė, sustabdymas, paleidimas.



Pastaba

- Tik Android OS ir iOS gali naudoti šią funkciją.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma – priklausomai nuo „**Bluetooth**“ įrenginio, arba valdoma kitaip.

Bluetooth jungties užraktas (BT LOCK).

Norėdami išvengti neplanuoto **Bluetooth** prisijungimo, galite apriboti **Bluetooth** jungtį, paliekant tik BT (**Bluetooth**) ir LG TV funkciją.

Norėdami įjungti šią funkciją, esant įjungtai BT (**Bluetooth**) funkcijai spauskite ir maždaug 5 s laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ►|| arba įrenginio mygtuką >||.

Atsiradus „BT LOCK“ užrašui, galite apriboti **Bluetooth** prisijungimą.

Norėdami išjungti šią funkciją, esant įjungtai BT (**Bluetooth**) funkcijai spauskite ir maždaug 5 s laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ►|| arba įrenginio mygtuką >||.

Atsiranda „BT UNLOCK“.

! Pastaba

- Garsas gali nutrūkti, jeigu ryšį trikdo kiti elektroniniai prietaisai.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti naudoti „**Bluetooth**“ funkcijos.
- Galite mėgautis belaidė sistema naudodami telefoną, MP3 grotuvą, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas skiria prietaisą ir „**Bluetooth**“ įrenginį, tuo blogesnė garso kokybė.
- „**Bluetooth**“ ryšys atjungiamas, kai įrenginys yra išjungiamas arba „**Bluetooth**“ prietaisas atsiduria toli nuo įrenginio.
- Nutrūkus „**Bluetooth**“ ryšiui, vėl prijunkite „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio.
- Kai „**Bluetooth**“ prietaisas nėra prijungtas, ekrane atsiranda užrašas BT READY.
- Naudojant **Bluetooth** funkciją, nustatykite tinkamą **Bluetooth** prietaiso garso lygį.
- Jeigu prijungiamas „**Bluetooth**“ prietaisas, kai yra naudojamosi LG TV, LG TV atsijungia ir prisijungia „**Bluetooth**“ prietaisas.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „**Bluetooth**“ prietaisą (prietaisą, naudojančį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garsumo lygius.
- **Bluetooth** jungtis atsijungs, pakeitus **Bluetooth** funkciją kitomis. Prijungus „Music Flow Bluetooth“ programėlę, tik vienas grojantis prietaisas lieka prisijungęs **Bluetooth** jungtimi. Šiuo įrenginiu galite valdyti **Bluetooth** prietaisą, bet negalite naudoti garso išvesties.
- Įjungus **Bluetooth** funkciją, šis įrenginys automatiškai prisijungia prie vėliausiai prijungto **Bluetooth** prietaiso.
(Automatinis sujungimas gali neveikti, priklausomai nuo prijungto prietaiso specifikacijų.)

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas



Pastaba

- Įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisui skirta programėlė „Music Flow Bluetooth“.
- Rekomenduojama naudoti naujausią programėlės versiją.

Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ įrenginiui suteikia naujų funkcijų.

Norėdami mėgautis platesniu funkcijų pasirinkimu, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „Music Flow Bluetooth“.

Čia pristatomos keletas iš daugelio „Music Flow Bluetooth“ programėlės galimybių.

Multi Juke box: Vienu metu prisijungus prie 3 **Bluetooth** telefonų, Jūsų pramogų galimybės patrigubėja. Grokite visų trijų telefonų muzikos įrašus ir sukurkite iš visų telefonų suderintą įrašų sąrašą.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „Bluetooth“ prietaise

Galite dvejais būdais įdiegti programėlę „Music Flow Bluetooth“ į **Bluetooth** prietaisą.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“ naudodami QR kodą. Naudokite skenavimo programinę įrangą ir nuskaitykite QR kodą.



2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.



Pastaba

- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaise yra įdiegta skenavimo programinė įranga. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Kai kuriose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Palieskite „Google Android Market (Google Play Store)“ piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite „Music Flow Bluetooth“ ir paleiskite paiešką.
3. Norėdami pradėti „**Bluetooth**“ programėlės atsiuntimą, paieškos rezultatų sąrašą suraskite ir palieskite „Music Flow Bluetooth“.
4. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
5. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.



Pastaba

- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaise yra įdiegta programėlė „Google Android Market (Google Play Store)“.

„Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ galite „**Bluetooth**“ prietaisą prijungti prie įrenginio.

1. Palieskite pagrindiniame lange esančią programėlės „Music Flow Bluetooth“ piktogramą, kad įjungtumėte programėlę „Music Flow Bluetooth“, ir atsiverskite pagrindinį meniu.
2. Daugiau informacijos apie valdymą rasite bakstelėję [Setting] ir [Help] meniu.



Pastaba

- Programėlė „Music Flow Bluetooth“ palaiko šią programinės įrangos versiją:
 - „Android“ 4.0.3 versija (ar naujesnė)
- Jeigu valdote programėlę „Music Flow Bluetooth“, programėlė „Music Flow Bluetooth“ ir pateikiamas nuotolinio valdymo pultelis gali skirtis. Jeigu reikia, naudokite pateiktą nuotolinio valdymo pultelį.
- Priklausomai nuo „**Bluetooth**“ prietaiso, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali neveikti.
- Prijungus programėlę „Music Flow Bluetooth“, muziką galima atkurti prietaisu. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jeigu veikiant programėlei „Music Flow Bluetooth“ tuo pačiu metu naudojate kitas programėles arba keičiate „**Bluetooth**“ prietaiso nustatymus, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali netinkamai veikti.
- Jeigu programėlė „Music Flow Bluetooth“ veikia netinkamai, patikrinkite „**Bluetooth**“ prietaisą bei programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšį ir pabandykite prijungti dar kartą.
- „Music Flow Bluetooth“ gali veikti skirtingai, priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos.
- Jeigu programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšys yra blogas, patikrinkite prietaiso „**Bluetooth**“ nustatymus.

Naudojimasis radiju

Įsitikinkite, kad prijungta FM antena. (15 psl.)

Radijo klausymas

1. Spauskite **F**, kol ekrano lange atsiras FM. Įjungiamo paskutinį kartą klausyta radijo stotis.
2. Automatinis nustatymas:
Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING +/-** arba įrenginio mygtuką **I<</>>I**, kol pradeda keistis dažnio rodiklis, tuomet mygtuką atleiskite. Nuskaitymas sustabdomas, kai įrenginys suranda stotį.

Arba

Rankinis nustatymas:

Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING +/-** arba įrenginio mygtuką **I<</>>I**.

3. Nustatykite garsą, keletą kartų spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **VOL +/-** arba sukdami įrenginio garso reguliavimo rankenėlę.

Prasto FM ryšio pagerinimas

Spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▶II** arba įrenginio mygtuką **>II**. Tokiu būdu radijo imtuvus perjungiamas iš erdvinio garso į vienanalio garso režimą ir pagerinamas radijo ryšys.

Radijo stoties išsaugojimas

Galite sureguliuoti ir išsaugoti 50 FM stočių.

Prieš reguliuodami, įsitikinkite, kad sumažinote garsą.

1. Spauskite **F**, kol ekrano lange atsiras FM.
2. Parinkite pageidaujamą dažnį, spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING +/-** arba įrenginio mygtuką **I<</>>I**.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**. Ekrane sumirksės saugojamos stoties numeris.
4. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ^/V** ir pasirinkite pageidaujamą išsaugotinos radijo stoties numerį.
5. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**. Stotis išsaugota.
6. Norėdami išsaugoti kitas stotis, pakartokite etapus 2–5.
7. Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, paspauskite mygtuką **PRESET-FOLDER ^/V** arba nuotolinio valdymo pultelio skaičių mygtukus **0–9**.

Visų išsaugotų stočių trynimasis

1. 2 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**. Prietaiso ekrane atsiras užrašas ERASEALL.
2. Norėdami ištrinti visas išsaugotas radijo stotis, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**.

Informacijos apie radijo stotį peržiūra

FM radijo imtuve yra įrengta funkcija RDS (radijo duomenų sistema). Ši funkcija ekrane parodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Norėdami peržiūrėti įvairius duomenų tipus, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką

RDS/SET:

- PS** (Programos paslaugos pavadinimas)
Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas.
- PTY** (Programos tipo atpažinimas)
Ekrane bus rodoma programos rūšis (pvz., džiazas ar žinių).
- RT** (Radijo tekstas)
Tekstiniame pranešime rodoma transliuojančios stoties speciali informacija.
Šis tekstas gali slinkti per visą ekraną.
- CT** (Kanalo valdomas laikas)
Parodo stoties transliuojamą laiką.

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuku **RDS/SET** galite ieškoti radijo stočių pagal programos tipą. Ekrane bus rodomas paskutinį kartą naudotas PTY. Norėdami pasirinkti pageidaujamą programos tipą, vieną ar daugiau kartų paspauskite **PTY**. Palaikykite paspaudę **◀◀/▶▶**. Radijo imtuvas atliks paiešką automatiškai. Nustačius radijo stotį, paieška sustabdoma.

Garso reguliavimas

Garso režimo nustatymas

Ši sistema turi kelis iš anksto nustatytus erdvinio garso laukus. Pavaizduoti glodintuvo nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Galite pasirinkti pageidaujamą garso režimą **SOUND EFFECT** mygtuku.

Ekrane	Aprašymas
BASS (BASS BLAST)	Sustiprina aukštųjų ir žemųjų dažnių garsus bei erdvinio garso efektą.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ši programa suformuoja entuziastišką atmosferą ir pasijuntate tarsi būtumėte tikrame roko, pop, džiazo ar klasikinės muzikos koncerte.
FOOT BALL	Galite mėgautis garso efektu FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Galite mėgautis optimizuotu garsu.

Pageidaujamam garso režimui nustatyti galite spausti nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **REGION EQ** arba įrenginio mygtuką **REGION EQ / BASS BLAST**.

Ekrane	Regionas	Aprašymas
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Lotynų Amerika	Optimizuotas garso efektas kiekviename regione mėgstamai muzikai.
ARABIC	Artimieji Rytai	
DANGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	

! Pastaba

- Iš kai kurių garsiakalbių sklindantis garsas gali nesigirdėti ar būti labai tylus, priklausomai nuo garso režimo.
- Galite tiesiogiai parinkti BASS (BASS BLAST) efektą, paspausdami ir 3 sekundes palaikydami įrenginio mygtuką **REGION EQ / BASS BLAST**.

Išplėstinės funkcijos

Įrašymas į USB prietaisą

Į USB laikmeną galima įrašyti iš įvairių garso šaltinių (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM).

1. Prie įrenginio prijunkite USB prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti funkciją, kurią norite įrašyti, spauskite **F**.
3. Įrašymą pradėkite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.

Funkcija	Būsena	Rezultatas
CD, USB	Atkurti / Sustabdyti	Įrašoma, kol sustoja
	Vėl sustabdyti (30 psl.)	Greitas paskutinės dainos įrašymas
	Visiškas sustabdymas	Greitas visų dainų įrašymas Žemiau pateiktu atveju apimtis ribojama. - Suradus failą, (17 psl.), greitai įrašoma nurodyta daina - Suradus aplaną, (17 psl.), greitai įrašomos visos aplanke esančios dainos - Įjungus išsaugotą grojaraštį (29 psl.), greitai įrašomos visos išsaugoto grojaraščio dainos
AUX, PORTABLE, FM	-	Įrašoma, kol sustoja

- Jeigu prijungiate USB1 ir USB2, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**, kai ekrano lange mirksi USB1 arba USB2 laikmena, į kurią norite įrašyti.
- 4. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**. Priešingu atveju įrašymas tęsis.

Įrašymo pristabdymas

Norėdami sustabdyti įrašymą, kai groja CD / USB arba jų sustabdymo metu, arba išorinio garso šaltinio įrašymo metu, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**. Norėdami iš naujo pradėti įrašymą, spauskite vėl.

! Pastaba

- Jeigu naudojate įrašymo funkciją **VOICE CANCELLER** arba **KEY CHANGER** veikimo metu, **VOICE CANCELLER** arba **KEY CHANGER** bus nustatytas į pradinę būseną.
- **VOICE CANCELLER** arba **KEY CHANGER** negali veikti įrašymo metu.

Įrašymo spartos bitais parinkimas

1. Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.
2. Norėdami pasirinkti spartą bitais, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀ / ▶▶** arba įrenginio mygtuką **◀◀ / ▶▶**.
3. Norėdami užbaigti nustatymus, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.

Neteisėtas dauginimas duomenų, apsaugotų nuo kopijavimo, įskaitant kompiuterinę programinę įrangą, failus, transliacijas bei garso įrašus, gali būti laikoma autorių teisių pažeidimu ir nusikalstama veika.

Draudžiama šią įrangą naudoti tokiems tikslams.

Būkite atsakingi.

Gerbkite autorių teises

! Pastaba

- Jeigu atkūrimo metu įrašymas sustabdomas, tuo metu įrašytas failas išsaugomas (išskyrus įrašant sustabdytus MP3 / WMA failus.)
- USB įrašymo metu neišimkite USB prietaiso ar neišjunkite įrenginio. Kitaip gali būti sukurtas ne visas ir kompiuteryje neištrinamas failas.
- Jeigu USB įrašymas neveikia, ekrane rodomi pranešimai „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, „NOT SUPPORT“ arba „FILE MAX“.
- Kelių kortelių skaitytuvai ar išoriniai standieji diskai negali būti naudojami įrašyti USB.
- Ilgalaikio įrašymo atveju, failų įrašymo greitis yra apie 512 MB.

! Pastaba

- Galite įrašyti MIC. (Išskyrus įrašant sustabdytus USB / CD.)
- Galite reguliuoti įrašytą mikrofono garsą pagal mikrofono garsumą.
- Negalima išsaugoti daugiau nei 2000 failų.
- Nepalaikomų MP3 ar WMA formatų failų atveju, įrašymas gali būti sustabdytas.
- Jei įrašote muzikai grojant, girdimas dabar grojamas garsas.
- Duomenys bus įrašyti taip.

AUDIO CD	MP3/WMA
Grojimo arba sustabdymo būsena  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 -	Grojimo arba sustabdymo būsena  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 -
Kita būsena  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 -	Kita būsena  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) -
Kitas šaltinis*	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 -	 TUNERS_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM -

*: AUX ir panašios jungtys.

Radio imtuvas: rodomas esamas įrašymo dažnis.

Išsaugotas grojaraštis

Programos funkcija suteikia galimybę sudaryti jūsų mėgstamų takelių ar failų grojaraštį iš disko ar USB prietaiso.

Programoje gali būti 20 takelių arba failų kiekvienai laikmenai. Iš viso galima išsaugoti 60 takelių ar failų.

Išsaugomo grojaraščio sudarymas

1. Veikiant sustabdytu režimu, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **PROGRAM/MEMORY**.
2. Nuotolinio valdymo pultelyje spausdami **◀◀/▶▶**, pasirinkite takelį/failą.
3. Norėdami išsaugoti takelį ar failą, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **PROGRAM/MEMORY**.
4. Norėdami išsaugoti kitus takelius ar failus, pakartokite 2–3 etapus. (Norėdami pasirinkti programos numerį, galite pakeisti grojaraštį spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ▲/▼**.)
5. Dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**.

Norėdami groti išsaugotą grojaraštį, jį sudarę spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▶▶**.



Pastaba

Sudarant ar keičiant išsaugotą grojaraštį, REPEAT režimas išjungtas.

Išsaugoto grojaraščio trynimas

Trynimo funkcija veikia tik keitimo režime.

1. Veikiant sustabdytu režimu, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **PROGRAM/MEMORY**.
2. Pasirinkite dainą, ketetą kartų spausdami nuotolinio pultelio mygtukus **PRESET-FOLDER ▲/▼** arba **PROGRAM/MEMORY**.
3. Pasirinkus dainą, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**.



Pastaba

- Žemiau pateiktu atveju išsaugotas grojaraštis išjungiamas.
 - Pakeitus į kitą funkciją.
 - Išjungus ir įjungus įrenginį.
 - Valdant nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukais.
 - Įjungiamas failas, naudojant įrenginio mygtukus **SEARCH** ir **◀SEARCH▶**.
- Žemiau pateiktu atveju išsaugotas grojaraštis išvalomas.
 - Išimamas diskas arba atjungiamas USB prietaisas.
 - Iš USB prietaiso ištrinami arba į jį įrašomi muzikos failai.
 - Maitinimo laido atjungimas.

Išsaugoto grojaraščio redagavimas

1. Veikiant sustabdytu režimu, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **PROGRAM/MEMORY**.
2. Norėdami pasirinkti takelį ar failą redagavimui, spauskite nuotolinio valdymo mygtukus **PRESET-FOLDER ▲/▼** arba **PROGRAM/MEMORY**.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **◀◀/▶▶**.
4. Dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**.
5. Norėdami išsaugoti kitus takelius ar failus, pakartokite 2–4 etapus.

Norėdami groti išsaugotą grojaraštį, baigę redagavimą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▶▶**.

Kitos funkcijos

Laikinas garso išjungimas

Norėdami nutildyti garą, paspauskite valdymo pultelio mygtuką .

Nutildę prietaisą, galėsite, pavyzdžiui, atsiliiepti į telefono skambutį. Ekrane tuo metu atsiranda užrašas MUTE.

Norėdami atšaukti, dar kartą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba pakeiskite garso lygį.

DEMO

Kai įrenginys yra išjungtas, vieną kartą paspauskite įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**. Įrenginys įsijungs ir ekrane lange rodys visas funkcijas.

Norėdami atšaukti DEMO funkciją, dar kartą spauskite įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.



Pastaba

Veikiant DEMO režimu, kitomis funkcijomis galėsite mėgautis pristabdę režimą DEMO.
- Nepaspaudus įvesties klavišo 10 sekundžių, DEMO bus pradėdama atkurti automatiškai.

Vėl sustabdyti

Įrenginys įrašo tą epizodą, kuriame paspaudėte nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba įrenginio mygtuką , priklausomai nuo disko arba USB.

Jei du kartus paspaudžiate nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba du kartus paspaudžiate įrenginio mygtuką , įrenginys ištrina sustabdytą epizodą.

Mikrofono naudojimas

1. Prijunkite mikrofoną prie prievado MIC.
2. Paleiskite pageidaujamą muzikos įrašą.
3. Dainuokite, skambant akompanimentui. Reguluokite mikrofono garą, spausdami įrenginio mygtuką **MIC +/-**.



Pastaba

- Kai nenaudojate mikrofono, nustatykite mažiausią MIC garą arba išjunkite MIC ir atjunkite mikrofoną nuo MIC lizdo.
- Jei mikrofonas yra per arti garsiakalbio, gali girdėtis kaukimas. Tokiu atveju patraukite mikrofoną nuo garsiakalbio arba sumažinkite garso lygį, naudodamiesi ant įrenginio esančiu **MIC -**.
- Jei garsas iš mikrofono yra itin garsus, jis gali išsikreipti. Tokiu atveju nustatykite mažiausią **MIC -**, esantį ant įrenginio.
- Garsui iš mikrofonų galite suteikti aidą efektą, spausdami **ECHO**.

BALSO PAŠALINTOJAS

Grojančiai muzikai galite mėgautis šia funkcija, sumažindami dainininko vokalą muzikoje iš įvairių šaltinių.

Paspauskite **VOICE CANCELLER**, ir ekrano lange atsiranda „ON“.

Norėdami atšaukti, paspauskite **VOICE CANCELLER** dar kartą.

„VOICE CANCELLER“ kokybė gali skirtis priklausomai nuo muzikos failų įrašymo sąlygų.



Pastaba

- Ši funkcija galima naudojant funkcijas CD, USB arba BT („Bluetooth“).
- Jei funkcija negalima, ekrano lange pasirodys „NOT SUPPORT“.
- Funkciją galima naudoti tik prijungus mikrofoną.
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.
- Ji negalima mono šaltinio atveju.
- Norėdami inicijuoti, pakeiskite funkciją arba atjunkite mikrofoną.
- Priklausomai nuo prijungtų prietaisų būsenos, ši funkcija gali nebūti inicializuota.

TONACIJOS KEITIKLIS

Galite reguliuoti tonaciją 9 žingsniais (4 žingsniai aukščiau, 4 žemyn ir pradinė tonacija).

- Norėdami paaukštinti tonaciją muzikai grojančiai, nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus spauskite **KEY CHANGER(♯)**.
- Norėdami pažeminti tonaciją muzikai grojančiai, nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus spauskite **KEY CHANGER(♭)**.



Pastaba

- Ši funkcija galima naudojant funkcijas CD, USB arba BT („Bluetooth“).
- Norėdami inicijuoti, pakeiskite funkciją, atjunkite mikrofoną arba pakeiskite muziką.
- Priklausomai nuo prijungtų įrenginių, ši funkcija gali būti neinicijuojama.
- Jei funkcija negalima, ekrano lange atsiranda „NOT SUPPORT“.
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.

ECHO (aidas)

Prijungus mikrofoną prie MIC lizdo, garsui iš mikrofonų galite suteikti aidą efekta, spausdami **ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Pastaba

Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.

Miego laikmačio nustatymas

Norėdami pasirinkti vėlinimo laiką nuo 10 iki 180 minučių, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**. Pasibaigus vėlinimo laikui, įrenginys išsijungs.

Norėdami išjungti miego funkciją, kelis kartus spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**, kol atsiras užrašas „SLEEP 10“. Tada, kol rodomas užrašas „SLEEP 10“, dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**.



Pastaba

- Galite patikrinti iki išsijungimo likusį laiką. Norėdami pakeisti arba patikrinti likusį laiką, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**.
- Galite redaguoti likusį laiką, kuomet rodomas likęs laikas arba „DIMMER“.

Tamsinimas

Vieną kartą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**. Ekrano langas pritems iki pusės.

Norėdami išjungti funkciją, kelis kartus spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**, kol priemdmymo funkcija išsijungs.

Automatinis maitinimo išjungimas

Įrenginys išsijungs savaime, siekiant taupyti elektros energijos suvartojimą tuo atveju, jei pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio prietaiso ir nebus naudojamas 15 minučių.

Įrenginys taip pat išsijungs po šešių valandų, jeigu kitas prietaisas yra prijungtas prie įrenginio analogine įvestimi.

Automatinio maitinimo išjungimo funkcija taikoma tik PAGRINDINIAM prietaisui esant „WIRELESS PARTY LINK“ ryšiui. VALDOMOJO prietaiso atveju automatinis maitinimo išjungimas galimas atjungus VALDOMĄJį prietaisą nuo PAGRINDINIO prietaiso.

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą.

Norėdami išjungti įrenginį, bent 5 sekundes palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.

AUTO POWER įjungtas

Įjungus prietaisą į elektros lizdą, jis automatiškai įjungs LG televizorių arba „Bluetooth“.

Kai įjungiame prie šio įrenginio prijungtą televizorių, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Girdite garsą iš įrenginio.

Jeigu prijungsite „Bluetooth“ įrenginį, prietaisas automatiškai įsijungs ir prisijungs prie „Bluetooth“ įrenginio. Galite leisti muziką.



Pastaba

- Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo prijungto prietaiso.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, įrenginys gali įsijungti, o „Bluetooth“ belaidžio prievado funkcija – ne.
- Jeigu atjungsite „Bluetooth“ naudodami įrenginį, kiti „Bluetooth“ prietaisai gali nuolatos bandyti prisijungti prie įrenginio. Todėl rekomenduojama atjungti prievadą prieš išjungiant įrenginį.
- Jeigu bandote prisijungti prie programėlės „Music Flow Bluetooth“, įsijungia įrenginio funkcija „Bluetooth“.
- Jeigu įjungiame įrenginį LG televizoriumi arba funkcija „Bluetooth“, įsijungia atitinkama įrenginio funkcija.
- Jeigu suporavote prietaisą su įrenginiu, išjungtas įrenginys gali automatiškai įsijungti, prie jo įvesties šaltinio prijungus prietaisą.
- Jeigu išjungiate įrenginį laikydami paspaudę maitinimo mygtuką bent 5 sekundes, automatinio maitinimo funkcija yra išjungiamą. Norėdami ją aktyvinti, įjunkite įrenginį.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, tokius kaip „Bluetooth“ ir LG TV, ir automatiškai pakeičia tinkamą funkciją.

Bandant prijungti Bluetooth įrenginį

Jeigu bandote prijungti „Bluetooth“ prietaisą prie įrenginio, parenkama funkcija „Bluetooth“. Leiskite muziką iš „Bluetooth“ prietaiso.

Kuomet prijungta PORT.IN jungtis

Kuomet prijungiame nešiojamą įrenginį prie PORT.IN jungties, pasirenkama PORTABLE funkcija. Galite groti Jūsų nešiojamo įrenginio įrašus.

Kai prijungiamas LG televizorius

Kai įjungiame LG televizorių, prijungtą naudojant „LG Sound Sync“, įrenginys perjungia funkciją į LG TV. Galite girdėti televizoriaus skleidžiamą garsą.



Pastaba

- Ši funkcija negalima įrašant ar trinant.
- Ši funkcija veikia tik su anksčiau prijungtais prietaisais.
- Nustačius Bluetooth jungties užrakinimo funkciją, Bluetooth ir LG TV jungtis veikia tik įjungus Bluetooth ir LG TV funkciją.

Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLOCK**.
3. Norėdami nustatyti laiką, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (nustatyti AM ir PM) ar 0:00 (nustatyti 24 val.)
4. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
5. Norėdami nustatyti valandas, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**.
6. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
7. Norėdami nustatyti minutes paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**.
8. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.

Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

„Android“ įrenginyje įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“ (22-23 psl.)

Įrenginio laikrodis bus automatiškai suderintas su prietaisu, įjungus „**Bluetooth**“ prievadą naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM**.
3. Norėdami pakeisti valandas ir minutes, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**, o pakeitimų išsaugojimui spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
4. Norėdami pasirinkti funkciją, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**, o pasirinkimą išsaugokite spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
-Norėdami pasirinkti išsaugotą numerį derintuve (tiuneryje), spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**, tuomet spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
Jeigu nėra išsaugoto numerio, šis etapas praleidžiamas.
5. Norėdami pakeisti garsą, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**, o pasirinkimą išsaugokite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.

! Pastaba

- Nustačius laikrodį, galite patikrinti laiko nustatymus, paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLOCK** net ir tuo atveju, kai grotuvas išjungtas.
- Nustatę laiką, galite nustatyti žadintuvą.
- Jei nustatėte laikrodį ir žadintuvą, galite patikrinti žadintuvo nustatymų informaciją, spustelėdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM** net ir tuo atveju, kai įrenginys išjungtas.
- Galite pasirinkti ALARM ON/OFF režimą, paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM**.

„LG Sound Sync“



Naudodami „LG Sound Sync“, televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu galite reguliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas. Tai yra suderinta su LG televizoriumi, palaikančiu „LG Sound Sync“. Įsitikinkite, kad televizorius turi „LG Sound Sync“ logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio valdomos funkcijos: garsumo lygio didinimas ar mažinimas, nutildymas.

Norėdami gauti informaciją apie „LG Sound Sync“, žr. televizoriaus naudotojo vadovą.

1. Įjunkite įrenginį, spausdami .
2. Spauskite **F**, kol nustatoma LG TV funkcija.
3. Norėdami įrenginiu girdėti garsą, nustatykite televizoriaus garso išvestį: televizoriaus nustatymų meniu [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Ekrane maždaug 3 sekundes yra matoma „PAIRED“, vėliau ekrane galite matyti „LG TV“, jeigu šis įrenginys ir televizorius yra tinkamai sujungti.

! Pastaba


- Taip pat galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu tuo pačiu metu naudodamiesi „LG Sound Sync“. Jeigu vėl panaudosite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį, įrenginys susiderins su televizoriumi.
- Jeigu nutrūksta ryšys, patikrinkite įrenginio ir televizoriaus būsenas: maitinimą ir veikimą.
- Naudodamiesi „LG Sound Sync“, patikrinkite įrenginio ir jungčių būsenas toliau nurodytais atvejais.
 - Įrenginys išjungtas.
 - Pakeitus į kitą funkciją.
 - Belaidžiui ryšiui atsijungiant dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas, po kurio įrenginys išsijungia, priklauso nuo televizoriaus.
- Jeigu įjungsite šią funkciją naudodami funkciją LG TV, garso lygis keisis kartu su LG televizoriaus garso lygiu.
- Televizoriaus nustatymų meniu informacija gali skirtis priklausomai nuo gamintojo ar televizoriaus modelio.
- Jeigu prijungiate „LG Sound Sync“, kai programėlė „Music Flow Bluetooth“ yra prijungta, tai galite valdyti programėlę.
- Jei įrenginį išjungėte tiesiogiai, paspausdami , LG Sound Sync funkcija bus išjungta. Norėdami vėl naudotis šia funkcija, turite iš naujo sujungti televizorių su įrenginiu.
- Jeigu LG televizorius yra prijungiamas, kai naudojamas **Bluetooth**, **Bluetooth** atsijungia ir LG TV prisijungia.
- Garsumą galima padidinti kuomet TV ir šį aparatą jungia LG Sound Sync. Sumažinkite TV garsumą ir tuomet junkite su šiuo aparatu.
- Įjungus LG TV, prijungtą naudojant LG Sound Sync, arba įjungus LG TV funkciją, šis įrenginys automatiškai keičia funkciją į LG TV.
- Turite nustatyti TV garso išvestį rankiniu būdu, priklausomai nuo LG TV versijos.

WIRELESS PARTY LINK jungtis

A (MASTER) garso išvestis išplečiama iki **B** (SLAVE) įrenginio.

Suderinama su įrenginiu, palaikančiu WIRELESS PARTY LINK.

Funkcijos, kuri skirta laidiniu arba belaidžiu ryšiu išplėsti garso perdavimui į tam pritaikytus gaminius, pavadinimas pakeistas į PARTY LINK arba WIRELESS PARTY LINK.

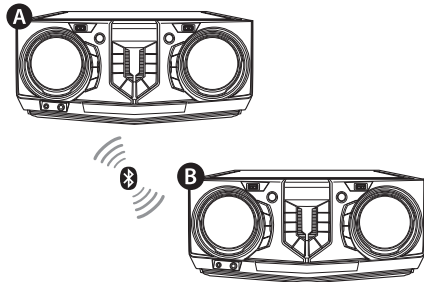

1. Spauskite įrenginio mygtuką **WIRELESS LINK**. Ekrano lange pasirodo „PARTY LINK MODE SELECT“.
2. Norėdami pasirinkti MASTER ar SLAVE, paspauskite įrenginio mygtuką **WIRELESS LINK**.
 - **A** įrenginys: Pasirenka MASTER.
 - **B** įrenginys: Pasirenka SLAVE.

Abu įrenginiai bando prisijungti vienas prie kito.
3. Įrenginiams sėkmingai susijungus, MASTER įrenginyje pasirodys „Pavaldaus įrenginio pavadinimas CONNECTED“.
SLAVE įrenginyje pasirodys „CONNECTED TO Pagrindinio įrenginio pavadinimas“ ir greitai pasikeis į SLAVE.

! Pastaba

- Jeigu naudojate „LG Sound Sync“, ši funkcija yra negalima. Prijungus „LG TV“ funkciją, ekrano lange pasirodys „NOT SUPPORT“.
- Mikrofoną galite naudoti tik su SLAVE įrenginiu. SLAVE įrenginyje palaikomos tik kai kurios funkcijos.
- Atjungus WIRELESS PARTY LINK, SLAVE įrenginys pasikeičia į BT funkciją.
- Jei prisijungti nepavyks, ekrano lange pasirodys „FAILED“.
- Tyliojo režimo funkcija yra sinchronizuota tarpusavyje.
- Ryšys WIRELESS PARTY LINK nutraukiamas, kai išjungiate įrenginį arba paspaudžiate įrenginio mygtuką **WIRELESS LINK**.
- MASTER aparato ir SLAVE garsas gali būti skirtingas priklausomai nuo atkuriamo įrašo būklės ar šaltinio.
- Patikrinkite šią informaciją kuomet jungiatės prie **Bluetooth**.
 - Prie MASTER aparato galite prijungti tik vieną **Bluetooth** įrenginį. Negalima prijungti **Bluetooth** įrenginio prie SLAVE aparato.
 - Ryšys WIRELESS PARTY LINK veikia tik su „Android“ prietaisais. („WIRELESS PARTY LINK“ ryšys gali būti nepalaikomas priklausomai nuo prijungto įrenginio specifikacijų arba OS.)
 - Keičiami / atjungiami „**Bluetooth**“ įrenginiai (pvz., aparatinis saugumo raktas ir pan.) nepalaiko „WIRELESS PARTY LINK“ ryšio.
 - Kai yra įjungtas „WIRELESS PARTY LINK“ ryšys, „**Bluetooth**“ ryšys negalimas įrašymo arba šalinimo būsenoje.

Trikčių šalinimas

Bendroji dalis

Problema	Priežastis ir sprendimas
Įrenginys tinkamai neveikia.	- Išjunkite šio įrenginio bei prijungto išorinio įrenginio (TV, žemų dažnių garsiakalbio, DVD grotuvo, stiprintuvo ir pan.) maitinimą ir įjunkite juos iš naujo. - Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio prietaiso (televizoriaus, ypač žemų dažnių garsiakalbio, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo laidus ir bandykite dar kartą prijungti. - Ankstesni nustatymai gali būti neišsaugoti, jeigu prietaiso maitinimas yra atjungiamas.
Nėra maitinimo.	- Neprijungtas maitinimo laidas. Prijunkite maitinimo laidą. - Patikrinkite, ar nedingo elektra. Patikrinkite būseną, valdydami kitus elektrinius prietaisus.
Nėra garso.	- Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą funkciją. Paspauskite funkcijos mygtuką ir patikrinkite pasirinktą funkciją. - Patikrinkite, ar garsiakalbiai yra teisingai prijungti. Garsiakalbio laidai tinkamai prijungti.
Įrenginys neatkuria.	- Įdėtas nenuskaitomas diskas. Patikrinkite, ar diskas nuskaitomas. - Neįdėtas diskas. Įdėkite diską. - Diskas yra užterštas. Išvalyti diską. (41 psl.) - Diskas įstatytas ne ta puse. Įdėkite diską taip, kad užrašas arba spausdintas paviršius būtų viršuje.
Nepavyksta tinkamai sureguliuoti radijo stočių.	- Antena yra blogai pastatyta ar prijungta. Tvirtai prijunkite anteną. - Radijo stoties signalas yra per silpnas. Rankiniu būdu sureguliuokite stotį. - Nėra išsaugotų stočių arba jos buvo ištrintos (reguliuojant kanalų automatiškai būdu). Išsaugoti kelias radijo stotis, žr. 24 psl.

Problema	Priežastis ir sprendimas
Tinkamai neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	• Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m (23 pėdų) atstumu. • Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. • Nuotolinio valdymo pultelio baterijos yra iškrautos. Pakeiskite baterijas naujomis.
„LG Sound Sync“ neveikia.	• Patikrinkite ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“. • Patikrinkite ar „LG Sound Sync“ jungtį. • Patikrinkite televizoriaus ir įrenginio garso nustatymus.

Bendrosios specifikacijos

Bendroji dalis	
Maitinimo reikalavimai	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią etiketę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią etiketę.
	Budėjimo režimas, įrenginiui esant prijungtam prie tinklo: 0,5 W (Jeigu aktyvinti visi tinklo priedadai.)
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Apytiksliai 350 mm x 163 mm x 251 mm
Darbinė temperatūra	5–35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	60 %

Įvestys	
Analoginė garso įvestis (AUX IN)	1,0 V efekt. jėg. (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA lizdas (kair, deš.)
Nešiojamojo prietaiso įvesties režimas (PORT. IN)	0,5 V efekt. jėg. (3,5 mm stereofoninis lizdas) x 1
Mikrofonas (MIC)	20 mV (1 kHz) jautrumo, 6,3 mm lizdas x 1

Radijo imtuvas	
FM bangų diapazonas	87,5 – 108,0 MHz arba 87,50 – 108,00 MHz

Specifikacijos	
Dažnio charakteristika	100 iki 20 000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis	Daugiau nei 75 dB
Dinaminis diapazonas	Daugiau nei 75 dB
Magistralės maitinimo tiekimas (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Stiprintuvas (visas vidutinis kvadratinis galingumas)	
Bendra galia	480 W RMS
Priekis	Du po 240 W RMS (3 Ω esant 1 kHz, bendrasis harmonikų iškreipis 20 %)

- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Garsiakalbių specifikacijos

Priekinis garsiakalbis	
Tipas	2-jų juostų 2 garsiakalbiai
Varža	3 Ω
Nominali įvesties galia	240 W RMS
Maks. įvesties galia	480 W RMS
Netto matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Apytiksliai 266 mm x 314 mm x 234 mm

- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Prekių ženklai ir licencijos



Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai priklauso „**Bluetooth®** SIG, Inc.“ o „LG Electronics“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Techninė priežiūra

Pastabos dėl kompaktinių diskų

Kompaktinių diskų priežiūra

Jokių būdu ant kompaktinio disko nekljuokite popieriaus ar lipniosios juostelės.

Kompaktinių diskų laikymas

Po kompaktinio disko atkūrimo, jį reikia įdėti atgal į dėklą. Saugokite kompaktinius diskus nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto automobilio salone.

Kompaktinio disko valymas

Ant disko likę pirštų atspaudai ir dulkės gali tapti prastos vaizdo kokybės ar garso iškraipymų priežastimi. Prieš dedant į įrenginį, reikia nuvalyti diską sausa šluoste. Diskas valomas iš centro išorėn.

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.

Įrenginio priežiūra

Transportuojant įrenginį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti). Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti. Nepalikite ilgą laiką guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio techninė priežiūra

Prietaisas yra pagamintas naudojant pažangias didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko nuskaitymo ir įrašymo prietaiso detalės bus nešvarios ar susidėvėjusios, gali suprastėti vaizdo kokybė. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

