



Сканирайте QR кода,
за да видите ръководството.



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

СУШИЛНЯ



Преди началото на монтажа прочетете внимателно тези инструкции. Това ще го опрости и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

БЪЛГАРСКИ

RH10V9AV4W



MFL71887469
Rev.03_040825

EAC
www.lg.com

Copyright © 2022-2025 LG Electronics. Всички права запазени

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.....	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8

МОНТИРАНЕ

Части и спецификации	11
Изисквания по отношение на монтажа.....	14
Нивелиране на уреда	15
Инструкции за поставяне върху друг уред.....	15

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преглед на работата с уреда	19
Подготовка на дрехите	20
Контролен панел.....	23
Таблица с програми.....	26
Допълнителни опции и функции	33

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложението LG ThinQ	36
Smart Diagnosis	39

ПОДДРЪЖКА

Почистване след всяко сушене.....	41
Периодично почистване на уреда	44

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се обадите на сервизния център.....	47
--	----

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на продукта. Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и описаните по-долу.

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под

наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.

- Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
- Не сушете неизпрани артикули в уреда.
- Омекотителите за тъкани или подобни продукти трябва да се използват, както е посочено в инструкциите за употреба на омекотители.
- Премахнете всички предмети от джобовите като запалки и кибрит.
- Никога не спирайте уреда преди края на цикъла на сушене, освен ако всички артикули не се извадят бързо и не се разстелят, така че топлината да се разсее.
- Уредът не трябва да се използва, ако за почистването му са използвани индустриални химикали.
- Артикули, които са замърсени с вещества като готварско олио, растително масло, ацетон, алкохол, петрол, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, восък и препарати за премахване на восък, трябва да се изперат с гореща вода с допълнително количество препарат, преди да бъдат изсушени в уреда.
- Не пийте кондензираната вода. Неспазването на това изискване може да доведе до хранителни отравяния.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от неговите сервизни агенти или от техник с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Филтрите за влакна трябва да се почистват често.
- Влакната не трябва да се натрупват около уреда.
- Не пръскайте препарат за химическо почистване директно върху уреда и не използвайте уреда, за да сушите дрехи, които имат препарат за химическо почистване по себе си.

- Не сушете дрехи с петна от маслени субстанции. Петна от маслени субстанции (включително масла за хранителни цели) върху дрехите не могат да бъдат премахнати напълно дори след измиване с вода.
- Уредът не трябва да бъде захранван през външно превключващо устройство, като таймер, или свързан с верига, която редовно се включва и изключва от мрежата за комунални услуги.
- Извадете дрехите от продукта незабавно, след като сушенето приключи или захранването бъде спряно през процеса на сушене. Оставяне на дрехи без надзор, които са били изсушени в уреда, може да предизвика пожар. Извадете дрехите незабавно след сушене и след това ги прострете или разстелете, за да се охладят.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.

Максимален капацитет

- Максималният капацитет в някои цикли за сухи дрехи е **10 кг (сухо)**.
- Препоръчителният максимален капацитет за всяка сушилна програма може да се различава. За да получите добри резултати на сушенето, моля, вижте **Таблица с програми** в глава **ЕКСПЛОАТАЦИЯ** за повече подробности.

Монтиране

- Уверете се, че уредът е правилно монтиран, заземен и регулиран от квалифициран сервизен персонал според инструкциите за монтаж.
- Никога не се опитвайте да използвате уреда, ако е повреден, неправилно функциониращ, частично разглобен или ако има липсващи или счупени части, включително повреден кабел или щепсел.
- Този уред трябва да се транспортира само от двама или повече души, държащи здраво уреда.

- Не монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не монтирайте и не съхранявайте уреда на открито място или на място, което е изложено на атмосферни условия като директна слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.
- Затегнете маркуча за мръсна вода, за да избегнете отделянето му.
- Ако захранващият кабел е повреден или ако отворите на контакта са хлабави, не използвайте кабела и се свържете с оторизиран сервизен център.
- Не включвайте няколко изводни гнезда, разклонител или адаптер към този уред.
- Артикули като пореста гума (латексова пяна), шапки за баня, водоустойчиви текстилни изделия, подплатени с гума изделия и дрехи или възглавници, снабдени с подложки от пореста гума, не трябва да се сушат в уреда.
- Този уред не трябва да се инсталира зад врата, която се заключва, плъзгаща се врата или врата с панта на противоположната страна спрямо тази на уреда, така че пълното отваряне на люка на уреда да е ограничено.
- Този уред трябва да бъде заземен. В случай на неизправност или повреда, заземяването ще намали риска от токов удар, като предостави на електрическия ток пътя на най-малкото съпротивление.
- Този уред е оборудван със захранващ кабел с проводник за заземяване на оборудването и със заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Неправилното свързване на проводника за заземяване на оборудването може да доведе до риск от токов удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен персонал, ако имате съмнения дали уредът е правилно заземен.
- Не променяйте доставения с оборудването щепсел. Ако той не е подходящ за контакта, квалифициран електротехник трябва да монтира подходящ контакт.

Експлоатация

- Не се опитвайте да отделяте плоскости или да разглобявате уреда. Не използвайте остри инструменти за контролния панел, за да работите с уреда.
- Не ремонтирайте и не подменяйте сами никоя част на уреда. Всички ремонти и цялото обслужване трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал, освен ако не е специално препоръчано в това ръководство за експлоатация. Използвайте единствено оторизирани фабрични части.
- Не дръжте запалими материали като марли, хартия, парцали, химикали и др. в зоната под и около уреда.
- Не поставяйте домашни любимци или други животни в уреда.
- Не оставяйте люка на уреда отворен. Ако децата висят на люка или пропълзят вътре в уреда, могат да причинят щети или наранявания.
- Никога не бъркайте в уреда по време на работа. Изчакайте, докато барабанът спре напълно.
- Не поставяйте, не перете и не сушете изделия, които са почистени, изпрани, напоени или напръскани със запалими или взривоопасни вещества (като например восък, смазка, боя, бензин, обезмаслител, разтвори за химическо чистене, керосин, растително масло, олио и т.н.). Неправилната употреба може да доведе до пожар или експлозия.
- В случай на наводнение, изключете щепсела и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
- Не натискайте надолу вратата на уреда, когато е отворена.
- Не използвайте запалим газ и горими вещества (бензол, бензин, петрол, алкохол и т.н.) в близост до уреда.
- Ако дренажният маркуч или хранящият маркуч е замръзнал през зимата, размразете го, преди да използвате уреда.
- Дръжте всички перилни препарати, омекотители и белина далеч от деца.
- Не пипайте щепсела или механизмите за управление на уреда с мокри ръце.

- Не огъвайте прекалено много захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.

Поддръжка

- Отстранете евентуални влага или прах от щепсела, преди да го включите по безопасен начин в контакт.
- Изключете уреда от електрозахранването, преди да го почистите. Настройването на контролните бутони на позиция „ИЗКЛ.“ или режим на готовност не изключва уреда от електрозахранването.
- Никога не изключвайте уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и дърпайте направо от контакта.
- Не пръскайте вода във вътрешната или по външна страна на уреда, за да го почистите.

Изхвърляне

- Преди да изхвърлите стар уред, го изключете и отрежете кабела директно зад уреда, за да се предотврати неправилна употреба.
- Изхвърлете целия опаковъчен материал (като пластмасови чанти и стиропор) далече от деца. Опаковъчните материали могат да причинят задушаване.
- Премахнете люка, преди да изхвърлите или оставите този уред, за да избегнете опасността деца или малки животни да бъдат затворени вътре в него.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Консумация на енергия

- Уредът работи най-добре при стайна температура 23 °C.
- Висока температура на околната среда и малко помещение могат да доведат до увеличаване на времето за сушене и потреблението на енергия.

- Равномерното зареждане на пране до капацитета, посочен от производителя за съответните програми, ще допринесе за икономия на енергия.
- Не зареждайте много мокри дрехи в уреда. Това ще доведе до увеличаване на времето за сушене и консумацията на енергия. Уверете се, че дрехите са центрофугирани много добре преди зареждане.
- Ако дрехите не се въртят с висока скорост по време на пране, консумацията на енергия и времето за сушене ще се увеличат. Пликове за големи чаршафи или за юргани може да не изсъхнат равномерно поради неравномерен въздушен поток, ако се навият. Възможно е да се наложи изваждане и презареждане, преди цикълът да е завършил, за да се гарантира правилното изсушаване.
- Отворете вратата и се уверете, че филтърът за улавяне на влакна е чист. Когато филтърът е пълен с власинки, времето за сушене ще бъде по-дълго от обикновено.

Изхвърляне на стария уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на уреда ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Старият уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен ОЕЕО пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Изхвърляне на опаковъчния материал

- Изхвърлете отпадъците от опаковките съгласно символите за рециклиране на видовете материали. Оставете отпадъците от опаковките в съответните контейнери, за да ги рециклирате.

Тази сушилня съдържа флуорирани парникови газове

R134a (GWP: 1430): 0,400 кг / 0,572 т CO₂-екв. Херметично затворена.


МОНТИРАНЕ

Части и спецификации

ЗАБЕЛЕЖКА

- Външният вид и спецификациите могат да се променят без предизвестие с цел подобряване на качеството на уреда.


Изглед отпред

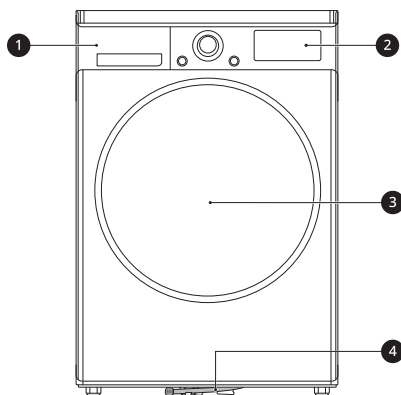


- ❶ Контейнер за вода
- ❷ Контролен панел
- ❸ Люк
- ❹ Тръба за източване на вода

Налични принадлежности




Моля, свържете се с Информационния център за обслужване на клиенти на LG Electronics или посетете уеб страницата на LG: <http://www.lg.com>, за да закупите.

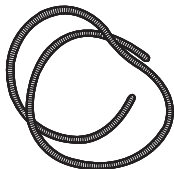

Маркуч за дrenaране на конденза



Държач за дренажен маркуч

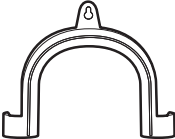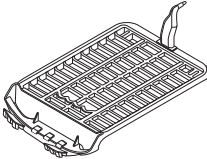 Извита скоба за закрепване на маркуча за изходяща вода	 Поставка за сушене
 Комплект за поставяне върху друг уред	

ЗАБЕЛЕЖКА

- Включените принадлежности се различават в зависимост от модела, който сте закупили.

Спецификации

Звездичките означават вариант на модела и може да варират (0 – 9) или (A – Z).

Модел	RH10V9AV4W
Електрозахранване	220 - 240 V~, 50 Hz
Размер (широчина X дълбочина X височина)	600 мм X 660 мм X 850 мм
Тегло на продукта	58 кг
Допустима температура	5 - 35 °C

Информация за LED лампата

Този продукт съдържа източник на светлина от клас на енергийна ефективност G.


- LED лампата се включва и изключва автоматично във всеки един от следните случаи:
 - при отваряне и затваряне на вратата,
 - при натискане на бутона **Вкл./Изкл.** и **Старт/Пауза**.
- LED лампата не може да се регулира.
- LED лампата не съдържа живак.
- Вижте www.lg.com/global/recycling.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция варира в зависимост от закупения модел.

Ако LED лампата не работи

Затворете и отворете отново вратата или натиснете бутона **Вкл./Изкл.** Ако LED лампата не светне, свържете се с информационния център за обслужване на клиенти на LG Electronics. Не се опитвайте да демонтирате LED лампата.

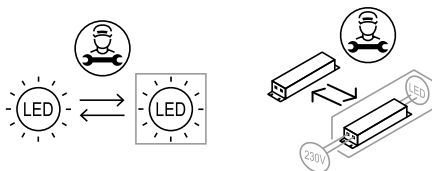

Изисквания по отношение на монтажа

Преди да монтирате уреда, проверете описаната по-долу информация, за да сте сигурни, че уредът е монтиран на правилното място.

Място на инсталиране


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не монтирайте уреда близо до източник на топлина. Задната страна на уреда трябва да се проветрява добре. Неспазването на тези инструкции може да доведе до проблеми.
- Уредът не е предназначен за употреба в морето или за употреба в мобилни инсталации, като например каравани, самолети и т.н.
- Не монтирайте като вграден уред. Не е подходящ за вграждане.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За по-ефективно сушене, дръжте задната част на уреда далеч от стената.
- Уверете се, че мястото, където ще бъде монтиран уредът, отговаря на изискванията за минимално отстояние.
- Монтирайте уреда върху равен и твърд под. Допустимият наклон под уреда е 1 градус.
- Никога не се опитвайте да коригирате неравностите на пода чрез поставяне на парчета дърво, картон или други подобни материали под уреда.
- Монтирайте уреда на място, където сервисните елементи са лесно достъпни в случай на повреда.
- Не монтирайте уреда до уреди с висока температура, като хладилник, фурна или печка и т.н. Това може да доведе до лоша ефективност при сушене и да забави продължителността на програмата. Освен това влияе неблагоприятно върху правилното функциониране на компресора.

- Не монтирайте уреда там, където има риск от минусови температури или запрашаване. Уредът може да не работи правилно или може да се повреди от замръзването на кондензната вода в помпата и маркуча за източване.
- Когато уредът бъде монтиран, коригирайте и четирите крачета с гаечен ключ, за да се уверите, че уредът е стабилен и че има приблизително 20 мм отстояние между горната част на уреда и долната страна на всеки един предмет, поставен над него.

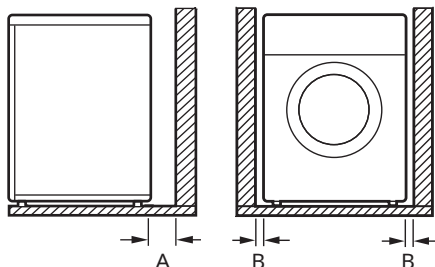

A	100 mm
B	20 mm

Вентилация

- Ниша или под плот
 - Уверете се, че циркулацията на въздуха около уреда не е затруднена от килими, черги и др.
- За прибиране в гардероб
 - Люкът на шкафа трябва да има 2 (вентилиращи) отвора, всеки с минимална площ от 387 см², намиращи се на 8 см от горната и долната част на люка.

Околна температура

- Не поставяйте уреда в помещения, в които температурата може да падне под нулата. Замръзналите маркучи могат да се пръснат под налягане. Надеждността на електронното устройство за управление може да бъде

нарушена при температури под точката на замръзване.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако уредът се доставя през зимата и температурите са под нулата, оставете уреда на стайна температура в продължение на няколко часа, преди да го пуснете в експлоатация.
- Уредът работи най-добре при стайна температура 23 °C.

Свързване с електрическата мрежа

- Не използвайте удължителен кабел или двоен адаптер.
- Не претоварвайте контакта с повече от един уред.
- Свържете уреда със заземен контакт в съответствие с действащите разпоредби за електрическите инсталации.
- Уредът трябва да бъде разположен на място близо до контакт, така че щепселът му да е леснодостъпен.
- Контактът трябва да бъде в рамките на 1,5 метра от двете страни на местоположението на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги откачайте уреда от електрическата мрежа след употреба.

Нивелиране на уреда

Проверка на нивелирането

Нивелирането на уреда е нужно за избягване на ненужния шум и вибрации. Проверете дали уредът е идеално нивелиран след като бъде монтиран.

- Ако уредът се клати, когато бутнете горната плоча на уреда диагонално, регулирайте отново крачетата.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Дървените или окачени подови настилки могат да допринесат за прекомерни вибрации и дисбаланс. Може да се наложи да помислите за подсилване или укрепване на дървения под, за да спрете или намалите прекомерния шум и вибрациите.
- Не монтирайте уреда върху повдигната повърхност, стойка или цокъл, тъй като може да стане нестабилен и да падне, причинявайки сериозни наранявания и повреди.

Регулиране и нивелиране на уреда

Когато уредът не е идеално нивелиран, завъртете регулируемите крачета докато уредът престане да се поклаща.

- Завъртете регулируемите крачета в посока на часовниковата стрелка, за да повдигнете или ги завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка, за да снижите напред-назад, настрани и ъглово.



Инструкции за поставяне върху друг уред

Вашият уред може да бъде поставен върху пералня с предно зареждане на LG и закрепен със специален комплект. Този тип монтаж трябва да се осъществи от квалифициран сервизен персонал, за да се гарантира правилното му извършване.


Квалифицираният сервизен персонал ще гарантира, че разполагате с правилния комплект за поставяне върху друг уред за вашия модел пералня с предно зареждане на LG и ще гарантира, че уредът е стабилно закрепен. Поради това е изключително важно сглобяването да бъде извършено от експерт.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои модели не се продават с всички налични аксесоари. Може да се наложи първо да закупите комплекта за поставяне върху друг уред на LG, ако не се предлага в комплект с вашия модел. Моля, свържете се с центъра за информация за клиенти на LG Electronics или посетете уеб сайта на LG на адрес: <http://www.lg.com>, за да закупите.
- Поставяне върху пералнята LG SIGNATURE не се **предлага**.

Комплект за поставяне върху друг уред

За да поставите уреда върху друг уред, имате нужда от комплект на LG за поставяне върху друг уред.

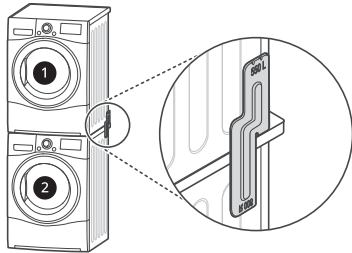

- 1 Сушилня
 - 2 Пералня на LG с предно зареждане
- Този уред може да се поставя единствено върху пералня на LG с предно зареждане. Не се опитвайте да поставяте уреда върху каквато и да е друга пералня, тъй като това може да доведе до повреда, нараняване или материална щета.

Процедура по монтаж


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- От съображения за безопасност монтажната процедура трябва да се извърши от двама или повече квалифицирани сервизни служители.

- Теглото на уреда и височината на монтажа правят процедурата по монтирането твърде опасна за един човек.
- Неправилният монтаж може да причини сериозни инциденти.
- Не използвайте, ако уредът е поставен неправилно върху друг уред.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Комплектът за поставяне върху друг уред трябва да бъде подравнен в зависимост от дълбочината на пералнята. (Когато отворите вратата или погледнете отстрани на пералнята, можете да намерите етикет с информация за размерите на пералнята ви.)

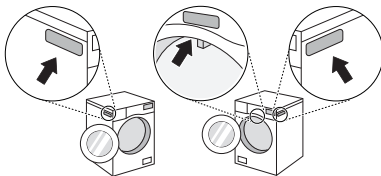


Как да подравните комплекта за поставяне върху друг уред на LG спрямо уреда	
Тип А	Тип В
550 мм ≤ дълбочина*1≤ 599 мм	600 мм ≤ дълбочина*1≤ 650 мм
	

- За **тип А** трябва да бъде сглобен с 550R или 550L в горната част.
- За **тип В** трябва да бъде сглобен с 600R или 600L в горната част.

*1 Дълбочината на пералнята


1 Поставете уреда върху пералнята на LG с предно зареждане.

2 Свалете двата винта от долната част на задния капак от всяка страна.

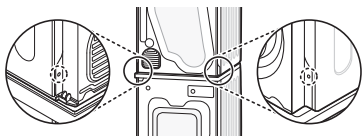


3 Изравнете отворите на комплекта на LG за поставяне върху друг уред и отворите на задния капак.

- В този случай дълбочината на пералнята е 550 мм или повече и 599 мм или по-малко

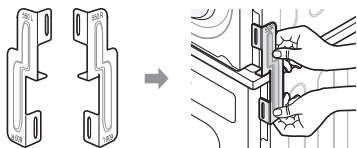

- В този случай дълбочината на пералнята е 600 мм или повече и 650 мм или по-малко

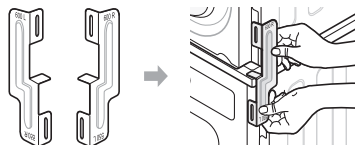

4 Затегнете към комплекта за поставяне върху друг уред 2-та винта, които бяха свалени по-рано.


5 Използвайте четирите винта в кутията с аксесоари [0,6 инча (16 мм)], за да сглобите задния капак на пералнята и специалния комплект.

6 Процедурата за отсрещната страна ще е същата.


Монтиране на незадължителния маркуч за източване на вода

Обикновено кондензната вода се изпомпва до контейнера за вода, където водата се събира до ръчното му изпразване. Водата може да се източва и директно в канализацията, особено ако сушилнята е поставена върху пералня. Със свързващо коляно или Т-образна тръба за маркуча за източване с водопровода просто променете пътя на водата и я пренасочете за източване, както е посочено по-долу:

1 Отделете капачката срещу обратен поток **1** и маркуча на водния резервоар **2** от свързващото коляно или Т-образната тръба.

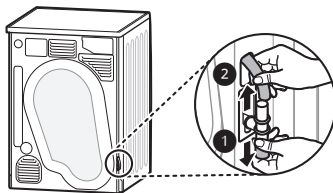

2 Поставете капачката срещу обратен поток **1** в горната част на свързващото коляно или Т-образната тръба, след което свържете незадължителния маркуч за източване на вода **3** със срещуположната страна на свързващото коляно или Т-образната тръба.

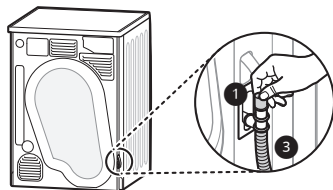

ВНИМАНИЕ

- Ако при монтажа незадължителният маркуч за източване на вода бъде оставен прегънат или прищипан, оттичането може да не функционира правилно.
-

ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Преглед на работата с уреда

Използване на уреда

Преди първия цикъл настройте уреда да суши за 5 минути, за да загрее барабана. Отваряйте люка между зарежданията при първите няколко употреби на уреда, за да могат миризмите от вътрешността на уреда да излязат.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не влизат в барабана.

- 1 Уверете се, че филтърът за влакна и контейнерът за вода са чисти.

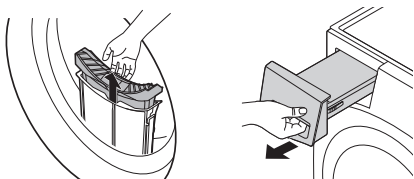

- Отворете вратата и се уверете, че филтърът за улавяне на влакна е чист. Когато филтърът е пълен с власинки, времето за сушене ще бъде по-дълго от обикновено.
- Извадете контейнера с вода и изпразнете кондензираната вода. Когато контейнерът за вода е пълен, уредът може да спре по време на цикъла.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В някои случаи LED прозорецът може да показва икона , за да ви информира, че контейнерът за вода е пълен. Ако това се случи, изпразнете контейнера за вода.

- 2 Поставете дрехите в барабана след сортиране и затворете вратата.

- Натиснете дрехите дълбоко в барабана, така че дрехите да бъдат далеч от

уплътнението на вратата. Ако дрехите се заклеят между вратата и уплътнението, могат да се повредят по време на сушене.


- Дрехите следва да бъдат сортирани по видове тъкан и ниво на сухота.
- Всички шнурове и прикрепени колани на дрехите трябва да бъдат добре завързани и фиксирани, преди да бъдат поставени в барабана.

- 3 Натиснете бутон **Вкл./Изкл.**, за да включите уреда.

- В зависимост от моделите, бутонът **Вкл./Изкл.** може да светне, което показва, че уредът е готов за сушене.



- 4 Изберете програма за сушене, като завъртите копчето за избор на програма.

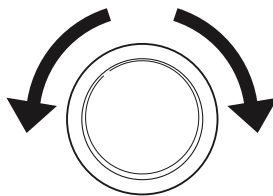

- 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да стартирате програмата за сушене.

- Когато натиснете бутона, уредът вентилира вътрешността на барабана за

10 секунди, за да подготви уреда за операцията по сушене.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Уредът измива влакна, които се натрупват върху повърхността на кондензатора, като автоматично използва вода, която се кондензира от дрехите по време на работа.
- Честотата на почистване на кондензатора може да варира в зависимост от размера и първоначалното количество влага на дрехите.

- 6** След като програмата за сушене приключи, отворете вратата и извадете прането.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Внимавайте! Вътрешността на барабана може да е все още гореща.

- 7** Почистете филтъра за улавяне на влакна и изпразнете контейнера за вода.

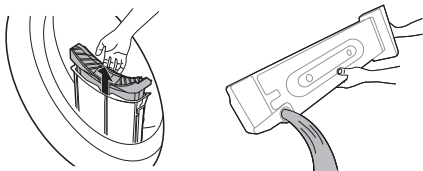

- 8** За да се намали образуването на миризми, вратата на сушилния може да бъде оставена отворена или леко откρεхната за кратък период от време, ако е възможно, за да помогне за проветряването на барабана след употреба.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- От съображения за безопасност не позволявайте на деца или животни да влизат в уреда. Това може да причини повреда или нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Последната част от цикъла на сушене се извършва без топлина (цикъл на охлаждане), за да се гарантира, че прането се оставя при температура, която няма да го повреди.
- Висока температура на околната среда и малко помещение могат да доведат до увеличаване на времето за сушене и потреблението на енергия.

Подготовка на дрехите

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати при сушене и за по-ефективна енергийна употреба, не претоварвайте уреда.

Проверка на дрехите преди зареждане

⚠ ВНИМАНИЕ

- Проверете дали дрехите не са заседнали между уреда и вратата, иначе може да се повредят по време на сушене.
- Спазвайте максималния капацитет на зареждане от таблицата с програми за съответната програма за сушене, за да получите оптимални резултати от сушенето. Зареждането на прекалено голямо количество дрехи дава лош резултат при изсушаване и причинява ненужно намачкване.
- Не зареждайте много мокри дрехи в уреда. Това ще увеличи времето за сушене и консумацията на енергия. Уверете се, че

- дрехите са центрофугирани старателно в пералнята, преди да бъдат заредени в сушилнята.
- Зареждането на различни по вид тъкани може да доведе до удължаване на времето за сушене и оставащото време на дисплея да спре на пауза по време на активното сушене, докато действителното оставащо време съвпадне с показаното време.
 - Изпразнете всички джобове. Предмети като гвоздеи, щипки за коса, кибрит, химикалки, монети и ключове могат да увредят както уреда, така и дрехите Ви.
 - Премахнете свободните колани и затворете ципове, кукички и шнуrowe, за да сте сигурни, че няма да се закачат за други дрехи.

Сортиране на дрехите

Дрехите имат собствени етикети за грижа за тъканите, ето защо се препоръчва сушене според етикета за грижа за тъканта. Сортирайте дрехите по размер и вид плат и след това подгответе дрехите според символите на етикетите за грижа за тъканите.

Вълнени дрехи

- Сушете вълнените дрехи на програма **Wool (Вълна)**. Уверете се, че спазвате символите върху етикета за грижа за тъканите. Вълната не може да се изсуши напълно в сушилнята, затова не повтаряйте сушенето. Поставете вълнените дрехи в първоначалната им форма и ги сушете в хоризонтално положение.

Тъкани и плетени материали

- Някои тъкани и плетени материали могат да се свият в зависимост от тяхното качество.

Несъдържащи желязо и синтетични

- Не претоварвайте уреда. Извадете несъдържащите желязо артикули веднага след спирането на уреда, за да намалите образуването на гънки.

Бебешки дрешки и спално облекло

- Винаги проверявайте етикетите за грижа за тъканите.

Каучук и пластмаси

- Не сушете никакви артикули, произведени или съдържащи каучук или пластмаси, като например:
 - престилки, лигавници и покрития за столчета
 - Завеси и покривки
 - Подложки за баня

Фибростъкло

- Не сушете предмети от фибростъкло в уреда. Стъклените части, оставени в уреда, могат да се захванат впоследствие към вашите дрехи.

Проверка на етикета за грижи за тъканите

Символите върху тъканта ще ви дадат информация за съдържанието на тъканта на дрехите ви и за начина, по който трябва да бъдат сушени.


Символ	Инструкции
	Сушене
	Сушене в барабанна сушилня
	Плисе / устойчиво на намачкване
	Фини/деликатни тъкани
	Да не се суши в барабанна сушилня
	Да не се суши
	Силна топлина
	Средна топлина
	Ниска топлина
	Без топлина/въздух

Символ	Инструкции
	Сушене на въже / окачвайте за сушене
	Мокро сушене без нужда от гладене
	Хоризонтално сушене
	На сянка

Контролен панел

Характеристики на контролния панел


БЪЛГАРСКИ

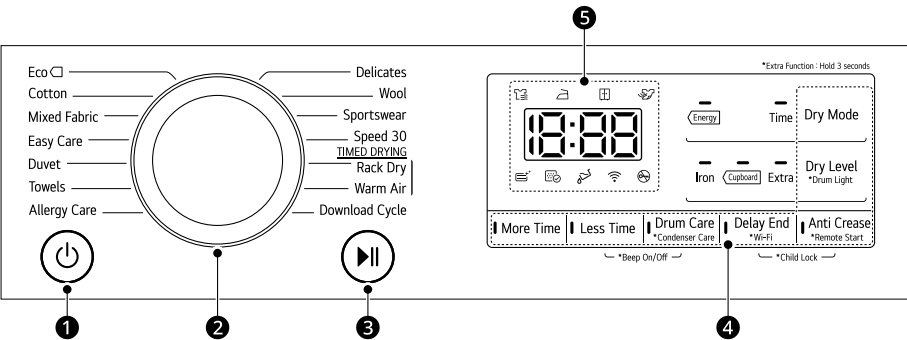

	Инструкции
1	Бутон за вкл./изкл. - Натиснете Вкл./Изкл. бутона, за да включите и изключите захранването. - Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да отмените функцията Delay End (Отложен край).
2	Селектор на програми - Налични са програми в зависимост от типа на прането. - Лампата ще светне, за да посочи избраната програма.
3	Бутон Старт/Пауза - Този бутон Старт/Пауза се използва за стартиране или спиране на пауза на цикъла на сушене. - Когато е на пауза, захранването се изключва автоматично след определено време от съображения за сигурност.
4	Допълнителни опции и функции/допълнителни бутони на програмите - Използвайте тези бутони, за да изберете желаните опции за избраната програма. Не всички опции са налични при всяка програма. Remote Start (Дистанционен старт) - С приложението LG ThinQ можете да използвате смартфон за дистанционно управление на вашия уред. - За да използвате функцията "Дистанционен старт", вижте раздела УМНИ ФУНКЦИИ. Wi-Fi - Натиснете и задръжте бутона Delay End (Отложен край) за 3 секунди, за да стартирате връзката на уреда с приложението LG ThinQ.

	Инструкции
5	Дисплей за време и статус Дисплеят показва настройките, приблизителното оставащо време, опциите и съобщенията за статуса. Когато устройството бъде включено, на дисплея светват настройките по подразбиране.

Дисплей за време и статус

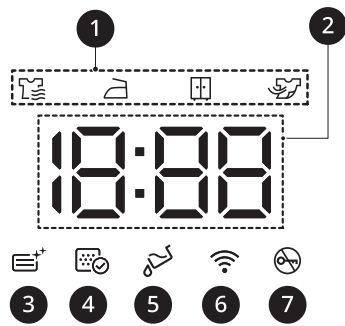

	Инструкции
1	Индикатор на напредването на сушенето - Icon 1 (fan) светва, когато уредът е в процес на сушене. - Icon 2 (bowl) светва, когато уредът е в процес на сушене до ниво на гладене. - Icon 3 (plus) светва, когато уредът е в процес на сушене до ниво за прибиране в гардероб. - Icon 4 (hand holding cloth) иконка светва, когато уредът е в процес на охлаждане.
2	Дисплей за оставащо време - Когато е избрана програма за сушене, се показва времето за сушене на избраната програма. Това време ще се промени, когато зададете допълнителни опции за програмата. - Когато уредът диагностицира проблеми, ще се появят съобщения за грешка.
3	Icon 3 (battery) светва, докато кондензаторът се измива.
4	Icon 4 (keyboard) светва, когато филтърът за улавяне на влакна следва да се почисти или да се постави. - Предупреждение за почистване: Когато натиснете бутона Вкл./Изкл., иконката ще се покаже на дисплея. - Предупреждение за липса: Когато филтърът за влакна не е поставен, иконката ще се покаже и уредът няма да работи.

	Инструкции
5	 светва, когато контейнерът за събиране на вода трябва да се изпразни или е пълен. - Предупреждение за изпразване: Когато натиснете бутона Вкл./Изкл., тази иконка ще се покаже на дисплея. - Предупреждение за пълен контейнер: Иконката ще се покаже, придружена със звук, докато уредът работи.
6	 светва, когато уредът е свързан с Wi-Fi мрежа у дома.
7	 светва, когато програмата стартира и вратата е заключена.

Таблица с програми

Ръководство за програмата на сушене със сензор

Програма	Eco 	Максимално допустимо натоварване	10 кг
Инструкции	Използвайте за сушене с по-малко потребление на енергия на всички нормални изделия, като памук, лен, ризи, дънки или смесено пране, с изключение на деликатни тъкани, като вълна или коприна.		
Ниво на сушене	По подразбиране: Cupboard (За прибиране в гардероб)	Достъпно за: Всички	

Програма	Cotton (Памучни)	Максимално допустимо натоварване	10 кг
Инструкции	Използвайте за сушене на всички нормални изделия, като например памук, лен, ризи, дънки или смесено пране, с изключение на деликатни тъкани, като вълна или коприна.		
Ниво на сушене	По подразбиране: Cupboard (За прибиране в гардероб)	Достъпно за: Всички	

Програма	Mixed Fabric (Микс)	Максимално допустимо натоварване	4 кг
Инструкции	Изсушава смесени тъкани едновременно. Използвайте за различни видове тъкани, с изключение на специални облекла (коприна/деликатни материи, спортни облекла, тъмни дрехи, вълна, пухени завивки/завеси).		
Ниво на сушене	По подразбиране: Cupboard (За прибиране в гардероб)	Достъпно за: Всички	

Програма	Easy Care (Немачкаеми)	Максимално допустимо натоварване	4 кг
Инструкции	Изсушава дрехи, които не се нуждаят от гладене след сушене. Използвайте за полиамид, акрил, полиестер.		
Ниво на сушене	По подразбиране: Cupboard (За прибиране в гардероб)	Налична : Cupboard (За прибиране в гардероб), Iron (Гладене)	

Програма	Duvet (Завивки)	Максимално допустимо натоварване	2,5 кг
Инструкции	Използвайте тази програма за сушене на одеяла или обеимисти изделия, като например възглавници, одеяла, олекотени завивки, чаршафи или спално бельо за домашни любимци.		
Ниво на сушене	Не се регулира		

Програма	Towels (Кърпа)	Максимално допустимо натоварване	4,5 кг
Инструкции	Използвайте тази програма за сушене на хавлиени кърпи.		
Ниво на сушене	Не се регулира		

Програма	Allergy Care (Антиалергична)	Максимално допустимо натоварване	4,5 кг
Инструкции	Използването на тази програма помага за намаляване на алергени, като например акари.		
Ниво на сушене	Не се регулира		

Програма	Delicates (Деликатни тъкани)	Максимално допустимо натоварване	1,5 кг
Инструкции	Използвайте тази програма за сушене на туники/блузи, найлонови чорапи, бельо или прозрачни и дантелени дрехи, които лесно може да бъдат повредени.		
Ниво на сушене	Не се регулира		

Програма	Wool (Вълна)	Максимално допустимо натоварване	1 кг
Инструкции	Използвайте тази програма за сушене на свиващи се вълнени изделия или такива за ръчно пране, с които трябва да се борави внимателно.		
Ниво на сушене	Не се регулира		

Програма	Sportswear (Спортни дрехи)	Максимално допустимо натоварване	2 кг
Инструкции	Използвайте тази програма за сушене на специални дрехи за спорт и облекло, предназначено за носене на открито.		
Ниво на сушене	Не се регулира		

Програма	Speed 30 (Бързо 30)	Максимално допустимо натоварване	1 кг
Инструкции	Използвайте тази програма за сушене на леки или дребни изделия. (до 3 броя)		
Ниво на сушене	Не се регулира		

Програма	Download Cycle (Изтегляне на цикъл)	Максимално допустимо натоварване	-
Инструкции	Тази програма Ви позволява да изтеглите чрез смартфон на уреда си нова и специална програма за сушене. Програмата по подразбиране е Дезодориране .		

Ръководство за програмата на сушене със зададено време

Програма	Rack Dry (Сушене на поставка)	Максимално допустимо натоварване	-
Тип дрехи	Коприна, вълна, деликатно бельо		
Детайл	Освежава дрехите без центрофугиране		

Програма	Warm Air (Топъл въздух)	Максимално допустимо натоварване	-
Тип дрехи	Кърпи и хавлии за баня, покривки за маса и акрилни тъкани		
Детайл	Малки артикули и влажни дрехи, ежедневни артикули, подходящи за топлинно сушене		

 **ВНИМАНИЕ**

- Ако прането е по-малко от 1 кг, моля, използвайте програмата **Warm Air (Топъл въздух)** в програмите за сушене със зададено време. Вълнените дрехи трябва да се сушат чрез използване

на програмата **Wool (Вълна)**, а чувствителните към топлина тъкани, като коприна, долно и дамско бельо трябва да се сушат чрез използване на програмата **Delicates (Деликатни тъкани)**. Моля, съобразявайте се с препоръчителното зареждане с пране при избиране на желаната програма. В противен случай, дрехите ви може да се повредят.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако уредът е вграден, това може да доведе до понижаване на техническите характеристики.
- Ако дрехите не се въртят с висока скорост по време на пране, консумацията на енергия и времето за сушене ще се увеличат. Пликове за големи чаршафи или за юргани може да не изсъхнат равномерно поради неравномерен въздушен поток, ако се навият. Възможно е да се наложи изваждане и презареждане, преди цикълът да е завършил, за да се гарантира правилното изсушаване.

Тествано в съответствие с EN 61121 и Директива 2023/2533

- Дренажният маркуч трябва да бъде свързан с уреда за теста в съответствие с EN 61121 и Директива 2023/2533. Ако дренажният маркуч не е свързан с уреда, свържете го, като видите **Монтаж на допълнителния дренажен маркуч**.
- Настройте програмата на **Есо**  + **Cupboard (За прибиране в гардероб)** + **Energy (Енергия)** (Пълно и половин натоварване) за изпитване в съответствие с EN61121 и Директива 2023/2533.
- **Есо**  + **Cupboard (За прибиране в гардероб)** + **Energy (Енергия)** е подходяща за сушене на мокро памучно пране и тази програма се използва за оценка на съответствието с EN 61121 и Директива 2023/2533.
- **Есо**  + **Cupboard (За прибиране в гардероб)** + **Energy (Енергия)** е най-ефективната програма по отношение на консумацията на енергия за сушене на мокро памучно пране.
- Резултатите от теста зависят от стайната температура, вида и количеството заредено пране, твърдостта на водата, колебанията в главното електрозахранване и избраните допълнителни опции.

Избираеми опции на сушене

Програма		Dry Mode (Сух режим)		
Програма	Dry Level (Ниво на сушене)	Искл.	Energy (Енергия)	Time (Време)
Есо 	Extra (Екстра)		●	●
	Cupboard (За прибиране в гардероб)		●	●
	Iron (Гладене)		●	●

Програма		Dry Mode (Сух режим)		
Програма	Dry Level (Ниво на сушене)	Изкл.	Energy (Енергия)	Time (Време)
Cotton (Памучни)	Extra (Екстра)			●
	Cupboard (За прибиране в гардероб)			●
	Iron (Гладене)			●
Mixed Fabric (Микс)	Extra (Екстра)		●	●
	Cupboard (За прибиране в гардероб)		●	●
	Iron (Гладене)		●	●
Easy Care (Немачкаеми)	Cupboard (За прибиране в гардероб)		●	●
	Iron (Гладене)		●	●
Duvet (Завивки)	-			●
Towels (Кърпа)	-			●
Allergy Care (Антиалергична)	-			●
Delicates (Деликатни тъкани)	-		●	
Wool (Вълна)	-		●	
Sportswear (Спортни дрехи)	-		●	
Speed 30 (Бързо 30)	-			●
Rack Dry (Сушене на поставка)	-		●	
Warm Air (Топъл въздух)	-		●	●

Данни за консумацията

Описание на мерните единици

- кг:** количество пране (тегло на сухото пране)

Първоначално (%): остатъчна влага в прането след центрофугиране

kWh: консумация на енергия
- об./мин (при центрофугиране):** избрана скорост на центрофугиране в пералнята

ч:мм: продължителност на програмата

dB: ниво на звукова мощност

Общи програми

Програма	кг	об./мин (при центрофугиране)	Първоначално (%)	ч:мм	kWh
Delicates (Деликатни тъкани)	1,5	800	45	1:35	0,79
Wool (Вълна)	1	800	35	0:30	0,19
Cotton (Памучни) + Extra (Екстра)	10	1350	60	4:10	2,84
	5	1350	60	2:35	1,65
Cotton (Памучни) + Iron (Гладене)	10	1350	60	3:15	1,42
	5	1350	60	1:50	0,79
Easy Care (Немачкаеми) + Supboard (За прибиране в гардероб)	4	1350	40	1:25	0,67
Easy Care (Немачкаеми) + Iron (Гладене)	4	1350	40	1:00	0,49

Стандартни програми

Програма	кг	ч:мм	kWh	dB
Есо  + Supboard (За прибиране в гардероб) ^{*1}	10	4:38	1,78	62
	5	2:22	0,91	-

^{*1} Тестова програма, базирана на 60% съдържание на влага в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/2534 за енергийно етикетиране, определено в съответствие с EN 61121

ЗАБЕЛЕЖКА

- Резултатите от теста зависят от стайната температура, вида и количеството заредено пране, нивата на остатъчна влага след центрофугиране, колебанията в главното електрозахранване и избраните допълнителни опции.
 - Резултатите от теста се базират на настройките на програмата по подразбиране **Dry Mode (Сух режим)**.
 - Стойностите за общите програми, различни от стандартните програми, са само ориентировъчни.
 - Сканирайте QR кода от енергийния етикет, доставен с уреда, който предоставя уеб връзка към информацията, свързана с работата на уреда в базата данни на EU EPREL. Съхранявайте енергийния етикет за справка заедно с ръководството за употреба и всички останали документи, предоставени с уреда.
 - Името на модела може да бъде намерено на етикета за оценка на уреда. Отворете вратата, която е точно около отвора към барабана.
 - За да намерите същата информация в EPREL, отворете <https://eprel.ec.europa.eu> и потърсете, като използвате името на модела.
-

Допълнителни опции и функции

Delay End (Отложен край)

Позволява ви да отложите времето на завършване на цикъла на сушене от 3 часа до 19 часа.

- 1 Включете уреда.
- 2 Изберете програма.
- 3 Натиснете бутона **Delay End (Отложен край)**.
- 4 Задайте часовете за отлагане чрез натискане на бутоните **More Time (Повече време)**, **Less Time (По-малко време)**.

- 5 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Освен LED индикатора на бутона **Delay End (Отложен край)**, всички останали LED индикатори върху контролния панел ще бъдат изключени в рамките на 20 минути. Тази функция може да варира в зависимост от закупения модел.

Anti Crease (Срещу намачкване)

Позволява ви да намалите гънките, които се образуват, когато не извадите своевременно прането в края на цикъла на сушене.

Когато опцията е включена, светва индикаторна лампа за зададена опция срещу намачкване и уредът неколкратно работи за 10 секунди и прави пауза за 5 минути. Опцията

се изключва автоматично след 2 часа в края на цикъла на сушене.

За да изключите опцията, натиснете бутона **Anti Crease (Срещу намачкване)** преди да стартирате цикъл на сушене.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато опцията е зададена, на дисплея се появяват правоъгълник с пунктирана линия и End, докато функцията не бъде изключена.
- Когато опцията е зададена, след приключване на цикъла на сушене работят само бутоните **Вкл./Изкл.**, **Старт/Пауза** и **Anti Crease (Срещу намачкване)**.
- Когато цикълът на сушене е в процес на изпълнение, първо го поставете на пауза, за да зададете опцията.
- Винаги изключвайте уреда, преди да извадите от него дрехите.

Dry Level (Ниво на сушене)

Позволява ви да изберете ниво на сухота за програмата на сушене.

- **Extra (Екстра):** За дебели и ватирани тъкани
- **Cupboard (За прибиране в гардероб):** За тъкани, които не трябва да се гладят
- **Iron (Гладене):** За тъкани, които трябва да се гладят

- 1 Включете уреда.
- 2 Изберете програма.
- 3 Изберете ниво на изсушаване, като натиснете неколкратно бутона **Dry Level (Ниво на сушене)**.

Beep On/Off (Сигнал вкл./изкл.)

Позволява Ви да включвате и изключвате звуковия сигнал. Натиснете и задръжте едновременно бутоните **Less Time (По-малко време)** и **Drum Care (Грижа за барабани)** за 3 секунди.

- LED индикаторът светва, когато опцията е включена.

Режим „Изсушаване“

Позволява ви да изберете опцията за пестене на електроенергия или време.

- **Energy (Енергия):** Опция за пестене на енергия.
- **Time (Време):** Опция за пестене на време.

Drum Light (Осветление в барабана)

Докато уредът работи, е възможно да се погледне в барабана, ако включите функцията. За да включите или изключите функцията, натиснете и задръжте бутона **Dry Level (Ниво на сушене)** за 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Осветлението се изключва автоматично след 4 минути.
 - В зависимост от покритието на люка, може да не успеете да видите вътре в барабана.
-

More Time (Повече време) / Less Time (по-малко време)

Позволява ви да увеличите или намалите времето за сушене, когато използвате програми за ръчно сушене, като например **Rack Dry (Сушене на поставка)** и **Warm Air (Топъл въздух)**.

- Натиснете бутона **More Time (Повече време)**, за да увеличите времето на избраната програма с пет минути.
- Натиснете бутона **Less Time (По-малко време)**, за да намалите времето на избраната програма с пет минути.

Child Lock (Заклучване за деца)

Позволява ви да управлявате заключването и отключването на контролния панел. Предотвратява сменяне на циклите или работа с уреда от деца.

Заклучване на контролния панел

- 1 Натиснете и задръжте бутони **Anti Crease (Срещу намачкване)** и **Delay End (Отложен край)** едновременно за 3 секунди.

- 2 Ще прозвучи звук и CL ще се появи на дисплея.

- Когато функцията е активирана, всички бутони се заключват, с изключение на бутона **Вкл./Изкл.**

ЗАБЕЛЕЖКА

- Изключването на захранването или приключването на всички цикли няма да анулира функцията за заключване за деца. Трябва да деактивирате child lock (заклучването за деца), преди да можете да получите достъп до други функции.
-

Отключване на контролния панел

Натиснете и задръжте бутони **Anti Crease (Срещу намачкване)** и **Delay End (Отложен край)** едновременно за 3 секунди.

- Ще прозвучи сигнал и оставащото време за настоящата програма ще се появи отново на дисплея.

Rack Dry (Сушене на поставка)

Тази програма е предназначена за употреба с дрехи, които трябва да се сушат в изпънато положение, без въртене в барабана, като например пуловери и фини текстилни изделия.


За да използвате тази програма ви трябва сушилен стелаж, който се поставя в уреда. Преди сушене, махнете опаковъчните материали на сушилният стелаж.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Някои модели не се продават с всички налични аксесоари. Може да се наложи първо да закупите стелаж за сушене, ако не е предоставен в комплект с вашия модел. Моля, свържете се с центъра за информация за клиенти на LG Electronics или посетете уеб сайта на LG на адрес: <http://www.lg.com>, за да закупите.

1 Отворете люка.

2 Закрепете куката на сушилният стелаж към центъра на барабана.

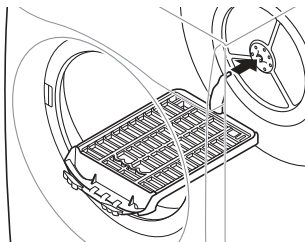


3 Поставете поставката за сушене върху структурата над филтъра за влакна и я натиснете за закрепване.

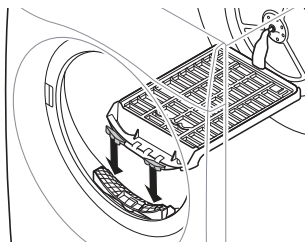

4 Поставете влажните дрехи върху поставката. Оставете място около дрехите, за да може да циркулира въздухът.

- Сушилният стелаж не се движи, но барабанът ще се върти.

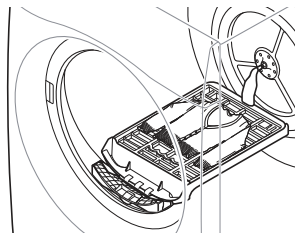

5 Затворете люка.

6 Включете уреда и изберете **Rack Dry (Сушене на поставка)**.

7 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Проверете филтъра за влакна и свалете влакната, които са се натрупали от сушените върху поставката дрехи.
- Бутоните **More Time (Повечевреме)** / **Less Time (По-малко време)** могат да се използват за фино регулиране на времето на сушене.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложението LG ThinQ

Приложението **LG ThinQ** Ви позволява да комуникирате с уреда посредством смартфон.

Характеристики на приложението на LG ThinQ

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Smart Pairing (Интелигентно сдвояване)

Тази функция автоматично избира най-добрите цикъл и настройки за сушилната въз основа на информацията за употреба с последно изпълнения цикъл на пране.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да се използва тази функция, трябва и пералнята и сушилната да са свързани с приложението **LG ThinQ**.
- Ако активирате функцията в приложението **LG ThinQ** и включите сушилната след употреба на пералнята, автоматично се настройва препоръчителен цикъл на сушилната.

Smart Diagnosis

Тази функция предоставя полезна информация за диагностициране и разрешаване на проблеми с уреда въз основа на модела на използване.

Автоматични известия

Когато цикълът завърши или уредът има проблеми, имате опцията да получавате аварийни известия на смартфона си. Известията се задействат дори ако приложението **LG ThinQ** е изключено.

Енергиен мониторинг

Тази функция проверява консумацията на енергия при последно използваните цикли и средномесечно.

Настройки

Дава ви възможност за задаване на различни опции в уреда и в приложението.


ЗАБЕЛЕЖКА

- В описаните по-долу случаи трябва да актуализирате мрежовата информация за всеки уред в приложението **LG ThinQ** в **Карти на устройствата** → **Настройки** → **Промяна на мрежата**.
 - безжичният рутер е сменен
 - паролата на безжичния рутер е променена
 - доставчикът на интернет услуги е сменен
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

Инсталиране на приложението LG ThinQ и свързване на уреда на LG

Модели с QR код

Сканирайте прикращения към продукта QR код с помощта на камерата или приложение за четене на QR кодове на вашия смартфон.

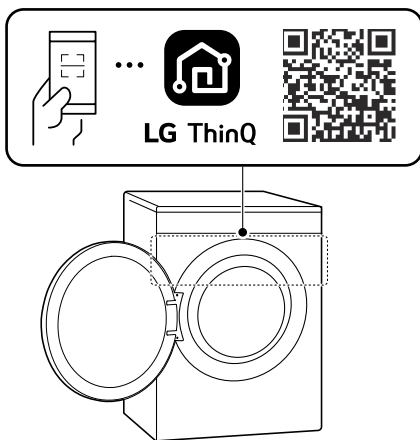

Модели без QR код

- 1 Потърсете и инсталирайте приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на смартфон.
- 2 Стартирайте приложението **LG ThinQ** и влезте със съществуващия си акаунт или създайте акаунт за LG, за да влезете.
- 3 Докоснете бутона за добавяне (+) на приложението **LG ThinQ**, за да свържете вашия LG уред. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Може да бъдете помолени да предоставите парола за свързване с мрежата на LG (не вашата домашна мрежа) по време на настройката на Wi-Fi. Паролата е последните 4 знака от името на мрежата, повторени два

пъти, без интервали. Например, ако името на мрежата се показва като LG_XXXX_8b92, тогава ще въведете 8b928b92 като парола. Паролата е чувствителна към главни и малки букви и последните 4 знака са уникални за вашия уред.

- За да проверите Wi-Fi връзката, проверете дали иконката  на контролния панел свети.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата Ви, се свържете с Вашия доставчик на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- **LG ThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Ако уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал, изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.
- Ако защитната стена на вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Променете протокола за сигурност (препоръчва се **WPA2**) и свържете продукта отново.

Активиране на мрежовата връзка

- 1 Стартирайте приложението **LG ThinQ**.
- 2 Изберете и докоснете **Сушилня** в приложението.
- 3 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.** върху контролния панел.
- 4 Натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** за 3 секунди върху контролния панел.
 - LED индикаторът за Wi-Fi мига по време на процеса на свързване.

Използване на уреда дистанционно

Remote Start (Дистанционен старт)

Използвайте смартфон, за да контролирате уреда си от разстояние. Можете също така да наблюдавате протичането на цикъла, за да знаете колко време от него остава.

Използване на тази функция

- 1 Поставете прането в барабана и затворете вратата на сушилнята.
- 2 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.**

- 3 Натиснете и задръжте бутона **Anti Crease (Срещу намачкване)** за 3 секунди, за да функцията за дистанционно управление.

- 4 Стартирайте цикъл от приложението **LG ThinQ** във Вашия смартфон.

ЗАБЕЛЕЖКА

- След като тази функция бъде включена, можете да стартирате цикъл само от приложението за смартфон **LG ThinQ**. Ако цикълът не бъде стартиран, уредът ще изчаква стартирането му, докато не бъде изключена дистанционно от приложението или тази функция не бъде изключена.
- Ако вратата е отворена, не можете да стартирате цикъл дистанционно.

Деактивирайте функцията ръчно

Когато тази функция е активирана, натиснете и задръжте бутона **Anti Crease (Срещу намачкване)** за 3 секунди.

Download Cycle (Изтегляне на цикъл)

Изтегляйте нови и специални цикли, които не са включени към основните цикли на уреда. Уредите, които са били успешно свързани, може да изтеглят различни специални цикли, конкретно за уреда.

След като изтеглянето на цикъла в уреда приключи, уредът го пази, докато бъде изтеглен нов цикъл.

ЗАБЕЛЕЖКА

- На уреда може да се съхранява само един изтеглен цикъл в едно и също време.

Деактивиране на мрежовата връзка

- 1 Натиснете бутона **Вкл./Изкл.** върху контролния панел.

- 2 Натиснете и задръжете едновременно бутоните **Dry Level (Ниво на сушене)** и **Delay End (Отложен край)** за 3 секунди, за да деактивирате мрежовата връзка.

Спецификации на радиооборудването

Тип	Обхват на експлоатационната честота	Изходна мощност (макс.)
Безжичен LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Тази характеристика е налична само при някои модели.

Безжична функция S/W версия: V 1.0

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 20 cm между него и тялото.

Ефект от мрежовото активиране върху консумацията на енергия

Активирането на мрежовата връзка може да увеличи консумацията на енергия на уреда.

Декларация за съответствие



С настоящото LG Electronics декларира, че сушилнята от тип с радиооборудване отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие с наредбите на ЕС можете да откриете на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

Smart Diagnosis

Използвайте тази функция, за да диагностицирате и разрешите проблеми с вашия уред.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По причини, които не се дължат на пропуски на LGE, услугата може да не е активна поради външни фактори, като например, но не само, неналичност на Wi-Fi, прекъсната връзка с Wi-Fi, местна политика на app store, или неналичност на приложението.
- Характеристиката може да подлежи на промяна без предварително уведомление и може да има различна форма в зависимост от местонахождението ви.

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако възникне проблем с вашия снабден с Wi-Fi уред, той може да предаде данни за откриване и отстраняване на проблема към смартфон посредством приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

Използване на Audible Diagnosis за диагностициране на проблеми


Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на слухова диагноза.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

1 Натиснете бутон **Вкл./Изкл.**, за да включите уреда.

- Не натискайте никакви други бутони и не завъртайте копчето за избор на програма.

2 Поставете микрофона на смартфона си близо до бутона **Вкл./Изкл.**.

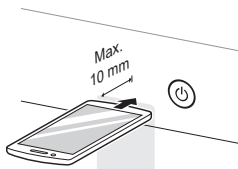

3 Натиснете и задръжте бутона **More Time (Повечевреме)** за 3 секунди или по-дълго, като същевременно държите микрофона на смартфона си към бутона **Вкл./Изкл.**, докато завърши предаването на данни.

- Дръжте смартфона по този начин, докато не приключи предаването на данни. Дисплеят показва оставащото време за предаването на данни.

4 След като завърши предаването на данните, диагнозата ще се покаже в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати, не движете телефона докато тоновете се предават.
-

ПОДДРЪЖКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Извадете щепсела, когато почиствате уреда. Ако не извадите щепсела, това може да доведе до електрически удар.

Почистване след всяко сушене


Почистване на филтрите за улавяне на влакна

⚠ ВНИМАНИЕ

- Почистете филтрите за улавяне на влакна по подходящия начин, като се позовавате на инструкциите по-долу. Ако не го направите, събраните влакна върху топлообменника може да не се почистят подобаващо.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Извадете цялото пране от уреда, преди да извадите филтрите за улавяне на влакна.
- Поставете филтрите за улавяне на влакна обратно на мястото им след почистване. Ако филтрите за улавяне на влакна не са в уреда, не можете да работите с уреда.
- когато почиствате филтрите, влакната трябва да се изхвърлят в боклука, а не през канализацията, за да се избегне разпространението на микропластмаса в използваната водна система.

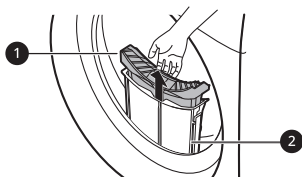

1 Вътрешен филтър


- Винаги почиствайте вътрешния филтър преди и след употреба.

2 Външен филтър


- Почиствайте външния филтър след 10 цикъла на изсушаване или когато във външния филтър се натрупат влакна.

Почистете вътрешния филтър

- 1 Извадете вътрешния филтър от външния филтър, след което отворете вътрешния филтър.
 - Отворете филтъра, като го разгънете в посоката на стрелките.

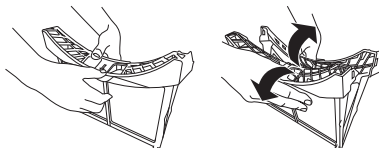

- 2 Първо почистете струпаните влакна, след което почистете останалите на ръка или с мека кърпичка.

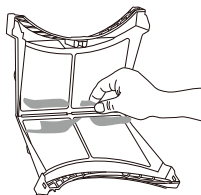


- Изсушете филтъра напълно, ако е влажен. Ако не направите това, в уреда може да се появи миризма.
- Изхвърлете използваната кърпичка в кошчето.

- 3** Затворете филтъра напълно, като натиснете средната му част надолу.
- Уверете се, че лявата и дясната страна на вътрешния филтър са затворени правилно.

- 4** Поставете вътрешния филтър във външния филтър.

Почистете външния филтър

- 1** Отстранете праха или влакната около входа на филтъра.

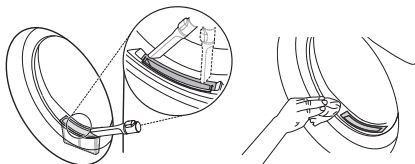


⚠ ВНИМАНИЕ

- Когато влакна попаднат във входа на филтъра, това може да доведе до влошаване на ефективността на сушене и времето за сушене да се увеличи.


- 2** Издърпайте външния филтър.

- 3** Извадете вътрешния филтър.

- 4** Хванете горния ръб на външния филтър и го разтворете.

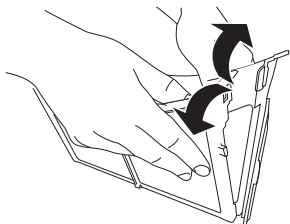


- 5** Първо почистете струпаните влакна, след което почистете останалите на ръка или с мека кърпичка.

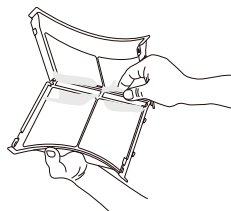


- Изсушете филтъра напълно, ако е влажен. Ако не направите това, в уреда може да се появи миризма.
- Изхвърлете използваната кърпичка в кошчето.

- 6** Затворете външния филтър, като натискате страната **1** на филтъра.

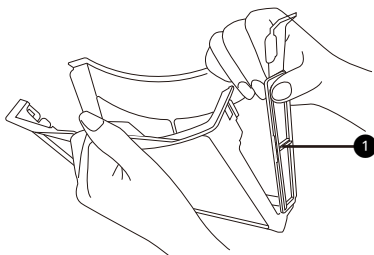


ЗАБЕЛЕЖКА

- Уверете се, че страната на филтъра е затворена правилно. Ако не направите това, всякакви натрупани на филтъра власинки могат да попаднат в уреда и да доведат до влошаване на ефективността на сушенето.

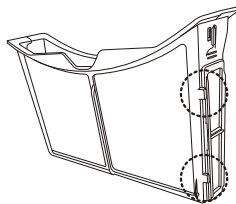

- 7 Затворете ги и поставете отново двата филтъра за улавяне на влакна.

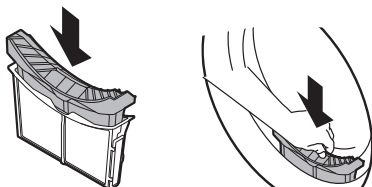

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не зареждайте и не изваждайте дрехи, когато филтърът за улавяне на влакна не е на място. Дрехите могат да попаднат във входа на филтъра и това да доведе до неизправност на уреда.

Изпразване на контейнера за вода


Кондензирана вода се събира в контейнера за вода.

Изпразвайте контейнера за вода след всяка употреба. В противен случай, ще се намалят показателите при сушене.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако контейнерът за вода е пълен, иконата  свети и зумерът издава сигнал, докато уредът работи. Ако това се случи, контейнерът за вода трябва да бъде изпразнен в рамките на един час.
- Ако към уреда не е свързан допълнителен маркуч за източване, контейнерът за вода трябва да се изпразни. Когато водният кондензат се източва директно през незадължителния маркуч за източване, няма нужда да изпразвате контейнера за вода.

- 1 Изтеглете контейнера за вода.

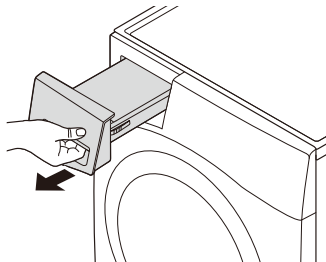

- 2 Изпразнете контейнера за вода в мивката.

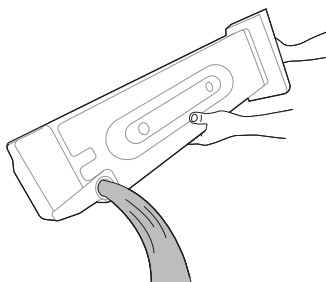

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не пийте водния кондензат и не го използвайте повторно. Това може да доведе до здравословни проблеми за хората и животните.


- 3 Поставете го отново в уреда.

- Натиснете напълно контейнера за вода в уреда, докато не заеме мястото си.

- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.

Вентилация вътре в барабана

За да предотвратите появата на миризми, оставете вратата леко отворена, за да проветрите барабана след употреба.

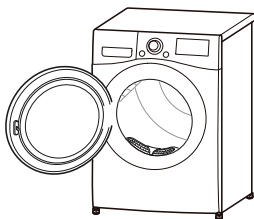


Периодично почистване на уреда

Избърсване на сензора за влага

Това устройство открива нивото на влажност на дрехите по време на експлоатация, което значи, че трябва да се почиства **веднъж на всеки шест месеца**, за да се отстраняват натрупванията на котлен камък върху повърхността на сензора.

Избърсвайте сензорите в барабана.

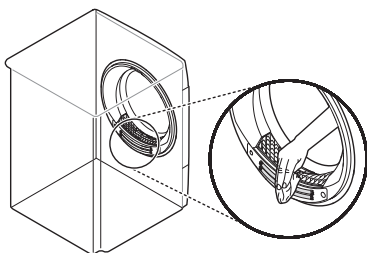


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не бършете сензора за влага с абразивни материали. Винаги почиствайте сензора със суха, груба акрилна гъба.

Почистване на входната решетка за студен въздух

Почиствайте с прахосмукачка входната решетка за студен въздух 3- 4 пъти в годината, за да сте сигурни, че по нея няма натрупване на влакна или мръсотия, което да може да затрудни въздушната струя.

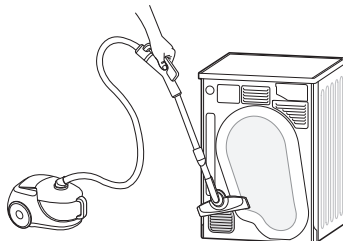

ЗАБЕЛЕЖКА

- Топлият въздух се изкарва през решетката за проветрение.
- Трябва да се осигури адекватно проветрение за избягване на обратния приток на газове в помещението от уреди с други горива, като напр. открити пламъци.

Изцеждане на останалата кондензирана вода


След изсушаване на дрехите малко количество кондензирана вода може да застои в основата на уреда и да причини миризми. Изцеждайте веднъж на три месеца останалата вода, за да намалите неприятните миризми от уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По-добре е да източите останалата вода, когато ще отсъствате за дълго, защото останалата вода ще застои и ще причини миризми.
- Изцеждане на останалата вода преди дезодорирането, което работи по-добре.
- Останалата вода може да доведе до замръзване на основните маркучи за източване и да повлияе на работата на сушенето в студено време. Изтичането на

останалата вода може да предотврати неочакваното замръзване на уреда.


- 1 Разкачете тръбата за източване под уреда и източете останалата вода.

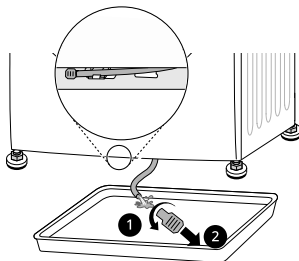

ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте контейнера за вода, ако е поставен незадължителният маркуч за източване на вода или уредът е поставен върху пералнята.

- 2 Поставете отново щепсела върху тръбата за източване и отново закрепете тръбата за източване в нейния държач.

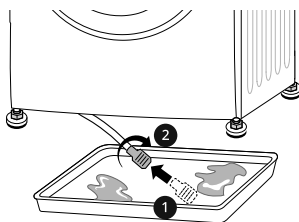

⚠ ВНИМАНИЕ

- Когато тръбата е отворена, това ще доведе до изтичане на вода. Уверете се, че щепселът е свързан правилно.

Използване на функцията за почистване на барабана

След определен период на употреба уредът може да образува неприятни миризми, в

резултат на които дрехите ви миришат след изсушаване. Използването на тази функция за почистване **веднъж месечно (или след изсушаване 30 пъти)** помага за намаляване на неприятните миризми от уреда.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Извадете всички дрехи от уреда.

- 1 Извадете контейнера за вода, изпразнете кондензираната вода от него и го поставете обратно в уреда.
- 2 Включете уреда.
- 3 Натиснете бутона **Drum Care (Грижа за барабани)**.
- 4 Натиснете бутона **Старт/Пауза**.
 - Тази функция работи за около 3 часа.
- 5 Изпразнете контейнера с вода след приключване на функцията.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато е монтиран незадължителният маркуч за източване на вода, няма нужда да изпразвате контейнера за вода.

- 6 Отворете вратата на сушилнята, за да осигурите на уреда достатъчно циркулация на въздуха за премахване на всички останали миризми.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- От съображения за безопасност не позволявайте на деца или животни да влизат в уреда. Това може да причини повреда или нараняване.

Използване на функцията за почистване на отделението за кондензация

Уредът измива влакната, които се натрупват върху повърхността на кондензатора, автоматично използвайки вода, която се кондензира от дрехите по време на експлоатация. Използването на тази функция за почистване **веднъж месечно (или след изсушаване 30 пъти)** помага за измиване на влакната.

- Почистването на кондензатора продължава 1 час.

6 Изпразнете контейнера за вода след приключване на почистването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато е монтиран незадължителният маркуч за източване на вода, няма нужда да изпразвате контейнера за вода.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Извадете всички дрехи от уреда.

1 Издърпайте контейнера за вода и го изпразнете.

2 Налейте бавно 1 литър чиста вода във входа на отделението за контейнера за вода. След това поставете отново празния контейнер за вода в отделението.

- Не наливайте водата бързо, тъй като ще се разлее.
- Изливането на повече от 1,5 литра вода в отделението ще доведе до изтичане на вода.

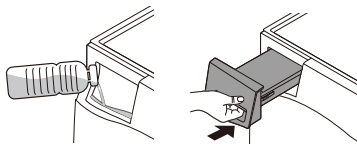

3 Включете уреда.

4 Натиснете и задръжте бутона **Condenser Care (Грижа за кондензатора)** за 3 секунди.

5 Натиснете бутона **Старт/Пауза** за стартиране на почистването на кондензатора.

7 Отворете вратата на сушилната, за да осигурите на уреда достатъчна циркулация на въздуха за по-щателно изсушаване на барабана след приключване на почистването.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- От съображения за безопасност не позволявайте на деца или животни да влизат в уреда. Това може да причини повреда или нараняване.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

При работа с уреда може да възникнат грешки и неизправности. Таблиците по-долу съдържат възможни причини и бележки за разрешаване на съобщенията за грешки или неизправности. Препоръчва се да прочетете внимателно таблиците по-долу, за да си спестите време и пари от евентуалната необходимост да се обаждате в сервизния център на LG Electronics.

Преди да се обадите на сервизния център

Вашият уред е оборудван със система за автоматично наблюдение на грешките с цел откриване и диагностициране на проблеми в ранен етап. Ако уредът не функционира правилно или изобщо не функционира, проверете следното, преди да се обадите в сервизен център на LG Electronics.

Съобщения за грешка

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
dE I ГРЕШКА В ЛЮКА	Люкът е отворен, докато уредът работи, или уредът работи, без люкът да е добре затворен. - Затворете люка напълно. - Ако dE I не угасне, обадете се в сервиза.
dE2/dE4 ГРЕШКА В ЛЮКА	Детекторът за положение на люка не работи правилно. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
EE I / EE2 ГРЕШКА В ТЕМПЕРАТУРАТА	Температурният сензор е дал дефект. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
FI ГРЕШКА В ТЕМПЕРАТУРАТА	Температурата вътре в барабана внезапно се е повишила. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
LE I ГРЕШКА БЛОКИРАН МОТОР	Моторът е спрял внезапно. - Проверете дали количеството пране превишава максималния капацитет на зареждане. - Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
LE2 / RE ГРЕШКА В КОМПРЕСОРА	Компресорът е спрял внезапно. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.
OE ГРЕШКА ВЪВ ВОДООТЛИВНАТА ПОМПА	Моторът на помпата за източване е дал дефект. Извадете щепсела от контакта и се обадете в сервиза.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
НЕ ГРЕШКА ВЪВ ВОДООТЛИВНАТА ПОМПА	Температурата на околната среда за монтаж е под нулата. Препоръчителната температура на околната среда за монтаж е 5 - 35 °C.

Експлоатация

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не се включва.	Електрическият кабел не е правилно вкаран. Уверете се, че щепселът е правилно вкаран в заземен контакт, съответстващ на номиналните параметри, указани върху табелата на уреда.
	Предпазителят на къщата е изгорял, автоматичният прекъсвач се е активирал или е имало спиране на тока. Нулирайте прекъсвача или заменете предпазителя. Не увеличавайте капацитета на предпазителя. Ако проблемът е претоварване на електрическата инсталация, отстранете го с помощта на квалифициран електротехник.
Уредът не нагрява.	Предпазителят на къщата е изгорял, автоматичният прекъсвач се е активирал или е имало спиране на тока. Нулирайте прекъсвача или заменете предпазителя. Не увеличавайте капацитета на предпазителя. Ако проблемът е претоварване на електрическата инсталация, отстранете го с помощта на квалифициран електротехник.
Има изтичане на вода.	Маркучът на контейнера за вода или незадължителният маркуч за източване не е свързан правилно. Свържете правилно маркуча на контейнера за вода или незадължителния маркуч за източване.
	При затваряне на вратата има захващане на пране или чужд предмет. Проверете дали пране или чужд предмет не са захванати от вратата, преди да използвате уреда. Ако постоянно тече вода, свържете се с центъра за информация за клиенти на LG Electronics.
Уредът работи и спира в пауза сам след като завърши цикълът на сушене.	Така работи опцията Anti Crease (Срещу намачкване). Уверете се, че е зададена опцията Anti Crease (Срещу намачкване). Опцията е предназначена да предотвратява гънки, които се образуват, когато прането не бъде извадено непосредствено след цикъла на сушене. Когато опцията бъде зададена, уредът работи за 10 секунди и прави пауза за 5 минути. Опцията работи до 2 часа.

Технически показатели

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Сушенето на дрехите отнема твърде много време.	Зареждането с пране не е добре сортирано. Разделете тежките от леките дрехи. По-големите и по-тежки дрехи се нуждаят от повече време, за да изсъхнат. Когато при тежките дрехи има леки дрехи, сензорът може да се заблуди, защото леките дрехи съхнат по-бързо.
	Голямо зареждане с тежки тъкани. Тежките тъкани съхнат по-бавно, защото задържат повече влага. За да спомогнете за намаляването на времето за сушене на големи и тежки тъкани, разделяйте ги на по-малки зареждания с консистентен размер.
	Контролите на уреда не са настроени правилно. Използвайте подходящи контролни настройки за типа пране, което сушите. За правилно сушене, понякога може да е нужно регулиране на настройката на ниво на сушене.
	Филтърът за влакна трябва да се почисти. Отстранявайте влакната от филтъра след всеки цикъл на сушене. След отстраняване на влакната, задръжте филтъра към светлина, за да видите дали не е мръсен или запушен. При дрехи, които отделят много влакна, като напр. нови кърпи за баня, може да е нужно да спрете на пауза уреда и да почистите филтъра по време на цикъла на сушене.
	Предпазителят на къщата е изгорял, автоматичният прекъсвач се е активирал или е имало спиране на тока. Нулирайте прекъсвача или заменете предпазителя. Не увеличавайте капацитета на предпазителя. Ако проблемът е претоварване на електрическата инсталация, отстранете го с помощта на квалифициран електротехник.
	Уредът е претоварен. Разделяйте прекалено големите зареждания на няколко по-малки за по-добра ефективност и по-лесно сушене.
	Уредът не е достатъчно зареден. Ако сушите много малко дрехи, добавете няколко допълнително, за да сте сигурни, че центрофугирането ще работи правилно. Ако дрехите са много малко и ако използвате програми Сензор за сухо, електронният контрол не може да регистрира правилно изсушаването на дрехите и може да изключи твърде скоро уреда. Използвайте програми за Сушене със зададено време или добавете още няколко мокри дрехи към прането.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Времето на сушене не е еднакво.	Настройките на топлина, размерът на прането или влажността на дрехите не са еднакви. Времето на сушене ще варира според типа на използваната топлина (електричество), размера на прането, типа на тъканите, влажността на дрехите и филтъра за влакна. Дори и небалансираното зареждане на пране в уреда може да причини лошо въртене, което да доведе до по-дълго съхнене на по-влажните дрехи.
По дрехите остават мазни или мръсни петна.	Неправилно използван омекотител за дрехи. Когато перете дрехи, които трябва да се сушат в уреда, използвайте правилно количество омекотител според препоръките на производителя.
	Чисти и мръсни дрехи се сушат заедно. Използвайте уреда за сушене само на чисти дрехи. Мръсотията от някои дрехи може да се прехвърли върху чистите дрехи в същия или последващ цикъл на сушене.
	Дрехите не са били правилно почистени или изплакнати преди поставяне в уреда. Петната по изсушените дрехи може да са петна, които не са били отстранени по време на прането. Уверете се, че дрехите се почистват или изплакват напълно според инструкциите за вашата пералня и за почистващия препарат. Някои упорити петна може да изискват предварително третиране преди прането.
Дрехите са намачкани.	Дрехите са съхнали твърде дълго (пресушени). Пресушаването на прането може да доведе до намачкването му. Опитайте с по-кратко време за сушене.
	Дрехите са били оставени твърде дълго в уреда след края на цикъла на сушене. Използвайте опцията Anti Crease (Срещу намачкване).
Дрехите се свиват.	Не се спазват инструкциите върху етикетите. За да избегнете свиване на дрехите, винаги преглеждайте и следвайте инструкциите върху етикетите. Някои тъкани ще се свият естествено при пране. Други тъкани могат да се перат, но ще се свият при сушене в уреда. Използвайте настройка със слаба топлина или без топлина.
Влакна остават по дрехите.	Филтърът за влакна не е правилно почистен. Отстранявайте влакната от филтъра преди всеки цикъл на сушене. След отстраняване на влакната, задръжте филтъра към светлина, за да видите дали не е мръсен или запушен. Ако изглежда мръсен, следвайте инструкциите за почистване. При дрехи, които отделят много влакна, може да е нужно да почистите филтъра за влакна по време на цикъла на сушене.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Влакна остават по дрехите.	Прането не е сортирано правилно. Някои тъкани генерират влакна (напр. меки бели памучни кърпи) и трябва да се сушат отделно от дрехите, които улавят влакната (напр. черни ленени панталони).
	Уредът е претоварен. Разделяйте прекалено големите зареждания за сушене на няколко по-малки.
	Носни кърпи, хартия и др. са оставени в джобовете. Проверявайте добре джобовете, преди да сушите дрехите.
Прекалено висок статичен заряд в дрехите след сушене.	Дрехите са съхнали твърде дълго (пресушени). Пресушаването на прането може да причини натрупване на статично електричество. Регулирайте настройките и използвайте по-кратко време за сушене или използвайте програми „Сензор за сухо“.
	Сушене на синтетика, плисе или синтетични смеси. Тези тъкани са по-податливи на натрупване на статично електричество. Опитайте се да използвате омекотител или по-къси настройки на време при Сушене с време.
Дрехите имат мокри петна след програма Сензор за сухо.	Много голямо или много малко зареждане с пране. Един голям артикул като одеяло или юрган. - Ако дрехите са твърде плътно наредени или твърде рехаво, за сензора може да е трудно да разчете нивото на сухост на прането. Използвайте програмата със зададено време за сушене за много малки товари. - Големи, обемисти изделия като одеяла или юргани могат понякога да се навият в стегната топка. Външните слоеве ще изсъхнат и сензорите ще го регистрират, а вътрешната част ще остане влажна. Когато сушите единично обемисто изделие, може да е от полза да спрете в пауза цикъла един или два пъти и да пренаредите изделието, за да развиете и откриете влажните части. - За да изсушите няколко оставащи влажни изделия от зареждане с много голямо количество пране или няколко влажни петна върху голямо изделие след завършването на програмата Sensor Dry (Сензор за сухо), изпразнете филтъра за улавяне на влакна, после задайте програма Timed Drying (Сушене с време), за да завършите сушенето на изделията.

Миризми

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът има миризма.	За първи път ли използвате уреда? Миризмата се причинява от гумен материал, който е прикрепен към вътрешната страна на уреда. Този вид миризма е собствената миризма на каучука и изчезва автоматично след няколко употреби на уреда.
	Усещате ли миризма по време на употреба? - Когато перете дрехите, използвайте препарат за пране в съответствие с препоръките на производителите. Ако използвате препарата за пране предимно не в съответствие с препоръките, върху дрехите може да се натрупа неразтворен препарат и да причини миризма. - Можете да усетите миризми от дрехите, ако са оставени в уреда след изсушаване или в пералнята след пране. Извадете дрехите незабавно в края на цикъла на сушене или пране. - Уверете се, че можете да усетите същата миризма в пералнята. Ако е така, почистете барабана на пералнята, като се позовавате на ръководството за употреба на пералнята. - Винаги следете внимателно почистването на двата филтъра за улавяне на влакна. Ако след изсушаване има остатъци във филтъра за улавяне на влакна, те могат да причинят миризми. Също така изсушете филтъра за мъх напълно след почистване. - Дезодорирането и почистването на кондензатора трябва да се извършва периодично, като се направи справка с раздела ПОДДРЪЖКА.

Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG ThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени. Изключете Мобилните данни на вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено. Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Уредът е твърде далеч от рутера. Ако уредът е твърде далеч от рутера, сигналът може да е слаб и връзката може да не е конфигурирана правилно. Преместете рутера по-близо до уреда.

Сервиз и обслужване на клиенти

Свържете се с информационен център за клиенти на LG Electronics.

- За да намерите упълномощен сервизен персонал на LG Electronics, посетете нашия уеб сайт на **www.lg.com** и следвайте инструкциите там.
- Не се препоръчва самостоятелно поправяне, тъй като това може допълнително да повреди устройството и да направи гаранцията невалидна.
- Резервните части, посочени в Регламент 2023/2533, се предлагат за минимална продължителност от 10 години.

Бележка

Бележка

