

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

SISTEMA DE ALTO-FALANTE DE ALTA POTÊNCIA

Leia este manual com bastante cuidado antes de colocar seu aparelho em funcionamento e guarde esse manual para consultas futuras.

MODELO

RM2



MFL71437208

1911_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

Informações de Segurança



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO REMOVER A TAMPÁ (OU A TRASEIRA). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS SUJEITAS A MANUTENÇÃO CONSULTE SEMPRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.



O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário da presença de voltagem perigosa, não isolada, no interior do produto, a qual pode ter magnitude suficiente e ser um perigo de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência) no texto que acompanha o produto.

AVISO: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

CUIDADO: O aparelho não deve ser exposto à água (gotas ou salpicos) e nenhum objeto cheio com líquidos, como vasos, devem ser colocados sobre o aparelho.

AVISO: Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma estante ou qualquer outro móvel semelhante.

CUIDADO: Não use produtos de alta-tensão próximo a este produto. (ex. Mata-mosca elétrico) Este produto pode causar defeito devido ao choque elétrico.

CUIDADO: Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante. Fendas e aberturas no gabinete são fornecidas para ventilação e para garantir um funcionamento confiável do produto como também para protegê-lo contra qualquer possível superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação integrada, como uma estante ou rack, a menos que seja ventilado ou que tenham sido respeitadas as instruções do fabricante.

OBSERVAÇÕES: Para informações de marcação de segurança, incluindo a identificação do produto, e sua classificação, favor consultar a etiqueta principal no fundo ou outra parte do produto.

ADVERTÊNCIA com relação ao Cabo de Energia

O Cabo de Alimentação é o dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o Cabo de Alimentação deve permanecer prontamente acessível.

Verifique a página de especificações deste manual do proprietário para estar seguro sobre os requisitos atuais.

Não sobrecarregue as tomadas de parede. As tomadas de parede sobrecarregadas, tomadas de parede frouxas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de alimentação desgastados ou isolamento de cabos danificados ou rachados são perigosos. Qualquer uma destas condições pode resultar em choque elétrico ou incêndio. Examine periodicamente o cabo do seu dispositivo e, se a sua aparência indicar danos ou deterioração, desligue-o, pare imediatamente a utilização do dispositivo e substitua o cabo com uma peça de substituição exata fornecida por um centro de assistência autorizado. Proteja o cabo de alimentação de abusos físicos ou mecânicos, como ser torcido, dobrado, comprimido, fechado numa porta ou pisado. Preste atenção particular aos conectores, tomadas de parede e ao ponto onde o cabo sai do dispositivo.

Símbolos

~	Refere-se a corrente alternada (AC).
---	Refere-se à corrente contínua (DC).
	Refere-se a equipamentos de classe II.
	Refere-se ao modo de espera.
I	Refere-se a "ON" (Energia).
	Refere-se a tensão perigosa.

Índice

1 Guia rápido

- 2 Informações de Segurança
- 6 Características únicas
- 6 Requisito do arquivo para reprodução
- 6 – Requisito do arquivo de música
- 6 – Dispositivos USB compatíveis/cartões SD
- 6 – Requisitos de dispositivos USB/cartões SD
- 7 Painel traseiro
- 8 Transporte da unidade

2 Conexão

- 9 Use um tripé
- 11 Conexão do cabo de alimentação CA
- 12 Conexão de equipamento opcional
- 12 – Conexão LINE IN
- 12 – Conexão LINE OUT
- 13 – Conexão USB
- 13 – Conexão de cartão SD

3 Funcionamento

- 14 Funcionamento básico
- 14 – Funcionamento USB/SD
- 15 Usando a tecnologia BLUETOOTH® sem fio
- 15 – Ouvindo música armazenada em dispositivo Bluetooth
- 17 Outras operações
- 17 – Uso do microfone
- 17 – Ajuste do volume ECHO
- 17 – Configuração do USER EQ

4 Solução de problemas

- 18 Solução de problemas
- 18 – Geral

5 Anexo

- 19 Especificações gerais
- 20 Manutenção
- 20 – Quando transportar a unidade
- 20 Marcas Registradas e Licenças

1

2

3

4

5

Características únicas

Bluetooth®

Ouçã músicas armazenadas em seu dispositivo **Bluetooth**.

Requisito do arquivo para reprodução

Requisito do arquivo de música

A compatibilidade de arquivos MP3 com esta unidade fica limitada conforme a seguir.

- Frequência de amostragem: de 32 a 44,1 kHz
- Taxa de bits: de 32 a 320 kbps
- Máximo de arquivos: 999
- Máximo de pastas: 99
- Extensão de arquivo: ".mp3"
- Certos arquivos MP3 podem não ser executados dependendo do tipo ou formato do arquivo.

Dispositivos USB compatíveis/ cartões SD

- Leitor de MP3: Leitor de MP3 do tipo Flash
- Unidade USB do tipo Flash : Dispositivos que suportam USB2.0 ou USB1.1.
- Cartão SD: SD, SDHC, SDXC
- A função USB/SD desta unidade não suporta todos os dispositivos USB e cartões SD.


Requisitos de dispositivos USB/ cartões SD

- Os dispositivos que exigirem um programa de instalação adicional durante a conexão ao seu computador não são suportados.
- Não remova dispositivos USB/cartões SD durante a operação.
- Para um dispositivo USB de grande capacidade, o tempo de procura pode ser maior.
- Para evitar a perda de dados, faça backup de todos os dados.
- Se você usar um cabo de extensão USB ou um hub USB, o dispositivo USB não será reconhecido.
- O uso do sistema de arquivos NTFS não é suportado. (Sistemas de arquivo FAT(16/32) e ExFAT são suportados.)
- Esta unidade reconhece até 999 arquivos.
- HDD Externo, leitores de cartões, dispositivos bloqueados, ou dispositivos do tipo USB Hard não são suportados.
- A porta USB da unidade não pode ser conectada ao PC. A unidade não pode ser utilizada como um dispositivo de armazenamento.
- Alguns cartões USB/SD podem não funcionar com essa unidade.

Painel traseiro

1

Guia Rápido

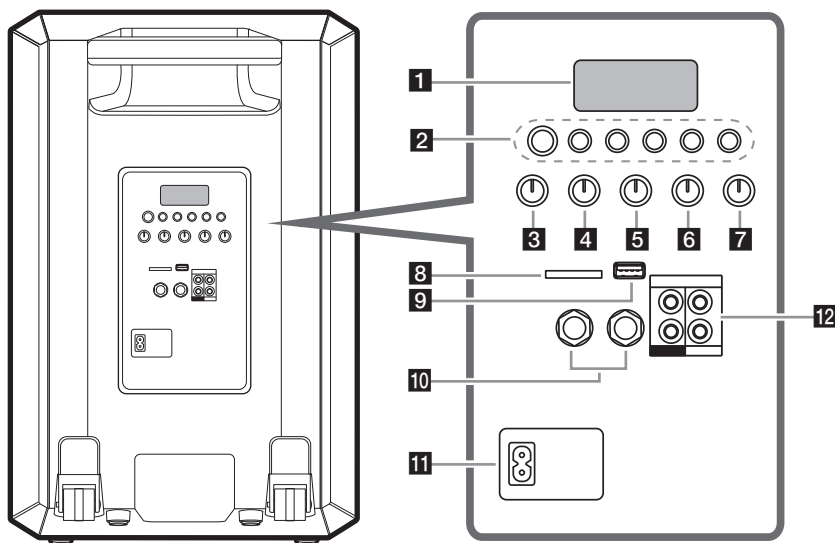

1 Janela de exibição

2 (Em espera)

Liga e desliga o aparelho.

F (Função)

Seleciona a função e fonte de entrada.

Fonte de entrada/Função	Visor
USB*	USb
Cartão SD*	Sd
Entrada LINE	LInE
Bluetooth	bt

*: A função de cartão USB e SD será exibida quando o dispositivo for inserido.

⏮/⏭ (Pular/Pesquisar)

- Pula para trás ou para frente.

- Você pode pesquisar uma pasta pressionando e segurando.

⏸ (Reproduzir/Pausar)

Inicia ou pausa a reprodução.

REPEAT

Reproduz seus arquivos repetidamente.

3 MASTER VOLUME

Ajusta o volume do alto-falante.

4 BASS

Ajusta o nível de graves ao definir USER EQ.

5 TREBLE

Ajusta o nível de agudos ao definir USER EQ.

6 MIC (Microfone) ECHO

Ajusta o volume do eco.

7 MIC (Microfone) VOLUME

Ajusta o volume do microfone.

8 Entrada SD CARD

Você pode reproduzir arquivos de som conectando o cartão SD.

9 Entrada USB

Você pode reproduzir arquivos de som ao conectar um dispositivo USB.

10 MIC (Microfone) 1/2 Conector


11 AC IN entrada de energia

12 LINE IN / OUT (L/R)

Conecte um dispositivo auxiliar.

Transporte da unidade

Essa unidade tem rodas e alças para carregar. Você pode transportar a unidade facilmente.

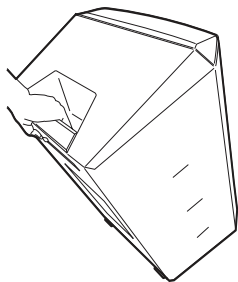

CUIDADO

- Não transporte a unidade em ruas não pavimentadas ou escadas.
- Tenha cuidado para não derrubar a unidade ao transportá-la.
- Transporte a unidade após desconectar os cabos.
- Não suba ou sente na unidade, caso contrário, ela pode cair e causar lesões pessoais.
- Não coloque a unidade em uma posição instável e coloque-a a uma distância segura do alcance de crianças.
- Tenha cuidado para que a unidade não caia, caso contrário, isso pode resultar em mal funcionamento e causar lesões pessoais e/ou danos à propriedade.


Use um tripé

Você poderá montar a unidade principal em um tripé. O tripé é um dispositivo opcional.

! CUIDADO

- Estenda as pernas do tripé o máximo possível e aperte o parafuso com firmeza.
- Antes de conectar a unidade, você deve ajustar o tripé completamente para evitar sacudidas.


1. Abra o tripé em uma superfície plana. Em seguida, fixe-o.
2. Eleve o alto-falante e conecte o tripé à peça de fixação na parte inferior do alto-falante.

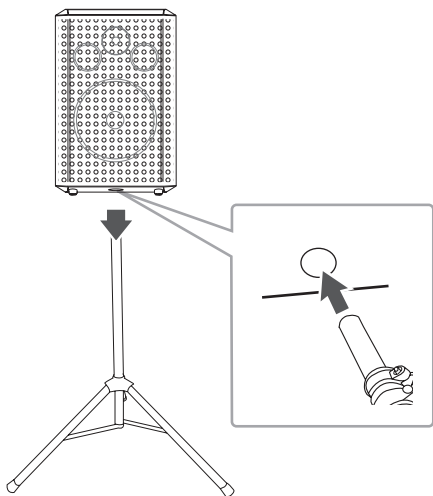

! CUIDADO

Insira o pino de segurança ao ajustar o tripé.

3. Solte o parafuso manual na parte inferior da unidade totalmente, e então, aperte-o para cima.

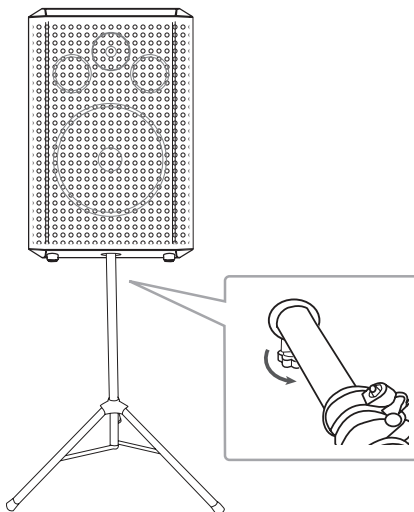


! CUIDADO

Aperte o parafuso manual na parte inferior da unidade enquanto o outro esteja segurando o alto-falante e o tripé.

! Observação

- Se você usar um tripé, utilize-o somente para o alto-falante.
- Antes de comprar um tripé, verifique as especificações para a carga máxima da coluna central.
(Peso líquido da unidade: cerca de 12,3 kg)

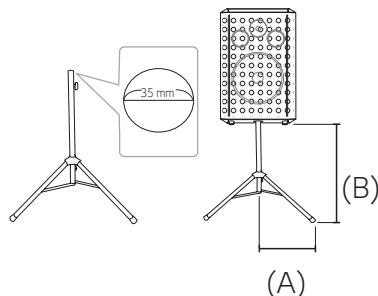


- Use o tripé como abaixo:
 - (A) Do centro do tripé à perna do tripé: acima de 600 mm.
 - (B) Da parte superior do tripé até a parte inferior: abaixo de 900 mm.
 - (C) Peso líquido do tripé: acima de 3,9 kg
- Para uso seguro, coloque o tripé o mais baixo possível.
- Você deve empurrar a coluna central ao máximo somente em caso de necessidade.
- Monte somente uma unidade em cada tripé.
- Não tente estender as pernas do tripé além de sua faixa permitida.
- Certifique-se que o tripé seja montado corretamente e que todos os seus componentes estejam firmemente conectados.
- Não tente montar o tripé se as peças estiverem faltando ou com defeito.
- Após a instalação, certifique-se que a unidade seja ajustada firmemente no tripé.
- Não coloque a unidade em nenhuma superfície instável onde ela poderia cair acidentalmente.
- Adicione peso como um saco de areia em torno das pernas do tripé para evitar que o tripé caia.

! Observação

- Você deve limitar as pessoas em torno da unidade enquanto ela estiver no tripé. Caso contrário, isso pode resultar em um acidente e pode causar lesões pessoais e/ou dano à propriedade.
- Subir em um banco para alcançar o painel de controle da unidade é arriscado e pode levar a lesões.
- Não coloque ou conecte outros objetos no tripé.
- Não balance ou empurre a unidade quando o tripé estiver instalado.
- Evite de se mover em torno do tripé após a unidade ser instalada.
- Remova todos os cabos conectados à unidade no tripé antes de movê-lo ou ajustar sua altura.
- Ao transportar ou mover a unidade, sempre use duas ou mais pessoas.
- Ao usar o tripé, use um cabo de extensão. Sempre tenha cuidado com o movimento do cabo.
- É proibido usar essa unidade externamente (somente uso interno).
- Não exponha a unidade a pó excessivo, vibrações, frio ou calor extremo (como a luz solar direta ou próximo de um aquecedor) para evitar uma possível deformação do painel ou danos aos componentes internos.
- Ao usar cabos de entrada externos (Mic, etc.) após instalar a unidade no tripé, os cabos de entrada externos podem fazer a unidade cair.
- Cuide para que pessoas não tropecem nos cabos de entrada (Mic, etc.) conectados à unidade.
- Sempre tenha cuidado para não tropeçar na unidade.

Conexão do cabo de alimentação CA

1. Conecte uma extremidade do cabo de alimentação CA (incluído) ao conector **AC IN**.
2. Conecte a outra extremidade na tomada.

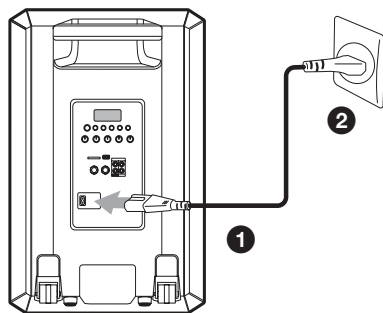

! Observação


Desconecte o cabo de alimentação CA da tomada da parede se você não usar por um longo período de tempo.

Conexão de equipamento opcional

Conexão LINE IN

Conecte uma saída de um dispositivo auxiliar (filmadora, TV, reproduutor, etc.) ao conector **LINE IN** (L/R).

Se o seu dispositivo tiver apenas uma saída para áudio (mono), conecte-o ao conector de áudio esquerdo na unidade.

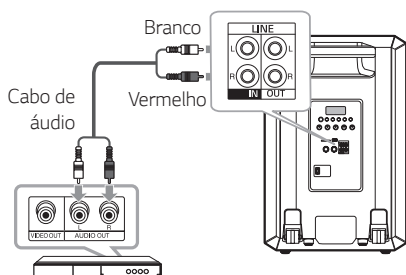


DVD, reproduutor de blu-ray, etc.

Conexão LINE OUT

Conecte uma entrada do dispositivo auxiliar ao conector **LINE OUT** (L/R).

Se o seu dispositivo tiver apenas uma entrada para áudio (mono), conecte-o ao conector de áudio esquerdo na unidade.

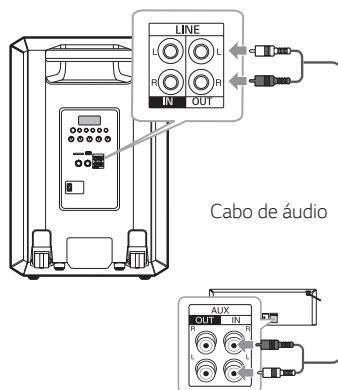


Ouvindo música de seu dispositivo externo

A unidade pode ser usada para ouvir música de muitos tipos de dispositivos externos.

1. Conecte o dispositivo externo ao conector **LINE IN** (L/R) da unidade.
2. Ligue a unidade pressionando .
3. Pressione **F** para selecionar a função LINE.
4. Ligue o dispositivo externo e inicie a reprodução.

Conexão USB

Conecte um dispositivo USB (ou reproduutor de MP3, etc.) nas portas USB da unidade.

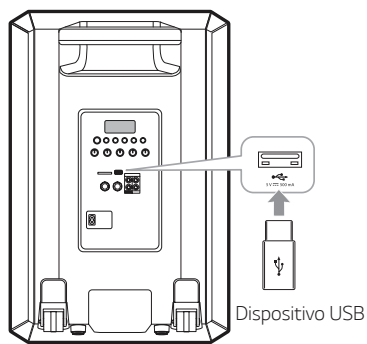


! Observação

- Removendo o cartão SD da unidade:
 1. Escolha uma função diferente.
 2. Retire o cartão SD da unidade.
- A função do cartão SD será exibida quando o dispositivo for inserido.

Conexão de cartão SD

Conecte um cartão SD à ranhura **SD CARD** na unidade.

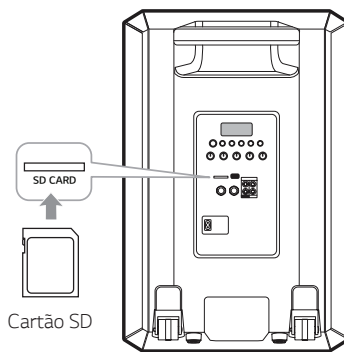

! Observação

- Removendo o cartão SD da unidade:
 1. Escolha uma função diferente.
 2. Retire o cartão SD da unidade.
- A função do cartão SD será exibida quando o dispositivo for inserido.

Funcionamento básico

Funcionamento USB/SD

Conecte o dispositivo USB na porta USB. Ou conecte o cartão SD na ranhura **SD CARD**. Quando você conecta o dispositivo USB o cartão SD, o reproduutor executa um arquivo de áudio contido no dispositivo de armazenamento USB/SD automaticamente.


Para	Faça isto
Reprodução	Pressione ▶ .
Pausar	Pressione ⏸ durante a reprodução.
Pular para o arquivo/trilha próximo ou anterior.	Pressione ⏭ para ir para o próximo arquivo. Reproduzir menos de 4 segundos Pressione ⏮ para voltar ao arquivo anterior. Após 4 segundos de reprodução, pressione ⏮ para ir ao começo do arquivo.
Reproduzir repetidamente	Pressione REPEAT repetidamente. ONE <-> ALL

Observação

- Não retire o dispositivos USB ou cartão SD durante a operação (reprodução, etc.)
- É recomendado um backup periódico, para evitar a perda de dados.
- Se o dispositivo USB e o cartão SD estiverem conectados na unidade ao mesmo tempo, use a unidade para trocar de função.
- O ponto aonde a unidade estava pode ser apagado nos casos abaixo.
 - Ao desligar a unidade.
 - Ao remover o dispositivo USB da unidade:
 - Ao desligar o cabo de energia.
 - Ao mudar para uma função diferente.
- Ao pressionar e segurar **⏮/⏭**, você pode mover para uma pasta e reproduzir a primeira música dela. Você pode também pular para a próxima pasta ao pressionar o botão **⏮/⏭** dentro de certo período de tempo.

Observação

- Arquivos são reconhecidos como abaixo.

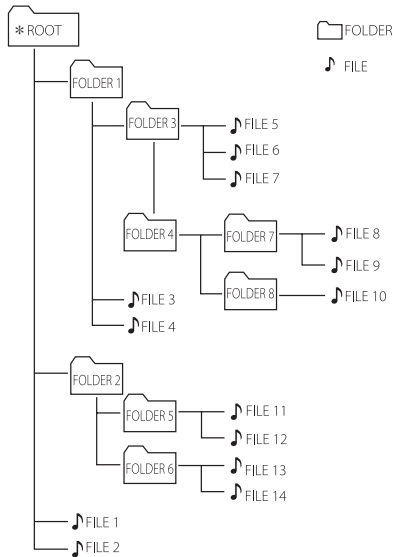

- Pastas serão apresentadas na seguinte ordem;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- O arquivo será reproduzido a partir do arquivo **♪** nº 1 ao arquivo **♪** nº 14, um por um.
- Os arquivos serão apresentados na ordem em que foram gravados e podem ser apresentados de maneira diferente de acordo com as circunstâncias do registro.
- No caso do nome da pasta, somente números são suportados. (Os outros caracteres serão exibidos como “_”).

*ROOT : A primeira tela que você pode ver quando um computador reconhece o USB/SD é “ROOT”

Usando a tecnologia **BLUETOOTH®** sem fio

Sobre o Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio para conexões de curto alcance.

O som pode ser interrompido quando a conexão sofrer interferência de outro dispositivo eletrônico, ou se você conecta o **Bluetooth** em outro ambiente.

Conectar dispositivos individuais usando a tecnologia **Bluetooth** sem fio, não está sujeito a nenhum tipo de cobrança. Um celular com a tecnologia **Bluetooth** sem fio pode ser usado através de Cascata se a conexão tiver sido efetuada via tecnologia **Bluetooth** sem fio.

- Dispositivos disponíveis: smartphones, reprodutores de MP3, notebooks, etc.
- Versão: 4.2
- Codec: SBC

Perfis Bluetooth

Para usar a tecnologia **Bluetooth** sem fio, os dispositivos devem ser capazes de interpretar certos perfis. Esta unidade é compatível com o seguinte perfil.

A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio)

Ouvindo música armazenada em dispositivo Bluetooth

Pareamento desta unidade e um dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar o pareamento, certifique-se de que a funcionalidade **Bluetooth** esteja ligada no seu dispositivo **Bluetooth**. Consulte o manual do usuário do dispositivo **Bluetooth**. Uma vez que o pareamento for executado, ele não precisa ser executado novamente.

1. Selecione a função BT (**Bluetooth**) usando **F**. Aparecerá o ícone "bt" e **Bluetooth** piscando rapidamente no visor.
2. Opere o dispositivo **Bluetooth** e realize a operação de pareamento. Ao buscar por esta unidade em seu dispositivo **Bluetooth**, poderão aparecer vários outros dispositivos **Bluetooth** na tela do dispositivo dependendo do tipo de dispositivo **Bluetooth**. A sua unidade é apresentada como "LG-RM2(XX)".

! Observação

- XX significa os dois últimos números do endereço **Bluetooth**. Por exemplo, se sua unidade tiver um endereço **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08 você irá ver "LG-RM2(08)" em seu dispositivo **Bluetooth**.
- Dependendo do tipo de dispositivo **Bluetooth**, alguns dispositivos têm uma maneira diferente de pareamento. Para detalhes sobre o pareamento **Bluetooth**, consulte seu manual do dispositivo **Bluetooth**.

3. Quando essa unidade for conectada com sucesso a seu dispositivo **Bluetooth**, a palavra "ConnECtEd" será exibida na janela de exibição. Em seguida, o ícone "bt" e Bluetooth aparecerão no visor.
4. Escute a música.
Para reproduzir uma música armazenada no dispositivo **Bluetooth** consulte o manual do usuário do dispositivo **Bluetooth**.

! Observação

- Ao usar a tecnologia **Bluetooth** é necessário fazer uma conexão entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth** o mais perto possível e manter a distância. Contudo, pode não funcionar direito em certas situações descritas abaixo:
 - Quando existir um obstáculo entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**.
 - Existe um dispositivo usando a mesma frequência da tecnologia **Bluetooth** como um equipamento médico, um micro-ondas ou um dispositivo LAN sem fios.
- Se a conexão **Bluetooth** não funcionar bem, tente emparelhá-lo novamente.
- Para conectar um novo dispositivo **Bluetooth**, desconecte o dispositivo **Bluetooth** atualmente conectado e conecte um novo dispositivo **Bluetooth**.

! Observação

- O som pode ser interrompido quando a conexão sofrer interferências de outros dispositivos eletrônicos.
- Dependendo do tipo de dispositivo, talvez você não possa utilizar a função BT(**Bluetooth**).
- Você pode desfrutar de um sistema sem fios usando celulares, reprodutores de MP3, notebooks, etc.
- Quanto maior for a distância entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**, menor será a qualidade do som.
- A conexão **Bluetooth** será desconectada quando a unidade for desligada ou o dispositivo **Bluetooth** ficar muito distante da unidade.
- Quando a conexão **Bluetooth** for desligada, ligue o dispositivo **Bluetooth** à unidade novamente.
- Quando um dispositivo **Bluetooth** não estiver conectado, o ícone de Bluetooth no visor piscará.
- Quando você usa a função BT(**Bluetooth**), ajuste o volume para um nível adequado no dispositivo **Bluetooth** device.
- Se você alterar a função, o dispositivo **Bluetooth** é desconectado.
- Ao entrar na função BT(**Bluetooth**), essa unidade se conecta automaticamente ao dispositivo **Bluetooth** o qual é conectado ao último ou último reproduzido. (A conexão automática pode não ser suportada, dependendo das especificações do dispositivo conectado.)

Outras operações

Uso do microfone

1. Conecte seu microfone ao conector MIC.
2. Reproduza a música que você deseja.
3. Cante junto com o acompanhamento. Ajuste o volume do microfone ao girar **MIC VOLUME** no sentido horário ou anti-horário.



Observação

- Quando não estiver usando o microfone, ajuste o **MIC VOLUME** para o mínimo ou desligue o microfone e remova-o do conector MIC.
- Se o microfone estiver muito próximo do alto-falante, um som estridente poderá ser produzido. Neste caso, mova o microfone para longe do alto-falante ou diminua o nível de som usando o **MIC VOLUME**.
- Se o som através do microfone for extremamente alto, poderá ficar distorcido. Neste caso, gire o **MIC VOLUME** para o mínimo.
- Você não pode ajustar o volume do microfone utilizando o **MASTER VOLUME**. O volume do microfone pode ser ajustado pelo **MIC VOLUME**.

Ajuste do volume ECHO

Você pode proporcionar um efeito de eco ao som a partir dos microfones.

Gire **MIC ECHO** para aumentar ou diminuir o volume de eco.

Configuração do USER EQ

Você pode ajustar o nível de som de graves e agudos conforme suas preferências.

Gire **BASS** ou **TREBLE** para ajustar o nível de som.

Solução de problemas

Geral

Problema	Causa e Solução
O aparelho não funciona devidamente.	• Desligue a energia da unidade e do dispositivo externo conectado (TV, woofer, reprodutor de DVD, amplificador, etc.), e ligue-os novamente. • Desconecte o cabo de energia do aparelho e do dispositivo externo conectado (TV, woofer, reprodutor de DVD, amplificador, etc.) e, a seguir, tente conectar novamente. • A configuração anterior poderá não ter sido salva quando a alimentação do dispositivo for desligada.
Sem energia.	• O cabo de alimentação não está conectado. Conecte o cabo de alimentação. • Verifique se houve falha elétrica. Verifique a condição operando outros dispositivos eletrônicos usando a mesma tomada CA.
Sem som.	• Verifique se você selecionou a função correta. Pressione o botão de função e verifique se você selecionou a função correta.

Especificações gerais

Geral	
Requisitos de Energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal na unidade.
Dimensões (L x A x P)	Aproximadamente 430 mm X 655 mm X 385 mm
Temperatura de operação	De 5 °C a 35 °C
Umidade de operação	5% a 60% de umidade relativa

Entradas	
Entrada de áudio analógica (LINE IN)	0,4 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω conector RCA (L, R)
Saída de áudio analógica (LINE OUT)	1,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω conector RCA (L, R)
Microfone (MIC 1/2)	Sensibilidade de 20 mV (1 kHz), conector 6,3 mm x 2

Sistema	
Resposta de frequência	60 a 20.000 Hz
Relação sinal-ruído	Superior a 70 dB
Faixa dinâmica	Superior a 70 dB
Fornecimento de energia do barramento (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Amplificador (Potência RMS de saída)	
Saída total	80 W RMS (3 Ω a 1 KHz, 10 % THD)

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Manutenção

Quando transportar a unidade

Guarde a embalagem original e os materiais da embalagem. Quando precisar transportar a unidade, para a máxima proteção, embale novamente a unidade, como ela foi originalmente embalada na fábrica.

Mantendo as superfícies exteriores limpas

Nunca use líquidos voláteis, como um spray de inseticida, perto da unidade. Limpar com força excessiva pode danificar a superfície. Nunca deixe produtos feitos de borracha ou de plástico em contato por muito tempo com o aparelho.

Limpeza da unidade

Para a limpeza da unidade, use apenas um pano seco e macio. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com uma solução detergente suave. Não utilize solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes podem danificar a superfície da unidade.

Marcas Registradas e Licenças



A marca e logo da palavra **Bluetooth®** são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela LG Electronics é realizada sob licença.

Outros nomes de marcas e marcas registradas são aqueles dos seus respectivos proprietários.

