

PIKAOPAS

Korkeatehoinen kaiutinjärjestelmä

SUOMI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi,
lataa käyttöohje osoitteesta <http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI

RK3



www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Akun käsittelyä koskevat varoitukset

- Laitteessa on sisäänrakennettu, venttiilisäädetty ladattava lyijyhappoakku. (12 V/7,0 Ah)
- Älä käytä akkua suljetuissa tiloissa tai avotulen läheisyydessä.
- Lataa akku ilmoitetuissa latausolosuhteissa.
- Jos liittimet ovat syöpyneet, akun kotelossa esiintyy vuoroja tai vaurioita, älä käytä akkua.
- Jos akku vuotaa, irrota akku laitteesta suojaamalla kädet ja vaatteet ja varo, että akkunestettä ei roisku iholle tai silmiin.
- Jos akku vuotaa ja nestettä roiskuu iholle tai silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä.
- Jos nestettä roiskuu silmiin, huuhtelee silmät runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Vältä erityyppisten, valmistajien tai ikäisten akkujen käyttöä yhdessä.
- Älä polta akkua tai kuumenna sitä.
- Älä kytke liittimiä oikosulkuun.
- Älä yritä purkaa akkua tai muuntaa sitä millään tavoin.
- Älä sijoita akkua lapsien lähelle.
- Akku voidaan vaihtaa. Jos akku on ladattava aina lyhempien käyttöaikojen jälkeen, on se ehkä vaihdettava. LG Electronicsin asiakaspalvelun tulee huoltaa akku.
- Lataa akku jota ei ole käytetty pitkään aikaan täyteen ja kytke ON/OFF -kytkin pois päältä (OFF). Säilytä akkua kuivassa ja viileässä paikassa.
- Lataa akku säilytyksen aikana vähintään kolme kuukauden välein. Jos akkua ei ladata pitkän säilytyksen yhteydessä, voi sen käyttöikä lyhentyä.
- Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi SUURTEHO KAIUTINJÄRJESTELMÄ on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm



Yläpaneeli

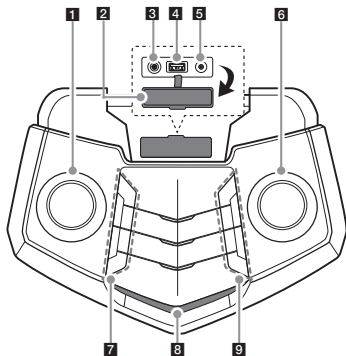

1 MIC VOL. ▼

Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta.

2 Liitinsuoja



Sulje liitinsuoja kunnolla kun laitetta ei käytetä.

3 MIC IN

Liitä mikrofoni.

4 USB-portti

Voit toistaa äänitiedostoja liittämällä USB-laitteen.

5 PORT. (Siirrettävä laite) IN

Liitä kannettava laite.

6 ▼ MAIN VOL.

Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

7 ⏻ (Valmiustila)

Virran kytkeminen ja katkaiseminen.

ECHO / DEMO

- Valitsee ECHO-tilan.

- Jos painat virran ollessa pois päältä **ECHO / DEMO**, näytetään

DEMO-tila.

VOCAL EFFECTS

Valitsee VOCAL EFFECTS -tilan.

VOICE CANCELLER

Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.

#/b (KEY CHANGER)

Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.

8 Näyttö

9 F (Toiminto)

Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

⏮ (Toisto/Tauko)

Käynnistää toiston.

PRESET/REPEAT

- Valitsee radioaseman esiasetetun numeron. /

Tallentaa radioasemat pitämällä painettuna.

- Kuuntele tiedostot toistuvasti tai satunnaisessa järjestyksessä.

- Näyttää liitetyn Bluetooth-laitteen osoitteen Bluetooth-tilassa.

SOUND EFFECT / BASS BLAST(tai BASS BLAST+)

- Valitsee äänikuvan.

- Paina ja pidä painettuna valitaksesi BASS (tai BASS+) tehosteen suoraan.


⏮/⏭

- Siirtää nopeasti eteen- tai taaksepäin. /

Tiedoston tietyn kohdan etsiminen pitämällä painettuna.

- Valitsee radioasemat.

Takapaneeli

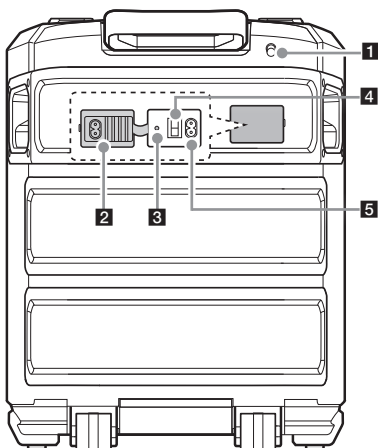

1 FM-antenni

2 Liitinsuoja



Sulje liitinsuoja kunnolla kun laitetta ei käytetä.

3 Akkulaturin merkkivalo

4 Virta päällä/pois -kytkin

Kytkee laitteen PÄÄLLÄ tai POIS PÄÄLTÄ.

(Akku voidaan ladata, vaikka yksikkö on sammutettu (OFF).)

5 AC-tuloliitin




Lataa laite kokonaan ennen käyttöä.


Laitteen kantaminen

Laitteessa on pyörät, joten sen käsittely ja liikuttaminen on helppoa.

1. Paina kahvan lukituspainiketta.

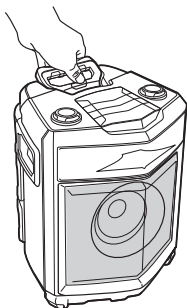

2. Vedä kahvasta.

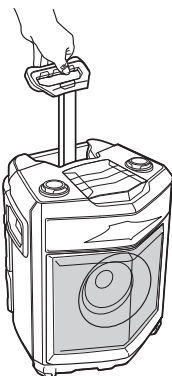

- Sulje liitinsuoja kunnolla kun laitetta ei käytetä.
- Tämä kaiutin on roiskesuojattu kaiutin, mutta se voi vaurioitua käytettynä veden alla.

Lisätietoja

Tekniset tiedot

Yleistä

Käyttöjännite	Katso yksikön päätarra.
Tehonkulutus	Katso yksikön päätarra.
Mitat (L x K x S)	Noin 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Väljän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	50 W RMS

Akku

Akkutyyppe	12 V/7,0 Ah (Venttiilisäädetty, ladattava lyijyhappoakku)
Käyttöaika	Noin 13 tuntia (Perustuu täyteen ladattuun akkuun ja jatkuvaan toistoon 50 % äänenvoimakkuudella.) Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
Latausaika	Noin 11 tuntia Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.