



ESPAÑOL



# MANUAL SIMPLE MINI COMPONENTE

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.  
Para ver las instrucciones de las características avanzadas,  
visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario.  
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
CM4560




\* M F L 6 9 5 9 1 4 2 7 \*

[www.lg.com](http://www.lg.com)




## Panel frontal

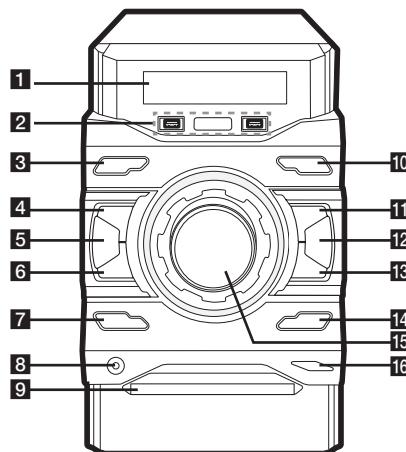

- 1 Pantalla
- 2 USB1/USB2 : Reproduce los archivos de audio conectando el dispositivo USB.
- 3 **R** USB REC. : Graba al USB.
- 4 **□** (Encendido/Apagado) : Enciende o apaga la unidad.
- 5 **□** (Detener) : Detiene la reproducción o la grabación.
- 6 **AUTO DJ** : Selecciona el modo AUTO DJ.
- 7 **KK** (Saltar/Buscar) : Busca hacia atrás. / Salta a la pista/ archivo anterior.
- 8 **DEMO** : Muestra el modo demostración.
- 9 **PORT IN**
- 10 **Bandea de discos**
- 11 **F / WIRELESS LINK** : Selecciona la función y la fuente de entrada. / Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.
- 12 **>>I** : Inicia la reproducción o la pone en pausa. / Selecciona Estéreo/Mono.
- 13 **REGION EQ** : Elige el ecualizador de la región.
- 14 **>>I** (Saltar/Buscar) : Busca hacia delante. / Salta a la pista/ archivo siguiente.
- 15 **BASS BLAST** : Selecciona el efecto BASS directamente.
- 16 **MASTER VOLUME** : Ajusta el volumen de la bocina.
- 17 **△** (Abrir/Cerrar) : Abre y cierra la bandeja de discos.

## Panel Trasero

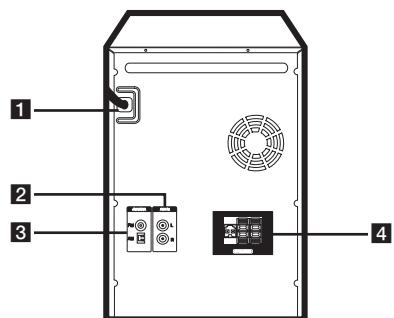


- 1 **POWER IN**
- 2 Conectores **AUX IN (L/R)**
- 3 **ANTENNA (FM/AM)**
- 4 **SPEAKERS** terminal/cable

## Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.


## Conexión de las bocinas

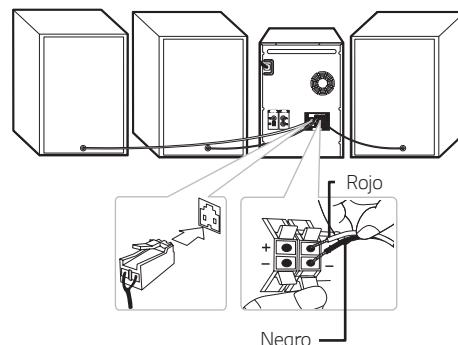

## Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

## Sustitución de la batería

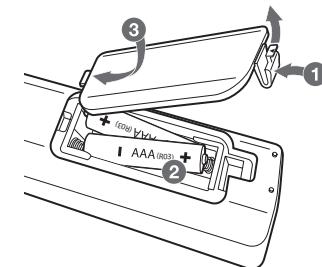

## Información adicional

### Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Al x F)	Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Peso neto	Aprox. 206 mm x 308 mm x 284 mm
USB (Bus Power Supply)	Aprox. 3 kg
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	5 V = 500 mA
	700 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>