LG
Life's Good

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN


# LOA CHƠI GAME

GAMING SPEAKER

GP9

MFL71805584
2203_Rev01

www.lg.com
Bản quyền © 2021-2022 LG Electronics Inc.
Bảo lưu mọi quyền.

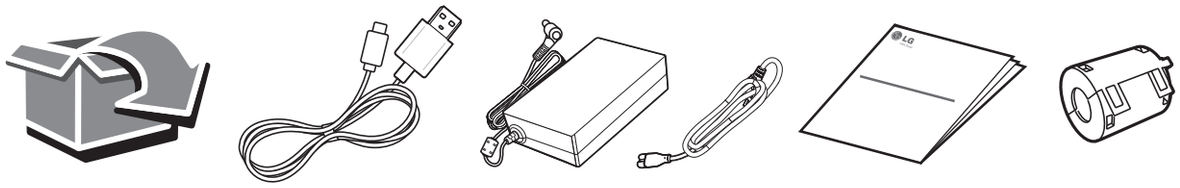

Tải xuống Tài liệu Hướng dẫn


Download Manual

‹Android›

‹iOS›

Tải xuống ứng dụng

Download App

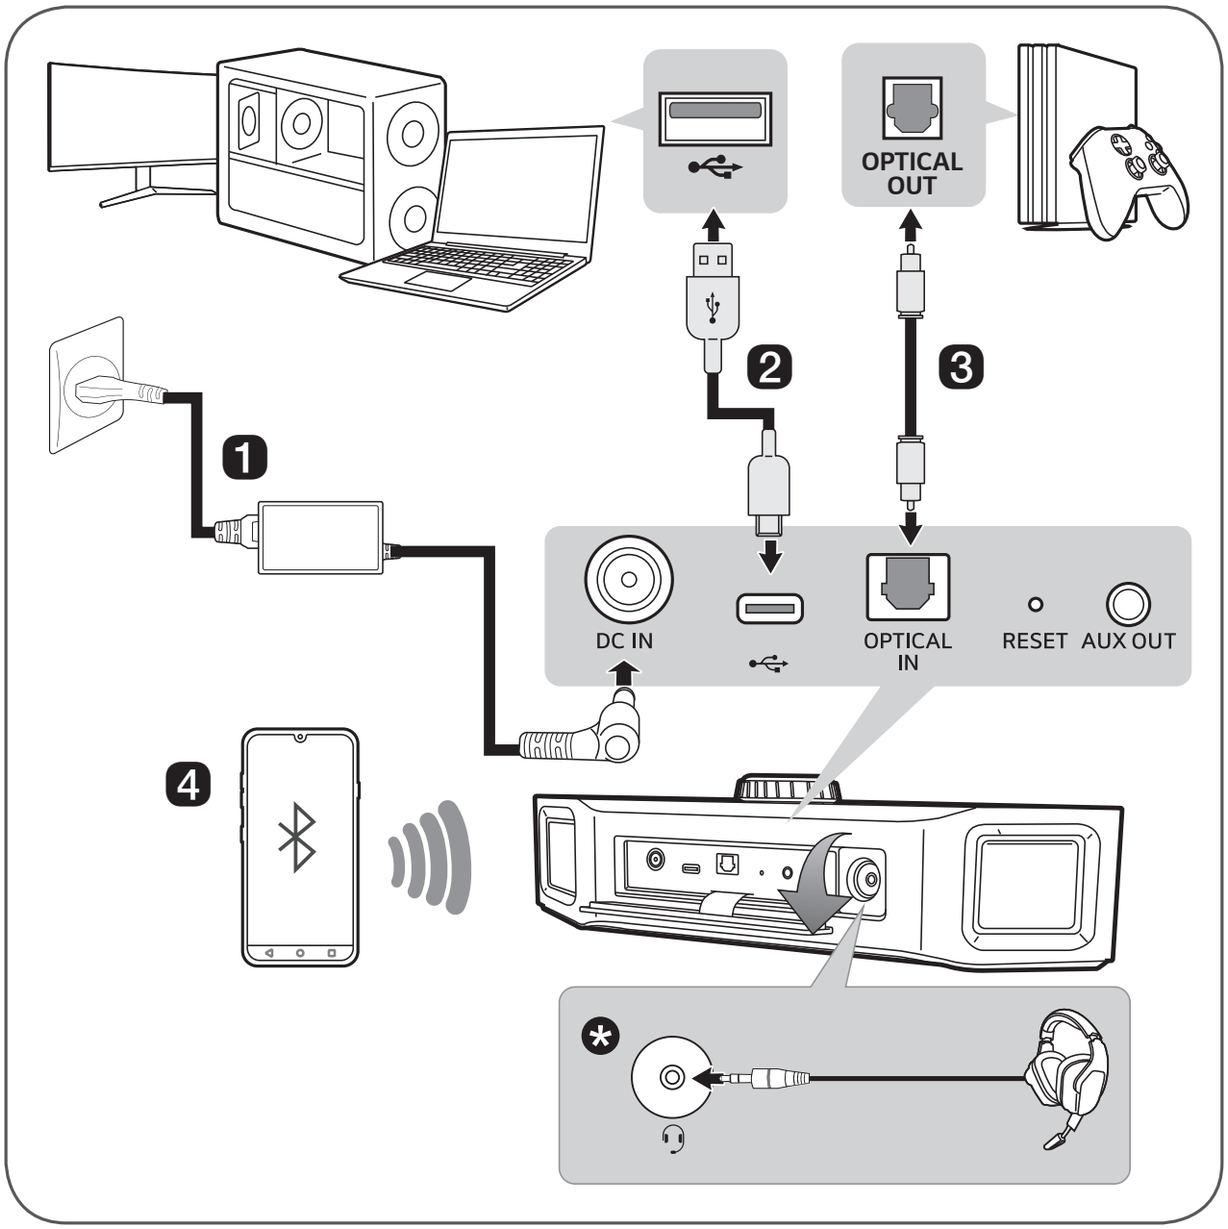
OPTICAL
OUT
1
2
3
DC IN
OPTICAL
IN
RESET
AUX OUT
4
*

TIẾNG VIỆT

# Kết nối và sử dụng loa

## ❶ Sạc loa trước khi sử dụng bằng cách mở nắp sau và kết nối loa với bộ điều hợp sạc pin.

## ❷ Kết nối loa với PC qua cáp USB

✱ Nếu không có âm thanh phát ra khi loa và thiết bị (PS4/PS5/PC, v.v.) được kết nối với cáp USB, hãy tắt tùy chọn UAC 2.0 trong menu Ứng dụng **XBOOM** hoặc Ứng dụng PC App. Cài đặt được áp dụng khi loa được tắt và sau đó bật lại.

① Kết nối loa với PC qua cáp USB Type C.
② Nhấn nút **Nguồn** ⏻ để bật loa.
③ Nhấn liên tục nút **Chức năng** trên loa cho đến khi đèn LED Chức năng chuyển thành màu trắng.

! Nếu bạn đang sử dụng trò chuyện bằng giọng nói thông qua micrô hoặc tai nghe tích hợp, hãy nhấn nút **Micrô** 🎙.

## ❸ Kết nối loa với Máy chơi game bằng cáp quang

① Kết nối loa với Máy chơi game bằng cáp quang.
② Nhấn nút **Nguồn** ⏻ để bật loa.
③ Nhấn liên tục nút **Chức năng** trên loa cho đến khi đèn LED Chức năng chuyển thành màu đỏ.

## ❹ Kết nối loa với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth

① Nhấn nút **Nguồn** ⏻ để bật loa.
② Nhấn liên tục nút **Chức năng** trên loa cho đến khi đèn

LED Chức năng nhấp nháy màu xanh lam.

③ Nhấn nút **Cài đặt** trên điện thoại thông minh và chọn **Bluetooth**. Bật chức năng Bluetooth.
(**Tắt** > **Bật**)

④ Tìm "LG-GP9 (XX)" trong danh sách thiết bị trên điện thoại thông minh và kết nối với thiết bị đó. Sau khi điện thoại thông minh kết nối với Bluetooth, đèn LED Chức năng chuyển thành màu xanh lam.

⑤ Trên điện thoại thông minh, hãy phát nhạc theo lựa chọn của bạn.

## 5 Kết nối ứng dụng LG XBOOM

① Tìm ứng dụng **LG XBOOM** trên **Google Play** hoặc **App Store** và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn.

② Chạy ứng dụng **LG XBOOM** và sử dụng nhiều tính năng hơn (EQ, Trò chuyện bằng giọng nói, Cài đặt, v.v.).

Với EQ của chế độ Tai nghe, nút hiệu ứng âm thanh ở mặt trên của sản phẩm có thể sẽ khác tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của sản phẩm.

- Sau khi cập nhật phần mềm sản phẩm, bạn có thể sử dụng chức năng Tai nghe DTS: X hoặc EQ Tùy chỉnh với nút EQ trong khi nút **Tai nghe** đang bật. Không thể chọn FPS hoặc RTS ở chế độ Tai nghe.

Nhấn và giữ nút **Tai nghe** trong 2 giây để bật hoặc tắt đèn phía trước.

Để sử dụng bộ tai nghe hoặc tai nghe hãy kết nối thiết bị với cổng .

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Để biết thêm thông tin, hãy tải xuống hướng dẫn sử dụng trực tuyến. http://www.lg.com

ENGLISH

# Connecting and Using the Speaker

## 1 Charge the speaker before using it by opening the rear cover and connecting the speaker to the charging adapter.

## 2 Connect the speaker to the PC via a USB cable

✱ If there is no audio output when the speaker and device (PS4/PS5/PC, etc.) are connected with a USB cable, turn off the UAC 2.0 option in the **XBOOM** App or PC App menu.
The setting is applied when the speaker is turned off and then on.

1. Connect the speaker to the PC via a USB C-type cable.
2. Press the **Power** button on the speaker to turn it on.
3. Press the **Function** button on the speaker repeatedly until the Function LED turns white.

! If you are using a voice chat through integrated microphone or headset, press the **Microphone** button.

## 3 Connect the speaker to the Game Console via an optical cable

1. Connect the speaker to the Game Console via an optical cable.
2. Press the **Power** button on the speaker to turn it on.
3. Press the **Function** button on the speaker repeatedly until the Function LED turns red.

## 4 Connect the speaker to a smartphone via Bluetooth

1. Press the **Power** button on the speaker to turn it on.
2. Press the **Function** button on the speaker repeatedly until the Function LED flashes blue.

3 Press the **Settings** button on the smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the Bluetooth function.
(**Off** > **On**)

4 Find "LG-GP9 (XX)" on the device list on the smartphone and connect to it. Once the smartphone is connected via Bluetooth, the Function LED turns blue.

5 On the smartphone, play a music of your choice.

## 5 Connecting the LG XBOOM App

1 Find **LG XBOOM** app on the **Google Play** or **App Store** and install it on your smartphone.

2 Run the **LG XBOOM** app and use more features (EQ, Voice Chat, Setting etc.)

! For EQ of Headset mode, the sound effects button on the top of the product may be different depending on the product S/W version.

- After product S/W update, you can use the DTS Headphone: X or Custom EQ with the EQ button while the **Headset** button is On. FPS or RTS cannot be selected in Headset mode.

Press and hold the **Headset** button for 2 seconds to turn the front lighting on or off.

* For using a headset or earphones connect it to the terminal.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- For more information, download the online owner's manual. http://www.lg.com

## TIẾNG VIỆT

### Thông số

Bộ Nguồn:

- 19 V ⎓ 2.1 A (Bộ nguồn AC)
- Pin sạc lắp sẵn

Mức tiêu thụ năng lượng


- Xem nhãn chính.

Bộ nguồn AC

- Sản phẩm: ADS-45SN-19-2 19040G
- Nhà sản xuất: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD
- Đầu vào: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Đầu ra: 19 V ⎓ 2.1 A

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu):
Xấp xỉ 376 mm x 86 mm x 108 mm
Nhiệt Độ Vận Hành: 5 °C đến 35 °C
Độ Ẩm Vận Hành: 5 % đến 60 %

Gắn lõi ferrite (tùy chọn)
Quấn dây của tai nghe một lần quanh lõi ferrite.

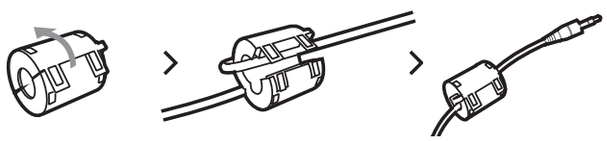

### Thông tin An toàn

**THẬN TRỌNG:** ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU) CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG NGƯỜI DÙNG KHÔNG THỂ BẢO TRÌ. CHUYỂN VIỆC BẢO DƯỠNG CHO NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự độ nguy hiểm của điện áp không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây nguy cơ điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều là để cảnh báo người dùng về các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

**CẢNH BÁO:**

- ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.
- Thiết bị này có chứa nam châm có thể có hại cho một số loại đối tượng (như: Thẻ từ, máy trợ tim, v.v.).

**THẬN TRỌNG:**

- Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các rãnh và khe hở nơi vỏ thiết bị nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt sủa sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Tuyệt đối không nên để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gắn liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ khi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Không để thiết bị bị dính nước (nhỏ nước hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.
- Không được để nguồn lửa mở như nến đang cháy lên thiết bị.
- Để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không được mở thiết bị ra. Chỉ liên hệ nhân viên có chuyên môn.
- Không được để thiết bị này ở một nơi gần các thiết bị phát nhiệt hay tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, hơi ẩm, hay chấn động cơ học.
- Để ngắt nguồn ra khỏi mạch chính, rút phích cắm dây mạch chính. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy bảo đảm đặt phích cắm ở vị trí dễ dàng tiếp cận.
- Để vệ sinh thiết bị, sử dụng giẻ mềm và khô. Nếu bề mặt quá bẩn hãy sử dụng vải mềm được làm hơi ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung dịch mạnh như cồn, benzene, hoặc chất pha xăng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.
- Không sử dụng các chất lỏng dễ bay hơi như thuốc phun diệt côn trùng gần thiết bị. Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt thiết bị. Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với thiết bị trong thời gian dài.

- Không được đặt thiết bị này lên túi khí của xe. Khi túi khí bung ra, nó có thể làm bị thương. Trước khi sử dụng trong xe, hãy sửa thiết bị.
- Không được sử dụng chức năng rảnh tay trong khi lái xe.
- Không được để thiết bị này lên một nơi không ổn định như các kệ trên cao. Nó có thể rơi xuống vì âm thanh làm rung.
- Không được sử dụng các sản phẩm có điện thế cao gần sản phẩm này. (Ví dụ: Vỉ đập ruồi dùng điện) Sản phẩm này có thể bị hư hỏng do sốc điện.

**THẬN TRỌNG khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp.**

- Nó có thể tạo tĩnh điện trong môi trường độ ẩm thấp.
- Nên sử dụng sản phẩm sau khi chạm vào vật bằng kim loại dẫn điện.

**THÔNG BÁO:** Để biết thông tin về ký hiệu an toàn như nhận dạng và xếp hạng cung cấp sản phẩm, xin vui lòng tham khảo nhãn chính phía dưới hoặc mặt khác của sản phẩm.

**THẬN TRỌNG:** Chỉ sử dụng bộ nguồn AC đi kèm với thiết bị này. Không được sử dụng một bộ nguồn của một thiết bị khác hay nhà sản xuất khác. Việc sử dụng dây nguồn hoặc bộ nguồn khác có thể làm hỏng thiết bị và làm mất hiệu lực bảo hành.

**Các biểu tượng**

| | |
|---|---|
| ~ | Nghĩa là dòng điện xoay chiều (AC). |
| ⎓ | Nghĩa là dòng điện một chiều (DC). |
| ⧈ | Nghĩa là thiết bị loại II. |
| ⏻ | Nghĩa là chế độ chờ. |
| I | Nghĩa là “BẬT” (nguồn). |
| ⚡ | Nghĩa là điện áp nguy hiểm. |

**Đối với các mẫu sử dụng pin lắp sẵn**
Không lưu trữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15 000 m.

- Việc thay không đúng loại pin có thể làm hỏng chức năng bảo vệ (ví dụ như, trong trường hợp một số loại pin lithium);
- Việc vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cách cơ học, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy; và
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

**Đối với các mẫu sử dụng pin**
Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

**THẬN TRỌNG:** Nguy cơ cháy nổ nếu thay thế Pin bằng loại không thích hợp.

**Cách tháo pin hoặc bộ pin ra khỏi thiết bị một cách an toàn:** Để tháo pin hoặc bộ pin cũ, thực hiện các bước theo thứ tự ngược so với khi lắp. Để tránh làm ô nhiễm môi trường và gây ra nguy hiểm có thể có đối với sức khỏe con người và/hoặc động vật, phải đặt pin cũ hoặc bộ pin vào thùng chứa thích hợp tại các điểm dành riêng để thu gom. Không được vứt bỏ pin hoặc bộ pin chung với rác thải khác. Bạn nên sử dụng các hệ thống hoàn tiền địa phương, miễn phí cho pin hoặc bộ pin (có thể không khả dụng ở khu vực của bạn). Không được để pin hoặc bộ pin tiếp xúc với nguồn nhiệt quá mức chẳng hạn như ánh nắng, lửa hoặc thứ tương tự.

## ENGLISH

## Specification

Power Supply:

- 19 V ⎓ 2.1 A (AC Adapter)
- Built-in rechargeable battery

Power consumption


- Refer to the main label.

AC adapter

- Model : ADS-45SN-19-2 19040G
- Manufacturer : SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD
- Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output : 19 V ⎓ 2.1 A

Dimensions (W x H x D):
Approx. 376 mm x 86 mm x 108 mm
Operating Temperature: 5 °C to 35 °C
Operating Humidity: 5 % to 60 %

Attaching the ferrite core (optional)
Wind the headset's wire once around the ferrite core.

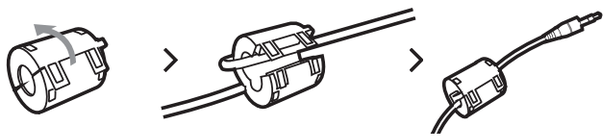

## Safety Information

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING:

- TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.
- Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.
- This unit contains magnets which can be harmful to some kind of object (Ex : Magnetic card, Pacemaker etc..).

CAUTION:

- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.
- The apparatus should not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- To avoid fire or electric shock, do not open the unit. contact a qualified personnel only.
- Do not leave the unit in a place near the heating appliances or subject to direct sunlight, moisture, or mechanical shock.
- The Power Plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the Power Plug must remain readily accessible.
- To clean the unit, use a soft, dry cloth. If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents such as alcohol, benzine, or thinner, as these might damage the surface of the unit.
- Do not use volatile liquids such as insecticide spray near the unit. Wiping with strong pressure may damage the surface. Do not leave rubber or plastic products in contact with the unit for a long period of time.
- Do not place the unit over the vehicle's air bag. When the air bag deploys, it may result in injury. Before using in the car, fix the unit.
- Do not use the handsfree function during driving a car.

- Do not leave the unit on an unstable place such as high shelves. it may fall down because of the vibration of the sound.
- Do not use high voltage products around this product. (ex. Electrical swatter) This product may malfunction due to electrical shock.

**CAUTION when using this product in environments of low humidity.**

- It may cause static electricity in environments of low humidity.
- It is recommended to use this product after touching any metal object which conducts electricity.

**NOTICE:** For safety marking information including product identification and supply ratings, please refer to the main label on the bottom or the other surface of the product.

**CAUTION:** Only use the AC adapter supplied with this device. Do not use a power supply from another device or another manufacturer. Using any other power cable or power supply may cause damage to the device and void your warranty.

**Symbols**

| | |
|---|---|
| ~ | Refers to alternating current (AC). |
| ⎓ | Refers to direct current (DC). |
| ⧈ | Refers to class II equipment. |
| ⏻ | Refers to stand-by. |
| \| | Refers to “ON” (power). |
| ⚡ | Refers to dangerous voltage. |

**For models using a built-in battery**

Do not store or transport at pressures lower than 11.6 kPa and at above 15,000 m altitude.

- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

**For models using a battery**

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

**CAUTION:** Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

**How to Safely remove the batteries or the battery pack from the equipment:** To Remove the old batteries or battery pack, follow the assembly steps in reverse order. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and/or animal health, the old batteries or the battery pack must be put in an appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery pack together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries or battery packs, (may not be available in your area). The batteries or the battery pack should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

LG
Life's Good

ENERGY STAR

FSC
www.fsc.org

MIX
Paper from
responsible sources
FSC™ C160405