

BRUKERHÅNDBOK

KJØLESKAP OG FRYSER

Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes, og ha den tilgjengelig som referanse til enhver tid.

INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	3
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	3
Avhending av gamle apparater.....	12
MONTERING	13
Avdelinger.....	13
Merknader for flytting og transport.....	14
Monteringsnotater.....	14
Dimensjoner og klaring.....	15
Omgivelsestemperatur	15
Fjerne døren	16
Justering av høyden på døren.....	18
Justering av et vippet apparat	20
Tilkobling av vannlinjen.....	20
BRUK.....	22
Deler og funksjoner	22
Bruksmerknader	26
Kontrollpanel.....	28
Ekstra plass (valgfritt)	30
Midtstolpe	30
«Dør i dør» (valgfritt)	30
Bevegelig kurv (valgfri).....	31
Minibord (valgfritt).....	31
Fersk-sone (valgfri).....	31
Bruk av vann- og isdispenseren	32
Automatisk ismaskin.....	32
Fjerning av isbeholderen	32
Bruke andre funksjoner	33
SMARTFUNKSJONER	34
Bruk av LG SmartThinQ applikasjonen	34
Bruk av Smart Diagnosis™	37
VEDLIKEHOLD	38
Rengjøringsmerknader	38
Bytt Ren og Frisk-filteret (valgfritt).....	39
Rengjøring av hylle.....	40
Rengjøre grønnsaksboksen	40
Rengjøring av kjøleskap-/frysekurv	41
Bruk av dør-i-dør	42
Rengjøring av minibordet	43
Rengjøring av fryserbrettet/-skuffen	44
Rengjøring av vanddispenseren.....	44
Bytte vannfilter.....	45
FEILSØKING	46

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.

Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

 Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

- Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

- Hvis apparatet er utstyrt med en lås (kun på noen modeller), må du oppbevare nøkkelen utilgjengelig for barn.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Montering

- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Forsikre deg om at stikkontakten er jordet, og at jordingsstiften på strømledningen ikke er skadet eller fjernet fra støpselet. For mer informasjon om jording, kan du spørre hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Dette produktet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Ikke koble apparatet til en multikontaktadapter som ikke har strømkabel (montert).
- Strømledningen må ikke endres eller forlenges.

- Produktet skal kobles til en dedikert strømledning, med separat sikring.
- Ikke bruk en multikontaktadapter som ikke står ordentlig fast (bærbar). Hvis du bruker en multikontaktadapter som står ordentlig fast (bærbar), bruk en multikontaktadapter med strømkodens gjeldende kapasitet eller mer, og bruk multikontaktadapteren kun til apparatet.
- Installer produktet på et sted det er lett å trekke ut støpselet på produktet.
- Vær forsiktig med å peke støpselet oppover eller la produktet lene seg mot strømpluggen.
- Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Ikke plasser produktet i direkte sollys, og ikke utsett det for varme fra varmeapparater så som komfyrer eller varmeovner.
- Vær forsiktig med å eksponere baksiden av produktet når du installerer det.
- Vær forsiktig, slik at døren ikke faller under montering eller demontering.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer, knuser eller ødelegger strømkabelen under montering eller demontering av døren.
- Ikke koble en adapter eller annet tilbehør til strømuttaket.

Bruk

- Ikke bruk produktet til noe formål (lagring av medisinske eller eksperimentelle materialer eller frakt) annet enn privat oppbevaring av mat.
- Trekk ut støpselet under alvorlige lyn- og tordenvær, eller når det ikke skal brukes på lang tid.
- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- Hvis det trenger inn vann i elektriske deler av produktet, kobler du fra strømledningen og kontakter et LG Electronics kundesinformasjonssenter.
- Du må ikke plassere hender eller metallobjekter innenfor området som slipper ut den kalde luften, og den varmefrigjørende risten på baksiden må ikke dekkes til.
- Ikke bruk for mye kraft eller slag på baksiden av produktet.
- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Vær forsiktig med barn som er i nærheten når du åpner eller lukker døren. Døren kan dunke borti barnet og føre til personskader. Ikke la noen svinge noen av dørene fra deg, siden dette kan føre til at enheten kan velte og forårsake skade.
- Unngå fare for at barn fanges inne i produktet. Barn som stenges inne i produktet kan kveles.
- Ikke plasser tunge eller skjøre objekter, beholdere med væske, brennbare stoffer (som stearinlys, lamper, osv.), eller varmekjøleskap (som ovner osv.) på kjøleskapet.

- Hvis det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.), må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere området umiddelbart. Dette apparatet bruker en kjølegass (isobutan, R600a). Selv om den bruker en svært liten mengde gass, er gassen fremdeles lettantennelig. Gasslekkasjer under transport, montering eller bruk kan forårsake brann, eksplosjon eller personskader hvis det oppstår gnister.
- Du må ikke bruke eller oppbevare brennbare eller lettantennelige stoffer (eter, benzen, alkohol, kjemikalier, LPG, lettantennelig spray, insektmiddel, luftrensere, kosmetikk osv.) i nærheten av produktet.
- Trekk umiddelbart ut støpselet og ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter hvis du oppdager merkelig lyd, lukt eller røyk som kommer fra produktet.
- Fyll kun drikkevann i ismaskinen eller vannbeholderen.
- Kjølekretsen må ikke skades.
- Ikke plasser elektroniske produkter (for eksempel varmeapparat eller mobiltelefon) inne i produktet.

Vedlikehold

- Trekk ut strømledningen før du rengjør produktet eller bytter den indre lampen (der slik er montert).
- Sett støpselet trygt inn i stikkkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak i støpselet, og trekk rett ut fra stikkkontakten.
- Ikke sprut vann eller antennelige stoffer (tannpasta, alkohol, tynnere, benzen, brannfarlig væske, slipemidler, osv.) på innsiden eller utsiden av kjøleskapet for å rengjøre det.
- Ikke rengjør produktet med børster, kluter eller svamper med grove flater, eller som er laget av metalliske materialer.

- Bare kvalifisert servicepersonell fra LG Electronics sitt servicesenter skal demontere, reparere eller modifisere produktet. Ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter hvis du flytter og installerer produktet på et annet sted.
- Ikke bruk en hårføner for å tørke innsiden av produktet, og ikke sett stearinlys inne i det for å fjerne lukt.
- Du må ikke bruke mekaniske enheter eller andre metoder for å få avisingsprosessen til å gå raskere.
- Koble vanntilførselsledningen (kun for plomberte modeller) til en drikkevannskilde. Ellers kan urenheter i vannet forårsake sykdom.

Deponering

- Når du kaster produktet, fjernes dørpakningen mens hyllene og kurvene er på plass. Barn må holdes borte fra produktet.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.

Teknisk sikkerhet

- Sørg for at lufteåpningene i apparatet eller i den innebygde strukturen ikke tildekkes.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i kjøleskapet.
- Kjølevæsken og blåsemiddelet som brukes til isolering i apparatet må behandles som spesialavfall. Ta kontakt med serviceagenten eller noen med tilsvarende kunnskap før disse kastes.

- Dette apparatet inneholder en liten mengde isobutankjøling (R600a), men den er også brennbar. Vær forsiktig når apparatet transporteres og installeres slik at ingen deler av kjølekretsen skades.
- Kjølemiddel som lekker ut av rørene kan antennes eller forårsake eksplosjon.
- Hvis det oppdages en lekkasje, må man unngå åpen ild eller mulige antenningskilder, og rommet hvor apparatet står må luftes i flere minutter. For å unngå at det dannes en brennbar gassblanding i luften hvis det oppstår en lekkasje i kjølekretsen, bør størrelsen på rommet hvor apparatet brukes tilsvare mengden kjølevæske som brukes. Rommet må være på 1 m² i størrelse for hvert 8 g av R600a kjølemedium inne i apparatet.
- Mengden kjølevæske i apparatet ditt vises på identifikasjonsplaten inne i apparatet.
- Du må aldri starte et apparat som viser tegn på skade. Hvis du er i tvil, kan du ta kontakt med forhandleren.
- Dette produktet er kun ment å brukes i husholdninger og lignende. Det bør ikke brukes i kommersielle eller catering-formål, eller i mobile applikasjoner som bobiler eller båter.
- Du må ikke lagre eksplosive stoffer som spraybokser med brennbare stoffer i dette apparatet.

 FARE

For å redusere risikoen for personskade, funksjonsfeil eller skade på produktet eller eiendommen når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Montering

- Ikke vipp på produktet for å trekke eller skyve det under transport.
- Pass på at du ikke setter noen kroppsdeler som hender eller føtter fast i kjøleskapet når du flytter på det.

Bruk

- Ikke rør frysevarer eller metalleder i fryseren med våte eller fuktige hender. Det kan forårsake frostskafer.
- Ikke plasser glassbeholdere, flasker eller bokser (spesielt de som inneholder kulsyreholdige drikker) i fryseskapet, på hyller eller i isbøtter som vil bli utsatt for temperaturer under null.
- Det herdede glasset på forsiden av døren eller i hyllene kan skades ved støt. Hvis det er skadet, må du ikke røre det med bare hender, da dette kan føre til personskade.
- Ikke plasser tunge gjenstander oppå døren.
- Ikke bruk døren i døren som skjærebrett, og sørg for at det ikke skrapes med en spiss gjenstand, ettersom dette kan føre til skade på enheten.
- Du må ikke henge i døren til enheten, lagringsrommet, hyllen eller kjøleromsdøren eller klatre opp på dem.
- Ikke oppbevar for mange vannflasker eller beholdere for sideretter i dørkurvene.

- Forhindre dyr fra å gnage på strømkabelen eller vannslangen.
- Ikke åpne eller lukk døren med stor kraft.
- Hvis hengslet på produkt døren blir skadet eller ikke fungerer riktig, må du slutte å bruke det og ta kontakt med et LG Electronics-servicesenter.
- Ikke rengjør glasshyllene eller deksler med varmt vann når de er kalde. De kan ødelegges hvis de utsettes for plutselige temperaturendringer.
- Aldri spis frossen mat umiddelbart etter at den er tatt ut av fryseren.
- Ikke stikk hendene inn i den mekaniske delen av den automatiske ismaskinen, slik som isbeholderen eller isdispenseren.
- Ikke bruk en tynn krystallkopp eller porselen når du tapper.
- Ikke fjern dekselet til den automatiske ismaskinen. Å berøre en mekanisk del til den automatiske ismaskinen, kan føre til personskade.
- Pass på at du ikke setter en hånd eller en fot fast ved åpning eller lukking av døren eller dør-i-dør.
- Ikke åpne kjøleskapets dør med dør-i-døren åpen, og ikke åpne dør-i-døren mens døren er åpen. Dør-i-døren kan treffes av kanten på kjøleskapet og skades.

Vedlikehold



- Ikke sett inn hyller opp ned. Hyller kan falle ned.
- For å fjerne rim fra produktet, tar du kontakt med et LG Electronics kundesinformasjonssenter.
- Kast isen som har vært i isbøtten i fryseren under et lengre strømbrudd.

Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Avdelinger

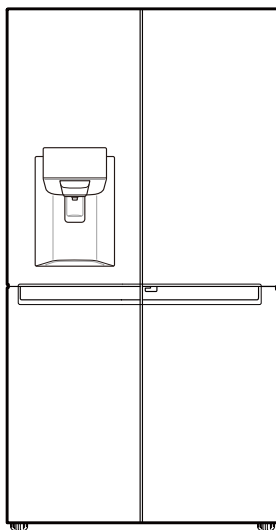


Fastnøkkel Type 1



Fastnøkkel Type 2



Bruerveiledning

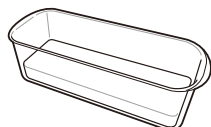

Eggeboks (valgfritt)



Ring-ark



Rengjøringsklut



Vannfilter

- Utseendet til eller komponenter i produktet kan variere fra modell til modell.

Merknader for flytting og transport


- Fjern alle matvarer fra innsiden av apparatet. Transporter deretter apparatet kun etter å ha satt fast skjøre deler som hyller og dørhåndtak med tape. Apparatet kan skades dersom dette ikke etterfølges.
- Trekk ut støpselet, sett det fast i støpselkroken på baksiden eller på toppen av apparatet. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til skade på strømledningen eller at gulvet ripes opp.
- Når apparatet transporteres bør det gjøres forsiktig av mer enn to personer. Siden apparatet er meget tungt, kan det føre til personskade eller apparatsvikt hvis det slippes.
- Når apparatet transporteres over lengre avstander må apparatet stå oppreist. Apparatet kan velte og forårsake funksjonsfeil. Apparatet må aldri transporteres liggende, siden det kan føre til en kjølesirkulasjonsfeil når det slås på igjen.

Monteringsnotater

- Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
 - Hvis produktet monteres på en ujevn overflate, kan det forårsake vibrering og støy som kan føre til at produktet velter og dermed medføre personskader. Det kan også føre til at dørene ikke lukkes på riktig måte og forårsake fuktighet inne i enheten under drift.
 - Hvis apparatet ikke står rett foran eller bak, juster de fremre føttene slik at det kan rettes opp. Alvorlige tilfeller kan gjøre det nødvendig å legge tynt treverk på gulvet.
- Enheten bør ikke plasseres i nærheten av varmekilder, i direkte sollys eller på fuktige steder.
- Koble strømledningen (eller støpslet) til kontakten. Ikke koble andre apparater til samme kontakt.
- Etter tilkobling av strømledningen (eller støpslet) til uttaket, bør du vente i to til tre timer før du setter mat inn i apparatet. Hvis du setter inn mat før apparatet er helt avkjølt, kan maten bli ødelagt.
- Etter at du har installert apparatet, kobler du støpselet til en stikkontakt. Før du flytter og kaster maskinen, må du koble støpselet fra stikkontakten.

Dimensjoner og klaring

- For lite avstand fra tilstøtende elementer kan føre til forringelse av frysekapasitet og økte strømkostnader. Tillat over 50 mm klaring fra hver tilstøtende vegg når du installerer apparatet.

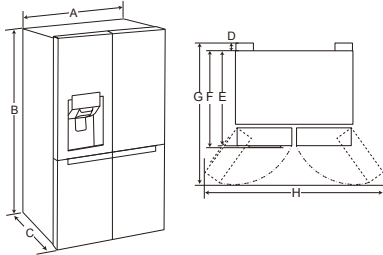

Type	Dybde (mm)			
	a	b	c	d
A	912	912	912	912
B	1802	1802	1797	1797
C	924	759	924	759
D	20	20	20	20
E	898	733	898	733
F	904	739	904	739
G	1263	1098	1263	1098
H	1637	1637	1637	1637

MERK

- Du kan bestemme hvilken type apparat det er ved å se på etiketten inne i kjøleskapet.

Omgivelsestemperatur

- Apparatet er konstruert for å fungere innenfor et begrenset område av omgivelsestemperaturer, avhengig av klimasone. Ikke bruk apparatet ved en temperatur som overskrider grensen.
- De interne temperaturene kan påvirkes av apparatets beliggenhet, omgivelsestemperatur, hyppighet av døråpning og så videre.
- Klimaklassen finnes på ratingmerket.

Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C
SN (Utvidet Temperert)	+10 - +32
N (Temperert)	+16 - +32
ST (Subtropisk)	+16 - +38
T (Tropisk)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenya

MERK

- Apparater rangert fra SN til T er tiltenkt bruk i omgivelsestemperatur mellom 10 °C og 43 °C.

Fjerne døren


Når det er nødvendig å flytte apparatet gjennom en smal åpning, er den anbefalte prosedyren å fjerne dørene.

⚠ ADVARSEL

- Trekk ut strømledningen, jord sikringen før du installerer eller utfører service på apparatet. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til død, brann eller elektrisk støt.


Fjerning av venstre kjøleskapsdør

Vannledningen er koblet til øverste høyre del på baksiden av apparatet. Mens du trykker på kragedelen til rør-kontakten, fjern det tilkoblede vannrøret.

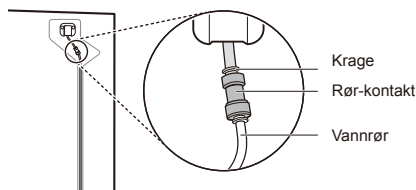


Fjerne venstre og høyre kjøleskapsdør

- 1 Fjern skruen på hengselsdekselet på toppen av apparatet ved å vri den mot klokken.

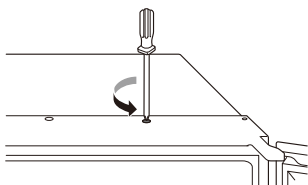

- 2 Mens du trykker på (1) kroken til koblingen til de elektriske kontaktene, fjern koblingen ved å trekke den i begge retninger.

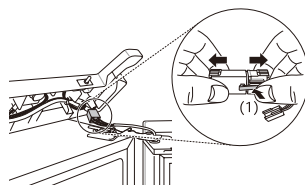

- 3 Roter hengselspaken mot klokken. Løft topphengselet fri av hengselspaklåsen.




⚠ FARE

- Når du fjerner det øvre hengselet, må du støtte døren, siden den faller forover. Det anbefales at to eller flere personer fjerner døren og setter den på igjen.
- Vær forsiktig at døren ikke faller forover når hengselet løftes fri av låsen.
- Plasser døren med innsiden vendt opp på en overflate som ikke riper.


- 4** Løft den venstre kjøleskapsdøren oppover (1). Nå skal døren løftes høyt nok til at vannrøret med spiralfjæren (2) er helt ute.

<Venstre kjøleskapsdør>

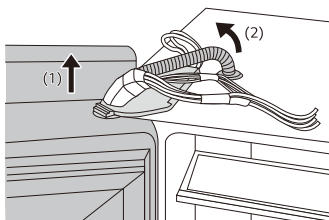


Løft det øvre hengselet som sitter fast mellom apparatet og døren og deretter fjern det.

<Høyre kjøleskapsdør>

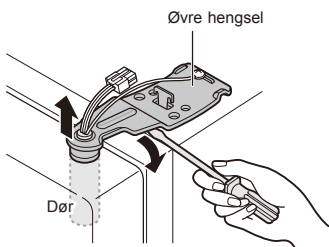

FARE

- Plasser døren på en overflate som ikke riper, med innsiden vendt opp.
- 5** Løft døren av den midtre hengselbolten, og fjern døren.

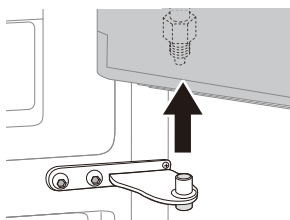


MERK


- Vær forsiktig når du flytter den venstre kjøleskapsdøren så du ikke skader vannrørene. Når de er fjernet skal dørene legges ned på et teppe på et trygt sted.
- Hvis vannrørets ende er skadd, må det skjæres til for å forhindre lekkasje når det festes på nytt.




- Når du trykker på kragedelen til rør-kontakten, setter du forsiktig vannrøret inntil bare en linje er synlig. Trekk i vannrøret for å sikre at røret er tett festet.

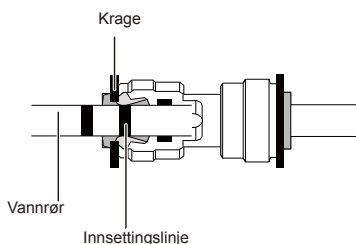

<Riktig>

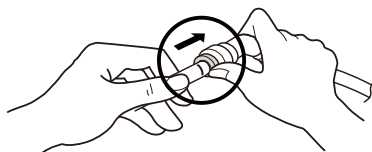

<Feil>

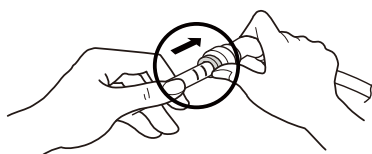


Sette på kjøleskapsdørene


Monter dem i motsatt rekkefølge av hvordan det ble fjernet etter at apparatet er ført gjennom adkomstdøren.

Fjerne fryserdøren


- 1 Fjern de to hengselboltene.

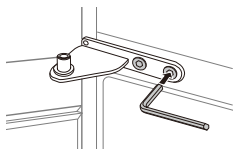

- 2 Vri hengelet for å heve den svingbare enden slik at døren kan løftes av. Løft døren av den nedre hengselbolten og fjern den.

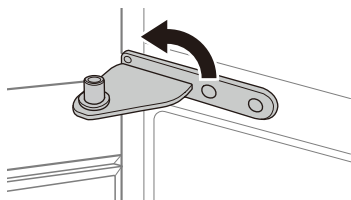

- 3 Fjern døren ved å løfte den av den nedre hengselbolten.

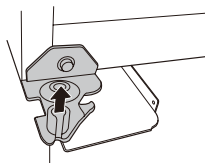

Nedre hengsel

Sette på fryserdørene

Monter dem i motsatt rekkefølge av hvordan det ble fjernet etter at apparatet er ført gjennom adkomstdøren.


Justering av høyden på døren

Hvis døren er for lav, løft døren og skru på en dørhengselbolt på måten som er vist under, ved hjelp av en nøkkel og en nebbtang.

Justering av kjøleskapsdøren

Venstre dør

Åpne kjøleskapsdøren og bruk fastnøkkel type 1 for å rotere dørhengselbolten som vist.

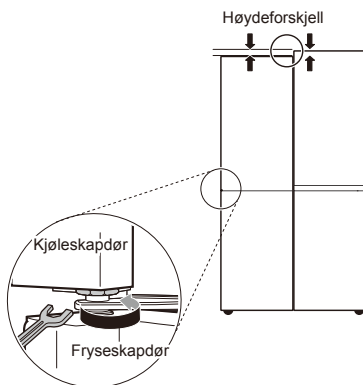

Høyre dør


<Type 1>

Hvis døren er for lav, bruk nøkkel type 1 til å dreie hengselbolten som vist nedenfor.


<Type 2>

Hvis døren er for lav, løft den høyre døren og bruk en nebbtang for å sette inn ringarkene til begge dørene er på nivå.

<Type 1>

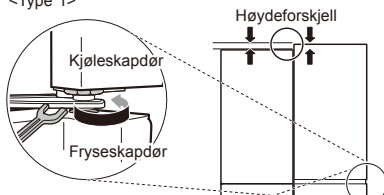

<Type 2>

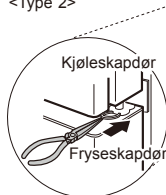


Justere fryserdøren

Hvis døren til apparatet ikke er i vater, juster forskjell i høyden på døren ved hjelp av følgende metode.


MERK

- Ikke juster høyden på døren med mer enn 5 mm fordi hengselpinnen kan falle ut.

*Referanse

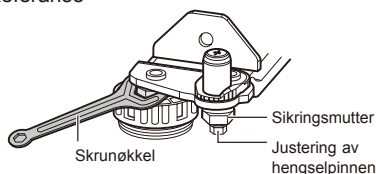

- Løsne sikringsmutteren ved å rotere den mot klokken ved å bruke en skrunøkkel på 19 mm.

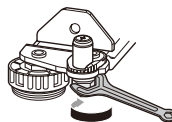


Å løsne mutteren

- Juster forskjell i høyden på døren ved å rotere hengselpinnen med eller mot klokken med en skiftenøkkel på 8 mm.



Opp

- Etter å ha justert forskjellen i høyden på døren, fest sikringsmutteren ved å dreie den med klokken.

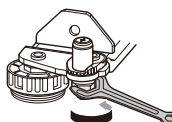

Å stramme til mutteren


Dersom det ikke er mulig å justere høyden på døren til apparatet på den ovennevnte metoden, juster døren i henhold til den følgende veiledningen.

Justering av et vippet apparat

Hvis døren til apparatet ikke er i vater, juster forskjell i høyden på døren ved hjelp av følgende metode.

MERK


- Ikke juster høyden på døren med mer enn 5 cm fordi hengselpinnen kan falle ut.

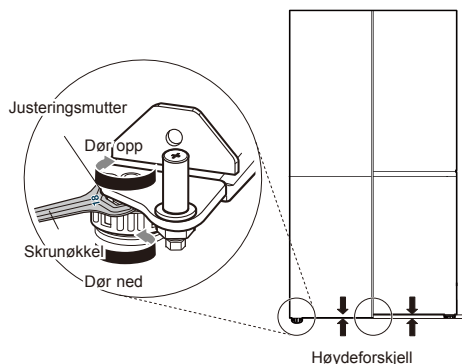

Åpne døren, og bruk den medfølgende nøkkelen av type 2 for å justere nivået på undersiden ved hjelp av mutteren på den justerbare runde foten, som vist på diagrammet under.

Tilkobling av vannlinjen

Tilbehør

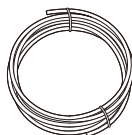

Vannrør



Klips



Rør-kontakt

Krav til vanntilførsel

Det kreves en vannforsyning med kaldtvann med et vanntrykk på mellom 138 kPa og 827 kPa (1,4 ~ 8,4 kgf/cm²) for å drive vanddispenseren. Hvis kjøleskapet er installert i et område med lavt vanntrykk (under 138 kPa), kan du installere en trykkøkningspumpe for å kompensere for lavt trykk.

Hvis et omvendt osmose vannfiltreringssystem er koblet til kaldtvannforsyningen din, må vanntrykket til det omvendte osmose-systemet være på minimum 138 kPa til 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²)

⚠ ADVARSEL


- Trekk ut støpset før du utfører noe arbeid med å koble til vannlinjen. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til elektrisk støt.
- Kun koble vannledningen til en kaldtvannforsyning. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at vannfilteret svikter. Vannslag (vann som dunker i rørene) i husets avløp kan forårsake skade på enhetens deler og kan føre til vannlekkasje eller flom.
- Kobling av vannledningen må kun installeres av en autorisert rørlegger og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter som regulerer vannkvaliteten.

MERK

- Denne monteringen av vannledningen er ikke dekket av garantien.


Koble til apparatet

- 1 Skru av anslagsmutteren med metallgjenger på baksiden av apparatet og legg den over den ene enden av vannslangen.
- 2 Skyv vannrøret på vanninnløpsventilen og stram til anslagsmutteren.

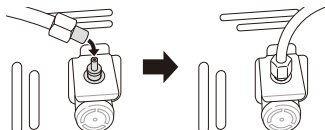


Koble til vannkranen

- 1 Skyv vannrøret inn i hullet til kran-konnektoren som følger med i tilbehøret. Røret holdes fast mens konnektoren skyves inn på røret.

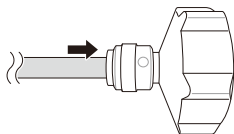


- 2 Kontroller at gummiringen er montert på innsiden av kran-konnektoren før du skrur på kranen.

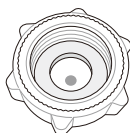

Kontrollere vanntilkoblingen

- 1 Skru på vannforsyningen og slå på apparatet. Sjekk alle beslag nøye for mulige lekkasjer på grunn av dårlig tilpassede slanger.
- 2 Trykk og hold **Water Filter**-knappen nede i tre sekunder. Dette tilbakestiller ikonet for bytte av filter. Det nye vannfilteret er aktivert.
- 3 Plasser en kopp under vanndispenseren for å kontrollere at vannet strømmer gjennom apparatet.
- 4 Sjekk forbindelsesrøret og leddene igjen for lekkasjer.
- 5 Vannfilteret skal festes på et egnet sted hvor det er lett å nå når det må byttes.

Deler og funksjoner

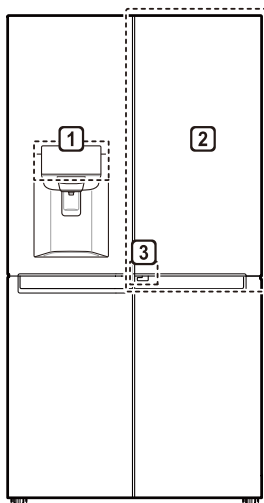**1 Kontrollpanel**

Viser modus for ismaskin og dispenser, og status for vannfilteret.


2 «Dør i dør» (valgfritt)

«Dør i dør» er et dørsystem med dobbeltlag. Det kan åpnes individuelt eller sammen med hoveddøren. Du kan enkelt finne fram til og få tilgang til dine favorittsnacks eller matvarer.

3 «Dør i dør»-hendel

Denne hendelen åpner «Dør i dør»

- Utseendet til eller komponenter i produktet kan variere fra modell til modell.

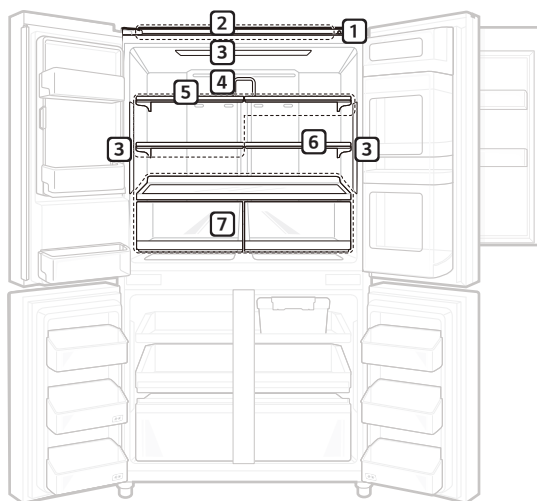

1 Smart Diagnose-enhet

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller svikter.

2 Bluetooth Sound Bar (valgfritt)

Du kan koble den smarte enheten til en Bluetooth Sound Bar. Se vedlagte veiledning i apparatet for mer informasjon.

3 LED-lampe

LED-lamper inne i produktet lyser opp når du åpner døren.

4 Pure N Fresh (ren og frisk)

Denne funksjonen reduserer og fjerner vond lukt i kjøleskapsdelen.

5 Kjøleskapshylle

Her oppbevares avkjølte matvarer og andre produkter.


- Hyllehøyde kan justeres ved å sette hyllen inn i en rille ved en annen høyde.
- Lagre matvarer med høyere fuktighetsinnhold foran på hyllen.
- Det faktiske antallet hyller varierer fra modell til modell.

6 Foldbar hylle

Hylle er justerbar for å møte individuelle lagringsbehov.

7 Grønnsaksboks

Her lagres frukt og grønnsaker, slik at de holder seg friske så lenge som mulig.

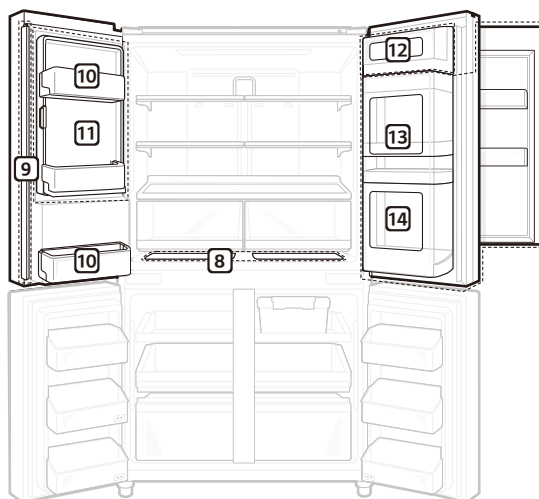

8 Ekstra plass (valgfritt)

Her kan små matvarer som ost og skinke lagres.

9 Midtstolpe

Denne blokkerer den kalde luften i kjøleskapet fra å lekke ut.

10 Kurv til kjøleskapsdør

Her lagres små pakker med avkjølte matvarer, drikke og sausbeholdere.

11 Automatisk ismaskin

Det er her isen produseres automatisk og lagres.

12 Melkeprodukt kurv


Her kan melkeprodukter som smør og ost lagres.

13 «Dør i dør» (valgfritt)

Her lagres matvarer som tas ut ofte, slik som drikkevarer og snacks.

14 Minibord (valgfritt)

Minibordet gir en plass som er praktisk å plassere og bruke små gjenstander mens du åpner døren i døren.

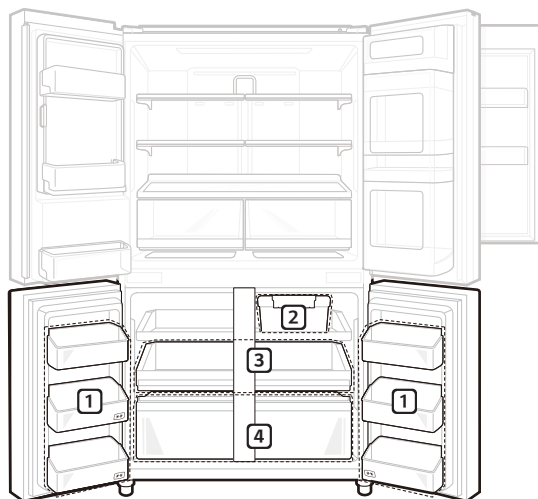

1 Fryserkurv

Her kan det lagres små pakker med frosne matvarer og drikke.

- Ikke oppbevar iskrem eller mat som skal bli lagret over en lang tidsperiode i disse kurvene.

2 Fersk-sone (valgfri)

Dette rommet er designet for å kunne lagre fersk mat i lang tid uten å ta opp i seg lukt fra annen lagret mat.

- Sett mat i fersk-sonen og hold lokket tett lukket.

3 Frysebrett

Det er her frosne matvarer som kjøtt, fisk og is kan lagres.

- Skyvebrettene gir enkel tilgang og brukervennlighet.

4 Fryserskuff

Disse brukes til langtidslagring av frossenmat.

MERK

- 2-stjerners seksjon (******) kurven eller skuffen kan brukes til å lagre is og mat fra -12°C til -18°C over korte perioder.

Bruksmerknader

- Ikke bruk isvanndispensertanken for annet enn drikkevann.
- Brukerne må huske på at det kan dannes rim dersom døren ikke lukkes helt, hvis luftfuktigheten er høy om sommeren, eller hvis fryserdøren åpnes ofte.
- Sørg for tilstrekkelig plass mellom mat som oppbevares på hyllen eller i dørkurven, slik at døren kan lukkes helt.
- Åpning av døren slipper varm luft inn i produktet, og kan føre til at temperaturen stiger.
- Ikke åpne eller lukk døren overdrevent ofte.
- LED-lampen er bare beregnet for bruk i husholdningsapparater, og er ikke egnet for rombelysning i hjemmet.
- Hvis du skal forlate apparatet avslått i lengre tid, bør du fjerne all mat og trekke ut strømledningen. Rengjør interiøret, og la dørene være litt åpne for å hindre dannelse av mugg i apparatet.

Anbefalinger for strømsparing

- Sørg for tilstrekkelig plass mellom lagrede matvarer. Dette gjør at kaldluften sirkulerer jevnt, og sparer strøm.
- Varm mat skal bare settes til oppbevaring etter at den har avkjølt seg, for å hindre dugg og rim.
- Ved lagring av mat i fryseren, setter du temperaturen lavere enn den temperaturen som er angitt på produktet.
- Ikke still inn temperaturen i produktet lavere enn nødvendig. For å lage is i normale klima, bør frysetemperaturer settes til -18°C eller kaldere.
- Ikke legg mat i nærheten av temperatursensoren i kjøleskapet. Hold en avstand på minst 3 cm fra sensoren.
- Vær oppmerksom på at temperaturøkning etter tining har et tillatt område i produktspesifikasjonene. Hvis du ønsker å minimere virkningen dette kan ha på oppbevaringen av mat på grunn av temperaturøkning, forsegl du eller pakker inn den lagrede maten med flere lag.
- Det automatiske avrimningsanlegget i apparatet sikrer at rommet holder seg fritt for oppbygging av is under normale driftsforhold.

Effektiv oppbevaring av mat

- Lagre frossen og avkjølt mat i lukkede beholdere.
- Sjekk utløpsdatoen og merkingen (lagringsinstruksjonene) før matvarene lagres.
- Ikke oppbevar mat over lang tid (mer enn 4 uker) hvis den lett blir bedervet ved lav temperatur.
- Plasser avkjølt eller frossen mat i kjøleskapet eller fryseren rett etter innkjøp.
- Unngå å fryse mat som har blitt fullstendig tint. Frysing av mat som har blitt fullstendig tint vil skade smaken og næringsverdien.
- Ikke pakk og lagre grønnsaker i avisapir. Trykksaker som aviser eller andre fremmede stoffer kan legge avsetninger på maten og kontaminere den.
- Ikke overfyll produktet. Bruk mindre enn 70 % av plassen. Kaldluften kan ikke sirkulere skikkelig hvis produktet er overfylt.
- Varm mat må avkjøles før lagring. Hvis for mye varm mat plasseres på innsiden, kan temperaturen inne i produktet øke og påvirke andre matvarer lagret i produktet negativt.
- Hvis du stiller inn en svært lav temperatur for maten, kan den fryses. Ikke still inn en lavere temperatur enn den påkrevde temperaturen for at maten skal kunne oppbevares riktig.
- Hold alltid produktet rent.
- Hvis det er kjøleelementer i apparatet, må du ikke lagre grønnsaker og frukt med høy fuktighet i kjøleavdelingene, da de kan fryse på grunn av den lavere temperaturen.
- I tilfelle strømstans, ring strømleverandøren og spør hvor lenge strømmen vil være borte.
 - Du bør unngå å åpne dørene mens strømmen er slått av.
 - Når strømforsyningen er tilbake, bør du kontrollere tilstanden til maten.

Maksimal frysekapasitet

- Hurtigfrys-funksjonen setter fryseren til maksimal frysekapasitet. Dette tar vanligvis opptil 24 timer, men det slår seg automatisk av etter en fastsatt tid, og kan også når som helst slås av manuelt.
- For å få bedre luftsirkulasjon, setter du inn alle indre deler, så som kurver, skuffer og hyller.

Maksimal lagring


- For å få bedre luftsirkulering bør alle skuffene være satt i.
- Hvis store mengder mat skal lagres, kan alle hyllene tas ut av fryseren utenom den nederste, og all maten kan plasseres direkte på fryserhyllene.

MERK

- Ta ut maten av skuffene før skuffene tas ut. Deretter bruker du håndtaket på skuffene til å trekke dem forsiktig ut. Det kan føre til skader.
- Formen til hver av skuffene kan være forskjellig. Pass på at du setter i riktig skuff på riktig sted.

Kontrollpanel

Enheter og funksjoner

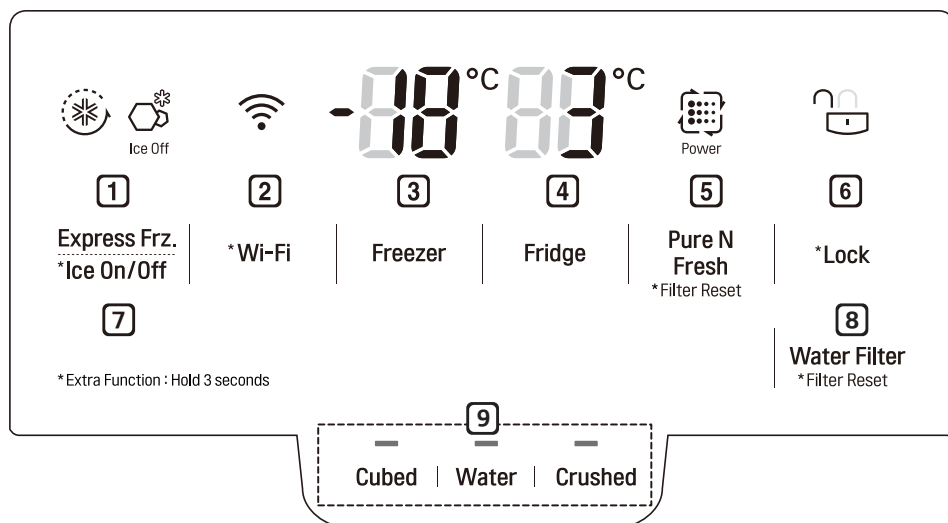

- 1 Express Freeze (Ekspressfrys)**
 - Dette stiller inn Ekspressfrys-funksjonene.
- 2 * Wi-Fi**
 - Dette gjør kjøleskapet klart til å koble til ditt trådløse hjemmenettverk.
- 3 Freezer Temperature (Frysertemperatur)**
 - Dette angir den ønskede temperaturen i fryseren.
- 4 Fridge Temperature (Kjøleskaptemperatur)**
 - Dette angir den ønskede temperaturen i kjøleskapet.
- 5 Pure N Fresh (ren og frisk)**
 - Dette stiller inn Ren og Frisk-funksjonen.
 - Denne funksjonen reduserer og fjerner vond lukt i kjøleskapsdelen.
- 6 * Lock (Lås)**
 - Dette låser knappene på kontrollpanelet.
- 7 Ice On/Off (Is av/på)**
 - Disse innstillingene slår ismaskinen PÅ eller AV.
- 8 Replacement Filter (Erstatning filter)**
 - Denne viser perioden for bytte av vannfilteret automatisk.
- 9 Water Dispenser (Vanndispenser)**
 - Her stiller du inn funksjonen for isbiter, vann og knust is.

– Det faktiske kontrollpanelet kan variere fra modell til modell.

Merknader for bruk av kontrollpanelet

- Kontrollpanelet slår seg på automatisk i følgende tilfeller:
 - Når strømmen er slått på
 - Når det trykkes på en knapp
 - Når døren til apparatet (kjøleskap, fryser, Dør i dør) er åpen
- Kontrollpanelet vil slå seg av automatisk for energisparing i de følgende tilfellene:
 - Når ett minutt har gått etter å ha slått på strømmen
 - Når det har gått 20 sekunder siden siste ønsket knapp ble trykket på
 - Når det har gått 20 sekunder etter at døren til apparatet (kjøleskapet, fryseren, «magic space») er åpnet og lukket
- Hvis kontrollpanelet berøres av en finger eller hud mens det rengjøres, kan funksjonen for den berørte knappen settes i gang.

Bruke Ekspressfrys

Funksjonen kan raskt fryse ned store mengder is eller frossen mat.

- Når du trykker på **Ekspressfrys**-knappen, vil **Ekspressfrys**-ikonet lyse på kontrollpanelet.
- Funksjonen aktiveres og deaktiveres hver gang du trykker på knappen.
- Ekspressfrys-funksjonen avsluttes automatisk etter at en bestemt periode har gått.

Temperaturinnstilling

Dette angir temperaturen i kjøleskapet eller fryseren.

- Trykk på **Fridge**-knappen eller **Freezer**-knappen for å justere temperaturen.
- Start - temperaturen er innstilt.
 - Kjøleskap: 3 °C
 - Fryser: -18 °C
- Temperaturen kan justeres.
 - Kjøleskap: fra 0 °C til 6 °C
 - Fryser: fra -24 °C til -16 °C
- Den faktiske innvendige temperaturen varierer, avhengig av matstatus, selv som den angitte innstilte temperaturen er en måltemperatur, er det ikke den virkelige temperaturen i produktet.

MERK

- Standardtemperaturinnstillingen kan variere avhengig av apparatet.
- Vent to eller tre timer etter tilkobling av utstyret til stikkkontakten før du lagrer mat i apparatet.

Stille inn og tilbake stille lås


Dette låser knappene på kontrollpanelet.

- Trykk og hold inne **Lock**-knappen i tre sekunder. Når låsfunksjonen er satt, er alle de andre knappene låst.
- Når du trykker på **Lock**-knappen i tre sekunder, tennes **Lock/Unlock**-ikonet på kontrollpanellysene. Funksjonen aktiveres og deaktiveres hver gang du trykker på knappen.
- Hvis du trykker på en annen knapp enn lås når låsen er aktivert, vil ikke knappen fungere.
- Når låsen er aktivert og du trykker på en annen knapp enn lås, blinker **Lock/Unlock**-ikonet på kontrollpanelet tre ganger.
- Hvis du vil bruke en annen funksjon, må du trykke på **Lock**-knappen i tre sekunder for å deaktivere funksjonen.

Ekstra plass (valgfritt)

Oppbevar små matvarer som ost, skinke, etc.

Åpne og lukk ved å skyve eller trekke i grepene.

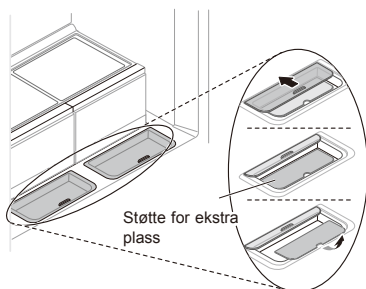

FARE


- Vær forsiktig når du håndterer og lagrer store egg. De kan gå i stykker hvis skuffen skyves inn mens dekkelet ikke er helt lukket.
- Vær oppmerksom på de ovennevnte diagrammene når du fjerner og setter tilbake støtten for ekstra plass etter rengjøring.
- Oppbevar all fuktig og lettfrosset mat som tofu, sesamblad, osv. fremme på hyllene.

Midtstolpe

Denne midtstolpen hindrer at kald luft kommer ut av apparatet.

FARE

- Døralarmen gir lyd hvert 30. sekund hvis døren står åpen lenger enn ett minutt. Pass på at den brettende midtstolpen er brettet inn før den venstre døren lukkes.

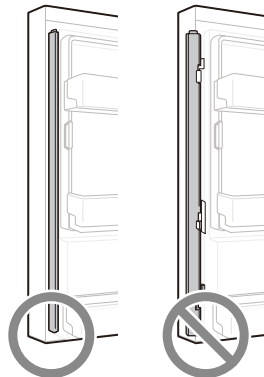


- For å redusere risikoen for å ripe døren og ødelegge midtstolpen, pass på at midtstolpen alltid er brettet inn.

«Dør i dør» (valgfritt)

Trekk hendelen på bunnen av døren oppover til dør-i-dør åpnes.

Det er rikelig med lagringsplass innenfor «døren i døren» og dens omkringliggende kurver, slik at du kan lagre mat på en organisert måte.

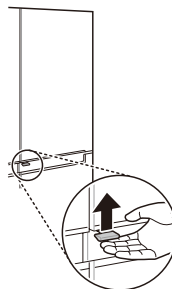


Bevegelig kurv (valgfri)


Flytt enkelt den bevegelige kurven opp og ned som nødvendig.

- Fjern alle gjenstander fra den bevegelige kurven før den flyttes opp eller ned.
- Justering av den bevegelige kurven tillater mer praktisk lagring av høyere matvarer.

- 1 For å heve den bevegelige kurven, hold på midten av kurven, og dytt den oppover til den klikker på plass.

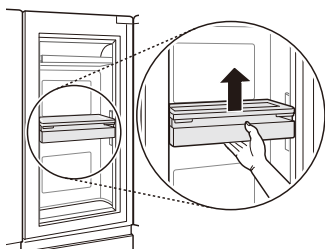

- 2 For å senke den bevegelige kurven, trykk opp for å løsne hendene på sidene av kurven, og senk kurven til den klikker på plass.

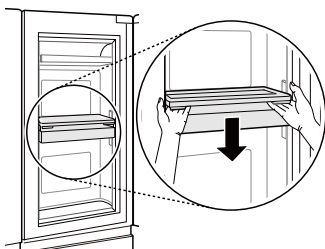


FARE

- For å unngå personskade eller skade på kurven eller dens innhold, tøm den bevegelige kurven før den heves eller senkes.

Minibord (valgfritt)

Minibordet gir en plass som er praktisk å plassere og bruke små gjenstander mens du åpner døren i døren.

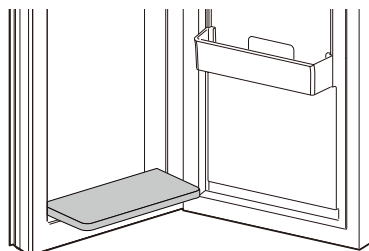


FARE

- Ikke bruk overdreven kraft eller støt på minibordet. Det kan skade apparatet og føre til personskade.
- Ikke plasser tunge gjenstander på minibordet. Det kan skade apparatet og føre til personskade.
- Ikke la barn henge på minibordet. Det kan føre til personskade.
- Ikke sett inn fingrene mellom bunnen av minibordet og apparatet. Det kan føre til personskade.

Fersk-sone (valgfri)

Dette rommet er designet for å kunne lagre fersk mat i lang tid uten å ta opp i seg lukt fra annen lagret mat.


- Sett mat i fersk-sonen og hold lokket tett lukket.

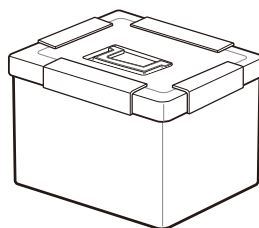

Bruk av vann- og isdispenseren

Du kan tappe isbiter, vann og knust is ved å trykke på den respektive knappen for ønsket modus.

- Når du trykker på Cubed-, Water- eller Crushed-knappen på kontrollpanelet vil lampen lyse og ønsket modus velges. Når du trykker på dispenseren aktiveres valgt funksjon (isbiter, vann eller knust is).
- Funksjonen aktiveres og deaktiveres igjen hver gang du trykker på knappen på kontrollpanelet.

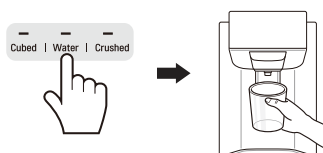

FARE

- Hold barn borte fra dispenseren for å hindre at barn leker med den eller skader kontrollene.
- Kast de første avkjølte partiene (ca. 20 isbiter og 7 kopper vann). Dette er også nødvendig hvis apparatet ikke har vært i bruk i lang tid.

MERK

- Hvis du åpner døren til fryseren mens vannet tappes, stoppes vanntilførselen og kontrollpanelet settes tilbake til det første skjermbildet.
- Hvis du åpner kjøleskapsdøren mens vann, isbiter eller knust is tappes, settes det på pause. Når du lukker døren, vil den valgte formen fra den tidligere innstilte modusen fortsette å tappes.
- Hvis kanten på koppen er liten, kan vannet sprute ut av glasset eller renne ned på siden.
- Bruk en kopp med en kant på over 68 mm i diameter når du taper vann, isbiter eller knust is.
- Når ismaskinen produserer mindre isbiter, eller isbitene er klumpet sammen, kan det være at det tilføres for lite vann til ismaskinen på grunn av for lite vann i vanntanken. Dersom isen ikke brukes så ofte, kan den også klumpe seg sammen.

Automatisk ismaskin

Den automatiske ismaskinen kan automatisk produsere 70-182 isbiter om gangen i løpet av en 24 timers periode dersom forholdene ligger til rette for det. Dette antallet kan variere i henhold til miljøet (omgivelsestemperatur rundt apparatet, hyppigheten av døråpning, mengde mat lagret i apparatet, osv.).


- Hvis isbeholderen er helt fylt med is, vil isproduksjonen stoppe.
- Lyd av is som slippes inn i beholderen er normalt.
- Ismaskinen produserer normalt is når det har gått omtrent 48 timer etter at apparatet ble installert for første gang.
- Isen som produseres for første gang må kastes uten å bruke den.
- Mens den automatiske ismaskinen er i drift må den ikke berøres direkte med hendene.
- Hvis isbiter lagres i isbeholderen over en lang tid, kan de klumpe seg sammen og de kan bli vanskelige å skille. I et slikt tilfelle må isbeholderen ryddes før du bruker den.

Slå ismaskinen på eller av


For å slå ismaskinen på/av, trykk og hold inn **Ice On/Off** knappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.

Fjerning av isbeholderen

- 1 Trekk forsiktig i håndtaket for å åpne iskammeret.

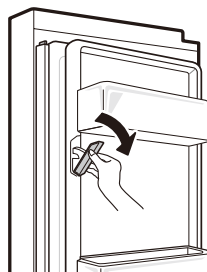

- 2** For å fjerne isbeholderen i døren, ta tak i håndtaket i fronten, løft litt mens du holder både topp- og bunndelene (1), og trekk sakte beholderen ut, som vist (2).

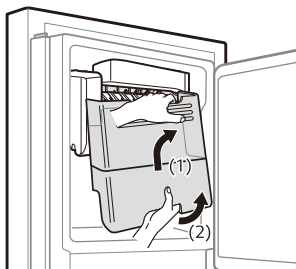

⚠ ADVARSEL

- Ikke rør ismaskinens mekaniske deler med hånden din eller et verktøy. Ellers kan det forekomme skade på apparat eller person.
- Det bør utøves forsiktighet siden den automatiske ismaskinen er kontinuerlig i drift etter at frysedøren åpnes når bryteren til den automatiske ismaskinen er aktivert.
- Ikke demonter, reparer eller utfør endringer på ismaskinen. Disse oppgavene bør kun utføres av en servicetekniker.

⚠ FARE

- Kast de første avkjølte partiene (ca. 20 isbiter og 7 kopper vann). Dette er også nødvendig hvis apparatet ikke har vært i bruk i lang tid.
- Den første isen og det første vannet som kommer ut, kan omfatte partikler eller lukt fra vanntilførselsledningen eller vanntanken.
- Hold barn på avstand fra dispensereren. Barn kan leke med eller skade kontrollene.
- Ispassasjen kan bli blokkert med rim hvis det kun brukes knust is. Fjern rim som samler seg ved å fjerne isbeholderen og rydd passasjen med en slikkepott. Å tappe isbiter med jevne mellomrom kan også bidra til å forhindre oppbygging av rim.

- Hvis isen som kommer ut er misfarget, sjekk vanntanken og vannforsyningen for en mulig kilde. Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter. Ikke bruk is eller vann inntil problemet er løst.
- Fyll is i glasset før det fylles med vann eller andre drikkevarer. Sprut kan oppstå hvis isen blir fylt i et glass som allerede inneholder væske.
- Ikke ta på isuttaket eller den automatiske ismaskinen med hverken hendene eller noe verktøy. Ellers kan det oppstå skade på apparatet eller personskader.
- Ved montering av iskurven, sørg for at den er riktig plassert. Hvis den er montert skjevt eller på skrå kan den forstyrre sensoren og føre til at ismaskinen stopper.
- Bruk aldri et glass som er usedvanlig smalt eller dypt. Is kan sette seg fast i passasjen, som påvirker maskinens ytelse.
- Hold glasset i god avstand fra isuttaket. Et glass som holdes for nært uttaket kan hindre isen fra å komme ut.
- Kast isen fra iskurven i fryseren hvis du drar på ferie, eller hvis et lengre strømbrydd inntreffer. Vann fra smeltende is kan dryppe fra dispensereren og ut på gulvet.

Bruke andre funksjoner

Åpen dør-alarm

Alarmen piper 3 ganger i intervaller på 30 sekunder dersom døren (kjøleskapsdøren, frysedøren eller Door-in-Door) står åpen eller ikke er helt lukket i mer enn 1 minutt.

- Ta kontakt med et LG Electronics-servisesenter hvis alarmen vedvarer etter at døren er lukket.

Oppdagelse av feil

Produktet kan oppdage problemer under driften automatisk.

- Hvis det oppdages et problem, vil ikke produktet fungere og det vises en feilkode når det trykkes på en knapp.
- Når dette skjer, må du ikke slå av strømmen, og umiddelbart kontakte et LG Electronics kundeinformasjonssenter. Hvis du slår av strømmen, kan reparasjonsteknikeren fra LG Electronics kundeinformasjonssenteret få problemer med å finne problemet.


Bruk av LG SmartThinQ applikasjonen

- For hvitevarer med  eller -logo

Med LG SmartThinQ-appen kan du kommunisere med apparatet via en smarttelefon.

Før du tar i bruk LG SmartThinQ

- 1 Sjekk avstanden mellom enheten og den trådløse ruterer (trådløst nettverk).
 - Hvis avstanden mellom enheten og den trådløse ruterer er for stor, vil signalstyrken bli svekket. Ruterer vil da bruke lengre tid på registrering av enheten, og installasjonen kan mislykkes.
- 2 Skru av **Mobildata** på smarttelefonen.
 - For iPhone, skru av data ved å gå til **Innstillinger** → **Mobilnett** → **Mobildata**.



- 3 Koble smarttelefonen din til den trådløse ruterer.



MERK

- For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at **Wi-Fi** -ikonet på kontrollpanelet lyser.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens, kontakter du Internett-leverandøren eller slår opp i håndboken for den trådløse ruterer.
- LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.

- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruterer. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Enheten kan ikke registreres på grunn av problemer med den trådløse overføringen. Koble fra strømmen på enheten, vent noen minutter og prøv igjen.
- Brannmuren på den trådløse ruterer er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruterer er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke startes opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), deretter registrerer du produktet på nytt.

Installer LG SmartThinQ

Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play Store & Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

LG SmartThinQs appfunksjoner for WiFi-modeller

Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Fastwareoppdatering

Hold ytelsen til enheten oppdatert.

Smart Diagnosis™

Hvis du bruker Smart Diagnosis-funksjonen, vil du få nyttig informasjon som for eksempel riktig måte å bruke apparatet basert på bruksmønster.

Innstillinger

Lar deg stille inn forskjellige valg på kjøleskapet og i appen.

MERK

- Hvis du endrer trådløs ruter, internettleverandør eller passord, må du slette det registrerte apparatet fra LG SmartThinQ-appen og registrere det på nytt.
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Kobler til Wi-Fi

Wi-Fi-knappen, når den brukes med LG SmartThinQ-appen, lar kjøleskapet koble til et trådløst hjemmenettverk. **Wi-Fi**-ikonet viser status for kjøleskapets nettverksforbindelse. Ikonet lyser når kjøleskapet er koblet til Wi-Fi-nettverket.

Førstegangsregistrering av enhet

Kjør LG SmartThinQ-programmet og følg instruksjonene i programmet for å registrere enheten.

Registrere enheten på nytt, eller registrering av ny bruker

Trykk og hold **Wi-Fi**-knappen i 3 sekunder for å skru den midlertidig av. Kjør LG SmartThinQ-programmet og følg instruksjonene for å registrere enheten.

MERK

- For å deaktivere Wi-Fi-funksjonen trykker og holder du **Wi-Fi**-knappen i 3 sekunder. Wi-Fi-ikonet vil slå seg av.

Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul

Modell	LCW-004
Frekvensområde	2412 - 2472 MHz
Utstrålingseffekt (maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0

For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.

Samsvarserklæring



Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av typen kjøleskap er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Bruk av Smart Diagnosis™

- For hvitevarer med  eller -logo

Smart Diagnosis™ Gjennom kundeinformasjonssenteret


Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller funksjonssvikt. Du må bare bruke denne funksjonen til å ta kontakt med serviceteknikeren, ikke i løpet av vanlig bruk.

- 1 Trykk på **Lock**-knappen for å aktivere låsefunksjonen.
 - Om visningsbildet har vært låst i mer enn fem minutter, må du deaktivere låsen og deretter aktivere på nytt.

* Lock



- 2 Åpne kjøleskapsdøren og hold deretter telefonen i øvre høyre høyttalerhull.
 - Plasser telefonen slik at mikrofonen på den står mot høyttalerhullet.

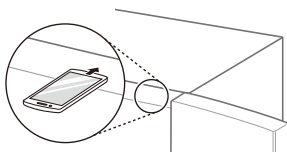

- 3 Trykk og hold **Freezer**-knappen nede i tre sekunder eller mer mens du fortsatt holder telefonen ved høyttaleren.

- 4 Etter at dataoverføringen er fullført, vil serviceagenten forklare resultatene av Smart Diagnosis™.

MERK

- Plasser telefonen slik at mikrofonen på den står mot høyttalerhullet.
- Smart Diagnosis™-lyden lages etter cirka tre sekunder.
- Hold telefonen til øvre høyre høyttalerhull, og vent mens data overføres.
- Du må ikke fjerne telefonen fra høyttalerhullet mens data overføres.
- Det kan hende dataoverføringslyden høres grell ut i øret mens Smart Diagnosis™-dataene overføres, men du må ikke fjerne telefonen fra høyttalerhullet før dataoverføringslyden har stoppet, hvis ikke kan det hende diagnosen ikke blir nøyaktig.
- Når dataoverføringen er fullført, vises det en melding om at overføringen er fullført, og kontrollpanelet skrur automatisk av og på etter noen få sekunder. Etter at kundeinformasjonssenter forklarer diagnoseresultatet.
- Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
- Kommunikasjonen vil fungere bedre, og du kan sende et bedre signal hvis du bruker en fasttelefon.
- Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet, kan det hende du vil få en dårligere Smart Diagnosis™.

Rengjøringsmerknader

- Når du fjerner en hylle eller skuff fra innsiden av produktet, må alle lagrede matvarer fjernes fra hyllen eller skuffen for å unngå personskader og skader på produktet.
 - Hvis ikke kan det oppstå skader på grunn av vekten av de lagrede matvarene.
- Hvis du rengjør utsiden av ventilasjonsåpningene på produktet med støvsuging, bør strømkabelen være trukket ut av stikkontakten for å unngå statiske utladninger som kan skade elektronikken eller gi elektriske støt.
- Ta ut hyller og skuffer og rengjør dem med vann, og tørk dem nøye før du setter dem inn igjen.
- Tørk regelmessig av dørpakningene med et fuktig, mykt håndkle.
- Søl i dørkurven og flekker må vaskes bort, ettersom de kan forstyrre lagringsevnen i av kurven og forårsake skader.
- Etter rengjøring må du sjekke om strømkabelen er skadet, varm eller feil tilkoblet.
- Hold luftventilene på utsiden av produktet rene.
 - Blokkerte lufteventiler kan føre til brann eller skade på produktet.
- Voksing av eksterne malte metallflater bidrar til rustbeskyttelse. Ikke gjør dette på plastikkdeler. Voks malte metalloverflater minst to ganger i året ved å bruke voks for apparater (eller bilvoks). Påfør voks med en ren, myk klut.
- Under rengjøring av innsiden eller utsiden av enheten, bruk ikke grov børste, tannpasta eller brennbart materiale. Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder brennbare substanser.
 - Dette kan forårsake misfarging eller skade på enheten.
 - Brennbare substanser: Alkohol (etanol, metanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol, osv.), fortynningsvæske, blekemiddel, benzen, brennbare væsker, skuremiddel, osv.
- For utsiden av apparatet bruk en ren svamp eller myk klut og et mildt vaskemiddel og varmt vann. Ikke bruk slipende eller sterke rengjøringsmidler. Tørk nøye med en myk klut.
- Hyllene og skuffene må ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
 - Delene kan bli deformert på grunn av varmen.
- Hvis produktet er utstyrt med en LED-lampe, må du ikke fjerne lampedekselet og LED-lampen, i et forsøk på å reparere eller vedlikeholde den. Ta kontakt med en LG Electronics kundeinformasjonssenter.

Bytt Ren og Frisk-filteret (valgfritt)

For å opprettholde ytelsen til Pure N Fresh-filteret, må det byttes så snart som mulig hvis det vises en melding som angir filterbytte.

- 1 Dersom **Replace**-ikonet lyser på kontrollpanelet, må du bytte Ren og Frisk-filteret.



- 2 Hold og fjern Ren og Frisk-filterdekelet ved å vri det mot klokken.



- 3 Fjern filteret inne i Ren og Frisk-filterdekelet, og bytt det ut med et nytt filter.



- 4 Etter filterbyttet, settes Ren og Frisk-filterdekelet på plass ved å vri det med klokken.



- 5 For å nullstille filterbytteperioden, trykk **Pure N Fresh**-knappen på kontrollpanelet og hold inne i mer enn 3 sekunder. **Replace**-ikonet på kontrollpanelet vil slå seg av.

- 6 Det vil settes i drift etter utskifting av filteret.


MERK

- Ikke stikk fingeren eller andre fremmedlegemer inn i filterfestet. Dette kan føre til skader eller funksjonsfeil.
- Dersom bytteperioden er utløpt, kan evnen til bakterie- og luftfjerning forringes.
- Vær oppmerksom på at hvis du vasker filteret med vann, kan filterytelsen også svekkes.
- Det må utvises forsiktighet slik at filteret ikke settes inn i filterdekelet i en annen retning.
- Når du setter produktet til På eller Power-modus etter å ha skiftet filter, må du sjekke om LED-lampen nær filteret er på.
- Filteret kan kjøpes fra et LG Electronics kundeinformasjonssenter.

Rengjøring av hylle


Ta ut kjøleskapshyllen

- 1 Vipp hyllens front oppover og løft deretter hyllen rett opp.
- 2 Dra hyllen ut.

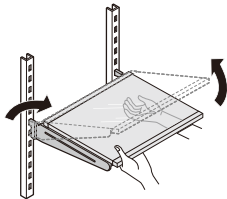

Montering av kjøleskaphylle


- 1 Vipp opp fronten av hyllen, og før de bakre hyllekrokene inn i hullene i ønsket høyde.
- 2 Senk fronten på hyllen slik at krokene faller inn i hullene.

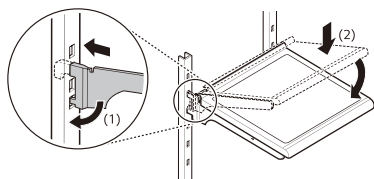


Rengjøre grønnsaksboksen

Fjerning av grønnsaksboksen (Type1)


- 1 Åpne kjøleskapsdøren og ta alle hyllene ut av kjølerommet.

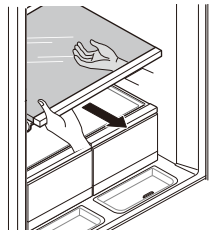

- 2 Løft grønnsaksboksen med begge hender og legg til plass bak ved å trekke den mot deg.

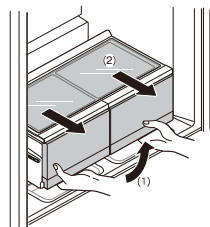

- 3 Ta tak i baksiden med en hånd for å løfte grønnsaksboksen, og ta den samtidig ut i en vinkel.

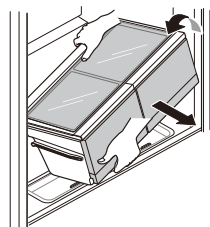


Montering av grønnsaksboksen


Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.

Fjerning av grønnsaksskuffen (Type2)


- 1 Åpne dørene og fjern innholdet av dør-i-dør kasser og kurver. Fjern dør-i-dør kassen fra apparatet.

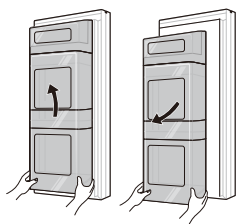


- 2 Fjern innholdet fra skuffen. Hold i håndtaket på grønnsaksskuffen og trekk den forsiktig helt ut til den stopper opp.

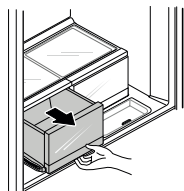

- 3 Løft grønnsaksskuffen opp og fjern den ved å trekke den ut.

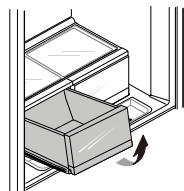

- 4 Vipp opp lokket litt, og støtt det med begge hender mens du drar det ut.

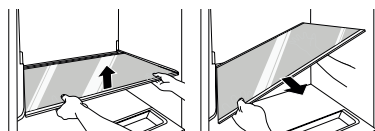


Montering av grønnsaksskuffen

Sett bunnen av grønnsaksskuffen til sin opprinnelige posisjon og skyv den inn igjen mens du senker den.

Rengjøring av kjøleskap-/frysekurv

Fjerning av kjøleskap-/frysekurv

For å fjerne kurven, hold kurven med begge hender og løft opp forsiden litt for å trekke den ut.

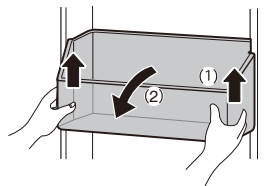


Montering av kjøleskap-/frysekurv

Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.

Bruk av dør-i-dør

Å fjerne kassen fra «døren i døren»


- 1 Løft kassen fra dør-i-dør, og ta den ut med begge hender.

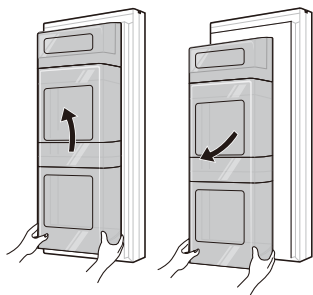


- 2 Løft og fjern bunnen av melkeprodukt kurven fra hele kassen.



- 3 Flytt den bevegelige kurven til den øverste plasseringen.

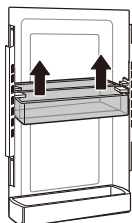

- 4 Løft og fjern den bevegelige kurven fra beholderen etter å ha fjernet skruene fra hver sideskinne.

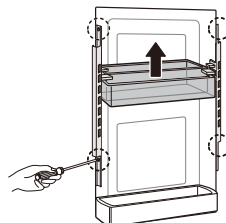


Fjerne kassen fra dør-i-dør

Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.

Fjerne kjøleskapskurven fra dør-i-dør


Hold begge endene på kurven og løft opp den fremre delen av kurven.

- Monter på samme måte som demontering.



Sette tilbake kjøleskapskurven fra dør-i-dør


Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.




Rengjøring av minibordet

Fjerne minibordet


- 1 Åpne dør-i-dør.

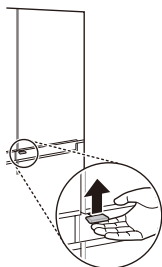

- 2 Skyv ut og fjern forsiktig gummidekselet (2) på venstre side av minibordet med et lite flatt skrujern etter at minibordet er brettet opp (1) i vertikal stilling.

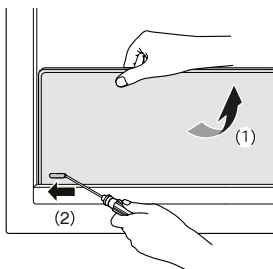


- 3 Sett inn et lite flatt skrujern i hullet på den flyttbare pinnen. Skyv pinnen til høyre og fjern minibordet.

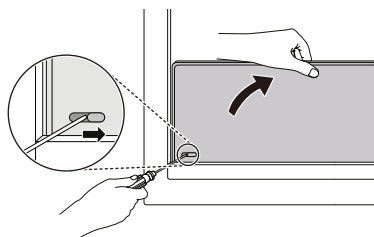


Sette tilbake minibordet


- 1 Åpne dør-i-dør. Sett inn den faste pinnen på minibordet i hullet på høyre side av dør-i-dør-karmen.

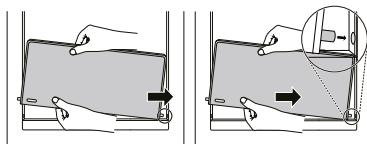

- 2 Sett inn den lille, flate skrutrekkeren i hullet på den flyttbare pinnen. Skyv pinnen til høyre og sett minibordet tilbake på plass.

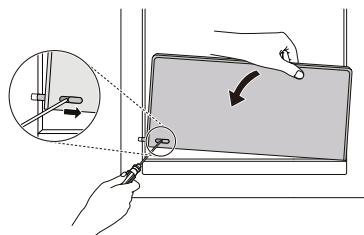

- 3 Sett gummidekselet inn i hullet på minibordet.

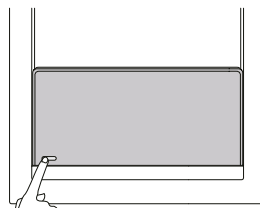


MERK

- Pass på at den er på plass igjen og kontroller at pinnene er helt i hullene på dør-i-dør-karmen.


Rengjøring av fryserbrettet/-skuffen

Fjerning av fryserbrettet/-skuffen

- 1 Åpne begge fryserdørene helt. Trekk ut fryserbrettene og -skuffene helt, og fjern alt innholdet.

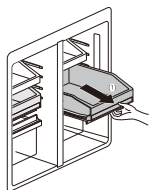

- 2 Når brettene og skuffene er helt ute, løfter du opp foran og trekker brettene og skuffene ut for å fjerne dem.

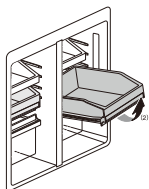

FARE

- Brettene og skuffene er tunge. Bruk alltid to hender når du håndterer brettene og skuffene for å unngå produktskade eller personskade.
- Åpne alltid fryserdørene helt, før du fjerner eller setter inn brettene og skuffene.

Sette tilbake fryserbrettet/-skuffen

Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.

Rengjøring av vanndispenseren


Rengjøring av dispenserbrettet

Dispenserbrettet kan lett bli vått på grunn av sølt is eller vann. Tørk hele området med en fuktig klut.



Rengjøring av vann- og isuttaket

Tørk ofte av vann- eller isuttaket med en ren klut siden det lett kan bli skittent. Vær oppmerksom på at lo fra en klut kan sette seg fast i uttaket.

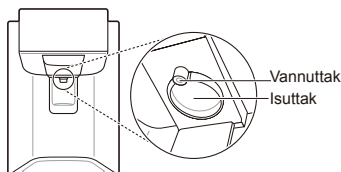


Bytte vannfilter


Bytt ut éngangsvannfilteret når det vises på **Replacement Filter**-ikonet, eller i det minste hver 6. måned.

For å gi deg tid til å skaffe et nytt filter vil lyset komme på rett før kapasiteten på dagens filter går ut. Å bytte filteret i tide gir deg friskt og rent vann fra apparatet.

- 1 Koble fra apparatet.
- 2 Slå av vanntilførselen til apparatet.
- 3 Fjern éngangsvannfilteret.

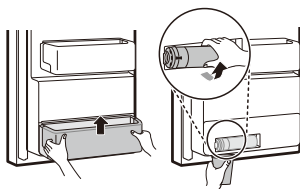

- 4 Bytt ut med et nytt vannfilter. Sett det nye filteret inn i filterhodet og roter det med klokken til pilen på det nye filteret er på linje med pilen på filterhodet. Sving filteret tilbake inn i kammeret.

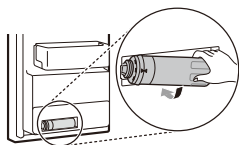

- 5 Skru på vannforsyningen og slå på apparatet.
- 6 Trykk og hold **Water Filter**-knappen nede i tre sekunder. Dette tilbakestiller ikonet for bytte av filter. Det nye vannfilteret er aktivert.

Symptomer	Årsak	Løsning
Det er ingen avkjøling eller frysing.	Har det oppstått et strømavbrudd?	• Sjekk strømmen til andre apparater.
	Er strømkontakten trukket ut av støpslet?	• Koble strømkontakten riktig i støpslet.
Det er dårlig avkjøling eller frysing.	Er temperaturen til kjøleskapet eller fryseren stilt inn på varmeste innstilling?	• Still inn kjøleskaps- eller frysertemperaturen til «Medium».
	Står produktet i direkte sollys, eller er det i nærheten av et varmegenererende objekt, så som matlagingsovn eller varmeapparat?	• Sjekk monteringsområdet, og plasser det vekk fra varmeutviklende gjenstander.
	Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.
	Har du lagt i for mye mat?	• Pass på at det er plass mellom maten.
	Er dørene til produktet lukket riktig?	• Lukk døren helt, og sørg for at det ikke finnes mat som hindrer den.
	Finnes det nok plass rundt produktet?	• Juster installasjonsposisjonen slik at det er nok plass rundt produktet.
Produktet lukter vondt.	Er kjøleskapets eller fryserens temperatur satt til «varm»?	• Still inn kjøleskaps- eller frysertemperaturen til «Medium».
	Har du lagt i mat med sterk lukt?	• Oppbevar matvarer med sterk lukt i lukkede beholdere.
	Grønnsaker eller frukt kan ha blitt dårlige i skuffen?	• Kast råtne grønnsaker, og rengjør grønnsaksskuffen. Du må ikke lagre grønnsaker for lenge i grønnsaksskuffen.
Den indre lampen i produktet slår seg ikke på.	Slår lampen inne i produktet seg av?	• Det er vanskelig for kundene å bytte den indre lampen i produktet, siden de ikke kan repareres. Hvis den indre lampen ikke slår seg på, ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter.

Symptomer	Årsak	Løsning
Døren til apparatet er ikke lukket riktig.	Lener produktet seg fremover?	• Juster de fremre føttene for å heve fronten litt.
	Er hyllende riktig montert?	• Sett tilbake hyllene om nødvendig.
	Har du lukket døren med overdreven kraft?	• Hvis du bruker for mye kraft når døren lukkes, kan den bli stående oppe litt før den lukkes. Pass på at du ikke smeller døren igjen. Lukk uten kraft.
Det er vanskelig å åpne døren.	Åpnet du døren rett etter at du lukket den?	• Hvis du prøver å åpne døren innen 1 minutt etter at du har lukket den, kan du få problemer på grunn av trykket som finnes inne i produktet. Prøv å åpne døren igjen om noen minutter, når det indre trykket er stabilisert.
Midtstolpen bretter ikke inn og ut på riktig måte.	Er de fremre utjevningsbena forlenget, kjøleskapet i vater, og dørene justert?	• Når dørkurvene er fylt opp kan dørene bli feiljustert, hvilket hindrer midtstolpen eller den automatiske døråpningsfunksjonen fra å fungere riktig. Forleng begge framføttene or helt ut så de er i fast kontakt med gulvet. Følg instruksjonene i dørjusteringsdelen for å heve den venstre kjøleskapdøren til midtstolpen fungerer riktig igjen. Juster den høyre kjøleskapdøren så den er på linje med den venstre kjøleskapdøren.

Symptomer	Årsak	Løsning
Det finnes kondens inne i produktet eller på bunnen av grønnsaksskuffens deksel.	Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.
	Lot du døren til produktet stå åpen?	• Selv om kondensen vil forsvinne når du lukker døren, kan du tørke den av med en tørr klut.
	Åpner og lukker du døren for ofte?	• Kondens kan dannes på grunn av temperaturforskjellen mellom utsiden og innsiden. Tørk av fuktigheten med en tørr klut.
	Satte du varm eller fuktig mat inn uten å forsegle den i en beholder?	• Lagre mat i en tildekket eller forseglet beholder.
Det har dannet seg frost inne i fryseren.	Kan ikke dørene lukkes riktig?	• Sjekk om matvarer inne i produktet blokkerer døren, og sørg for at døren lukkes tett.
	Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.
	Er luftekanalen til fryseren blokkert?	• Pass på at luftekanalen ikke er blokkert slik at luften kan sirkulere fritt på innsiden.
	Er fryseren overfylt?	• Pass på at det er plass mellom gjenstandene.

Symptomer	Årsak	Løsning
Frost eller kondens har dannet seg inne i eller utenpå produktet.	Har du åpnet og lukket døren til produktet ofte, eller lukkes ikke døren riktig?	• Frost eller kondens kan dannes hvis luften utenfor trenger inn i produktet.
	Er installasjonsmiljøet fuktig?	• Det kan dannes kondens på utsiden av produktet hvis installasjonsområdet er for fuktig, eller på fuktige dager, for eksempel ved regnvær. Tørk av eventuell fuktighet med en tørr klut.
Apparatet er støyende og lager unormale lyder.	Er produktet plassert på et svakt eller ujevnt gulv?	• Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
	Berører baksiden av produktet veggen?	• Juster installasjonsposisjonen slik at det er nok klaring rundt produktet.
	Ligger det gjenstander bak produktet?	• Fjern de spredte gjenstandene fra området bak produktet.
	Finnes det en gjenstand på toppen av produktet?	• Fjern objektet på toppen av produktet.
Siden eller fronten av produktet er varmt.	Det finnes antikondensrør montert i disse områdene av produktet for å redusere kondensen som kan dannes i dørområdet.	• Det varmførigjørende røret som hindrer kondens er montert foran og på siden av produktet. Du kan føle at det blir spesielt varmt rett etter at produktet er installert, eller om sommeren. Du kan være trygg på at dette ikke er et problem, og er helt normalt.
Det finnes vann på innsiden eller utsiden av apparatet.	Finnes det vannlekkasje rundt apparatet?	• Sjekk om det har lekket vann fra en vask eller annet sted.
	Finnes det vann på bunnen av produktet?	• Sjekk om vannet kommer tinende, frossen mat eller en ødelagt eller mistet beholder.

Symptomer	Årsak	Løsning
Den automatiske ismaskinen produserer ikke is, eller produserer en liten mengde is.	Installerte du apparatet nylig?	Ismaskinen produserer normalt is når det har gått omtrent 48 timer etter at apparatet ble installert.
	Har du koblet vanntilførselsslangen til apparatet og åpnet tilførselsventilen?	Koble vanntilførselsslangen til apparatet og åpne tilførselsventilen helt.
	Er vanntilførselsslangen bøyd?	Hvis vanntilførselsslangen er bøyd, kan det hindre vannstrømmen.
	Har du tappet en stor mengde is i det siste?	Det tar omtrent 24 timer å produsere mer is i den automatiske ismaskinen. Vennligst vent.
	Har du satt på bryteren eller knappen til den automatiske ismaskinen på kontrollpanelet?	Trykk på I bryteren til den automatiske ismaskinen eller sett ON for knappen til den automatiske ismaskinen på kontrollpanelet. (For mer informasjon om hvordan du bruker det, kan du besøke LG Electronics nettside eller bruke smarttelefonen din.)
	Er temperaturen i fryseren satt for høyt?	Hvis temperaturen er for varm, vil isen produseres sakte eller ikke i det hele tatt. Sett frysertemperaturen til -18 °C for normal drift av den automatiske ismaskinen.
	Har du åpnet døren til apparatet ofte?	Hvis du åpner døren ofte, vil den kalde luften gå ut, som vil senke hastigheten på isproduksjonen. Ikke åpne og lukke døren til apparatet ofte.
Isen dispenseres ikke.	Er døren til apparatet lukket riktig?	Hvis døren til apparatet ikke er lukket riktig, vil temperaturen i fryseren stige og det vil senke hastigheten på isproduksjonen. Lukk døren til apparatet helt.
	Er det is i isbeholderen?	Sjekk om det er is i isbeholderen.
	Er isen klumpet i isbeholderen?	Ta ut isbeholderen og rist den. Fjern den gjenværende klumpede isen etter at du har ristet isbeholderen.

Symptomer	Årsak	Løsning
Isen dispensereres ikke.	Kan du ikke høre at isen kommer ut?	I kontrollpanelet velger du modus for isbiter og knust is vekselvis for å dispensere isen.
	Er isens bane blokkert? (Du kan sjekke ispassasjen ved å separere isbeholderen.)	Det kan hende isen ikke dispenserer ordentlig hvis ispassasjen er blokkert. Sjekk isen og rengjør isens bane regelmessig.
Vann kommer ikke ut.	Er tilførselsventilen stengt av? (Kun plomberte modeller)	Åpne vanntilførselsventilen.
	Er vanndispensertanken tom? (Kun ikke-plomberte modeller)	Fyll vanndispensertanken.
	Er vanntilførselsventilen lukket? (Kun plomberte modeller)	Åpne vanntilførselsventilen.
	Bruker du ufiltrert vann?	Ufiltrert vann kan inneholde en stor mengde forskjellige tungmetaller eller fremmede substanser, slik at filteret kan bli tilstoppet på et tidlig stadium uavhengig av levetiden til filteret.
Vannet smaker rart.	Er smaken på vannet forskjellig fra smaken på vannet fra den forrige vannrenseren?	Har det rensede vannet ikke blitt brukt på en lengre tidsperiode?
	Er det lenge siden du satte inn og byttet filteret?	Hvis det brukes et utløpt filter, kan rensetelsen gå ned. Det anbefales å bytte ut filteret i henhold til perioden for bytte av filter.
	Har du skylt ut filteret ordentlig i den innledende fasen etter at du satte det inn?	Når du setter inn eller bytter ut filteret for første gang, må du fjerne luft og aktiverte karbonrester fra innsiden av filteret. Bruk apparatet etter tapping og tømming av ca. 5 liter rensed vann fra dispenserens ved å trykke på vanndispenserspaken. (Aktivert karbon er ufarlig for mennesker.)
	Har det rensede vannet ikke blitt brukt på en lengre tidsperiode?	Smaken av gammelt vann kan endres på grunn av bakterievekst. Bruk produktet etter tapping og tømming av ca. 5 liter (ca 3 minutter) fra vanndispenseren.

Symptomer	Årsak	Løsning
Klikkelyder	Avisingskontrollen klikker når den automatiske avisingsyklusen begynner og avslutter. Termostatkontrollen (eller kjøleskapskontrollen på noen modeller) vil også klikke når den slås av og på.	• Vanlig drift
Skranglelyder	Skranglelyder kan komme fra flyten av kjølemediet, vannlinjen på baksiden av enheten (kun modeller med rensefunksjon), eller elementer som lagres oppå eller rundt produktet.	• Vanlig drift
	Produktet står ikke jevnt på gulvet.	• Gulvet er svakt eller ujevnt, eller utjevningsben må justeres. Se dørjusteringsdelen.
	Apparat med lineær kompressor ble flyttet under drift.	• Normal drift. Hvis kompressoren ikke stopper skranglingen etter 3 minutter, slår du strømmen til produktet av, og deretter på igjen.
Suselyder	Fordamperviftemotoren sirkulerer luft gjennom kjøleskapet og fryserdelen.	• Vanlig drift
	Luft tvinges over kondensatoren av kondensatorviften.	• Vanlig drift
Gurglelyder	Kjølemediet strømmer gjennom kjølesystemet	• Vanlig drift
Poppelyde	Sammentrekking og utvidelse av de innvendige veggene på grunn av temperaturendringer.	• Vanlig drift
Vibrering	Hvis siden eller baksiden av produktet berører et skap eller en vegg, kan noen av de normale vibrasjonene forårsake en hørbar lyd.	• For å eliminere støy, må det sørges for at sidene og baksiden ikke har kontakt med vegger eller skap.

Symptomer	Årsak	Løsning
Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.	• Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten på LG SmartThinQ
	Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.	• Skru av Mobildata på telefonen, og registrer enheten med Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.	• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ.	• Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruter til 2,4GHz og koble enheten til den trådløse ruter. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
	Avstanden mellom enheten og ruter er for stor.	• Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruter din, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruter slik at den er nærmere enheten.

Notater

Notater

