คู่มืออย่างง่าย

LG Wi-Fi
Sound Bar

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
หากต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูง โปรดเยี่ยมชม http://www.lg.com และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ

รุ่น

SL9Y

MFL71446033
1903_Rev01

www.lg.com
ลิขสิทธิ์ © 2019 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

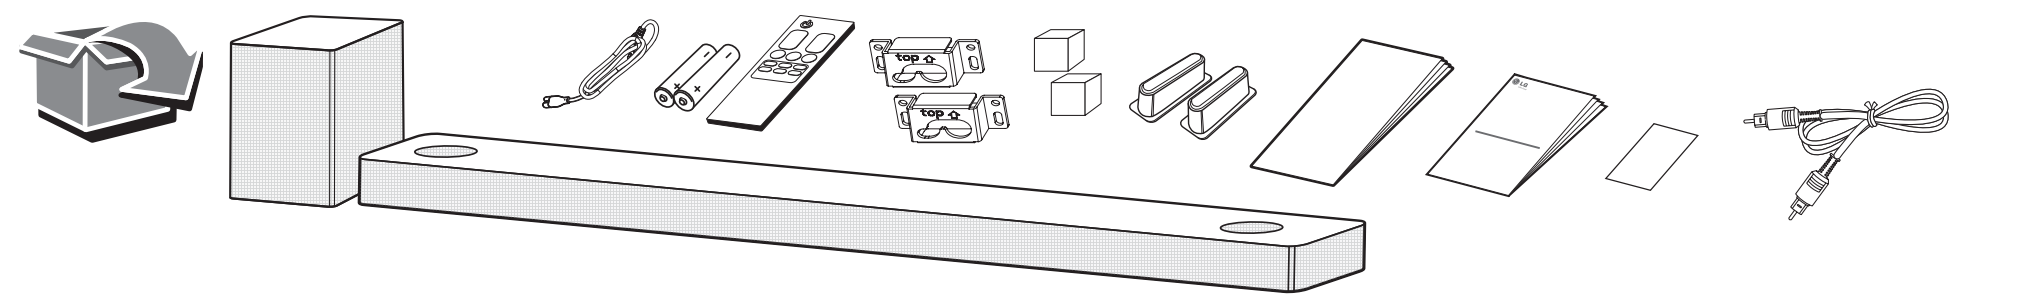

แผงด้านหน้า

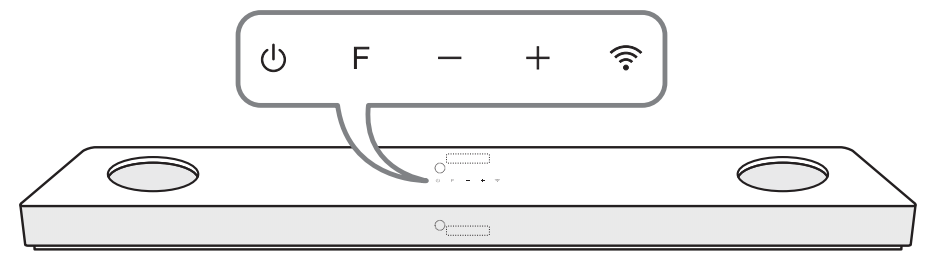

⏻ (สแตนด์บาย)	เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง
F (ฟังก์ชัน)	เลือกฟังก์ชัน
–/+ (ระดับเสียง)	ปรับระดับเสียง
(Wi-Fi)	เลือกฟังก์ชันไวไฟ

แผงด้านหลัง

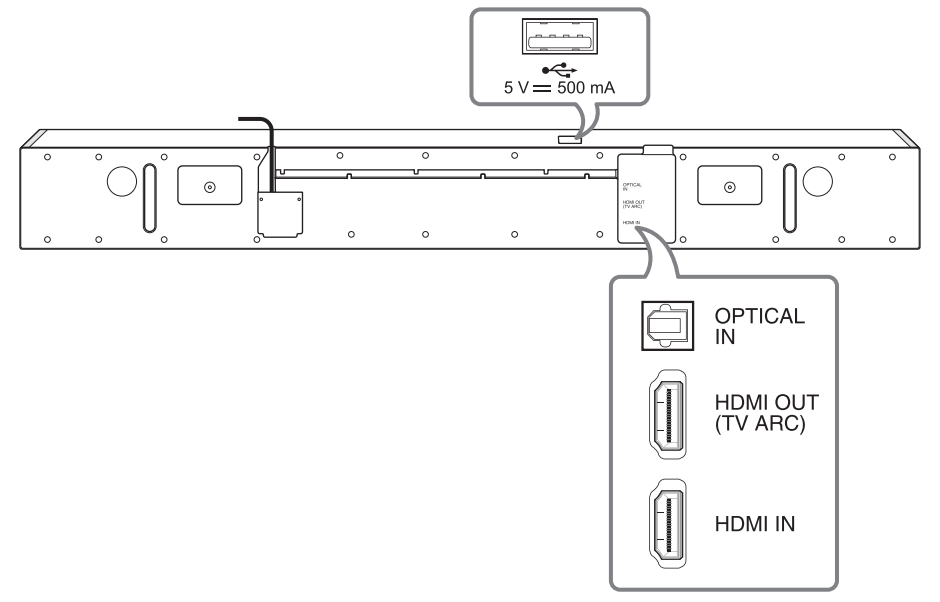

พอร์ต USB	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB
OPTICAL IN	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออปติคัล
HDMI OUT (TV ARC)	เชื่อมต่อกับโทรทัศน์
HDMI IN	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วย HDMI OUT

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์

วางซับวูฟเฟอร์ไร้สายไว้ใกล้กับลำโพงซาวด์บาร์และทำตามขั้นตอนด้านล่าง

❶ เชื่อมต่อสายไฟของซาวด์บาร์และซัฟวูปเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ

❷ เปิดลำโพงซาวด์บาร์:

- ซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ไฟแอลอีดีสีเขียวของซับวูฟเฟอร์เปิด

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ด้วยมือ

หากซับวูฟเฟอร์ไม่เกิดเสียง ให้พยายามเชื่อมต่อด้วยตัวเอง

❶ กด **Pairing** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

- ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายกระพริบอย่างรวดเร็ว
  (หากไฟ LED สีเขียวไม่กระพริบ ให้กด **Pairing** ค้างไว้)

❷ เปิดลำโพงซาวด์บาร์

- การจับคู่สำเร็จ
  เปิดไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

ให้ซาว์ดบาร์และซับวูฟเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์

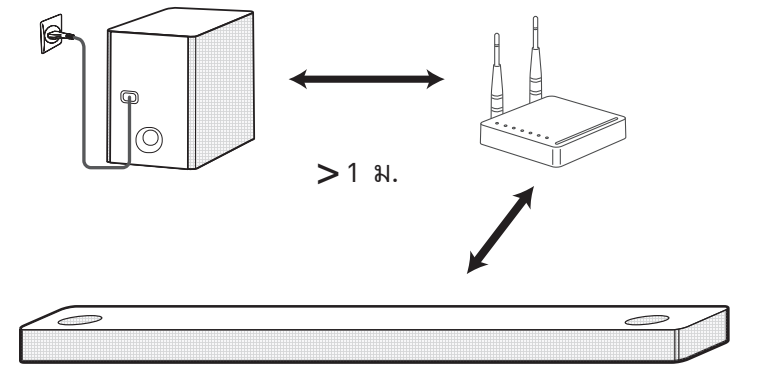

การเชื่อมต่อทีวี

การเชื่อมต่อซาวด์บาร์และโทรทัศน์โดยใช้ออปติคอล (Ⓐ) หรือ HDMI ARC (Ⓑ)

Ⓐ การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล

❶ เชื่อมต่อลำโพงซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิลออปติคอล

❷ ตั้งค่า [External Speaker (Optical)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ

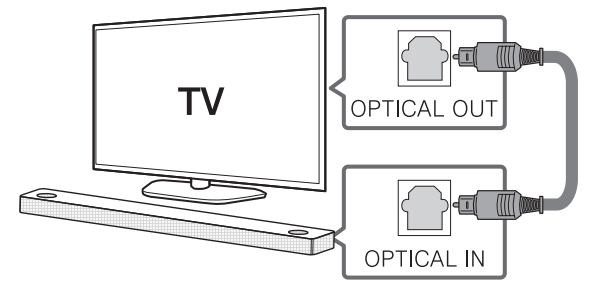

Ⓑ การเชื่อมต่อ HDMI (ARC)

❶ เชื่อมต่อลำโพงซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI

❷ ตั้งค่า [External Speaker (HDMI ARC)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ

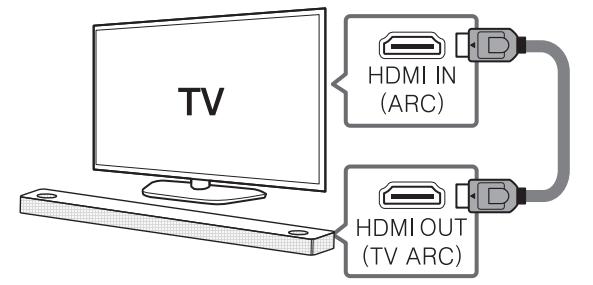

- การเชื่อมต่อ HDMI
  ไม่สามารถใช้ได้หากโทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ HDMI ARC
- หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความสำคัญในอันดับสูง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม

❶ เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่นดังต่อไปนี้

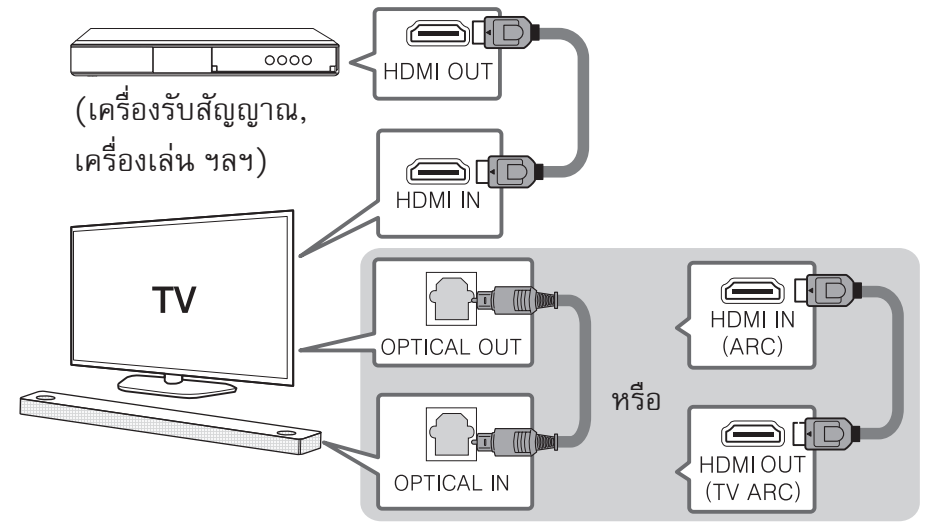

❷ ตั้งค่าแหล่งอินพุตโดยการกด **F** ซ้ำๆ

การเชื่อมต่อเครือข่าย

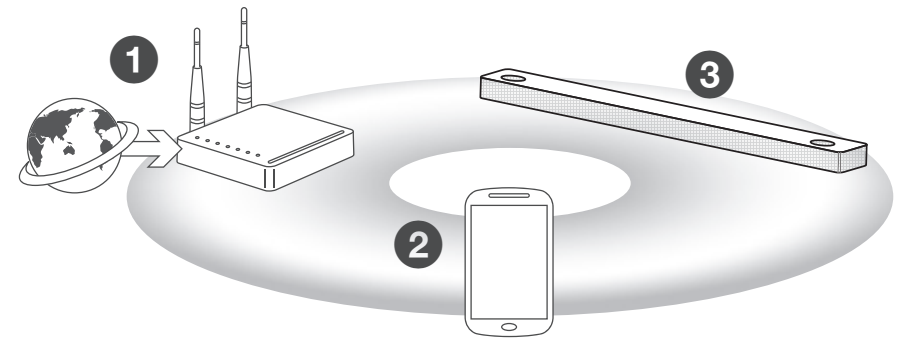

❶ ตรวจสอบสภาพเครือข่าย ควรจะติดตั้งเราเตอร์ที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย

❷ เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเข้ากับเครือข่ายบ้านของคุณ

❸ เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับแหล่งจ่ายไฟ

อุปกรณ์ทั้งหมดควรจะเชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกัน

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งแอปฯ Google Home

ดาวน์โหลดแอปฯ Google Home จาก Google Play หรือ App Store

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับแอปฯ

❶ เชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณไปยังเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณจะใช้สำหรับลำโพง

ในกรณีของอุปกรณ์ iOS คุณต้องเปิดการตั้งค่า **Bluetooth** ในอุปกรณ์ของคุณก่อน

❷ เรียกแอปฯ "Google Home"

❸ ปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของแอปฯ

- หลังจากลำโพงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อย่างถูกต้องแล้ว หน้าจอจะแสดงคำว่า "CONNECTED (เชื่อมต่อแล้ว)" พร้อมทั้งมีเสียง

- หลังจากเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว แอปฯอาจขอให้คุณสร้างบัญชี Google คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Google เพื่อใช้แอปฯนี้
- แอปฯ "Google Home" เป็นของ Google ดังนั้นอาจมีการแก้ไขแอปฯได้ตามนโยบายของGoogle

การเชื่อมต่อ Bluetooth

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อ Wi-Fi

โปรดดูให้แน่ใจว่าลำโพงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วโดยใช้แอปฯ "Google Home"

ฟังก์ชัน Bluetooth ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เสียก่อน

ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนฟังก์ชัน

เลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยการกด **F** ซ้ำหลายๆครั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาแล้วเลือกชื่อลำโพงของคุณ

เลือกชื่อลำโพงที่ตั้งค่าเอาไว้ในแอปฯ "Google Home" ในรายชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณ หากเชื่อมต่อกับ **Bluetooth** สำเร็จ ข้อความ "PAIRED" จะปรากฏบนหน้าจอ

รีโมทคอนโทรล

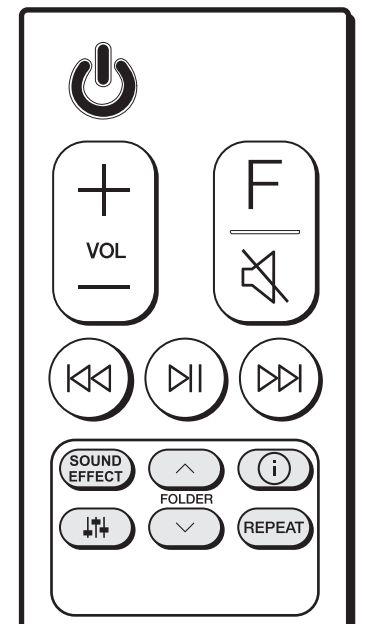

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

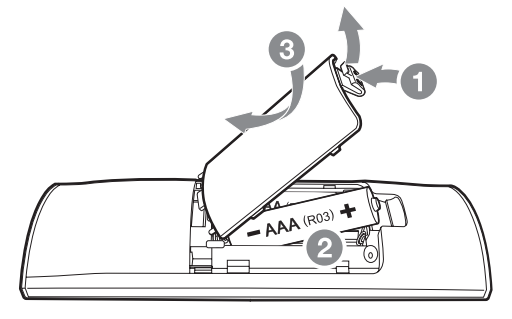

SOUND EFFECT: เลือกโหมดเอฟเฟคเสียง

- **รีโมทโทรทัศน์:** ให้กด **SOUND EFFECT** นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อใช้รีโมทคอนโทรลโทรทัศน์

FOLDER ∧/∨: ค้นหาโฟลเดอร์

ⓘ: แสดงข้อมูลของไฟล์ แหล่งสัญญาณเข้า ชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ **Bluetooth** หรือชื่อแอปพลิเคชัน

- **เปิด/ปิด ไฟอัตโนมัติ:** ให้กด ⓘ นานๆ และกดอีกครั้ง

: ปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว

- **เสียงรอบทิศทาง:** ให้กด นานๆ และกดอีกครั้ง

REPEAT: ฟงไฟล์ของคุณซ้ำๆ หรือแบบสุ่ม

เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LG Wi-Fi Speaker

คุณสามารถควบคุมและตั้งค่าลำโพงได้โดยใช้แอปฯ "LG Wi-Fi Speaker"
ดาวน์โหลด "LG Wi-Fi Speaker" ที่ App Store หรือ Google Play Store

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดจำเพาะ

การจ่ายไฟที่ต้องการ	อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 1220.0 มม. X 57.0 มม. X 145.0 มม. (ด้วยฐาน)
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์ ⎓ 500 มิลลิแอมป์
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก)	500 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เตรียมพร้อมลำโพงด้านหลัง

เตรียมพร้อมสำหรับเสียงรอบทิศทางโดยจำหน่ายแยกต่างหากกับชุดลำโพงหลัง (SPK8-S)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้

LG
Life's Good

ရိုးရှင်းလွယ်ကူ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်

LG Wi-Fi
အိမ်တွင်းသုံးစပီကာ

သင့်စက်အားမတပ်ဆင်မီ ယခုသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကို သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး နောင်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားပါ။
အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုကြည့်ရန်၊http://www.lg.com သို့ဝင်ရောက်၍ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ အဆိုပါသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ထဲရှိအကြောင်းအရာအချို့သည်သင်၏စက်နှင့်ကွာခြားနိုင်ပါသည်။

အမျိုးအစား
SL9Y

MFL71446033
1903_Rev01

www.lg.com
© 2019 LG Electronics Inc. မှမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို ၎င်းမှထိန်းထားသည်။

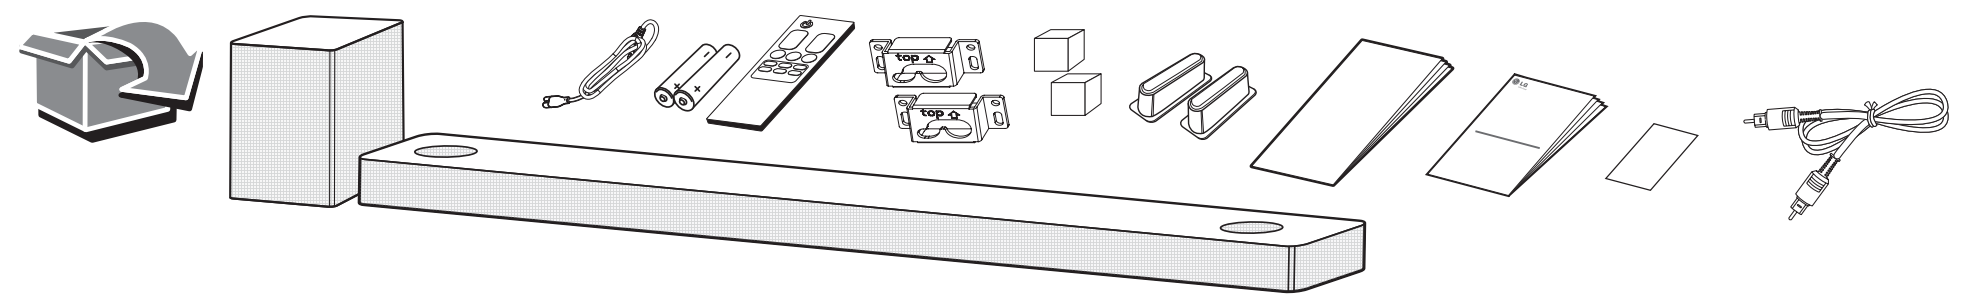

ရှေ့ခလုတ်ခုံ

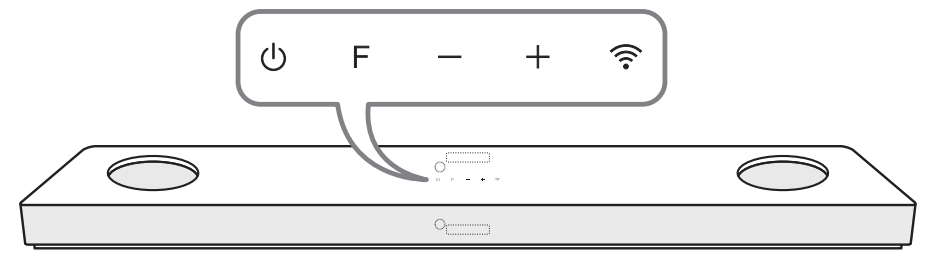

⏻ (အသင့်အနေအထား)· စက်ကိုဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန်သို့ ပြောင်းပါ။

F (လုပ်ဆောင်ချက်)··········လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။

–/+ (အသံအတိုးအကျယ်) အသံအတိုးအကျယ် ချိန်ညှိပါ။

(Wi-Fi)··········Wi-Fi လုပ်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။

နောက်ခလုတ်ခုံ

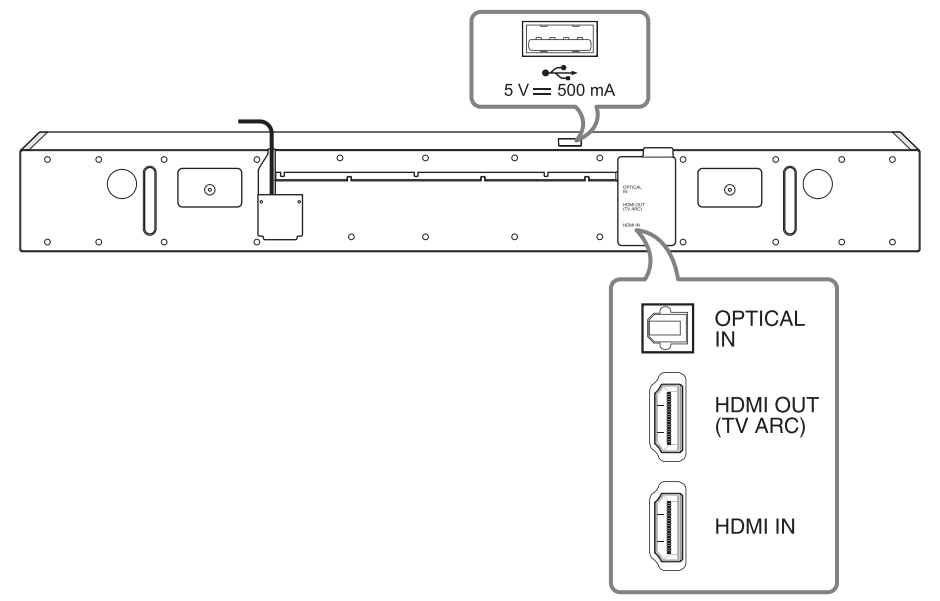

USB အပေါက် ·········USB စက်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

OPTICAL IN ·· အလင်းထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

HDMI OUT (TV ARC) ·········ရုပ်မြင်သံကြားစက်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

HDMI IN ··· စက်ပစ္စည်းရှိ HDMI OUT ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

အနိမ့်သံထွက်စပီကာနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အိမ်တွင်းသုံးကြိုးမဲ့စပီကာအနားတွင် အနိမ့်သံထွက်ကြိုးမဲ့စပီကာ ထားရှိက အောက်ပါအတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ဆောင်ပါ။

❶ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက်ကြိုးမဲ့စပီကာတို့၏ လျှပ်စစ်မီးကြိုးတို့ကို မီးပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ထည့်ပါ။

❷ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကိုဖွင့်ပါ။
- အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက်ကြိုးမဲ့စပီကာတို့သည် **အလိုအလျောက်** ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အနိမ့်သံထွက်စပီကာ၏ အစိမ်းရောင် LED မီးပွင့်လာမည်။

အနိမ့်သံထွက် စပီကာကို ကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်ခြင်း

အနိမ့်သံထွက်စပီကာမှ အသံမထွက်ပါက ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ကြည့်ပါ။

❶ အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏နောက်ဘက်ရှိ **Pairing**(ချိတ်ဆက်ခြင်း) ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
- အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ နောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် မှိတ်ချည်လင်းချည်ဖြစ်လာမည်။ (အစိမ်းရောင် LED မီးသည် မှိတ်ချည်လင်းချည်မလင်းပါက **Pairing** ခလုတ်ကိုဖိ၍နှိပ်ထားပါ။)

❷ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကိုဖွင့်ပါ။
- ချိတ်ဆက်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ အနိမ့်သံထွက်ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ နောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် မှိတ်ချည်လင်းချည်ဖြစ်လာမည်။

> !
>
> အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက်စပီကာတို့ကို ကြိုးမဲ့နှောင့်ယှက်မှုများမရှိစေရန် စက်ပစ္စည်း (ဥပမာ - ကြိုးမဲ့လိုင်းလွှင့်စက်၊ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖို စသည်ဖြင့်) နှင့် ၁ မီတာကျော်အဝေးတွင် ထားရှိပါ။

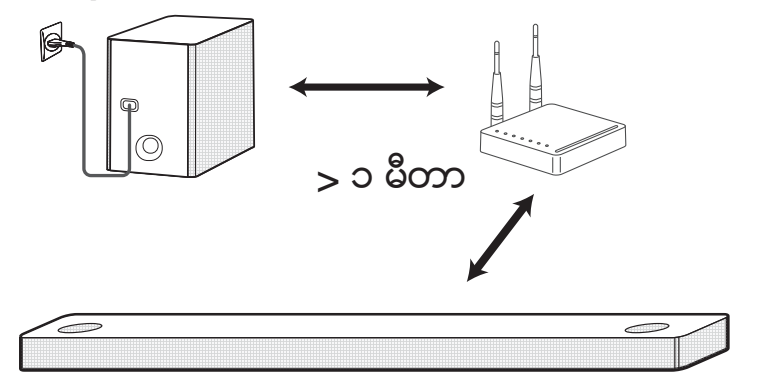

ရုပ်မြင်သံကြားစက် ချိတ်ဆက်မှု

Optical (Ⓐ) သို့မဟုတ်HDMI ARC (Ⓑ) ကိုအသုံးပြု၍ကြိုးမဲ့စပီကာနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။

Ⓐ အလင်းစွမ်းအားကိုသုံး၍ချိတ်ဆက်ခြင်း

❶ Optical မီးကြိုးကိုအသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကို ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

❷ သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားချိန်ညှိမှုဇယားတွင်ပါရှိသော [External Speaker (Optical)] ကို တပ်ဆင်ပါ။

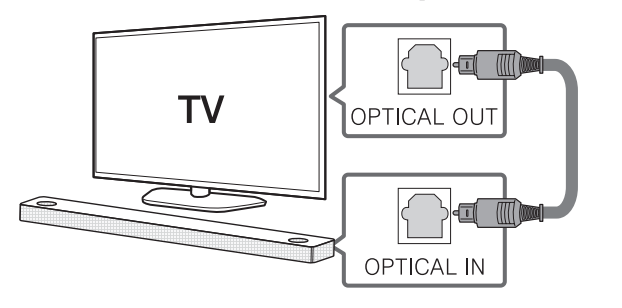

Ⓑ HDMI (ARC) ကိုသုံး၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း

❶ HDMI မီးကြိုးကိုအသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကို ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

❷ သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားချိန်ညှိမှုဇယားတွင်ပါရှိသော [External Speaker (HDMI ARC)] ကို တပ်ဆင်ပါ။

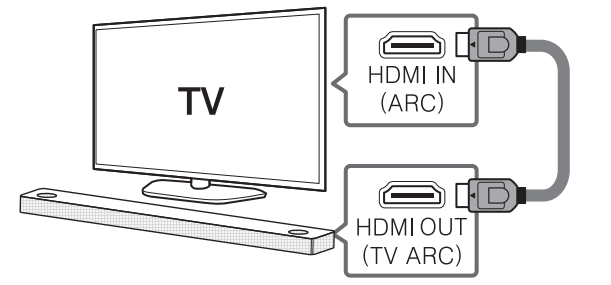

> !
>
> - သင်၏ ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင် HDMI ARC မပါရှိပါက HDMI နှင့်ချိတ်ဆက်မရနိုင်ပါ။
> - စက်ကို OPTICAL နှင့် ARC တို့နှင့် တစ်ချိန်တည်းချိတ်ဆက်ထားပါက ARC ထုတ်လွှင့်မှုကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်စေသည်။

အပိုစက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်ခြင်း

❶ ပြင်ပစက်ပစ္စည်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တပ်ဆင်ပါ။

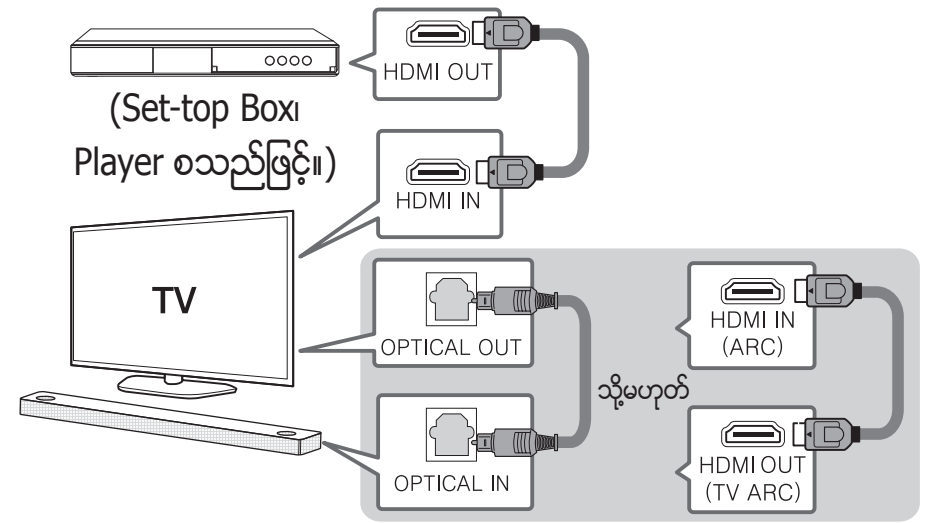

❷ F ခလုတ်ကို ထပ်ခါထပ်ခါနှိပ်ခြင်းဖြင့် ထည့်သွင်းမည့် အရင်းအမြစ်ကို သတ်မှတ်ပါ။

ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု

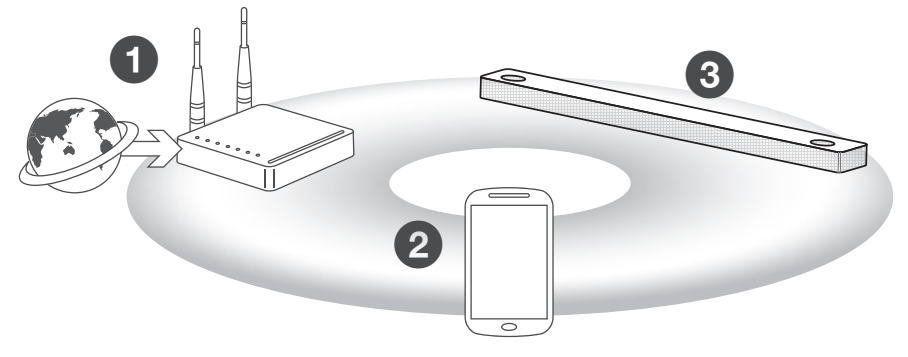

❶ ကွန်ရက်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ။ ကွန်ရက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တစ်ဆင့်ခံလိုင်းလွှင့်စက်ကို တပ်ဆင်ထားရမည်။

❷ သင့်စမတ်စက်ပစ္စည်းကိုသင်၏အိမ် ကွန်ရက်တွင်ချိတ်ဆက်ပါ။

❸ လျှပ်စစ်မီးပလတ်ပေါက်နှင့် ကြိုးမဲ့စပီကာကိုချိတ်ဆက်ပါ။

> !
>
> စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို တစ်ဆင့်ခံလိုင်းလွှင့်စက် တစ်ခုတည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်။

အဆင့် ၁ "Google Home" အက်ပ်ကိုတပ်ဆင်ပါ

Google Play သို့မဟုတ် App Store မှ Google Home အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။

အဆင့် ၂ အက်ပ်နှင့် Wi-Fi ကို ချိတ်ဆက်ပါ

❶ သင့်စမတ်စက်ပစ္စည်းကိုသင့်စပီကာအတွက်အသုံးပြုမည့်Wi-Fi ကွန်ရက်သို့ချိတ်ဆက်ပါ။

> !
>
> iOS စက်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါက၊ သင့်စမတ်စက်ပစ္စည်းရှိ**ဘလူးတုသ်**ချိန်ညှိမှုကိုဖွင့်ထားရမည်။

❷ "Google Home" အက်ပ်ကိုအစပျိုးလုပ်ဆောင်ပါ။

❸ ၎င်းအက်ပ်ပေါ်ရှိ Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုအတွက်ထိုအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
- စပီကာသည် Wi-Fi သို့ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ထားသည့်အခါ၊ "CONNECTED" သည် အသံနှင့်အတူ ဖန်သားပြင်တွင်ပေါ်လာမည်။

> !
>
> - Wi-Fi သို့ ချိတ်ဆက်သည့်အခါ၊ Google Account တစ်ခုဖန်တီးရန် ၎င်းအက်ပ်မှ တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ၎င်းအက်ပ်ကိုသုံးရန် Google account တစ်ခုလိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
> - "Google Home" အက်ပ်ကို Google မှပေးထားသည်။ Google Policy အပြောင်းအလဲတစ်ရပ်ဖြင့် ၎င်းကို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ထားနိုင်သည်။

ဘလူးတုသ်ချိတ်ဆက်မှု

အဆင့် ၁၊ Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း

"Google Home" အက်ပ်ကိုသုံးပြီးစပီကာကို Wi-Fi သို့ချိတ်ဆက်ထားရမည်။

> !
>
> **ဘလူးတုသ်** လုပ်ဆောင်ချက်သည် Wi-Fi သို့မချိတ်ဆက်မီ အလုပ်မလုပ်ပါ။

အဆင့် ၂၊ လုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းလဲခြင်း

Fကိုထပ်ကာထပ်ကာနှိပ်၍**ဘလူးတုသ်**လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရွေးချယ်ပါ။

အဆင့် ၃၊ သင်၏စပီကာ အမည် ကိုရှာ၍ရွေးချယ်ခြင်း

သင့်စမတ်စက်ပစ္စည်း၏ စက်ပစ္စည်းစာရင်းရှိ "Google Home" အက်ပ်တွင်ရှိသည့် စပီကာအမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ **ဘလူးတုသ်**ကိုအောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်လိုက်သည့်အခါ, "PAIRED" သည်ဖန်သားပြင်တွင်ပေါ်လာမည်။

အဝေးထိန်းခလုတ်

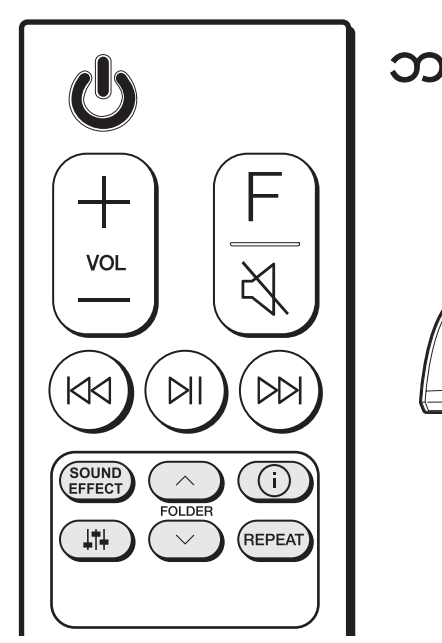

ဘက်ထရီအစားထိုးခြင်း

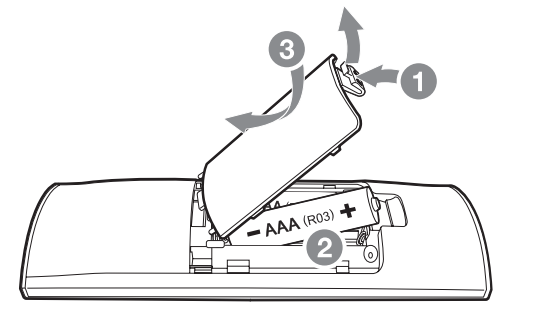

SOUND EFFECT၊ အသံထွက်ပုံစနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
- **ရုပ်မြင်သံကြားစက် အဝေးထိန်းခြင်း**၊ SOUND EFFECT ကိုကြာမြင့်စွာ နှိပ်ထားကာ ရုပ်မြင်သံကြားစက် အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုအသုံးပြုရန် ၎င်းကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။

FOLDER ︿/﹀၊ ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုရှာပါ။

ⓘ၊ဖိုင်တစ်ဖိုင်ထည့်သွင်းမည့် အရင်းအမြစ်၊ချိတ်ဆက်ထားသည့်**ဘလူးတုသ်** စက်အမည် သို့မဟုတ် အက်ပ်လီကေးရှင်းအမည်၏အချက်အလက်ကိုပြထားသည်။
- **အလိုအလျောက်စက်အဖွင့်၊အပိတ်**၊ ⓘ ကိုကြာမြင့်စွာ နှိပ်ထား၍ ၎င်းကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။

🎚၊ စပီကာတစ်ခုချင်းစီ၏ အသံအဆင့်ကိုချိန်ညှိပါ။
- **ပတ်လည်အသံစနစ်**၊ ထိုခလုတ်ကို 🎚 ကြာမြင့်စွာနှိပ်ထားကာ ထပ်မံနှိပ်ပါ။

REPEAT၊ သင်၏ဖိုင်များကိုထပ်တလဲလဲ သို့မဟုတ် အလျဉ်းသင့်သလိုနားထောင်ပါ။

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ဖြည့်စွက်

LG Wi-Fi Speaker အက်ပ်လီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ

"LG Wi-Fi Speaker" ကိုသုံး၍စပီကာချိန်ညှိမှုကို စီစဉ်နိုင်ပြီး စပီကာကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

App Store သို့မဟုတ်Google Play Store တွင် "LG Wi-Fi Speaker" ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။

ဖြည့်စွက်အကြောင်းအရာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

လိုအပ်သည့် မီးအားပမာဏ	အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။
မီးအားသုံးစွဲခြင်း	အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။
အတိုင်းအတာများ (W x H x D)	ခန့်မှန်းခြေ။ ၁၂၂၀.၀ မီလီမီတာ x ၅၇.၀ မီလီမီတာ x ၁၄၅.၀ မီလီမီတာ အောက်ခြေအပါ
USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်ခုံ	၅ ဗို့ ⎓ ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ
အသံလှိုင်းမြှင့်စက် (RMS စုစုပေါင်းအသံအထွက်စွမ်းအင်)	၅၀၀ ဝပ် RMS

ပုံစံနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကို အသိမပေးဘဲ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

> !
>
> **နောက်ဘက်သုံးစပီကာများကို အသင့်ပြင်ရန်**
>
> သီးသန့်ရောင်းသော နောက်ဘက်သုံးစပီကာအသင့်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ ပတ်လည်အသံစနစ်ကို အသင့်ပြင်ပါ။ (SPK8-S)

လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဝဲသတိပေးသတင်းအချက်အလက်များ

GPL၊ LGPL၊ MPL ရှိ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များနှင့် ၎င်းထုတ်ကုန်တွင် ပါဝင်သည့် အခြားလိုင်စင်အရင်းအမြစ်များကို ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍ http://opensource.lge.com သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်အပြင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်စည်းမျဉ်းများအားလုံး၊ အာမခံမှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များနှင့် မူပိုင်ခွင့်အသိပေးစာများကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။

အဆိုပါကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များကို (ကြော်ငြာခ၊ ကုန်ပို့ဆောင်ခနှင့် ထိန်းသိမ်းခများကဲ့သို့) ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအီးမေးလ်opensource@lge.com သို့ ပေးပို့တောင်းဆိုရုံဖြင့် LG Electronics မှ CD-ROM ဖြင့် အသင့်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်းထုတ်ကုန်ကို နောက်ဆုံးပေးပို့အပြီး ၃ နှစ်တာကာလအထိ အကျုံးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါသတင်းအချက်လက်ကို လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို ထိုးကမ်းလှမ်းချက်ကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။