



USER GUIDE

LG-M320n

ENGLISH

FRANÇAIS

ROMÂNĂ

SLOVENSKY

ESPAÑOL

POLSKI

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.

MFL70063201 (1.0)

www.lg.com

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 16 Wide-angle camera
- 17 quick share
- 18 QuickMemo+
- 20 Multi-tasking feature
- 21 QSlide

02

Basic Functions

- 23 Product components and accessories
- 24 Parts overview
- 26 Turning the power on or off
- 27 Installing the SIM card
- 29 Inserting the memory card
- 30 Removing the memory card
- 31 Charging the battery
- 33 Touch screen
- 37 Home screen
- 44 Screen lock
- 47 Memory card encryption
- 48 Taking screenshots
- 49 Entering text
- 54 Do not disturb

03

Useful Apps

- 56 Installing and uninstalling apps
- 57 Uninstalled apps
- 58 Phone
- 62 Messaging
- 63 Camera
- 71 Gallery
- 74 Music
- 75 Email
- 77 Calendar
- 78 Calculator
- 78 Clock
- 79 Downloads
- 79 File Manager
- 80 Voice Recorder
- 80 FM Radio
- 80 Cell Broadcast
- 81 Contacts
- 83 LG SmartWorld
- 84 Tasks
- 84 LG Backup
- 85 RemoteCall Service
- 85 Facebook
- 85 Instagram
- 86 Evernote
- 86 Chrome
- 86 Google apps

04

Settings

- 89 Settings
- 89 Networks
- 99 Sound & notification
- 100 Display
- 101 General

05

Appendix

- 110 LG Language Settings
- 110 LG Bridge
- 111 Phone software update
- 113 FAQ
- 116 Anti-Theft Guide
- 117 More information
Regulatory information
(Regulation ID number,
E-labeling, etc.)

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.519 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.360 W/kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Information about the RF exposure from FCC

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards. The design of this device complies with FCC guidelines and these international standards.

Part 15.19 statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the device kept 0.39 inches (1 cm) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1 cm) must be maintained between the user's body and the back of the device.

Any beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.39 inches (1 cm) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.

- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.5 W

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.

Fast charging adapter information

- A charging adapter that supports fast charging is included with the product.
- The fast charging feature may not function if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Custom-designed Features


Wide-angle camera

You can take photos or record videos with a wider range than your actual field of vision by using the wide-angle on the front camera.

Launch the Camera app, then tap  /  to switch between the standard and wide-angle.

Front camera

Standard angle icon

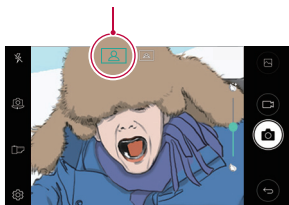



Wide-angle icon




- See *Starting the camera* for details.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap   then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

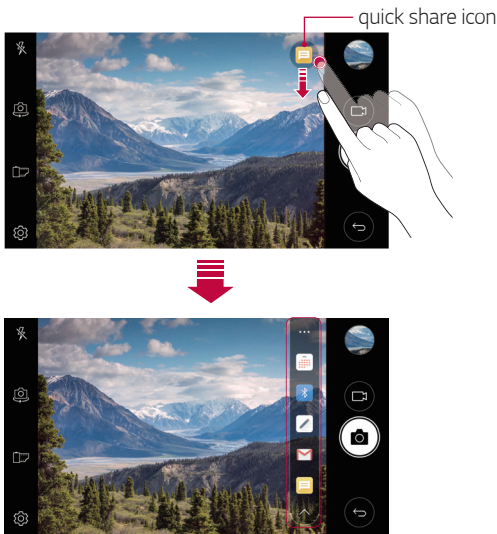












- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.

QuickMemo+






QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.



Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo






- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Tap  or  to write notes on the photo.
 - Write notes by hand on the photo.
 - Enter text below the photo.
- 4 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Capture+**: View notes created by .
 - **Trash**: View deleted notes.
 - **New category**: Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.





- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


Multi-tasking feature

Multi window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.


- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi window feature, touch and hold .

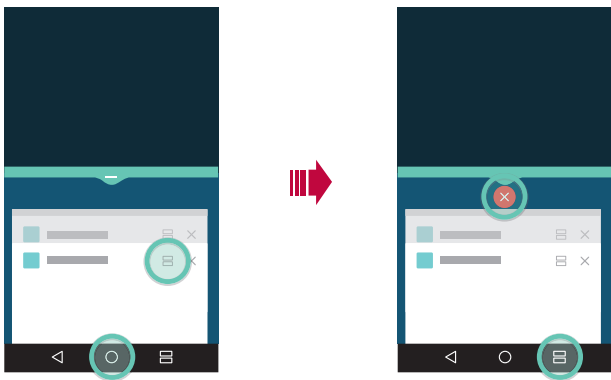


- You can use this feature in an app that supports the Multi window feature.
- The Multi window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window. You can also tap  at the top of each app.





QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap  > **QSlide**.



• This feature may not be supported by some apps.

-  : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
-  : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
-  : Close the QSlide window.
-  : Adjust the size of the QSlide window.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- USB cable
- Fast charger
- Quick Start Guide
- Ejection pin




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

Parts overview

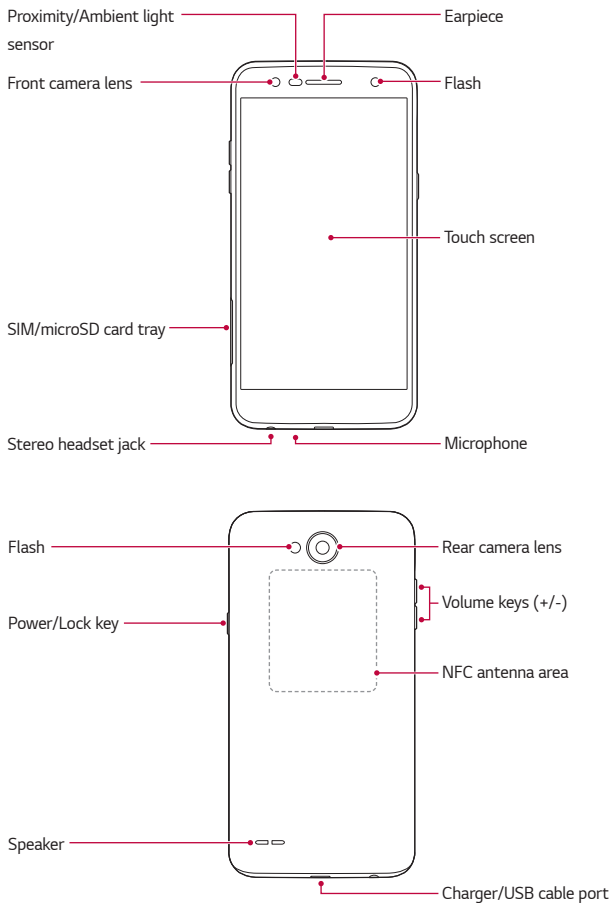

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.
- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- The back cover includes a built-in NFC antenna. Be cautious when handling the device to avoid damaging or covering the NFC antenna.



- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Insert the SIM card provided by the device service provider to start using your device.




- Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.
- Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Center to remove the memory card.


1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

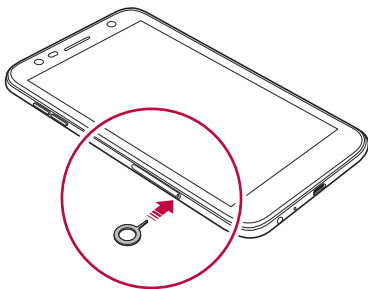


2 Pull out the card tray.

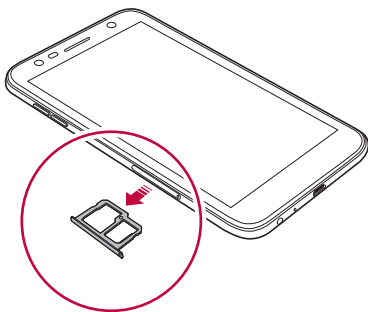

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-colored contacts facing downwards.

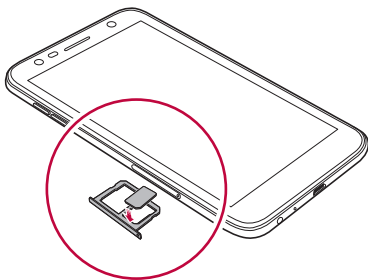

- 4 Insert the card tray back into the slot.

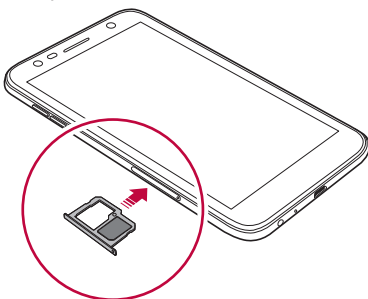

- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by your service provider.
- If you insert the card tray into your device while the card tray is wet, your device may be damaged. Always make sure the card tray is dry.

Precautions when using the SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.


Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.



- It is recommended to use exFAT file system when using external memory more than 32GB.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

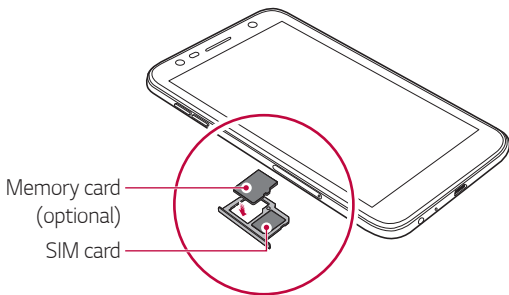



- The memory card is an optional item and is sold separately.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

4 Insert the card tray back into the slot.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

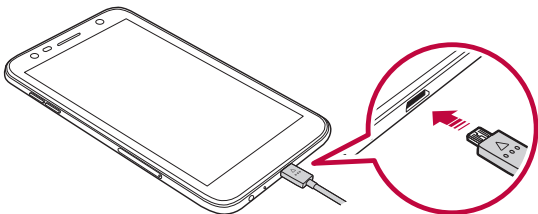

- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.
- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product.
- The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- Ensure that the inside of the device does not make contact with a metallic object or water.
- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery usage details and close any downloaded apps that are draining the battery.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

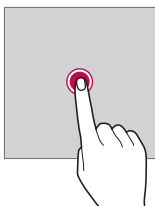


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

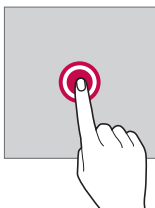


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

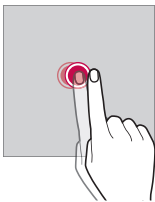


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

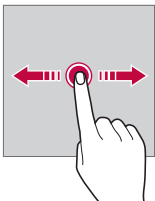



Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

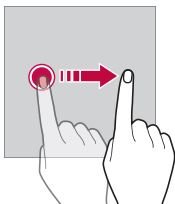

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

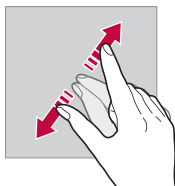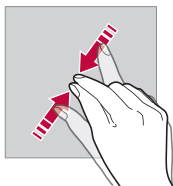


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in afterimages or screen burn-in. Turn off the screen when you do not use the device for a long time.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.




You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

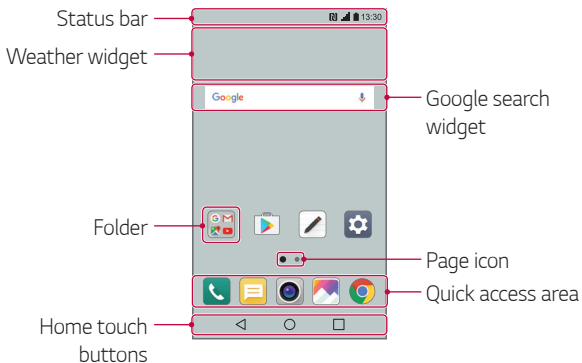You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.




- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.


- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
 - : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - : Tap to go to the Home screen. To launch Google search, touch and hold.
 - : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi-Window feature, touch and hold the button while using an app.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.





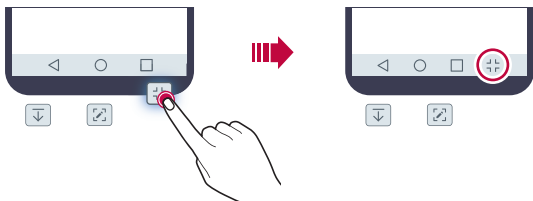





Tap  > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.



- Several functions, including QSlide, Notification panel and Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected


	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	NFC is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.


- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap .
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

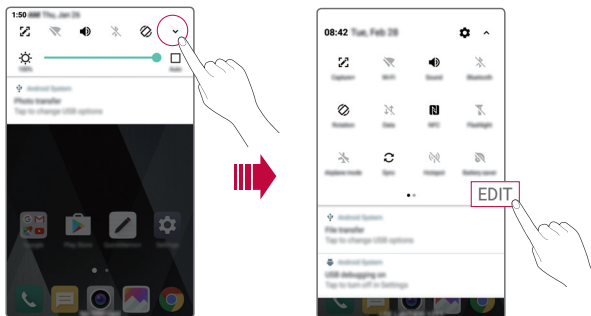

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.


You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.



Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

You can also tap  > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.


- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀

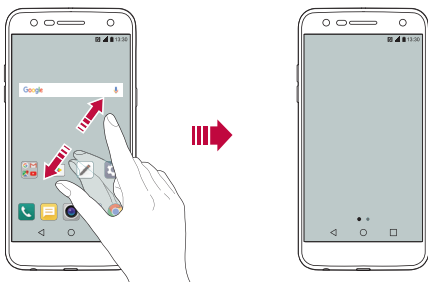

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap **○ > Settings > Display > Home screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.


Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background wallpaper.
 - **Clock:** Select the display type of the clock to display on the locked screen.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is off, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap **○** > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**.
 - **New data encryption:** Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption:** Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files:** Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap **○ > Settings > General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using the Smart keyboard


You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

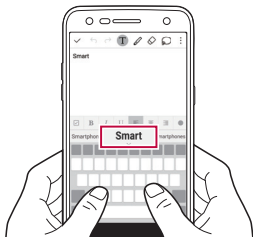

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

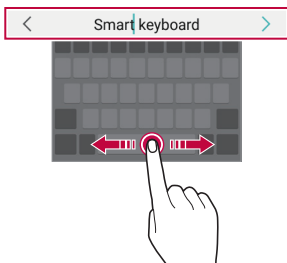


• This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.


Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard bar upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

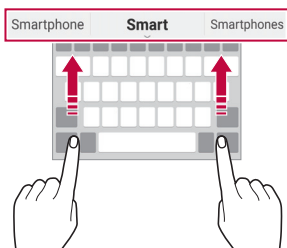


Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

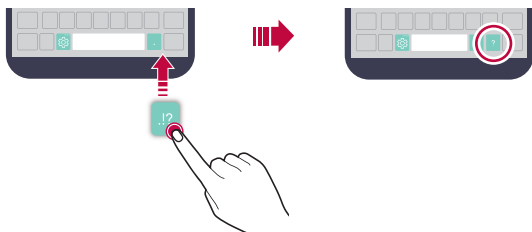



- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.


Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.


You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.

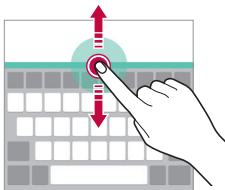

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



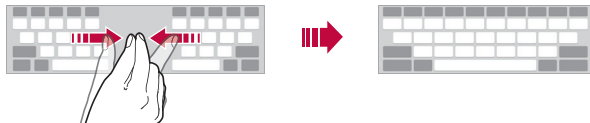

- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.




One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.


- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.


- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.

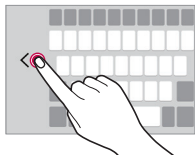

Entering text by using voice


On the keyboard, touch and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.



Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.



- 1 On the keyboard, touch and hold  and select .
You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then tap  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.




- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

You can also touch and hold the app, then tap an app or widget that  is attached to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store



To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

- 1 Tap  > **Uninstalled apps**.
- 2 Activate the desired function:
 - **Reinstall**: Reinstall the selected app.
 -  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.







- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.




Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .





- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .



Answering a call

To answer a call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End call with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:


- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **End:** End a call.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- **⋮:** Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap **⋮** > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a thread from the thread list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.

Tap  > .




- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the **Gallery**. See *Gallery overview* for details.

Auto mode


You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.








Taking a photo

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.




- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  **Settings > General** and turn on **Shortcut keys**.

Recording a video

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences. Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.

HDR	Obtain photos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select any of Internal storage and SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Simple view	Hide all menus from the camera screen.

Additional options on the front camera

Selfie shot	<p>Customise selfie shot settings.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature. • Auto shot: Shoot when the camera detects a face.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.

Other useful features in the Camera app

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.



On the camera screen, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Simple view

Tap  > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap  to display them.


AE/AF lock


You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen on the camera screen. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.

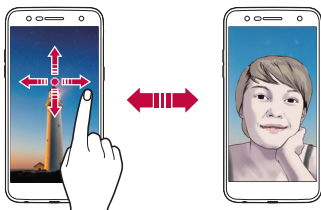

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Switching between standard and wide-angle cameras

Switch between standard and wide-angle on the front camera to take photos or record videos to suit your preferences.

- Tap  /  to switch between the standard and wide-angle camera.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.



- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


Gesture shot


You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

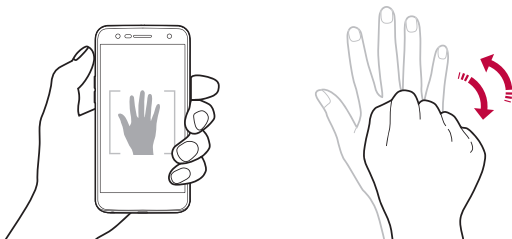


- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns blue, then the camera takes a photo.




- Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Interval shot

You can take selfies at an interval.


While using the front camera, touch and hold . You can also show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.


- Four photos are taken at about two seconds interval after a timer delay of three seconds.

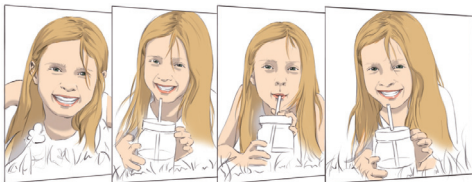

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

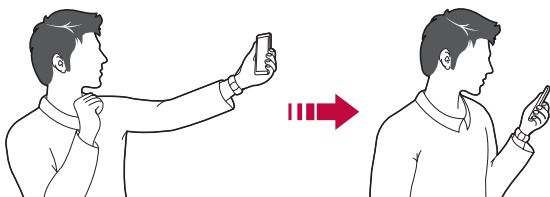

- Tap  > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.





- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
 - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
 - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.






- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos




- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.

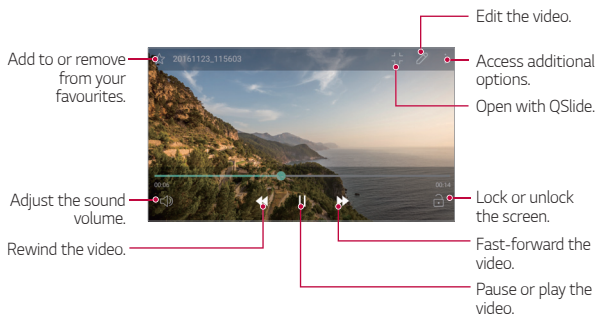


Playing a video



- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.



Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files


You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 Tap > **LG** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

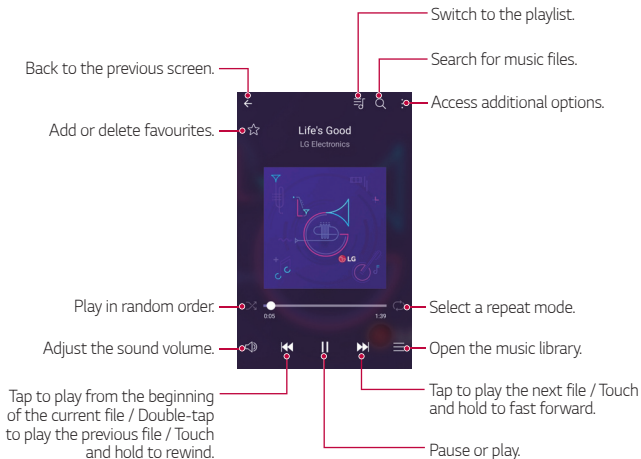

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

Email

Email overview


You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.


Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.


- 1 Tap  > **Email**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
 - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap  > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap  > **Remove account**.





Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap  and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email



- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Calendar


Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap  > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events


Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.





- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket


You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.

Calculator



You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use scientific calculator, drag the green coloured slide bar located in the right side of the screen to the left.
 - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.


World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To pause the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to pause the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.







File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.


Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap .
 - To pause recording, tap .
 - To save the location details of recording, tap **Location**.
 - To sync and save the event duration details which you added in Calendar, tap **Event**.
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.
 - If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

FM Radio

You can listen to FM radio.


Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

Cell Broadcast


You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Tools** > **Cell Broadcast**.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > LG > **Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.


Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.


Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.


Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:


- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups >  > New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tap **⋮** > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download content items.



Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.



Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **LG** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.
You can also tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Resetting your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap **○ > Recommended > Facebook**.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap **○ > Recommended > Instagram**.

Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Recommended** > **Evernote**.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



• Some apps may not work depending on the area or service provider.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from the **Play Store**. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04



Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

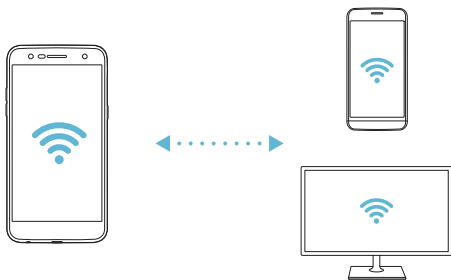

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Tap to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.


Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Tap to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 - : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

Share & connect


NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

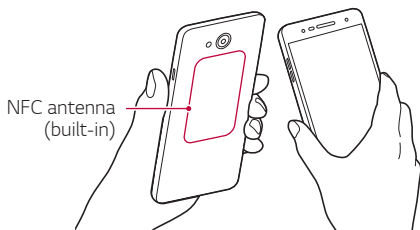

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
 - To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
 - Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **⋮ > Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

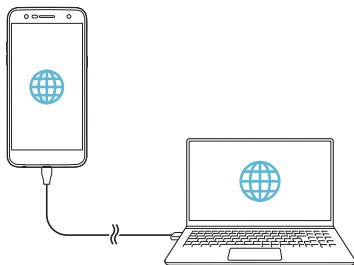

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>




Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

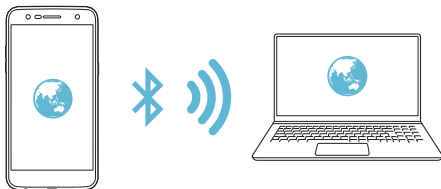

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

More

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Turn mobile data on or off.
 - **Data roaming:** Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.

- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dialpad or keyboard, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.

- **More > Display size:** Zoom in or out the screen.
- **More > KnockON:** Turn on or off the screen by tapping the screen twice.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause an error with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise the LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode**: Select a method to provide your location information.
 - **RECENT LOCATION REQUEST**: View apps that recently requested location information.
 - **Google Location History**: Configure the Google location history settings.

Accounts & sync


You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data**: Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS**: View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT**: Add accounts.

Accessibility


You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size**: Zoom in or out the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Magnify or reverse a part of the screen.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
 - **Vision > Screen color inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
 - **Vision > Screen color adjustment**: Adjust the display colour.
 - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to grayscale mode.
 - **Vision > End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
 - **Hearing > Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
 - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.

- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Tap  to activate it.
 - **Capture+**: Press the Volume Up key twice.
 - **Camera**: Press the Volume Down key twice.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Security

- 1 On the settings screen, tap **General > Security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content lock**: Set the method to lock files in **QuickMemo+**.
 - **Encrypt SD card**: Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up**: Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Set up SIM card lock**: Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
 - **Password typing visible**: Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators**: Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
 - **Unknown sources**: Allow the installation of apps from non-Play Store apps.

- **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.


Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.


Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage**: View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

- 1 You can make payments with your device instead of a credit card.
- 2 On the settings screen, tap **General > Tap & pay**

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup:** Back up or restore the blocked sender list, messages, images, home screens and other data saved on the device. See [LG Backup](#) for details.
 - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account:** View the current backup account in use.
 - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
 - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.





05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
- Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lge.com from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
 - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.


To perform the phone software update, tap **○ > Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	1. Tap  > Settings . 2. Tap General > Apps . 3. Tap the app > Uninstall .
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
Device cannot be turned on	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure device is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the device.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hangs up or freezes	Intermittent software/hardware problem	<p>Restarting the device</p> <p>If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn off the device and turn it on again.</p>
		<p>Performing a soft reset</p> <p>To perform a soft reset of your device, simply press & hold the Volume Down and Power keys for about 11-12 seconds.</p>
		<p>Resetting the device</p> <p>If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.</p> <p>1. On the settings screen, tap General > Backup & reset > Factory data reset.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reset all settings for the device and delete data. Before performing the factory data reset, remember to make backup copies of all important data stored in the device. • If you registered a Google account to the device, you must sign in to the same Google account after resetting the device.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety**.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ and Google Play™ store are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M320n** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Supported Frequency Bands	Tx Output power
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	23.5 dBm
LTE B1	23.5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22.7 dBm
LTE B8	23.5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2.4GHz	10.5 dBm
WLAN 2.4GHz	15.5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de service LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement,

la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 19 Caméra grand angle
- 20 quick share
- 21 QuickMemo+
- 24 Fonction multitâches
- 25 QSlide

02

Fonctions de base

- 27 Composants du produit et accessoires
- 28 Présentation des pièces
- 30 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 31 Installation de la carte SIM
- 33 Insertion de la carte mémoire
- 34 Extraction de la carte mémoire
- 35 Chargement de la batterie
- 37 Écran tactile
- 41 Écran d'accueil
- 49 Verrouillage de l'écran
- 53 Cryptage de la carte mémoire
- 54 Captures d'écran
- 55 Saisie de texte
- 62 Ne pas déranger

03

Applications utiles

- 64 Installation et désinstallation d'applications
- 65 Applications désinstallées
- 66 Téléphone
- 70 Messagerie
- 71 Photo
- 79 Galerie
- 82 Musique
- 83 Email
- 85 Agenda
- 86 Calculatrice
- 87 Horloge
- 88 Téléchargements
- 88 Gest. de fichiers
- 89 Dictaphone
- 89 Radio FM
- 90 Message de diffusion
- 90 Répertoire
- 92 LG SmartWorld
- 93 Tâches
- 93 LG Backup
- 94 RemoteCall Service
- 95 Facebook
- 95 Instagram
- 95 Evernote
- 95 Chrome
- 96 Applications Google

04

Paramètres

- 99 Paramètres
- 99 Réseaux
- 110 Son et Notification
- 111 Écran
- 112 Général

05

Annexe

- 122 Paramètres de langue LG
- 122 LG Bridge
- 123 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 125 FAQ
- 128 Guide contre le vol
- 129 En savoir plus
Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications et services proposés par l'appareil sont susceptibles d'être modifiés ou annulés sans préavis, selon la situation du fournisseur et la version du logiciel que vous utilisez.
- Lorsque l'appareil est activé pour la première fois, la configuration initiale a lieu. Le premier démarrage peut être plus long que d'ordinaire.

À lire attentivement avant utilisation

- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre d'informations clientèle LG pour obtenir la liste des revendeurs.
- L'apparence et les caractéristiques techniques de l'appareil sont sujettes à modification sans préavis.
- Utilisez uniquement les produits dans le cadre de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus. L'utilisation d'applications ou de logiciels non certifiés peut endommager l'appareil et n'est pas prise en charge par la garantie.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne RED 2014/53/EU.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,519 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c'est-à-dire au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du reste du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages

peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 1,360 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lg.com/fr.

Pour activer ou désactiver les accès sans fil aux réseaux tels que le Wi-Fi, le Bluetooth® ou la connexion aux données mobiles, appuyez sur les boutons on/off respectifs dans le menu paramètres de votre appareil.

Par ailleurs, vous pouvez empêcher toute connexion sans fil en activant le mode avion.

Informations sur l'exposition à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) provenant de la Federal Communication Commission (FCC)

En août 1996, la Federal Communication Commissions (FCC) des États-Unis, dans le Report and Order FCC 96-326, a adopté une nouvelle norme de sécurité relative à l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émise par les émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité déjà définies par les organes normatifs américains et internationaux. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC et à ces normes internationales.

Déclaration section 15.19

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

Déclaration section 15.21

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Fonctionnement près du corps

Cet appareil a été testé pour une utilisation avec le dos du téléphone maintenu à 1 cm du corps. Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, le dos du téléphone doit être maintenu à au moins 1 cm de distance du corps de l'utilisateur.

Les pinces pour ceinture, étuis et accessoires similaires fournis par des tiers et utilisés avec cet appareil ne doivent contenir aucune pièce métallique. Les accessoires portés au niveau du corps sans respect de la distance de sécurité de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière de l'appareil et qui n'ont pas été testés pour une utilisation typique en cas de transport sur soi peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux RF et ne doivent pas être utilisés.

Déclaration section 15.105

Ce périphérique a été testé et correspond à la classe B telle que définie pour les appareils numériques, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Cette classification a été mise au point pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le secteur résidentiel. Cet appareil génère, utilise et émet des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il est possible que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception télévisuelle (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant les équipements), il est fortement conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise placée sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG. LG n'offre aucune garantie en cas de dommage ou de défaillance causée par des accessoires fournis par un tiers.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une décharge électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas l'appareil lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. Vous ne devez pas utiliser ou charger le produit s'il est mouillé. Lorsque le produit a été mouillé, l'indicateur de dommage causé par un liquide change de couleur. Cela annule les services de réparation gratuits dans le cadre de la garantie.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Tous les appareils portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre appareil est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les appareils peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez si possible votre appareil dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portable en conduisant.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme aux exigences posées par la norme EN 60950-1/A12 (tel que décrit dans les normes EN 50332-1/-2)

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas l'appareil lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre appareil ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre appareil pour passer un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque l'appareil est complètement chargé pour éviter toute consommation d'énergie inutile.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Consommation électrique (en mode veille en réseau) : 0,5 W

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par le constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Sécurisation des informations personnelles

- Assurez-vous de protéger vos informations personnelles afin d'éviter les fuites de données ou une utilisation abusive des informations confidentielles.
- Effectuez toujours une copie de sauvegarde des données importantes lorsque vous utilisez l'appareil. LG n'est pas responsable de la perte de données.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données et de réinitialiser l'appareil lors de l'élimination de l'appareil afin d'éviter toute utilisation abusive des informations confidentielles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lors du téléchargement des applications.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des applications qui ont accès à plusieurs fonctions ou à vos informations personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes personnels. Si vous détectez le moindre signe d'une utilisation abusive de vos informations personnelles, demandez à votre fournisseur de services de supprimer ou de modifier les informations de votre compte.
- Si votre appareil est perdu ou volé, changez le mot de passe de votre compte afin de sécuriser vos informations personnelles.
- N'utilisez pas d'applications provenant de sources inconnues.

Informations sur l'adaptateur de recharge rapide

- Un adaptateur de charge compatible avec la recharge rapide est inclus avec le produit.
- La fonctionnalité de recharge rapide peut ne pas fonctionner si vous utilisez un adaptateur de recharge rapide autre que l'adaptateur d'origine fourni avec le produit.



Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivée en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.





01

Fonctionnalités personnalisées

Caméra grand angle

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos avec un angle plus étendu que votre champ de vision grâce à l'objectif grand-angle de l'appareil photo frontal.

Démarrez l'application Appareil photo, puis appuyez sur  /  pour passer de la caméra standard au grand angle.

Caméra frontale

Icône angle standard





Icône grand angle




- Référez-vous à *Ouverture de l'appareil photo* pour plus de détails.

quick share

Vous pouvez partager une photo ou une vidéo dans l'application de votre choix juste après l'avoir prise.

- 1 Appuyez sur  > , puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône d'application apparaissant sur l'écran pour partager votre contenu depuis l'application.

Vous pouvez également faire glisser l'icône dans la direction opposée afin de voir les autres applications utilisables pour partager vos photos ou vidéos.

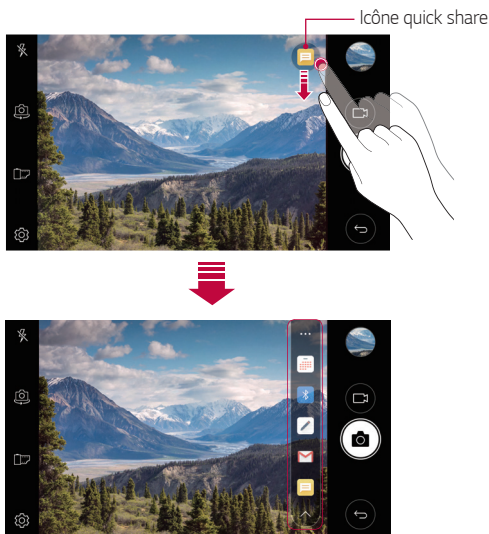












- L'application apparaissant sur l'icône quick share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès aux applications installées sur l'appareil.

QuickMemo+





Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez concevoir des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-note aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-note conventionnel.



Création d'une note

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour créer une note.
 -  : Enregistrement d'une note.
 -  : Annulation de la dernière action.
 -  : Rétablissement de la dernière action annulée.
 -  : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
 -  : Rédaction de notes à la main.
 -  : Effacement des notes manuscrites.
 -  : Faire un zoom arrière ou avant, pivoter ou effacer les parties d'une note manuscrite.
 -  : Accès à d'autres options, comme partager et verrouiller des notes, changer le style du bloc-notes et insérer du contenu.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une photo






- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo, puis appuyez sur **OK**.
 - La photo est alors automatiquement jointe dans le bloc-notes.
- 3 Appuyez sur **T** ou  pour ajouter des notes à une photo.
 - Écrivez à la main sur la photo.
 - Entrez du texte en légende de la photo.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

- 1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur .
 - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Prenez des notes comme vous le souhaitez.
 - Écrivez à la main sur la photo.
- 3 Appuyez sur  et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
 - Les notes enregistrées peuvent être visualisées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
 - Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.

Gestion des dossiers

Vous pouvez consulter des notes regroupées en fonction du type de notes.

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 En haut de l'écran, appuyez sur  et sélectionnez un élément du menu :
 - **Tous les mémos** : Affichage de toutes les notes enregistrées dans **QuickMemo+**.
 - **Mes mémos** : Affichage des notes créées par **QuickMemo+**.
 - **Mémo photo** : Affichage des notes créées par .
 - **Capter+** : Affichage des notes créées par .
 - **Corbeille** : Affichage des notes supprimées.
 - **Nouvelle catégorie** : Ajout de catégories.
 -  : Réorganisation, ajout ou suppression des catégories. Pour renommer une catégorie, appuyez sur la catégorie en question.





- Certains dossiers n'apparaissent pas lors du premier démarrage de QuickMemo+. Les dossiers désactivés sont activés et apparaissent lorsqu'ils contiennent au moins une note annexe.



Fonction multitâches

Fenêtres multiples

Vous pouvez utiliser deux applications à la fois en séparant votre écran en plusieurs fenêtres.

Lorsque vous utilisez une application, restez appuyé sur  situé dans la barre de touches tactiles puis sélectionnez une application depuis la liste des applications récemment utilisées.

- Vous pouvez vous servir de deux applications affichées sur l'écran principal en même temps.
- Pour mettre fin au mode Fenêtres multiples, restez appuyé sur .

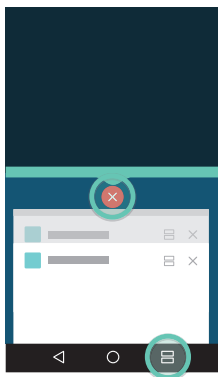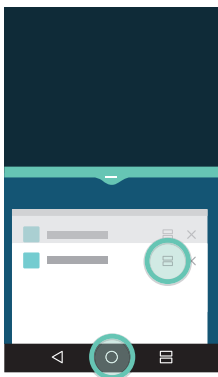


- Vous pouvez utiliser cette fonction dans une application qui supporte le mode Fenêtres multiples.
- Le mode Fenêtres multiples n'est pas supporté par certaines applications, incluant les applications téléchargées.

Écrans récents

Les écrans récents vous fournissent un aperçu des applications récemment utilisées.

Afin de voir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur  sur l'accueil, puis appuyez sur l'application affichée.

- Restez appuyé sur une application puis faites-la glisser vers le haut de l'écran pour la lancer en mode Fenêtres multiples. Vous pouvez également appuyer sur  en haut de chaque application.





QSlide

Vous pouvez démarrer des applications avec QSlide pour les utiliser pendant l'exécution d'autres applications. Par exemple, utiliser la calculatrice ou le calendrier pendant la lecture d'une vidéo.

Lorsqu'une application est en cours d'exécution, appuyez sur  > **QSlide**.



- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge par certaines applications.

-  : Désactivation du mode QSlide pour passer en mode plein écran.
-  : Réglage de l'opacité de la fenêtre QSlide. La fenêtre QSlide ne répondra pas aux gestes lorsqu'elle est transparente.
-  : Fermeture de la fenêtre QSlide.
-  : Ajustement de la taille de la fenêtre QSlide.



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec votre appareil.

- Appareil
- Câble USB
- Chargeur rapide
- Guide de démarrage rapide
- Outil d'éjection



- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.




- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires de base, contactez un centre de service client LG.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez un centre de service client LG pour connaître les distributeurs disponibles.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires d'origine fournis par LG Electronics. L'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants peut endommager l'appareil ou causer des dysfonctionnements.

Présentation des pièces

Capteur de lumière ambiante/de proximité ———— Écouteur

Lentille de l'appareil photo frontal ———— Flash

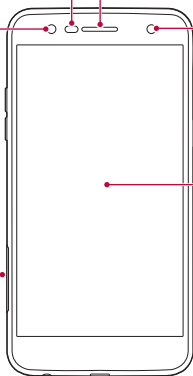

Écran tactile

Emplacement de carte SIM/
microSD

Prise jack pour casque ———— Micro stéréo

Flash ———— Lentille de l'appareil photo

Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage ———— Touches de volume (+/-)

Zone de l'antenne NFC

Haut-parleur

Port du chargeur/câble
USB

- Capteur de lumière ambiante/de proximité
 - Capteur de proximité : Pendant un appel, le capteur de proximité éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Touches de volume
 - Régler le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo lorsque vous utilisez la caméra. Pour des prises de vue en continu, appuyez de manière prolongée sur la touche de volume.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capter+**.
- Touche Marche-Arrêt/Verrouillage
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.



- La batterie de cet appareil n'est pas amovible. N'essayez pas de retirer le cache arrière.
- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- L'arrière du téléphone inclut une antenne NFC intégrée. Faites preuve de précaution en utilisant votre appareil afin d'éviter de causer des dommages ou de recouvrir l'antenne NFC.



- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- L'écran tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Eteindre**.

Options de contrôle de l'alimentation

Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre** : Arrêt de l'appareil.
- **Redémarrer** : Redémarrage de l'appareil.
- **Activer le mode avion** : Blocage des fonctions de télécommunication, y compris les appels, la messagerie et la navigation Internet. Les autres fonctions restent disponibles.


Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM remise par l'opérateur mobile pour commencer à utiliser votre téléphone.




- Faites attention à l'outil d'éjection car il est muni d'un bord tranchant.
- N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de services LG pour la faire retirer.


1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.

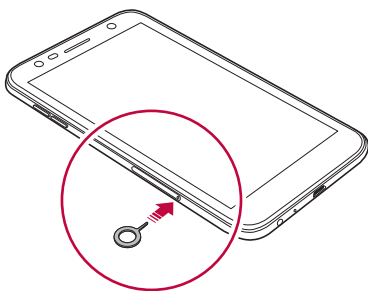


2 Retirez le support de carte.

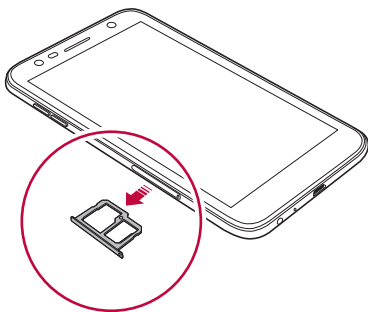

- 3 Placez la carte SIM sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

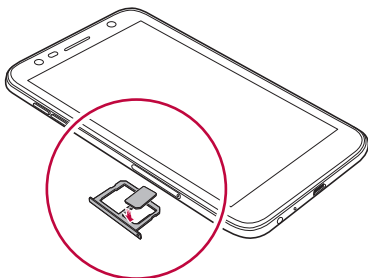

- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.

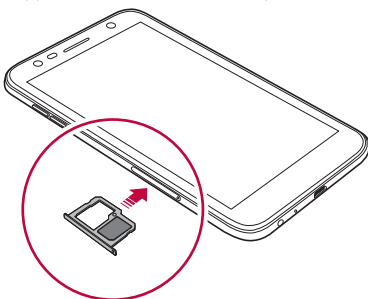

- Ce téléphone prend en charge uniquement les cartes SIM Nano.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SIM originale fournie par votre opérateur.
- Si vous insérez le support de carte dans votre appareil alors que le support de carte est mouillé, votre appareil risque d'être endommagé. Assurez-vous toujours que le support de carte est sec.

Précautions à prendre lors de l'utilisation de cartes SIM

- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.


Insertion de la carte mémoire

Le téléphone prend en charge des cartes microSD jusqu'à 2 To. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.



- Il est recommandé d'utiliser le système de fichiers exFAT avec une carte mémoire externe de plus de 32 Go.
- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec le téléphone. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager le téléphone ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données enregistrées sur la carte.

- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 2 Retirez le support de carte.
- 3 Placez la carte mémoire sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

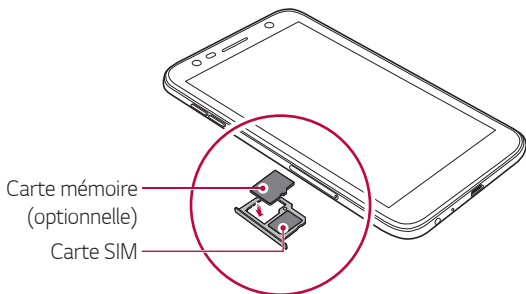

- La carte mémoire est un élément en option et est vendue séparément.
- Si vous écrivez et effacez fréquemment des données, vous risquez de raccourcir la durée de vie de la carte mémoire.



4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Stockage** > .
- 2 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 3 Tirez le support de carte, puis retirez la carte mémoire.




- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

Branchez une extrémité du câble de chargement sur le chargeur, insérez l'autre extrémité dans la prise de câble puis branchez le chargeur sur une prise de courant.

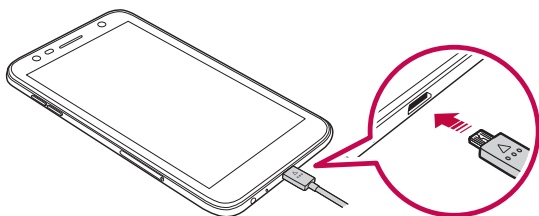

- Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil.
- Veillez à utiliser un chargeur et un câble de chargement agréés par LG. L'utilisation d'un chargeur provenant d'autres fabricants pour recharger la batterie présente un risque d'explosion ou d'endommagement de l'appareil
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.
- La batterie de cet appareil n'est pas amovible. N'essayez pas de retirer le cache arrière.



- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Un adaptateur de charge compatible avec la recharge rapide est inclus avec le produit.
- La fonction de chargement rapide peut ne pas fonctionner si un autre adaptateur de chargement rapide que l'adaptateur d'origine fourni avec le produit est utilisé.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut durer plus longtemps que de brancher l'adaptateur sur une prise murale.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.

Précautions d'utilisation de l'appareil

- Assurez-vous que l'intérieur de l'appareil n'entre pas en contact avec un objet métallique ou de l'eau.
- Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni ; n'utilisez pas de câbles USB ou de chargeurs d'autres fabricants avec votre appareil. La garantie limitée de LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.
- Si vous ne respectez pas les consignes figurant dans le guide, une mauvaise manipulation risque d'endommager l'appareil.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie:

- Désactivez le Bluetooth® ou le réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.


- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez les détails de consommation de la batterie et fermez toute application téléchargée en train de consommer de l'énergie.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.


Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

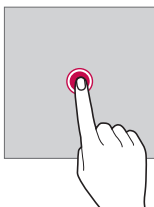


Appui de façon prolongée

Restez appuyé sur l'écran pendant plusieurs secondes pour afficher un menu contenant plusieurs options.

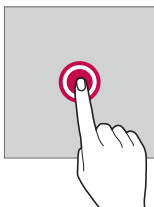


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

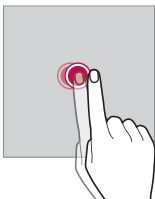


Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites glisser votre doigt vers un autre emplacement dans un mouvement contrôlé. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

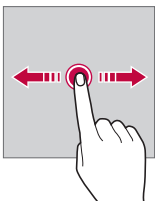



Glisser

Touchez l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement, sans faire de pause. Vous pouvez utiliser ce geste pour parcourir une liste, une page Web, des photos, des écrans, etc.

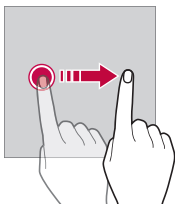

Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

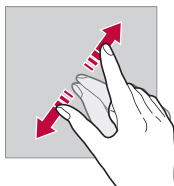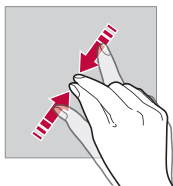


- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.
- L'affichage d'une image statique pendant de longues périodes de temps peut provoquer l'apparition d'images rémanentes, ou une brûlure d'écran. L'écran doit être éteint si vous n'utilisez pas le téléphone pendant une période prolongée.

Écran d'accueil


Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur , sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.

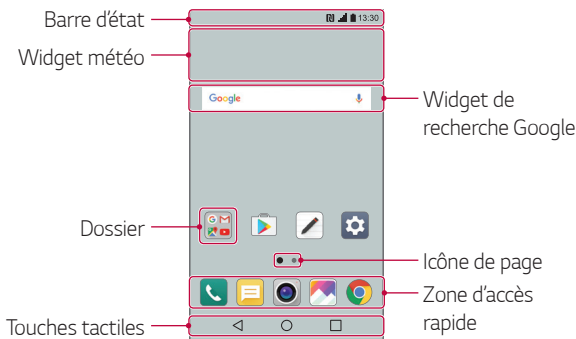

- L'écran d'accueil peut varier en fonction de votre opérateur et de la version logicielle.


- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Widget météo** : Consultez la météo et l'heure pour une zone géographique précise.
- **Widget de recherche Google** : Effectuez une recherche Google en entrant des mots-clés à la main ou à l'oral.
- **Dossier** : Créez des dossiers pour regrouper les applications en fonction de vos préférences.
- **Icône de page** : Affiche le nombre total d'écrans d'accueil. Appuyez sur l'icône de page pour aller à la page sélectionnée. L'icône correspondant à l'écran actuel sera affiché en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles**
 - ◀ : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 - ○ : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir la recherche Google, maintenez le doigt appuyé.
 - □ : Appuyez pour afficher une liste des applications récemment utilisées ou lancer une application de la liste. Pour effacer toutes les applications récemment utilisées, appuyez sur **TOUT EFFACER**. Pour utiliser deux applications en même temps dans le mode multi-fenêtre, restez appuyé sur l'icône pendant que vous utilisez une application.

Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.

Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** > **Combinaison de boutons** et personnalisez les paramètres.



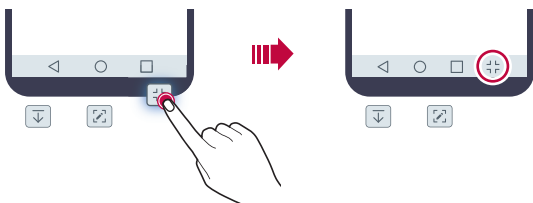




- Plusieurs fonctions, dont QSlide, le panneau de Notification ou Capturer+ sont fournies. Il est possible d'ajouter 5 éléments au maximum.



Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

	Aucun signal
	Transmission de données en cours sur le réseau
	Alarme activée
	Mode Vibreur activé
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC via un câble USB
	Niveau de la batterie
	Mode Avion actif

	Appels manqués
	Wi-Fi connecté
	Mode Silence activé
	GPS activé
	Point d'accès Wi-Fi activé
	Aucune carte SIM insérée
	NFC actif




- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement réel dans lequel vous utilisez l'appareil.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas sur l'écran principal.


- Pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapide, faites glisser le panneau de notifications vers le bas ou appuyez sur ∨.
- Pour réorganiser, ajouter, ou supprimer des icônes, appuyez sur **MODIFIER**.
- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

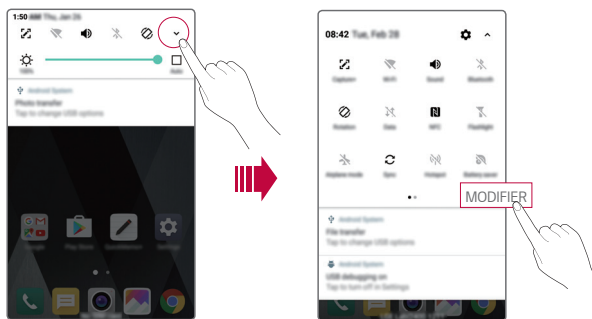

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.

Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.


Vous pouvez aussi appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran**, puis activer **Rotation automatique de l'écran**.



Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis sélectionnez la fonction désirée ci-dessous.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter un widget à votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour modifier votre thème, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Thème**.

Vous pouvez également appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Thème**, puis choisissez un thème à appliquer à votre appareil.

- Pour paramétrer votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.


- Pour voir ou réinstaller des applications désinstallées, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Apps désinstallées**. Consultez la section *Applications désinstallées* pour plus de détails.

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'accueil qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur ◀

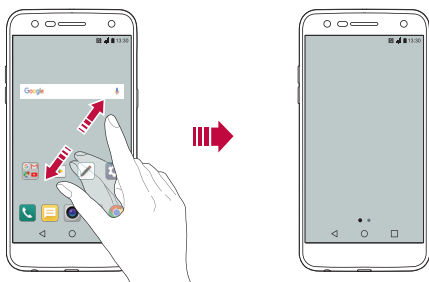

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil

Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez une des actions suivantes.

- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour ajouter des applications, restez appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier et relâchez-la.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez également ajouter ou retirer des applications en appuyant sur **+** dans le dossier.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur **○ > Paramètres > Écran > Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Sélectionnez Accueil** : Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
 - **Fond d'écran** : Modifier le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil** : Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
 - **Trier les applis par** : Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.

- **Grille** : Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
- **Masquer applis** : Sélectionner les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.


Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Réglage d'un écran de verrouillage

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** puis sélectionnez votre méthode préférée.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Aucun** : Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser** : Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Knock Code** : déverrouillez l'écran en effectuant une combinaison de frappes à l'écran conforme à un modèle.
 - **Schéma** : Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **Code PIN** : Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe** : Déverrouillage de l'écran à travers la saisie d'un mot de passe alphanumérique.



- Si vous tentez de déverrouiller votre appareil sans succès plus de 5 fois, l'écran sera bloqué durant 30 secondes.


Paramètres de Démarrage sécurisé

Lorsque vous sélectionnez un Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se verrouille à chaque fois qu'il sort de veille ou est mis en route afin de protéger vos données.

- Vous ne pouvez utiliser aucune fonction en dehors des appels en urgence jusqu'à ce que l'appareil soit déverrouillé.
- Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas restaurer vos données cryptées ni vos informations personnelles.

Paramètres de l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser les paramètres suivants de l'écran de verrouillage.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Choisir l'écran de verrouillage** : Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran.
 - **Smart Lock** : Sélection de situations de confiance, si bien qu'en cas de survenue de l'une d'elles l'appareil est automatiquement déverrouillé.
 - **Fond d'écran** : Modifier le fond d'écran de l'écran de verrouillage.
 - **Horloge** : Sélectionner le type d'affichage de l'horloge sur l'écran de verrouillage.
 - **Raccourcis** : Ajouter un raccourci d'application pour pouvoir y accéder directement depuis l'écran de verrouillage en la faisant glisser sur l'écran.
 - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : Affichage des informations de la personne à contacter en cas d'urgence sur l'écran de verrouillage.
 - **Minuterie du verrouillage** : Définissez la durée d'inactivité au bout de laquelle l'appareil se verrouille automatiquement.
 - **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- Les paramètres disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur une zone vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.


Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en créant votre propre Knock Code (combinaison de frappes). Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil en appuyant sur l'écran dans un ordre que vous aurez établi au préalable.



- Vous pouvez utiliser votre Knock Code avec la fonctionnalité KnockOn.
- Assurez-vous d'appuyer sur l'écran du bout du doigt.

Création d'un Knock Code (combinaison de frappes)

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Saisissez à nouveau votre Knock Code pour vérification, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code


Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le Knock Code que vous avez déjà défini.

Saisissez votre Knock Code sur l'écran tactile lorsque l'écran est éteint.

- Il est également possible de saisir le Knock Code lorsque l'écran de verrouillage est allumé.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **CRYPTER MAINTENANT**.
 - **Cryptage du nouveau fichier** : Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
 - **Cryptage complet** : Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia** : Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- Pour crypter la carte mémoire, assurez-vous que l'écran de verrouillage est activé à l'aide d'un code PIN ou mot de passe.
- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la formater.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran

Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Par Capturer+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur




- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume (+). Pour utiliser cette fonction, appuyez sur **O > Paramètres > Général** et activez **Touche de raccourci**.
- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran* pour plus de détails.

Saisie de texte

Utilisation du clavier Smart


Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.

Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.

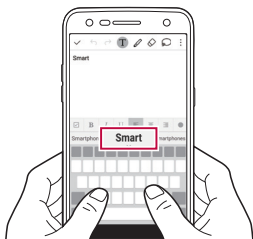

Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez. Lorsque vous saisissez du texte, restez appuyé sur la barre d'espacement et faites glisser vers la gauche ou la droite.

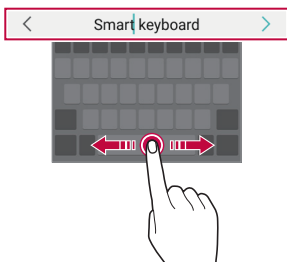


- Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY.

Suggestion de mots


Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes. Saisissez du texte, puis appuyez sur le mot suggéré ou faites glisser légèrement le côté gauche ou droit du clavier vers le haut.

- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

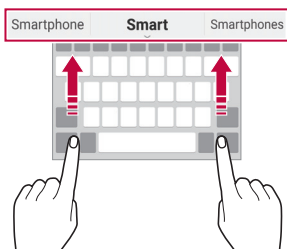


Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.

- 2 Appuyez sur une touche sur la ligne inférieure, puis faites-la glisser vers une autre position.

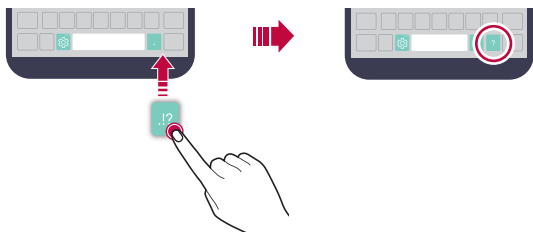


- Cette option n'est disponible que sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.
Vous pouvez également appuyer sur **⚙️** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.
- 2 Ajustez la hauteur du clavier

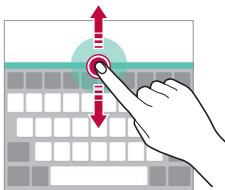

Sélection d'un mode de clavier paysage

Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.
Vous pouvez également appuyer sur **⚙️** sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Type de clavier en paysage**.
- 2 Sélectionnez un mode de clavier.

Division du clavier


Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.



- Faites pivoter l'appareil en mode paysage pour répartir le clavier sur les deux côtés. Pour fusionner ou diviser le clavier, rapprochez ou écartez vos doigts sur le clavier.

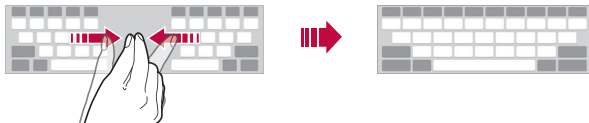


Mode de fonctionnement à une main

Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.



- 1 Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Utilisation avec une main**.

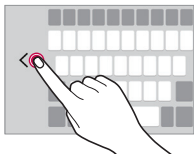
- 2 Vous pouvez appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.



Saisie vocale de texte


Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  puis sélectionnez .



- Pour maximiser la reconnaissance vocale, parler clairement.
- Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau
- Pour sélectionner la langue de la reconnaissance vocale, appuyez sur  > **Langues** sur l'écran de la reconnaissance vocale.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge ou les langues prises en charge peuvent être différentes, selon la région.



Ajouter des langues à votre clavier

Vous pouvez rendre des langues supplémentaires accessibles pour votre saisie.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Sélectionnez les langues**.
- 2 Sélectionnez les langues que vous souhaitez rendre accessibles.

Copier-coller

Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.





- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans la barre de captures et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.



- 1 Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  et sélectionnez . Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **PRESSE-PAPIER**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément de la barre de captures.
 - La barre de captures peut contenir 20 éléments au maximum.
 - Appuyez sur  pour verrouiller des éléments enregistrés pour qu'ils ne soient pas supprimés, même lorsque la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
 - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans la barre de captures.



- La fonctionnalité presse-papier peut ne pas être prise en charge par certaines applications.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son et Notification** > **Ne pas déranger** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Sons et vibrations**, puis sélectionnez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement** : Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand **Prioritaires uniquement** est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total** : Désactiver à la fois les sons et les vibrations.



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser **SmartWorld**, **Play Store** ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- **SmartWorld** n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

Désinstallation d'applications

Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Désinstaller** en haut de l'écran.

Vous pouvez également rester appuyé sur l'application, puis appuyer sur une application ou un widget où  apparaît pour désinstaller.

- Si des applications ont été désinstallées il y a moins de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Consultez la section *Applications désinstallées* pour plus de détails.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Applications**, sélectionnez une application puis appuyez sur **Désinstaller**.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications



Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'application à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Applications désinstallées

Vous pouvez consulter les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.

- 1 Appuyez sur  > **Applications désinstallées**.
- 2 Activez la fonction souhaitée :
 - **Réinstaller** : Réinstallation de l'application sélectionnée.
 -  : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.







- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone et appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.




Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .




- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Appuyez sur  >  > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .


Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  hors du cercle sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher en appuyant simplement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Appels > Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  à travers l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer une réponse rapide, faites glisser  à travers l'écran.
- Pour ajouter ou éditer des réponses rapides, appuyez sur  > **Paramètres > Réseaux > Appels > Bloquer l'appel et le rejeter avec un message > Refuser avec un message**.
- En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche Augmenter le volume (+), Diminuer le volume (-) ou Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou le vibreur ou pour mettre l'appel en attente.

Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  >  > **Journal des appels**.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :


- **Répertoire** : Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **Fin** : Raccrocher.
- **Clavier** : Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur** : Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet** : Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth** : Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
- **⋮** : Accéder à de nombreuses options d'appel.



- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

- 1 Durant un appel, appuyez sur **⋮ >** **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur **Fus. appels**.





- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur  >  >

Journal des appels. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :




- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer.**



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer** ou **Journal des appels.**
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.






Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés avec l'application de messagerie.



- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Sélectionnez un fil dans la liste des fils de discussion.

Configuration des paramètres de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** sur la liste de messages.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver tous vos instants mémorables.

Appuyez sur  > .




- Avant de prendre une photo, essayez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tâcher l'objectif avec vos doigts ou une substance étrangère.
- Si le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de la **Galerie**. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus de détails.

Mode auto


Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos en sélectionnant une variété de modes de prise de vue et d'options.








Prendre une photo

- 1 Appuyez sur l'endroit de la scène sur lequel vous voulez que l'appareil photo effectue la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Diminuer le volume (-) ou Augmenter le volume (+) pour prendre une photo.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume (-). Appuyez sur  > Paramètres > Général et activez la **Touche de raccourci**.

Enregistrement vidéo

- 1 Appuyez sur l'endroit de la scène sur lequel vous voulez que l'appareil photo effectue la mise au point.
- 2 Appuyez sur 
 - Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur 
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode d'appareil photo sélectionné.

Taille de la photo	Sélectionnez des valeurs concernant le rapport d'affichage et la taille pour prendre des photos.
--------------------	--

Résolution vidéo	Sélectionnez des valeurs concernant la résolution et la taille pour prendre des vidéos.
HDR	Obtenez des photos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo de votre appareil.
Minuteur	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos après un certain laps de temps.
Capture vocale	Prise de photos avec des commandes vocales.
Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Grille	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Stockage	Sélectionner soit la Mémoire interne, soit une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Vue simple	Cache tous les menus sur l'écran de la caméra.

Options supplémentaires de la caméra frontale


Un selfie a été pris	<p>Personnalisez les paramètres de la prise de vue Selfies.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliché pris avec un geste de la main : Prendre la photo en utilisant la fonctionnalité Prise de photo avec geste. • Prise de vue automatique : Prendre la photo lorsque l'appareil photo détecte un visage.
Inverser et Enregistrer	Enregistre les selfies en tant qu'images inversées.

D'autres options utiles de l'application Appareil photo

Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer une image en mouvement.



Sur l'écran de l'appareil photo, maintenez le doigt enfoncé sur .

- Les photos en rafale sont prises à vitesse rapide tant que vous gardez le doigt appuyé sur .



- Vous pouvez prendre jusqu'à trente (30) photos en continu.

Vue simple

Appuyez sur  > **Vue simple** pour masquer les menus de l'écran de l'appareil photo. Appuyez sur  pour les afficher.


AE/AF lock


Vous pouvez régler le niveau d'exposition et la position de la mise au point en maintenant le doigt enfoncé sur l'écran de l'appareil photo. Pour désactiver cette option, appuyez sur une zone vierge de l'écran.



Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement.

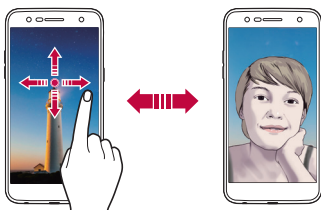

Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  ou faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.



- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez [Un selfie a été pris](#) pour plus de détails.

Basculer entre l'appareil photo standard et l'appareil grand-angle

Vous pouvez passer de l'objectif standard à l'objectif grand-angle de l'appareil photo frontal et vice-versa pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

- Vous pouvez également appuyer sur  /  pour alterner entre les appareils photo standard et grand angle.

Zoom avant ou arrière

Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière de l'écran appareil photo tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.

- Sur l'écran appareil photo, rapprochez ou écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière, puis utilisez la barre +/- qui s'affiche.



- La fonction zoom n'est pas disponible en utilisant la caméra frontale en mode selfies.

Un selfie a été pris

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.


Cliché pris avec un geste de la main


Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

Vous pouvez également serrer le poing et l'ouvrir en direction de la caméra frontale.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

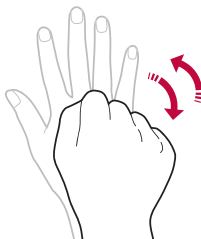


- Pour utiliser cette fonction, passez en mode caméra frontale, puis appuyez sur  > **Un selfie a été pris** > **Cliché pris avec un geste de la main**.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Cette fonction peut ne pas être disponible selon les fonctions de la caméra déjà en cours d'utilisation.

Prise de vue automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.


- Le cadre blanc apparaît lorsque la caméra frontale détecte votre visage. Si le sujet dans le cadre cesse de bouger, le cadre devient bleu, et la caméra prend une photo.




- Appuyez sur  > **Un selfie a été pris** > **Prise de vue automatique** pour activer la prise de vue automatique.

Intervalle de prises de vue

Vous pouvez prendre des selfies à un intervalle donné.


En mode appareil photo frontal, maintenez le doigt appuyé sur . Autrement, montrez la paume de votre main à l'appareil photo puis serrez votre poing deux fois rapidement.


- Quatre photos sont prises à environ deux secondes d'intervalle après un compte à rebours de trois secondes.

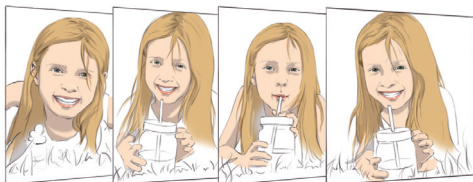


Vue Gesture

Après avoir pris un selfie avec l'appareil photo frontal, vous pouvez afficher un aperçu du selfie immédiatement en plaçant l'écran à proximité de votre visage.

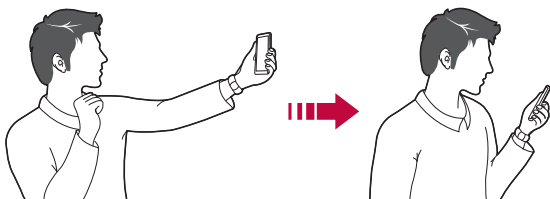

- Appuyez sur  > **Vue Gesture** pour activer la fonctionnalité Vue Gesture.
- Un seul aperçu est disponible chaque fois qu'une photo est prise.
- Si vous faites pivoter l'appareil sur l'écran aperçu, l'écran passe en mode appareil photo.

Inverser et Enregistrer

Avant de prendre une photo avec la caméra frontale, appuyez sur  > **Inverser et Enregistrer**. L'image est inversée à l'horizontale.





- Lorsque vous utilisez la caméra frontale, vous pouvez changer la façon dont les selfies sont pris dans les options de l'appareil photo. Consultez la section *Personnalisation des options de l'appareil photo* pour plus de détails.

Galerie

Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

1 Appuyez sur  > 

- Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.


2 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier.

- Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
- Lorsque vous regardez une photo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour voir la photo précédente ou la suivante.
- Lorsque vous regardez une vidéo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour faire une marche arrière ou avant.






- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.

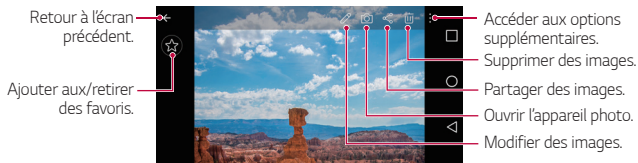Affichage des photos




- Pour afficher les menus, appuyez brièvement sur l'écran. Pour cacher les menus, appuyez à nouveau sur l'écran.

Modification des photos

- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer les modifications.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.
 - Les modifications sont écrasées dans le fichier d'origine.
 - Pour enregistrer la photo modifiée sous un autre fichier, appuyez sur  > **Enregistrer une copie**.

Lecture d'une vidéo

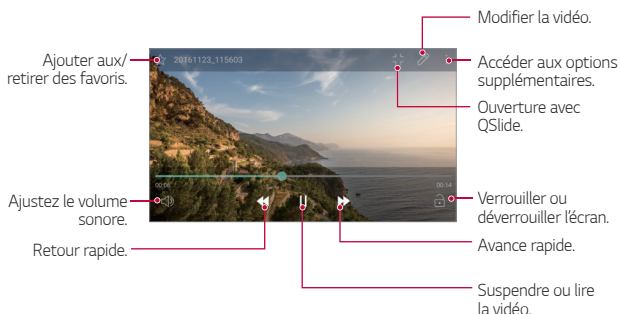






- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.



Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers, puis sélectionnez un fichier à supprimer.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés vers la **Corbeille** et peuvent être restaurés dans votre Galerie durant 7 jours.
- Dans la Galerie, appuyez sur  **Corbeille**. Appuyez sur  pour définitivement effacer les fichiers. Dans ce cas, ils ne pourront plus être restaurés.

Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Lorsqu'une photo ou vidéo est affichée sur votre écran, appuyez sur  pour partager le fichier par le moyen qui vous convient.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager selon la méthode de votre choix.

Musique

Vous pouvez jouer ou gérer des chansons et albums musicaux.

- 1 Appuyez sur **O** > **LG** > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.





- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.
- Ce modèle prend en charge la lecture audio haute fidélité. Une icône Hi-Fi figure sur les fichiers audio haute fidélité.

Email

Présentation de la messagerie électronique

Vous pouvez enregistrer un compte de messagerie électronique sur votre appareil pour pouvoir ensuite consulter et envoyer des e-mails.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Enregistrement de comptes de messagerie

Enregistrez votre compte de messagerie lors de votre première utilisation de l'application e-mail.

- 1 Appuyez sur  > **Email**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie.

- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis appuyez sur **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.
 - Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE**.

Gestion des comptes de messagerie

Pour afficher ou modifier les paramètres de votre compte de messagerie, appuyez sur **⋮** > **Paramètres**.

- Pour ajouter un compte, appuyez sur **Ajouter un compte**.
- Pour supprimer un compte, appuyez sur **⋮** > **Supprimer le compte**.

Ouverture d'un autre compte de messagerie

Si plusieurs comptes de messagerie sont enregistrés et si vous souhaitez consulter un autre compte, appuyez sur **≡** et sélectionnez-en un autre à partir de la liste des comptes.

Consultation des e-mails

- 1 Appuyez sur **≡** et sélectionnez une boîte de messagerie.
- 2 Sélectionnez un e-mail sur la liste des e-mails.
 - Le message e-mail apparaît.

Envoi d'e-mails



- 1 Appuyez sur **+**.
- 2 Entrez l'adresse du destinataire.
- 3 Entrez un objet et rédigez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur **📎**.
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur **⋮**.
- 4 Appuyez sur **➤** pour envoyer l'e-mail.

Agenda


Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

Ajout d'événements

- 1 Appuyez sur  > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur .
- 3 Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **ENREGISTRER**.
 - Si des événements sont déjà enregistrés à la date choisie, une fenêtre contextuelle contenant la liste des événements apparaît. Appuyez sur un événement dans la fenêtre contextuelle pour en afficher les détails.

Synchronisation des événements


Appuyez sur  > **Calendriers pour synchroniser**, puis sélectionnez un calendrier à synchroniser.




- Quand vos événements sont enregistrés depuis votre appareil vers votre compte Google, ils sont également automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Vous pouvez ensuite synchroniser d'autres appareils avec le calendrier Google pour que ces appareils comportent les mêmes événements que votre appareil et pour pouvoir gérer ces événements sur ces appareils également.

Boîte à événement


Vous pouvez utiliser la boîte à événement pour créer un événement.

Appuyez sur  pour ouvrir la boîte à événement, puis faites glisser le contenu vers une date sur le calendrier.

-  : Gérez des images, du texte, des notes et des événements enregistrés temporairement. Vous pouvez également partager du texte, des images et des notes provenant d'une autre application et les enregistrer dans le dossier des événements. Si vous appuyez sur **DOSSIER** lors de la création d'un événement, l'événement est enregistré temporairement dans le dossier des événements.
-  : Gestion des tâches sans délai comme des événements.

Calculatrice



Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.
 - Pour utiliser la calculatrice scientifique, faites glisser la barre verte se trouvant sur le côté droit de l'écran vers la gauche.
 - Pour recommencer un calcul, appuyez sur **SUP**.


Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.



- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **ENREGISTRER**.



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur  en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.


Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez une ville.


Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour mettre le minuteur en pause, appuyez sur **Pause**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour remettre le minuteur à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.

- 1 Appuyez sur  > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Pause** pour mettre le chronomètre en pause.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour effacer tous les enregistrements et redémarrer le chronomètre, appuyez sur **Réinitialiser**.



Téléchargements

Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications.

Appuyez sur  > **Outils** > **Téléchargements**.







Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil ou le Cloud.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Gest. de fichiers**.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité.


Dictaphone

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle d'autres personnes lors d'événements importants. Les fichiers audio peuvent ensuite être lus ou partagés.

- 1 Appuyez sur  > **Outils > Dictaphone.**
- 2 Appuyez sur 
 - Pour mettre en pause l'enregistrement, appuyez sur .
 - Pour enregistrer des informations sur le lieu de l'enregistrement, appuyez sur **Position**.
 - Pour synchroniser et enregistrer les détails de durée de l'événement que vous avez ajouté dans l'Agenda, appuyez sur **Événement**.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
 - Le fichier est enregistré automatiquement et un écran de pré-écoute apparaît.
- 4 Appuyez sur 
 - Si vous appuyez sur , les fichiers d'enregistrements audio apparaissent. Vous pouvez écouter un fichier audio enregistré de la liste.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.

Appuyez sur  > **Outils > Radio FM.**



- Pour utiliser cette application, branchez d'abord un casque sur l'appareil. Le casque fait alors office d'antenne radio.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone.

Message de diffusion

Vous pouvez afficher des messages diffusés en direct lors de situations d'urgence, comme les typhons, les inondations et les tremblements de terre.

Appuyez sur  > **Outils** > **Message de diffusion**.

Répertoire


Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur  > **LG** > **Répertoire**.


Ajout de contacts

Ajout de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur .
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez des contacts et appuyez sur **IMPORTER**.

Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **⋮** > **Numéros rapides**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran de la liste de contacts, saisissez le nom d'un contact dans la zone de recherche.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.

Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur **✎** et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

Pour supprimer des contacts, utilisez l'une des options suivantes :

- Sur l'écran des contacts, restez appuyé sur un contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le contact**.
- Appuyez sur **⋮** > **Supprimer** sur l'écran des contacts.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur ☆.

Création de groupes

- 1 Sur l'écran de la liste de contacts, appuyez sur **Groupes** > : > **Nouveau groupe**.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer le nouveau groupe.

LG SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant des thèmes d'accueil, des thèmes de clavier et des polices de caractère.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Appuyez sur ○ > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur ≡ > **LG Comptes**, puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez du contenu.

Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application **SmartWorld** n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

- 1 Appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour des applications**.
- 2 Sur la liste, sélectionnez **SmartWorld** et appuyez sur **Télécharger**.

Tâches

Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

- 1 Appuyez sur **○** > **LG** > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur **+** pour ajouter une tâche.
- 3 Entrez les détails de la tâche et appuyez sur **ENREGISTRER**.

LG Backup

Vous pouvez sauvegarder, restaurer et déplacer des données enregistrées sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur **○** > **Gestion** > **LG Backup**.
Ou bien, appuyez sur **○** > **Paramètres** > **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser** > **LG Backup**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner de sauvegarder les données dans le dossier de sauvegarde prédéfini sur l'appareil ou de copier ces données vers d'autres appareils.



- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire interne peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Pour limiter la perte de données, copiez les fichiers de sauvegarde importants du dossier LG Backup de la mémoire interne vers un ordinateur ou un périphérique de stockage extérieur.




- Les données d'un compte Google ne sont pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Les fichiers de sauvegarde sont enregistrés avec l'extension de fichier *.lbf dans le dossier LG Backup sur la carte mémoire ou la mémoire interne.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder à la sauvegarde ou restauration des données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord un centre de service client LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

- 1 Appuyez sur  > **Gestion > RemoteCall Service.**
- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

Facebook

Vous pouvez mettre à jour, visualiser et partager vos publications, photos et vidéos avec vos contacts en ligne via ce réseau social.

Appuyez sur  > **Recommandé** > **Facebook**.

Instagram

Capturez et partagez vos photos et vidéos sur ce réseau social. Vous pouvez également appliquer des effets de filtre pour rendre vos photos et vidéos plus créatives.

Appuyez sur  > **Recommandé** > **Instagram**.

Evernote

Vous pouvez noter et regrouper des informations importantes, puis les partager avec d'autres appareils qui prennent en charge **Evernote**.

Appuyez sur  > **Recommandé** > **Evernote**.

Chrome

Connectez-vous sur Chrome et importez les onglets, favoris et données de barre d'adresse d'un ordinateur vers votre téléphone.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Docs

Créer des documents ou modifier des documents créés en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des documents avec d'autres personnes.

Drive

Télécharger, enregistrer, ouvrir, partager et organiser des fichiers depuis votre appareil. Les fichiers accessibles depuis des applications sont disponibles n'importe où, y compris dans des environnements en ligne et hors ligne.

Duo

Effectuez un appel vidéo avec vos proches qui utilisent cette application.

Gmail

Enregistrer votre compte de messagerie Google sur votre appareil pour consulter et envoyer des e-mails.

Google

Utilisez Google pour chercher des pages web, images, nouvelles et bien plus en entrant ou en énonçant à haute voix des mots-clés.

Maps

Trouver votre position ou rechercher un lieu sur la carte. Afficher des informations géographiques.

Google Photos

Afficher ou partager des photos ou albums enregistrés sur votre appareil.

Play Films et séries

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

Play Musique

Achetez de la musique sur **Play Store**. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

Sheets

Créer des feuilles de calcul ou modifier des feuilles de calcul créées en ligne ou depuis un autre appareil. Partager et modifier des feuilles de calcul avec d'autres personnes.

Slides

Créer des présentations ou modifier des présentations créées en ligne ou sur un autre appareil. Partager et modifier des présentations avec d'autres personnes.

YouTube

Rechercher et lire des vidéos. Téléchargez des vidéos sur YouTube pour les partager avec d'autres personnes dans le monde entier.



04



Paramètres

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  > **Paramètres**.




- Appuyez sur  et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur  pour modifier le mode d'affichage. Nous partons du principe dans ce manuel que vous utilisez le **Vue Onglets**.

Réseaux

Wi-Fi


Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, maintenez le doigt appuyé sur le réseau en question, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.


Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles** : Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.
-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi >  > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.




- Le niveau de la batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.

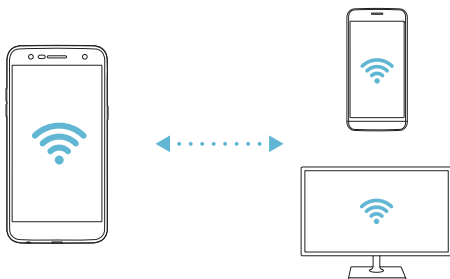

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur **RECHERCHER**.




• Seuls les appareils dont la visibilité a été activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



• Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  > **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.




• Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.


Données mobiles

Vous pouvez activer ou désactiver la connexion de données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles** : Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
 - **Limiter l'usage des données mobiles** : Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
 -  : Personnalisez les paramètres de données mobiles.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.



- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Appels**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Partage et connexion


NFC

Vous pouvez utiliser votre appareil comme titre de transport ou carte de crédit. Vous pouvez aussi partager des données avec l'autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > NFC**.
- 2 Faites glisser pour l'activer.
 - Touchez votre appareil avec un autre appareil qui prend en charge le protocole NFC pour permettre le partage de données.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil. Consultez la section *Présentation des pièces* pour plus de détails concernant l'antenne NFC.

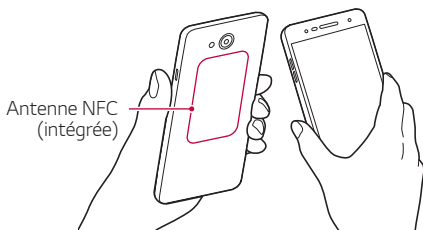

Android Beam

Vous pouvez partager des fichiers en touchant un autre appareil avec le dos de votre appareil. Vous pouvez aussi partager des fichiers, notamment de la musique, des vidéos ou des contacts et ouvrir une page Web ou lancer une application à partir de cet autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Android Beam**.
- 2 Touchez le dos de l'appareil avec un autre appareil.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.

Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage et connexion > Impression**.



- Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote d'imprimante à partir de la boutique d'applications.

- 2 Faites glisser pour l'activer.
- 3 Sélectionnez une imprimante sur la liste qui apparaît à l'écran.
 - Pour ajouter une imprimante, appuyez sur **⋮ > Ajouter des imprimantes**.
 - Pour rechercher une imprimante, appuyez sur **⋮ > Recher.**
 - Appuyez sur **⋮ > Paramètres** sur l'écran où apparaît la liste d'imprimantes.
- 4 Sélectionnez un fichier et appuyez sur **⋮ > Imprimer**.
 - Le document est imprimé.



- Si vous n'avez pas de compte Google, appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour en créer un.

Partage de connexion


Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion USB** puis faites glisser pour l'activer.




- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et supérieur, ou Linux.

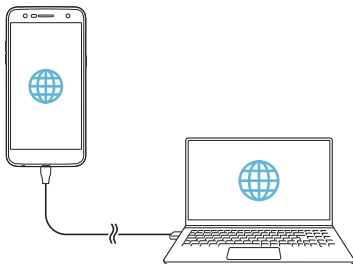


Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez définir un appareil comme routeur Wi-Fi pour permettre à d'autres appareils de se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Hotspot Wi-Fi** puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, puis saisissez l'Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.




- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

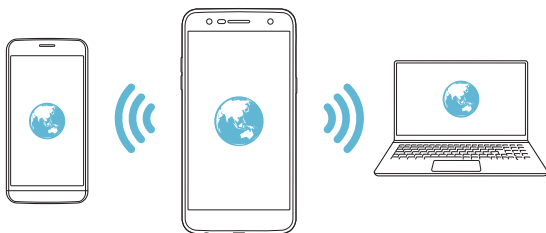

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partage de connexion Bluetooth** puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Activez la connexion Bluetooth sur les deux appareils, puis connectez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering



Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Aide**.

Plus

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Mode Avion**.
- 2 Appuyez sur **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres de données mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles**: Activation ou désactivation de la connexion de données mobiles.
 - **Itinérance de données**: Surfer sur Internet, envoyer des MMS et utiliser la messagerie électronique ainsi que d'autres services de données à l'étranger.
 - **Mode réseau** : Sélection d'un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès** : Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
 - **Opérateur réseau** : Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

RPV

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajout d'un RPV

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Plus > RPV**.



- Attention : si le verrouillage de l'écran est désactivé, toutes les informations sur le VPN enregistrées sur votre appareil sont effacées.

- 2 Appuyez sur **Ajouter un VPN**.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé. Un écran de notification apparaît si le verrouillage de l'écran est désactivé. Appuyez sur **RÉGLAGE** sur l'écran de notification pour activer le verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus de détails

- 3 Saisissez les informations sur le VPN, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.

Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPN**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **ACCÉDER**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

Son et Notification

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son et Notification** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons** : Changez le mode sonore sur **Son, Vibreur seul** ou **Silencieux**.
- **Volume** : Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonnerie** : Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Ring ID** : Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier.
- **Son avec vibration** : Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Type de vibration** : Vous pouvez sélectionner un type de vibration ou créer votre propre type de vibration.
- **Ne pas déranger** : Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Écran de verrouillage** : Affichage ou masquage d'un message de notification sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi masquer les informations confidentielles.
- **Applications** : Sélectionnez les applications qui peuvent afficher leurs messages de notification à l'écran, puis définissez les priorités de ces applications pour ce qui concerne les notifications.
- **Plus > Son de notification** : Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Plus > Vibration lorsqu'on appuie** : Activation du vibreur associée à l'utilisation des fonctions tactiles.

- **Plus > Effets sonores** : Sélection d'un effet sonore lorsque vous utilisez le clavier numérique ou le clavier, sélectionnez une option ou verrouillez/déverrouillez l'écran.
- **Plus > Notifications vocales de messages et d'appels** : Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.

Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Écran** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil** : Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil*, pour plus de détails.
- **Écran de verrouillage** : Personnalisation des paramètres de l'écran de verrouillage. Consultez la section *Paramètres de l'écran de verrouillage*, pour plus de détails.
- **Thème** : Sélectionner un thème d'écran pour votre appareil.
- **Touches tactiles** : Réorganisation des touches tactiles de l'écran d'accueil ou modification de leur couleur d'arrière-plan.
- **Type de police** : Changement de la police de caractère.
- **Taille de police** : Changement de la taille de la police.
- **Texte en gras** : Mise en gras du texte à l'écran.
- **Luminosité** : Utilisez le curseur pour régler la luminosité de l'écran de l'appareil. Pour un ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiante, appuyez sur le bouton **Auto**.
- **Auto** : Régler l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.

- **Confort visuel** : Régler votre appareil pour diminuer la quantité de lumière bleue sur l'écran afin de diminuer votre effort visuel.
- **Rotation automatique de l'écran** : Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Plus > Taille d'affichage** : Zoom avant ou arrière sur l'écran.
- **Plus > KnockON** : Activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.
- **Plus > Economiseur d'écran** : Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélection d'un écran de veille.
- **Plus > Calibration des capteurs de mouvement** : Correction de l'angle et de la vitesse du détecteur de mouvement pour améliorer la précision d'inclinaison et la vitesse du capteur.



- Assurez-vous de poser d'appareil sur une surface plane pour corriger le réglage du détecteur de mouvements. Autrement, vous pourriez rencontrer un problème avec les fonctions du détecteur de mouvement, comme la rotation automatique de l'écran.

Général

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue** : Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Clavier actuel** : Affichage du clavier actuellement utilisé. Sélection d'un clavier pour la saisie de texte.

- **Clavier LG** : Personnalisation des paramètres du clavier LG.
- **Saisie vocale Google** : Configurez les options de dictée de texte par Google.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : Configurez les paramètres de synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
- **Inverser les boutons** : Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Position

Vous pouvez personnaliser l'utilisation de vos informations de position par des applications données.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Position**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mode** : Sélection d'une méthode de transmission de votre position.
 - **DEMANDE RÉCENTE DE POSITION** : Affichage des applications ayant récemment demandé des informations de position.
 - **Historique des positions Google** : Configurez les paramètres d'historique de position géographique Google.

Comptes et synchronisation

Vous pouvez ajouter ou gérer des comptes, y compris un compte Google. Vous pouvez également synchroniser automatiquement certaines applications ou des informations utilisateur.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Comptes et synchronisation**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Synchronisation automatique** : Synchronisation automatique de tous les comptes enregistrés.

- **COMPTES** : Affichage d'une liste des comptes enregistrés. Appuyez sur un compte pour l'afficher ou le modifier.
- **AJOUTER UN COMPTE** : Ajout de comptes.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Vision > TalkBack** : Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Vision > Notifications vocales de messages et d'appels** : Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.
 - **Vision > Taille de police** : Changement de la taille de la police.
 - **Vision > Texte en gras** : Mise en gras du texte à l'écran.
 - **Vision > Taille d'affichage** : Zoom avant ou arrière sur l'écran.
 - **Vision > Zoom tactile** : Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
 - **Vision > Zoom sur la fenêtre** : Agrandit ou restitue sa taille normale à une partie de l'écran.
 - **Vision > Pointeur de grande taille** : Agrandit le curseur.
 - **Vision > Écran fortement contrasté** : Change les couleurs d'arrière-plan en noir pour obtenir un contraste élevé.
 - **Vision > Inversion des couleurs de l'écran** : Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
 - **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran** : Réglage de la couleur d'affichage.
 - **Vision > Niveaux de gris** : Écran en mode échelle de gris.
 - **Vision > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt** : Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

- **Mode de reproduction sonore > Légende** : Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
- **Mode de reproduction sonore > Alertes flash** : Configurez de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants, des messages et des alarmes.
- **Mode de reproduction sonore > Désactiver tous les sons** : Désactiver tous les sons et réduire le volume du récepteur.
- **Mode de reproduction sonore > Type de son** : Sélection du type de son.
- **Mode de reproduction sonore > Balance du son** : Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognition > Touch assistant** : Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognition > Saisie tactile** : Entrer du texte en restant appuyé sur l'écran ou en modifier en le touchant tout simplement.
- **Motricité et cognition > Clavier physique** : Personnalisation des paramètres du clavier.
- **Motricité et cognition > Clic auto** : Le curseur clique automatiquement en cas d'absence de mouvement.
- **Motricité et cognition > Maintenez enfoncé pour les appels** : Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile** : Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur  trois fois.
- **Rotation automatique de l'écran** : Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.

- **Switch Access** : Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.

Touche de raccourci

Vous pouvez utiliser les touches de volume pour ouvrir directement des applications lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Général > Touche de raccourci**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - **Capturer+** : appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume.
 - **Photo** : appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume.

Google service

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Google service**.

Sécurité

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Verrouillage du contenu** : Configuration de la méthode de verrouillage des fichiers dans **QuickMemo+**.
 - **Crypter la carte SD** : Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire*, pour plus de détails.
 - **Démarrage sécurisé** : Protégez votre appareil en le verrouillant quand il se met hors tension. Consultez la section *Paramètres de Démarrage sécurisé* pour plus de détails.
 - **Configurer verrouillage SIM**: Verrouillage ou déverrouillage de la carte USIM ou modification du mot de passe (PIN).
 - **Mot de passe visible** : Affichage du mot de passe lors de la saisie.

- **Administrateurs de l'appareil** : Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Sources inconnues** : Autorisation de l'installation d'applications ne provenant pas du Play Store.
- **Protection des données d'identification** : Affichage du type de stockage pour l'enregistrement du certificat de sécurité.
- **Gestion des certificats** : Gestion du certificat de sécurité enregistré sur l'appareil.
- **Trust agents** : Affichage et utilisation des agents de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran** : Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès aux données d'utilisation** : Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Date et heure


Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Stockage


Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Stockage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **ESPACE DE STOCKAGE DE L'APPAREIL** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.

- **STOCKAGE PORTABLE** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur .


Batterie et économie d'énergie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Batterie et économie d'énergie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Utilisation batterie** : Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.
 - **Économie d'énergie** : Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations. La barre d'état affiche  lorsque le mode économie d'énergie est activé.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur  pour définir la période de recherche des données.

Applications

Vous pouvez afficher une liste des applications installées. Arrêtez des applications ou supprimez-les si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Applications**.
- 2 Sélectionner une application et procédez.

Paielement sans contact

- 1 Vous pouvez utiliser votre appareil à la place d'une carte de crédit pour effectuer des paiements.
- 2 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Paiement sans contact**.

Sauvegarder & Réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte. Réinitialisez l'appareil si nécessaire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Sauvegarder & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Backup** : Sauvegarder ou restaurer votre liste noire, vos messages, vos images, vos écrans d'accueil et autres données sauvegardées sur l'appareil. Consultez la section *LG Backup* pour plus de détails
 - **Sauvegarder mes données** : Sauvegarde de vos données d'application, mot de passe Wi-Fi et autres paramètres sur le serveur Google.
 - **Compte de sauvegarde** : Affichage du compte actuellement utilisé pour la sauvegarde.
 - **Restaurer automatiquement** : Restauration automatique des paramètres et données sauvegardés lors de la réinitialisation d'une application.

- **Réinitialiser les paramètres réseaux** : Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Toutes les données enregistrées sur votre appareil seront supprimées en cas de réinitialisation. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > À propos du téléphone** et personnalisez les paramètres :

Réglementations et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Réglementations et sécurité**.





05

Annexe

Paramètres de langue LG

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Langue** > **AJOUTER UNE LANGUE**, puis sélectionnez une langue.
 - Restez appuyé sur  et faites-la glisser jusqu'en haut de la liste des langues pour en faire la langue par défaut.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG depuis votre ordinateur de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers sur l'appareil depuis un ordinateur, par le biais d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données mobiles.
- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com depuis votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez votre région.
- 3 Cliquez sur **Support > Logiciel et Micrologiciel**.
- 4 Sélectionnez le nom de votre téléphone.
OU
Sélectionnez la Catégorie de produit.
- 5 Allez à **Synchronisation PC > LG Bridge** pour télécharger le fichier de configuration.
 - Allez à **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micro-logiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micro-logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micro-logicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micro-logicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.


Pour effectuer la mise à jour logicielle du téléphone, appuyez sur **○ > Paramètres > Général > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Contactez votre fournisseur de services.	Supprimez l'application.	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur  > Paramètres.2. Appuyez sur Général > Applications.3. Appuyez sur l'application > Désinstaller.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Sans interruptions.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel/matériel intermittent	<p>Redémarrage du téléphone</p> <p>Si votre téléphone se bloque ou raccroche, il convient de fermer les applications ou de désactiver le téléphone puis de l'activer à nouveau.</p>
		<p>Effectuer une réinitialisation logicielle</p> <p>Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre téléphone, il suffit de maintenir enfoncées les touches Diminuer le volume et Marche/Arrêt pendant environ 11 à 12 secondes.</p>
		<p>Réinitialisation du téléphone</p> <p>Si les méthodes ci-dessus ne résolvent pas votre problème, procédez à une réinitialisation des valeurs d'usine.</p> <p>1. À l'écran Paramètres, appuyez sur Général > Sauvegarder & Réinitialiser > Réinitialiser valeurs d'usine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réinitialisation de tous les paramètres du téléphone et suppression des données. Avant de procéder à la réinitialisation des valeurs d'usine, n'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes enregistrées sur le téléphone. • Si vous avez enregistré un compte Google sur le téléphone, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialiser le téléphone.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine.

Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > Général > Réglementations et sécurité**.

Marques commerciales

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ et Google Play™ Store sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-M320n** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Bandes de fréquence prises en charge	Puissance de transmission en sortie
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,5 dBm
WCDMA B8	23,5 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22,7 dBm
LTE B8	23,5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	10,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Recyclage de votre ancien appareil



- 1 Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- 2 Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- 3 Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Despre acest manual al utilizatorului

Vă mulțumim pentru că ați ales acest produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, audio, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.

Notificări instrucționale



AVERTISMENT: situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



PRECAUȚIE: situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



NOTĂ: notificări sau informații suplimentare.

Cuprins

5 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

01

Funcții personalizate

- 16 Camera cu unghi de vizualizare extins
- 17 quick share
- 18 QuickMemo+
- 21 Funcția de operații multiple
- 22 QSlide

02

Funcții de bază

- 24 Componente și accesorii ale produsului
- 25 Prezentarea generală a componentelor
- 27 Activarea sau dezactivarea alimentării
- 28 Instalarea cartelei SIM
- 30 Introducerea cardului de memorie
- 31 Scoaterea cardului de memorie
- 32 Încărcarea bateriei
- 34 Ecranul tactil
- 38 Ecran de start
- 46 Blocarea ecranului
- 50 Criptarea cardului de memorie
- 51 Efectuarea capturilor de ecran
- 52 Introducerea unui text
- 57 Nu deranjați

03

Aplicații utile

- 59 Instalarea și deinstalarea aplicațiilor
- 60 Aplicațiile deinstalate
- 61 Telefon
- 65 Mesaje
- 66 Cameră
- 74 Galerie
- 77 Muzică
- 78 E-mail
- 79 Calendar
- 80 Calculator
- 81 Ceas
- 82 Descărcări
- 82 Manager de fișiere
- 83 Reportofon
- 83 Radio FM
- 84 Transmisie celulară
- 84 Contacte
- 86 LG SmartWorld
- 87 Obiective
- 87 LG Backup
- 88 RemoteCall Service
- 88 Facebook
- 88 Instagram
- 89 Evernote
- 89 Chrome
- 89 Aplicații Google

04

Setări

- 93 Setări
- 93 Rețele
- 103 Sunet și Notificare
- 104 Afișaj
- 106 General

05

Anexă

- 115 Setări de limbă LG
- 115 LG Bridge
- 116 Actualizarea software-ului telefonului
- 118 FAQ
- 121 Ghid antifurt
- 122 Mai multe informații
Informații de reglementare
(Număr ID reglementare,
etichete electronice etc.)

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbție specifică” sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,519 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,360 W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Informații din partea FCC privind expunerea la radiații de radiofrecvență

În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările FCC și cu aceste standarde internaționale.

Declarație secțiunea 15.19

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Declarație secțiunea 15.21

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea echipamentului.

Utilizarea dispozitivului purtat pe corp

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să se mențină o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate cataramă, tocure și accesorii similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesoriile purtate pe corp care nu pot menține o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de radiofrecvență FCC și trebuie evitate.

Declarație secțiunea 15.105

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secțiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări în spații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare sau afectează recepția canalelor TV, interferențele putând fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau re poziționați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Îngrijirea și întreținerea produsului

- Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă garanție pentru nicio deteriorare sau defecțiune care este cauzată de accesoriile produse de terți.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți dispozitivul în orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiți dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un șoc electric și deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încălzi și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.

- Nu expuneți dispozitivul la lichide și umezeală.
- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă dispozitivul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Vă rugăm să asigurați faptul că produsul nu intră în contact cu lichide. Nu utilizați sau reîncărcați produsul dacă este umed. Odată ce produsul devine umed, indicatorul lichid de deteriorare își schimbă culoarea. Vă rugăm să rețineți faptul că acest lucru va limita primirea de către dvs. a oricărui serviciu de reparații gratuit furnizat în temeiul garanției.

Funcționarea eficientă a dispozitivului

Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea acestora.

- Nu utilizați dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresați medicului dvs. pentru a stabili dacă funcționarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcționarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea dispozitivelor.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

- Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcționarea defectuoasă sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflați.

- Nu utilizați un dispozitiv care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați dispozitivul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
- Consum de energie (Mod stand-by în rețea) : 0,5 W

Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asigurați-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asigurați-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.
- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs. de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbați parola contului dvs., pentru a securiza informațiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicații din surse necunoscute.

Informații referitoare la adaptorul de încărcare rapidă

- Un adaptor de încărcare care acceptă încărcarea rapidă este inclus cu produsul.
- Este posibil ca funcția de încărcare rapidă să nu funcționeze dacă se utilizează un alt adaptor cu încărcare rapidă decât adaptorul original furnizat cu produsul.



Notă pentru înlocuirea bateriei

- Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
- Înlocuirea bateriei de către personal necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs.
- Nu înlocuiți dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea și vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de furnizorul de servicii autorizat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
- În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
- Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

**Funcții
,
personalizate**

Camera cu unghi de vizualizare extins

Puteți realiza fotografiile sau înregistra videoclipuri cu un unghi de vizualizare mai extins decât câmpul dvs. vizual real utilizând unghiul de vizualizare extins al camerei frontale.

Lansați aplicația Cameră, apoi atingeți / pentru a comuta între unghiul de vizualizare standard și extins.

Cameră frontală

Pictogramă unghi de vizualizare standard





Pictogramă unghi de vizualizare extins




- Consultați *Pornirea camerei* pentru detalii.

quick share

Puteți partaja o fotografie sau un material video în aplicația dorită imediat după efectuare.

- 1 Atingeți  > , după care realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.
- 2 Atingeți pictograma care apare pe ecran, pentru a o partaja utilizând acea aplicație.

De asemenea, puteți glisa pictograma spre direcția opusă, pentru a vedea care sunt celelalte aplicații pe care le puteți utiliza pentru a partaja poze și videoclipuri.

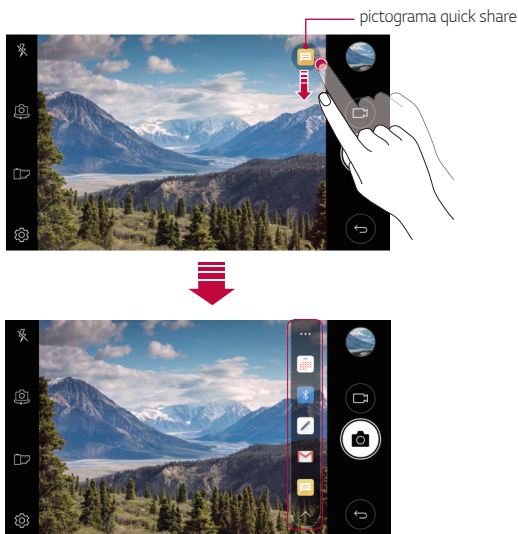












- Aplicația afișată de pictograma quick share poate varia în funcție de tipul și de frecvența de accesare a aplicațiilor instalate pe dispozitiv.

QuickMemo+





Prezentare generală QuickMemo+

Puteți realiza note creative folosind o varietate de opțiuni în această funcție avansată a notepadului, precum gestionarea imaginilor și capturilor de ecran care nu sunt acceptate de notepadul convențional.



Crearea unei note

- 1 Atingeți  QuickMemo+.
- 2 Atingeți  pentru a crea o notă.
 - : salvați o notă.
 - : anulați ultima acțiune.
 - : refaceți ultima acțiune pe care ați anulat-o.
 - : introduceți o notă folosind tastatura.
 - : scrieți notele cu mâna.
 - : ștergeți notele scrise de mână.
 - : măriți sau micșorați, rotiți sau ștergeți părți dintr-o notă scrisă de mână.
 - : accesați opțiuni suplimentare, inclusiv partajarea și blocarea notelor, schimbarea stilului notepadului și introducerea conținutului.
- 3 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o fotografie






- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie, apoi atingeți **OK**.
 - Fotografia este atașată automat la notepad.
- 3 Atingeți **T** sau  pentru a scrie note pe foto.
 - Scrieți note de mână pe foto.
 - Introduceți text sub foto.
- 4 Atingeți  pentru a salva nota.

Scrierea notelor pe o captură de ecran

- 1 Când vizualizați ecranul pe care doriți să îl capturați, trageți bara de stare în jos și apoi atingeți .
 - Captura de ecran apare ca tema de fundal a notepadului. Instrumentele memo apar în partea de sus a ecranului.
- 2 Luați note după cum doriți.
 - Scrieți note de mână pe foto.
- 3 Atingeți  și salvați notele în locația dorită.
 - Notele salvate pot fi vizualizate în **QuickMemo+** sau în **Galerie**.
 - Pentru a salva mereu notele în aceeași locație, selectați caseta de selectare **Utilizare prestabilită pentru această acțiune**. și selectați o aplicație.

Gestionarea directoarelor

Puteți vizualiza notele grupate în funcție de tipul de note.

- 1 Atingeți  > **QuickMemo+**.
- 2 Din partea de sus a ecranului, atingeți  și selectați un element de meniu:
 - **Toate notele:** vizualizați toate notele salvate în **QuickMemo+**.
 - **Memoriile mele:** vizualizați notele create cu **QuickMemo+**.
 - **Memento pentru fotografie:** vizualizați notele create cu .
 - **Captură+:** vizualizați notele create cu .
 - **Coș de gunoi:** vizualizați notele șterse.
 - **Categorie nouă:** adăugați categorii.
 - : rearanjați, adăugați sau ștergeți categorii. Pentru a modifica numele unei categorii, atingeți categoria.





- Anumite foldere nu apar la lansarea QuickMemo+ pentru prima dată. Folderele dezactivate sunt activate și apar când conțin cel puțin o notă aferentă.



Funcția de operații multiple

Ferestre multiple

Puteți utiliza simultan două aplicații, separând ecranul în mai multe ferestre.

În timp ce utilizați o aplicație, atingeți și țineți apăsat  din butoanele tactile din meniul Acasă, apoi selectați o aplicație din lista de aplicații utilizate recent.


- Puteți utiliza simultan două aplicații afișate pe ecranul principal.
- Pentru a închide funcția Ferestre multiple, atingeți și țineți apăsat .

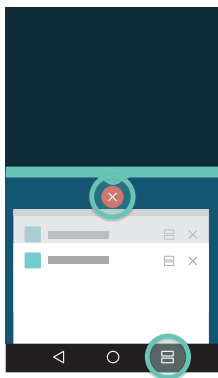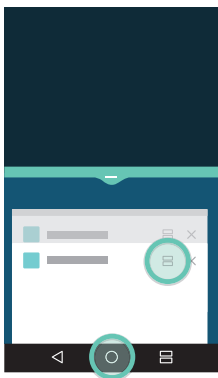


- Puteți utiliza această funcție într-o aplicație care acceptă funcția Ferestre multiple.
- Funcția Ferestre multiple nu este acceptată de unele aplicații, inclusiv aplicații descărcate.

Ecrane recente

Ecranele recente oferă o previzualizare a aplicațiilor utilizate recent.

Pentru a vizualiza lista de aplicații utilizate recent, atingeți  pe Acasă, apoi atingeți aplicația afișată.

- Atingeți și țineți apăsat o aplicație și trageți-o spre partea de sus a ecranului pentru a porni aplicația cu Ferestre multiple. Puteți atinge și  din partea de sus a fiecărei aplicații.





QSlide

Puteți lansa aplicații utilizând QSlide pentru a le folosi în timp ce rulează alte aplicații. De exemplu, utilizați calculatorul sau calendarul când este redat un videoclip.

Când o aplicație este în curs de execuție, atingeți  > QSlide.



• Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată de anumite aplicații.

-  : Dezactivați modul QSlide pentru a comuta la modul pe tot ecranul.
-  : Reglați opacitatea ferestrei QSlide. Dacă fereastra QSlide este transparentă, nu va răspunde la intrările prin atingere.
-  : Închideți fereastra QSlide.
-  : Reglați dimensiunea ferestrei QSlide.



02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Următoarele articole sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Încărcător rapid
- Ac de ejectare
- Cablu USB
- Ghid de inițiere rapidă



- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesoriile originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a achiziționa elemente de bază suplimentare, contactați un Centru de asistență pentru clienți LG.
- Pentru a achiziționa articole opționale, contactați un Centru de asistență pentru clienți LG pentru distribuitorii disponibili.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Asigurați-vă că utilizați accesorii autentice furnizate de LG Electronics. Utilizarea accesoriilor de la terți pot deteriora dispozitivul sau cauza defecțiuni.

Prezentarea generală a componentelor

Senzor de proximitate/
lumină ambientală

Difuzor

Obiectivul camerei frontale

Bliț

Ecranul tactil

Compartimentul cartelei
SIM/microSD

Mufă pentru căști stereo

Microfon

Bliț

Obiectivul camerei de pe
spatele telefonului

Tasta pornire/blocare

Tastele de volum (+/-)

Zona antenei NFC

Difuzor

Port încărcător/cablu USB

- Sensor de proximitate/lumină ambientală
 - Sensor de proximitate: În timpul unui apel, sensorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
 - Sensorul de lumină ambientală: sensorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Tastele de volum
 - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
 - În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă Volum sunet pentru a realiza o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii, apăsați și mențineți apăsată tasta de volum.
 - Apăsați tasta Volum scăzut (-) de două ori pentru a lansa aplicația **Cameră** când ecranul este blocat sau oprit. Apăsați tasta Volum crescut (+) de două ori pentru a lansa **Captură+**.
- Tasta pornire/blocare
 - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
 - Apăsați și țineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al energiei.



- Acest dispozitiv are o baterie nedetașabilă. Nu încercați să scoateți carcasa din spate.
- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Capacul spate include o antenă internă NFC. Procedați cu precauție atunci când manipulați dispozitivul, pentru a evita deteriorarea sau acoperirea antenei NFC.



- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. Altfel, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, ecranul tactil sau butoanele pot să nu funcționeze adecvat.

Activarea sau dezactivarea alimentării

Activarea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Atunci când dispozitivul este pornit pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Dezactivarea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați **Oprire**.

Opțiunile de control al energiei

Apăsați și țineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați o opțiune.

- **Oprire:** dezactivați dispozitivul.
- **Oprire și repornire:** reporniți dispozitivul.
- **Activare Mod Avion:** blocații funcțiile legate de telecomunicații, inclusiv efectuarea apelurilor telefonice, mesageria și navigarea pe Internet. Alte funcții rămân disponibile.


Instalarea cartelei SIM

Inserați cartela SIM oferită de furnizorul de servicii pentru dispozitiv, pentru a putea utiliza dispozitivul.




- Fiți atenți la tija de ejectare deoarece are o muchie ascuțită.
- Nu introduceți un card de memorie în slotul cartelei SIM. Dacă în fanta cartelei SIM se află un card de memorie, duceți dispozitivul la un Centru de service LG pentru a îndepărta cardul de memorie.


1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.

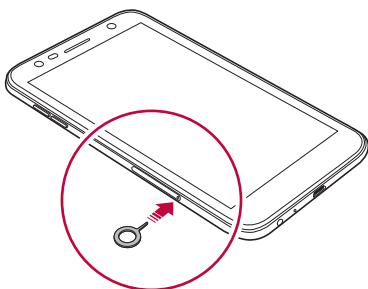


2 Trageți compartimentul pentru cartelă.

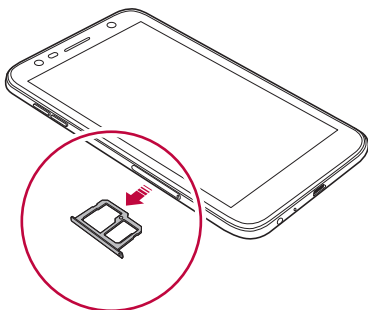

- 3 Introduceți cartela SIM în compartimentul pentru cartelă cu contactele aurii orientate în jos.

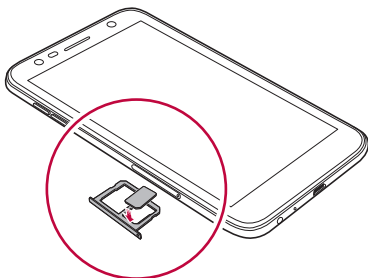

- 4 Inserați compartimentul pentru cartele înapoi în fantă.

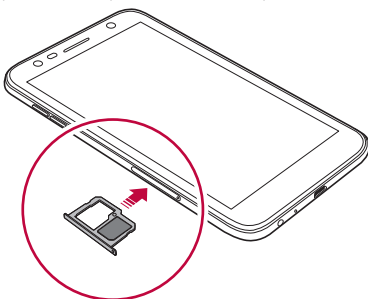

- Acest dispozitiv acceptă numai cartele Nano SIM.
- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea telefonului cu tipul corect de cartelă SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă SIM fabricată și furnizată de operator.
- Dacă introduceți cartela în dispozitiv în timp ce compartimentul de card este umed, este posibil ca dispozitivul să se deterioreze. Asigurați-vă întotdeauna că compartimentul de card este uscat.

Precauții la utilizarea cartelei SIM

- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.


Introducerea cardului de memorie

Dispozitivul acceptă carduri SD de până la 2 TB. În funcție de producătorul și tipul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.



- Este recomandat să utilizați sistemul de fișiere exFAT atunci când utilizați o memorie externă mai mare de 32 GB.
- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.
- 2 Trageți de fanta pentru cartele.
- 3 Introduceți cardul de memorie în fanta pentru cartele cu contactele aurii orientate în jos.

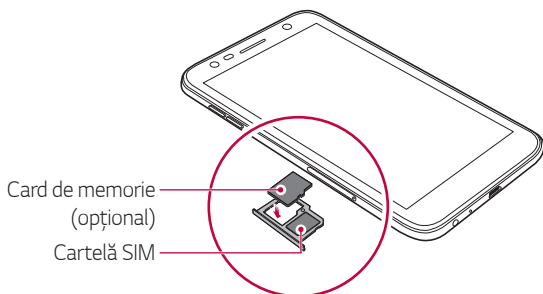



- Cardul de memorie este un articol opțional și este comercializat separat.
- Scrierea și ștergerea frecvente ale datelor pot scurta durata de viață a cardului de memorie.



4 Introduceți fanta pentru cartele înapoi în slot.



- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Stocare** > .
- 2 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fanta pentru cartele.
- 3 Trageți în afară tăvița cardului și scoateți cardului de memorie.




- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

Conectați un capăt al cablului de încărcare la încărcător, introduceți celălalt cap al cablului în portul pentru cablu și apoi băgați încărcătorul în priză.

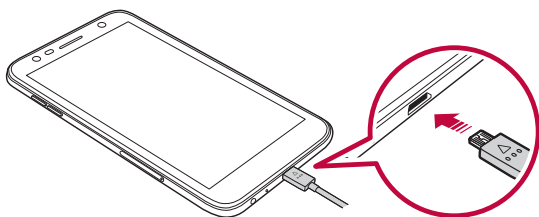

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că utilizați încărcătorul și cablul de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea acestuia.
- Acest dispozitiv are o baterie nedetașabilă. Nu încercați să scoateți carcasa din spate.



- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- Un adaptor de încărcare care acceptă încărcarea rapidă este inclus cu produsul.
- Este posibil ca funcția de încărcare rapidă să nu funcționeze dacă este utilizat un alt adaptor de încărcare decât cel furnizat cu produsul.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult decât în cazul conectării adaptorului la o priză de perete.
- Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.

Precauții la utilizarea dispozitivului

- Asigurați faptul că interiorul dispozitivului nu intră în contact cu obiecte metalice sau cu apă.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizați cabluri USB sau încărcătoare terțe împreună cu dispozitivul dvs. Garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor terțe.
- Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid și utilizarea necorespunzătoare pot deteriora dispozitivul.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:

- Dezactivați funcția Bluetooth® sau a rețelei Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.


- Verificați detaliile de utilizare a bateriei și închideți orice aplicație descărcată care descarcă bateria.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

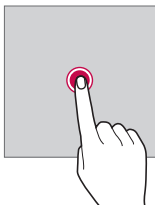


Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și țineți apăsat timp de câteva secunde pentru a afișa un meniu cu opțiunile disponibile.

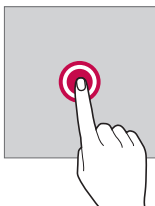


Atingerea de două ori

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină internet sau o hartă.

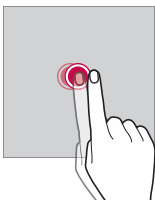


Tragere

Atingeți și țineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

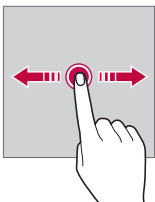



Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

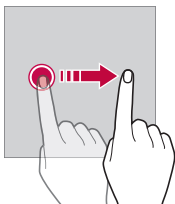

Apropierea și îndepărtarea

Apropiati două degete pentru a micșora, de exemplu pe o fotografie sau o hartă. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

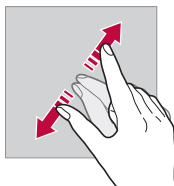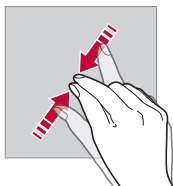

- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă pe dispozitiv este atașată o peliculă de protecție a ecranului sau alt accesoriu achiziționat de la un magazin de la o terță parte.
- Afișarea unei imagini statice pentru perioade extinse de timp poate duce la apariția de imagini remanente sau de tip „burn-in”. Dezactivați ecranul dacă nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp.

Ecran de start


Prezentarea generală a ecranului de start

Ecranul de start este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți  pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de start.




Puteți gestiona toate aplicațiile și widgeturile de pe ecranul de pornire. Glisați pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate dintr-o privire.

Aspectul ecranului de pornire

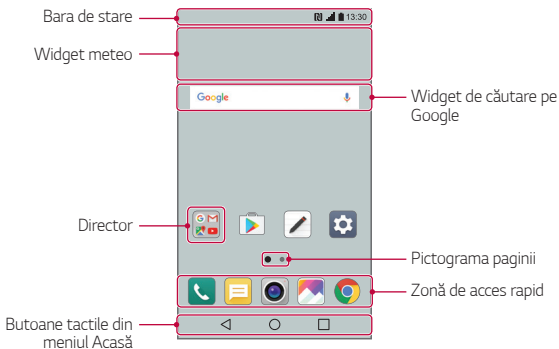Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele din ecranul de pornire.



- Ecranul de start poate varia în funcție de furnizorul de servicii și de versiunea software.


- **Bara de stare:** vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget meteo:** vizualizați informațiile despre starea meteo și ora pentru o zonă anume.
- **Widget de căutare pe Google:** efectuați o căutare pe Google introducând cuvinte cheie rostite sau scrise.
- **Director:** creați directoare pentru a grupa aplicațiile în funcție de preferințe.
- **Pictograma paginii:** afișează numărul total de arii de desenare a ecranului de start. Atingeți pictograma pagină dorită pentru a accesa pagina selectată de dvs. Pictograma care reflectă aria de desenare curentă va fi evidențiată.
- **Zonă de acces rapid:** fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre zonele de desenare ale ecranului de start.
- **Butoane tactile din meniul Acasă**
 - : revine la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
 - : atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa căutarea Google, atingeți și mențineți apăsat.
 - : atingeți pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă. Pentru a șterge toate aplicațiile utilizate recent, atingeți **ȘTERGEȚI TOT**. Pentru a utiliza simultan două aplicații cu caracteristica de ferestre multiple, atingeți și țineți apăsat butonul în timp ce utilizați o aplicație.

Editarea butoanelor tactile din meniul Acasă

Puteți rearanja butoanele tactile din meniul Acasă sau puteți adăuga funcții utilizate frecvent la zona cu butoane tactile din meniul Acasă.

Atingeți **○ > Setări > Afișaj > Butoane tactile din meniul Acasă > Combinație butoane** și personalizați setările.

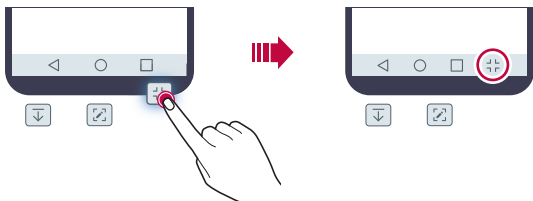





- Sunt oferite câteva funcții, inclusiv QSlide panoul de Notificare și Captură+. Pot fi adăugate maximum cinci elemente.



Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.

	Fără semnal
	Datele se transmit prin rețea
	Alarma este setată
	Modul cu vibrații este activat
	Bluetooth este activat
	Conectat la computer prin USB
	Nivel de baterie
	Modul Avion este pornit
	Apeluri pierdute


	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	GPS este activat
	Hotspot este activat
	Fără cartelă SIM
	NFC este activată




- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul în care utilizați dispozitivul.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Panoul Notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare de pe ecranul principal.

- Pentru a deschide lista de pictograme pentru acces rapid, trageți în jos panoul de notificări sau atingeți .
- Pentru a rearanja, adăuga sau elimina pictograme, atingeți **EDITAȚI**.
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

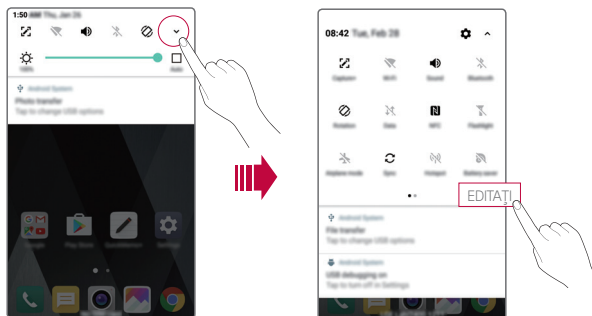

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

Din panoul de notificare, atingeți **Rotire** din lista de pictograme cu acces rapid.

De asemenea, puteți atinge **○ > Setări > Afișaj** și activa **Auto-rotire ecran**.



Editarea ecranului de start

Din ecranul de start, atingeți și țineți apăsat un spațiu gol, după care selectați acțiunea dorită de mai jos.

- Pentru a rearanja ariile de desenare ale ecranului de start, apăsați și țineți apăsată o arie de desenare și trageți-o într-un alt loc.
- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsată o zonă goală a ecranului de start, apoi selectați **Aplicații widget**.
- Pentru a schimba o temă, atingeți și țineți apăsată o zonă goală a ecranului de start, apoi selectați **Temă**.

De asemenea, puteți atinge  > **Setări** > **Afișaj** > **Temă**, apoi selectați o temă pentru a o aplica la dispozitiv.


- Pentru a configura setările ecranului principal, atingeți și țineți apăsată o zonă goală a ecranului de start, apoi selectați **Setări ecran principal**. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- Pentru a vizualiza sau reinstala aplicațiile dezinstalate, atingeți și țineți apăsată o zonă goală a ecranului de start, apoi selectați **Aplicațiile dezinstalate**. Consultați *Aplicațiile dezinstalate* pentru detalii.

Vizualizarea temei de fundal

Puteți să vizualizați imaginea de fundal doar prin ascunderea aplicațiilor și widgeturilor de pe ecranul de start.

Depărtați două degete unul de altul pe ecranul de start.

- Pentru a reveni la ecranul inițial, unde sunt afișate aplicațiile și widgeturile, apropiați degetele pe ecranul de start sau atingeți ◀.

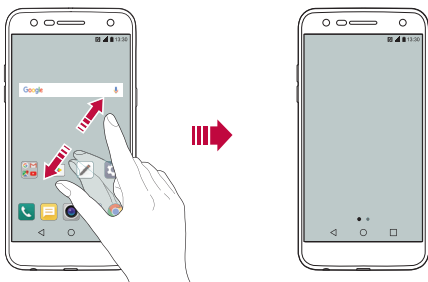

Mutarea aplicațiilor pe ecranul de pornire

Pe ecranul de start, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea directoarelor de pe ecranul de pornire

Crearea directoarelor

Pe ecranul de start, apăsați și țineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un director nou și aplicațiile sunt adăugate în director.

Editarea directoarelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un director și efectuați una dintre următoarele acțiuni.

- Pentru a edita numele și culoarea directorului, atingeți denumirea directorului.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o peste director și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație din director, apăsați și țineți apăsată aplicația și trageți-o în afara directorului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în director, directorul este eliminat automat.
- De asemenea, puteți adăuga sau elimina aplicații după ce atingeți **+** în director.

Setări ecran principal

Puteți personaliza setările ecranului principal.

- 1 Atingeți **○ > Setări > Afișaj > Ecran de start**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Selectează pagina de pornire:** selectați un mod al ecranului de start.
 - **Fundal:** schimbați fundalul ecranului de start.
 - **Efect ecran:** selectați un efect pentru aplicare când sunt schimbate arile de desenare ale ecranului de start.

- **Sortare aplicații după:** selectați modul în care sunt sortate aplicațiile pe ecranul de start.
- **Grilă:** modificați modul de dispunere al aplicațiilor pe ecranul de start.
- **Ascundere aplicații:** selectați aplicațiile pe care doriți să le ascundeți de pe ecranul de start.

Blocarea ecranului

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.


Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- Blocarea ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** și apoi selectați metoda dorită.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Niciunul:** dezactivați funcția de blocare a ecranului.
 - **Atingere:** glisați pe ecran pentru a-l debloca.

- **Knock Code:** atingeți spațiile de pe ecran după un model pentru a debloca ecranul.
- **Model:** desenați un model pentru a debloca ecranul.
- **PIN:** introduceți o parolă numerică pentru a debloca ecranul.
- **Parolă:** introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.



- Dacă încercați în mod incorect de 5 ori să deblocați dispozitivul, ecranul va fi blocat timp de 30 de secunde.


Setări Pornirea securizată

Atunci când selectați Knock Code, Model, PIN sau Parolă drept metodă de blocare a ecranului, puteți configura dispozitivul pentru ca acesta să fie blocat ori de câte ori activați dispozitivul, pentru a vă securiza datele.

- Înainte de a debloca dispozitivul, nu puteți utiliza toate funcțiile, cu excepția apelurilor de urgență,
- Dacă uitați parola de decriptare, nu puteți restaura datele criptate și informațiile personale.

Configurări blocare ecran

Puteți personaliza următoarele configurări de blocare a ecranului.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Selectare blocare ecran:** selectați o metodă de blocare a ecranului.
 - **Smart Lock:** selectați elemente de încredere, astfel încât dacă survine unul dintre acestea, dispozitivul se deblochează în mod automat.
 - **Fundal:** schimbați imaginea de fundal pentru ecranul de blocare.
 - **Ceas:** selectați tipul de afișare a ceasului pentru afișare pe ecranul blocat.

- **Scurtături:** adăugați o scurtătură de aplicație și accesați direct aplicația din ecranul de blocare prin tragerea scurtăturii de aplicație pe ecran.
- **Informații de contact în cazul pierderii telefonului:** afișează informații de contact de urgență pe ecranul de blocare.
- **Blocare ecran:** setați durata de inactivitate după care dispozitivul se blochează în mod automat.
- **Blocare cu buton Pornire:** blochează instantaneu ecranul atunci când este apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

Activați ecranul

Puteți porni sau opri ecranul atingându-l de două ori.



- Această opțiune este disponibilă doar pe ecranul de start furnizat de LG. S-ar putea să nu funcționeze corect de pe un lansator personalizat sau de pe un ecran de pornire instalat de un utilizator.
- Când atingeți ecranul, utilizați vârful degetului. Nu utilizați unghia.
- Pentru a utiliza funcția KnockON, asigurați-vă că senzorul de proximitate/lumină nu este blocat de o etichetă sau de o substanță străină.

Activarea ecranului

Atingeți de două ori mijlocul ecranului.

- Dacă apăsați partea de sus sau cea de jos a ecranului, rata de recunoaștere ar putea să scadă.

Dezactivarea ecranului

Atingeți de două ori o zonă goală de pe Ecranul de start sau Ecranul de blocare.

Alternativ, atingeți de două ori un spațiu gol de pe bara de stare.

Knock Code

Puteți debloca ecranul prin crearea unui cod de deblocare prin lovituri. Când ecranul este blocat, puteți accesa direct ecranul de start prin atingerea ecranului cu o secvență specificată.



- Puteți utiliza Knock Code împreună cu funcția KnockON.
- Asigurați-vă că utilizați vârful degetului când loviți ecranul.

Crearea unui Knock Code

- 1 Atingeți **○** > **Setări** > **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Knock Code**.
- 2 Atingeți pătratele după tiparul dorit pentru a crea un cod de deblocare prin lovituri, apoi atingeți **URMĂTORUL**.
- 3 Introduceți Knock Code creat din nou pentru verificare, apoi atingeți **CONFIRMARE**.


Deblocarea ecranului cu un Knock Code

Deblocați ecranul prin introducerea codului Knock Code pe care l-ați creat. Introduceți Knock Code pe ecranul tactil când ecranul este dezactivat.

- Este posibil să introduceți un Knock Code și când ecranul este activat.

Criptarea cardului de memorie

Puteți cripta și proteja datele salvate pe cardul de memorie. Datele criptate de pe cardul de memorie nu pot fi accesate de pe alt dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Securitate** > **Criptare card SD**.
- 2 Citiți prezentarea generală de pe ecran privind criptarea cardului de memorie și apoi atingeți **CONTINUARE** pentru a continua.
- 3 Selectați o opțiune și atingeți **CRİPTARE ACUM**.
 - **Criptare fișier nou:** criptați doar datele salvate pe cardul de memorie după criptare.
 - **Criptare completă:** criptați toate datele salvate în prezent pe cardul de memorie.
 - **Exclude fișierele media:** criptați toate fișierele, cu excepția fișierelor media, precum muzica, fotografiile și videoclipurile.



- Pentru a cripta cardul de memorie, asigurați-vă că blocarea ecranului este setată utilizând un PIN sau o parolă.
- După ce pornește criptarea cardului de memorie, unele funcții nu sunt disponibile.
- Dacă dispozitivul este oprit în timpul criptării, procesul de criptare va eșua și este posibil ca unele date să fie deteriorate. Prin urmare, asigurați-vă că nivelul bateriei este suficient înainte de a începe criptarea.
- Fișierele criptate sunt accesibile doar de pe dispozitivul pe care au fost acestea criptate.
- Cardul de memorie criptat nu poate fi utilizat de alt dispozitiv LG. Pentru a utiliza cardul de memorie criptat pe alt dispozitiv mobil, formatați cardul.
- Puteți activa criptarea cardului de memorie chiar și atunci când nu este instalat niciun card SD în dispozitiv. Orice card de memorie instalat după criptare va fi criptat automat.

Efectuarea capturilor de ecran


Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături


Apăsați și țineți apăstate simultan tasta Pornire/Blocare și tasta Volum scăzut (-) cel puțin două secunde.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în directorul **Screenshots** din **Galerie**.

Prin intermediul Captură+

Pe ecranul pentru care doriți să realizați o captură de ecran, trageți în jos bara de stare, apoi atingeți .



- Când ecranul este dezactivat sau blocat, puteți accesa **Captură+** prin apăsarea tastei Volum crescut (+) de două ori. Pentru a activa această funcție, atingeți  > **Setări** > **General** și activați **Tastă de comenzi rapide**.
- Consultați *Scrierea notelor pe o captură de ecran* pentru detalii.

Introducerea unui text

Utilizarea Smart Keyboard


Puteți utiliza Smart Keyboard pentru a introduce și edita text.

Cu Smart Keyboard, puteți vizualiza textul pe măsură ce tastați, fără a trebui să alternați între ecran și o tastatură convențională. Astfel puteți găsi și corecta cu ușurință erorile în timp ce tastați.



Mutarea cursorului

Cu Smart Keyboard puteți muta cursorul exact în poziția dorită. Atunci când tastați un text, atingeți și țineți apăsată bara de spațiu și apoi trageți-o spre stânga sau spre dreapta.

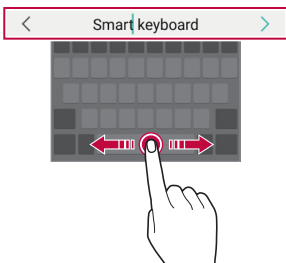


• Această opțiune este disponibilă doar pe tastatura QWERTY.

Sugerarea de cuvinte

Smart Keyboard analizează automat modelele de utilizare pentru a vă sugera cuvintele utilizate frecvent în timp ce tastați. Cu cât utilizați mai mult dispozitivul, cu atât sunt sugestiile mai adecvate.

Introduceți textul, apoi apăsați pe un cuvânt sugerat sau trageți ușor în sus de partea stângă sau dreaptă a barei tastaturii.

- Cuvântul selectat este introdus automat. Nu trebuie să introduceți manual fiecare literă a cuvântului.

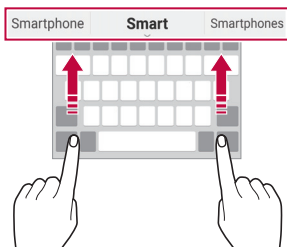


Modificarea configurației tastaturii QWERTY

Puteți adăuga, șterge sau rearanja tastele din partea de jos a tastaturii.

- 1 Atingeți **○** > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Aspect QWERTY**.

De asemenea, puteți atinge  pe tastatură și atinge **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Aspect QWERTY**.

- 2 Atingeți o tastă de pe rândul de jos și trageți-o în altă poziție.

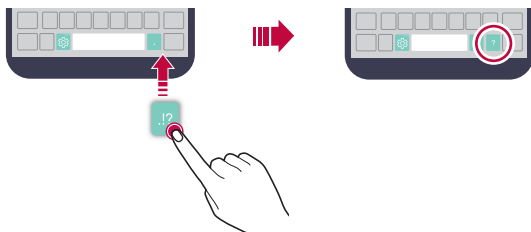


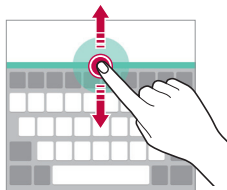


- Această opțiune este disponibilă pentru tastaturile QWERTY, QWERTZ și AZERTY.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată pentru anumite limbi.

Personalizarea înălțimii tastaturii


Puteți personaliza înălțimea tastaturii pentru a maximiza confortul mâinilor când tastezi.

- 1 Atingeți **O** > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.
De asemenea, puteți atinge  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Înălțimea tastaturii**.
- 2 Reglați înălțimea tastaturii



Selectarea unui mod peisaj pentru tastatură

Puteți selecta un mod peisaj pentru tastatură din mai multe opțiuni.

- 1 Atingeți **O** > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.
De asemenea, puteți atinge  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii** > **Tipul tastaturii în Tip vedere**.
- 2 Selectați un mod pentru tastatură.

Divizarea tastaturii


Puteți să împărțiți tastatura în două jumătăți și să plasați fiecare jumătate într-o parte a ecranului când ecranul este în modul peisaj.

Atingeți **○ > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Divizare Tastatură.**

De asemenea, puteți atinge  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Divizare Tastatură.**




- Rotiți dispozitivul în modul peisaj pentru a diviza tastatura de ambele părți. Pentru a lipi sau pentru a diviza tastatura, apropiați sau îndepărtați degetele pe tastatură.

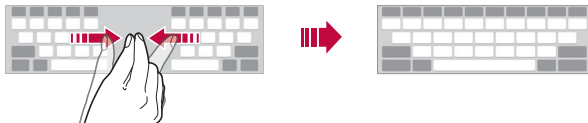


Modul de utilizare cu o singură mână

Puteți muta tastatura într-o parte a ecranului astfel încât să puteți utiliza tastatura cu o singură mână.

1 Atingeți **○ > Setări > General > Limbă și tastatură > Tastatură LG > Înălțimea și aspectul tastaturii > Operațiune executată cu o mână.**

De asemenea, puteți atinge  pe tastatură și atingeți **Înălțimea și aspectul tastaturii > Operațiune executată cu o mână.**


2 Apăsați săgeata afișată lângă tastatură pentru a muta tastatura în direcția dorită.

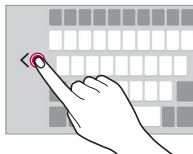

Introducerea de text prin intermediul vocii


De pe tastatură, apăsați și țineți apăsat , apoi selectați .



- Pentru a maximiza recunoașterea comenzii vocale, roștiți cuvintele clar.
- Pentru a introduce text utilizând vocea, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea.
- Pentru a selecta limba pentru recunoașterea vocală, atingeți  > **Limbi** pe ecranul de recunoaștere vocală.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.



Adăugarea limbilor la tastatură

Puteți face disponibile limbi suplimentare pentru intrarea pe tastatură.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Tastatură LG** > **Selectare limbă**.
- 2 Selectați limbile care doriți să devină disponibile.

Copiere și lipire

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.





- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați **DECUPARE** sau **COPIERE**.
 - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **LIPIRE**.



- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **LIPIRE** nu va apărea.

Clipboard

În cazul în care copiați sau tăiați o imagine sau un text, acesta este salvat automat în Clipboard și poate fi lipit în orice spațiu, în orice moment.



- 1 De pe tastatură, apăsați și țineți apăsat  și selectați .
Alternativ, apăsați și mențineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **CLIPBOARD**.
- 2 Selectați și inserați un articol din Clipboard.
 - În tava cu decupări pot fi salvate maxim 20 de elemente.
 - Atingeți  pentru a bloca elementele salvate ca să nu se ștergă, nici când se depășește cantitatea maximă. Maximum zece elemente pot fi blocate. Pentru a șterge elementele blocate, deblocați-le mai întâi.
 - Atingeți  pentru a șterge elementele salvate în Clipboard.



- Este posibil ca Clipboard să nu fie acceptat de unele aplicații descărcate.

Nu deranjați

Puteți limita sau dezactiva sunetul notificărilor pentru a evita perturbațiile pentru o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Setări** > **Sunset și Notificare** > **Nu deranjați**, după care atingeți  pentru activare.
- 2 Atingeți **Sunete și vibrații** și selectați modul dorit:
 - **Doar prioritare**: primiți notificările de sunet sau de vibrații pentru aplicațiile selectate. Chiar dacă **Doar prioritare** este pornit, alarmele se vor auzi în continuare.
 - **Liniște totală**: dezactivați atât sunetul, cât și vibrațiile.



03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza **SmartWorld, Magazin Play** sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.



- Anumite magazine de aplicații vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot percepe taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca **SmartWorld** să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile de pe dispozitivul dvs. pe care nu le mai utilizați.

Dezinstalarea prin gestul „apăsați și țineți apăsat”

Pe ecranul de start, apăsați și țineți apăsată aplicația pentru a o dezinstala, apoi trageți-o peste **Dezinstalare**, în partea de sus a ecranului.

De asemenea, puteți atinge și ține apăsată aplicația, apoi atingeți o aplicație sau un widget care  este atașat, în vederea dezinstalării.

- Dacă aplicațiile au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment, le puteți reinstala. Consultați [Aplicațiile dezinstalate](#) pentru detalii.

Dezinstalarea utilizând meniul de setări

Atingeți  > **Setări** > **General** > **Aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații



Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicați și dezinstalați-o.



- Anumite aplicații nu pot fi dezinstalate de utilizatori.

Aplicațiile dezinstalate

Puteți vizualiza aplicațiile dezinstalate pe ecranul de pornire. De asemenea, puteți reinstala aplicațiile care au fost dezinstalate în decursul a 24 de ore din acest moment.

- 1 Atingeți  > **Aplicațiile dezinstalate**.
- 2 Activați funcția dorită:
 - **Reinstalare**: reinstalați aplicația selectată.
 -  : eliminați definitiv aplicațiile dezinstalate de pe dispozitiv.







- Aplicațiile dezinstalate se elimină în mod automat din dispozitiv în decurs de 24 de ore după ce sunt dezinstalate. Dacă doriți să reinstalați aplicațiile dezinstalate, trebuie să le descărcați din nou din magazinul de aplicații.
- Această caracteristică este activată numai pe ecranul de pornire implicit. Dacă dezinstalați aplicații în timp de ce utilizați ecranul EasyHome sau o altă aplicație de lansare, acestea vor fi eliminate imediat și definitiv din dispozitiv.

Telefon

Apeluri vocale

Efectuați un apel utilizând una dintre metodele disponibile, precum introducerea manuală a unui număr de telefon sau apelarea din lista de contacte sau din lista de apeluri recente.




Efectuarea unui apel de la tastatură

- 1 Atingeți  >  > **Apelare**.
- 2 Efectuați un apel utilizând metoda preferată:
 - Introduceți un număr de telefon și atingeți .
 - Apăsăți și țineți apăsat un număr de apelare rapidă.
 - Căutați un contact prin atingerea literei inițiale a numelui de contact din lista de contacte și apoi atingeți .





- Pentru a introduce „+” când efectuați un apel internațional, atingeți și țineți apăsat pe numărul 0.
- Consultați [Adăugarea contactelor](#) pentru detalii privind modul de adăugare a unor numere de telefon în lista de apelări rapide.

Efectuarea unui apel din lista de contacte

- 1 Atingeți  >  > **Contacte**.
- 2 Din lista de contacte, selectați un contact și atingeți .



Preluarea unui apel

Pentru a prelua un apel, trageți  în exteriorul cercului de pe ecranul apeluri de intrare.


- Când sunt conectate căștile stereo, puteți efectua apeluri utilizând butonul „efectuare/terminare apel” de pe căști.
- Pentru a termina un apel prin apăsarea tastei Pornire/Blocare, atingeți  > **Setări > Rețele > Setări apel > Preluare și finalizare apel**, apoi activați **Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire**.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel primit, trageți  de-a lungul ecranului de apel primit.

- Pentru a trimite un mesaj de respingere, trageți opțiunea de mesaj de respingere  de-a lungul ecranului.
- Pentru a adăuga sau a edita un mesaj de respingere, atingeți  > **Setări > Rețele > Setări apel > Blocarea și respingerea apelurilor, cu trimitere de mesaj > Respingere cu mesaj**.
- Când primiți un apel, apăsați tasta Volum crescut (+), Volum scăzut (-) sau tasta Pornire/Blocare pentru a dezactiva tonul de apel sau vibrațiile sau pentru a pune în așteptare apelul.

Vizualizarea apelurilor nepreluat

Dacă există un apel nepreluat, bara de stare din partea de sus a ecranului afișează .

Pentru a vizualiza detalii despre apelurile nepreluat, trageți bara de stare în jos. De asemenea, puteți atinge  >  > **Jurnal apeluri**.

Funcții accesibile în timpul unui apel

În timpul unui apel, puteți accesa o varietate de funcții prin atingerea butoanelor de pe ecran:


- **Contacte:** vizualizați lista de contacte în timpul unui apel.
- **Terminare:** terminați apelul.
- **Telefon:** afișați sau ascundeți tastatura de apelare.
- **Difuzor:** activați funcția difuzor telefon.
- **Mut:** dezactivați sunetul vocii dvs. astfel încât vocea să nu poată fi auzită de interlocutor.
- **Bluetooth:** comutați apelul la un dispozitiv cu Bluetooth care este asociat și conectat.
- **⋮:** accesați mai multe opțiuni de apelare.



- Elementele de setări disponibile pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Efectuarea unui apel suplimentar



Puteți apela o altă persoană în timpul unui apel în curs.



- 1 În timpul unui apel, atingeți **⋮** > **Adăugare apel**.
- 2 Introduceți un număr de telefon și atingeți 
 - Cele două apeluri sunt afișate pe ecran simultan, iar primul apel este pus în așteptare.
- 3 Pentru a iniția un apel în conferință, atingeți **Combinare**.



- Este posibil să vi se perceapă un tarif pentru fiecare apel. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pentru a vizualiza jurnalul cu apelurile recente, atingeți  >  > **Jurnal apeluri**. Apoi, puteți utiliza următoarele funcții:




- Pentru a vizualiza jurnalele detaliate de apeluri, selectați un contact. Pentru a efectua un apel către contactul selectat, atingeți .
- Pentru a șterge jurnalele de apeluri, atingeți  > **Ștergere**.



- Durata apelului afișată poate fi diferită de tariful apelului. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

Configurare opțiuni apel

Puteți configura diferite opțiuni pentru apeluri.

- 1 Atingeți  >  > **Apelare** sau **Jurnal apeluri**.
- 2 Atingeți  > **Setări apel** și apoi configurați opțiunile conform preferințelor dvs.






Mesaje

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesaje.



- Trimiterea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
 - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți **Trimite** pentru a trimite mesajul.

Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesaje trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Selectați o conversație din lista de conversații.

Configurarea setărilor pentru mesaje

Puteți modifica setările pentru mesaje conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți  > **Setări** din lista de mesaje.

Cameră

Pornirea camerei

Puteți realiza o fotografie sau puteți înregistra un videoclip pentru a immortaliza toate momentele memorabile.

Atingeți  > .




- Înainte de a realiza o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți obiectivul camerei cu o lavetă moale.
- Aveți grijă să nu pătați obiectivul camerei cu degetele dvs. sau cu o altă substanță străină.
- Dacă nivelul bateriei este sub 5%, încărcați bateria înainte de a utiliza camera.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Pozele și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din **Galerie**. Consultați *Prezentarea generală a aplicației Galerie* pentru detalii.

Modul automat


Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri prin selectarea mai multor moduri și opțiuni de fotografiere.








Realizarea unei fotografii

- 1 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați camera.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - De asemenea, pentru a realiza o fotografie, puteți apăsa tasta Volum scăzut (-) sau Volum crescut (+).



- Când ecranul este dezactivat sau blocat, porniți camera apăsând de două ori tasta Volum scăzut (-). Pentru a activa această funcție, atingeți  > **Setări** > **General** și activați **Tastă de comenzi rapide**.

Înregistrarea unui videoclip

- 1 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați camera.
- 2 Atingeți 
 - Pentru a realiza o fotografie în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea videoclipului, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea videoclipului.

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul selectat pentru cameră.

Dimensiune fotografie	Selectați valori pentru raportul aspectului și dimensiunea pentru fotografiere.
Rezoluție video	Selectați valori pentru rezoluție și dimensiunea pentru înregistrare video.


HDR	Obțineți fotografiile cu culori vii și efecte de compensare chiar și atunci când utilizați camera contre jour. Aceste funcții sunt oferite de tehnologia cu domeniu dinamic înalt (HDR), cu care este dotată camera dispozitivului.
Temporizator	Setați dispozitivul pentru a face poze automat după o perioadă specificată de timp.
Declanșare vocală	Faceți poze cu comenzi vocale.
Poziție etichetă	Salvați imaginea cu datele de locație prin GPS.
Grilă	Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de referință orizontale și verticale.
Stocare	Selectați oricare dintre dispozitivele de Memorie internă și Card SD. (Funcție disponibilă atunci când este inserat cardul de memorie).
Vizualizare simplă	Ascundeți toate meniurile de pe ecranul camerei.


Opțiuni suplimentare pe camera frontală

Poză selfie	<p>Personalizați setările pentru captură selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expunerea gestului cu mâna: fotografiere utilizând caracteristica Foto gest. • Foto automat: fotografiere când camera detectează o față.
Salvează răsturnat	Salvați ca imagini răsturnate după realizarea unor selfie.

Alte caracteristici utile din aplicația Cameră

Fotografiere continuă

Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare. Pe ecranul camerei, apăsați și țineți apăsat .



- Capturile continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce se menține apăsat .



- Se pot efectua până la treizeci (30) de fotografii în mod continuu.

Vizualizare simplă

Puteți realiza fotografii prin simpla atingere a ecranului.


Atingeți  > **Vizualizare simplă** pentru a ascunde meniurile de pe ecranul camerei. Atingeți  pentru a le afișa.


AE/AF lock

Puteți regla nivelul de expunere și poziția focalizării curente atingând și ținând apăsat ecranul de pe ecranul camerei. Pentru a dezactiva caracteristica, atingeți o zonă goală de pe ecran.



Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, conform mediului dvs. Pe ecranul camerei, atingeți  sau trageți ecranul în orice direcție pentru a comuta între camera din față și cea din spate.

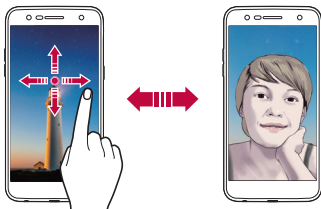

- Utilizați camera frontală pentru selfie-uri. Consultați *Poză selfie* pentru detalii.

Comutarea între camerele cu unghiuri de vizualizare standard și extins

Realizați comutarea între unghiurile de vizualizare standard și extins de pe camera frontală pentru a realiza fotografiile sau pentru a înregistra videoclipuri conform preferințelor dvs.

- Atingeți  /  pentru a comuta între camera cu unghi de vizualizare standard și extins.

Mărirea sau micșorarea (zoom)

Puteți utiliza funcția Zoom + sau Micșorare pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați video.

- Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau micșora, apoi utilizați bara glisantă +/- afișată.



- Funcția zoom nu este disponibilă când se utilizează camera frontală.

Poză selfie

Puteți utiliza camera frontală pentru ca fața dvs. să fie afișată pe ecran și să realizați selfie-uri.


Expunerea gestului cu mâna

Puteți realiza selfie-uri utilizând gesturi.

Puneți palma în fața camerei, apoi închideți mâna în pumn.

De asemenea, puteți închide mâna în pumn, deschizând-o apoi spre camera frontală.

- Fotografia este realizată după trei secunde.

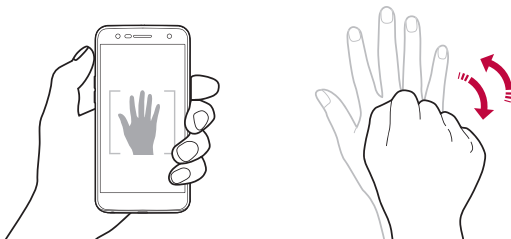

- Pentru a utiliza această caracteristică, comutați la modul cameră frontală, apoi atingeți **⚙️ > Poză selfie > Expunerea gestului cu mâna**.
- Asigurați-vă că palma și pumnul sunt în linia de referință, astfel încât camera să le poată detecta.
- Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă atunci când se utilizează unele dintre caracteristicile camerei.

Foto automat

Puteți utiliza funcția de detectare a feței pentru a realiza fotografii selfie ușor și comod. Puteți seta dispozitivul, astfel încât atunci când priviți către ecran, camera frontală să vă detecteze fața și să realizeze un selfie în mod automat.


- Cadrul de ghidare de culoare albă apare atunci când camera frontală vă detectează fața. Dacă subiectul din cadrul de ghidare încetează să se miște, cadrul de ghidare devine albastru, iar apoi camera realizează o fotografie.




- Pentru a utiliza această caracteristică, comutați la modul cameră frontală, apoi atingeți  > **Poza selfie** > **Foto automat**.

Intervalul de pozare

Puteți realiza selfie-uri într-un anumit interval.


Când utilizați camera frontală, apăsați și țineți apăsat . Alternativ, puneți palma în fața camerei, apoi închideți rapid mâna în pumn de două ori.


- Vor fi realizate patru fotografii la un interval de aproximativ două secunde după o întârziere a temporizatorului de trei secunde.

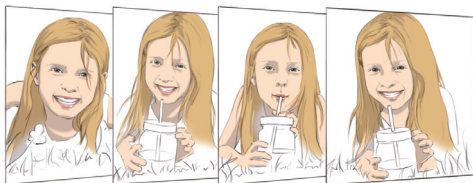


Vizualizare prin gest

După ce faceți un selfie cu camera frontală, îl puteți previzualiza imediat aducând ecranul aproape de față.

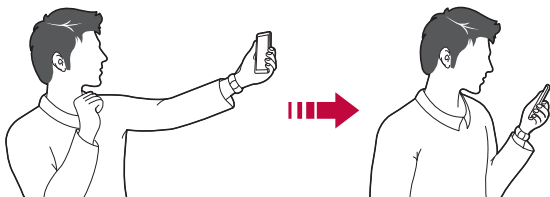

- Atingeți  > **Vizualizare prin gest** pentru a activa funcția Vizualizare prin gest.
- Este disponibilă o sigură previzualizare de fiecare dată când se realizează o fotografie.
- Dacă rotiți dispozitivul când este în ecranul de previzualizare, ecranul va comuta la modul cameră.

Salvează răsturnat

Înainte de a realiza o fotografie cu camera frontală, atingeți  > **Salvează răsturnat**. Imaginea va fi răsturnată pe orizontală.



- Atunci când utilizați camera frontală, puteți schimba în opțiunile camerei modul în care se realizează selfie-urile. Consultați *Personalizarea opțiunilor camerei* pentru detalii.

Galerie

Prezentarea generală a aplicației Galerie

Puteți vizualiza și gestiona poze și videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

1 Atingeți  > .

- Pozele și videoclipurile salvate sunt afișate după director.


2 Atingeți un director și selectați un fișier.

- Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
- În timpul vizualizării unei fotografii, glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografia precedentă sau următoare.
- În timp ce vizualizați un videoclip, glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a derula înapoi sau a derula rapid înainte videoclipul.






- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.

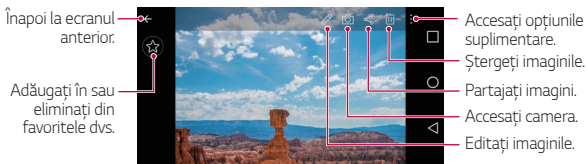Vizualizarea fotografiilor




- Pentru a afișa elementele meniului, atingeți ușor ecranul. Pentru a ascunde elementele meniului, atingeți din nou ecranul.

Editarea fotografiilor

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.
- 3 Atingeți  pentru a aplica modificările.
- 4 Atingeți **SALVEAZĂ** pentru a salva modificările.
 - Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.
 - Pentru a salva fotografia editată ca alt fișier, atingeți  > **Salvează copia**.

Redarea unui videoclip

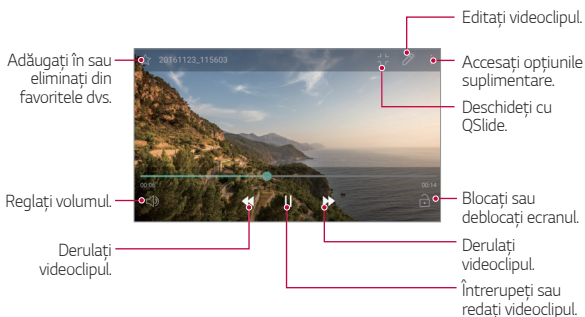






- Pentru a ajusta volumul sunetului, trageți partea dreaptă a ecranului video în sus sau în jos.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, trageți partea stângă a ecranului video în sus sau în jos.



Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți **Ștergere**.
- Atingeți  din lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Coș de gunoi** și pot fi restaurate în Galerie în decurs de 7 zile.
- În Galerie, atingeți  **Coș de gunoi**. Atingeți  pentru a șterge complet fișierele. În acest caz, fișierele nu pot fi restaurate.

Partajarea fișierelor

Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie sau un videoclip, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți  din lista de fișiere pentru a selecta fișiere și partajați-le utilizând metoda dorită.

Muzică

Puteți reda și gestiona melodii sau albume muzicale.

- 1 Atingeți **O** > **LG** > **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un fișier muzical.



- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
- Fișierele muzicale pot fi protejate de titularii internaționali ai drepturilor de autor sau de legile privind drepturile de autor. Este posibil să trebuiască să obțineți permisiunea înainte de a copia un fișier muzical. Pentru a descărca sau pentru a copia un fișier muzical, mai întâi verificați legile privind drepturile de autor din țara respectivă.
- Acest model acceptă redarea audio Hi-Fi. Fișierele audio Hi-Fi afișează pictograma Hi-Fi.

E-mail

E-mail - prezentare generală


Puteți înregistra un cont de e-mail pentru dispozitivul dvs. și apoi puteți verifica și trimite e-mailuri de pe dispozitivul dvs.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.


Înregistrarea conturilor de e-mail

Când utilizați aplicația de e-mail pentru prima dată, înregistrați-vă contul de e-mail.

- 1 Atingeți  > **E-mail**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **ÎNAINTE** pentru a vă înregistra contul.
 - Pentru a înregistra manual un cont de e-mail, apăsați pe **CONFIGURARE MANUALĂ**.

Gestionarea conturilor de e-mail


Pentru a vizualiza sau edita setările contului dvs. de e-mail, atingeți  > **Setări**.

- Pentru a adăuga un cont, atingeți **Adăugare cont**.
- Pentru a șterge un cont, atingeți  > **Eliminați contul**.





Deschiderea unui alt cont de e-mail

Dacă sunt înregistrate mai multe conturi de e-mail și doriți să vizualizați un alt cont, atingeți  și selectați un alt cont din lista de conturi de e-mail.

Verificarea e-mailului

- 1 Atingeți  și selectați o casetă de e-mail.
- 2 Selectați un e-mail din lista de e-mailuri.
 - Mesajul de e-mail apare.

Trimitere e-mail



- 1 Atingeți .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a destinatarului.
- 3 Introduceți un subiect și mesajul.
 - Pentru a atașa fișiere, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.

Calendar


Prezentare generală a calendarului

Puteți utiliza calendarul pentru a gestiona evenimentele și sarcinile.

Adăugarea evenimentelor

- 1 Atingeți  > **Calendar**.
- 2 Selectați o dată și apoi atingeți .
- 3 Introduceți detalii despre eveniment și atingeți **SALVAȚI**.
 - Dacă atingeți o dată din calendar și data conține evenimente, apare o fereastră pop-up care afișează lista de evenimente. Atingeți un eveniment din fereastra pop-up pentru a vizualiza detaliile evenimentului.

Sincronizarea evenimentelor


Atingeți  > **Calendar de sincronizat** și selectați un calendar de sincronizat.





- Când evenimentele sunt salvate de pe dispozitiv în contul Google, acestea sunt sincronizate în mod automat și cu calendarul Google. Apoi, puteți sincroniza alte dispozitive cu calendarul Google, pentru ca dispozitivele respective să aibă aceleași evenimente care sunt prezente în dispozitivul dvs. și pentru a gestiona evenimentele și de pe dispozitivele respective.

Buzunarul de evenimente


Puteți utiliza buzunarul de evenimente pentru a crea evenimente

Atingeți  pentru a deschide jurnalul de evenimente și trageți conținutul peste o dată din calendar.

- : gestionați imagini, text, mementouri și evenimente salvate temporar. De asemenea, puteți să partajați text, imagini și mementouri din altă aplicație și să le salvați în buzunar. Dacă atingeți **BUZUNAR** când creați un eveniment, evenimentul este salvat temporar în buzunar.
- : gestionați sarcinile care nu au niciun termen limită, precum evenimentele.

Calculator



Puteți utiliza două tipuri de calculatoare: calculatorul simplu și calculatorul științific.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Calculator**.
- 2 Utilizați tastatura pentru a efectua un calcul.
 - Pentru a utiliza un calculator științific, trageți spre stânga bara glisantă de culoare verde aflată în partea dreaptă a ecranului.
 - Pentru a reîncepe un calcul, atingeți și țineți apăsat butonul **ȘTR**.


Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.



- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Alarmă**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Configurați setările alarmei și atingeți **SALVARE**.



- Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
- Pentru a șterge o alarmă, atingeți  din partea de sus a ecranului. Alternativ, țineți apăsat pe alarmă.


Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Ora pe glob**.
- 2 Atingeți  și adăugați un oraș.


Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Temporizator**.
- 2 Setati ora și atingeți **Start**.
 - Pentru a întrerupe temporizatorul, atingeți **Pauză**. Pentru a reporni temporizatorul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a reseta setările temporizatorului, atingeți **Resetare**.
- 3 Atingeți **Oprire** pentru a opri alarma temporizatorului.

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

- 1 Atingeți  > **Ceas** > **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a iniția cronometrul.
 - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 3 Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe cronometrul.
 - Pentru a reporni cronometrul, atingeți **Reluare**.
 - Pentru a șterge toate înregistrările și a porni din nou cronometrul, atingeți **Resetare**.



Descărcări

Puteți vizualiza, șterge sau partaja fișiere sau aplicații descărcate de pe internet.

Atingeți  > **Instrumente** > **Descărcări**.







Manager de fișiere

Puteți vizualiza și gestiona fișierele salvate pe dispozitivul dvs. sau în cloud.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Manager de fișiere**.
- 2 Atingeți  și selectați locația de stocare dorită.

Reportofon

Puteți înregistra sau salva vocea dvs. sau vocea altora în timpul evenimentelor importante. Fișierele cu voci înregistrate pot fi redade sau partajate.

- 1 Atingeți  > **Instrumente** > **Reportofon**.
- 2 Atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți .
 - Pentru a salva detaliile privind locul înregistrării, atingeți **Locație**.
 - Pentru a sincroniza și a salva detaliile privind durata evenimentului adăugat în Calendar, atingeți **Eveniment**.
- 3 Atingeți  pentru a finaliza înregistrarea.
 - Fișierul este salvat automat și este afișat ecranul audiție preliminară.
- 4 Atingeți  pentru a reda vocea înregistrată.
 - Dacă atingeți , apar fișierele vocale înregistrate. Puteți reda un fișier vocal înregistrat din listă.

Radio FM

Puteți asculta radio FM.


Atingeți  > **Instrumente** > **Radio FM**.



- Pentru a utiliza această aplicație, mai întâi conectați căștile la dispozitiv. Căștile funcționează la fel ca antena radio.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă.

Transmisie celulară

Puteți vizualiza transmisiile text în timp real în situații de urgență, de exemplu, taifunuri, inundații și cutremure.

Atingeți  > **Instrumente** > **Transmisie celulară**.

Contacte


Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

Atingeți  > **LG** > **Contacte**.


Adăugarea contactelor

Adăugarea contactelor noi


- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **SALVARE**.

Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Gestionare contacte** > **Import**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați, apoi atingeți **OK**.
- 3 Selectați contactele și atingeți **IMPORT**.

Adăugarea contactelor la lista de apelări rapide

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Apelări rapide**.
- 2 Atingeți **Adăugare contact** dintr-un număr de apelare rapidă.
- 3 Selectați un contact.


Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În ecranul cu lista de contacte, introduceți numele unui contact în caseta de căutare.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din indexul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.

Lista de contacte

Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliile.
- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.


Ștergerea contactelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Pe ecranul cu lista de contacte, atingeți și țineți apăsat un contact pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți **Ștergere contact**.
- Atingeți **: >** **Ștergere** pe ecranul cu lista de contacte.

Adăugarea favoritelor

Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți .

Crearea grupurilor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți **Grupuri** > **⋮** > **Grup nou**.
- 2 Introduceți numele noului grup.
- 3 Atingeți **Adăugați membri**, selectați contactele, apoi atingeți **ADĂUGARE**.
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva noul grup.

LG SmartWorld

Puteți descărca diverse jocuri, conținut audio, aplicații și fonturi furnizate de LG Electronics. Personalizați dispozitivul dvs. conform preferințelor utilizând teme și fonturi Tema.



- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Atingeți **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Atingeți **⋮** > **Cont LG**, apoi autentificați-vă.
- 3 Selectați și descărcați elementele de conținut.



Descărcarea aplicației SmartWorld

Dacă aplicația **SmartWorld** nu este instalată, urmați aceste etape pentru a o descărca.

- 1 Atingeți **○** > **Setări** > **General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare aplicații**.
- 2 Din listă, selectați **SmartWorld** și atingeți **Descărcare**.



Obiective

Puteți înregistra sarcini în dispozitivul dvs., pentru a administra programările cu ușurință.

- 1 Atingeți  > **LG** > **Obiective**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o sarcină.
- 3 Introduceți detalii despre sarcină și apoi atingeți **SALVARE**.

LG Backup

Puteți să creați copii de siguranță, să restabiliți și să mutați datele salvate pe dispozitiv.

- 1 Atingeți  > **Gestionare** > **LG Backup**.
De asemenea, puteți atinge  > **Setări** > **General** > **Copie de siguranță & resetare** > **LG Backup**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta dacă realizați o copie de rezervă a datelor în folderul presetat de pe dispozitiv sau dacă veți copia datele în alte dispozitive.



- Resetarea dispozitivului dvs. poate șterge fișierele de backup salvate în dispozitivul de stocare intern. Pentru a minimiza pierderea datelor, copiați fișierele de rezervă importante din directorul Copie de rezervă LG din memoria internă pe un computer sau pe o memorie externă.




- Datelor din contul Google nu li se face copie de rezervă. Când sincronizați contul Google, aplicațiile Google, contactele Google, calendarul Google, datele aplicației Google memo și aplicațiile descărcate din magazinul Play sunt salvate automat în aplicația Drive.
- Fișierele de rezervă sunt salvate cu extensia *.lbf în folderul Copie de rezervă LG de pe cardul de memorie sau din memoria internă.
- Încărcați complet bateria înainte de a face o copie de rezervă sau de a restaura datele pentru a evita închiderea neprevăzută în timpul procesului.

RemoteCall Service

Dispozitivul dvs. poate fi diagnosticat de la distanță, în vederea rezolvării problemelor. Mai întâi, apelați un Centru Serviciu Clienți LG, astfel:



- Pentru a utiliza această funcție, mai întâi trebuie să fiți de acord cu utilizarea funcției.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

- 1 Atingeți  > **Gestionare > RemoteCall Service.**
- 2 Obțineți legătura cu un Centru Serviciu Clienți LG.
- 3 După ce apelul este conectat, urmați instrucțiunile asociatului de la serviciu pentru a introduce un număr de acces compus din șase cifre.
 - Dispozitivul dvs. este conectat de la distanță și serviciul de asistență de la distanță începe.


Facebook

Puteți utiliza un serviciu de rețele sociale pentru a actualiza, vizualiza și partaja cu contactele dvs. online postări, poze și videoclipuri.

Atingeți  > **Recomandat > Facebook.**


Instagram

Utilizați un serviciu de rețele sociale pentru a captura și partaja pozele și videoclipurile dvs. De asemenea, puteți aplica efecte de filtrare pentru ca pozele și videoclipurile dvs. să devină mai creative și mai interesante.

Atingeți  > **Recomandat > Instagram.**

Evernote

Puteți scrie și colecta informații importante, apoi le puteți partaja cu alte dispozitive care acceptă **Evernote**.

Atingeți  > **Recomandat** > **Evernote**.

Chrome

Conectați-vă la Chrome și importați file deschise, marcaje în document și date din bara de adrese de la un computer la dispozitivul dvs.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google. Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Documente

Creați documente sau editați documente create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați documente împreună cu alte persoane.

Drive

Încărcați, salvați, deschideți, partajați și organizați fișierele de pe dispozitivul dvs. Fișierele accesibile din aplicații pot fi accesate de oriunde, inclusiv din mediile online și offline.

Duo

Efectuați un apel video cu familia, prietenii și oricare altă persoană care utilizează aplicația.

Gmail

Înregistrați-vă contul de e-mail Google pe dispozitiv pentru a verifica sau pentru a expedia e-mailuri.

Google

Utilizați Google pentru a căuta pagini web, imagini, știri și altele, introducând sau rostind cuvinte cheie.

Hărți

Găsiți localizarea dvs. sau localizarea unui loc pe hartă. Vizualizați informațiile geografice.

Google Foto

Vizualizați sau partajați fotografiile sau albume salvate pe dispozitivul dvs.

Filme Play

Utilizați contul dvs. Google pentru a închiria sau pentru a achiziționa filme. Achiziționați conținut și redați-l de oriunde.

Muzică Play

Achiziționați fișiere muzicale din **Magazin Play**. Redați fișiere muzicale salvate pe dispozitivul dvs.

Foi de calcul

Creați foi de calcul sau editați foi de calcul create online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați foi de calcul împreună cu alte persoane.

Prezentări

Creați material de prezentare sau editați material de prezentare creat online sau de pe alt dispozitiv. Partajați și editați material de prezentare împreună cu alte persoane.

YouTube

Căutați și redați videoclipuri. Încărcați videoclipuri pe YouTube pentru a le partaja cu oameni din lumea întreagă.



04



Setări

Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

Atingeți  > **Setări**.




- Atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.
- Atingeți  pentru a modifica modul de vizualizare. Acest manual al utilizatorului presupune că utilizați **Vizualizare Filă**.

Rețele

Wi-Fi


Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
 - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
 - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, țineți apăsat pe rețea și apoi atingeți **Uită rețea**.


Setările rețelei Wi-Fi

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi**.

- **Comutare la date mobile:** dacă funcția de conectare prin intermediul datelor mobile este activată, însă dispozitivul nu se poate conecta la internet prin intermediul conexiunii Wi-Fi, dispozitivul se conectează în mod automat la internet prin intermediul conexiunii de date mobile.
- : personalizați setările pentru rețeaua Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Puteți conecta dispozitivul dvs. la alte dispozitive care acceptă Wi-Fi Direct pentru a partaja direct date cu acestea. Nu aveți nevoie de un punct de acces. Vă puteți conecta cu mai mult de 2 dispozitive utilizând Wi-Fi Direct.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Wi-Fi >  > Avansat Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Dispozitivele din apropiere care acceptă Wi-Fi Direct apar automat.
- 2 Selectați un dispozitiv.
 - Conexiunea are loc când dispozitivul acceptă cererea de conectare.



- Bateria se poate scurge mai rapid când utilizați Wi-Fi Direct.

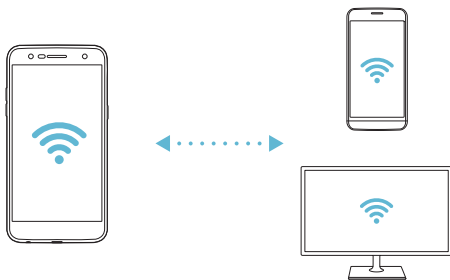

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Asocierea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Bluetooth**.
- 2 Atingeți pentru activare.
 - Dispozitivele disponibile apar automat.
 - Pentru a împrospăta lista de dispozitive, atingeți **CĂUTARE**.




• Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate pe listă.

- 3 Selectați un dispozitiv din listă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Trimiterea datelor via Bluetooth

- 1 Selectați un fișier.
 - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
 - Fișierul este expediat imediat de dispozitivul țintă îl acceptă.



• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.


Date mobile

Puteți opri sau porni datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.

Activarea datelor mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Atingeți pentru activare.

Personalizarea setărilor privind datele mobile

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Date mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile**: setați pentru utilizarea conexiunilor de date în rețelele de telefonie mobilă.
 - **Limitează utilizarea datelor mobile**: stabiliți o limită pentru utilizarea datelor mobile pentru a bloca datele mobile în cazul în care se atinge limita.
 - : personalizați setările de date mobile.

Setări apel

Puteți personaliza toate setările, cum ar fi opțiunile pentru apeluri vocale și apeluri internaționale.



- Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele** > **Setări apel**.
- 2 Personalizați setările.

Partajare & Conectare


NFC

Puteți utiliza dispozitivul drept card de transport sau card de credit. De asemenea, puteți partaja datele cu celălalt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > NFC**.
- 2 Trageți pentru activare.
 - Atingeți dispozitivul de alt dispozitiv care acceptă NFC pentru a permite partajarea datelor.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului. Consultați [Prezentarea generală a componentelor](#) pentru detalii despre zona antenei NFC.

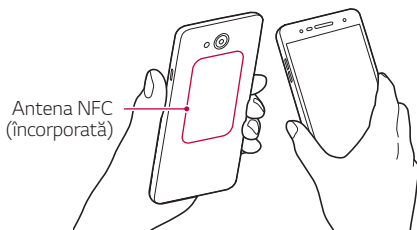

Android Beam

Puteți partaja fișiere prin atingerea părții din spate a dispozitivului de alt dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fișiere, inclusiv muzică, videoclipuri sau contacte, și puteți deschide o pagină web sau puteți lansa o aplicație de pe alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Android Beam**.
- 2 Atingeți partea din spate a dispozitivului cu alt dispozitiv.



- Antena NFC poate fi amplasată diferit, în funcție de tipul dispozitivului.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografiile sau documente salvate pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Partajare & Conectare > Tipărire**.



- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

- 2 Trageți pentru activare.
- 3 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
 - Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți **⋮ > Adăugare imprimantă**.
 - Pentru a căuta numele unei imprimante, atingeți **⋮ > Căutare**.
 - Atingeți **⋮ > Setări** din ecranul listei de imprimante.
- 4 Selectați un fișier și atingeți **⋮ > Tipărire**.
 - Documentul se tipărește.



- Dacă nu aveți cont Google, atingeți **ADAUGĂ UN CONT** pentru a crea un cont.

Hotspot Mobil


Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Partajare Internet prin USB** și apoi trageți pentru activare.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe www.lg.com și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Oprți partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

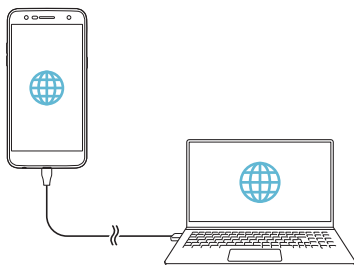


Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul **Setări**, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Hotspotul Wi-Fi** și apoi trageți pentru activare.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi** și introduceți Nume Wi-Fi (SSID) și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site web: <http://www.android.com/tether#wifi>

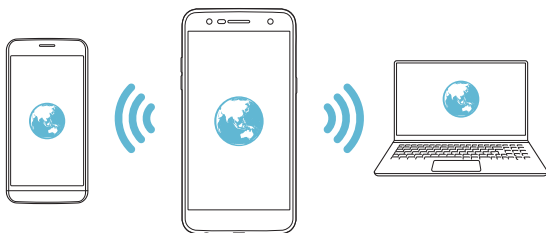

Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Partajare Bluetooth** și apoi trageți pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și împerecheați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site web: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering



Asistență

Puteți vizualiza ajutorul în legătură cu utilizarea accesului la Internet prin dispozitiv mobil și a hotspoturilor.

Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Hotspot Mobil > Asistență**.

Mai multe

Mod avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > Mod avion**.
- 2 Atingeți **ACTIVARE** pe ecranul de confirmare.

Rețele mobile

Puteți personaliza setările privind datele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > Rețele mobile**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile**: porniți sau opriți datele mobile.
 - **Date Roaming**: porniți sau opriți datele roaming.
 - **Mod rețea**: selectați un tip de rețea.
 - **Puncte de acces**: vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
 - **Operatori rețea**: căutați operatori de rețea și conectați-vă automată la o rețea.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea VPN-ului

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețele > Mai multe > VPN**.



- Atenție! Dacă ecranul este deblocat, toate informațiile VPN salvate pe dispozitiv sunt șterse.

2 Atingeți **Adăugare VPN**.



- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **SETĂRI** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVARE**.

Configurarea setărilor VPN

1 Atingeți un VPN din **VPN-URI**.

2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTARE**.

- Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de selectare **Salvare informații cont**.

Sunet și Notificare

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet și Notificare** și personalizați următoarele setări:

- **Profil sunet:** modificați modul sunetului în **Sunet**, **Numai vibrație** sau **Silențios**.
- **Volum:** reglați volumul sunetului pentru diverse elemente.
- **Ton de apel:** selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunet apel pentru contact:** creați un ton de apel pentru un apel primit de la un anumit contact.
- **Sunet cu vibrație:** setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Tip vibrație:** puteți selecta un tip de vibrație sau puteți realiza propriul model de vibrații.

- **Nu deranjați:** setați timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Blocare ecran:** afișați sau ascundeți un mesaj de notificare pe ecranul de blocare. De asemenea, puteți ascunde informațiile private.
- **Aplicații:** selectați aplicațiile care pot afișa mesajele de notificare pe ecran și setați prioritățile acelor aplicații în legătură cu mesajele de notificare.
- **Mai multe > Sunete de notificare:** selectați un ton de apel înștiințare. Setați muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Mai multe > Vibrare la atingere:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți anumite elemente de pe ecran.
- **Mai multe > Efecte sonore:** selectați un efect sonor de redat când atingeți tastatura de apelare sau tastatura, selectați o opțiune sau blocați ori deblocați ecranul.
- **Mai multe > Notificări mesaje/apeluri vocale:** setați dispozitivul să citească informațiile apelantului sau conținutul mesajului pe cale vocală.

Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Ecran de start:** personalizați setările pentru ecranul de start. Consultați *Setări ecran principal* pentru detalii.
- **Blocare ecran:** personalizați setările ecranului de blocare. Consultați *Configurări blocare ecran* pentru detalii.
- **Temă:** selectați o temă a ecranului pentru dispozitivul dvs.
- **Butoane tactile din meniul Acasă:** rearanjați butoanele tactile din meniul Acasă sau modificați culorile de fundal.
- **Tip set de caractere:** schimbați fața fonturilor.
- **Dimensiune font:** schimbați dimensiunea fontului.
- **Text aldin:** faceți textul de pe ecran aldin.

- **Luminozitate:** utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului. Pentru a ajusta automat luminozitatea ecranului în funcție de intensitatea luminii ambientale, atingeți comutatorul **Auto**.
- **Auto:** setați dispozitivul astfel încât luminozitatea ecranului să se regleze automat, în funcție de intensitatea luminii ambiante.
- **Vizualizare confortabilă:** setați dispozitivul pentru a reduce cantitatea de lumină albastră de pe ecran pentru a reduce tensiunea oculară.
- **Auto-rotire ecran:** rotiți automat ecranul în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Expirare ecran:** dezactivați automat ecranul când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Mai multe > Dimensiune afișaj:** măriți sau micșorați ecranul.
- **Mai multe > Activați ecranul:** activați sau dezactivați ecranul atingând de două ori ecranul.
- **Mai multe > Protector de ecran:** afișați un economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.
- **Mai multe > Calibrare senzor de mișcare:** corectați unghiul și viteza senzorului de mișcare pentru a îmbunătăți acuratețea înclinării și viteza senzorului.



- Când corectați senzorul de mișcare, poziționați dispozitivul pe o suprafață plată. Dacă nu, funcțiile senzorului de mișcare pot suferi erori, cum ar fi rotirea automată a ecranului.

General

Limbă și tastatură

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Limbă și tastatură**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Limbă**: selectați limba de aplicat dispozitivului.
 - **Tastatura curentă**: vizualizați tastatura utilizată curent. Selectați o tastatură de utilizat când introduceți text.
 - **Tastatură LG**: personalizați setările tastaturii LG.
 - **Google Tastare vocală**: configurați opțiunile pentru dictarea de text prin Google.
 - **Ieșire sintetizator text-voce**: configurați setările pentru ieșire sintetizator text-voce.
 - **Viteza indicatorului**: ajustați viteza indicatorului unui mouse sau trackpad.
 - **Butoanele de inversare**: inversați butonul-dreapta al mouse-ului pentru a efectua acțiuni primare de control direct.

Locație

Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs. sunt utilizate de anumite aplicații.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Locație**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Mod**: selectați o metodă de furnizare a informațiilor dvs. de localizare.
 - **SOLICITARE LOCAȚIE RECENTĂ**: vizualizați aplicațiile care au solicitat recent informații despre locație.
 - **Istoricul locațiilor Google**: configurați setările istoricului locației Google.

Conturi și sincronizare

Puteți adăuga sau gestiona conturi, inclusiv un cont Google. De asemenea, puteți sincroniza automat anumite aplicații sau informații despre utilizator.


- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Conturi și sincronizare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Sincronizare automată date:** sincronizează automat toate conturile înregistrate.
 - **CONTURI:** vizualizați o listă cu conturile înregistrate. Pentru a vizualiza sau pentru a modifica detaliile unui cont, atingeți contul.
 - **ADĂUGARE CONT:** adăugați conturi.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.


- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Vizualizare > TalkBack:** setați dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
 - **Vizualizare > Notificări mesaje/apeluri vocale:** setați dispozitivul să citească informațiile apelantului sau conținutul mesajului pe cale vocală.
 - **Vizualizare > Dimensiune font:** schimbați dimensiunea fontului.
 - **Vizualizare > Text aldin:** faceți textul de pe ecran aldin.
 - **Vizualizare > Dimensiune afișaj:** măriți sau micșorați ecranul.
 - **Vizualizare > Zoom tactil:** măriți sau micșorați apăsând pe ecran de trei ori.
 - **Vizualizare > Panoramară fereastră:** măriți sau inversați o parte a ecranului.
 - **Vizualizare > Indicator mouse mare:** măriți indicatorul mouse-ului.
 - **Vizualizare > Ecran cu contrast înalt:** transformați culoarea fundalului în negru pentru un ecran cu contrast ridicat.

- **Vizualizare > Inversare culori afișaj:** creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
- **Vizualizare > Ajustare culori afișaj:** ajustați culoarea afișajului.
- **Vizualizare > Tonuri de gri:** comutați ecranul la modul Tonuri de gri.
- **Vizualizare > Închidere apeluri cu butonul Pornire/Oprire:** încheiați un apel apăsând tasta Pornire/blocare.
- **Auz > Capturi:** activați serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Auz > Alerte Flash:** setați dispozitivul să notifice prin lumină intermitentă apelurile de intrare, mesajele și alarmele.
- **Auz > Oprește toate sunetele:** dezactivează toate sunetele și micșorează volumul de la receptor.
- **Auz > Tip audio:** selectați tipul audio.
- **Auz > Echilibrare sunet:** reglați echilibrul ieșirii audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **Motor și cunoaștere > Touch assistant:** porniți funcția Touch Board pentru a face butoanele și gesturile mai ușor de utilizat.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți intrarea:** introduceți text atingând și ținând apăsat ecranul sau modificați pur și simplu atingând ecranul.
- **Motor și cunoaștere > Tastatură fizică:** personalizați setările tastaturii.
- **Motor și cunoaștere > Clic automat cu mouse-ul:** clic automat pe indicatorul mouse-ului în cazul lipsei oricărei mișcări.
- **Motor și cunoaștere > Atingeți și țineți apăsat pentru apeluri:** răspundeți sau respingeți apeluri atingând și ținând apăsat butonul Apel în loc de tragerea acestuia.
- **Motor și cunoaștere > Expirare ecran:** oprire automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Motor și cunoaștere > Zone de control tactil:** limitare a zonei tactile astfel încât numai o anumită porțiune a ecranului să fie controlată de introducerea tactilă.

- **Comenzi rapide ale caracteristicilor de accesibilitate:** accesați rapid o funcție utilizată frecvent atingând  de trei ori.
- **Auto-rotire ecran:** schimbați automat orientarea ecranului în funcție de poziția fizică a dispozitivului.
- **Acces prin comutare:** creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.

Tastă de comenzi rapide

Puteți utiliza tastele de volum pentru a lansa direct aplicații când ecranul este oprit sau blocat.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Tastă de comenzi rapide**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - **Captură+:** apăsați tasta Volum crescut de două ori.
 - **Cameră:** apăsați tasta Volum scăzut de două ori.

Google servicii

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Google servicii**.

Securitate

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți fila **General > Securitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Blocare conținut:** setați metoda de blocare a fișierelor în **QuickMemo+**.
 - **Criptare card SD:** criptați cardul de memorie pentru a împiedica utilizarea pe alt dispozitiv. Consultați *Criptarea cardului de memorie* pentru detalii.

- **Pornirea securizată:** protejați-vă dispozitivul cu o blocare la pornire. Consultați *Setări Pornirea securizată* pentru detalii.
- **Blocare cartelă SIM:** blocați sau deblocați cartela USIM sau modificați parola (PIN).
- **Tastare parolă vizibilă:** afișează o parolă pe măsură ce o introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** permite privilegiile de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
- **Surse necunoscute:** permite instalarea de aplicații care nu provin din magazinul Play.
- **Protejarea acreditărilor:** vizualizați tipul de stocare unde certificatul de securitate va fi salvat.
- **Gestionarea certificatelor:** gestionați certificatul de securitate salvat pe dispozitiv.
- **Trust agents:** vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe dispozitiv.
- **Fixare afișaj:** fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.
- **Acces utilizator:** vizualizați detalii despre utilizarea aplicațiilor pe dispozitiv.


Dată și oră

Puteți personaliza setările pentru dată și oră pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Dată și oră**.
- 2 Personalizați setările.


Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Stocare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **SPAȚIUL DE STOCARE AL DISPOZITIVULUI:** vizualizați spațiul de stocare total și spațiul liber din dispozitivul de stocare intern. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
 - **SUPORT DE STOCARE PORTABIL:** vizualizați spațiul de stocare total și spațiul liber de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .

Economisire baterie și reducere consum

Puteți vizualiza informații curente despre baterie sau puteți porni modul de economisire a energiei.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Economisire baterie și reducere consum**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Utilizarea bateriei:** vizualizați detaliile privind gradul de utilizare al bateriei. Pentru a vizualiza mai multe detalii, selectați un element specific.
 - **Procent acumulator în bara de stare:** afișează nivelul bateriei ca procentaj pe bara de stare.
 - **Economisire energie:** reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului, precum luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor. Bara de stare afișează  când modul de economisire a energiei este activat.

Memorie

Puteți vizualiza memoria medie utilizată într-o anumită perioadă de timp, precum și memoria ocupată de o aplicație.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Memorie**.
- 2 Atingeți ▼ pentru a seta intervalul de timp pentru regăsirea datelor.

Aplicații

Puteți vizualiza o listă cu aplicațiile instalate. Opriti rularea aplicațiilor sau ștergeți aplicații, dacă este necesar.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Aplicații**.
- 2 Selectați o aplicație și realizați acțiuni.

Atinge & plătește

Puteți efectua plăți cu dispozitivul dvs. în locul cardului de credit.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Atinge & plătește**.

Copie de siguranță & resetare

Puteți face o copie de rezervă pentru datele salvate pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau cont. Resetați dispozitivul, dacă este necesar.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **General > Copie de siguranță & resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **LG Backup**: efectuați copii de siguranță sau restaurați lista de expeditori blocați, mesaje, imagini, ecrane de întâmpinare și alte date salvate în dispozitiv. Consultați *LG Backup* pentru detalii.
 - **Creare copie de siguranță**: realizați copii de siguranță pentru datele aplicației, parolele Wi-Fi și alte setări ale serverelor Google.
 - **Cont copie de siguranță**: vizualizați contul curent pentru copii de rezervă în utilizare.

- **Restaurare automată:** restaurați automat setările privind copiile de rezervă și datele la reinstalarea aplicației.
- **Resetarea setărilor rețelei:** resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
- **Resetați date din fabrică:** resetați toate setările pentru dispozitiv și ștergeți date.



- Resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe acesta. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., contul Google și alte informații inițiale

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Despre telefon** și vizualizați informațiile.

Reglementare și siguranță

Puteți vizualiza marcajele de reglementare și informațiile aferente dispozitiv.

Pe ecranul de setări, atingeți **General > Reglementare și siguranță**.





05

Anexă

Setări de limbă LG

Selectați limba dispozitivului.

- Atingeți  > **Setări** > **General** > **Limbă și tastatură** > **Limbă** > **ADĂUGAȚI O LIMBĂ** și selectați o limbă.
 - Atingeți și țineți apăsat  și trageți-o în partea de sus a listei de limbi pentru a o seta ca limbă implicită.

LG Bridge

Prezentare generală LG Bridge

LG Bridge este o aplicație care vă ajută să gestionați ușor fotografiile, muzica, videoclipurile și documentele salvate pe smartphone-ul LG din computer. Puteți efectua copii de rezervă pentru contacte, fotografiile și multe altele pe computer sau puteți actualiza software-ul dispozitivului.



- Consultați ajutorul aplicației LG Bridge pentru detalii.
- Caracteristicile acceptate pot varia în funcție de dispozitiv.
- Driverul USB LG este un program necesar pentru conectarea smartphone-ului LG la computer și se instalează când instalați aplicația LG Bridge.

Funcțiile LG Bridge

- Gestionați fișierele de pe dispozitiv dintr-un computer prin intermediul conexiunii Wi-Fi sau prin intermediul conexiunii de date mobile.
- Realizați copii de rezervă ale datelor din dispozitiv pe un computer sau restabiliți datele dintr-un computer pe dispozitiv prin intermediul conexiunii prin cablu USB.
- Actualizați software-ul dispozitivului dintr-un computer prin intermediul conexiunii prin cablu USB.

Instalarea LG Bridge pe un computer

- 1 Accesați www.lg.com de pe computer.
- 2 Selectați regiunea.
- 3 Faceți clic pe **Support > Software și Firmware**.
- 4 Introduceți numele dispozitivului dvs.
SAU
Selectați Categoria de produse.
- 5 Mergeți la **Sincronizare PC > LG Bridge** pentru a descărca fișierul de configurare.
 - Mergeți la **Detalii** pentru a vizualiza cerințele minime pentru instalarea aplicației LG Bridge.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare firmware a telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.


Pentru a efectua actualizarea software-ului telefonului, atingeți **○**
> Setări > General > Despre telefon > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.



- Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

FAQ

Acest capitol listează anumite probleme pe care le puteți întâlni când utilizați telefonul. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare la cartela SIM	Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.
Nicio conexiune la rețea/rețea căzută	Semnalul este slab sau sunteți în afara razei de acoperire a rețelei operatorului.	Mutați-vă lângă o fereastră sau într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
Nu pot fi setate aplicații	Nu este acceptat de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul dvs. de servicii.
Aplicația descărcată generează foarte multe erori.	Eliminați aplicația.	1. Atingeți  > Setări . 2. Atingeți General > Aplicații . 3. Atingeți aplicația > Dezinstalare .
Apeluri indisponibile	Eroare de apelare	Noua rețea nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
Dispozitivul nu poate fi pornit	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare la încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura de afară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.
	Problemă de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.
	Fără tensiune	Conectați încărcătorul în altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Utilizați numai accesorii LG originale.
Numărul nu este permis.	Funcția Numere cu apelare fixă este pornită.	Verificați meniul de setări și dezactivați funcția.
Fișierele nu se deschid	Format de fișier neacceptat	Verificați formatele de fișiere acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă cu senzorul de proximitate	Dacă utilizați ecran sau husă de protecție, asigurați-vă că nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrație	Verificați starea setărilor din meniul de sunet pentru a vă asigura că nu este în modul Vibrație sau Fără întreruperi.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Închide sau îngheață	Problemă software/ hardware intermitentă	<p>Repornirea dispozitivului</p> <p>Dacă dispozitivul dvs. îngheață sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și să îl porniți din nou.</p>
		<p>Pentru a efectua o resetare software</p> <p>Pentru a efectua o resetare software a dispozitivului dvs., apăsați și țineți apăstate tastele Volum scăzut și Pornire timp de aproximativ 11-12 secunde.</p>
		<p>Resetarea dispozitivului</p> <p>Dacă metodele de mai sus nu soluționează problema, efectuați operația de resetare a datelor din fabrică.</p> <p>1. Pe ecranul de setări, atingeți General > Copie de siguranță & resetare > Resetare date din fabrică.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele. Înainte de a efectua operația de resetare a datelor din fabrică, efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs. • Dacă ați înregistrat un cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă conectați la același cont Google după resetarea dispozitivului.

Ghid antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă asigura că dispozitivul este protejat este să:

- Setati un tip de blocare a ecranului: în cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, dar aveți setată o blocare a ecranului, dispozitivul nu poate fi șters utilizând meniul de setări, cu excepția cazului în care ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: dacă dispozitivul dvs. este șters dar aveți contul Google pe acesta, dispozitivul nu poate termina procesul de configurare până când informațiile contului dvs. Google nu sunt introduse din nou.

După ce dispozitivul dvs. este protejat, va trebui fie să deblocați ecranul, fie să introduceți parola contului Google, dacă trebuie să faceți o resetare la valorile din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul și parola Google pe care le-ați adăugat pe dispozitiv înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Mai multe informații

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, negările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări > General > Reglementare și siguranță**.

Mărci comerciale

- Drepturi de autor © 2017 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și logoul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și al entităților înregistrate ale acestuia.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ și Google Play™ store sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-M320n** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Benzi de frecvență acceptate	Putere de ieșire Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,5 dBm
WCDMA B8	23,5 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22,7 dBm
LTE B8	23,5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	10,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubeleă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Toto zariadenie disponuje klávesnicou na dotykovej obrazovke, a preto nie je vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.

- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Pokyny a informácie



VAROVANIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo ďalšie informácie.

Obsah

5 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôsobené funkcie

- 16 Širokouhlý fotoaparát
- 17 rýchle zdieľanie
- 18 QuickMemo+
- 21 Funkcia Multi-tasking
- 22 QSlide

02

Základné funkcie

- 24 Komponenty a príslušenstvo produktu
- 25 Prehľad komponentov
- 27 Zapnutie a vypnutie napájania
- 28 Vloženie karty SIM
- 30 Vloženie pamäťovej karty
- 31 Vybratie pamäťovej karty
- 32 Nabíjanie batérie
- 34 Dotyková obrazovka
- 38 Základná obrazovka
- 46 Uzamknutie obrazovky
- 50 Šifrovanie pamäťovej karty
- 51 Vytvorenie snímok obrazovky
- 52 Zadávanie textu
- 58 Nevyrušovať

03

Užitočné aplikácie

- 60 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 61 Odinštal. aplikácie
- 62 Telefón
- 66 Správy
- 67 Fotoaparát
- 75 Galéria
- 78 Hudba
- 79 E-mail
- 80 Kalendár
- 81 Kalkulačka
- 82 Hodiny
- 83 Stiahnuté súbory
- 83 Správca súborov
- 84 Hlasový záznamník
- 84 Rádio FM
- 85 Bunkové vysielanie
- 85 Kontakty
- 87 LG SmartWorld
- 88 Úlohy
- 88 LG Backup
- 89 RemoteCall Service
- 89 Facebook
- 90 Instagram
- 90 Evernote
- 90 Chrome
- 90 Aplikácie Google

04

Nastavenia

- 94 Nastavenia
- 94 Siete
- 105 Zvuk a Notifikácia
- 106 Displej
- 107 Všeobecné

05

Príloha

- 117 Nastavenia jazyka zariadenia LG
- 117 LG Bridge
- 118 Aktualizácia softvéru telefónu
- 120 FAQ
- 123 Sprievodca na ochranu proti krádeži
- 124 Ďalšie informácie
Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu 0,519 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,360 W/kg (10 g).

- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Informácie o vystavení RF od FCC

V auguste 1996 Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) Spojených štátov správou a nariadením FCC 96-326 prijala upravenú bezpečnostnú normu pre vystavovanie osôb rádiovfrekvenčnej (RF) elektromagnetickej energii vyžarovanej vysielačmi regulovanými komisiou FCC. Uvedené smernice sú v súlade s predchádzajúcimi americkými a medzinárodnými bezpečnostnými normami. Konštrukcia tohto zariadenia je v súlade s týmito nariadeniami FCC a medzinárodnými normami.

Vyhlásenie k časti 15.19

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie k časti 15.21

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Umiestnenie pri tele

Zariadenie bolo testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 0,39 palca (1 cm) od tela používateľa. Na vyhovie požiadavkám FCC týkajúcim sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou zariadenia 0,39 palca (1 cm).

Spony na opasok, puzdrá a podobné príslušenstvo obsahujúce kovové súčasti sa nesmú používať. Príslušenstvo na nosenie pri tele, pri ktorom nie je možné zachovať vzdialenosť 0,39 palca (1 cm) medzi telom používateľa a zadnou stranou zariadenia a ktoré nebolo testované na bežné používanie pri nosení pri tele, nemusí spĺňať limity vyžarovania rádiových vln stanovené komisiou FCC a nemalo by sa používať.

Vyhlásenie k časti 15.105

Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali náležitú ochranu pred škodlivým rušením v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a v prípade, ak sa nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v prípade konkrétnej inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame na odstránenie rušenia vyskúšať niektoré z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte otočenie alebo polohu príjmovej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je pripojený daný prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo odborného rádiového/televízneho technika.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG. Spoločnosť LG neposkytuje záruku na akékoľvek poškodenie alebo zlyhanie spôsobené príslušenstvom od tretích strán.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.

- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Budte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
- Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Zabezpečte, aby sa produkt nedostal do kontaktu s kvapalinami. Produkt nepoužívajte alebo nenabíjajte, keď je vlhký. Keď sa produkt zamočí, indikátor poškodenia kvapalinou zmení farbu. Upozorňujeme, že v takomto prípade nebudete mať nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.

Efektívne používanie zariadenia

Elektronické zariadenia

Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si na to vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie zariadenia nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
- Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
- Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 40 °C. Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite vozidlo.

- Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích stanicích.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobcu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Spotreba energie (pohotovostný režim pri zapojení do siete): 0,5 W

Zabezpečenie osobných informácií

- Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo zneužitiu citlivých informácií.
- Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
- Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
- Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
- Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným informáciám, používajte obozretné.
- Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom účte odstránil alebo zmenil.
- V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste ochránili svoje osobné informácie.
- Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.

Informácie o adaptéri na rýchle nabíjanie

- Adaptér na nabíjanie, ktorý podporuje rýchle nabíjanie, je pribalovaný k produktu.
- Funkcia rýchleho nabíjania nemusí fungovať, ak je použitý iný adaptér na rýchle nabíjanie ako originálny adaptér, ktorý bol dodaný s produktom.



Upozornenie o výmene batérie

- Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie.
- Výmena batérie nekvalifikovaným pracovníkom môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu smie vymieňať len autorizovaný poskytovateľ servisných služieb. Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu.
- V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používateľa nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
- Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia. Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

Vlastné prispôsobené funkcie


Širokouhlý fotoaparát

Pomocou širokouhlej funkcie na prednom fotoaparáte môžete snímať fotky a nahrávať videá v širšom rozsahu, ako je vaše skutočné zorné pole.

Spustíte aplikáciu fotoaparátu a potom ťuknutím na položky  /  môžete prepínať medzi štandardným a širokouhlým zobrazením.

Predný fotoaparát

Ikona štandardného uhla

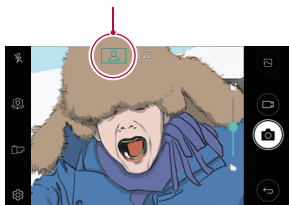

Ikona širokého uhla




- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.

rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Ťuknite na položky > a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke, a fotku alebo video tak budete zdieľať prostredníctvom príslušnej aplikácie. Ikonu tiež môžete potiahnuť opačným smerom a zobrazí tak ďalšie aplikácie, pomocou ktorých môžete zdieľať svoje fotky a videá.

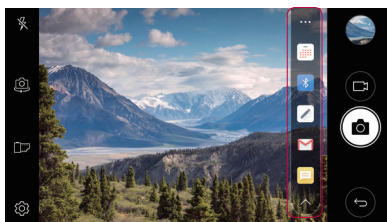












- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchleho zdieľania sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.

QuickMemo+





Prehľad funkcie QuickMemo+

Vďaka širokej škále možností, ako je napríklad správa obrázkov alebo snímky obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje, môžete pokročilý poznámkový blok používať na vytváranie kreatívnych poznámok.



Vytvorenie poznámky

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte poznámku.
 -  : Uloženie poznámky.
 -  : Vrátanie poslednej akcie.
 -  : Obnovenie poslednej vrátenej akcie.
 -  : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
 -  : Napísanie poznámky ručne.
 -  : Vymazanie ručne napísaných poznámok.
 -  : Priblíženie, oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí ručne napísanej poznámky.
 -  : Prístup k ďalším možnostiam vrátane zdieľania a uzamykania poznámok, zmeny štýlu poznámkového bloku a vkladania obsahu.
- 3 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na fotografiu






- 1 Ťknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťknutím na ikonu  nasnímajte fotografiu a potom ťknite na položku **OK**.
 - Fotografia bude automaticky priložená do poznámkového bloku.
- 3 Ak chcete písať poznámky na fotografiu, ťknite na položku **T** alebo .
 - Ručne napíšte poznámky na fotografiu.
 - Zadajte text pod fotografiu.
- 4 Ťknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky

- 1 Keď máte zobrazenú obrazovku, ktorú chcete zachytiť, posuňte stavový riadok nadol a ťknite na možnosť .
 - Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje poznámok sa nachádzajú v hornej časti obrazovky.
- 2 Vytvárajte si poznámky podľa aktuálnych potrieb.
 - Ručne napíšte poznámky na fotografiu.
- 3 Ťknite na položku  a uložte poznámky na požadované miesto.
 - Uložené poznámky si môžete pozrieť v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
 - Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite políčko **Predvolene používať pre túto činnosť**. a zvolte príslušnú aplikáciu.

Správa priečinkov

Poznámky si môžete prezerat zoskupené podľa typu.

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 V hornej časti obrazovky ťuknite na položku  a vyberte položku ponuky:
 - **Všetky záznamy**: Zobrazenie všetkých poznámok uložených v aplikácii **QuickMemo+**.
 - **Moje záznamy**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie **QuickMemo+**.
 - **Fotopoznámka**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou funkcie .
 - **Capture+**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie .
 - **Kôš**: Zobrazenie odstránených poznámok.
 - **Nová kategória**: Pridanie kategórie.
 -  : Usporiadanie, pridanie alebo vymazanie kategórie. Ak chcete zmeniť názov kategórie, ťuknite na príslušnú kategóriu.





- Niektoré priečinky sa pri prvom spustení funkcie QuickMemo+ nezobrazujú. Vypnuté priečinky sa aktivujú a zobrazia, keď obsahujú aspoň jednu súvisiacu poznámku.


Funkcia Multi-tasking

Viac okien

Môžete používať dve aplikácie naraz rozdelením obrazovky na viacero okien.

Počas používania aplikácie ťuknite na tlačidlo  a podržte ho (nájdete ho medzi tlačidlami domovskej obrazovky). Následne vyberte aplikáciu zo zoznamu nedávno používaných aplikácií.


- Môžete používať naraz dve aplikácie zobrazené na hlavnej obrazovke.
- Ak chcete zastaviť funkciu zobrazenia Viac okien, ťuknite na tlačidlo  a podržte ho.

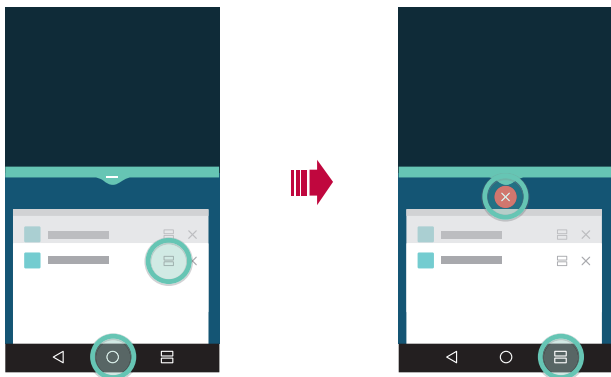


- Túto funkciu je možné používať v aplikácii, ktorá ju podporuje.
- Funkcia zobrazenia Viac okien nie je v niekoľkých aplikáciách podporovaná (vrátane stiahnutých aplikácií).

Obrazovka s prehľadom

Na obrazovke s prehľadom nájdete prehľad nedávno použitých aplikácií.

Zoznam nedávno použitých aplikácií môžete zobrazit ťuknutím na tlačidlo  na domovskej obrazovke a následným ťuknutím na niektorú zobrazenú aplikáciu.

- Ak chcete spustiť aplikáciu v režime Viac okien, ťuknite na ňu, podržte ju a presuňte ju do hornej časti obrazovky. Môžete tiež ťuknúť na ikonu  v hornej časti určitej aplikácie.





QSlide

Pomocou funkcie QSlide môžete spúšťať aplikácie a používať ich, keď sú spustené iné aplikácie. Napríklad môžete používať kalkulačku alebo kalendár, keď sa prehráva video.

Keď je spustená aplikácia, ťuknite na položky  > **QSlide**.



• Túto funkciu nemusia niektoré aplikácie podporovať.

-  : Vypnutie režimu QSlide a prepnutie do režimu celej obrazovky.
-  : Nastavenie priehľadnosti okna QSlide. Ak je okno QSlide priesvitné, nebude reagovať na dotykové ovládanie.
-  : Zatvorenie okna QSlide.
-  : Zmena veľkosti okna QSlide.



02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu

Spolu s produktom sa dodáva nasledujúce príslušenstvo.

- Zariadenie
- Rýchla nabíjačka
- Vysúvací kolík
- Kábel USB
- Stručný návod



- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak chcete zakúpiť ďalšie základné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Ak chcete zakúpiť voliteľné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG, ktoré vám poskytnú informácie o dostupných predajcoch.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Je potrebné používať originálne príslušenstvo dodané spoločnosťou LG Electronics. Používanie príslušenstva od tretích strán môže zariadenie poškodiť alebo spôsobiť jeho poruchu.


Prehľad komponentov

Snímač priblíženia/
okolitého osvetlenia

Slúchadlo

Predný objektív fotoaparátu

Blesk

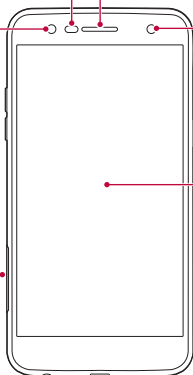

Dotyková obrazovka

Priehradka na kartu SIM/
micro SD

Konektor stereofónnej
náhlavnej súpravy

Mikrofón

Blesk

Zadný objektív fotoaparátu


Tlačidlo zapnutia/
uzamknutia

Tlačidlá hlasitosti (+/-)

Oblasť antény NFC

Reproduktor

Port pre nabíjačku/kábel
USB

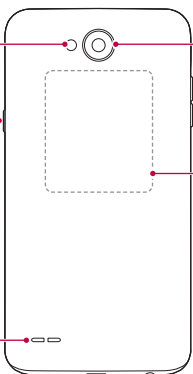

- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
 - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
 - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Tlačidlá hlasitosti
 - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
 - Počas používania fotoaparátu môžete vytvoriť snímku jemným stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete vytvoriť sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
 - Ak je obrazovka uzamknutá alebo vypnutá, aplikáciu **Fotoaparát** spustíte dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-). Aplikáciu **Capture+** spustíte dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+).
- Tlačidlo zapnutia/uzamknutia
 - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť obrazovku, krátko stlačte tlačidlo.
 - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.



- Toto zariadenie obsahuje neodstrániteľnú batériu. Nepokúšajte sa zložiť zadný kryt.
- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- Zadný kryt obsahuje anténu NFC. Pri manipulácii so zariadením dávajte pozor, aby ste nepoškodili ani nezakryli anténu NFC.



- Na zariadenie nekladte ťažké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť dotyková obrazovka.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa vo vlhkom prostredí, dotyková obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Zapnutie a vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia sa vykonajú úvodné nastavenia. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku **Vypnúť**.

Možnosti ovládania napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť:** Zariadenie sa vypne.
- **Vypnúť a reštartovať:** Zariadenie sa reštartuje.
- **Zapnúť Režim Lietadlo:** Zablokovanie telekomunikačných funkcií vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné funkcie zostanú dostupné.


Vloženie karty SIM

Ak chcete začať používať zariadenie, vložte kartu SIM, ktorú vám poskytol poskytovateľ služieb zariadenia.




- S vysúvacím kolíkom manipulujte opatrne, pretože má ostrý okraj.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do štrbiny na kartu SIM. Ak sa stane, že pamäťová karta uviazne v štrbine na kartu SIM, odneste zariadenie do servisného strediska LG, kde vám pamäťovú kartu vyberú.


1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradku na kartu.

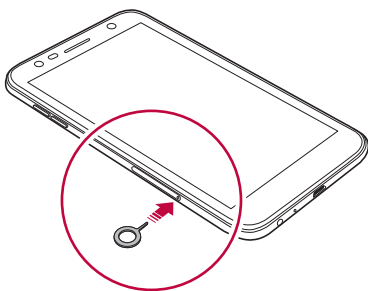


2 Vytiahnite priehradku na kartu.

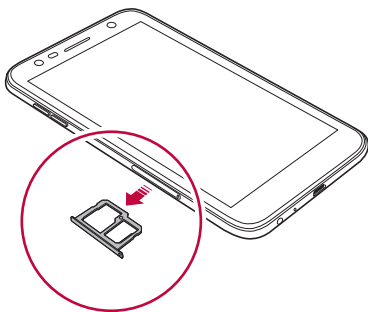

- 3 Vložte kartu SIM do priehradky na kartu tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.

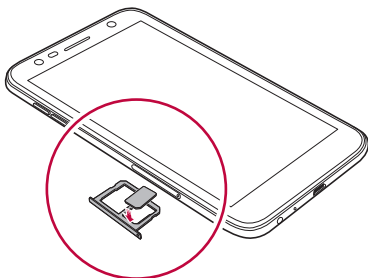

- 4 Zasuňte priehradku na kartu späť do štrbiny.

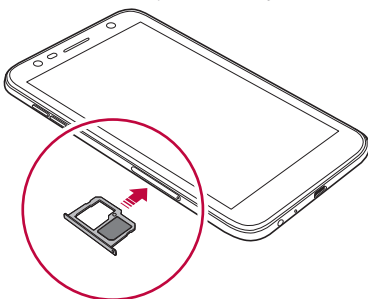

- Toto zariadenie podporuje iba karty Nano SIM.
- Aby telefón fungoval bezproblémovo, odporúča sa ho používať so správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu SIM dodanú vašim poskytovateľom služieb
- Ak vložíte priečinok na kartu do zariadenia, keď je mokrý, zariadenie sa môže poškodiť. Vždy sa uistite, že je priečinok na kartu suchý.

Preventívne opatrenia týkajúce sa používania karty SIM

- Kartu SIM nestráťte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
- Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.


Vloženie pamäťovej karty

Zariadenie podporuje kartu micro SD s kapacitou až 2 TB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty niektoré pamäťové karty nemusia byť kompatibilné s vaším zariadením.



- Pri používaní externej pamäťovej karty s kapacitou väčšou ako 32 GB sa odporúča používať systém súborov exFAT.
- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradku na kartu.
- 2 Vytiahnite priehradku na kartu.
- 3 Vložte pamäťovú kartu do priehradky na kartu tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.

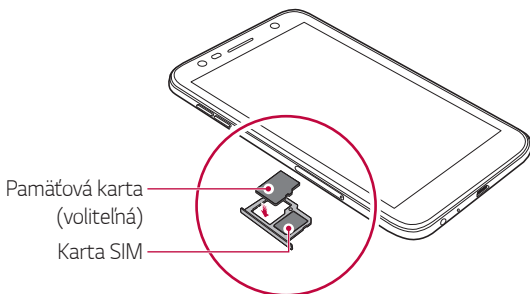



- Pamäťová karta je voliteľná položka a predáva sa samostatne.
- Časté zapisovanie a vymazávanie údajov môže skrátiť životnosť pamäťovej karty.

4 Zasuňte priehradku na kartu späť do otvoru.



- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

Vybratie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Úložný priestor > △**.
- 2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.
- 3 Vytiahnite priehradku karty a vyberte pamäťovú kartu.




- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.

Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

Zapojte jeden koniec nabíjacieho kábla do nabíjačky, zasuňte druhý koniec kábla do portu kábla a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

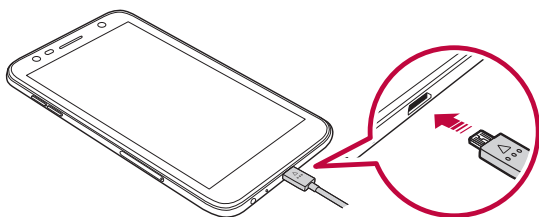

- Uistite sa, že používate kábel USB dodaný spolu so zariadením.
- Vždy používajte nabíjačku a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.
- Toto zariadenie obsahuje neodstrániteľnú batériu. Nepokúšajte sa zložiť zadný kryt.



- Po úplnom nabití zariadenia vyťahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Predídete tým zbytočnej spotrebe energie.
- Adaptér na nabíjanie, ktorý podporuje rýchle nabíjanie, je pribalený k produktu.
- Rýchle nabíjanie nemusí byť funkčné, ak sa použije adaptér na rýchle nabíjanie odlišný od originálneho adaptéra dodaného s produktom.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než pri pripojení adaptéra do sieťovej zásuvky.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia

- Zaisťte, aby sa vnútro zariadenia nedostalo do kontaktu s kovovými predmetmi alebo vodou.
- Uistite sa, že používate kábel USB dodaný spolu so zariadením. Nepoužívajte so zariadením káble USB alebo nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG nepokrýva používanie príslušenstva tretej strany.
- Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávna manipulácia môžu viesť k poškodeniu zariadenia.

Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.

Ak chcete minimalizovať spotrebu batérie, postupujte nasledovne:

- Keď nepoužívate funkcie Bluetooth® a Wi-Fi, vypnite ich.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.


- Skontrolujte podrobnosti využívania batérie a zavrite stiahnuté aplikácie, ktoré vybíjajú aplikáciu.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovej obrazovke.


Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

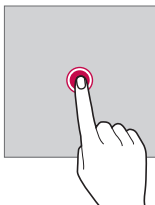


Ťuknutie a podržanie

Stlačením a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s dostupnými možnosťami.

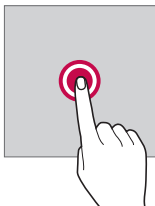


Dvojité ťuknutie

Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

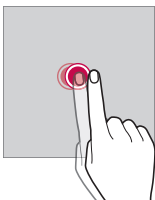


Potiahnutie

Dotknite sa položky, napríklad aplikácie alebo miniaplikácie, podržte ju a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

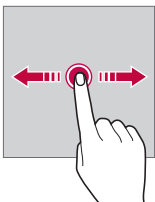



Potiahnutie prstom

Ťuknite na obrazovku prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

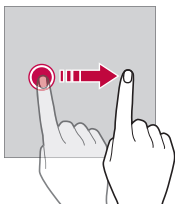

Stiahnutie a rozťahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty rozťahnite.

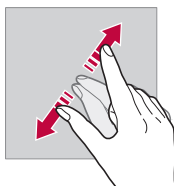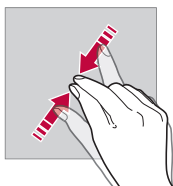


- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovkej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočne silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené u tretej strany.
- Zobrazenie statického obrazu dlhší čas môže viesť k výskytu pretrvávajúceho obrazu alebo vypáleniu obrazu do obrazovky. Keď zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vypnite obrazovku.

Základná obrazovka


Prehľad domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku  na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.




Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Rozloženie domovskej obrazovky

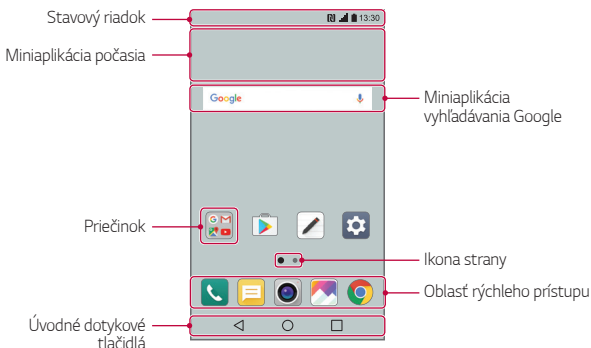Na domovskej obrazovke môžete zobraziť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.



- Domovská obrazovka sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru.


- **Stavový riadok:** Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
- **Miniaplikácia počasia:** Zobrazuje informácie o počasi a čase pre určitú oblasť.
- **Miniaplikácia vyhľadávania Google:** Vykonajte vyhľadávanie Google zadaním kľúčových slov hlasom alebo písaním.
- **Priečinnok:** Podľa svojich preferencií môžete vytvárať priečinky a zoskupovať do nich aplikácie.
- **Ikona strany:** Zobrazuje celkový počet stránok domovskej obrazovky. Ťuknutím na ikonu požadovanej stránky prejdete na príslušnú stránku. Zvýrazní sa ikona aktuálnej stránky.
- **Oblasť rýchleho prístupu:** Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.
- **Úvodné dotykové tlačidlá**
 - : Návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo kontextového okna.
 - : Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť vyhľadávanie Google, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
 - : Ťuknutím zobrazíte zoznam nedávno použitých aplikácií alebo spustíte aplikáciu zo zoznamu. Ak chcete odstrániť všetky nedávno použité aplikácie, ťuknite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. Ak chcete používať dve aplikácie naraz v režime viacerých okien, počas používania aplikácie ťuknite na tlačidlo a podržte ho.

Úprava dotykových tlačidiel na domovskej obrazovke

Dotykové tlačidlá na domovskej obrazovke môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.

Ťknite na položky **O > Nastavenia > Displej > Úvodné dotykové tlačidlá > Kombinácia tlačidiel** a upravte nastavenia.



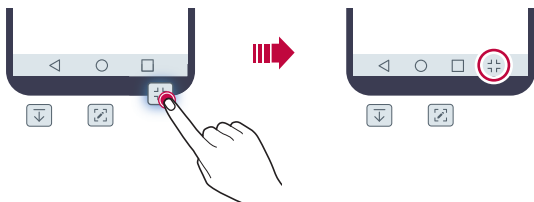




- Na výber je viacero funkcií vrátane panela QSlide, Notifikácia a funkcie Capture+ . Pridať možno najviac päť položiek.



Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.

	Žiadny signál
	Dáta sa prenášajú cez sieť
	Budík je nastavený
	Vibračný režim je zapnutý
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Prípojené k počítaču cez rozhranie USB
	Úroveň nabitia batérie
	Režim V lietadle je zapnutý

	Zmeškané hovory
	Wi-Fi je pripojené
	Režim stlmenia zvuku je zapnutý
	Funkcia GPS je zapnutá
	Mobilný prístupový bod je zapnutý
	Žiadna karta SIM
	Funkcia NFC je zapnutá




- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzeráť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Ikony používajte podľa konkrétneho prostredia, v ktorom zariadenie používate.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku nadol na hlavnej obrazovke.

- Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite panel upozornení alebo ťuknite na položku ✓.
- Ak chcete ikony presunúť, pridať alebo odstrániť, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

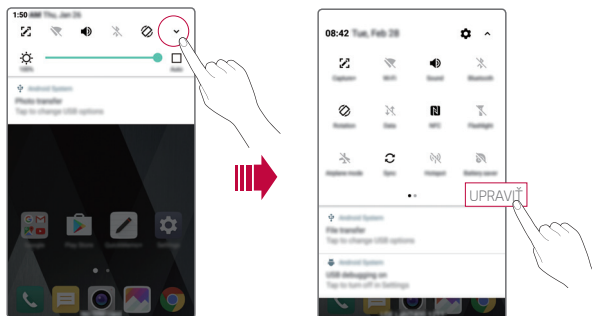

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa fyzickej orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.



Úprava domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdny priestor a potom vyberte požadovanú akciu z možností nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete na domovskú obrazovku pridať miniaplikáciu, ťuknite na prázdny priestor a podržte ho, následne vyberte možnosť **Widgety**.
- Ak chcete zmeniť tému, ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a podržte ho, následne vyberte možnosť **Motív**.

Môžete tiež ťuknúť na položky **○ > Nastavenia > Displej > Motív** a potom vyberte požadovanú tému, ktorú chcete použiť na zariadení.


- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, ťuknite na prázdny priestor a podržte ho, následne vyberte možnosť **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobraziť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a podržte ho, následne vyberte možnosť **Odinštal. aplikácie**. Podrobnosti nájdete v časti *Odinštal. aplikácie*.

Zobrazenie témy pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobrazíť iba obrázok na pozadí.

Roztiahnite dva prsty na domovskej obrazovke.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo ťuknite na položku ◀

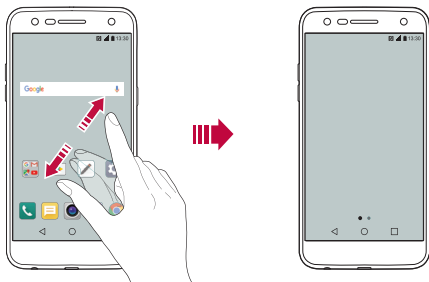

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky

Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinkov a aplikácie sa doň pridajú.

Úprava priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinkov a vykonajte jednu z nasledujúcich akcií.

- Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete pridať aplikácie, ťuknite na aplikáciu, podržte ju, potom ju presuňte na priečinkov a uvoľnite ju.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia jedinou aplikáciou v priečinku, priečinkov sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na ikonu **+** v priečinku.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia domovskej obrazovky si môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Základná obrazovka**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Zvoliť úvod:** Výber režimu domovskej obrazovky.
 - **Tapeta:** Zmena tapety pozadia domovskej obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.
 - **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.

- **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Skryť aplikácie:** Výber aplikácií, ktoré sa majú skryť na domovskej obrazovke.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.

Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky** a potom vyberte uprednostňovaný spôsob.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Žiadne:** Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
 - **Pretiahnuť:** Odomknutie obrazovky potiahnutím prsta po obrazovke.

- **Knock Code:** Odomknutie obrazovky ťuknutím na miesta na obrazovke podľa určitého vzoru.
- **Vzor:** Odomknutie obrazovky nakreslením vzoru.
- **PIN:** Odomknutie obrazovky zadaním číselného hesla.
- **Heslo:** Odomknutie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.



- Po piatich nesprávnych pokusoch o odomknutie zariadenia sa obrazovka zablokuje na 30 sekúnd.

Prehľad funkcie Zabezpečené spustenie

Po výbere spôsobu uzamknutia obrazovky (kód zaklopania, vzor, PIN alebo heslo) môžete nastaviť, aby sa zariadenie zamklo vždy po zapnutí zariadenia, čím zvýšite zabezpečenie svojich údajov.

- Keď je zariadenie uzamknuté, nemôžete používať jeho funkcie okrem núdzových volaní.
- Ak zabudnete heslo šifrovania, nebudete môcť obnoviť zašifrované údaje a osobné informácie.

Nastavenia obrazovky zamknutia

Nasledujúce nastavenia obrazovky zamknutia si môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zablokovať obrazovku**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Vybrať zámku obrazovky:** Výber spôsobu uzamknutia obrazovky.
 - **Smart Lock:** Výber dôveryhodných položiek, ktoré pri svojom výskyte spôsobia automatické odomknutie zariadenia.
 - **Tapeta:** Zmena obrázku pozadia na obrazovke zamknutia.
 - **Hodiny:** Výber typu hodín, ktoré sa majú zobrazíť na uzamknutej obrazovke.
 - **Skratky:** Pridanie skratky aplikácie a priamy prístup k aplikácii z obrazovky zamknutia potiahnutím skratky aplikácie na obrazovke.

- **Kontaktné informácie strateného telefónu:** Zobrazenie núdzových kontaktov na obrazovke zamknutia.
- **Časovač zablokovania:** Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky uzamkne.
- **Hlavný vypínač okamžite blokuje:** Okamžité zablokovanie obrazovky po stlačení tlačidla Zapnúť/Uzamknúť.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitým ťuknutím na obrazovku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôbenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite na prázdne miesto na základnej obrazovke alebo uzamknutej obrazovke.

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.

Knock Code

Obrazovku môžete odomknúť vytvorením vlastného kódu zaklopania. Keď je obrazovka vypnutá, môžete prejsť priamo na domovskú obrazovku ťuknutím na displej v zadanom poradí.



- Spolu s funkciou KnockOn môžete použiť aj kód zaklopania.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta.

Vytvorenie Knock Code

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky > Knock Code**.
- 2 Vytvorte kód zaklopania ťuknutím na štvorce v požadovanom poradí a potom ťuknite na možnosť **ĎALEJ**.
- 3 Znovu zadajte vytvorený kód zaklopania na overenie a potom ťuknite na možnosť **POTVRDIŤ**.

Odomknutie obrazovky pomocou Knock Code

Odomknite obrazovku zadaním vytvoreného Knock Code.

Keď je obrazovka vypnutá, zadajte Knock Code na dotykovej obrazovke.

- Knock Code možno zadať, aj keď je zapnutá obrazovka zamknutia.

Šifrovanie pamäťovej karty

Údaje uložené na pamäťovej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamäťovej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Ťknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Bezpečnosť > Šifrovať pamäť karty SD.**
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamäťovej karty na obrazovke a potom pokračujte ťknutím na možnosť **POKRAČOVAŤ.**
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a ťknite na položku **ŠIFROVAŤ TERAZ.**
 - **Šifrovanie nového súboru:** Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
 - **Úplné šifrovanie:** Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamäťovej karte.
 - **Okrem mediálnych súborov:** Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, uistite sa, že je pre uzamknutie obrazovky nastavený kód PIN alebo heslo.
- Po spustení šifrovaní pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovaní, proces šifrovaní zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovaní preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, naformátujte ju.
- Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytvorenie snímok obrazovky


Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (–) aspoň na dve sekundy.

- Snímky obrazovky možno zobraziť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku .




- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojším stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné** a zapnite možnosť **Klávesová skratka**.
- Podrobnosti nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.

Zadávanie textu

Používanie klávesnice Smart


Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.

S klávesnicou Smart môžete vidieť text v priebehu zadávania bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.

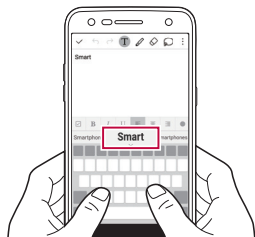

Posúvanie kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú pozíciu. Počas zadávania textu stlačte a podržte medzerník a potom ho potiahnite vľavo alebo vpravo.

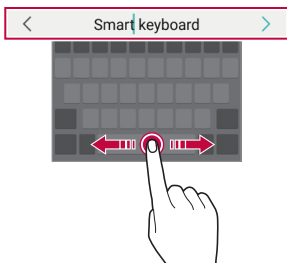


• Táto možnosť je dostupná iba na klávesnici QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.


Zadajte text, ťuknite na navrhované slovo alebo jemne potiahnite ľavú alebo pravú stranu lišty s klávesnicou nahor.


- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé písmeno slova.

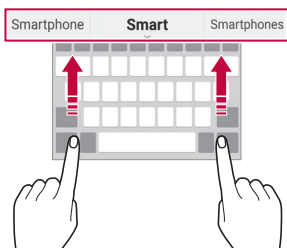

Zmena rozloženia klávesnice QWERTY

Klávesy v dolnom rade klávesnice môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť ich usporiadanie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY**.
Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY**.
- 2 Ťuknite na kláves v dolnom rade a potiahnite ho na iné miesto.

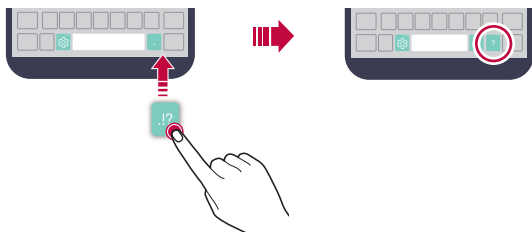


- Táto možnosť je dostupná na klávesniciach QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.

Prispôsobenie výšky klávesnice

Výšku klávesnice môžete prispôbiť na dosiahnutie maximálneho pohodlia pri písaní.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice.**

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice.**


- 2 Upravte výšku klávesnice.



Výber režimu klávesnice na šírku

Režim klávesnice na šírku môžete zvoliť z viacerých možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku.**


Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku.**

- 2 Vyberte režim klávesnice.

Rozdelenie klávesnice


Keď je klávesnica v režime na šírku, môžete ju rozdeliť napoly a jej polovice umiestniť na obe strany obrazovky.

Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozpolenie klávesnice.**

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Rozpolenie klávesnice.**



- Otočením zariadenia do režimu na šírku sa klávesnica rozdelí na obe strany. Ak chcete klávesnicu spojiť, resp. rozdeliť, na klávesnici stiahnite prsty k sebe, resp. ich roztiahnite od seba.

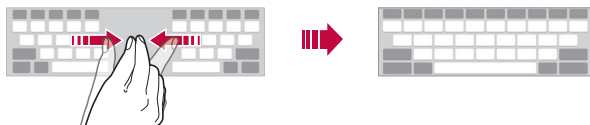


Režim ovládania jednou rukou

Klávesnicu môžete presunúť na jednu stranu obrazovky, aby sa dala ovládať jednou rukou.

- 1 Ťknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou.**

Prípadne ťknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou.**


- 2 Stlačením šípky zobrazenej vedľa klávesnice presuňte klávesnicu v požadovanom smere.

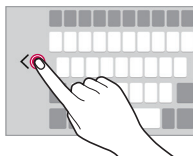

Zadávanie textu hlasom


Na klávesnici ťknite na položku , podržte ju a potom vyberte položku .



- Rozpoznávanie hlasových príkazov bude fungovať najlepšie, ak budete hovoriť zreteľne.
- Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
- Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, na obrazovke rozpoznávania hlasu ťknite na položku  > **Jazyky.**
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.



Pridávanie jazykov klávesnice

Môžete pridať ďalšie jazyky, ktoré budú k dispozícii na zadávanie.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Vybrať jazyk**.
- 2 Vyberte jazyky, ktoré chcete mať k dispozícii.

Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Prípadne môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.



- 1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
- 2 Potiahnutím položky  /  vymedzte oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.
- 3 Vyberte možnosť **VYSTRIHNÚŤ** alebo **KOPÍROVAŤ**.
 - Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do schránky.
- 4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **PRILEPIŤ**.





- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **PRILEPIŤ** sa nezobrazí.

Zásobník klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do zásobníka klipov a možno ho kdekoľvek a kedykoľvek prilepiť.

- 1 Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a vyberte položku . Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **ZÁSObNÍK KLIPOV**.
- 2 Vyberte a prilepte položku zo zásobníka klipov.
 - Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.



- Ťuknutím na položku  uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
- Ťuknutím na možnosť  odstránite položky uložené v schránke.



- Zásobník klipov nemusia podporovať niektoré stiahnuté aplikácie.

Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk a Notifikácia** > **Nevyrušovať** a potom aktivujte možnosť ťuknutím na prepínač .
- 2 Ťuknite na položku **Zvuky a vibrácie** a vyberte požadovaný režim:
 - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybratých aplikácií. Aj keď je zapnutý režim **Iba dôležité**, budíky budú znieť.
 - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.



03

Užitočné aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhľadáte a stiahnete aplikácie.

- Môžete použiť službu **SmartWorld**, **Obchod Play** alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vašim poskytovateľom služieb.



- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie účtu a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia **SmartWorld** nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.

Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania


Aplikáciu môžete odinštalovať ťuknutím na ňu na domovskej obrazovke a následným podržaním a presunutím na položku **Odinštalovať** v hornej časti obrazovky.

Môžete sa tiež dotknúť aplikácie a podržať ju a potom ťuknúť na tlačidlo

 vedľa aplikácie alebo miniaplikácie a tak ich odinštalovať.

- Ak od odinštalovania aplikácií ubehlo menej ako 24 hodín, môžete ich znova nainštalovať. Podrobnosti nájdete v časti *Odinštal. aplikácie*.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Aplikácie**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na možnosť **Odinštalovať**.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami



Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu stiahli, a odinštalujte ju.



- Niektoré aplikácie používateľa nemôžu odinštalovať.

Odinštal. aplikácie

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť odinštalované aplikácie. Takisto môžete do 24 hodín od odinštalovania opätovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované.

- 1 Poklepte na položky  > **Odinštal. aplikácie**.
- 2 Aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Znova nainštalovať**: Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
 - : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.







- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova stiahnuť z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočnite jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadáním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.




Uskutočnenie hovoru z klávesnice

- 1 Ťuknite na položky  >  > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
 - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Ťuknite na číslo rýchlej voľby a podržte ho.
 - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .




- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobnosti o tom, ako pridať telefónne číslo do zoznamu rýchlej voľby nájdete v časti *Pridávanie kontaktov*.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov


- 1 Ťuknite na položky  >  > **Kontakty**.
- 2 V zozname kontaktov vyberte kontakt a ťuknite na položku .


Prijatie hovoru

Ak chcete prijať hovor, potiahnite položku  smerom von z kruhu na obrazovke prichádzajúceho hovoru.


- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete, aby na ukončenie hovoru stačilo stlačiť tlačidlo napájania/uzamknutia, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Siete > Nastavenia hovorov > Prijatie a skončenie hovorov** a potom zapnite možnosť **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.


Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  cez obrazovku prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite správu odmietnutia  cez obrazovku.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Siete > Nastavenia hovorov > Blokovanie volania a odmietnutie pomocou správy > Odmietnutie formou správy**.
- Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+), zníženia hlasitosti (-) alebo tlačidla napájania/uzamknutia stlmíte zvonenie alebo vibrácie, resp. podržíte hovor.

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťuknúť na položky **○ >  > Protokoly hovorov**.

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte prístup k viacerým funkciám po ťuknutí na tlačidlá na obrazovke:


- **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Koniec:** Ukončenie hovoru.
- **Kláves.:** Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor:** Zapnutie funkcie hlasného telefonovania.
- **Stlmiť:** Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth:** Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
- **⋮** : Prístup k ďalším možnostiam hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru

Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.

- 1 Počas hovoru ťuknite na položky **⋮** > **Pridať hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť**.




- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Zobrazenie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobrazíť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky ○

>  > **Protokoly hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:


- Ak chcete zobrazíť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy hovorov, ťuknite na položky **:** > **Zmazať**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Ťuknite na položky ○ >  > **Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky **:** > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.






Správy

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielať správy kontaktom.





- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

- 1 Ťuknite na položky  .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobrazíť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Poklepaním na tlačidlo **Odoslať** odošlite správu.

Čítanie správ

Vzájomne odoslané a prijaté správy môžete zobrazovať roztriedené podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Ťuknite na položky  .
- 2 Vyberte vlákno zo zoznamu vláken.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Ťuknite na položky  .
- 2 Ťuknite na položky  **> Nastavenia** v zozname správ.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenaním videa si môžete uchovať vzácné spomienky.

Ťuknite na položky  > .




- Pred fotografovaním alebo snímaním videa utrite objektiv fotoaparátu handričkou z jemnej látky.
- Objektiv fotoaparátu nezašpiňte prstami alebo inou cudzou látkou.
- Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 5%, batériu pred použitím fotoaparátu nabite.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie **Galéria**. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria*.

Automatický režim


Fotografie a videá môžete zaznamenávať pomocou rôznych režimov a možností snímania.








Fotografovanie

- 1 Ťuknutím na objekt zaostrite fotoaparát.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Fotografiu môžete nasnímať aj stlačením tlačidla zníženia (-) alebo zvýšenia (+) hlasitosti.




- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** a zapnite možnosť **Klávesová skratka**.

Nahrávanie videa

- 1 Ťuknutím na objekt zaostrite fotoaparát.
- 2 Ťuknite na 
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku  na obrazovke.



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybraného režimu snímania.

Veľkosť fotografie	Výber hodnoty pomeru strán a veľkosti snímania fotografií.
---------------------------	--

Rozlíšenie pre video	Výber hodnoty rozlíšenia a veľkosti snímania videa.
HDR	Získajte fotografie v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je vybavený fotoaparát zariadenia.
Časovač	Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.
Hlasová spúšť	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázku spolu s údajmi o polohe GPS.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Úložný priestor	Výber medzi Interná pamäť a Karta SD. (K dispozícii pri vloženaj pamäťovej karte.)
Jednoduché zobrazenie	Skrytie všetkých ponúk z obrazovky fotoaparátu.

Ďalšie možnosti predného fotoaparátu

Snímanie autoportrétu	Prispôsobenie nastavení snímania autoportrétu. <ul style="list-style-type: none"> • Záber gestom rukou: Snímať pomocou funkcie snímania gestami. • Automatický záber: Snímať, keď fotoaparát zaznamená tvár.
Uložiť ako preklopený	Po nasnímaní autoportrétu uložiť preklopený obrázok.

Ďalšie užitočné funkcie aplikácie Fotoaparát

Sekvencia

Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok a vytvoriť pohyblivý obrázok.

Na obrazovke fotoaparátu stlačte a podržte položku .



- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.



- Nasnímať je možné až tridsať (30) fotografií v sérii.

Jednoduché zobrazenie

Fotografie môžete snímať aj jednoduchým ťuknutím na obrazovku.

Ťuknutím a položku  > **Jednoduché zobrazenie** skryjete ponuky na obrazovke fotoaparátu. Ťuknutím na položku  ich zobrazíte.


AE/AF lock


Aktuálnu úroveň expozície a polohy zaostrenia môžete zafixovať stlačením a podržaním obrazovky fotoaparátu. Ak chcete funkciu vypnúť, ťuknite na prázdny priestor na obrazovke.



Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia snímania môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.


Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku  alebo potiahnite obrazovku v ľubovoľnom smere.

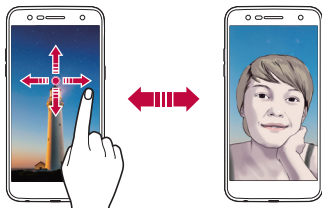

- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobnosti nájdete v časti *Snímanie autoportrétu*.

Prepínanie medzi štandardným a širokouhlým fotoaparátom

Prepínajte medzi štandardným a širokouhlým nastavením predného fotoaparátu a snímajte fotky alebo nahrávajte videá, ako vám to lepšie vyhovuje.

- Medzi štandardným a širokouhlým fotoaparátom môžete prepínať ťuknutím na položky  / .

Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografie alebo záznamu videa môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

- Na obrazovke fotoaparátu stiahnite alebo rozťahnite dva prsty na oddialenie alebo priblíženie. Potom použite zobrazenú posuvnú lištu +/-.



- Pri použití predného fotoaparátu nie je k dispozícii funkcia priblíženia.

Snímanie autoportrétu

Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú tvár a snímať autoportréty.


Záber gestom rukou

Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

Môžete tiež zovrieť dlaň do päste a otvoriť ju pred fotoaparátom.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

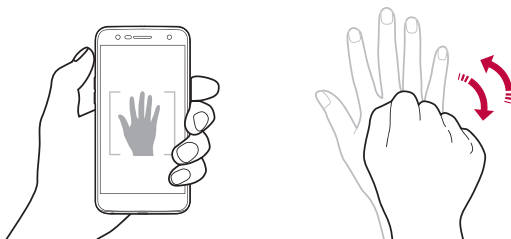

- Ak chcete používať túto funkciu, prepnite na režim predného fotoaparátu a následne klepnite na položky **Snímanie autoportrétu > Záber gestom rukou**.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaša dlaň a päšť nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pri používaní niektorých ďalších funkcií.

Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.


- Keď fotoaparát rozpozná vašu tvár, zobrazí sa biely navádzací rám. Keď sa objekt v navádzacom ráme prestane pohybovať, farba rámu sa zmení na modrú a fotoaparát nasníma fotografiu.




- Ak chcete používať túto funkciu, prepnite na režim predného fotoaparátu a následne klepnite na položky **⚙️ > Snímanie autoportrétu > Automatický záber**.

Intervalové snímanie

Autoportréty môžete snímať v intervaloch.


Počas používania predného fotoaparátu ťuknite na položku  a podržte ju. Prípadne môžete do fotoaparátu ukázať otvorenú dlaň a následne ju dvakrát rýchlo zovrieť do päste.


- Po troch sekundách sa nasnímajú štyri fotky v intervale cca dve sekundy.

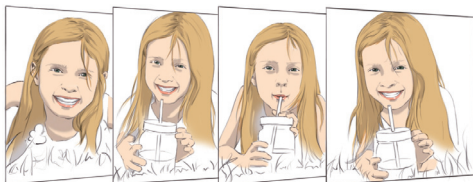


Zobrazenie gestom

Po nasnímaní autoportrétu predným fotoaparátom si môžete autoportrét hneď prezrieť, ak priblížite obrazovku k svojej tvári.

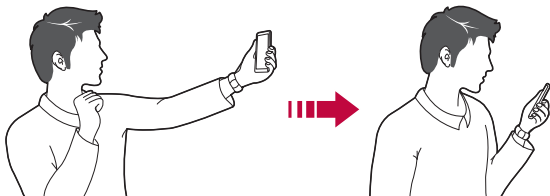

- Ťuknutím na položky  > **Zobrazenie gestom** aktivujete funkciu zobrazovania gestom.
- Pri každom nasnímaní fotografie je k dispozícii len jedna ukážka.
- Ak zariadenie počas zobrazenia obrazovky s ukážkou otočíte, obrazovka sa prepne do režimu fotoaparátu.

Uložiť ako preklopený

Pred vytvorením fotky pomocou predného fotoaparátu ťuknite na položku  > **Uložiť ako preklopený**. Obrázok sa preklopí vodorovne.





- Pri používaní predného fotoaparátu môžete zmeniť spôsob vytvárania autoportrétov v možnostiach fotoaparátu. Podrobnosti nájdete v časti *Prispôbenie možností fotoaparátu*.

Galéria

Prehľad aplikácie Galéria


Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

- 1 Ťuknite na položky  > 
 - Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.
- 2 Ťuknite na priečinkov a vyberte súbor.
 - Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
 - Ak chcete počas prezerania fotografie prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotku, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
 - Počas prehrávania môžete video pretáčať dozadu alebo dopredu potiahnutím prstom doľava alebo doprava.






- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusia byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.

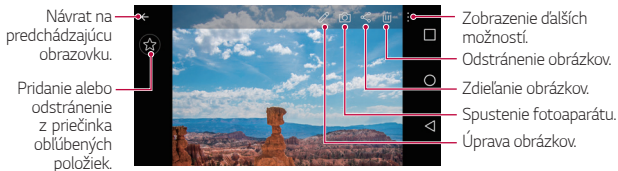Prezeranie fotografií




- Ak chcete zobraziť položky ponuky, jemne ťuknite na obrazovku. Ak chcete položky ponuky skryť, znova ťuknite na obrazovku.

Upravovanie fotografií

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.
- 3 Ťuknutím na položku  použite vykonané zmeny.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.
 - Zmeny prepíšu pôvodný súbor.
 - Ak chcete upravenú fotografiu uložiť ako iný súbor, ťuknite na položku  > **Uložiť kópiu**.

Prehrávanie videa

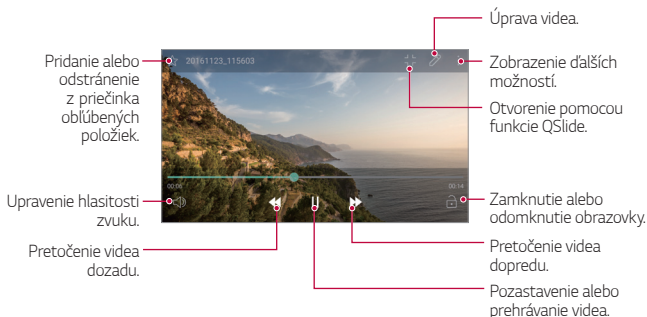






- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Ak chcete upraviť jas obrazovky, potiahnite prstom po ľavej strane obrazovky videa nahor alebo nadol.



Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Ťuknite v zozname súborov na kôš () a vymažte požadované súbory.
- Odstránené súbory sa automaticky presunú do **Kôš** a je ich možné obnoviť do galérie do siedmych dní.
- V Galérii ťuknite na položky  **Kôš**. Ak chcete súbory vymazať úplne, ťuknite na položku . V takom prípade nie je možné súbory obnoviť.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie ťuknutím na položku  zdieľajte súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku  zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.

Hudba

Môžete prehrávať a spravovať skladby alebo hudobné albumy.

- 1 Ťuknite na položky **○ > LG > Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte hudobný súbor.



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníckmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred stiahnutím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.
- Tento model podporuje prehrávanie zvuku vo formáte Hi-Fi. Pri zvukových súboroch Hi-Fi sa zobrazuje ikona Hi-Fi.

E-mail

Prehľad e-mailov


V zariadení môžete zaregistrovať e-mailový účet a následne prostredníctvom zariadenia kontrolovať a odosielať e-maily.




- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.


Registrowanie e-mailových účtov

Pri prvom použití e-mailovej aplikácie v nej zaregistrujte e-mailový účet.


- 1 Ťknite na položky  > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a následne ťknutím na položku **ĎALEJ** účet zaregistrujte.
 - Ak chcete e-mailový účet zaregistrovať manuálne, ťknite na položku **MANUÁLNE NASTAVENIE**.

Spravovanie e-mailových účtov


Ak chcete zobrazíť alebo upraviť nastavenia e-mailového účtu, ťknite na položky  > **Nastavenia**.

- Ak chcete pridať účet, ťknite na položku **Pridať konto**.
- Ak chcete odstrániť účet, ťknite na položky  > **Odstrániť účet**.





Otvorenie iného e-mailového účtu

Ak máte zaregistrovaných viacero e-mailových účtov a chcete zobrazíť iný účet, ťknite na položku  a vyberte zo zoznamu iný účet.

Kontrolovanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položku  a vyberte e-mailovú schránku.
- 2 Zo zoznamu e-mailov vyberte e-mail.
 - Zobrazí sa príslušná e-mailová správa.

Odosielanie e-mailov



- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
- 3 Zadajte predmet a samotnú správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, Ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobrazíť voliteľné položky ponuky, Ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku  e-mail odošlete.

Kalendár


Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

- 1 Ťuknite na položky  > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte podrobnosti o udalosti a Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
 - Ak Ťuknete na dátum v kalendári a daný dátum obsahuje udalosti, zobrazí sa kontextové okno so zoznamom udalostí. Ťuknutím na udalosť v kontextovom okne zobrazíte podrobnosti o danej udalosti.

Synchronizácia udalostí


Ťuknite na položky  > **Kalendáre na synchronizáciu** a vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.





- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho účtu Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.

Priehradka udalostí



Pomocou funkcie priehradky udalostí môžete vytvárať udalosti.

Ťuknutím na položku  otvorte priehradku s udalosťami a následne požadovaný obsah potiahnite na dátum v kalendári.

- : Spravovanie obrázkov, textu, poznámok a dočasne uložených udalostí. Taktiež môžete zdieľať text, obrázky a poznámky z iných aplikácií a ukladať ich do priehradky. Ak počas vytvárania udalosti ťuknete na položku **PRIEHRADKA**, daná udalosť sa dočasne uloží do priehradky.
- : Spravovanie úloh bez termínu ukončenia, napríklad udalostí.

Kalkulačka

Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje > Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.
 - Ak chcete používať vedeckú kalkulačku, posuňte zelený posúvač z pravej strany obrazovky doľava.
 - Ak chcete obnoviť výpočet, stlačte a podržte tlačidlo .

Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Hodiny > Budík**.
- 2 Ťuknutím na položku **+** pridáte nový budík.
- 3 Zadajte nastavenia budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku **⌵** v hornej časti obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.

Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Hodiny > Svetový čas**.
- 2 Ťuknite na položku **+** a pridajte mesto.


Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Hodiny > Časovač**.
- 2 Zadajte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
 - Časovač pozastavíte ťuknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Nastavenia časovača vynulujete ťuknutím na položku **Resetovať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** stopky spustíte.
 - Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
 - Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať všetky záznamy a znova spustiť stopky, ťuknite na položku **Resetovať**.



Stiahnuté súbory

Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.

Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Stiahnuté súbory**.







Správca súborov

Môžete zobrazovať a spravovať súbory uložené v zariadení alebo v cloudových úložiskách.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.

Hlasový záznamník

Môžete zaznamenávať a ukladať svoje hlasové záznamy alebo hlasové záznamy iných osôb z dôležitých udalostí. Zaznamenané hlasové súbory je možné prehrávať alebo zdieľať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknite na položku .
 - Záznam pozastavíte ťuknutím na položku .
 - Podrobnosti o mieste záznamu môžete uložiť ťuknutím na položku **Poloha**.
 - Ak chcete zosynchronizovať a uložiť podrobnosti trvania udalosti, ktorú ste pridali do Kalendára, ťuknite na položku **Udalosť**.
- 3 Ťuknutím na položku  ukončíte záznam.
 - Súbor sa automaticky uloží a zobrazí sa obrazovka pred počúvaním.
- 4 Ťuknutím na položku  prehráte zaznamenaný hlasový záznam.
 - Po ťuknutí na položku  sa zobrazia zaznamenané hlasové súbory. Môžete prehrať zaznamenaný hlasový súbor zo zoznamu.

Rádio FM

Môžete počúvať rádio FM.


Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Rádio FM**.



- Ak chcete používať túto aplikáciu, najprv k zariadeniu pripojte slúchadlá. Slúchadlá fungujú ako anténa rádia.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.

Bunkové vysielanie

Môžete sledovať textové vysielanie v reálnom čase o krízových udalostiach, ako sú hurikány, záplavy alebo zemetrasenia.

Poklepte na položku  > **Nástroje** > **Bunkové vysielanie**.

Kontakty


Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položku  > **LG** > **Kontakty**.


Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky  > **Správa kontaktov** > **Importovať**.
- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte kontakt a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮ > Rýchle voľby**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.
- 3 Vyberte kontakt.


Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Na obrazovke zoznamu kontaktov zadajte do poľa vyhľadávania názov kontaktu.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.

Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku  a upravte podrobnosti.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Na obrazovke so zoznamom kontaktov podržte kontakt, ktorý chcete vymazať, a ťuknite na možnosť **Zmazať kontakt**.
- Na obrazovke so zoznamom kontaktov ťuknite na položku **⋮ > Zmazať**.

Pridanie obľúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku ☆.

Vytváranie skupín

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **Skupiny** > ⋮ > **Nová skupina**.
- 2 Zadajte názov novej skupiny.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** novú skupinu uložte.

LG SmartWorld

Môžete si stiahnuť rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôbte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou tém domovskej obrazovky a písiev.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ťuknite na položky ○ > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Ťuknite na položky ⋮ > **LG Konto** a prihláste sa.
- 3 Vyberte a stiahnite požadované položky obsahu.

Stiahnutie aplikácie SmartWorld

Ak aplikácia **SmartWorld** nie je nainštalovaná, stiahnite ju podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Informácie o telefóne** > **Centrum aktualizácií** > **Aktualizácia aplikácie**.
- 2 Zo zoznamu vyberte položku **SmartWorld** a ťuknite na položku **Prevziať**.

Úlohy

Pre zjednodušenie plánovania si môžete do svojho zariadenia zapisovať úlohy.

- 1 Ťuknite na položky ○ > **LG** > **Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku + pridajte úlohu.
- 3 Pridajte podrobnosti o úlohe a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

LG Backup

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať, obnovovať a presúvať.

- 1 Ťuknite na položky ○ > **Správa** > **LG Backup**.
Prípadne môžete ťuknúť na položky ○ > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať** > **LG Backup**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte, či sa majú údaje zálohovať v predvolenom zálohovacom priečinku v zariadení alebo či sa majú skopírovať do iných zariadení.



- Obnovením zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené vo vstavanej pamäti. V záujme minimalizácie straty údajov skopírujte dôležité súbory zálohy z priečinka zálohy LG Backup vo vstavanej pamäti do počítača alebo externého úložného zariadenia.



- Údaje účtu Google sa nebudú zálohovať. Pri synchronizácii účtu Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií stiahnutých z Obchodu Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Súborové zálohy sa ukladajú s príponou *.lbf v priečinku LG Backup na pamäťovej karte alebo vo vstavanej pamäti.
- Pred zálohovaním alebo obnovením údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Správa > RemoteCall Service**.
- 2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- 3 Po pripojení hovoru podľa pokynov zamestnanca služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
 - Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.


Facebook

Túto službu sociálnej siete môžete použiť na aktualizáciu, zobrazenie a zdieľanie príspevkov, fotografií a videí s kontaktmi online.

Ťuknite na položky **○ > Odporúčané > Facebook**.


Instagram

Túto službu sociálnej siete môžete použiť na snímanie a zdieľanie fotografií a videí. Tiež môžete rozvíjať svoju kreativitu a fotografie a videá ozvláštniť pomocou filtrov.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Instagram**.

Evernote

Môžete si zapisovať a zhromažďovať dôležité informácie a zdieľať ich s inými zariadeniami podporujúcimi aplikáciu **Evernote**.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Evernote**.

Chrome

Prihláste sa do aplikácie Chrome a importujte údaje o otvorených kartách, záložkách a paneli s adresami z počítača do zariadenia.

Aplikácie Google

Po nastavení účtu Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie účtu Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak nemáte účet Google, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Dokumenty

Vytvárajte dokumenty alebo upravujte dokumenty vytvorené online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľajte a upravujte dokumenty spoločne s ďalšími osobami.

Disk

Nahrávajte, ukladajte, otvárajte, zdieľajte a organizujte súbory prostredníctvom zariadenia. K súborom dostupným prostredníctvom aplikácií je možný prístup z ľubovoľného miesta vrátane rôznych prostredí online a offline.

Duo

Uskutočnite videohovor so svojou rodinou, priateľmi a ďalšími osobami používajúcimi túto aplikáciu.

Gmail

Zaregistrujte si v zariadení e-mailový účet Google a kontrolujte a odosielajte e-maily.

Google

Použite Google na vyhľadanie webových stránok, obrázkov, správ a ďalšieho obsahu. Kľúčové výrazy môžete zadať ručne alebo ich vyslovením.

Mapy

Vyhľadajte aktuálnu lokalitu alebo miesto na mape. Zobrazte si geografické informácie.

Fotky

Zobrazte alebo zdieľajte fotografie alebo albumy uložené v zariadení.

Filmy a TV Play

Vypožičajte si alebo zakúpte filmy prostredníctvom účtu Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

Hudba Play

Zakúpte si hudobné súbory z **Obchod Play**. Prehrávajte si hudobné súbory uložené v zariadení.

Tabuľky

Vytvárajte nové tabuľky alebo upravujte tabuľky vytvorené online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľajte a upravujte tabuľky spoločne s ďalšími osobami.

Prezentácie

Vytvárajte nové prezentačné materiály alebo upravujte prezentačné materiály vytvorené online či prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľajte a upravujte prezentačné materiály spoločne s ďalšími osobami.

YouTube

Vyhľadávajte a prehrávajte videá. Nahrajte videá do služby YouTube a zdieľajte ich s ľuďmi z celého sveta.



04



Nastavenia

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií.

Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.




- Ťuknite na položku  a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania zobrazte položku nastavenia.
- Ťuknutím na položku  prepnete režim zobrazenia. Táto používateľská príručka predpokladá, že používate **Zobraz. kariet**.

Siete

Wi-Fi


Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
 - Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Vyberte sieť.
 - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
 - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť, podržte ju a následne ťuknite na položku **Zabudnúť sieť**.


Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.
-  : Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou funkcie Wi-Fi Direct sa môžete pripojiť s viac než dvoma zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte zariadenie.
 - Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.




- Pri používaní funkcie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

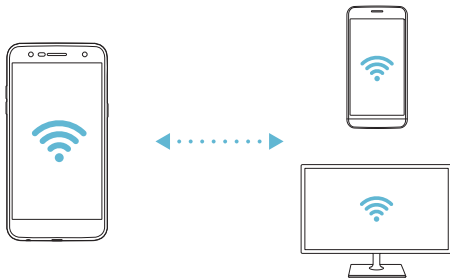

Bluetooth

Zariadenia môžete pripojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Pripojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s rozhraním Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Bluetooth**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
 - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
 - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.




• V zozname sa zobrazia iba zariadenia nastavené ako viditeľné.

- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 4 Vykonaňte overenie podľa pokynov na obrazovke.



• Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- 1 Vyberte súbor.
 - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
 - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.




• Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.


Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .

Prispôsobenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje**: Nastavte, ak chcete používať dátové pripojenia v mobilnej sieti.
 - **Obmedzenie používania mobilných dát**: Nastavte limit mobilných údajov, po dosiahnutí ktorého sa mobilné údaje zablokujú.
 -  : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôbiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.



- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Zdieľanie a pripojenie


NFC

Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu. Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > NFC**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
 - Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti týkajúce sa oblasti antény NFC nájdete v časti *Prehľad komponentov*.

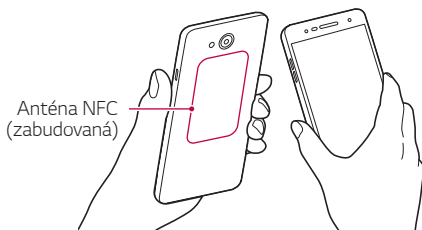

Android Beam

Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať súbory. Môžete tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a otvoriť webovú lokalitu alebo spustiť aplikáciu z iného zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Android Beam**.
- 2 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia.

Tlač

Zariadenie môžete pripojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačíť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Tlač**.



- Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarnie z obchodu s aplikáciami.

- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
- 3 Na obrazovke zoznamu tlačiarní vyberte požadovanú tlačiareň.
 - Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položky **⋮ > Pridanie tlačiarní**.
 - Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarnie, ťuknite na položky **⋮ > Hľadať**.
 - Na obrazovke zoznamu tlačiarní ťuknite na položky **⋮ > Nastavenia**.
- 4 Vyberte súbor a ťuknite na položky **⋮ > Vytlačiť**.
 - Dokument sa vytlačí.



- Ak nemáte účet Google, ťuknutím na položku **PRIDAŤ ÚČET** si ho vytvorte.

Tethering


Tethering USB

Zariadenie môžete prepojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.

- 1 Prepojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Tethering USB** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .




- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si stiahnite ovládač USB z lokality www.lg.com a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnutý tethering USB, nie je možné odosielať ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie tethering USB.
- Tethering podporujú operačné systémy Windows XP a novšie, ako aj systém Linux.

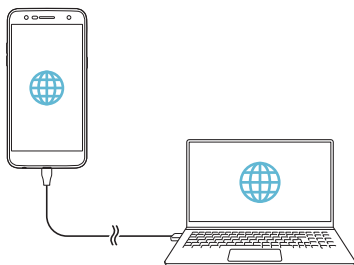


Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- 2 Poklepte na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.




- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite:
<http://www.android.com/tether#wifi>

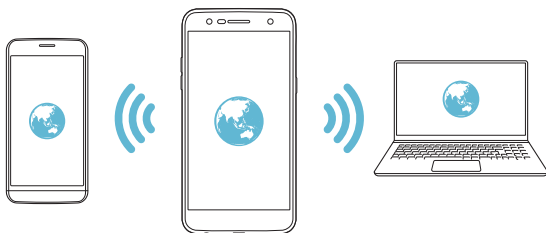


Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- 2 Na oboch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

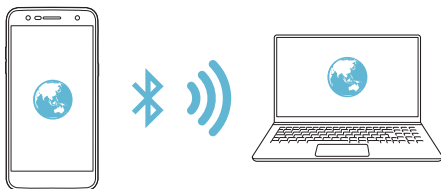

Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Pomoc**.

Viac

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Režim za letu**.
- 2 Ťuknite na položku **ZAPNÚŤ** na obrazovke potvrdenia.

Mobilné siete

Môžete prispôbiť nastavenia mobilných dát.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Mobilné siete**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje:** Zapnutie alebo vypnutie mobilných dát.
 - **Prenos dát v roamingu:** Vypnutie alebo zapnutie dátového roamingu.
 - **Režim siete:** Výber typu siete.
 - **Názvy prístupových bodov:** Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
 - **Sieťoví operátori:** Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť k bezpečnej virtuálnej sieti, napríklad intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > VPN**.



- Zachovajte opatrnosť, pretože ak sa odomkne uzamknutie obrazovky, všetky informácie siete VPN uložené v zariadení sa vymažú.

- 2 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.



- Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky. Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s oznámeniami. Ťuknite na položku **NASTAV.** na obrazovke s oznámeniami a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

- 3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 V zozname SIETE VPN ťuknite na sieť VPN.
- 2 Zadajte podrobnosti používateľského účtu siete VPN a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.
 - Ak chcete uložiť podrobnosti účtu, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

Zvuk a Notifikácia

Môžete si prispôbiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk a Notifikácia** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily:** Zmena režimu zvuku na **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **Vyzváňanie:** Výber tónu zvonenia prichádzajúcich hovorov. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Ringtone ID:** Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu.
- **Zvuk s vibráciami:** Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **Typ vibrácie:** Výber typu vibrovania alebo vytvorenie vlastného vzoru vibrovania.
- **Nevyrušovať:** Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni.
- **Uzamknutá obrazovka:** Zobrazenie alebo skrytie správy s oznámením na obrazovke zamknutia. Môžete tiež skryť súkromné informácie.
- **Aplikácie:** Výber aplikácií, ktoré môžu zobrazovať správy s oznámeniami na obrazovke, a nastavenie priority týchto aplikácií v súvislosti so správami s oznámeniami.
- **Viac > Zvuky oznámení:** Výber vyzváňacieho tónu oznámenia. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.
- **Viac > Vibrácie pri ťuknutí:** Nastavenie vibrovania zariadenia pri ťuknutí na určité položky na obrazovke.
- **Viac > Zvukové efekty:** Výber zvukového efektu, ktorý sa prehrá pri ťuknutí na klávesnicu alebo číselnú klávesnicu, pri výbere určitej možnosti či uzamknutí alebo odomknutí obrazovky.
- **Viac > Oznámenia pre správy/hlasové volania:** Nastavte hlasové čítanie informácií o volajúcom alebo obsahu hovorov alebo správ.

Displej

Môžete prispôbiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení domovskej obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Zablokovať obrazovku:** Prispôsobenie nastavení obrazovky zamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia obrazovky zamknutia*.
- **Motív:** Výber témy obrazovky zariadenia.
- **Úvodné dotykové tlačidlá:** Zmena usporiadania dotykových tlačidiel domovskej obrazovky alebo zmena farieb ich pozadia.
- **Typ písma:** Zmena typu písma.
- **Veľkosť písma:** Umožňuje nastavenie veľkosti písma.
- **Text tučným písmom:** Zobrazenie tučného textu na obrazovke.
- **Jas:** Zmena jasu obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty. Ak chcete, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia, ťuknite na prepínač **AUTO**.
- **AUTO:** Nastavenie zariadenia, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval podľa intenzity svetla v okolí.
- **Praktické zobrazenie:** Nastavenie zariadenia na zníženie množstva modrého svetla na obrazovke na zníženie námahy očí.
- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia bez aktivity po stanovený časový interval.
- **Viac > Veľkosť displeja:** Priblíženie alebo oddialenie obrazovky.
- **Viac > Zapnutie obrazovky:** Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitým ťuknutím na obrazovku.
- **Viac > Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.

- **Viac > Kalibrácia snímača pohybu:** Upravenie uhla a rýchlosti snímača pohybu na zlepšenie presnosti naklonenia a rýchlosti snímača.



- Pri korekcii snímača pohybu dbajte, aby bolo zariadenie položené na vodorovnom povrchu. V opačnom prípade môže dochádzať k chybám, ktoré súvisia s funkciami snímača pohybu, napríklad pri automatickom otáčaní obrazovky.

Všeobecné

Jazyk a klávesnica

Môžete prispôbiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťknite na položky **Všeobecné > Jazyk a klávesnica**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Jazyk:** Výber jazyka používaného v zariadení.
 - **Aktuálna klávesnica:** Zobrazenie aktuálne používanej klávesnice. Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.
 - **Klávesnica LG:** Prispôbenie nastavení klávesnice LG.
 - **Hlasové zadávanie Google:** Konfigurácia možností funkcie diktovania textu Google.
 - **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.
 - **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosti kurzora myši alebo trackpadu.
 - **Výmena tlačidiel:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Umiestnenie

Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú informácie o vašej polohe.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Umiestnenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Režim:** Výber metódy poskytovania informácií o polohe.
 - **NEDÁVNÁ POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE O POLOHE:** Zobrazenie aplikácií, ktoré si v poslednej dobe vyžiadali informáciu o polohe.
 - **História polohy Google:** Konfigurácia nastavení histórie polohy Google.

Účty a synchronizácia

Môžete pridať alebo spravovať účty vrátane konta Google. Taktiež môžete automaticky synchronizovať určité aplikácie či používateľské údaje.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Účty a synchronizácia**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Automaticky synchronizovať údaje:** Automatická synchronizácia všetkých registrovaných účtov.
 - **KONTÁ:** Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných účtov. Ak chcete zobraziť alebo upraviť podrobnosti niektorého účtu, ťuknite na tento účet.
 - **PRIDAŤ KONTO:** Pridanie účtov.

Uľahčenie


Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Uľahčenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Slabý zrak > TalkBack**: Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
 - **Slabý zrak > Oznámenia pre správy/hlasové volania**: Nastavte hlasové čítanie obsahu hovorov alebo správ.
 - **Slabý zrak > Veľkosť písma**: Umožňuje nastavenie veľkosti písma.
 - **Slabý zrak > Text tučným písmom**: Zobrazenie tučného textu na obrazovke.
 - **Slabý zrak > Veľkosť displeja**: Priblíženie alebo oddialenie obrazovky.
 - **Slabý zrak > Priblíženie dotykom**: Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
 - **Slabý zrak > Priblíženie okna**: Zväčšenie alebo zmenšenie časti obrazovky.
 - **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši**: Zväčšenie kurzora myši.
 - **Slabý zrak > Obrazovka s vysokým kontrastom**: Prepnutie farby pozadia na čiernu s cieľom získať obrazovku s vysokým kontrastom.
 - **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky**: Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
 - **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky**: Nastavenie farieb obrazovky.
 - **Slabý zrak > Odtiene sivej**: Prepnutie obrazovky do režimu odtieňov sivej.
 - **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom**: Skončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
 - **Zhoršený sluch > Titulok**: Zapnutie zobrazovania titulkov počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.

- **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom:** Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory, správy a budíky.
- **Zhoršený sluch > Vypnutie všetkých zvukov:** Vypnutie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti prijímača.
- **Zhoršený sluch > Typ zvuku:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Slúži na vyváženie výstupu zvuku. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup:** Zadávanie textu dotykcom a podržaním obrazovky alebo jeho zmena jednoduchým dotykcom obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica:** Prispôsobenie nastavení klávesnice.
- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou:** Automatické kliknutie kurzorom myši v prípade, že sa nehýbe.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijatie alebo odmietnutie hovorov stlačením a podržaním tlačidla namiesto posunutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia bez aktivity po stanovený časový interval.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykového vládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo možné ovládať dotykcom iba konkrétnu časť obrazovky.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používanej funkcii troma ťuknutiami na položku .
- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Prístup s prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.

Klávesová skratka

Pomocou tlačidiel hlasitosti môžete pri vypnutej alebo uzamknutej obrazovke priamo spúšťať aplikácie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Klávesová skratka**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku 
 - **Capture+**: Dvakrát stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
 - **Fotoaparát**: Dvakrát stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti.

Služby siete Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení účtu.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Služby siete Google**.

Bezpečnosť

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Bezpečnosť**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Zablokovanie obsahu**: Umožňuje výber typu uzamknutia súborov v aplikácii **QuickMemo+**.
 - **Šifrovať pamäť karty SD**: Zašifrovanie pamäťovej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobnosti nájdete v časti *Šifrovanie pamäťovej karty*.
 - **Zabezpečené spustenie**: Chráňte svoje zariadenie po zapnutí zámkom. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie Zabezpečené spustenie*.
 - **Nastaviť uzamknutie karty SIM**: Zamknutie a odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).

- **Zadávanie hesla je zobrazené:** Zobrazenie hesla počas jeho zadávania.
- **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
- **Neznáme zdroje:** Povolenie inštalácie aplikácií z iného prostredia ako Obchodu Play.
- **Ochrana poverení:** Zobrazenie typu úložiska, kde sa uloží bezpečnostný certifikát.
- **Správa certifikátov:** Správa bezpečnostných certifikátov uložených v zariadení.
- **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
- **Pripnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
- **Prístup k využ.:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Dátum a čas


Nastavenia dátumu a času môžete pre svoje zariadenie upraviť.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Dátum a čas**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Úložný priestor


Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamätevej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Úložný priestor**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Interná pamäť:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného miesta v internej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.

- **Karta SD:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného miesta na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku .


Šetrenie batérie a energie

Môžete prezerat' aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Šetrenie batérie a energie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Využitie batérie:** Zobrazenie podrobností o využívaní batérie. Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
 - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku:** Zobrazenie percenta nabitia batérie v stavovom riadku.
 - **Úsporný režim:** Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jas displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania. Keď je zapnutý režim úspory energie, na stavovom riadku sa zobrazuje symbol .

Pamäť

Môžete si pozrieť priemernú spotrebu pamäte počas určitého obdobia a pamäť, ktorú zaberá niektorá z aplikácií.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku  nastavíte časový interval na získanie údajov.

Aplikácie

Môžete zobrazit' zoznam nainštalovaných aplikácií. V prípade potreby zastavte spustené aplikácie alebo odstráňte aplikácie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Aplikácie**.
- 2 Vyberte aplikáciu a vykonajte príslušné úkony.

Ťuknúť a zaplatiť

Môžete vykonávať platby prostredníctvom zariadenia namiesto kreditnej karty.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Ťuknúť a zaplatiť**.

Zálohovať a vynulovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta. V prípade potreby obnovte zariadenie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **LG Backup**: Záloha alebo obnovenie zoznamu blokovaných odosielateľov, správ, obrázkov, domovských obrazoviek a ďalších údajov uložených na zariadení. Podrobnosti nájdete v časti **LG Backup**.
 - **Zálohovať moje údaje**: Zálohovanie údajov aplikácií, hesiel k sieťam Wi-Fi a ďalších nastavení na servery Google.
 - **Zálohovať konto**: Zobrazenie aktuálne používaného účtu zálohovania.
 - **Automaticky obnoviť**: Automatické obnovenie nastavení zálohovania a údajov pri preinštalovaní aplikácie.
 - **Obnovenie nastavení siete**: Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
 - **Obnovenie nastavení z výroby**: Obnovenie všetkých nastavení a odstránenie údajov.



- Pri obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, účet Google a ďalšie základné informácie.

Informácie o telefóne

Môžete zobrazíť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Informácie o telefóne** a prezrite si informácie.

Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.



05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Jazyk > PRIDAŤ JAZYK** a vyberte jazyk.
 - Stlačte a podržte tlačidlo **≡** a presuňte ho do hornej časti zoznamu jazykov – jazyk sa nastaví ako predvolený.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, skladby, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.



- Podrobné informácie nájdete v pomocníčkovi aplikácie LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program na pripojenie smartfónu LG k počítaču. Nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge v počítači

- 1 V počítači prejdite na lokalitu www.lg.com.
- 2 Vyberte svoj región.
- 3 Ťuknite na položky **Podpora > Softvér a firmvér**.
- 4 Zadajte názov zariadenia.
ALEBO
Vyberte zariadenie prostredníctvom kategórie produktov.
- 5 Prejdite na položky **Synchronizácia s PC > LG Bridge**, kde môžete prevziať inštaláčny súbor.
 - Prejdite na položku **Podrobnosti**, kde môžete zobrazíť minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér mobilného telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez prepojenia pomocou kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.


Ak chcete vykonať aktualizáciu softvéru telefónu, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.**



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča pred aktualizáciou softvéru telefónu zálohovať osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

FAQ

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými by ste sa pri používaní tohto telefónu mohli stretnúť. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb. Väčšinu však jednoducho vyriešite sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne sa nenachádza žiadna karta SIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že je karta SIM vložená správne.
Žiadne pripojenie k sieti/ Odpojenie siete	Intenzita signálu je slabá alebo sa nachádzate mimo dosahu siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru. Skontrolujte mapu pokrytia siete operátora.
Nie je možné nastaviť žiadne aplikácie	Poskytovateľ aplikácie nepodporuje alebo je nutná registrácia.	Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb.	Odstráňte aplikáciu.	1. Ťuknite na položky  Nastavenia . 2. Ťuknite na položky Všeobecné > Aplikácie . 3. Ťuknite na príslušnú aplikáciu > Odinštalovať .
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť nie je schválená.
	Vložená nová karta SIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
Zariadenie sa nedá zapnúť	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Príliš vysoká alebo príliš nízka vonkajšia teplota.	Uistite sa, že sa zariadenie nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktom	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k zariadeniu.
	Nie je k dispozícii napätie	Pripojte nabíjačku do inej zásuvky.
	Poškodená nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte iba originálne príslušenstvo LG.
Nepovolené číslo.	Je zapnutá funkcia pevnej voľby.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Súbory sa neotvárajú	Nepodporovaný formát súborov	Skontrolujte podporované formáty súborov.
Obrazovka sa pri prijatí hovoru nezapne.	Problém so snímačom priblíženia	Ak používate ochrannú pásku alebo puzdro, skontrolujte, či neprekryva oblasť okolo snímača priblíženia. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiadny zvuk	Režim vibrovania	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvuku a uistite sa, či nie je zapnutý režim vibrovania alebo režim zabraňujúci rušeniu.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Telefón preruší hovor alebo zamrzne	Občasný softvérový/hardvérový problém	<p>Reštartovanie zariadenia</p> <p>Ak zariadenie zamrzne alebo nereaguje, budete pravdepodobne musieť zavrieť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.</p>
		<p>Vykonanie štandardného reštartu</p> <p>Ak chcete vykonať štandardný reštart zariadenia, jednoducho stlačte a podržte tlačidlá zníženia hlasitosti a napájania približne 11 – 12 sekúnd.</p>
		<p>Obnovenie nastavení zariadenia</p> <p>Ak sa vám pomocou hore uvedených spôsobov nepodarí vyriešiť váš problém, vykonajte obnovenie nastavení z výroby.</p> <p>1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné > Zálohovať a vynulovať > Obnovenie nastavení z výroby.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obnovenie všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov. Pred obnovením nastavení z výroby nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. • Ak ste v zariadení zaregistrovali účet Google, po obnovení nastavení zariadenia je potrebné prihlásiť sa do rovnakého účtu Google.

Spríevodca na ochranu proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby po obnovení výrobných nastavení nemohli používať bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s údajmi vášho účtu Google alebo obrazovky uzamknutia.

Ak sa chcete uistiť, že je vaše zariadenie zabezpečené, vykonajte nasledovné kroky:

- Nastavte zámku obrazovky: ak svoje zariadenie stratíte alebo vám ho ukradnú, ale máte nastavenú zámku obrazovky, údaje zariadenia nebudú môcť byť vymazané pomocou ponuky Nastavenia, ak obrazovka ostane zamknutá.
- Pridajte do zariadenia účet Google: Ak sú údaje z vášho zariadenia vymazané, ale máte v ňom svoj účet Google, zariadenie sa nebude dať nastaviť, kým znova nezadáte údaje účtu Google.

Keď už bude vaše zariadenie chránené a budete potrebovať vykonať obnovu továrenských nastavení, budete musieť odomknúť obrazovku alebo zadať heslo účtu Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Nezabudnite meno a heslo účtu Google, ktoré ste pridali do zariadenia pred obnovou továrenských nastavení. Ak počas procesu inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

Ďalšie informácie

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)

Podrobné regulačné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

Obchodné značky

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované ochranné známky spoločnosti LG Group a k nej prislúchajúcich subjektov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ a obchod Google Play™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-M320n** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **2014/53/EU**.

Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko.

Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Všeobecné otázky

< Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Podporované frekvenčné pásma	Výstupný výkon Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,5 dBm
WCDMA B8	23,5 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22,7 dBm
LTE B8	23,5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	10,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné látky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Acerca de esta guía del usuario

Gracias por elegir este producto LG. Lea atentamente esta guía del usuario antes de usar el dispositivo por primera vez para garantizar su uso correcto y seguro.

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Este dispositivo no es adecuado para personas que tengan alguna discapacidad visual, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Las descripciones están basadas en la configuración predeterminada del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo están sujetas a actualizaciones, y el soporte de estas aplicaciones puede suspenderse sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta sobre una aplicación provista con el dispositivo, contacte con el centro de servicio de LG. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario, contacte con el proveedor de servicios correspondiente.
- La modificación del sistema operativo del dispositivo o la instalación de software proveniente de fuentes no oficiales pueden dañar el dispositivo y provocar la corrupción o pérdida de datos. Tales acciones infringirán su acuerdo de licencia de LG y anulará su garantía.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden diferir de su dispositivo, dependiendo del área, el proveedor de servicios, la versión del software o la versión del SO, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, es posible que infrinja leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por servicios de datos, como los servicios de mensajería, carga, descarga, sincronización automática y localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte con su proveedor de servicios para obtener información adicional.

Avisos en las instrucciones



ADVERTENCIA: Situaciones que podrían causar lesiones a usted u otras personas.



PRECAUCIÓN: Situaciones que podrían causar lesiones personales leves o daños al dispositivo.



NOTA: Avisos o información adicional.

Tabla de contenido

5 Directrices para un uso seguro y eficaz

01

Funciones con diseño personalizado

- 16 Cámara gran angular
- 17 quick share
- 18 QuickMemo+
- 21 Función multitarea
- 22 QSlide

02

Funciones básicas

- 24 Componentes y accesorios del producto
- 25 Descripción general de la unidad
- 27 Permite encender y apagar el aparato
- 28 Instalación de la tarjeta SIM
- 30 Inserción de la tarjeta de memoria
- 32 Extracción de la tarjeta de memoria
- 32 Carga de la batería
- 34 Pantalla táctil
- 38 Pantalla de inicio
- 46 Bloqueo de pantalla
- 50 Cifrado de la tarjeta de memoria
- 51 Tomar instantáneas
- 52 Introducción de texto
- 57 No molestar

03

Aplicaciones útiles

- 59 Instalación y desinstalación de aplicaciones
- 60 Aplicaciones desinstaladas
- 61 Teléfono
- 65 Mensajería
- 66 Cámara
- 74 Galería
- 77 Música
- 78 E-mail
- 80 Calendario
- 81 Calculadora
- 82 Reloj
- 83 Descargas
- 83 Gestor archivos
- 84 Grabadora
- 84 Radio FM
- 85 Difusión celular
- 85 Contactos
- 87 LG SmartWorld
- 88 Tareas
- 88 LG Backup
- 89 RemoteCall Service
- 90 Facebook
- 90 Instagram
- 90 Evernote
- 90 Chrome
- 91 Aplicaciones de Google

04

Ajustes

- 94 Ajustes
- 94 Redes
- 104 Sonido y Notificación
- 105 Pantalla
- 107 General

05

Apéndice

- 117 Ajustes de idioma de LG
- 117 LG Bridge
- 118 Actualización del software del teléfono
- 120 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
- 123 Guía antirrobo
- 124 Más información
Información de regulación
(número de identificación
de regulación, etiquetado
electrónico, etc.)

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal. En el caso de que se produjera algún fallo, su dispositivo integra una herramienta de software que recopila el registro de fallos. La herramienta solo recopila los datos específicos del fallo, como la potencia señal, ID de la posición de la celda cuando se interrumpe la llamada y las aplicaciones cargadas. El registro solo se utiliza para determinar la causa del fallo. Estos registros están encriptados y solo un centro de reparaciones de LG autorizado puede acceder a ellas. Deberá enviar su dispositivo a reparar.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).

El diseño del dispositivo cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de dispositivos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo es 0,519 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 1,360 W/kg (10 g).

- Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 5 mm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 5 mm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

Información de la FCC sobre la exposición a campos de RF

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF), emitida por los transmisores regulados por la FCC, con la emisión de su Informe y orden FCC 96-326.

Estas directrices son consistentes con el estándar de seguridad establecido anteriormente por los estándares tanto internacionales como estadounidenses. El diseño de este dispositivo cumple con las directrices de la FCC y dichos estándares internacionales.

Declaración del apartado 15.19

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración del apartado 15.21

Los cambios o las modificaciones no aprobados de forma expresa por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo ha sido probado para utilizarlo con un contacto corporal normal, dejando una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo. De conformidad con los requisitos de exposición a campos de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de separación de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas para llevar el dispositivo colgado ni otros accesorios similares que contengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios para llevar el dispositivo colgado que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del dispositivo, y que no hayan sido probados en relación con su uso normal en contacto con el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a campos de RF de la FCC y, por tanto, estos accesorios deben evitarse.

Declaración del apartado 15.105

El equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con el apartado 15 de la FCC. Dichos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable ante interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. El equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, es posible que provoque interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que dichas interferencias no puedan producirse en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales o perturbaciones en la recepción de televisión, lo que puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que pertenezca a un circuito distinto al del receptor.
- Consulte con un distribuidor o técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Cuidado y mantenimiento del producto

- Utilice únicamente los accesorios suministrados en la caja, que están autorizados por LG. LG no ofrece ninguna garantía por daños o fallos causados por accesorios de terceros.
- Algunos contenidos e ilustraciones pueden variar respecto a su dispositivo sin previo aviso.
- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un servicio técnico cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por ejemplo, estufas, hornos de microondas, cocinas, calentadores, radiadores o velas).
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el dispositivo en cualquier zona en la que así lo exijan las regulaciones especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el dispositivo con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el dispositivo.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el dispositivo sobre superficies acolchadas.
- El dispositivo se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el dispositivo cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- Este dispositivo es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el dispositivo, tanto mientras lo utiliza como después.
- Si el dispositivo se moja, desenchúfelo inmediatamente y déjelo secar por completo. No intente acelerar el proceso de secado con una fuente de calor externa, como un horno, un microondas o un secador de pelo.
- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con líquidos. No utilice ni cargue el producto si está mojado. Si el producto se moja, el indicador de daño por líquidos cambia de color. Tenga en cuenta que esto invalida la garantía, por lo que no podrá recibir servicios de reparación gratuitos

Funcionamiento eficaz del dispositivo

Dispositivos electrónicos

Todos los dispositivos pueden recibir interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su dispositivo cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el dispositivo puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias.
- Este dispositivo puede emitir luces potentes e intermitentes.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por los dispositivos.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Utilice el dispositivo a temperaturas entre 0 °C y 40 °C, si es posible. Exponer el dispositivo a temperaturas extremadamente bajas o altas podría provocar daños, un funcionamiento incorrecto o incluso una explosión.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y regulaciones locales sobre el uso de dispositivos durante la conducción.

- No utilice dispositivos móviles mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas



Para evitar las posibles lesiones auditivas, no se exponga a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.



- Un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas del dispositivo son de cristal. Este cristal podría romperse si el dispositivo cae sobre una superficie dura o recibe un fuerte impacto. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. Deje de usar el dispositivo hasta que un servicio técnico autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el dispositivo mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el dispositivo en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el dispositivo o los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague su dispositivo antes de embarcar en un avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el dispositivo en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente de su dispositivo para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje el dispositivo en lugares fríos o calientes, ya que podría perjudicar el rendimiento de la batería.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una del tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el dispositivo haya terminado de cargarse para evitar un consumo de energía innecesario.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes o uñas de animales, toca la batería. Podría provocar un incendio.
- Consumo de energía (Modo de inactividad de red): 0,5 W

Protección de la información personal

- Asegúrese de proteger su información personal para evitar fugas de datos o el uso indebido de información confidencial.
- Realice siempre copias de seguridad de los datos importantes mientras utiliza el dispositivo. LG no se hace responsable de la pérdida de datos.
- Asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos los datos y restablecer el dispositivo cuando lo deseche, para evitar cualquier uso indebido de información confidencial.
- Lea la pantalla de permisos detenidamente mientras descarga aplicaciones.
- Tenga cuidado al utilizar aplicaciones que tengan acceso a diversas funciones o a su información personal.
- Compruebe sus cuentas personales regularmente. Si detecta cualquier signo de uso indebido de su información personal, solicite a su proveedor de servicios que elimine o modifique la información de su cuenta.
- Si pierde o le roban el dispositivo, cambie la contraseña de su cuenta para proteger su información personal.
- No utilice aplicaciones de fuentes desconocidas.

Información acerca del adaptador de carga rápida

- Con el producto se incluye un adaptador de carga compatible con la carga rápida.
- Es posible que la función de carga rápida no funcione si se utiliza un adaptador de carga rápida que no sea el adaptador original suministrado con el producto.



Aviso de sustitución de la batería

- La batería de iones de litio es un componente peligroso que podría provocar daños.
- Si personal no cualificado sustituye la batería, el dispositivo podría resultar dañado.
- No intente sustituir usted la batería. La batería podría sufrir daños que podrían producir sobrecalentamiento y lesiones. El servicio técnico autorizado debe sustituir la batería. La batería debe reciclarse por separado de la basura doméstica.
- En caso de que este producto contenga una batería incorporada que los usuarios finales no pueda retirar fácilmente, LG recomienda que sólo profesionales cualificados retiren la batería, ya sea para su sustitución que para reciclar la batería al final de la vida útil del producto. Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, el usuario no debe intentar retirar la batería, debe ponerse en contacto con la Línea de Información al Cliente de LG, o con otros servicios técnicos independientes para su asesoramiento.
- La eliminación de la batería implicará desmontar la carcasa del producto, la desconexión de los cables/contactos eléctricos, y una cuidadosa extracción de la célula de la batería utilizando herramientas especializadas. Si necesita instrucciones de profesionales cualificados sobre cómo retirar la batería de manera segura, por favor visite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

**Funciones
con diseño
personalizado**


Cámara gran angular

Puede capturar fotos o grabar vídeos con una amplitud superior a su campo de visión real utilizando el gran angular de la cámara frontal.


Inicie la aplicación Cámara y, a continuación, presione  /  para cambiar entre angular estándar y gran angular.

Cámara frontal

Icono de angular estándar

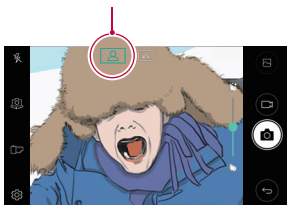


Icono de gran angular

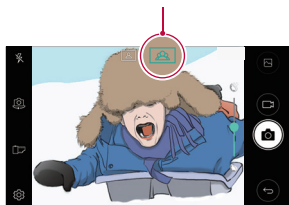


- Consulte *Inicio de la cámara* para obtener más información.

quick share

Puede compartir una foto o un vídeo con la aplicación que desee justo después de capturarlos.

- 1 Presione  y haga una foto o grabe un vídeo.
- 2 Presione el icono de la aplicación que aparece en pantalla para compartirla utilizando esa aplicación.

De forma alternativa, deslice el icono en dirección contraria para ver qué otras aplicaciones puede usar para compartir sus fotos y vídeos.

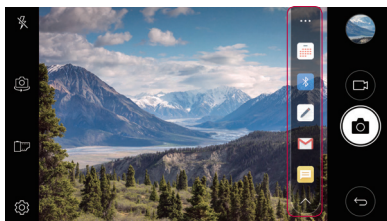












- La aplicación que muestra el icono de quick share puede variar, dependiendo del tipo y la frecuencia de acceso de las aplicaciones instaladas en el dispositivo.

QuickMemo+





Información general de QuickMemo+

Puede realizar notas creativas con una variedad de opciones de esta función avanzada del bloc de notas, como la gestión de imágenes y capturas de pantalla, que no son compatibles con el bloc de notas convencional.



Crear una nota

- 1 Presione  **QuickMemo+**.
- 2 Presione  para crear una nota.
 - : Guardar una nota.
 - : Deshacer la última acción.
 - : Rehacer la última acción deshecha.
 - : Escribir una nota con el teclado.
 - : Escribir notas a mano.
 - : Borrar notas manuscritas.
 - : Ampliar o reducir, girar o borrar partes de una nota manuscrita.
 - : Acceder a opciones adicionales, incluidas las de compartir y bloquear notas, cambiar el estilo del bloc de notas e insertar contenido.
- 3 Presione  para guardar la nota.

Escribir notas en una foto






- 1 Presione  **QuickMemo+**.
- 2 Presione  para hacer una foto y, a continuación, presione **ACEPTAR**.
 - La foto se adjunta automáticamente en el bloc de notas.
- 3 Pulse **T** o  para escribir notas en la foto.
 - Escriba notas a mano en la foto.
 - Introduzca el texto debajo de la foto.
- 4 Presione  para guardar la nota.

Escribir notas en una instantánea

- 1 Mientras ve la pantalla que desee capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y, a continuación, presione .
 - La captura de pantalla aparecerá como tema de fondo del bloc de notas. Las herramientas de notas aparecerán en la parte superior de la pantalla.
- 2 Tome las notas que desee.
 - Escriba notas a mano en la foto.
- 3 Presione  y guarde las notas en la ubicación que desee.
 - Las notas guardadas se pueden ver en **QuickMemo+** o **Galería**.
 - Para guardar las notas siempre en la misma ubicación, marque la casilla de verificación **Utilizar de forma predeterminada para esta acción** y seleccione una aplicación.

Gestionar carpetas

Puede ver las notas agrupadas por el tipo de notas.

- 1 Presione  > **QuickMemo+**.
- 2 En la parte superior de la pantalla, presione  y seleccione un elemento de menú:
 - **Todas las notas:** permite ver todas las notas guardadas en **QuickMemo+**.
 - **Mis notas:** permite ver las notas creadas por **QuickMemo+**.
 - **Foto retrato:** permite ver las notas creadas por .
 - **Captura+:** Vea las notas creadas por .
 - **Papelera:** permite ver notas eliminadas.
 - **Nueva categoría:** permite añadir categorías.
 - : permite reorganizar, añadir o eliminar categorías. Para cambiar el nombre de una categoría, tóquela.





- Algunas carpetas no aparecen cuando se inicia QuickMemo+ por primera vez. Las carpetas deshabilitadas se habilitarán y aparecerán cuando contengan al menos una nota relacionada.



Función multitarea

Varias ventanas

Puede usar dos aplicaciones al mismo tiempo separando la pantalla en las varias ventanas.

Mientras utiliza una aplicación, toque de manera continua  en los botones táctiles de Inicio y, a continuación, seleccione una aplicación de la lista de aplicaciones usadas recientemente.


- Pueden utilizar dos aplicaciones mostradas en la pantalla principal al mismo tiempo.
- Para detener la función Varias ventanas, toque de manera continua .

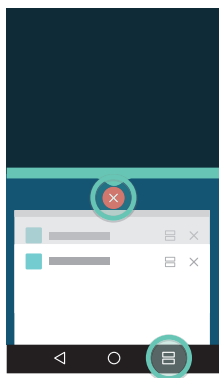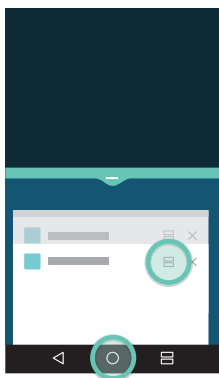


- Puede utilizar esta función en una aplicación que admita la función Varias ventanas.
- Esta función Varias ventanas no es compatible con algunas aplicaciones, incluidas las descargadas.

Pantallas recientes

Esta pantalla muestra una vista previa de las aplicaciones usadas recientemente.

Para ver la lista de aplicaciones usadas recientemente, presione  en Inicio y, a continuación, presione la aplicación mostrada.

- Toque de manera continua una aplicación y arrástrela a la parte superior de la pantalla para iniciarla en el modo Varias ventanas. De forma alternativa, presione  en la parte superior de la aplicación.





QSlide

Puede iniciar aplicaciones mediante la función QSlide para usarlas mientras se estén ejecutando otras aplicaciones. Por ejemplo, puede usar la calculadora o el calendario mientras se reproduce un vídeo.

Cuando se esté ejecutando una aplicación, toque  > **QSlide**.



• Es posible que esta función no sea compatible con algunas aplicaciones.

-  : desactive el modo QSlide para pasar al modo Pantalla completa.
-  : ajuste la opacidad de la ventana QSlide. Si la ventana QSlide es transparente, no responderá a la entrada táctil.
-  : cierre la ventana QSlide.
-  : ajuste el tamaño de la ventana QSlide.



02

Funciones básicas

Componentes y accesorios del producto

El dispositivo se suministra con los siguientes accesorios.

- Dispositivo
- Cable USB
- Cargador rápido
- Guía de inicio rápido
- Herramienta de expulsión





- Los elementos descritos arriba pueden ser opcionales.
- Los elementos suministrados con el dispositivo, así como los accesorios disponibles, pueden variar dependiendo del área y el proveedor de servicios.
- Utilice siempre accesorios LG Electronics originales. El uso de accesorios de otros fabricantes puede afectar al rendimiento en llamadas del dispositivo o provocar un mal funcionamiento. Es posible que el servicio de reparación de LG no cubra esto.



- Si falta alguno de estos elementos básicos, contacte con el distribuidor al que adquirió el dispositivo.
- Para comprar elementos básicos adicionales, póngase en contacto con un centro de atención al cliente de LG.
- Para adquirir artículos opcionales, póngase en contacto con un centro de atención al cliente de LG para conocer los distribuidores disponibles.
- Algunos elementos suministrados en la caja del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.
- El aspecto y las especificaciones del dispositivo están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Las especificaciones del dispositivo pueden variar dependiendo del área o el proveedor de servicios.
- Asegúrese de usar accesorios originales suministrados por LG Electronics. El uso de accesorios de terceros podría dañar el dispositivo o provocar un mal funcionamiento.

Descripción general de la unidad

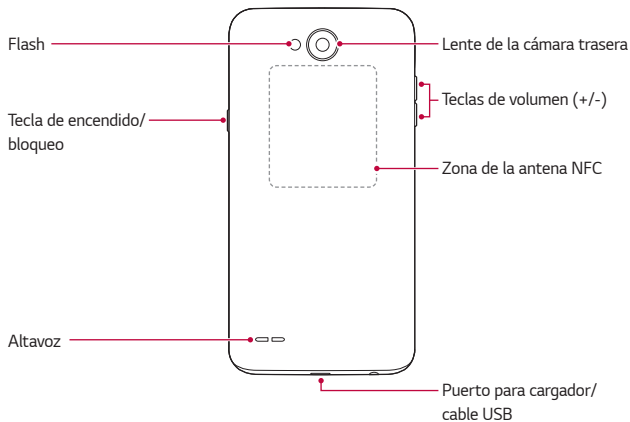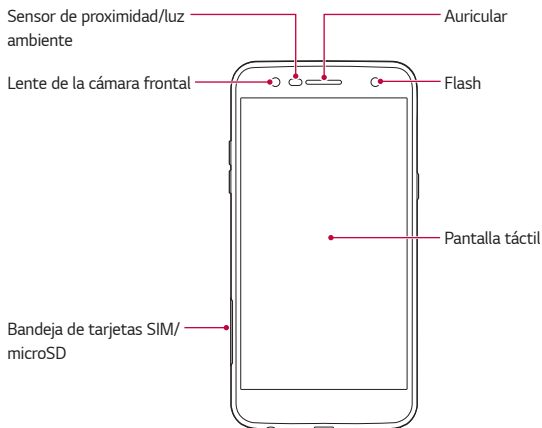

- Sensor de proximidad/luz ambiente
 - Sensor de proximidad: durante una llamada, el sensor de proximidad apaga la pantalla y desactiva las funciones táctiles cuando el dispositivo se aproxima al cuerpo del usuario. Vuelve a encender la pantalla y activa las funciones táctiles cuando el dispositivo se aleja del cuerpo una distancia concreta.
 - Sensor de luz ambiente: el sensor de luz ambiente analiza la intensidad de la luz ambiente cuando el modo Control de brillo automático está activado.
- Teclas de volumen
 - Ajustan el volumen de los tonos de timbre, las llamadas o las notificaciones.
 - Mientras utiliza la cámara, presione suavemente una tecla de volumen para hacer una foto. Para hacer series continuas de fotos, mantenga pulsada la tecla de volumen.
 - Pulse la tecla de bajar el volumen (-) dos veces para iniciar la aplicación **Cámara** cuando la pantalla esté bloqueada o apagada. Pulse la tecla de subir el volumen (+) dos veces para iniciar la aplicación **Captura+**.
- Tecla de encendido/bloqueo
 - Pulse brevemente esta tecla cuando desee encender o apagar la pantalla.
 - Mantenga pulsada esta tecla cuando desee seleccionar una opción de control de encendido.



- Este dispositivo contiene una batería no extraíble. No intente retirar la tapa trasera.
- Es posible que el acceso a algunas funciones esté restringido, dependiendo de las especificaciones del dispositivo.
- La tapa posterior incluye una antena NFC integrada. Tenga cuidado al manipular el dispositivo para evitar dañar o cubrir la antena NFC.



- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo ni se siente sobre él. De lo contrario, podría dañar la pantalla táctil.
- Las películas o accesorios protectores de pantallas podrían afectar negativamente al sensor de proximidad.
- Si el dispositivo se moja o se utiliza en un entorno húmedo, es posible que la pantalla táctil o los botones no funcionen correctamente.

Permite encender y apagar el aparato

Encender el dispositivo

Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo.



- Al encender el dispositivo por primera vez, se lleva a cabo la configuración inicial. Es posible que el tiempo que tarda el teléfono móvil en encenderse por primera vez sea más largo de lo normal.

Apagar el dispositivo

Mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo y seleccione **Apagar**.

Opciones de control de encendido

Mantenga pulsada la tecla de encendido/bloqueo y seleccione una opción.

- **Apagar**: apaga el dispositivo.
- **Apagar y reiniciar**: reinicia el dispositivo.
- **Activar Modo avión**: bloquee las funciones relacionadas con la telecomunicación, como hacer llamadas, enviar mensajes o navegar por Internet. El resto de funciones permanecerán disponibles.


Instalación de la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM proporcionada por el proveedor de servicios del dispositivo para comenzar a utilizar el dispositivo.




- Tenga cuidado con el pasador de expulsión, ya que tiene un borde afilado.
- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta SIM. En el caso de que la tarjeta de memoria esté atascada en la ranura para tarjeta SIM, deberá llevar el dispositivo a un centro de servicios de LG para extraer la tarjeta de memoria.


1 Inserte el alfiler de expulsión en el orificio de la bandeja de tarjetas.

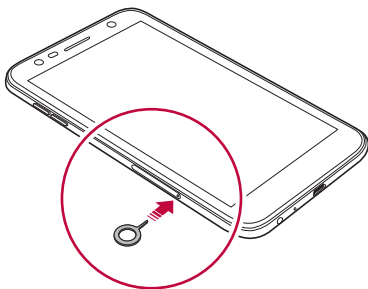


2 Extraiga la bandeja de tarjetas.

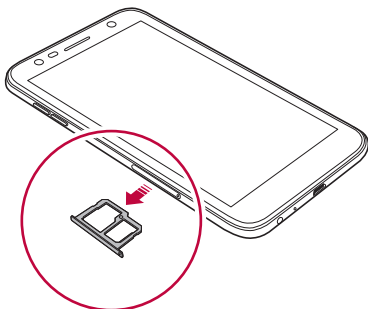

- 3 Coloque la tarjeta SIM en la bandeja de tarjetas con los contactos dorados mirando hacia abajo.

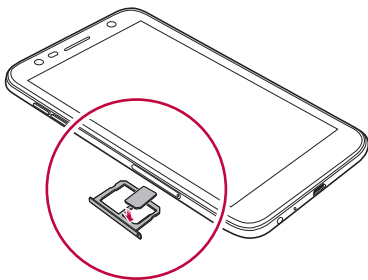

- 4 Vuelva a insertar la bandeja de tarjetas en la ranura.

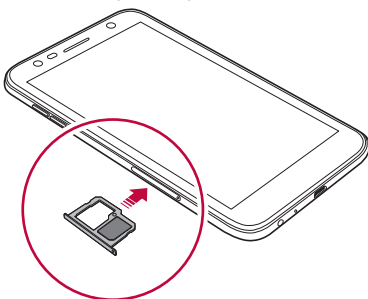

- Este dispositivo solo admite tarjetas Nano-SIM.
- Para disfrutar de un rendimiento sin problemas, le recomendamos que use el teléfono con el tipo correcto de tarjeta SIM. Use siempre una tarjeta SIM de fábrica suministrada por el proveedor de servicios.
- Si inserta la bandeja de la tarjeta en el dispositivo cuando esta está mojada, el dispositivo puede resultar dañado. Asegúrese siempre de que la bandeja de la tarjeta esté seca.

Precauciones al usar la tarjeta SIM

- No pierda su tarjeta SIM. LG no es responsable de los daños u otros problemas causados por la pérdida o transferencia de una tarjeta SIM.
- Tenga cuidado de no dañar la tarjeta SIM cuando la inserte o la extraiga.


Inserción de la tarjeta de memoria

El dispositivo admite una tarjeta microSD de hasta 2 TB de capacidad. En función del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, puede que algunas no sean compatibles con su dispositivo.



- Se recomienda utilizar el sistema de archivos exFAT al usar una memoria externa de más de 32 GB.
- Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean totalmente compatibles con el dispositivo. Si usa una tarjeta no compatible, podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, así como los datos almacenados en ella.

- 1 Inserte el alfiler de expulsión en el orificio de la bandeja de tarjetas.
- 2 Tire de la bandeja de tarjetas usando el alfiler.
- 3 Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja de tarjetas con los contactos dorados mirando hacia abajo.

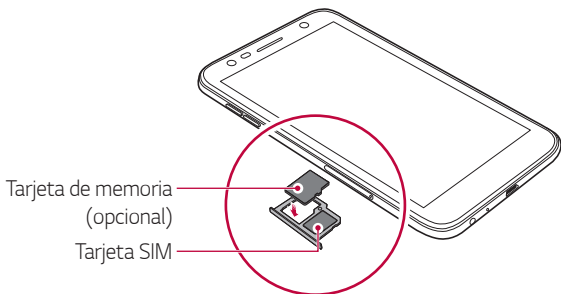

- La tarjeta de memoria es un artículo opcional y se vende por separado.
- La grabación y borrado frecuentes de datos puede acortar la vida útil de la tarjeta de memoria.



4 Vuelva a insertar la bandeja de tarjetas en la ranura.



- Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean totalmente compatibles con el dispositivo. Si usa una tarjeta no compatible, podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, así como los datos almacenados en ella.

Extracción de la tarjeta de memoria

Por motivos de seguridad, desmonte la tarjeta de memoria antes de extraerla.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **General** > **Almacenamiento** > .
- 2 Inserte el alfiler de expulsión en el orificio de la bandeja de tarjetas.
- 3 Saque la bandeja de tarjetas y extraiga la tarjeta de memoria.




- No extraiga la tarjeta de memoria cuando el dispositivo esté transfiriendo o consultando información. Esto podría causar que se perdieran o dañaran los datos, o incluso que se dañaran la tarjeta de memoria o el dispositivo. LG no es responsable de las pérdidas causadas por un uso inadecuado de tarjetas de memoria, incluida la pérdida de datos.

Carga de la batería

Antes de usar el dispositivo, cargue totalmente la batería.

Conecte un extremo del cable de carga al cargador, inserte el otro extremo del cable en el puerto del dispositivo y, finalmente, enchufe el cargador a una toma de corriente.

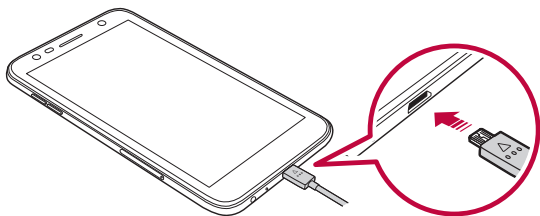



- Asegúrese de utilizar el cable USB suministrado con el dispositivo.
- Asegúrese de usar un cargador y un cable de carga aprobados por LG. Cargar la batería con un cargador de terceros podría hacer que explotara o que se dañara el dispositivo.
- Usar el dispositivo cuando se está cargando podría provocar una descarga eléctrica. Para usar el dispositivo, detenga la carga.
- Este dispositivo contiene una batería no extraíble. No intente retirar la tapa trasera.



- Retire el cargador de la toma de corriente una vez que el dispositivo esté cargado por completo. Así evitará un consumo de energía innecesario.
- Con el producto se incluye un adaptador de carga compatible con la carga rápida.
- Puede que la función de carga rápida no funcione si se utiliza un adaptador de carga rápida diferente al adaptador original que se proporciona con el producto.
- Otra forma de cargar la batería es conectando un cable USB entre el dispositivo y un ordenador de sobremesa o portátil. Esto podría tardar más tiempo que cargar la batería con el cargador de pared.
- No cargue la batería a través de un concentrador USB que sea incapaz de mantener el voltaje indicado. Es posible que la carga no se produzca o que se detenga involuntariamente.

Precauciones al usar el dispositivo

- Asegúrese de que el interior del dispositivo no entre en contacto con objetos metálicos o agua.
- Asegúrese de utilizar el cable USB proporcionado; no utilice cables ni cargadores USB de terceros con el dispositivo. La garantía limitada de LG no cubre el uso de accesorios de terceros.
- Si no se siguen las instrucciones de esta guía o se realiza un uso indebido, se pueden producir daños en el dispositivo.

Uso eficiente de la batería

Es posible que la vida útil de la batería se reduzca si mantiene muchas aplicaciones y funciones ejecutándose de forma simultánea y continua.

Cancele las operaciones en segundo plano para aumentar la duración de la batería.

Para minimizar el consumo de batería, siga estos consejos:


- Desactive las funciones Bluetooth® y Wi-Fi cuando no las use.
- Configure el tiempo de espera de la pantalla en el valor más bajo posible.
- Minimice el brillo de la pantalla.
- Configure un bloqueo de pantalla para cuando no se use el dispositivo.
- Compruebe el uso de la batería y cierre todas las aplicaciones que la malgasten.

Pantalla táctil

Puede familiarizarse con la forma de controlar el dispositivo usando gestos de pantalla táctil.


Presione

Presione ligeramente con la punta del dedo para seleccionar o ejecutar una aplicación u opción.

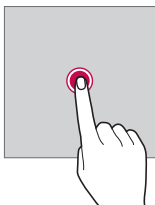


Tocar y mantener pulsado

Toque de manera continua durante varios segundos para mostrar un menú con opciones disponibles.

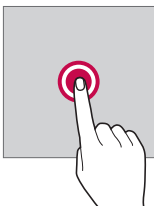


Doble toque

Presione dos veces seguidas para acercar o alejar el zoom en una página web o un mapa.

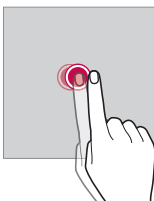


Arrastrar

Toque de manera continua un elemento, por ejemplo, una aplicación o un widget y, a continuación, deslícelo hasta otra ubicación de manera controlada. Puede usar este gesto para mover un elemento.

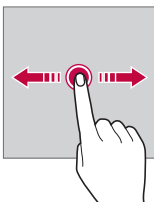



Deslizar

Toque la pantalla con el dedo y muévelo rápido sin hacer pausa. Puede usar este gesto para desplazarse por una lista, una página web, fotos, pantallas, etc.

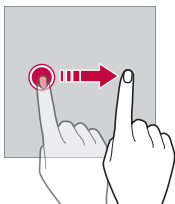

Unir y separar los dedos

Una dos dedos para alejar el zoom, por ejemplo en una foto o un mapa. Para acercar el zoom, separe los dedos.

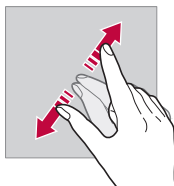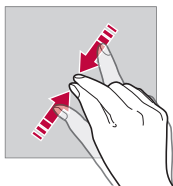


- No exponga la pantalla táctil a un impacto físico extremo. Podría dañar el sensor táctil.



- Es posible que la pantalla táctil no responda si usa el dispositivo cerca de materiales magnéticos, metálicos o conductores de electricidad.
- Si usa el dispositivo bajo una luz brillante, como la luz directa del sol, es posible que la pantalla no sea visible, dependiendo de su posición. Use el dispositivo en una ubicación a la sombra o cuya luz ambiente no sea demasiado brillante, aunque sí lo suficiente para leer libros.
- No pulse la pantalla ejerciendo una fuerza excesiva.
- Pulse suavemente con la punta del dedo sobre la opción que desee.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si pulsa la pantalla llevando puesto un guante o usando la punta de las uñas.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si la pantalla está húmeda o mojada.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si el dispositivo tiene adherida una película protectora de pantalla o un accesorio similar adquiridos de terceros.
- Mostrar una imagen estática durante periodos de tiempo prolongados puede provocar imágenes posteriores o “quemadas” en la pantalla. Apague la pantalla cuando no vaya a utilizar el dispositivo durante un período de tiempo prolongado.

Pantalla de inicio


Descripción general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a las distintas funciones y aplicaciones del dispositivo. Presione  en cualquier pantalla para ir directamente a la pantalla de inicio.

Puede administrar todas las aplicaciones y widgets presentes en la pantalla de inicio. Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ver todas las aplicaciones instaladas de un simple vistazo.

Diseño de la pantalla de inicio

Puede ver todas las aplicaciones y organizar los widgets y carpetas presentes en la pantalla de inicio.

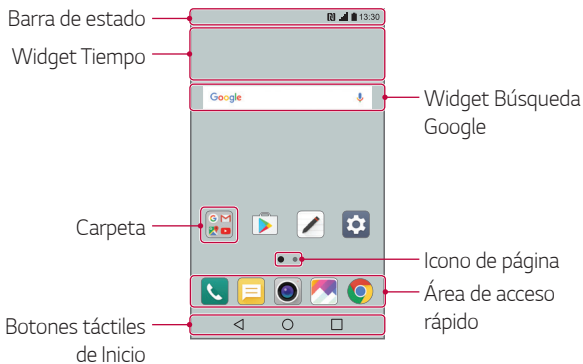

- La pantalla de inicio puede variar, dependiendo del proveedor de servicios o la versión del software.

- **Barra de estado:** vea iconos de estado, la hora y el nivel de batería.
- **Widget Tiempo:** vea la información meteorológica y de hora para una zona específica.
- **Widget Búsqueda Google:** permite realizar una búsqueda en Google mediante palabras clave introducidas de forma escrita u oral.
- **Carpeta:** cree carpetas para agrupar aplicaciones según sus preferencias.
- **Icono de página:** muestra el número total páginas de la pantalla de inicio. Presione el icono de la página deseada para ir a dicha página. El icono que refleja la pantalla actual se resaltará.
- **Área de acceso rápido:** acople las aplicaciones principales a la parte inferior de la pantalla para poder acceder a ellas desde cualquier página de pantalla de inicio.
- **Botones táctiles de Inicio**
 - ◀: vuelve a la pantalla anterior. Cierre el teclado o las ventanas emergentes.
 - ○: presione este botón para ir a la página de inicio. Para iniciar Google, tóquelo y manténgalo pulsado.
 - □: Presione para ver una lista de aplicaciones usadas recientemente o ejecute una aplicación desde la lista. Para eliminar todas las aplicaciones usadas recientemente, presione **LIMPIAR TODO**. Para utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo mediante la función multiventana, toque de manera continua el botón mientras está utilizando una aplicación.


Edición de los botones táctiles de inicio

Puede reorganizar los botones táctiles de inicio o añadir funciones usadas frecuentemente al área de botones táctiles de inicio.

Presione **O** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Botones táctiles de Inicio** >

Combinación de botones y personalice los ajustes.

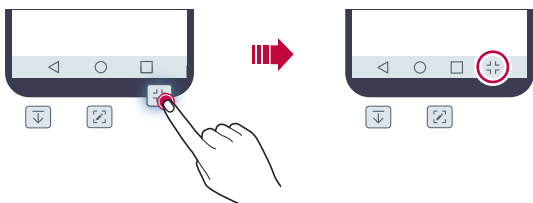





- Se proporcionan varias funciones, entre ellas el panel de QSlide, Notificación o Captura+. Es posible añadir un máximo de cinco elementos.



Iconos de estado

Cuando haya una notificación de un mensaje no leído, un evento del calendario o una alarma, la barra de estado mostrará el correspondiente icono de notificación. Compruebe el estado del dispositivo a través de los iconos de notificación mostrados en la barra de estado.

	no hay señal
	se están transmitiendo datos a través de la red
	la alarma está activada
	el modo Vibración está activado
	Bluetooth está activado
	conectado a un ordenador a través de USB
	nivel de batería
	Modo avión activado
	llamadas perdidas


	Wi-Fi conectada
	el modo Silencio está activado
	GPS está activado
	el punto de acceso móvil está activado
	no hay tarjeta SIM
	NFC activado




- Es posible que algunos de estos iconos aparezcan con otro aspecto o no aparezcan en absoluto, dependiendo del estado del dispositivo. Consulte los iconos conforme al entorno real en que use el dispositivo.
- Los iconos mostrados pueden variar, dependiendo de la región o el proveedor de servicios.

Panel de notificaciones

Puede abrir el panel de notificaciones arrastrando la barra de estado hacia abajo en la pantalla principal.

- Para abrir la lista de iconos acceso rápido, arrastre el panel de notificaciones hacia abajo o presione .
- Para reorganizar, añadir o quitar iconos, presione **EDITAR**.
- Si toca y mantiene pulsado el icono, aparecerá la pantalla de ajustes de la función correspondiente.

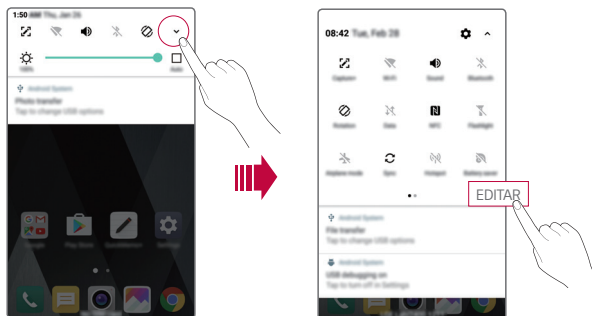

Cambio de la orientación de pantalla

Puede configurar la orientación de pantalla para que cambie automáticamente, en función de la orientación física del dispositivo.

En el panel de notificaciones, toque **Rotación** en la lista de iconos de acceso rápido.

De forma alternativa, presione **Ajustes > Pantalla** y active **Pantalla giratoria**.



Edición de la pantalla inicio

En la pantalla de inicio, presione y mantenga pulsado un espacio vacío y, después, inicie la acción inferior que desee.

- Para reorganizar las páginas de la pantalla de inicio, presione y mantenga pulsada una página y arrástrela a otra ubicación.
- Para añadir un widget a la pantalla de inicio, toque de manera continua una zona vacía de la pantalla de inicio y seleccione **Widgets**.
- Para cambiar un tema, toque de manera continua una zona vacía de la pantalla de inicio y seleccione **Tema**.

De forma alternativa, presione  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Tema** y seleccione un tema que aplicar al dispositivo.


- Para configurar los ajustes de la pantalla Inicio, toque de manera continua una zona vacía de la pantalla de inicio y seleccione **Ajustes pantalla de inicio**. Consulte *Ajustes pantalla de inicio* para obtener más información.
- Para ver reinstalar aplicaciones desinstaladas, toque de manera continua una zona vacía de la pantalla de inicio y seleccione **Aplicaciones desinstaladas**. Consulte *Aplicaciones desinstaladas* para obtener más información.

Visualización del tema de fondo

Solo puede ver la imagen de fondo si oculta las aplicaciones y widgets en la pantalla de inicio.

Presione la pantalla de inicio con dos dedos y sepárelos.

- Para volver a la pantalla original que muestra las aplicaciones y widgets, mantenga pulsada la pantalla de inicio con dos dedos y únalos, o bien presione ◀

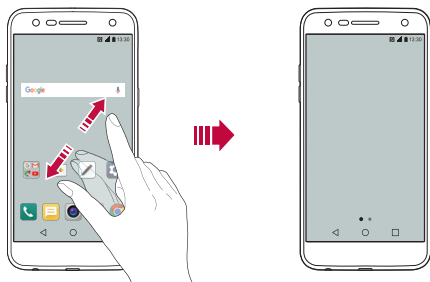

Desplazamiento de aplicaciones a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, presione y mantenga pulsada una aplicación y arrástrela a otra ubicación.

- Para mantener las aplicaciones usadas frecuentemente en la parte inferior de la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada una aplicación y arrástrela al área de acceso rápido situada en la parte inferior.
- Para eliminar un icono del área de acceso rápido, arrastre el icono a la pantalla de inicio.

Uso de carpetas desde la pantalla de inicio

Creación de carpetas

En la pantalla de inicio, presione y mantenga pulsada una aplicación y arrástrela sobre otra aplicación.

- Se creará una carpeta nueva y las aplicaciones se añadirán a esa carpeta.

Edición de carpetas

En la pantalla de inicio, presione una carpeta y, después, ejecute la acción inferior que desee.

- Para editar el nombre y el color de la carpeta, presione el nombre de la carpeta.
- Para añadir aplicaciones toque de manera continua una aplicación, arrástrela sobre la carpeta y suéltela.
- Para eliminar una aplicación de la carpeta, presione y mantenga pulsada la aplicación y arrástrela fuera de la carpeta. Si la carpeta solo contenía la aplicación eliminada, la carpeta se eliminará automáticamente.
- De forma alternativa, puede añadir o eliminar aplicaciones tocando **+** en la carpeta.

Ajustes pantalla de inicio

Puede personalizar los ajustes de la pantalla de inicio.

- 1 Presione **○ > Ajustes > Pantalla > Pantalla de inicio**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Seleccionar inicio:** seleccione un modo de pantalla de inicio.
 - **Fondo de pantalla:** cambie el fondo de la pantalla de inicio.
 - **Efecto de pantalla:** seleccione el efecto que se aplicará al cambiar de página de la pantalla de inicio.
 - **Clasifique las aplicaciones por:** configure cómo se organizan las aplicaciones en la pantalla de inicio.

- **Cuadrícula:** cambie el modo de organización de aplicaciones en la pantalla de inicio.
- **Ocultar aplicaciones:** seleccione las aplicaciones que desea ocultar en la pantalla de inicio.

Bloqueo de pantalla

Descripción general del bloqueo de pantalla

La pantalla del dispositivo se apaga y bloquea cuando se pulsa la tecla de encendido/bloqueo. También ocurre cuando el dispositivo está inactivo durante un periodo de tiempo especificado.

Si pulsa la tecla de encendido/bloqueo cuando el bloqueo de pantalla no está configurado, la pantalla de inicio aparecerá de inmediato.

Para garantizar la seguridad e impedir el acceso no deseado al dispositivo, configure un bloqueo de pantalla.



- El bloqueo de pantalla evita una entrada táctil innecesaria en la pantalla del dispositivo y reduce el consumo de energía. Le recomendamos que active el bloqueo de pantalla cuando no use el dispositivo.

Configuración de un bloqueo de pantalla

Hay varias opciones disponibles para configurar los ajustes de bloqueo de pantalla.

- 1 Presione **○ > Ajustes > Pantalla > Bloqueo de pantalla > Tipo de bloqueo** y seleccione el método que prefiera.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Ninguno:** desactive la función de bloqueo de pantalla.
 - **Deslizamiento:** deslice la pantalla para desbloquearla.
 - **Knock Code:** presione los espacios de la pantalla según un patrón para desbloquear la pantalla.
 - **Patrón:** dibuje un patrón para desbloquear la pantalla.

- **PIN:** introduzca una contraseña numérica para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña:** introduzca una contraseña alfanumérica para desbloquear la pantalla.



- Si ha intenta desbloquear el dispositivo incorrectamente 5 veces, la pantalla se bloquea durante 30 segundos.

Configuración de Encendido seguro

Al seleccionar Knock Code, Patrón, PIN o Contraseña como método de bloqueo de pantalla, puede configurar el dispositivo para que se bloquee cada vez que se encienda para proteger sus datos.

- No se podrá utilizar ninguna función, a excepción de las llamadas de emergencia, hasta que se desbloquee el dispositivo.
- Si olvida la contraseña de descifrado, no podrá restaurar los datos cifrados ni su información personal.

Ajustes de la pantalla de bloqueo

Puede personalizar los siguientes ajustes de bloqueo de pantalla.

1 Presione  > **Ajustes > Pantalla > Bloqueo de pantalla.**

2 Personalice los siguientes ajustes:

- **Tipo de bloqueo:** seleccione un método de bloqueo de la pantalla.
- **Smart Lock:** seleccione los elementos de confianza para que, si ocurre alguno de ellos, el dispositivo se desbloquee automáticamente.
- **Fondo de pantalla:** cambie la imagen de fondo de la pantalla de bloqueo.
- **Reloj:** seleccione el tipo de reloj que se muestra en la pantalla bloqueada.
- **Accesos directos:** añada un acceso directo de aplicación y acceda directamente a ella desde la pantalla de bloqueo arrastrando el acceso directo de la aplicación en pantalla.

- **Mostrar información de contacto:** muestra información de contacto de emergencia en la pantalla bloqueada.
- **Temporizador de bloqueo:** configure la cantidad de tiempo de inactividad tras el cual se bloqueará automáticamente el dispositivo.
- **Botón de encendido para bloquear:** bloquea la pantalla al instante cuando se pulse la tecla de encendido/bloqueo.



- Los elementos de ajustes disponibles pueden variar, dependiendo del método de bloqueo de pantalla seleccionado.

KnockON

Puede encender o apagar la pantalla tocándola dos veces.



- Esta opción solo está disponible en la pantalla de inicio que ofrece LG. Es posible que no funcione correctamente en un iniciador personalizado o en otra pantalla de inicio que instale el usuario.
- Cuando presione la pantalla, use la punta del dedo. No use las uñas.
- Para usar la función KnockON, asegúrese de que el sensor de proximidad/luz ambiente no esté bloqueado por una pegatina, una funda o cualquier sustancia extraña.

Encendido de la pantalla

Presione dos veces el centro de la pantalla.

- Si toca la parte superior o inferior de la pantalla, es posible que la tasa de reconocimiento disminuya.

Apagado de la pantalla

Pulse dos veces un espacio vacío en la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

De forma alternativa, toque dos veces un espacio vacío de la barra de estado.


Knock Code

Puede desbloquear la pantalla usando su propio código de toques. Cuando la pantalla esté apagada, puede acceder directamente a la pantalla de inicio tocando la pantalla en una secuencia específica.



- Puede usar su código de presiones en combinación con la función KnockON.
- Asegúrese de usar la punta del dedo al tocar la pantalla.

Creación de un Knock Code

- 1 Presione  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo** > **Knock Code**.
- 2 Presione los cuadrados en el orden que desee para crear un código de presiones y, después, presione **SIGUIENTE**.
- 3 Vuelva a introducir el código de presiones creado para verificarlo y presione **CONFIRMAR**.

Desbloqueo de la pantalla con el Knock Code


Desbloquee la pantalla introduciendo el código de presiones que ha creado.

Introduzca el código de presiones en la pantalla táctil cuando la pantalla esté apagada.

- También es posible introducir un código de toques cuando la pantalla de bloqueo está activa.

Cifrado de la tarjeta de memoria

Puede cifrar y proteger los datos guardados en la tarjeta de memoria. No es posible acceder desde otro dispositivo a los datos cifrados de la tarjeta de memoria.

- 1 Presione  > **Ajustes** > **General** > **Seguridad** > **Encriptar almacenamiento de tarjeta SD**.
- 2 Lea la descripción general que aparece en pantalla sobre el cifrado de la tarjeta de memoria y presione **CONTINUAR** para continuar.
- 3 Seleccione una opción y presione **¿ENCRIPITAR AHORA?:**
 - **Encriptación de archivo nuevo:** cifre únicamente los datos que se guarden en la tarjeta de memoria después del cifrado.
 - **Encriptación completa:** cifre todos los datos guardados actualmente en la tarjeta de memoria.
 - **Excluir archivos de medios:** cifre todos los archivos, excepto los archivos de medios (como canciones, fotos y vídeos).



- Para cifrar la tarjeta de memoria, asegúrese de que un bloqueo de pantalla esté configurado usando un PIN o una contraseña.
- Una vez que comience el cifrado de la tarjeta de memoria, algunas funciones no estarán disponibles.
- Si se apaga el dispositivo mientras se está llevando a cabo el cifrado, el proceso de cifrado fallará y algunos datos podrían sufrir daños. Así pues, asegúrese de comprobar si el nivel de batería es suficiente antes de iniciar el cifrado.
- Solo se puede acceder a los archivos cifrados desde el dispositivo donde se cifraron.
- La tarjeta de memoria cifrada no se puede usar en otro dispositivo LG. Para usar la tarjeta de memoria cifrada en otro dispositivo móvil, formatee la tarjeta.
- Puede activar el cifrado de la tarjeta de memoria incluso cuando no haya ninguna tarjeta de memoria insertada en el dispositivo. El dispositivo cifrará automáticamente cualquier tarjeta de memoria que se inserte después del cifrado.

Tomar instantáneas

Puede hacer capturas de pantalla de la pantalla que se esté mostrando actualmente.

A través de un acceso directo

Mantenga pulsadas la tecla de encendido/bloqueo y la tecla de bajar el volumen (-) a la vez durante al menos dos segundos.

- Puede encontrar las capturas de pantalla en la carpeta **Screenshots** de la aplicación **Galería**.

A través de Captura+

En la pantalla que desee capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y presione




- Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede acceder a **Captura+** pulsando dos veces la tecla de subir el volumen (+). Para usar esta función, presione **○ > Ajustes > General** y active las **Tecla de acceso directo**.
- Consulte *Escribir notas en una instantánea* para obtener más información.

Introducción de texto

Uso de Smart Keyboard


Puede usar el teclado Smart para introducir y editar texto.

Con el Smart Keyboard, puede ver el texto conforme lo escribe sin tener que alternar entre la pantalla y un teclado convencional. Esto le permite detectar y corregir errores fácilmente mientras escribe.

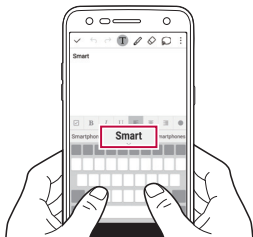

Movimiento del cursor

Con el Smart Keyboard, puede mover el cursor a la posición exacta que desee. Al escribir texto, toque de manera continua la barra espaciadora y arrastre a izquierda o derecha.

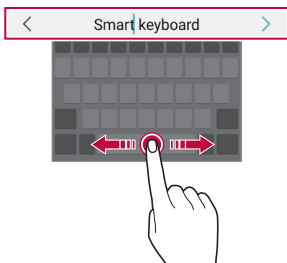


• Esta opción solo está disponible en el teclado QWERTY.

Sugerencias de palabras

El teclado Smart analiza de forma automática sus patrones de uso para sugerirle palabras usadas frecuentemente conforme escribe. Cuanto más use el dispositivo, más precisas serán las sugerencias.

Introduzca texto y presione una palabra sugerida, o bien arrastre suavemente el lado izquierdo o derecho de la barra del teclado hacia arriba.

- La palabra seleccionada se introducirá automáticamente. No tiene que escribir manualmente cada letra de la palabra.

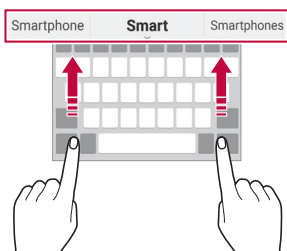


Cambio del diseño del teclado QWERTY

Puede añadir, eliminar o reorganizar teclas en la fila inferior del teclado.

- 1 Presione **O > Ajustes > General > Idioma y teclado > Teclado LG > Altura y diseño del teclado > Diseño QWERTY**.

De forma alternativa, presione  en el teclado y, después, presione **Altura y diseño del teclado > Diseño QWERTY**.

- 2 Presione una tecla en la fila inferior y arrástrela a otra posición.

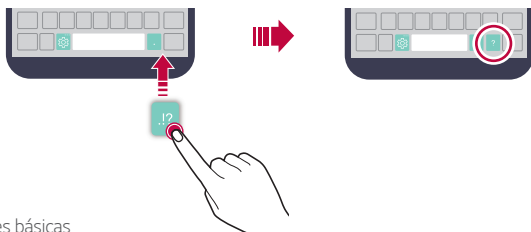



- Esta opción solo está disponible en los teclados QWERTY, QWERTZ y AZERTY.
- Es posible que esta función no sea compatible con algunos idiomas.


Personalización de la altura del teclado

Puede personalizar la altura del teclado para maximizar la comodidad de sus manos al escribir.

- 1 Presione **○ > Ajustes > General > Idioma y teclado > Teclado LG > Altura y diseño del teclado > Altura del teclado.**

De forma alternativa, presione  en el teclado y, después, presione **Altura y diseño del teclado > Altura del teclado.**

- 2 Ajuste la altura del teclado.

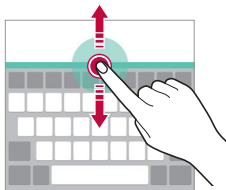

Selección de un modo de teclado horizontal

Puede seleccionar un modo de teclado horizontal entre varios posibles.

- 1 Presione **○ > Ajustes > General > Idioma y teclado > Teclado LG > Altura y diseño del teclado > Tipo de teclado apaisado.**


De forma alternativa, presione  en el teclado y, después, presione **Altura y diseño del teclado > Tipo de teclado apaisado.**

- 2 Seleccione un modo de teclado.

División del teclado


Puede dividir el teclado por la mitad y colocar ambas partes a los lados de la pantalla cuando la pantalla esté en modo horizontal.

Presione **○ > Ajustes > General > Idioma y teclado > Teclado LG > Altura y diseño del teclado > Teclado dividido.**

De forma alternativa, presione  en el teclado y, después, presione **Altura y diseño del teclado > Teclado dividido.**



- Gire el dispositivo a orientación horizontal para dividir el teclado a ambos lados. Para fusionar o dividir el teclado, una o separe los dedos mientras pulsa el teclado.

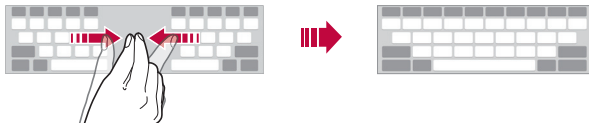

Modo de uso con una sola mano

Puede mover el teclado a un lado de la pantalla para así usarlo con una sola mano.


1 Presione **○ > Ajustes > General > Idioma y teclado > Teclado LG > Altura y diseño del teclado > Operación con una mano.**

De forma alternativa, presione  en el teclado y, después, presione **Altura y diseño del teclado > Operación con una mano.**


2 Pulse la flecha que aparece junto al teclado para moverlo en la dirección que desee.



Introducción de texto mediante la voz


En el teclado, presione y mantenga pulsado  y, después, seleccione .



- Para maximizar el reconocimiento de los comandos de voz, hable con claridad.
- Para introducir texto con la voz, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la red.
- Para seleccionar el idioma del reconocimiento de voz, presione  > **Idiomas** en la pantalla de reconocimiento de voz.
- Es posible que esta función no sea compatible, o que los idiomas compatibles difieran dependiendo del área de servicio.



Añadir idiomas para el teclado

Puede añadir idiomas de entrada al teclado.

- 1 Presione  > **Ajustes** > **General** > **Idioma y teclado** > **Teclado LG** > **Seleccionar idioma**.
- 2 Seleccione el lenguaje en el que desea habilitar.

Copiar y pegar

Puede cortar o copiar texto desde una aplicación y después pegarlo en la misma aplicación. O puede ejecutar otras aplicaciones y pegarlo en ellas.





- 1 Toque y mantenga pulsado el texto que desee copiar o cortar.
- 2 Arrastre  /  para especificar el área que copiar o cortar.
- 3 Seleccione **CORTAR** o **COPIAR**.
 - El texto cortado o copiado se añadirá automáticamente al portapapeles.
- 4 Toque y mantenga pulsada la ventana de entrada de texto y seleccione **PEGAR**.



- Si no hay ningún elemento que se haya copiado o cortado, la opción **PEGAR** no aparecerá.

Portapapeles

Si copia o corta una imagen o texto, se guarda automáticamente en el portapapeles y se puede pegar en cualquier espacio en cualquier momento.



- 1 En el teclado, presione y mantenga pulsado  y seleccione 
De forma alternativa, toque y mantenga pulsada la ventana de entrada de texto y seleccione **PORTAPAPELES**.
- 2 Seleccione y pegue un elemento desde el portapapeles.
 - Es posible guardar un máximo de 20 elementos en el portapapeles.
 - Presione  para bloquear elementos guardados de modo que no se puedan eliminar, incluso cuando se alcance la cantidad máxima. Es posible bloquear un máximo de diez elementos. Para eliminar elementos bloqueados, primero debe desbloquearlos.
 - Presione  para eliminar los elementos guardados en el portapapeles.



- Es posible que el portapapeles no sea compatible con algunas aplicaciones descargadas.

No molestar

Puede limitar o silenciar las notificaciones para evitar que le molesten durante un periodo de tiempo especificado.

- 1 Presione  > **Ajustes** > **Sonido y Notificación** > **No molestar** y, a continuación, presione  para activarlo.
- 2 Presione **Sonidos y vibraciones** y seleccione el modo que desee:
 - **Solo prioridad**: reciba notificaciones de sonido o vibración de las aplicaciones seleccionadas. Incluso cuando **Solo prioridad** esté activado, las alarmas seguirán sonando.
 - **Silencio total**: desactive tanto el sonido como la vibración.



03

Aplicaciones útiles

Instalación y desinstalación de aplicaciones

Instalación de aplicaciones

Acceda a una tienda de aplicaciones para buscar y descargar aplicaciones.

- Puede usar **SmartWorld**, **Play Store** o la tienda de aplicaciones que le ofrezca su proveedor de servicios.




- Es posible que algunas tiendas de aplicaciones le pidan que cree una cuenta e inicie sesión con ella.
- Algunas aplicaciones pueden cobrar una tarifa.
- Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.
- Es posible que la función **SmartWorld** no sea compatible dependiendo del área o el proveedor de servicios.

Desinstalación de aplicaciones

Desinstale del dispositivo las aplicaciones que ya no use.

Desinstalación con el gesto de tocar y mantener pulsado

En la pantalla de inicio, presione y mantenga pulsada la aplicación que desee desinstalar y arrástrela sobre **Desinstalar**, en la parte superior de la pantalla.

De forma alternativa, toque de manera continua la aplicación y, a continuación, presione una aplicación o widget que muestre el icono  para desinstalarla.

- Si desinstaló aplicaciones hace menos de 24 horas, puede reinstalarlas. Consulte [Aplicaciones desinstaladas](#) para obtener más información.

Desinstalación usando el menú de ajustes

Presione  > **Ajustes** > **General** > **Aplicaciones**, seleccione una aplicación y, después, presione **Desinstalar**.

Desinstalación de aplicaciones desde la tienda de aplicaciones



Para desinstalar una aplicación, acceda a la tienda de aplicaciones desde la que descargó la aplicación y desinstálela.



- Algunas aplicaciones no pueden ser desinstaladas por el usuario.

Aplicaciones desinstaladas

Puede ver las aplicaciones desinstaladas en la pantalla de inicio. También puede reinstalar las aplicaciones que desinstaló hace menos de 24 horas.

- 1 Presione  > **Aplicaciones desinstaladas**.
- 2 Active la función que desee:
 - **Reinstalar**: reinstale la aplicación seleccionada.
 -  : elimine de forma permanente las aplicaciones desinstaladas del dispositivo.







- Las aplicaciones desinstaladas se eliminan automáticamente del dispositivo 24 horas después de su desinstalación. Si desea reinstalar las aplicaciones desinstaladas, debe volver a descargarlas desde la tienda de aplicaciones.
- Esta función solo aparece en la pantalla de inicio predeterminada. Si desinstala aplicaciones mientras usa la pantalla EasyHome u otro iniciador, se eliminarán de forma inmediata y permanente del dispositivo.

Teléfono

Llamada de voz

Realice una llamada telefónica usando cualquiera de los métodos disponibles, como introducir manualmente un número de teléfono o hacer una llamada desde la lista de contactos o la lista de llamadas recientes.




Realización de una llamada desde el teclado

- 1 Presione  >  > **Llamar**.
- 2 Realice una llamada usando el método que prefiera:
 - Introduzca un número de teléfono y presione .
 - Presione y mantenga pulsado un número de marcación rápida.
 - Busque un contacto tocando la letra inicial de un nombre de contacto en la lista de contactos y presione .




- Para introducir el símbolo "+" al hacer una llamada internacional, presione y mantenga pulsado el número 0.
- Consulte [Añadir contactos](#) para obtener más información sobre cómo añadir números de teléfono a la lista de marcación rápida.

Realización de una llamada desde la lista de contactos


- 1 Presione  >  > **Contactos**.
- 2 En la lista de contactos, seleccione un contacto y presione .



Contestación de llamadas

Para contestar una llamada, arrastre  fuera del círculo en la pantalla de llamada entrante.


- Cuando el auricular estéreo está conectado, puede realizar llamadas usando el botón de llamada/finalización situado en el propio auricular.
- Para finalizar una llamada pulsando simplemente la tecla de encendido/bloqueo, presione  > **Ajustes > Redes > Ajustes de llamadas > Responder o finalizar llamadas** y active **Finalice las llamadas con la tecla de encendido**.



Rechazo de llamadas

Para rechazar una llamada entrante, arrastre  por la pantalla llamada entrante.

- Para enviar un mensaje de rechazo, arrastre el mensaje de rechazo  por la pantalla.
- Para añadir o editar un mensaje de rechazo, presione  > **Ajustes > Redes > Ajustes de llamadas > Bloquee la llamada y rechace con mensaje > Rechazar con mensaje**.
- Cuando reciba una llamada, pulse la tecla de subir el volumen (+), bajar el volumen (-) o la tecla de encendido/bloqueo para silenciar el tono de timbre o la vibración, o para retener la llamada.

Visualización de llamadas perdidas

Si hay una llamada perdida, la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla muestra .

Para ver los detalles de la llamada perdida, arrastre la barra de estado hacia abajo. De forma alternativa, presione  >  > **Registro**.

Funciones accesibles durante las llamadas

Durante una llamada, puede acceder a diversas funciones tocando los botones de la pantalla:


- **Contactos:** vea la lista de contactos durante una llamada.
- **Colgar:** finaliza una llamada.
- **Teclado:** muestre u oculte el teclado de marcación.
- **Altavoz:** active la función de altavoz.
- **Silenciar:** silencie su sonido para que el interlocutor no escuche su voz.
- **Bluetooth:** transfiera la llamada a un dispositivo Bluetooth que esté emparejado y conectado.
- **⋮:** acceda a varias opciones de llamada.



- Los elementos de ajuste disponibles pueden variar dependiendo del área o el proveedor de servicios.

Realización de llamadas a tres bandas



Puede realizar una llamada a otro contacto durante una llamada activa.



- 1 Durante una llamada, presione **⋮** > **Añadir llamada**.
- 2 Introduzca un número de teléfono y presione .
 - Las dos llamadas se muestran en la pantalla a la vez, y la primera llamada se pone en espera.
- 3 Para iniciar una llamada de conferencia, presione **Llamada a tres**.



- Es posible que se le cobre una tarifa por cada llamada. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

Visualización de registros de llamadas

Para ver los registros de llamadas recientes, presione  >  > **Registro**. Una vez hecho esto, puede usar las siguientes funciones:




- Para ver los registros de llamadas detallados, seleccione un contacto. Para realizar una llamada al contacto seleccionado, presione .
- Para eliminar los registros de llamadas, presione  > **Borrar**.



- La duración de llamada que muestra el dispositivo puede diferir de la cobrada realmente. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

Configuración de opciones de llamada

Puede configurar diversas opciones de llamada.

- 1 Presione  >  > **Llamar** o **Registro**.
- 2 Presione  > **Ajustes de llamadas** y configure las opciones para adaptarlas a sus preferencias.






Mensajería

Envío de mensajes

Puede crear y enviar mensajes a sus contactos usando la aplicación de mensajería.



- El envío de mensajes al extranjero puede ocasionar cargos adicionales. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

- 1 Presione  > .
- 2 Presione .
- 3 Especifique un destinatario y cree el mensaje.
 - Para adjuntar archivos, presione .
 - Para acceder a elementos de menú opcionales, presione .
- 4 Presione **Enviar** para enviar el mensaje.

Leer mensaje

Puede ver los mensajes intercambiados organizados por contacto.

- 1 Presione  > .
- 2 Seleccione una cadena en la lista de cadenas.

Configuración de ajustes de mensajería

Puede cambiar los ajustes de mensajería para adaptarlos a sus preferencias.

- 1 Presione  > .
- 2 Presione  > **Ajustes** en la lista de mensajes.

Cámara

Inicio de la cámara

Puede hacer una foto o grabar un vídeo para recordar siempre sus momentos más especiales.

Presione  > .




- Antes de hacer una foto o grabar un vídeo, limpie la lente de la cámara con un paño suave.
- Tenga cuidado de no manchar la lente de la cámara con los dedos o cualquier otra sustancia extraña.
- Si el nivel de batería es inferior al 5%, cargue la batería antes de usar la cámara.
- Las imágenes que aparecen en esta guía del usuario pueden ser distintas a las que muestra realmente el dispositivo.
- Puede ver y editar las fotos y vídeos desde la aplicación **Galería**. Consulte *Descripción general de la Galería* para obtener más información.

Modo Básico


Puede hacer fotos o grabar vídeos seleccionando diversos modos y opciones de captura.








Realización de fotos

- 1 Presione el motivo en el que enfocar la cámara.
- 2 Presione  para hacer una foto.
 - También puede pulsar los botones Bajar volumen (-) o Subir volumen (+) para hacer una foto.



- Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, inicie la cámara pulsando dos veces la tecla de bajar el volumen (-). Para activar esta función, toque  > **Ajustes** > **General** y active las **Tecla de acceso directo**.

Grabación de vídeos

- 1 Presione el motivo en el que enfocar la cámara.
- 2 Presione 
 - Para hacer una foto mientras graba un vídeo, presione .
 - Para pausar la grabación de vídeo, presione . Para reanudar la grabación de vídeo, presione .
- 3 Presione  para finalizar la grabación de vídeo.

Personalización de opciones de la cámara

Puede personalizar diversas opciones de cámara para adaptarlas a sus preferencias.

Presione  en la pantalla.



- Las opciones disponibles varían dependiendo de la cámara seleccionada (frontal o trasera) y el modo de cámara seleccionado.

Tamaño de foto	Permite seleccionar los valores de relación de aspecto y tamaño para hacer fotos.
Resolución de video	Permite seleccionar los valores de resolución y tamaño para grabar vídeos.

HDR	Capture fotos con colores vívidos y consiga efectos compensados incluso cuando haga las capturas a contraluz. Estas funciones están disponibles gracias a la tecnología HDR (alto rango dinámico) con la que está equipada la cámara del dispositivo.
Temporizador	Configure el temporizador para hacer fotos automáticamente cuando transcurra un periodo de tiempo especificado.
Disparo por voz	Haga fotos mediante comandos de voz.
Etiqueta con ubicación	Guarda la imagen con GPS los datos de ubicación.
Cuadrícula	Muestre cuadrículas de orientación para que pueda hacer fotos o grabar vídeos basándose en líneas de referencia horizontales y verticales.
Almacenamiento	Permite seleccionar entre el Memoria interna y la Tarjeta SD (disponible cuando la tarjeta de memoria insertada).
Vista simple	Oculto todos los menús de la pantalla de la cámara.

Opciones adicionales de la cámara delantera


Disparo de selfie	Permite personalizar los ajustes de disparo de selfie. <ul style="list-style-type: none"> • Disparo por Gesto: capture usando la función Disparo por Gesto. • Disparo automático: capture cuando la cámara detecte una cara.
Modo Espejo	Guarda las imágenes giradas después de hacer selfies.

Otras funcione útiles de la aplicación Cámara

Disparo en ráfaga

Puede hacer capturas continuas de fotos para crear una imagen en movimiento.

En la pantalla de inicio, presione de manera continua .



- La captura continua de fotos se realizará a velocidad rápida mientras mantenga pulsado .



- Es posible hacer hasta treinta (30) fotos continuas.

Vista simple

Puede hacer fotos con solo tocar la pantalla.

Presione  > **Vista simple** para ocultar los menús de la pantalla de la cámara. Presione  para mostrarlos.

AE/AF lock


Puede corregir el nivel actual de exposición y posición de enfoque tocando de manera continua la pantalla de la cámara. Para desactivar la función, presione una zona vacía de la pantalla.



Alternar entre cámaras

Puede alternar entre la cámara frontal y la trasera en función del entorno.

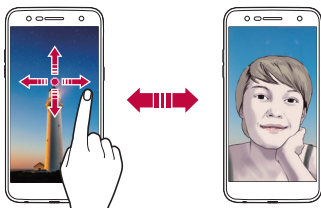

En la pantalla de cámara, presione  o arrastre la pantalla en cualquier dirección para alternar entre la cámara frontal y la trasera.



- Use la cámara frontal para hacerse autofotos (selfies). Consulte *Disparo de selfie* para obtener más información.

Cambio entre las cámaras estándar y gran angular

Cambie entre el ángular estándar y el gran angular de la cámara frontal para capturar fotos o grabar vídeos según sus preferencias.

- Presione  /  para cambiar entre la cámara estándar y la cámara gran angular.

Uso del zoom

Puede acercar o alejar el zoom en la pantalla de cámara mientras está haciendo una foto o grabando un vídeo.

- En la pantalla de la cámara, pellizque o separe dos dedos para acercar o alejar la imagen y, a continuación, utilizar la barra de deslizamiento + /-.



- La función de zoom no está disponible cuando se utiliza la cámara delantera.

Disparo de selfie

Puede usar la cámara frontal para verse en la pantalla y hacerse autofotos (selfies).


Disparo por Gesto


Puede hacerse autofotos (selfies) mediante gestos.

Muestre la palma de la mano a la cámara frontal y cierre el puño.

De forma alternativa, cierre el puño y, a continuación, ábralo hacia la cámara delantera.

- A los tres segundos, la cámara hará una foto.

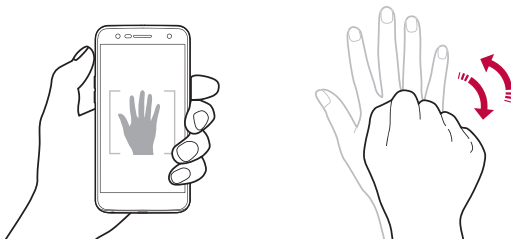


- Para utilizar esta función, cambie al modo de cámara frontal y presione  > **Disparo de selfie** > **Disparo por Gesto**.
- Asegúrese de que la palma de la mano esté dentro de las líneas de referencia para que la cámara pueda detectarla.
- Es posible que esta función no esté disponible mientras utiliza algunas de las funciones de la cámara.

Disparo automático

Puede usar la función de detección de cara para hacerse autofotos (selfies) de forma fácil y cómoda. Puede configurar el dispositivo para que, cuando mire hacia la pantalla, la cámara frontal detecte su cara y haga una autofoto (selfie) automáticamente.


- El marco de guía blanco aparece cuando la cámara delantera detecta su cara. Si el sujeto dentro del marco de guía deja de moverse, el marco se vuelve de color azul y, a continuación, la cámara hace una foto.




- Para utilizar esta función, cambie al modo de cámara frontal y presione  > **Disparo de selfie** > **Disparo automático**.

Disparo a intervalo

Puede tomar selfies a intervalos.


Cuando use la cámara frontal, presione y mantenga pulsado . También puede mostrar la palma de la mano a la cámara y cerrar el puño dos veces rápidamente.


- Se toman cuatro fotos a intervalos de dos segundos tras un temporizador de tres segundos.

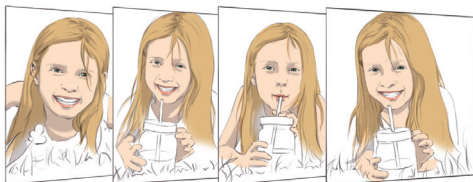

Vista por gesto

Después de hacerse una autofoto (selfie) con la cámara frontal, puede abrir la vista previa justo después colocando la pantalla cerca de su cara.

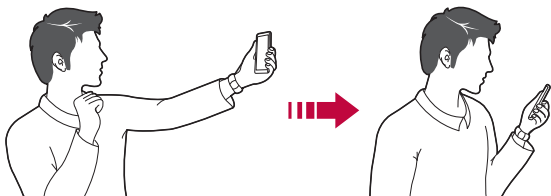

- Presione  > **Vista por gesto** para activar la función de Vista por gesto.
- Solo hay disponible una vista previa cada vez que se hace una foto.
- Si gira el dispositivo cuando se muestra la pantalla de vista previa, la pantalla cambia al modo Cámara.

Modo Espejo

Antes de hacer una foto con la cámara delantera, presione  > **Modo Espejo**. La imagen se gira en horizontal.





- Al utilizar la cámara delantera, puede cambiar cómo se toman los selfies en las opciones de la cámara. Consulte *Personalización de opciones de la cámara* para obtener más información.

Galería

Descripción general de la Galería

Puede ver y administrar fotos y vídeos guardados en el dispositivo.

- 1 Presione  .
- Las fotos y vídeos guardados aparecen ordenados por carpeta.
- 2 Toque una carpeta y seleccione un archivo.
 - Vea el archivo seleccionado en el modo Pantalla completa.
 - Mientras visualiza una foto, deslice hacia derecha o izquierda para ver la foto siguiente o anterior.
 - Durante la reproducción de un vídeo, deslice hacia la derecha o hacia la izquierda para retroceder o avanzar.






- Es posible que algunos formatos de archivo no sean compatibles, dependiendo del software instalado.
- Es posible que algunos archivos no se abran debido a su codificación.
- Los archivos que superen el límite de tamaño podrían provocar un error.

Visualización de fotos



- Para mostrar los elementos del menú, presione ligeramente la pantalla. Para ocultar los elementos del menú, presione la pantalla de nuevo.

Edición de fotos

- 1 Cuando esté viendo una foto, presione .
- 2 Use diversos efectos y herramientas para editar la foto.
- 3 Presione  para aplicar los cambios.
- 4 Presione **GUARDAR** para guardar los cambios.
 - Los cambios sobrescribirán el archivo original.
 - Para guardar la foto editada como un archivo diferente, presione  **Guardar como copia**.

Reproducción de vídeos








- Para ajustar el volumen del sonido, arrastre el lado derecho de la pantalla de vídeo hacia arriba o abajo.
- Para ajustar el brillo de pantalla, arrastre el lado izquierdo de la pantalla de vídeo hacia arriba o hacia abajo.



Eliminación de archivos

Puede eliminar archivos mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- Toque y mantenga pulsado un archivo en la lista de archivos y, después, toque **Borrar**.
- Presione  en la lista y elimine los archivos deseados.
- Los archivos eliminados se mueven automáticamente a la **Papelera** y se pueden restaurar a la Galería durante 7 días.
- En la Galería, presione  > **Papelera**. Presione  para eliminar los archivos por completo. En este caso, no se podrán restaurar los archivos.

Uso compartido de archivos

Puede compartir archivos mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- Cuando esté viendo una foto o un vídeo, presione  para compartir el archivo usando el método que prefiera.
- Presione  en la lista de archivos para seleccionar archivos y compartirlos usando el método que prefiera.

Música

Puede reproducir y gestionar canciones o álbumes de música.

- 1 Presione **O** > **LG** > **Música**.
- 2 Seleccione una categoría.
- 3 Seleccione un archivo de música.



- Es posible que algunos formatos de archivo no sean compatibles, dependiendo del software instalado.
- Los archivos que superen el límite de tamaño podrían provocar un error.
- Los archivos de música pueden estar protegidos por leyes o propietarios de copyright internacionales. Es posible que deba obtener un permiso legal antes de copiar un archivo de música. Para descargar o copiar un archivo de música, primero consulte la ley de copyright del país pertinente.
- Este modelo es compatible con la reproducción de audio Hi-Fi. Los archivos de audio Hi-Fi muestran el icono Hi-Fi.

E-mail

Descripción general del correo electrónico

Puede registrar una cuenta de correo electrónico en el dispositivo para así consultar o enviar correos electrónicos desde él.



- Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

Registro de cuentas de correo electrónico

Cuando use la aplicación de correo electrónico por primera vez, registre su cuenta de correo electrónico.

- 1 Presione **O** > **E-mail**.
- 2 Seleccione un proveedor de servicio de correo electrónico.
- 3 Introduzca su dirección y contraseña de correo electrónico y presione **SIGUIENTE** para registrar la cuenta.
 - Para registrar manualmente una cuenta de correo electrónico, presione **CONFIGURACIÓN MANUAL**.


Administración de cuentas de correo electrónico

Para ver o editar los ajustes de su cuenta de correo electrónico, presione


⋮ > **Ajustes**.

- Para añadir una cuenta, presione **Añadir cuenta**.
- Para eliminar una cuenta, presione **⋮** > **Borrar cuenta**.





Apertura de otra cuenta de correo electrónico

Si hay registradas varias cuentas de correo electrónico y desea ver otra cuenta, presione  y seleccione esa cuenta en la lista de cuentas.

Consulta del correo electrónico

- 1 Presione  y seleccione un buzón de correo.
- 2 Seleccione un mensaje de correo en la lista de mensajes.
 - Aparecerá el mensaje de correo electrónico.

Envío del correo electrónico



- 1 Presione .
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario.
- 3 Introduzca un asunto y un mensaje.
 - Para adjuntar archivos, presione .
 - Para acceder a elementos de menú opcionales, presione .
- 4 Presione  para enviar el correo electrónico.

Calendario


Descripción general del calendario

Puede usar el calendario para administrar eventos y tareas.

Añadir eventos

- 1 Presione  > **Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha y presione .
- 3 Introduzca los detalles del evento y presione **GUARDAR**.
 - Si toca una fecha del calendario y esa fecha ya contiene eventos, aparecerá una ventana emergente con la lista de eventos. Toque un evento en la ventana emergente para ver los detalles del evento.

Sincronización de eventos


Presione  > **Calendarios para sincronizar** y seleccione un calendario que sincronizar.





- Cuando los eventos se guardan desde el dispositivo hasta la cuenta de Google, también se sincronizan automáticamente con el calendario de Google. Entonces puede sincronizar otros dispositivos con el calendario de Google para hacer que esos dispositivos tengan los mismos eventos que este dispositivo y administrarlos allí.

Bolsillo de eventos


Puede usar el bolsillo de eventos para crear eventos.

Presione  para abrir el bolsillo de eventos y arrastre el contenido a una fecha del calendario.

- : administre imágenes, textos, notas y eventos guardados temporalmente. También puede compartir textos, imágenes y notas de otra aplicación y guardarlos en el bolsillo. Si toca **BOLSILLO** al crear un evento, ese evento se guardará temporalmente en el bolsillo de eventos.
- : administre tareas que no tengan fecha de caducidad, como los eventos.

Calculadora



Puede usar dos tipos de calculadora: normal o científica.

- 1 Presione  > **Extras** > **Calculadora**.
- 2 Use el teclado para hacer el cálculo.
 - Para utilizar la calculadora científica, arrastre la barra deslizante de color verde situada en la parte derecha de la pantalla hacia la izquierda.
 - Para reiniciar un cálculo, toque de manera continua el botón **CE**.


Reloj

Alarma

Puede fijar una alarma que suene a una hora especificada.



- 1 Presione  > **Reloj** > **Alarma**.
- 2 Presione  para añadir una alarma nueva.
- 3 Configure los ajustes de la alarma y presione **GUARDADO**.



- Si selecciona una alarma fijada previamente, puede editarla.
- Para eliminar una alarma, presione  en la parte superior de la pantalla. De forma alternativa, toque y mantenga pulsada la alarma.


Reloj mundial

Puede ver la hora actual de otras ciudades del mundo.

- 1 Presione  > **Reloj** > **Reloj mundial**.
- 2 Presione  y añada una ciudad.


Temporizador

Puede configurar el temporizador para que suene una alarma cuando transcurra un periodo de tiempo especificado.

- 1 Presione  > **Reloj** > **Temporizador**.
- 2 Configure el periodo de tiempo y presione **Iniciar**.
 - Para pausar el temporizador, presione **Pausa**. Para reanudar el temporizador, presione **Reanudar**.
 - Para restablecer los ajustes del temporizador, presione **Restablecer**.
- 3 Presione **Detener** para detener la alarma del temporizador.

Cronómetro

Puede usar el cronómetro para medir un intervalo de tiempo.

- 1 Presione  > **Reloj** > **Cronómetro**.
- 2 Presione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
 - Para medir un intervalo de tiempo, presione **Vuelta**.
- 3 Presione **Pausa** para pausar el cronómetro.
 - Para reanudar el cronómetro, presione **Reanudar**.
 - Para borrar todos los registros y reiniciar el cronómetro, presione **Restablecer**.

Descargas

Puede ver, eliminar o compartir los archivos descargados a través de Internet o las aplicaciones del dispositivo.

Presione  > **Extras** > **Descargas**.







Gestor archivos

Puede ver y administrar archivos guardados en el dispositivo o en la nube.

- 1 Presione  > **Extras** > **Gestor archivos**.
- 2 Presione  y seleccione la ubicación de almacenamiento que desee.

Grabadora

Puede grabar y guardar su voz o la de otras personas en eventos importantes. También puede reproducir o compartir los archivos de voz grabados.

- 1 Toque  > **Extras** > **Grabadora**.
- 2 Toque 
 - Para pausar la grabación, toque .
 - Para guardar los detalles de ubicación de la grabación, toque **Ubicación**.
 - Para sincronizar y guardar la información de la duración del evento que ha añadido en Calendario, presione **Evento**.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
 - El archivo se guardará automáticamente y aparecerá la pantalla de escucha previa.
- 4 Toque  para reproducir la voz grabada.
 - Si toca , aparecerán los archivos de voz grabados. Desde esta lista puede reproducir un archivo de voz grabado.

Radio FM

Puede escuchar la radio FM.

Presione  > **Extras** > **Radio FM**.



- Para usar esta aplicación, primero conecte unos auriculares al dispositivo. Los auriculares funcionan como la antena de radio.
- Es posible que esta función no sea compatible, dependiendo de la región.

Difusión celular

Puede ver emisiones de texto en tiempo real en situaciones de emergencia, como tifones, inundaciones y terremotos.

Presione  > **Extras** > **Difusión celular**.

Contactos


Descripción general de los contactos

Puede guardar y administrar contactos.

Presione  > **LG** > **Contactos**.


Añadir contactos

Adición de contactos nuevos


- 1 En la pantalla de la lista de contactos, presione .
- 2 Introduzca los detalles del contacto y presione **GUARDAR**.

Importación de contactos

Puede importar contactos desde otro dispositivo de almacenamiento.

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, presione  > **Administrar contactos** > **Importar**.
- 2 Seleccione las ubicaciones de origen y destino del contacto que desee importar y presione **ACEPTAR**.
- 3 Seleccione los contactos y presione **IMPORTAR**.

Adición de contactos a la lista de marcación rápida

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, presione  > **Marcación Rápida**.
- 2 Presione **Añadir contacto** en un número de marcación rápida.
- 3 Seleccione un contacto.


Búsqueda de contactos

Puede buscar contactos mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- En la pantalla de la lista de contactos, introduzca un nombre de contacto en el cuadro de búsqueda.
- Desplace la lista de contactos hacia arriba o abajo.
- En el índice de la pantalla de la lista de contactos, presione la letra inicial de un contacto.


Lista de contactos

Edición de contactos

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto.
- 2 En la pantalla de la lista de contactos, presione  y edite los detalles.
- 3 Presione **GUARDAR** para guardar los cambios.


Eliminación de contactos

Puede eliminar archivos mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- En la pantalla de la lista de contactos, toque de manera continua el contacto que desee eliminar y presione **Eliminar contacto**.
- Presione  > **Borrar** en la pantalla de la lista de contactos.

Añadir favoritos

Puede registrar como favoritos los contactos usados frecuentemente.

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto.
- 2 En la pantalla de detalles del contacto, presione .

Creación de grupos

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, presione **Grupos > ⋮ > Nuevo grupo**.
- 2 Introduzca un nombre de grupo nuevo.
- 3 Presione **Añadir miembros**, seleccione los contactos y presione **AÑADIR**.
- 4 Presione **GUARDAR** para guardar el grupo nuevo.

LG SmartWorld

Puede descargar una gran variedad de juegos, contenidos de audio, aplicaciones y fuentes que le ofrece LG Electronics. Personalice el dispositivo para adaptarlo a sus preferencias usando temas de la pantalla de inicio, diseños de teclado y fuentes.



- Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.
- Es posible que esta función no sea compatible dependiendo del área o el proveedor de servicios.

- 1 Presione **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Presione **⋮ > Cuentas LG** y, a continuación, acceda.
- 3 Seleccione y descargue los elementos de contenido que desee.



Descarga de la aplicación SmartWorld

Si la aplicación **SmartWorld** no está instalada, siga estos pasos para descargarla.

- 1 Presione **○ > Ajustes > General > Acerca del teléfono > Actualizar SW > Actualización de aplicaciones**.
- 2 En la lista, seleccione **SmartWorld** y presione **Descarga**.



Tareas

Puede registrar las tareas en el dispositivo para gestionar fácilmente las programaciones.

- 1 Presione  > **LG** > **Tareas**.
- 2 Presione  para añadir una tarea.
- 3 Introduzca los detalles de la tarea y, a continuación, presione **GUARDAR**.

LG Backup

Puede hacer copias de seguridad de los datos guardados en el dispositivo, así como restaurarlos o moverlos.

- 1 Presione  > **Sistema** > **LG Backup**.
De forma alternativa, presione  > **Ajustes** > **General** > **Copia de seguridad y reinicio** > **LG Backup**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar si desea crear una copia de seguridad de los datos en la carpeta predefinida del dispositivo o si desea copiar los datos en otros dispositivos.



- Si restablece el dispositivo, es posible que se eliminen archivos de copia de seguridad guardados en el almacenamiento interno. Para minimizar la pérdida de datos, copie los archivos de copia de seguridad importantes desde la carpeta LG Backup del almacenamiento interno hasta un ordenador o un almacenamiento externo.



- La copia de seguridad no incluirá los datos de una cuenta de Google. Cuando sincronice su cuenta de Google, las aplicaciones de Google, los contactos de Google, el calendario de Google, los datos de la aplicación de notas de Google y las aplicaciones descargadas de Play Store se almacenarán en la aplicación Drive automáticamente.
- Los archivos de copia de seguridad se guardan con la extensión de archivo *.lbf en la carpeta LG Backup de la tarjeta de memoria o el almacenamiento interno.
- Cargue por completo la batería antes de crear una copia de seguridad de los datos o restaurarlos para evitar un apagado involuntario durante el proceso.

RemoteCall Service

Es posible diagnosticar el dispositivo de forma remota para solucionar algunos problemas. En primer lugar, llame al centro de servicio al cliente de LG del siguiente modo:



- Para usar esta función, primero debe aceptar sus términos de uso.
- Si usa datos móviles, es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.

- 1 Presione **○ > Sistema > RemoteCall Service**.
- 2 Conecte la llamada a un centro de servicio al cliente de LG.
- 3 Una vez conectada la llamada, siga las instrucciones del representante de servicio para introducir un número de acceso de seis dígitos.
 - El dispositivo se conectará de forma remota y el servicio de asistencia remota dará comienzo.


Facebook

Puede usar una red social para actualizar, ver y compartir publicaciones, fotos y videos con sus contactos en línea.

Presione  > **Recomendado** > **Facebook**.

Instagram

Utilice una red social para capturar y compartir sus fotos y videos. También puede aplicar filtros a sus fotos y vídeos para hacerlos más creativos e interesantes.

Presione  > **Recomendado** > **Instagram**.

Evernote

Puede escribir y recopilar información importante y después compartirla con otros dispositivos compatibles con **Evernote**.

Presione  > **Recomendado** > **Evernote**.

Chrome

Inicie sesión en Chrome e importe pestañas abiertas, marcadores y datos de la barra de dirección desde un ordenador hasta el dispositivo.

Aplicaciones de Google

Puede usar aplicaciones de Google si configura una cuenta de Google. La ventana de registro de cuenta de Google aparecerá automáticamente cuando use una aplicación de Google por primera vez. Si no tiene una cuenta de Google, créela desde el dispositivo. Para obtener detalles sobre cómo usar una aplicación, consulte la ayuda en la propia aplicación.



- Es posible que algunas aplicaciones no funcionen dependiendo del área o el proveedor de servicios.

Documentos

Cree documentos o edite documentos creados en línea o desde otro dispositivo. Comparta y edite documentos con otras personas.

Drive

Cargue, guarde, abra, comparta y organice archivos desde el dispositivo. Puede acceder a los archivos disponibles para las aplicaciones desde cualquier lugar, incluidos entornos con conexión o sin ella.

Duo

Realice llamadas de vídeo con su familia, amigos o cualquier otra persona que utilice la aplicación.

Gmail

Registre su cuenta de correo electrónico de Google en el dispositivo para consultar o enviar correos electrónicos.

Google

Utilice Google para buscar de páginas web, imágenes, noticias y mucho más escribiendo o diciendo palabras clave.

Maps

Encuentre su ubicación o la ubicación de un lugar en el mapa terrestre. Vea información geográfica.

Fotos

Vea o comparta fotos o álbumes de fotos guardados en el dispositivo.

Play Películas

Use su cuenta de Google para alquilar o comprar películas. Compre contenidos y reproduzcalos en cualquier lugar.

Play Música

Compre archivos de música en la tienda **Play Store**. Reproduzca archivos de música guardados en el dispositivo.

Hojas de cálculo

Cree hojas de cálculo o edite hojas de cálculo creadas en línea o desde otro dispositivo. Comparta y edite hojas de cálculo con otras personas.

Presentaciones

Cree presentaciones o edite presentaciones creadas en línea o desde otro dispositivo. Comparta y edite presentaciones con otras personas.

YouTube

Busque y reproduzca vídeos. Cargue vídeos en YouTube para compartirlos con personas de todas partes del mundo.



04



Ajustes

Ajustes

Puede personalizar los ajustes del dispositivo conforme a sus preferencias.

Presione  > **Ajustes**.




- Presione  e introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para acceder a un elemento de ajuste.
- Presione  para cambiar el modo de vista. En esta guía del usuario se supone que está usando la **Vista del Tabulador**.

Redes

Wi-Fi

Puede conectarse a dispositivos cercanos a través de una red Wi-Fi.

Conexión a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Wi-Fi**.
- 2 Presione el control  para activarlo.
 - Las redes Wi-Fi disponibles aparecerán automáticamente.
- 3 Seleccione una red.
 - Es posible que deba introducir la contraseña Wi-Fi de la red.
 - El dispositivo omite este proceso en el caso de redes Wi-Fi a las que ha accedido previamente. Si no desea conectarse automáticamente a una determinada red Wi-Fi, toque y mantenga pulsada la red y, después, toque **Borrar red**.

Ajustes de redes Wi-Fi

En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Wi-Fi**.

- **Cambiar a datos móviles:** si la función de conexión de datos móviles está activada pero el dispositivo no puede conectarse a Internet a través de una conexión Wi-Fi, entonces el dispositivo se conecta automáticamente a Internet a través de la conexión de datos móviles.
- **⋮:** personalice los ajustes de redes Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Puede conectar el dispositivo a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi Direct para compartir datos directamente con ellos. No es necesario un punto de acceso. Puede conectarse a más de dos dispositivos a través de Wi-Fi Direct.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Wi-Fi > ⋮ > Wi-Fi avanzado > Wi-Fi Direct**.
 - Los dispositivos cercanos compatibles con Wi-Fi Direct aparecerán automáticamente.
- 2 Seleccione un dispositivo.
 - La conexión se produce cuando el dispositivo acepta la solicitud de conexión.



- Es posible que la batería se agote más rápido cuando se usa Wi-Fi Direct.

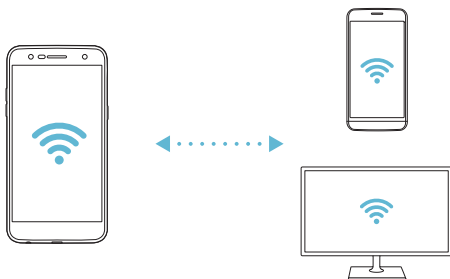

Bluetooth

Puede conectar el dispositivo a dispositivos cercanos compatibles con Bluetooth para intercambiar datos con ellos. Conecte el dispositivo a un auricular y un teclado Bluetooth. Esto hace que resulte más fácil controlar el dispositivo.

Vinculación con otro dispositivo

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Bluetooth**.
- 2 Presione el control para activarlo.
 - Los dispositivos disponibles aparecerán automáticamente.
 - Para actualizar la lista de dispositivos, presione **BUSCAR**.




• La lista solo muestra los dispositivos configurados como visibles.

- 3 Seleccione un dispositivo en la lista.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para llevar a cabo la autenticación.



• En el caso de dispositivos a los que se ha accedido previamente, el sistema omite este paso.

Envío de datos a través de Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo.
 - Puede enviar archivos multimedia o contactos.
- 2 Presione  **Bluetooth**.
- 3 Seleccione un dispositivo de destino para el archivo.
 - El archivo se enviará en cuanto lo acepte el dispositivo de destino.




• Los procesos de uso compartido de archivo pueden diferir, dependiendo del archivo.


Datos móviles

Puede activar o desactivar los datos móviles. También puede administrar el uso de datos móviles.

Activación de los datos móviles

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Datos móviles**.
- 2 Presione el control  para activarlo.

Personalización de los ajustes de datos móviles

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Datos móviles**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Datos móviles:** permite utilizar conexiones de datos en redes móviles.
 - **Limitación de uso de datos:** permite establecer un límite de uso de los datos móviles a partir del cual se bloqueará dicho uso.
 - : Personalizar la configuración de los datos móviles.

Ajustes de llamadas

Puede personalizar los ajustes de llamadas, como las opciones de llamada de voz y llamada internacional.



- Es posible que algunas funciones no sean compatibles dependiendo del área o el proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Ajustes de llamadas**.
- 2 Personalice los ajustes.

Compartir y conectar


NFC

Puede usar el dispositivo como un billete de transporte o una tarjeta de crédito. También puede compartir datos con otro dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Compartir y conectar > NFC**.
- 2 Arrastre el control para activarlo.
 - Toque el dispositivo con el otro dispositivo compatible con NFC para permitir el uso compartido de datos.



- Es posible que la antena NFC esté situada en una ubicación diferente dependiendo del tipo de dispositivo. Consulte [Descripción general de la unidad](#) para obtener información más detallada sobre la zona de la antena NFC.

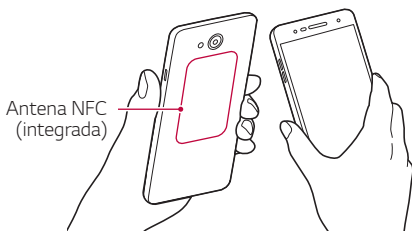

Android Beam

Puede compartir archivos tocando la parte trasera del dispositivo con otro dispositivo. También puede compartir archivos, incluida música, vídeos o contactos, y abrir una página web o iniciar una aplicación desde el otro dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Compartir y conectar > Android Beam**.
- 2 Presione la parte posterior del dispositivo con otro dispositivo.



- Es posible que la antena NFC esté situada en una ubicación diferente dependiendo del tipo de dispositivo.

Impresión

Puede conectar el dispositivo a una impresora Bluetooth para imprimir las fotos o documentos guardados en el dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Compartir y conectar > Impresión**.



- Si la impresora que desea usar no aparece en la lista, instale el controlador de impresora correspondiente desde la tienda de aplicaciones.

- 2 Arrastre el control para activarlo.
- 3 Seleccione una impresora en la pantalla de la lista de impresoras.
 - Para añadir una impresora, presione **⋮ > Añadir impresoras**.
 - Para buscar el nombre de una impresora, presione **⋮ > Buscar**.
 - Presione **⋮ > Ajustes** en la pantalla de la lista de impresoras.
- 4 Seleccione un archivo y presione **⋮ > Imprimir**.
 - El documento se imprimirá en la impresora.



- Si no tiene una cuenta de Google, presione **AÑADIR CUENTA** para crearla.

Anclaje a red


Módem USB

Puede conectar el dispositivo a otro dispositivo a través de USB y compartir con él los datos móviles.

- 1 Conecte el dispositivo al otro dispositivo a través del cable USB.
- 2 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Anclaje a red > Módem USB** y arrastre el control para activarlo.



- Esta opción usa datos móviles y es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.
- Cuando realice la conexión a un ordenador, descargue el controlador USB desde www.lg.com e instálelo en el ordenador.
- No puede enviar ni recibir archivos entre el dispositivo y el ordenador mientras la función de anclaje de USB esté activada. Desactive la función de anclaje de USB para enviar o recibir archivos.
- Los sistemas operativos compatibles con la función de anclaje son Windows XP o superior y Linux.

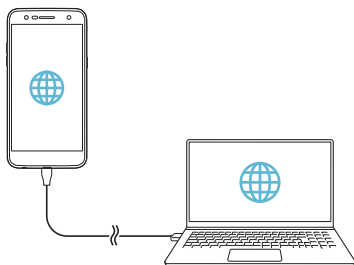


Punto de acceso Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo como un enrutador inalámbrico para que otros dispositivos puedan conectarse a Internet usando los datos móviles del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Anclaje a red > Punto de acceso Wi-Fi** y arrastre el control para activarlo.
- 2 Presione **Configurar punto de acceso Wi-Fi** e introduzca el Nombre del Wi-Fi (SSID) y la contraseña.
- 3 Active la función Wi-Fi en el otro dispositivo y seleccione el nombre de la red del dispositivo en la lista de redes Wi-Fi.
- 4 Introduzca la contraseña de la red.



- Esta opción usa datos móviles y es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.
- Hay disponible más información en este sitio web:
<http://www.android.com/tether#wifi>

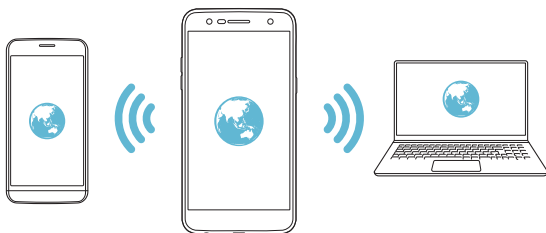


Conexión a Internet mediante Bluetooth

Los dispositivos conectados por Bluetooth pueden conectarse a Internet usando los datos móviles del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Anclaje a red > Conexión a Internet mediante Bluetooth** y arrastre el control para activarlo.
- 2 Active la función Bluetooth en ambos dispositivos y vincúlelos.



- Esta opción usa datos móviles y es posible que el operador le cobre una tarifa por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.
- Hay disponible más información en este sitio web:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

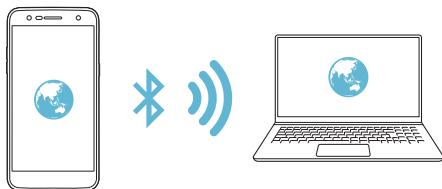

Ayuda

Puede ver la ayuda acerca del uso de la función de anclaje y los puntos de acceso móviles.

En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Anclaje a red > Ayuda**.

Más

Modo avión

Puede desactivar las funciones de llamada y datos móviles. Cuando este modo está activo, las funciones no relacionadas con los datos móviles (como juegos o reproducción de música) siguen estando disponibles.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Más > Modo avión**.
- 2 Presione **ACTIVAR** en la pantalla de confirmación.

Redes móviles

Puede personalizar los ajustes de datos móviles.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Más > Redes móviles**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Datos móviles:** active o desactive los datos móviles.
 - **Itinerancia de datos:** active o desactive la itinerancia de datos.
 - **Modo de red:** permite seleccionar un tipo de red.
 - **APN:** vea o cambie el punto de acceso para usar los servicios de datos móviles. Para cambiar el punto de acceso, seleccione una opción en la lista de puntos de acceso.
 - **Operadores de red:** busque operadores de red y conéctese automáticamente a una red.

VPN

Puede conectarse a una red privada virtual (VPN) segura, como una intranet. También puede administrar las redes privadas virtuales conectadas.

Añadir VPN

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **Redes > Más > VPN**.



- Tenga presente que, si el bloqueo de pantalla está desbloqueado, toda la información de VPN guardada en el dispositivo será eliminada.

2 Presione **Añadir VPN**.



- Esta función solo está disponible cuando el bloqueo de pantalla está activado. Si el bloqueo de pantalla está desactivado, aparecerá una pantalla de notificación. Presione **AJUSTES** en la pantalla de notificación para activar el bloqueo de pantalla. Consulte *Configuración de un bloqueo de pantalla* para obtener más información.

3 Introduzca los detalles de la VPN y presione **GUARDAR**.

Configuración de ajustes de VPN

- 1 Presione una VPN en la lista **REDES VPN**.
- 2 Introduzca los detalles de la cuenta de usuario de la VPN y presione **CONECTAR**.
 - Para guardar los detalles de la cuenta, marque la casilla de verificación **Guardar información de cuenta**.

Sonido y Notificación

Puede personalizar los ajustes de sonido, vibración y notificación.

En la pantalla de ajustes, presione **Sonido y Notificación** y personalice los siguientes ajustes:

- **Perfil de sonido:** Permite cambiar el modo de sonido a **Sonido**, **Sólo vibrar** o **Silencioso**.
- **Volumen:** ajuste el volumen de sonido para diversos elementos.
- **Tono:** seleccione un tono para las llamadas entrantes. Añada o elimine tonos.
- **Tono de llamada de contacto:** cree un tono de timbre para una llamada entrante de un contacto determinado.
- **Sonido con vibración:** configure el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de timbre simultáneamente.
- **Tipo de vibración:** puede seleccionar un tipo de vibración o crear su propio patrón de vibración.

- **No molestar:** configure la hora, el tipo de notificación y el tipo de aplicación para recibir mensajes de notificación. Reciba mensajes de notificación solo en determinados días de la semana.
- **Bloqueo de pantalla:** muestre u oculte un mensaje de notificación en la pantalla de bloqueo. También puede ocultar la información privada.
- **Aplicaciones:** seleccione las aplicaciones que pueden mostrar mensajes de notificación en la pantalla, y configure las prioridades de esas aplicaciones con respecto a los mensajes de notificación.
- **Más > Notificaciones:** seleccione un tono de notificación. Configure un archivo de música guardado en el dispositivo como tono de timbre de notificación.
- **Más > Vibrar al tocar:** configure el dispositivo para que vibre cuando presione determinados elementos en la pantalla.
- **Más > Efectos de sonido:** seleccione un efecto de sonido que reproducir cuando presione el teclado de marcación, seleccione una opción o bloquee o desbloquee la pantalla.
- **Más > Notificaciones de mensajes/llamadas de voz:** permite configurar el dispositivo para que lea la información de una llamada o el contenido de un mensaje por voz.

Pantalla

Puede personalizar ajustes detallados para cada tipo de pantalla.

En la pantalla de ajustes, presione **Pantalla** y personalice los siguientes ajustes:

- **Pantalla de inicio:** permite personalizar los ajustes de la pantalla de inicio. Consulte *Ajustes pantalla de inicio* para obtener más información.
- **Bloqueo de pantalla:** permite personalizar los ajustes de la pantalla de bloqueo. Consulte *Ajustes de la pantalla de bloqueo* para obtener más información.
- **Tema:** establece el tema de la pantalla de su dispositivo.

- **Botones táctiles de Inicio:** reorganice los botones táctiles de inicio o cambie sus colores de fondo.
- **Tipo de fuente:** permite cambiar el tipo de fuente.
- **Tamaño de fuente:** permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Texto en negrita:** aplique el formato de negrita al texto que aparece en pantalla.
- **Brillo:** use la barra deslizante para cambiar el nivel de brillo de la pantalla del dispositivo. Para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla según la intensidad de la luz ambiente, presione el botón **Auto**.
- **Auto:** configure el dispositivo para que el brillo de la pantalla se ajuste automáticamente según la intensidad de la luz ambiental.
- **Modo lectura:** permite establecer el dispositivo para reducir la cantidad de luz azul de la pantalla para reducir la fatiga visual.
- **Pantalla giratoria:** gire automáticamente la pantalla según la orientación del dispositivo.
- **Tiempo espera pantalla:** apague automáticamente la pantalla cuando el dispositivo está inactivo durante un periodo de tiempo especificado.
- **Más > Pantalla completa:** acerca o aleja la pantalla.
- **Más > KnockON:** puede encender o apagar la pantalla tocándola dos veces.
- **Más > Protector de pantalla:** muestre un protector de pantalla cuando el dispositivo está conectado al soporte o el cargador. Seleccione el tipo de protector de pantalla que mostrar.
- **Más > Calibración del sensor de movimiento:** corrija el ángulo y la velocidad del sensor de movimiento para mejorar la precisión y la velocidad con la que el sensor detecta la inclinación.



- Cuando esté corrigiendo el sensor de movimiento, asegúrese de colocar el dispositivo sobre una superficie plana. De lo contrario, es posible que se produzcan errores en las funciones del sensor de movimiento, como el giro de pantalla automático.

General

Idioma y teclado

Puede personalizar los ajustes de idioma y teclado del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Idioma y teclado**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Idioma:** seleccione un idioma que aplicar al dispositivo.
 - **Teclado actual:** muestra el teclado en uso. Seleccione el teclado que desee usar al introducir texto.
 - **Teclado LG:** permite personalizar la configuración de teclado LG.
 - **Dictado por voz de Google:** configure las opciones del dictado de texto de Google.
 - **Salida de Texto a voz:** configure los ajustes de la salida de texto a voz.
 - **Velocidad del puntero:** ajuste la velocidad del puntero de un ratón o un panel táctil.
 - **Invierta los botones:** invierta los botones del ratón para que sea el botón derecho el que ejecute las acciones principales de manipulación directa.

Ubicación

Puede personalizar de qué forma determinadas aplicaciones usan la información de su ubicación.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Ubicación**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Modo:** seleccione un método para proporcionar la información de su ubicación.
 - **SOLICITUD DE UBICACIÓN RECIENTE:** muestra las aplicaciones que recientemente han solicitado información sobre su ubicación.

- **Historial de ubicaciones de Google:** permite configurar la los ajustes del historial de ubicación de Google.

Cuentas y sincronización

Puede añadir o administrar cuentas, incluida su cuenta de Google. También puede sincronizar automáticamente determinadas aplicaciones o datos de usuario.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Cuentas y sincronización**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Sincronización automática:** sincronice todas las cuentas registradas automáticamente.
 - **CUENTAS:** vea una lista de cuentas registradas. Para ver o modificar los detalles de una cuenta, tóquela.
 - **AÑADIR CUENTA:** permite añadir cuentas.

Accesibilidad

Puede administrar los complementos de accesibilidad instalados en el dispositivo.


- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Accesibilidad**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Visión > TalkBack:** configure el dispositivo para que notifique el estado o las acciones de la pantalla a través de mensajes de voz.
 - **Visión > Notificaciones de mensajes/llamadas de voz:** permite configurar el dispositivo para que lea el contenido de una llamada o mensaje por voz.
 - **Visión > Tamaño de fuente:** cambie el tamaño de la fuente.
 - **Visión > Texto en negrita:** aplique el formato de negrita al texto que aparece en pantalla.
 - **Visión > Pantalla completa:** acerque o aleje la pantalla.

- **Visión > Zoom táctil:** acerque o aleje el zoom tocando la pantalla tres veces seguidas.
- **Visión > Zoom de ventana:** amplíe o aleje parte de la pantalla.
- **Visión > Cursor grande del mouse:** amplíe el puntero del ratón.
- **Visión > Pantalla de alto contraste:** cambie el color de fondo a negro para conseguir una pantalla de alto contraste.
- **Visión > Inversión de color:** aumente el contraste de color de la pantalla para personas con escasa visión.
- **Visión > Ajuste de color de pantalla:** permite ajustar el color de la pantalla.
- **Visión > Escala de grises:** pase la pantalla al modo de escala de grises.
- **Visión > Finalice las llamadas con la tecla de encendido:** permite finalizar las llamadas pulsando la tecla de encendido/bloqueo.
- **Audición > Subtítulo:** active el servicio de subtítulos al reproducir vídeos para personas con problemas de audición.
- **Audición > Alertas Flash:** configure el dispositivo para que le notifique las llamadas entrantes, los mensajes y las alarmas a través de una luz intermitente.
- **Audición > Apagar todos los sonidos:** permite desactivar todos los sonidos y reducir el volumen del altavoz.
- **Audición > Tipo Audio:** seleccione el tipo de audio.
- **Audición > Balance de sonido:** permite ajustar el balance de la salida de audio. Use la barra deslizante para cambiar el balance.
- **Motor y cognición > Touch assistant:** active el panel táctil para que resulte más fácil usar los botones y gestos.
- **Motor y cognición > Entrada táctil:** permite introducir texto presionando de forma continua la pantalla o modificarlo con solo tocar la pantalla.
- **Motor y cognición > Teclado físico:** permite personalizar los ajustes de teclado.

- **Motor y cognición > Clic del mouse automático:** el puntero del mouse hace clic automáticamente en caso de ausencia de movimiento.
- **Motor y cognición > Toque y mantenga para las llamadas:** responda o rechace llamadas presionando de forma continua el botón Llamar en lugar de arrastrarlo.
- **Motor y cognición > Tiempo espera pantalla:** apague automáticamente la pantalla cuando el dispositivo se deja inactivo durante un periodo de tiempo especificado.
- **Motor y cognición > Áreas de control táctil:** limite la zona táctil para que la entrada táctil solo pueda controlar una porción de la pantalla.
- **Acceso directo a funciones de accesibilidad:** acceda con rapidez a las funciones usadas frecuentemente tocando  tres veces seguidas.
- **Pantalla giratoria:** cambie automáticamente la orientación de la pantalla según la orientación física del dispositivo.
- **Accesibilidad mediante interruptores:** cree combinaciones de teclas para controlar el dispositivo.

Tecla de acceso directo

Puede usar las teclas de volumen para iniciar aplicaciones directamente cuando la pantalla esté apagada o bloqueada.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Tecla de acceso directo**.
- 2 Presione el control  para activarlo.
 - **Captura+:** pulse el botón Subir volumen dos veces.
 - **Cámara:** pulse el botón Bajar volumen dos veces.

Servicios Google

Puede usar los ajustes de Google para gestionar sus aplicaciones de Google y los ajustes de su cuenta.

En la pantalla de ajustes, presione **General > Servicios Google**.

Seguridad

- 1 En la pantalla Ajustes, presione **General > Seguridad**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Bloqueo de contenido:** seleccione los tipos de bloqueo para bloquear archivos de la **QuickMemo+**.
 - **Encriptar almacenamiento de tarjeta SD:** cifre la tarjeta de memoria para impedir que se use en otro dispositivo. Consulte *Cifrado de la tarjeta de memoria* para obtener más información.
 - **Encendido seguro:** permite proteger el dispositivo con un bloqueo cuando se enciende. Consulte *Configuración de Encendido seguro* para obtener más información.
 - **Bloqueo de tarjeta SIM:** permite bloquear o desbloquear la tarjeta USIM o cambiar la contraseña (PIN).
 - **Escritura de contraseña visible:** muestra la contraseña mientras la escribe.
 - **Administradores de dispositivos:** conceda privilegios para que aplicaciones concretas controlen o usen el dispositivo.
 - **Orígenes desconocidos:** permita la instalación de aplicaciones desde otras tiendas que no sean la tienda Play Store.
 - **Protección de la credencial:** permite ver el tipo de almacenamiento donde se guardará el certificado de seguridad.
 - **Administración de certificados:** administre el certificado de seguridad guardado en el dispositivo.
 - **Trust agents:** vea y use los agentes de seguridad instalados en el dispositivo.

- **Anclaje de pantalla:** fije la pantalla de la aplicación para que solo se pueda usar la aplicación activa actualmente.
- **Acceso a datos de uso:** vea detalles sobre el uso de las aplicaciones en el dispositivo.


Fecha y hora

Puede personalizar los ajustes de fecha y hora para el dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Fecha y hora**.
- 2 Personalice los ajustes.


Almacenamiento

Puede ver y administrar el almacenamiento interno del dispositivo o el espacio de almacenamiento de la tarjeta de memoria.

- 1 En la pantalla Ajustes, presione **General > Almacenamiento**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **ALMACENAMIENTO DEL DISPOSITIVO:** permite ver el espacio de almacenamiento total y el espacio libre en el almacenamiento interno del dispositivo. Vea una lista de aplicaciones en uso y la capacidad de almacenamiento de cada aplicación.
 - **ALMACENAMIENTO EXTERNO:** permite ver el espacio de almacenamiento total y el espacio libre en la tarjeta de memoria. Esta opción solo aparece cuando hay insertada una tarjeta de memoria. Para desmontar la tarjeta de memoria, presione .

Ahorro de batería y energía

Puede ver la información actual de la batería o activar el modo Ahorro de energía.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Ahorro de batería y energía**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Uso de la Batería:** muestra detalles sobre el uso de la batería. Para ver más detalles, seleccione un elemento concreto.
 - **Mostrar de batería en la barra de estado:** muestre el nivel de batería restante en forma de porcentaje en la barra de estado.
 - **Ahorro de Energía:** reduzca el consumo de batería disminuyendo el valor de algunos ajustes del dispositivo, como el brillo de la pantalla, la velocidad del SO o la intensidad de la vibración. El icono  aparece en la barra de estado cuando el modo Ahorro de energía está activado.

Memoria

Puede ver la cantidad media de uso de la memoria durante un determinado periodo de tiempo y la memoria ocupada por una aplicación.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Memoria**.
- 2 Presione ▼ para especificar un intervalo de tiempo del que recuperar los datos.

Aplicaciones

Puede ver una lista de aplicaciones instaladas. Puede detener la ejecución de una aplicación o eliminarla si es necesario.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Aplicaciones**.
- 2 Seleccione una aplicación y realice las acciones que desee.

Tocar y pagar

Puede realizar pagos con el dispositivo en vez de usar una tarjeta de crédito.

En la pantalla de ajustes, presione **General > Tocar y pagar**.

Copia de seguridad y reinicio

Puede crear copias de seguridad de los datos guardados en el dispositivo y enviarlas a otro dispositivo o cuenta. Restablezca el dispositivo, si fuera necesario.

- 1 En la pantalla de ajustes, presione **General > Copia de seguridad y reinicio**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **LG Backup**: permite realizar una copia de seguridad o restablecer la lista de remitentes bloqueados, los mensajes, las imágenes, las pantallas de inicio y otros datos guardados en el dispositivo. Consulte *LG Backup* para obtener más información.
 - **Copia de seguridad de datos**: active esta opción para realizar una copia de seguridad de los datos, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes de los servidores de Google.
 - **Cuenta copia seguridad**: vea la cuenta de copia de seguridad que está en uso actualmente.
 - **Restauración automática**: restaure automáticamente los ajustes y datos de copia de seguridad cuando reinstale una aplicación.
 - **Configuración de red restablecida**: restablezca los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth y otras funciones de red.
 - **Restaurar datos de fábrica**: restaura todos los ajustes del dispositivo y elimina los datos.



- Al restablecer el dispositivo se eliminan todos los datos que contiene. Vuelva a introducir el nombre del dispositivo, la cuenta de Google y demás información inicial.

Acerca del teléfono

Puede ver información general sobre el dispositivo, como el nombre, el estado, la versión de software y la información legal.

En la pantalla de ajustes, presione **General > Acerca del teléfono** y vea la información sobre el dispositivo.

Reglamentación y seguridad

Puede ver las marcas regulatorias y la información relacionada en el dispositivo.

En la pantalla de ajustes, presione **General > Reglamentación y seguridad**.





05

Apéndice

Ajustes de idioma de LG

Seleccione un idioma que usar en el dispositivo.

- Presione  > **Ajustes** > **General** > **Idioma y teclado** > **Idioma** > **AGREGUE UN IDIOMA** y seleccione un idioma.
 - Toque de manera continua  y arrástrelo hasta la parte superior de la lista de idiomas para definirlo como idioma predeterminado.

LG Bridge

Descripción general de LG Bridge

LG Bridge es una aplicación que le ayuda a gestionar cómodamente desde un ordenador las fotos, música, vídeos y documentos guardados en su smartphone LG. Puede crear en el ordenador copias de seguridad de los contactos, las fotos y otros contenidos, o actualizar el software del dispositivo.



- Consulte la ayuda de LG Bridge para obtener más detalles al respecto.
- Es posible que las funciones compatibles varíen dependiendo del dispositivo.
- El controlador USB de LG es un programa necesario para conectar el smartphone LG al ordenador, y se instala durante la instalación de LG Bridge.

Funciones de LG Bridge

- Gestione los archivos guardados en el dispositivo desde un ordenador a través de una conexión Wi-Fi o una conexión de datos móviles.
- Cree copias de seguridad de datos desde el dispositivo hasta un ordenador, o restaure datos desde un ordenador hasta el dispositivo a través de una conexión por cable USB.
- Actualice el software del dispositivo desde un ordenador a través de una conexión por cable USB.

Instalación de LG Bridge en un ordenador

- 1 Vaya a www.lg.com desde el ordenador.
- 2 Seleccione su región.
- 3 Haga clic en **Soporte > Software y firmware**.
- 4 Introduzca el nombre del dispositivo.
O
Seleccione por categoría de producto.
- 5 Vaya a **PC Sync > LG Bridge** para descargar el archivo de instalación.
 - Vaya a **Detalles** para ver los requisitos mínimos para instalar LG Bridge.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione su país e idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una versión más reciente desde Internet sin necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de una versión más reciente del firmware para el dispositivo.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Tenga en cuenta que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable USB durante la actualización.



- LG se reserva el derecho a realizar actualizaciones del firmware disponibles únicamente para modelos seleccionados a su entera discreción y no garantiza la disponibilidad de versiones más recientes del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar con comodidad el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectarse con un cable USB. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de una versión más reciente del firmware para el dispositivo.

Para realizar la actualización del software del teléfono, presione


○ > Ajustes > General > Acerca del teléfono > Actualizar SW > Actualización de SW > Compruebe si existe nuevo SW.



- Sus datos personales guardados en el almacenamiento interno del teléfono —incluida la información sobre su cuenta de Google y cualquier otra cuenta, sus datos y ajustes del sistema o las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia de DRM— podrían perderse durante el proceso de actualización del software del teléfono. Por consiguiente, LG le recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos personales.
- Esta función depende del área o el proveedor de servicios.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

En este capítulo se describen algunos de los problemas que podría experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos puede solucionarlos usted mismo.

Mensajes	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de tarjeta SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.
Sin conexión de red/Se ha perdido la conexión de red	La señal es débil o usted está fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o salga a espacio abierto. Consulte el mapa de cobertura del operador de red.
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Contacte con su proveedor de servicios.
La aplicación descargada provoca muchos errores.	Elimine la aplicación.	1. Presione  > Ajustes . 2. Presione General > Aplicaciones . 3. Presione la aplicación > Desinstalar .
Llamadas no disponibles	Error de marcación	Red nueva no autorizada.
	Tarjeta SIM nueva insertada	Compruebe si hay restricciones nuevas.
No se puede encender el dispositivo	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.

Mensajes	Causas posibles	Soluciones posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que el dispositivo se carga a temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe la conexión del cargador al dispositivo.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a una toma de corriente distinta.
	Cargador defectuoso	Cambie el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios LG originales.
Número no permitido	La función Números de marcación fija está activada.	Compruebe el menú Ajustes y desactive la función.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Consulte los formatos de archivo compatibles.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda o carcasa de protección, asegúrese de que no obstruya la zona del sensor de proximidad. Asegúrese de que el área de alrededor del sensor de proximidad está limpia.
Sin sonido	Modo Vibración	Compruebe el estado de los ajustes en el menú Sonido para asegurarse de que no estén activados el modo Vibración o el modo No molestar.

Mensajes	Causas posibles	Soluciones posibles
El dispositivo se bloquea	Problema intermitente de software/hardware	<p>Reinicio del dispositivo</p> <p>Si el dispositivo se bloquea, es posible que deba cerrar las aplicaciones o apagar el dispositivo y volverlo a encender.</p>
		<p>Realización de un reinicio parcial</p> <p>Para realizar un reinicio parcial del dispositivo, mantenga pulsados los botones Bajar volumen y de encendido durante 11 o 12 segundos.</p>
		<p>Reinicio del dispositivo</p> <p>Si los métodos anteriores no resuelven el problema, realice una restauración de los datos de fábrica.</p> <p>1. En la pantalla de ajustes, presione General > Copia de seguridad y reinicio > Restaurar datos de fábrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restablezca todos los ajustes del dispositivo y elimine todos los datos. Antes de realizar la restauración de los datos de fábrica, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. • Si ha registrado una cuenta de Google en el dispositivo, debe iniciar sesión en la misma cuenta de Google tras reiniciar el dispositivo.

Guía antirrobo

Configure el dispositivo para impedir que otras personas lo usen si lo restablecen a los ajustes de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si pierde el dispositivo o alguien lo roba o elimina sus datos, solo podrá usarlo alguien que conozca la información de su cuenta de Google o de bloqueo de pantalla.

Lo único que necesita para asegurarse de que el dispositivo está protegido es:

- Establecer un bloqueo de pantalla: si el dispositivo se pierde o se lo roban pero ha establecido un bloqueo de pantalla, el dispositivo no se podrá formatear mediante el menú de Ajustes a menos que la pantalla esté desbloqueada.
- Agregar su cuenta de Google al dispositivo: si alguien formatea el dispositivo pero tiene su cuenta de Google, el dispositivo no podrá finalizar el proceso de configuración hasta que se vuelva a introducir la información de su cuenta de Google.

Una vez que el dispositivo esté protegido, deberá desbloquear la pantalla o introducir la contraseña de su cuenta de Google si desea restablecer los ajustes de fábrica. Esto garantiza que es usted, o alguien de su confianza, quien está realizando el restablecimiento.



- No olvide la cuenta de Google y la contraseña que ha añadido a su dispositivo antes de realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica. Si no proporciona la información de cuenta durante el proceso de configuración, no podrá usar el dispositivo en absoluto después de llevar a cabo el restablecimiento de fábrica.

Más información

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright. LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

Información de regulación (número de identificación de regulación, etiquetado electrónico, etc.)

Para obtener información sobre normativas, vaya a **Ajustes > General > Reglamentación y seguridad**.

Marcas comerciales

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y sus entidades relacionadas.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ y Google Play™ Store son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

- Todas las demás marcas comerciales y copyrights son propiedad de sus respectivos propietarios.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **LG Electronics** declara que el producto **LG-M320n** cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **2014/53/EU**.

Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



- **De acuerdo con la EN 60950-1 (§ 1.7.2)**

Para prevenir un consumo innecesario de energía, desconecte el dispositivo una vez esté totalmente cargado. Utilice siempre una base de toma de corriente cerca del equipo y fácilmente accesible.

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

963 05 05 00

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

Bandas de frecuencia admitidas	Potencia de salida Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,5 dBm
WCDMA B8	23,5 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22,7 dBm
LTE B8	23,5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	10,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Símbolo para marcar AEE



1. El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
2. Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
3. Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados



1. Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
2. Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Z uwagi na klawiaturę dotykową to urządzenie nie nadaje się dla osób niedowidzących.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.

- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Oznaczenia stosowane w instrukcji



UWAGA: Sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



OSTRZEŻENIE: Sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



UWAGA: Uwagi lub informacje dodatkowe.

Spis treści

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

01

Funkcje niestandardowe

- 16 Aparat szerokokątny
- 17 Szybkie udostępnianie
- 18 QuickMemo+
- 21 Funkcja wielozadaniowości
- 22 QSlide

02

Funkcje podstawowe

- 24 Komponenty produktu i akcesoria
- 25 Budowa urządzenia
- 27 Włączanie lub wyłączanie zasilania
- 28 Wkładanie karty SIM
- 30 Wkładanie karty pamięci
- 31 Wyjmowanie karty pamięci
- 32 Ładowanie baterii
- 34 Ekran dotykowy
- 38 Ekran główny
- 46 Blokada ekranu
- 50 Szyfrowanie karty pamięci
- 51 Wykonywanie zrzutów ekranu
- 52 Wprowadzanie tekstu
- 58 Nie przeszkadzać

03

Przydatne aplikacje

- 60 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
- 61 Odinstalowane aplikacje
- 62 Telefon
- 66 Wiadomości
- 67 Aparat
- 75 Galeria
- 78 Muzyka
- 79 E-mail
- 81 Kalendarz
- 82 Kalkulator
- 83 Zegar
- 84 Pobrane
- 84 Menedżer plików
- 84 Dyktafon
- 85 Radio FM
- 85 Wiadomości sieciowe
- 86 Kontakty
- 88 LG SmartWorld
- 89 Zadania
- 89 LG Backup
- 90 RemoteCall Service
- 90 Facebook
- 90 Instagram
- 91 Evernote
- 91 Chrome
- 91 Aplikacje Google

04

Ustawienia

- 95 Ustawienia
- 95 Sieci
- 106 Dźwięk i Powiadomienie
- 107 Wyświetlacz
- 108 Ogólne

05

Dodatek

- 118 Ustawienia języka dla urządzenia LG
- 118 LG Bridge
- 119 Aktualizacja oprogramowania telefonu.
- 121 FAQ
- 124 Instrukcja zabezpieczenia przed kradzieżą
- 125 Więcej informacji
Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeżenie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi 0,519 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,360 W/kg (10 g) dla urządzenia noszonego blisko ciała.
- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Informacje FCC w sprawie narażenia na wpływ fal radiowych

W sierpniu 1996 r. amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) wydała raport i rozporządzenie FCC 96-326, w którym wprowadzono zaktualizowaną normę bezpieczeństwa dotyczącą narażenia człowieka na wpływ energii elektromagnetycznej częstotliwości radiowej emitowanej przez nadajniki podlegające uregulowaniom FCC. Wytyczne te są spójne z normą bezpieczeństwa wyznaczoną zarówno na mocy międzynarodowych, jak i amerykańskich uregulowań. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z wytycznymi FCC oraz wymienionymi normami międzynarodowymi.

Oświadczenie dotyczące części 15.19

To urządzenie jest zgodne ze standardami wytycznymi w części 15 regulacji komisji FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
- (2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi niepożądane działanie.

Oświadczenie dotyczące części 15.21

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.

Działanie blisko ciała

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania blisko ciała, przy zachowaniu odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.

Nie należy używać zaczepów do paska, uchwytów ani podobnych akcesoriów zawierających metalowe części. Należy unikać korzystania z akcesoriów noszonych blisko ciała, które nie utrzymują odległości co najmniej 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia, a także nie zostały przetestowane pod kątem działania blisko ciała. Taki akcesoria mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych.

Oświadczenie dotyczące części 15.105

Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Mimo to nie można zagwarantować zupełnego braku zakłóceń w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien postarać się zneutralizować zakłócenia, wykonując przynajmniej jedną z następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego będącego częścią obwodu, do którego nie jest podłączony odbiornik.
- Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG. Gwarancja produktu firmy LG nie obejmuje szkód ani błędów powstałych w wyniku używania akcesoriów innych firm.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kucharki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
- Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.

- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia produktu przez żadną ciecz. Nie wolno ładować ani używać mokrego produktu. W przypadku zamoczenia produktu wskaźnik uszkodzenia przez ciecz zmieni swoją barwę. Proszę pamiętać, że ograniczy to możliwość skorzystania z darmowych usług serwisowych świadczonych w ramach gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z urządzenia nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.

- Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstępu między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
- Urządzenie może emitować jasne lub błyszczące światło.
- Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 40 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łaźience.
- Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek żywotności baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.

- Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii przez ładowarkę.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.
- Pobór mocy (tryb gotowości sieciowej) : 0,5 W

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

Ochrona informacji osobistych

- Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
- Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
- Przed użyciem urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
- Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetlone na ekranie potwierdzania.
- Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do informacji osobistych.
- Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił informacje osobiste.
- Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić informacje osobiste.
- Nie należy używać aplikacji z nieznanymi źródłami.

Informacje o adapterze do szybkiego ładowania

- Do produktu dołączono adapter do ładowania obsługujący funkcję szybkiego ładowania.
- Funkcja szybkiego ładowania może nie działać w przypadku użycia adaptera do szybkiego ładowania innego niż oryginalny adapter dostarczony razem z produktem.



Informacje na temat wymiany baterii

- Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała.
- Wymiana baterii przez niewykwalifikowane osoby może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia. Baterię należy wymieniać w autoryzowanym serwisie. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
- Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Funkcje niestandardowe


Aparat szerokokątny

Za pomocą obiektywu szerokokątnego z przodu aparatu możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy o szerszym zasięgu niż Twoje rzeczywiste pole widzenia.

Uruchom aplikację Aparat, a następnie naciśnij przycisk  / , aby przełączać między widokiem standardowym i szerokokątnym.

Aparat przedni

Ikona widoku standardowego

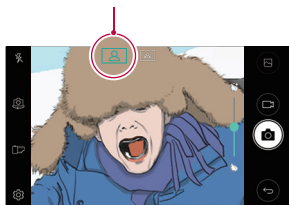


Ikona widoku szerokokątnego




- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Uruchamianie aparatu i kamery](#).

Szybkie udostępnianie

Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
- 2 Aby udostępnić plik aplikacji, dotknij ikony aplikacji wyświetlonej na ekranie.

Można również przesunąć ikonę w przeciwnym kierunku, aby sprawdzić, jakich jeszcze aplikacji do udostępniania zdjęć i filmów można użyć.

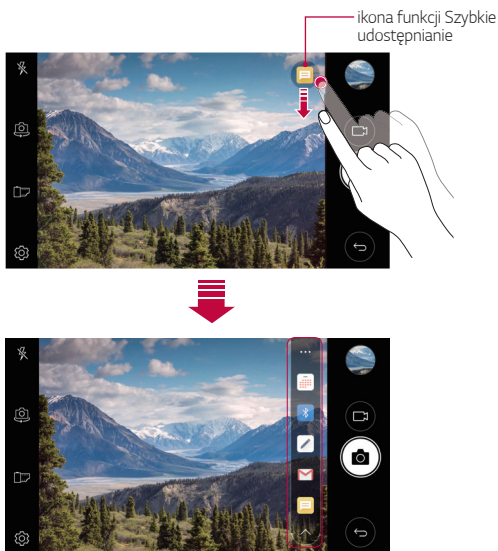












- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.

QuickMemo+





Funkcja QuickMemo+ — opis

Ta zaawansowana funkcja notatnika umożliwia tworzenie twórczych notatek za pomocą różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie zdjęciami i zrzuty ekranu, które nie są obsługiwane w tradycyjnych notatnikach.



Tworzenie notatki

- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
 - : zapisz notatkę.
 - : cofnij poprzednią czynność.
 - : ponów ostatnią czynność, która została cofnięta.
 - : wpisz notatkę za pomocą klawiatury.
 - : wpisz notatkę ręcznie.
 - : wyczyść notatki napisane ręcznie.
 - : przybliż lub oddal, obróć lub wyczyść części notatki napisanej ręcznie.
 - : uzyskaj dostęp do dodatkowych opcji, takich jak udostępnianie i blokowanie notatek, zmienianie stylu notatnika i wstawianie treści.
- 3 Dotknij przycisku , aby napisać notatkę.

Pisanie notatek na zdjęciu






- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij ikony  aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknij opcji **OK**.
 - Zdjęcie zostaje automatycznie załączone do notatnika.
- 3 Dotknij **T** lub , aby napisać notatkę na zdjęciu.
 - Napisz notatki na zdjęciu ręcznie.
 - Wprowadź tekst pod zdjęciem.
- 4 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Zapisywanie notatek na zrzucie ekranu

- 1 Podczas wyświetlania ekranu, z którego chcesz zrobić zrzut, przeciągnij w dół pasek stanu, a następnie dotknij pozycji .
 - Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.
- 2 Sporządzaj notatki wedle uznania.
 - Napisz notatki na zdjęciu ręcznie.
- 3 Dotknij przycisku  i zapisz notatki w żądanej lokalizacji.
 - Zapisane notatki można wyświetlić w funkcji **QuickMemo+** lub w **Galeria**.
 - Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy zaznaczyć pole wyboru **Używaj domyślnie dla tej czynności**. i wybrać aplikację.

Zarządzanie folderami

Możesz wyświetlić notatki pogrupowane według ich typu.

- 1 Dotknij opcji  > **QuickMemo+**.
- 2 U góry ekranu dotknij przycisku  i wybierz odpowiednią pozycję menu:
 - **Wszystkie notatki**: wyświetl wszystkie notatki zapisane w funkcji **QuickMemo+**.
 - **Moje notatki**: wyświetl notatki utworzone za pomocą funkcji **QuickMemo+**.
 - **Zdjęcie z notatką**: wyświetl notatki utworzone przez .
 - **Capture+**: wyświetla notatki utworzone przez .
 - **Kosz**: wyświetl usunięte notatki.
 - **Nowa kategoria**: dodaj kategorie.
 - : zamień układ kategorii, dodaj je lub usuń. Aby zmienić nazwę kategorii, należy jej dotknąć.





- Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji QuickMemo+ niektóre foldery się nie wyświetlają. Nieaktywne foldery zostaną włączone i wyświetlone, gdy będą zawierały co najmniej jedną powiązaną z nimi notatkę.



Funkcja wielozadaniowości

Wiele okien

Po podzieleniu ekranu na kilka okien można używać dwóch aplikacji jednocześnie.

Podczas korzystania z aplikacji przytrzymaj przycisk główny  a następnie wybierz aplikację z listy ostatnio używanych.


- Możliwe jest używanie dwóch aplikacji jednocześnie na głównym ekranie.
- Aby zatrzymać funkcję Wiele okien, przytrzymaj .

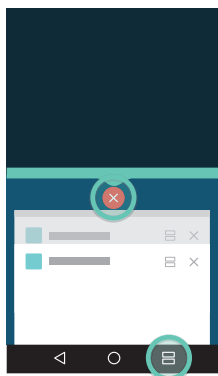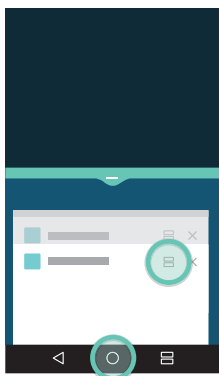


- Funkcji tej można używać w aplikacjach, które ją obsługują.
- Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji Wiele okien, łącznie z pobranymi.

Ekran podglądu

Ekran podglądu to lista ostatnio używanych aplikacji.

Aby obejrzeć listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij głównego przycisku  a następnie dotknij wyświetlonej aplikacji.

- Aby zacząć używać aplikacji a funkcji Wiele okien, przytrzymaj ją i przeciągnij w górę ekranu. Możesz również dotknąć  na górze każdej aplikacji.





QSlide

Aplikacje można uruchamiać za pomocą funkcji QSlide, która umożliwia używanie ich jednocześnie z innymi uruchomionymi aplikacjami. Pozwala ona na przykład korzystać z kalkulatora lub kalendarza w trakcie odtwarzania filmu.

Po uruchomieniu aplikacji dotknij przycisku  > **QSlide**.



• Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

-  : wyłączenie trybu QSlide w celu przełączenia do trybu pełnoekranowego.
-  : regulacja przejrzystości okna QSlide. Jeśli okno QSlide jest przezroczyste, nie będzie reagowało na gesty dotykowe.
-  : zamknięcie okna QSlide.
-  : regulacja rozmiaru okna QSlide.



02

Funkcje podstawowe

Komponenty produktu i akcesoria

Do urządzenia dołączone są następujące elementy.

- Urządzenie
- Ładowarka do szybkiego ładowania
- Igła do wysuwania
- Kabel USB
- Skrócona instrukcja obsługi



- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.



- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy podstawowe, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta firmy LG.
- Aby zakupić elementy opcjonalne, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta firmy LG i dowiedz się, gdzie znajdują się najbliżsi sprzedawcy.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Należy używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego nieprawidłowe działanie.

Budowa urządzenia

Czujnik zbliżeniowy /
oświetlenia otoczenia

Słuchawka

Obiektyw przedniego
aparatu

Lampa błyskowa

Ekran dotykowy

Taca karty SIM/microSD

Gniazdo zestawu
słuchawkowego

Mikrofon

Lampa błyskowa

Obiektyw tylnego aparatu

Klawisz zasilania/
blokowania

Przyciski głośności (+/-)

Obszar anteny NFC

Głośnik

Gniazdo ładowarki /
przewodu USB

- Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia
 - Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
 - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
- Przyciski głośności
 - Pozwalają dostosować głośność dzwonek, połączeń lub powiadomień.
 - Korzystając z aparatu, delikatnie naciśnij przycisk głośności, aby zrobić zdjęcie. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Aparat**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację **Capture+**.
- Klawisz zasilania/blokowania
 - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.



- Urządzenie jest wyposażone w baterię zamontowaną na stałe. Nie próbuj zdejmować tylnej pokrywy.
- W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.
- W tylnej pokrywie znajduje się wbudowana antena NFC. Używając urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić lub nie zakryć anteny NFC.



- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siadać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu dotykowego.
- Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.
- Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran dotykowy lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania.



- Przy pierwszym uruchomieniu przeprowadzana jest wstępna konfiguracja urządzenia. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może być dłuższy niż zazwyczaj.

Wyłączanie zasilania

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję **Wyłącz**.

Opcje sterowania zasilaniem

Dotknąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję.

- **Wyłącz**: Wyłącz urządzenie.
- **Uruchom ponownie**: Uruchom ponownie urządzenie.
- **Włącz tryb samolotowy**: zablokowanie funkcji telekomunikacyjnych, w tym wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i przeglądania Internetu. Inne funkcje będą nadal dostępne.


Wkładanie karty SIM

Włóż kartę SIM dostarczoną przez dostawcę usług, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia.




- Zachować ostrożność, korzystając z igły do wysuwania, ponieważ jest ostra.
- Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci utknie w gnieździe karty SIM, należy zabrać urządzenie do centrum serwisowego firmy LG w celu wyjęcia karty pamięci.


1 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu tacki na karty.

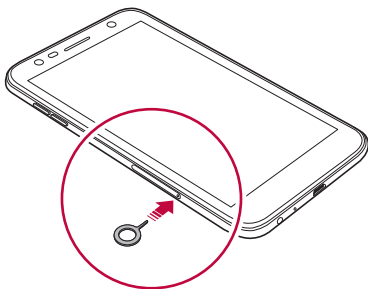


2 Wyjmij tackę na karty.

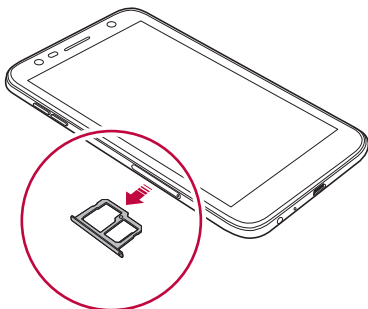

- 3 Umieść kartę SIM na tacce na karty, tak aby połączone styki były skierowane w dół.

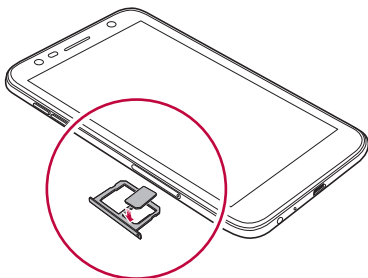

- 4 Umieść tackę na karty z powrotem w szczelinie.

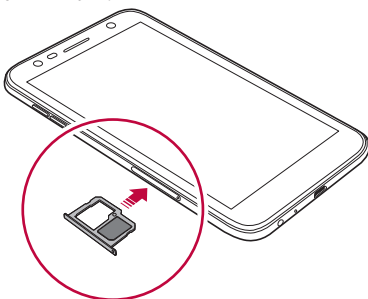

- Urządzenie obsługuje wyłącznie karty SIM typu Nano.
- W celu zapewnienia bezproblemowej pracy zaleca się stosowanie w telefonie właściwego typu kart SIM. Należy zawsze używać fabrycznie nowej karty SIM dostarczonej przez dostawcę usług.
- Włożenie mokrej tacy karty pamięci do urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia. Zawsze należy się upewnić, że taca karty jest sucha.

Środki ostrożności podczas korzystania z karty SIM

- Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem karty SIM.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie uszkodzić.


Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 2 TB. W zależności od producenta i typu karty pamięci, niektóre karty pamięci mogą nie być zgodne z urządzeniem.



- Zaleca się używanie plików exFAT w przypadku korzystania z pamięci zewnętrznej większej niż 32 GB.
- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.

- 1 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu tacki na karty.
- 2 Wyjmij tackę na karty.
- 3 Umieść kartę pamięci na tacce na karty, tak aby połączane styki były skierowane w dół.

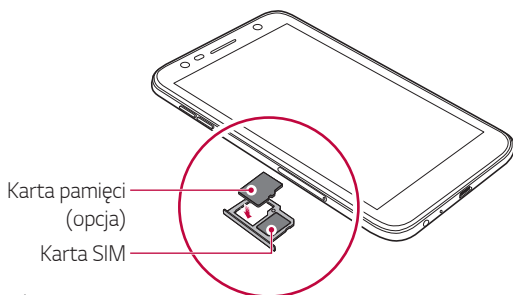



- Karta pamięci jest opcjonalna i jest sprzedawana oddzielnie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić żywotność karty pamięci.



4 Umieść tackę na karty z powrotem w szczelinie.



- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.

Wyjmowanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przechowywanie** > .
- 2 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.
- 3 Wyciągnij oprawkę na kartę i wyjmij kartę pamięci.




- Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

Podłączyć jeden koniec przewodu do ładowania do ładowarki, a drugi do gniazda kablowego. Następnie podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego.

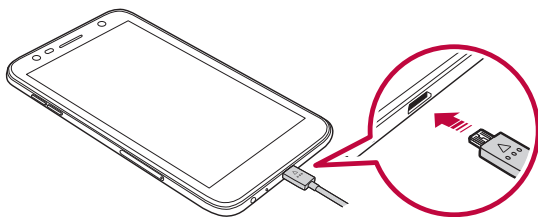

- Należy używać kabla USB dołączonego do urządzenia.
- Korzystać wyłącznie z ładowarki i przewodu do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
- Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.
- Urządzenie jest wyposażone w baterię zamontowaną na stałe. Nie próbuj zdejmować tylnej pokrywy.



- Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
- Do produktu dołączono adapter do ładowania obsługujący funkcję szybkiego ładowania.
- Funkcja szybkiego ładowania może nie działać, jeśli użyto adaptera do szybkiego ładowania innego niż oryginalny adapter dostarczony z produktem.
- Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie może trwać dłużej niż po podłączeniu adaptera do gniazda ściennego.
- Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.

Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia

- Nie wolno dopuścić, aby wewnątrz urządzenia zetknęło się z wodą ani metalowymi obiektami.
- Należy używać kabla USB dołączonego do urządzenia. Nie wolno używać kabli USB bądź ładowarek od osób trzecich. Ograniczona gwarancja firmy LG nie pokrywa użycia akcesoriów od osób trzecich.
- Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji oraz niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Prawidłowe korzystanie z baterii

Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.

Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy anulować operacje wykonywane w tle.

Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych wskazówek:

- Wyłączać komunikację Bluetooth® oraz sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są używane.


- Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
- Zminimalizować jasność ekranu.
- Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdź szczegóły użycia baterii i zamknij pobrane aplikacje, które ją zużywają.

Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotykowym.


Dotykanie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

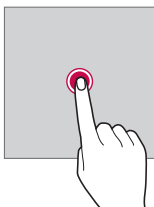


Dotknięcie i przytrzymanie

Przytrzymaj na kilka sekund, aby wyświetlić menu dostępnych opcji.

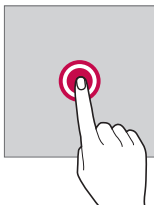


Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę internetową lub mapę.

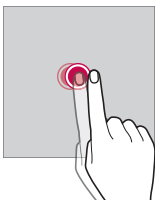


Przeciąganie

Dotknąć elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, i przytrzymać go, a następnie kontrolowanym ruchem przesunąć palec w inne miejsce. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

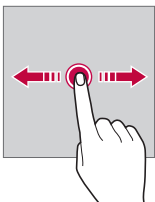



Przeciągnięcie

Dotknij ekranu palcem i od razu szybko go przesuwaj. Ten gest umożliwia przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.

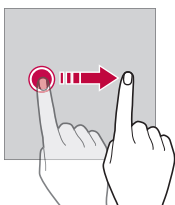

Zsuwanie i rozsuwanie

Zsuniecie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

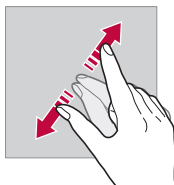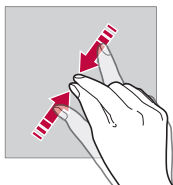


- Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.



- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiło czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria kupione od osób trzecich.
- Wyświetlanie statycznego obrazu przez długi czas może spowodować wystąpienie powidoku lub „wypalenia” obrazu na ekranie. Wyłącz ekran, gdy nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas.

Ekran główny


Przegląd funkcji ekranu głównego

Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku  na dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.




Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

Układ ekranu głównego

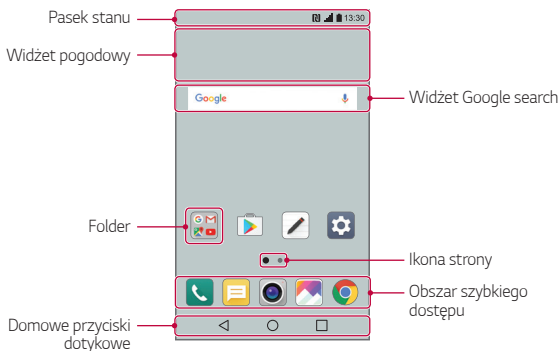Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.



- Ekran główny może się różnić w zależności od operatora sieci lub wersji oprogramowania.


- **Pasek stanu:** zawiera ikony stanu oraz informacje o godzinie i poziomie naładowania baterii.
- **Widżet pogodowy:** wyświetla prognozę pogody oraz godzinę w określonym rejonie.
- **Widżet Google search:** wyszukiwarka Google. Można wpisać słowa ręcznie lub użyć syntezy mowy.
- **Folder:** tworzenie folderów – pozwala sortować aplikacje zgodnie z preferencjami użytkownika.
- **Ikona strony:** wyświetlanie ogólnej liczby kanw ekranu głównego. Dotknij wybranej ikony strony, aby przejść do wybranej strony. Ikona określająca aktualną kanwę zostanie zaznaczona.
- **Obszar szybkiego dostępu:** pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.
- **Domowe przyciski dotykowe**
 - : Powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
 - : Dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie wyszukiwarki Google.
 - : Dotknięcie spowoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć z listy wszystkie ostatnio używane aplikacje, dotknij przycisku **USUŃ WSZYSTKO**. Przytrzymaj ten przycisk podczas używania aplikacji, jeśli chcesz używać dwóch aplikacji jednocześnie przy użyciu funkcji Wielu-okien.

Edytowanie głównych przycisków dotykowych

Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotykowym lub przypisywać do nich często używane funkcje.

Dotknij **O** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Domowe przyciski dotykowe** > **Kombinacja przycisków** i zmień ustawienia.

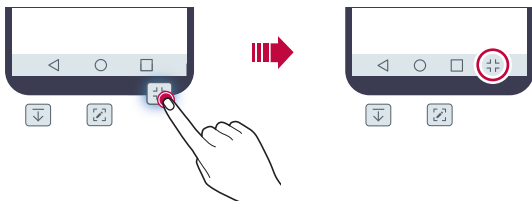





- Dostępnych będzie kilka funkcji, np. panel QSlide, Powiadomienie lub funkcja Capture+. Można dodać maksymalnie pięć elementów.



Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.

	brak sygnału
	trwa transmisja danych w sieci
	ustawiono alarm
	tryb wibracji jest włączony
	komunikacja Bluetooth jest włączona
	urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
	poziom baterii
	Tryb samolotowy jest włączony
	nieodebrane połączenia

	Połączono z siecią Wi-Fi
	tryb wyciszenia jest włączony
	GPS jest włączony
	usługa Hotspot jest włączona
	brak karty SIM
	Funkcja NFC jest włączona




- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.

Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na głównym ekranie.

- Aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu, przeciągnij panel powiadomień w dół lub dotknij opcji ∨.
- Aby zmienić ułożenie, dodać lub usunąć ikony, dotknij opcji **EDYTUJ**.
- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.

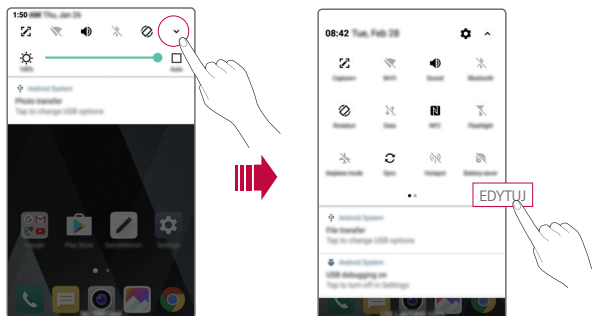

Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z fizyczną orientacją urządzenia.

Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**.

Można też dotknąć opcji **O** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i aktywować funkcję **Autoobracanie ekranu**.



Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie wybrać żadaną opcję z dołu ekranu.

- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, naciśnij i przytrzymaj ekran główny w pustym miejscu i wybierz opcję **Widżety**.
- Aby zmienić motyw, naciśnij i przytrzymaj ekran główny w pustym miejscu i wybierz opcję **Motyw**.

Można również dobrze dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Motyw**, a następnie wybrać motyw urządzenia.


- Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, naciśnij i przytrzymaj ekran główny w pustym miejscu, a następnie wybierz opcję **Ustawienia ekranu głównego**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby przejrzeć lub przeinstalować odinstalowane aplikacje, naciśnij i przytrzymaj ekran główny w pustym miejscu i wybierz opcję **Odinstalowane aplikacje**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Odinstalowane aplikacje*.

Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie głównym.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety, należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku ◀.

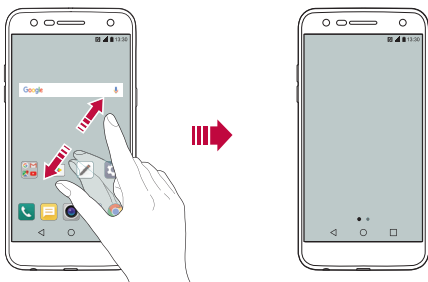

Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

Korzystanie z folderów na ekranie głównym

Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

Edytowanie folderów

Dotknij jakiś folder na ekranie głównym, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności.

- Aby zmienić nazwę i kolor folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
- Aby dodać aplikację do folderu, naciśnij i przytrzymaj jej ikonę, a następnie przeciągnij do folderu i puść.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli usunięta aplikacja jest jedyną aplikacją, która znajdowała się w folderze, ten folder zostanie automatycznie usunięty.
- Można również dodać lub usunąć aplikacje po naciśnięciu w folderze przycisku **+**.

Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

- 1 Dotknij opcji **○ > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran główny**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wybierz ekran główny:** wybierz tryb ekranu głównego.
 - **Tapeta:** Pozwala zmienić tapetę ekranu głównego.
 - **Efekt ekranu:** wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.
 - **Posortuj aplikacje według:** ustawienie sposobu sortowania aplikacji na ekranie głównym.
 - **Siatka:** zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.

- **Ukryj aplikacje:** wybór aplikacji, które mają być ukryte na ekranie głównym.

Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.

Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.



- Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu:

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu** i wybierz preferowaną metodę blokady ekranu.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Brak:** Wyłączenie funkcji blokady ekranu.
 - **Przesunięcie:** Przesuń palcem po ekranie, aby odblokować ekran.
 - **Knock Code:** odblokowywanie ekranu za pomocą dotknięcia ekranu zgodnie ze wzorem.
 - **Wzór:** odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
 - **Kod PIN:** odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.

- **Hasło:** odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.



- Ekran zablokuje się na 30 sekund, jeśli pięciokrotnie popełnisz błąd przy odblokowywaniu urządzenia.

Ustawienia bezpiecznego uruchamiania

Przy wyborze kodu dotykowego, wzoru, kodu PIN lub hasła jako metody blokowania ekranu można tak skonfigurować urządzenie, aby było zablokowane przy włączaniu, co zabezpiecza dane.

- Wszystkie funkcje, poza połączeniami awaryjnymi, są zablokowane, gdy urządzenie jest zablokowane.
- Jeśli zapomnisz hasło odszyfrowujące, przywrócenie zaszyfrowanych danych i informacji osobistych nie będzie możliwe.

Ustawienia blokady ekranu

Ustawienia blokady ekranu można dostosowywać.

1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wybierz blokadę ekranu:** wybór metody blokowania ekranu.
- **Smart Lock:** wybór zaufanych obiektów. W przypadku pojawienia się jednego z nich urządzenie automatycznie się odblokuje.
- **Tapeta:** zmiana obrazu tła ekranu blokady.
- **Zegar:** wybór rodzaju zegara, który będzie widniał na ekranie blokady.
- **Skróty:** dodawanie skrótu do aplikacji i bezpośredni dostęp do aplikacji z poziomu ekranu blokady poprzez przeciągnięcie skrótu aplikacji na ekran.
- **Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu:** dane kontaktowe wyświetlane na ekranie blokady.

- **Zegar blokady:** ustawianie czasu spoczynku, po upływie którego urządzenie automatycznie się zablokuje.
- **Przycisk zasilania blokuje od razu:** natychmiastowe zablokowanie ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/blokowania.



- Dostępne ustawienia mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokowania ekranu.

KnockON

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.



- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.

Włączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.

Wyłączanie ekranu

Dotknij dwukrotnie pustego miejsca na ekranie głównym i ekranie blokady.

Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.

Knock Code

Ekran można odblokowywać również poprzez utworzenie własnego kodu dotknięć ekranu. Gdy ekran jest wygaszony, dostęp do ekranu głównego można uzyskać, dotykając ekran w określonej sekwencji.



- Kodu dotykowego można używać razem z funkcją KnockOn.
- Dotykając ekranu, zawsze używać opuszki palca.

Tworzenie kodu dotykowego

- 1 Dotknij opcji **O > Ustawienia > Wyświetlacz > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu > Knock Code.**
- 2 Aby utworzyć kod dotykowy, należy dotknąć kwadratów zgodnie z wybranym wzorem, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
- 3 W celu weryfikacji ponownie wprowadzić kod dotykowy, a następnie dotknąć przycisku **POTWIERDŹ**.

Odblokowanie ekranu za pomocą Knock Code


Ekran można odblokować, wprowadzając utworzony wcześniej kod dotykowy.

Kod dotykowy należy wprowadzić na ekranie dotykowym, gdy ten jest wyłączony.

- Kod dotykowy można wprowadzić również wówczas, gdy włączony jest ekran blokady.

Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Zabezpieczenia** > **Zaszyfruj kartę SD**.
- 2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przeglądem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **DALEJ**, aby kontynuować.
- 3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **ZASZYFRUJ TERAZ**:
 - **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
 - **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.



- Aby zaszyfrować kartę pamięci, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu PIN lub hasła.
- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy upewnić się, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zaszyfrowane.
- Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

Wykonywanie zrzutów ekranu


Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

Za pomocą skrótu

Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

Za pomocą aplikacji Capture+

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji .




- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji **Capture+**, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Aby aktywować tę funkcję, dotknij **O > Ustawienia > Ogólne** i włącz opcję **Klawisz skrótu**.
- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Zapisywanie notatek na zrzucie ekranu](#).

Wprowadzanie tekstu


Korzystanie z klawiatury Smart

Za pomocą klawiatury Smart można wprowadzać i edytować tekst. Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.

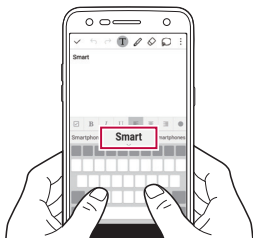

Przesuwanie kursora

W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kursor dokładnie w wybrane położenie. Podczas wprowadzania tekstu przytrzymaj spację, a następnie przesunij kursor w lewo lub w prawo.

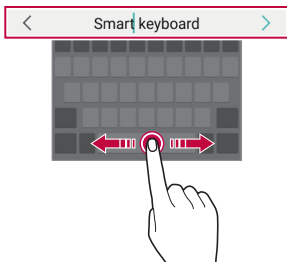




• Ta opcja jest dostępna tylko na klawiaturze QWERTY.

Podpowiadanie słów

Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkowania i podpowiada często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia, tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.


Wystarczy wprowadzić tekst i dotknąć podpowiadanego słowa lub delikatnie przeciągnąć lewą lub prawą stronę przycisku spacji w górę.


- Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania każdej litery słowa.

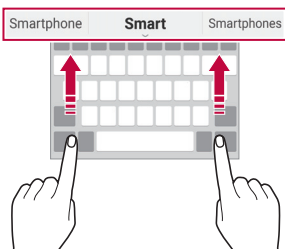

Zmiana układu klawiatury QWERTY

W dolnym wierszu klawiatury można dodawać, usuwać lub zmieniać układ klawiszy.

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Klawiatura LG > Wysokość i układ klawiatury > Układ QWERTY**. Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury > Układ QWERTY**.
- 2 Dotknąć przycisku w dolnym wierszu, a następnie przeciągnąć go do innego położenia.

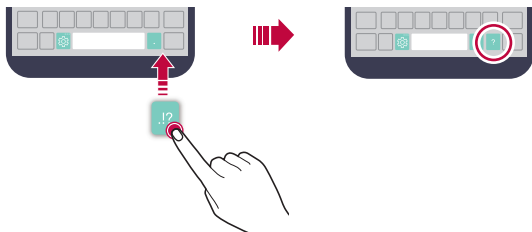


- Ta opcja jest dostępna w przypadku klawiatur QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- W przypadku niektórych języków funkcja ta może nie być obsługiwana.


Dostosowywanie wysokości klawiatury.

Wysokość klawiatury można dostosować, aby zmaksymalizować wygodę dla rąk w trakcie pisania.

- 1 Dotknij opcji **O > Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Klawiatura LG > Wysokość i układ klawiatury > Wysokość klawiatury.**

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury > Wysokość klawiatury.**

- 2 Dostosować wysokość klawiatury.

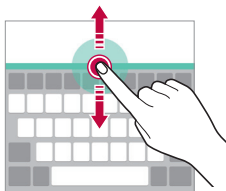

Wybór trybu poziomego klawiatury

Istnieje kilka możliwości wyboru trybu poziomego klawiatury.

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Klawiatura LG > Wysokość i układ klawiatury > Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury > Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.

- 2 Wybrać tryb klawiatury.

Dzielenie klawiatury


Klawiaturę można podzielić na pół, umieszczając części po przeciwnych stronach ekranu, gdy ten jest ustawiony w orientacji poziomej.

Dotknij opcji **Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Klawiatura LG > Wysokość i układ klawiatury > Podzielone Klaw. qwerty**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury > Podzielone Klaw. qwerty**.




- Należy obrócić urządzenie do trybu poziomego, aby podzielić klawiaturę na dwie części. Aby połączyć lub podzielić klawiaturę, należy zsunąć lub rozsunąć palce na klawiaturze.




Jednoręczny tryb obsługi

Klawiaturę można przenieść na jedną stronę ekranu, tak aby można z niej było korzystać przy użyciu jednej ręki.



- 1 Dotknij opcji **O > Ustawienia > Ogólne > Język i klawiatura > Klawiatura LG > Wysokość i układ klawiatury > Obsługa z użyciem jednej ręki**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury > Obsługa z użyciem jednej ręki**.

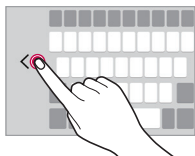
- 2 Nacisnąć strzałkę wyświetlaną obok klawiatury, aby ją przenieść w żądanym kierunku.



Wprowadzanie tekstu głosowo


Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę , a następnie wybrać opcję .



- Aby zwiększyć skuteczność rozpoznawania poleceń głosowych, wymawiaj je wyraźnie.
- Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
- Aby wybrać język funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, dotknij opcji  **> Języki** na ekranie rozpoznawania poleceń głosowych.
- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.



Dodawanie języków do klawiatury

Do klawiatury można dodawać inne języki wprowadzania.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wybierz języki**.
- 2 Wybierz języki, które chcesz dodać.

Kopiowanie i wklejanie

Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.



- 1 Dotknąć i przytrzymać początek lub koniec tekstu do skopiowania lub wycięcia.
- 2 Przeciągnąć znaczniki  / , aby wskazać obszar do kopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybrać opcję **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**.
 - Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do schowka.
- 4 Dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **WKLEJ**.





- Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja **WKLEJ** będzie niewidoczna.

Schowek

Kopiowany lub wycinany obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany w schowku i można go w dowolnej chwili wkleić w dowolne miejsce.

- 1 Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę , a następnie wybrać opcję .
Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **SCHOWEK**.
- 2 Wybierz i wklej element ze schowka.



- W schowku można zapisać maksymalnie 20 elementów.
- Dotknięcie  pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów. Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
- Aby usunąć elementy zapisane w schowku, należy dotknąć przycisku .



- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać schowka.

Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

- 1 Dotknij  > **Ustawienia** > **Dźwięk i Powiadomienie** > **Nie przeszkadzać**, a następnie dotknij , aby aktywować tę funkcję.
- 2 Dotknij przycisku **Dźwięki i wibracje** i wybrać żądany tryb:
 - **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb **Tylko priorytet** jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
 - **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.



03

Przydatne aplikacje

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu **SmartWorld**, **Sklep Play** lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.




- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja **SmartWorld** może nie być obsługiwana.

Odinstalowywanie aplikacji

Nie używane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.


Odinstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację przeznaczoną do odinstalowania, a następnie przeciągnąć ją nad opcję **Odinstaluj** u góry ekranu.

Można również przytrzymać ikonę aplikacji, następnie, aby odinstalować, dotknąć ikonę dołączonej  aplikacji lub widżetu.

- Jeśli aplikacje odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin, można zainstalować je ponownie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Odinstalowane aplikacje*.

Odeinstalowywanie za pomocą menu ustawień

Dotknij  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Aplikacje**, wybierz aplikację, a następnie dotknij **Odeinstaluj**.

Odeinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami



Aby odeinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odeinstalować.



- Niektóre aplikacje nie mogą być odeinstalowywane przez użytkowników.

Odeinstalowane aplikacje

Odeinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym. Można także zainstalować ponownie aplikacje, które odeinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin.

- 1 Dotknij opcji  > **Odeinstalowane aplikacje**.
- 2 Aktywacja wybranej funkcji:
 - **Zainstaluj ponownie**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
 -  : trwałe usuwanie odeinstalowanych aplikacji z urządzenia.






- Odeinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odeinstalowania. Aby ponownie zainstalować odeinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odeinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

Telefon

Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.



Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury

- 1 Dotknij opcji  > **Wybierz numer**.
- 2 Nawiązać połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
 - Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Dotknąć i przytrzymać numer szybkiego wybierania.
 - Wyszukać kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknąć przycisku .





- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dodać numery do listy szybkiego wybierania, patrz *Dodawanie kontaktów*.

Nawiązywanie połączenia z poziomu listy kontaktów


- 1 Dotknij  > **Kontakty**.
- 2 Wybrać kontakt z listy kontaktów i dotknąć przycisku .



Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć przycisk  poza okrąg na ekranie połączenia przychodzącego.


- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakończania tego zestawu.
- Aby móc zakończyć połączenie, naciskając przycisk zasilania/blokady, należy dotknąć  > **Ustawienia > Sieci > Ustawienia połączeń > Odbierz i zakończ połączenia**, a następnie włączyć funkcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.



Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, przeciągnij przycisk  przez ekran połączenia przychodzącego.

- Aby wysłać wiadomość o odrzuceniu, przeciągnij tę opcję  przez ekran.
- Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, dotknij  > **Ustawienia > Sieci > Ustawienia połączeń > Zablokuj połączenie i odrzuć z wiadomością > Odrzuć z wiadomością**.
- Podczas przychodzącego połączenia naciśnij przycisk zwiększania głośności (+), przyciszania (-) lub zasilania/blokowania, aby wyłączyć dzwonek lub wibrację bądź wstrzymać połączenie.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona .

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:


- **Kontakty**: wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Zakończ**: kończenie połączenia.
- **Wybier.**: wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik**: włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz**: wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth**: przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
- **⋮**: dostęp do dodatkowych opcji połączeń.



- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami

W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.



- 1 W trakcie połączenia dotknij **⋮** > **Dodaj połączenie**.
- 2 Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, dotknij przycisku **Scal połącz.**



- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby wyświetlić rejestry ostatnich połączeń, dotknij  >  > **Rejestry połączeń**. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:




- Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Aby usunąć rejestry połączeń, dotknąć przycisku  > **Usuń**.



- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

- 1 Dotknij  >  > **Wybierz numer** lub **Rejestry połączeń**.
- 2 Dotknij  > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfiguruj opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.






Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysłać wiadomości do kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.



- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

- 1 Dotknij  > .
- 2 Dotknij .
- 3 Wskazać odbiorcę i utworzyć wiadomość.
 - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknij ikony **Wyslij**, aby wysłać wiadomość.

Odczyt wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

- 1 Dotknij  > .
- 2 Wybierz wątek z listy wątków.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Dotknij  > .
- 2 Na liście wiadomości dotknij  > **Ustawienia**.

Aparat

Uruchamianie aparatu i kamery

Aby uchwycić cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.


Dotknij  > .




- Przed wykonaniem zdjęcia lub rozpoczęciem nagrywania przetrzyj obiektyw aparatu miękką szmatką.
- Należy uważać, aby nie zabrudzić obiektywu palcami lub w inny sposób.
- Jeśli poziom naładowania baterii nie przekracza 5%, wówczas przed skorzystaniem z aparatu należy naładować baterię.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji **Galeria**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji aplikacji Galeria*.

Tryb automatyczny


Można wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, wybierając różne opcje i tryby fotografowania.

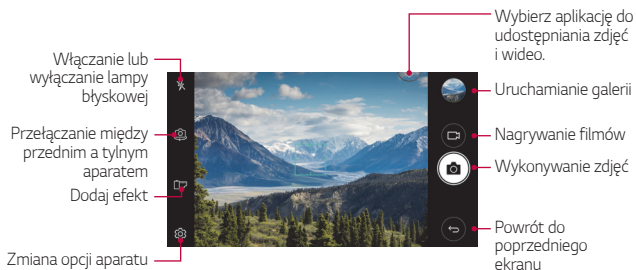






Wykonywanie zdjęcia

- 1 Dotknij obiektu, który chcesz wyostrzyć.
- 2 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.
 - Zdjęcie można również wykonać za pomocą przycisku zmniejszania (-) i zwiększania głośności(+).



- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przyciszania (-). Aby aktywować tę funkcję, należy dotknąć kolejno  > **Ustawienia** > **Ogólne** i włączyć opcję **Klawisz skrótów**.

Nagrywanie filmu

- 1 Dotknij obiektu, który chcesz wyostrzyć.
- 2 Dotknij 
 - Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij przycisku .
 - Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami.

Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.

Rozmiar zdjęcia	Wybierz współczynnik proporcji oraz rozmiar zdjęć.
Rozdzielczość wideo	Wybierz rozdzielczość i rozmiar nagrywanych klipów wideo.


HDR	Uzyskiwanie zdjęć w żywych kolorach oraz efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat w urządzeniu.
Samowyzwalacz	Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć po upływie określonego czasu.
Włącz migawkę głosem	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych
Tag lokalizacji	Zapisz obraz wraz z współrzędnymi GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Przechowywanie	Wybierz Pamięć wewnętrzna lub Karta SD. (Jeśli karta jest włożona.)
Prosty widok	Ukryj wszystkie menu na ekranie aparatu.


Dodatkowe opcje przedniego aparatu

Selfie	<p>Dostosuj ustawienia autoportretu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zdjęcia gestem dłoni: wykonywanie zdjęć przy użyciu funkcji Gesture Shot. • Zdjęcie automatyczne: wykonywanie zdjęcia, gdy aparat wykryje twarz.
Zapisz obrócone	Zapisz jako odwrócony po wykonaniu autoportretu.

Inne użyteczne funkcje w aplikacji Kamera

Zdjęcia seryjne

Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów. Na ekranie aparatu dotknij opcji  i przytrzymaj ją.


- Przytrzymanie przycisku  spowoduje wykonanie dużej liczby szybko następujących po sobie zdjęć.



- Można wykonać serię liczącą do trzydziestu (30) zdjęć.

Prosty widok

Zdjęcia można wykonywać, dotykając po prostu ekranu.

Dotknij  > **Prosty widok**, aby ukryć menu na ekranie kamery. Dotknij , aby je wyświetlić.


AE/AF lock


Można ustawić naświetlenie oraz ostrość, dotykając i przytrzymując ekran aparatu. Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij ekran w pustym miejscu.



Przełączanie między aparatami

Można przełączać pomiędzy przednim a tylnym aparatem odpowiednio do danego otoczenia.

Na ekranie aparatu dotknąć przycisku  lub przeciągnąć ekran w dowolnym kierunku, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.

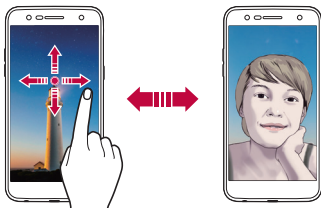

- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Selfie*.

Przełączanie pomiędzy widokiem standardowym i szerokokątnym

Wybierając widok standardowy lub szerokokątny na przednim aparacie, możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy zgodnie ze swoimi potrzebami.

- Aby przełączać między widokiem standardowym a szerokokątnym, dotknij przycisku  / .

Przybliżanie lub oddalanie

Podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu możesz korzystać z funkcji przybliżania i oddalania na ekranie aparatu.

- Na ekranie kamery zsuń lub rozsuń dwa palce, aby przybliżyć lub oddalić. Następnie użyj suwaka +/-.



- Funkcja zbliżenia nie jest dostępna podczas korzystania z przedniego aparatu.

Selfie

Korzystając z przedniego aparatu, można wyświetlać swoją twarz na ekranie i wykonać autoportret.


Zdjęcia gestem dłoni


Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zaciśnąć pięść.

Można również umieścić zaciśniętą pięść przed aparatem, a następnie otworzyć dłoń.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.

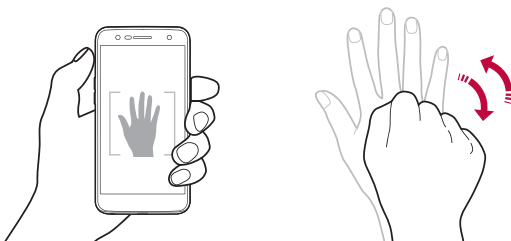


- Aby użyć tej funkcji, przełącz aparat na przedni, następnie dotknij opcji  > **Selfie** > **Zdjęcia gestem dłoni**.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.
- Funkcja ta nie współdziała z niektórymi funkcjami aparatu.

Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.


- Gdy przednia kamera wykryje Twoją twarz, pojawi się biała ramka. Jeśli obiekt w ramce przestanie się poruszać, zmieni ona kolor na niebieski, a aparat wykona zdjęcie.




- Aby użyć tej funkcji, przełącz aparat na przedni, następnie dotknij opcji  > Selfie > Zdjęcie automatyczne.

Zdjęcie seryjne

Można również wykonać autoportret seryjny.


Podczas używania przedniego aparatu dotknąć i przytrzymać . Można również umieścić przed aparatem otwartą dłoń, a następnie szybko dwukrotnie zaciśnąć pięść.


- Aparat po trzech sekundach wykona cztery zdjęcia, co dwie sekundy każde.

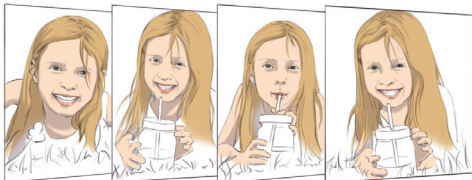


Tryb gestów

Po wykonaniu autoportretu za pomocą przedniego aparatu można raz wyświetlić podgląd autoportretu, zbliżając ekran do twarzy.

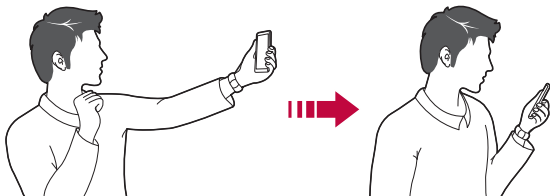

- Dotknij  > **Tryb gestów**, aby włączyć tę funkcję.
- Po każdym wykonaniu zdjęcia wyświetlany jest tylko jeden podgląd.
- Obrócenie urządzenia, gdy ekran podglądu jest aktywny, spowoduje przełączenie na tryb aparatu.

Zapisz obrócone

Zanim zrobisz zdjęcie przednim aparatem, dotknij  > **Zapisz obrócone**.
Obraz zostanie obrócony w poziomie.



- Podczas używania przedniego aparatu, w jego ustawieniach możesz zmienić sposób wykonywania autoportretu . Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Dostosowanie opcji aparatu*.

Galeria

Przegląd funkcji aplikacji Galeria

Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

1 Dotknij  > 

- Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.

2 Dotknij folderu i wybierz plik.

- Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
- Przeglądając zdjęcia, przesuń palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub następne zdjęcie.
- Podczas odtwarzania filmu przeciągnięcie ekranu w lewo lub w prawo powoduje przewinięcie filmu do przodu lub do tyłu.






- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.

Wyświetlanie zdjęć




- Aby wyświetlić pozycje menu, dotknij lekko ekranu. Dotknij ponownie, aby ukryć.

Edytowanie zdjęć.

- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij ikony .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia, aby edytować zdjęcie.
- 3 Dotknąć przycisku , aby zastosować zmiany.
- 4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.
 - Plik źródłowy zostanie zastąpiony plikiem z wprowadzonymi zmianami.
 - Aby zapisać zmienione zdjęcie jako inny plik, dotknij  > **Zapisz kopię**.

Odtwarzanie klipu wideo

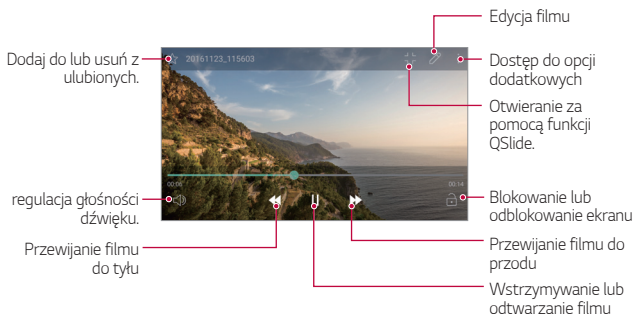

- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność, przeciągnij lewą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.



Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Dotknąć i przytrzymać plik na liście plików, a następnie dotknąć przycisku **Usuń**.
- Na liście plików dotknij i usuń żądane pliki.
- Usunięte pliki są przenoszone do folderu **Kosz** i można je przywrócić do Galerii w ciągu siedmiu dni.
- W Galerii dotknij > **Kosz**. Dotknij , aby permanentnie usunąć pliki. W tym przypadku nie można przywrócić plików.


Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Podczas oglądania zdjęcia dotknij opcji  aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Z poziomu listy plików dotknij opcji  aby wybrać pliki i udostępnić je przy użyciu żądanej metody.

Muzyka

Można odtwarzać i organizować utwory bądź albumy.

- 1 Dotknij  > **LG** > **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybrać plik muzyczny.





- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.
- Ten model urządzenia obsługuje odtwarzanie plików audio Hi-Fi. Pliki audio Hi-Fi są oznaczone ikoną Hi-Fi.

E-mail

Funkcja E-mail


Na urządzeniu można zarejestrować konto e-mail, aby następnie móc na nim sprawdzać i wysyłać wiadomości e-mail.




- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.


Rejestrowanie kont e-mail

Przy pierwszym użyciu aplikacji e-mail należy zarejestrować konto e-mail.

- 1 Dotknij  **E-mail**.
- 2 Wybierz operatora poczty e-mail.
- 3 Wprowadzić adres e-mail oraz hasło i dotknąć przycisku **DALEJ**, aby zarejestrować konto.
 - Aby ręcznie zarejestrować konto e-mail, dotknij opcji **KONFIGURACJA RĘCZNA**.

Zarządzanie kontami e-mail


Aby wyświetlić lub edytować ustawienia konta e-mail, dotknij  >
Ustawienia.

- Aby dodać konto, dotknąć opcji **Dodaj konto**.
- Aby usunąć konto, dotknij  > **Usuń konto**.





Otwieranie innego konta e-mail

Jeśli zarejestrowano kilka kont e-mail, wówczas w celu wyświetlenia innego konta należy dotknąć opcji  i wybrać inne konto z listy kont.

Sprawdzanie poczty e-mail

- 1 Dotknąć przycisku  i wybrać skrzynkę pocztową.
- 2 Wybrać wiadomość e-mail z listy wiadomości e-mail.
 - Wiadomość e-mail zostanie wyświetlona.

Wysyłanie wiadomości e-mail



- 1 Dotknij .
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
- 3 Wprowadzić temat oraz treść wiadomości.
 - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku , aby wysłać e-mail.

Kalendarz


Przegląd aplikacji Kalendarz

Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

Dodawanie zdarzeń

- 1 Dotknij  > **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę i dotknij .
- 3 Wprowadź dane wydarzenia i dotknij opcji **ZAPISZ**.
 - Wybranie z kalendarza daty, która zawiera już wydarzenia, spowoduje wyświetlenie wyskakującego okna z listą wydarzeń. Aby wyświetlić szczegóły wydarzenia, wystarczy dotknąć wydarzenia w wyskakującym oknie.

Synchronizacja wydarzeń


Dotknij  > **Kalendarze do synchronizacji**, a następnie wybierz kalendarze do zsynchronizowania.





- Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w urządzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać nimi w tych urządzeniach.

Notes wydarzeń



W notesie wydarzeń można tworzyć wydarzenia.

Dotknąć opcji , aby otworzyć notes wydarzeń i przeciągnąć zawartość do kalendarza.

- : zarządzanie obrazami, tekstem, notatkami i tymczasowo zapisanymi zdarzeniami. Opcja ta pozwala również udostępniać tekst, obrazy i notatki z innej aplikacji i zapisywać je w notesie. Dotknięcie opcji **POCKET** podczas tworzenia wydarzenia spowoduje jego tymczasowe zapisanie w notesie.
- : zarządzanie zadaniami bez terminu wykonania, np. wydarzeniami.

Kalkulator



Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.

- 1 Dotknij  > **Narzędzia > Kalkulator.**
- 2 Wykonać obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.
 - Aby skorzystać z kalkulatora naukowego, przesunąć w lewo zielony suwak znajdujący się z prawej strony ekranu.
 - Aby zacząć nowe działanie, przytrzymać przycisk .


Zegar

Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.



- 1 Dotknij  > **Zegar** > **Alarm**.
- 2 Dotknij przycisku , aby dodać nowy alarm.
- 3 Skonfigurować ustawienia alarmu i dotknij opcji **ZAPISZ**.



- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku  u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.


Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

- 1 Dotknij  > **Zegar** > **Zegar światowy**.
- 2 Dotknij opcji  i dodać miasto.


Minutnik

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

- 1 Dotknij  > **Zegar** > **Minutnik**.
- 2 Ustawić czas i dotknij przycisku **Start**.
 - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknij opcji **Pauza**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknij opcji **Wznów**.
 - Aby zresetować ustawienia minutnika, dotknij opcji **Resetuj**.
- 3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknij opcji **Zatrzymaj**.

Stoper

Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.

- 1 Dotknij  > **Zegar** > **Stoper**.
- 2 Dotknij przycisku **Start**, aby uruchomić stoper.
 - Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknij opcji **Międzyczas**.
- 3 Dotknij opcji **Pauza**, aby wstrzymać stoper.
 - Aby wznowić odliczanie stopera, dotknij opcji **Wznów**.
 - Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, dotknij opcji **Resetuj**.



Pobrane

Ta aplikacja pozwala wyświetlać, usuwać i udostępniać pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub aplikacji.

Dotknij  > **Narzędzia** > **Pobrane**.



Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu lub w chmurze oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknij  > **Narzędzia** > **Menedżer plików**.
- 2 Dotknij przycisku  i wybrać żądane miejsce zapisu.

Dyktafon

Za pomocą tej aplikacji można nagrywać i zapisywać wypowiedzi własne i innych osób w trakcie ważnych zdarzeń. Nagrane pliki głosowe można odtwarzać lub udostępniać.

- 1 Dotknij  > **Narzędzia** > **Dyktafon**.
- 2 Dotknij .

- Aby wstrzymać nagrywanie, należy dotknąć przycisku (⏏).
 - Aby zapisać szczegółowe informacje na temat nagrania, należy dotknąć opcji **Lokalizacja**.
 - Aby zsynchronizować czas trwania zdarzenia i zapisać dane, które zostały dodane do Kalendarza, dotknij opcji **Wydarzenie**.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, dotknąć przycisku (⏏).
- Plik zostanie automatycznie zapisany i wyświetli się ekran wstępnego odsłuchu.
- 4 Dotknąć przycisku (▶), aby odtworzyć nagranie głosowe.
- Dotknięcie przycisku (☰) spowoduje wyświetlenie na plików głosowych. Nagrany plik głosowy można odtworzyć z listy.

Radio FM

Ta aplikacja pozwala słuchać radia FM.

Dotknąć ○ > **Narzędzia** > **Radio FM**.



- Aby skorzystać z tej aplikacji, najpierw podłącz słuchawki do urządzenia. Słuchawki funkcjonują jako antena radiowa.
- W niektórych obszarach funkcja ta może nie być obsługiwana.

Wiadomości sieciowe

Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powodzie i trzęsienia ziemi.

Dotknąć ○ > **Narzędzia** > **Wiadomości sieciowe**.

Kontakty


Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Dotknij  > LG > **Kontakty**.


Dodawanie kontaktów

Dodawanie nowych kontaktów


- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku .
- 2 Wprowadzić dane szczegółowe kontaktu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Importowanie kontaktów

Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć  > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj**.
- 2 Wybrać lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a następnie dotknąć przycisku **OK**.
- 3 Wybrać kontakt i dotknąć przycisku **IMPORTUJ**.

Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć  > **Szybkie wybieranie**.
- 2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania wybrać opcję **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybrać kontakt.


Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:

- Na ekranie listy kontaktów wprowadzić w polu wyszukiwania nazwę kontaktu.
- Przewinąć listę kontaktów w górę lub w dół.
- Z poziomego spisu na ekranie listy kontaktów dotknąć początkowej litery nazwy kontaktu.


Lista kontaktów

Edytowanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć  i wprowadzić zmiany w danych.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.


Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Na ekranie listy kontaktów przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **Usuń kontakt**.
- Na ekranie listy kontaktów dotknij opcji  > **Usuń**.

Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij przycisku .

Tworzenie grup

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć **Grupy** > **:** > **Nowa grupa**.
- 2 Wprowadzić nazwę nowej grupy.
- 3 Dotknąć opcji **Dodaj członków**, wybrać kontakty, a następnie dotknąć przycisku **DODAJ**.
- 4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać nową grupę.

LG SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego oraz czcionek.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

- 1 Dotknij **○** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Dotknij kolejno **:** > **Konto LG**, a następnie zaloguj się.
- 3 Wybrać i pobrać elementy zawartości.



Pobieranie aplikacji SmartWorld

Jeśli nie zainstalowano aplikacji **SmartWorld**, należy wykonać poniższe kroki, aby ją pobrać.

- 1 Dotknij **○** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Informacje o telefonie** > **Centrum aktualizacji** > **Aktualizacje aplikacji**.
- 2 Wybrać z listy aplikację **SmartWorld** i dotknąć przycisku **Pobierz**.



Zadania

W celu łatwego zarządzania harmonogramami zarejestruj w urządzeniu zadania.

- 1 Dotknij  > **LG** > **Zadania**.
- 2 Dotknij opcji , aby dodać zadanie.
- 3 Wprowadź dane zadania i dotknij opcji **ZAPISZ**.

LG Backup

Ta funkcja pozwala tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych w urządzeniu, przywracać takie dane oraz je przenosić.

- 1 Dotknij  > **Zarządzanie** > **LG Backup**.
Można również dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Kopia zapasowa i resetowanie** > **LG Backup**.
- 2 Śledzić instrukcje na ekranie, aby stworzyć kopię zapasową w folderze zapasowym w urządzeniu lub skopiować dane do innego urządzenia.



- Zresetowanie urządzenia może spowodować usunięcie plików kopii zapasowych zapisanych w pamięci wewnętrznej. Aby zminimalizować straty danych, należy skopiować ważne pliki kopii zapasowych z folderu kopii zapasowych telefonu LG w pamięci wewnętrznej urządzenia do komputera lub pamięci zewnętrznej.




- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Play Store zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Pliki kopii zapasowych zostaną zapisane z rozszerzeniem *.lbf w folderze LG Backup na kacie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.
- Przed przystąpieniem do tworzenia kopii zapasowej danych lub ich przywracania należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:



- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

- 1 Dotknij  > **Zarządzanie > RemoteCall Service.**
- 2 Wykonać połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.
- 3 Po nawiązaniu połączenia wykonać instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
 - Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.

Facebook

Do aktualizowania, oglądania oraz udostępniania postów, zdjęć i filmów znajomym w Internecie, można użyć serwisu społecznościowego.

Dotknij  > **Zalecane > Facebook.**

Instagram

Wykonane zdjęcia i nakręcone filmy udostępnij w internetowym serwisie społecznościowym. Aby zdjęcia i filmy były bardziej kreatywne i ciekawsze, można używać różnych efektów.

Dotknij  > **Zalecane > Instagram.**

Evernote

Aplikacja **Evernote** umożliwia zapisywanie i gromadzenie ważnych informacji, a następnie współdzielenie ich z innymi urządzeniami, które ją obsługują.

Dotknij kolejno  > **Zalecane** > **Evernote**.

Chrome

Po zalogowaniu się do przeglądarki Chrome można zaimportować otwarte karty, zakładki oraz dane z paska adresów z komputera do urządzenia.

Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.



- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

Dokumenty

Aplikacja umożliwia tworzenie dokumentów lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie dokumentów z innymi użytkownikami.

Dysk

Aplikacja ta pozwala przysyłać, zapisywać, otwierać, udostępniać i organizować pliki z poziomu urządzenia. Pliki dostępne z poziomu aplikacji można otwierać w dowolnej lokalizacji, w tym w środowiskach online i offline.

Duo

Wykonaj połączenie wideo z rodziną, znajomymi lub z kimś innym, kto używa tej aplikacji.

Gmail

Aplikacja pozwalająca zarejestrować konto e-mail Google na urządzeniu w celu sprawdzania lub wysyłania wiadomości e-mail.

Google

Witryny internetowe, obrazy, wiadomości i nie tylko znajdziesz za pomocą wyszukiwarki Google, wprowadzając słowa na klawiaturze lub poprzez rozpoznawanie mowy.

Mapy

Aplikacja pozwalająca wyszukać lokalizację użytkownika lub innego miejsca na mapie. Umożliwia wyświetlanie informacji geograficznych.

Zdjęcia

Aplikacja służy do wyświetlania lub udostępniania zdjęć bądź albumów zapisanych w urządzeniu.

Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu **Sklep Play**. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

Arkusze

Aplikacja umożliwia tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z innymi użytkownikami.

Prezentacje

Aplikacja umożliwia tworzenie materiałów prezentacyjnych lub edytowanie materiałów prezentacyjnych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie materiałów prezentacyjnych z innymi użytkownikami.

YouTube

Aplikacja pozwalająca wyszukiwać i odtwarzać filmy. Umożliwia ona przesyłanie filmów do serwisu YouTube, aby udostępnić je ludziom na całym świecie.




04



Ustawienia

Ustawienia

Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dotknij  > **Ustawienia**.




- Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku  i wprowadzić słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, należy dotknąć przycisku . W niniejszej instrukcji obsługi przyjęto, że użytkownik korzysta z widoku **Widok zakładki**.

Sieci

Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Wi-Fi**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
- 3 Wybierz sieć.
 - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
 - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć i przytrzymać sieć, a następnie dotknąć opcji **Zapomnij sieć**.

Ustawienia sieci Wi-Fi

Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi**.

- **Przełącz na dane komórkowe**: jeśli funkcja transmisji danych jest włączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.
- **⋮**: dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi > ⋮ > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące technologii Wi-Fi Direct.
- 2 Wybrać urządzenie.
 - Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.




- Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.

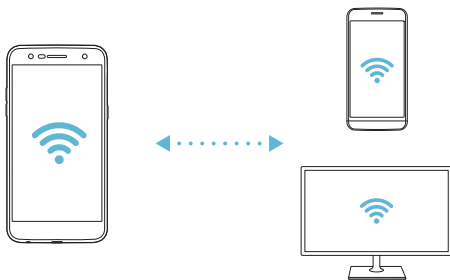

Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

Parowanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Bluetooth**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
 - Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć opcji **SZUKAJ**.




• Tylko urządzenia ustawione jako widoczne będą wyświetlane na liście.

- 3 Wybrać urządzenie z listy.
- 4 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.



• Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

- 1 Wybrać plik.
 - Można wysyłać pliki multimedialne lub kontakty.
- 2 Dotknij  > **Bluetooth**.
- 3 Wybrać urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
 - Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.




• Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.


Dane komórkowe

Usługę transmisji danych w sieci komórkowej można włączać lub wyłączać. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Dane komórkowe**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Dane komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: umożliwia korzystanie z połączeń danych w sieciach komórkowych.
 - **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: umożliwia ustawienie ograniczenia wykorzystania danych w sieci komórkowej i blokowanie ich po osiągnięciu limitu.
 - : umożliwia dostosowanie ustawień danych w sieci komórkowej.

Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.



- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Ustawienia połączeń**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Udostępnij & Połącz


NFC

Urządzenia można używać jako biletu lub karty kredytowej. Można również udostępnić dane innym urządzeniom.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Udostępnij & Połącz > NFC**.
- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
 - Aby umożliwić przesyłanie danych, należy przyłożyć to urządzenie do innego urządzenia, które obsługuje funkcję NFC.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat obszaru anteny NFC, patrz [Budowa urządzenia](#).

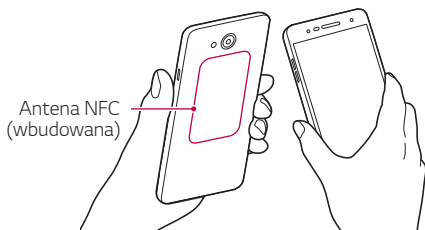

Android Beam

Użytkownik może udostępniać pliki, przykładając tył tego urządzenia do innego urządzenia. Może także udostępniać pliki muzyczne, filmy lub kontakty, a także otwierać strony internetowe lub uruchamiać aplikacje z innego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Android Beam**.
- 2 Przyłożyć to urządzenie tyłem do innego urządzenia.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach.


Drukowanie

Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Udostępnij & Połącz > Drukowanie**.



- Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki ze sklepu z aplikacjami.

- 2 Przeciągnąć suwak , aby aktywować usługę.
- 3 Na ekranie z listą drukarek wybrać drukarkę.
 - Aby dodać drukarkę, dotknij **⋮ > Dodaj drukarkę**.
 - Aby wyszukać nazwę drukarki, dotknij **⋮ > Szukaj**.
 - Na ekranie z listą drukarek dotknij **⋮ > Ustawienia**.
- 4 Wybierz plik i dotknij **⋮ > Drukuj**.
 - Dokument zostanie wydrukowany.



- Jeśli użytkownik nie ma konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji **DODAJ KONTO**.

Powiązanie


Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

- 1 Połączyć urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
- 2 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Powiązanie > Tethering przez USB**, a następnie przeciągnij , aby aktywować.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest włączona. Aby wysyłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

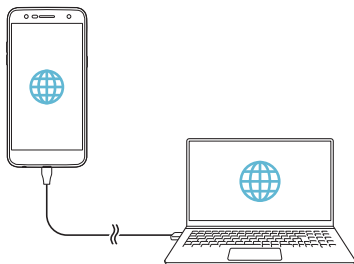

Punkt dostępowy Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Powiązanie > Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie przeciągnij , aby aktywować.
- 2 Dotknij opcji **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadź Nazwa Wi-Fi (SSID) oraz hasło.
- 3 Włączyć Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.
- 4 Wprowadzić hasło do sieci.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <http://www.android.com/tether#wifi>




Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Powiązanie > Tethering przez Bluetooth**, a następnie przeciągnij , aby aktywować.
- 2 Włączyć komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

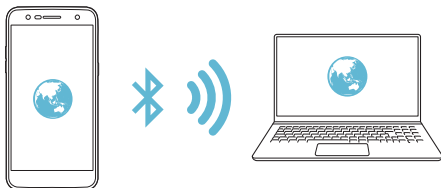

Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów.

Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Powiązanie > Pomoc**.

Więcej

Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Więcej > Tryb samolotowy**.
- 2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknąć opcji **WŁĄCZ**.

Sieci komórkowe

Ustawienia transmisji danych w sieci komórkowej można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Więcej > Sieci komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: włączanie lub wyłączanie transmisji danych w sieci komórkowej.
 - **Dane w roamingu**: włączanie lub wyłączanie roamingu.
 - **Tryb sieci**: umożliwia wybór typu sieci.
 - **Punkty dostępowe**: wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
 - **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Dodawanie sieci VPN

1 Na ekranie ustawień dotknij **Sieci > Więcej > VPN**.



- Należy pamiętać, że jeśli ekran jest odblokowany, wszystkie informacje VPN zapisane w urządzeniu są usunięte.

2 Dotknij opcji **Dodaj sieć VPN**.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknij opcji **USTAWIENIA** z poziomu ekranu powiadomień, by włączyć blokadę ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.

3 Wprowadzić dane szczegółowe sieci VPN i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Konfigurowanie ustawień sieci VPN

1 Wybrać **SIECI VPN** z listy.

2 Wprowadzić dane konta użytkownika sieci VPN i dotknąć opcji **POŁĄCZ**.

- Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

Dźwięk i Powiadomienie

Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz dźwięków.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Dźwięk i Powiadomienie** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profile dźwiękowe:** zmień tryb dźwięku na **Dźwięk, Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięku dla różnych pozycji.
- **Dzwonek:** wybór dzwonka połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonek.
- **Dzwonek kontaktu:** tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego od określonego kontaktu.
- **Dźwięk i wibracja:** ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Typ wibracji:** wybór typu wibracji lub tworzenie własnego wzoru wibracji.
- **Nie przeszkadzać:** ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
- **Ekran blokady:** wyświetlanie lub ukrywanie komunikatu powiadomienia na ekranie blokady. Można również ukryć prywatne informacje.
- **Aplikacje:** wybór aplikacji, które mogą wyświetlać komunikaty powiadomień na ekranie, oraz ustawianie stopnia ważności tych aplikacji ze względu na komunikaty powiadomień.
- **Więcej > Dźwięki powiadomień:** wybór dźwięku powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
- **Więcej > Wibracja przy dotknięciu:** ustawienie wibracji podczas dotyknięcia określonych elementów na ekranie.

- **Więcej > Efekty dźwiękowe:** wybór efektu dźwiękowego odtwarzanego podczas dotyknięcia klawiatury do wybierania numerów, klawiatury, wybierania opcji bądź blokowania lub odblokowywania ekranu.
- **Więcej > Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych:** pozwala na ustawienie urządzenia w celu głosowego odczytywania treści połączeń lub wiadomości.

Wyświetlacz

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów ekranów.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny:** dostosowanie ustawień ekranu głównego. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Ekran blokady:** dostosowanie ustawień ekranu blokady. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia blokady ekranu*.
- **Motyw:** wybór motywu ekranu dla urządzenia.
- **Domowe przyciski dotykowe:** zmiana układu przycisków dotykowych na ekranie głównym lub zmiana kolorów ich tła.
- **Rodzaj czcionki:** pozwala wybrać rodzaj czcionki.
- **Rozmiar czcionki:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Tekst pogrubiony:** pogrubienie tekstu na ekranie.
- **Jasność ekranu:** zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka. Aby jasność ekranu była dostosowywana automatycznie do natężenia światła w otoczeniu, dotknij przycisku **Auto**.
- **Auto:** ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.
- **Tryb czytania:** ustaw urządzenie, tak aby zmniejszało ilość niebieskiego podświetlenia ekranu w celu zmniejszenia zmęczenia oczu.

- **Autoobracanie ekranu:** automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Więcej > Rozmiar ekranu:** przybliżenie lub oddalenie ekranu.
- **Więcej > Włącz ekran:** ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.
- **Więcej > Wygaszacze ekranu:** wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwyty lub się ładuje. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.
- **Więcej > Kalibracja czujnika ruchu:** umożliwia skorygowanie kąta i szybkości działania czujnika ruchu, aby usprawnić dokładność pochylenia.



- Podczas korygowania czujnika ruchu urządzenie musi być umieszczone na płaskiej powierzchni. W przeciwnym razie mogą występować błędy związane z funkcjami czujnika ruchu, takimi jak automatyczne obracanie ekranu.

Ogólne

Język i klawiatura

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Język i klawiatura**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Język:** wybór języka dla urządzenia.
 - **Klawiatura, której używasz:** wyświetla aktualnie używaną klawiaturę. Wybór klawiatury używanej podczas wprowadzania tekstu.
 - **Klawiatura LG:** umożliwia zmianę ustawień klawiatury LG.

- **Pisanie głosowe Google:** konfiguracja opcji funkcji dyktowania tekstu firmy Google.
- **Przetwarzanie tekstu na mowę:** konfiguracja ustawień syntezy mowy.
- **Prędkość kursora:** dostosowanie szybkości kursora myszy lub urządzenia optycznego.
- **Odwróć przyciski:** przypisanie głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

Lokalizacja

Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Lokalizacja**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Tryb:** wybór metody udostępniania informacji o lokalizacji.
 - **OSTATNIE ŻĄDANIE LOKALIZACJI:** wyświetlane są tu aplikacje, które ostatnio żądały informacji o lokalizacji.
 - **Historia lokalizacji Google:** konfiguracja ustawień Historii lokalizacji Google.

Konta i synchronizacja

Ta opcja umożliwia dodawanie kont, w tym konta Google, oraz zarządzanie takimi kontami. Pozwala również automatycznie synchronizować określone aplikacje lub informacje o użytkowniku.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Konta i synchronizacja**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Automatycznie synchronizuj dane:** automatyczna synchronizacja wszystkich zarejestrowanych kont w urządzeniu.
 - **KONTA:** wyświetlanie listy zarejestrowanych kont. Aby wyświetlić lub zmienić dane szczegółowe konta, należy go dotknąć.
 - **DODAJ KONTO:** umożliwia dodanie konta.

Ułatwienia dostępu


Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Ułatwienia dostępu**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wizja > TalkBack**: ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
 - **Wizja > Powiadomienia wiadomości/połączeń głosowych**: pozwala na ustawienie urządzenia w celu głosowego odczytywania treści połączeń lub wiadomości.
 - **Wizja > Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki.
 - **Wizja > Tekst pogrubiony**: pogrubienie tekstu na ekranie.
 - **Wizja > Rozmiar ekranu**: przybliżenie lub oddalenie ekranu.
 - **Wizja > Zoom dotykowy**: powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.
 - **Wizja > Zbliżenie okna**: Powiększanie lub zmniejszanie tylko części ekranu.
 - **Wizja > Duży kursor myszy**: powiększenie kursora myszy.
 - **Wizja > Ekran o wysokim współczynniku kontrastu**: zmiana koloru tła na czarny w celu zwiększenia kontrastu ekranu.
 - **Wizja > Odwrócenie kolorów ekranu**: zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
 - **Wizja > Dostosowanie kolorów ekranu**: umożliwia dostosowanie kolorów wyświetlacza.
 - **Wizja > Skala szarości**: zmiana kolorów na odcienie szarości.
 - **Wizja > Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**: zakończenie połączenia przyciskiem zasilania/blokady.
 - **Słuchanie > Napisy**: włączanie napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.

- **Słuchanie > Alarmowanie flesztzem:** ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących, powiadomień i alarmów migającym światłem.
- **Słuchanie > Wyłącz wszystkie dźwięki:** wyciszenie dźwięku oraz zmniejszenie głośności w słuchawce.
- **Słuchanie > Typ dźwięku:** wybór formatu dźwięku.
- **Słuchanie > Bilans dźwięku:** ustawienia balansu dźwięku. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant:** włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Wprowadzanie za pomocą dotyku:** wprowadzanie tekstu przez dotyk i przytrzymanie ekranu. Modyfikacja tekstu prostym dotykiem.
- **Ruch & widzenie > Klawiatura sprzętowa:** zmiana ustawień klawiatury.
- **Ruch & widzenie > Automatyczne kliknięcie myszą:** automatyczne kliknięcie myszą w razie braku ruchu.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:** odbierz lub odrzuć połączenie przytrzymując przycisk połączenia, zamiast przesuwając.
- **Ruch & widzenie > Wygaszenie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Ruch & widzenie > Obszary stertowania dotykiem:** ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu:** szybki dostęp do często używanej funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku .
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Switch Access:** tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.

Klawisz skrótu

Za pomocą przycisków regulacji głośności można bezpośrednio uruchamiać aplikacje, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Klawisz skrótu**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - **Capture+**: naciśnij dwukrotnie przycisk Zwiększ głośność.
 - **Aparat**: naciśnij dwukrotnie przycisk Zmniejsz głośność.

Usługi Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Usługi Google**.

Zabezpieczenia

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Zabezpieczenia**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zablokowanie zawartości**: wybór typów blokady używanej do blokowania plików w aplikacji **QuickMemo+**.
 - **Zaszyfruj kartę SD**: szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Szyfrowanie karty pamięci*.
 - **Zabezpiecz uruchomienie**: chroń swoje urządzenie w trakcie uruchamiania za pomocą blokady. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia bezpiecznego uruchamiania*.
 - **Ustaw blokadę SIM**: zablokuj lub odblokuj kartę USIM, lub zmień hasło (PIN).
 - **Widoczne wprowadzanie hasła**: Wyświetl hasło podczas wprowadzania.
 - **Administratorzy urządzenia**: udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkownika urządzenia do określonych aplikacji.

- **Nieznane źródła:** zezwolenie na instalowanie aplikacji niepochodzących ze sklepu Play Store.
- **Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie:** pokazuje typ pamięci, na której zapisany będzie certyfikat zabezpieczeń.
- **Zarządzanie certyfikatami:** zarządzanie certyfikatem bezpieczeństwa zapisanym na urządzeniu.
- **Trust agents:** wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
- **Przypięcie ekranu:** utwierdzenie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
- **Dostęp do korzystania:** wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkownika aplikacji na urządzeniu.


Data i czas

Możesz skonfigurować ustawienia daty i godziny urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Data i czas**.
- 2 Dostosować ustawienia.


Przechowywanie

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Przechowywanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Pamięć wewnętrzna:** umożliwia wyświetlanie całkowitej pojemności i wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
 - **Karta SD:** umożliwia wyświetlanie całkowitej pojemności i wolnego miejsca na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby wymontować kartę pamięci, dotknij ikony .

Bateria i oszczędzanie energii

Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać tryb oszczędzania energii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Bateria i oszczędzanie energii**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zużycie baterii:** szczegóły użycia baterii. Więcej szczegółowych informacji można wyświetlić, wybierając określoną pozycję.
 - **Procent zużycia baterii na pasku stanu:** wyświetla poziom naładowania baterii w postaci wartości procentowej na pasku stanu.
 - **Oszczędzanie energii:** redukcja poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji. Po włączeniu trybu oszczędzania energii na pasku stanu będzie widoczna ikona .

Pamięć

Możesz wyświetlić średnie wykorzystanie pamięci w określonym czasie oraz ilość pamięci zajętej przez aplikację.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Pamięć**.
- 2 Dotknąć przycisku ▼, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

Aplikacje

Ta opcja pozwala wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji. W razie konieczności zatrzymaj wybrane aplikacje lub usuń je.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Aplikacje**.
- 2 Wybrać aplikację i wykonać czynności.

Dotknij & płać

Ta funkcja pozwala na dokonywanie płatności za pomocą urządzenia, zamiast korzystania z karty kredytowej.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Dotknij & płać**.

Kopia zapasowa i resetowanie

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie. W razie potrzeby umożliwia zresetowanie urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **LG Backup**: kopia zapasowa lub przywrócenie listy zablokowanych nadawców, obrazów, ekranów głównych i innych danych zapisanych na urządzeniu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *LG Backup*.
 - **Utwórz kopię zapasową moich danych**: utworzenie kopii zapasowej danych aplikacji, haseł Wi-Fi i innych ustawień na serwerach Google.
 - **Konto kopii zapasowej**: wyświetlanie konta używanego aktualnie do tworzenia kopii zapasowych.
 - **Autoprzywracanie**: automatycznie przywracanie kopii zapasowych ustawień oraz danych podczas ponownej instalacji aplikacji.
 - **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych**: resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
 - **Ustawienia fabryczne**: reset wszystkich ustawień urządzenia oraz usunięcie danych.



- Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.

Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne>Informacje o telefonie** i wyświetli informacje.

Przepisy i bezpieczeństwo

W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje dotyczące posiadanego urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo**.





05

Dodatek

Ustawienia języka dla urządzenia LG

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknij  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Język** > **DODAJ JĘZYK**, a następnie wybierz język.
 - Przytrzymaj  i przeciągnij na szczyt listy języków, aby ustawić jako domyślny język.

LG Bridge

Przegląd aplikacji LG Bridge

Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, muzyką, filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

- Zarządzanie plikami w urządzeniu z poziomu komputera za pomocą połączenia Wi-Fi lub usługi transmisji danych.
- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

- 1 Na komputerze wejść na stronę www.lg.com.
- 2 Wybierz swój region.
- 3 Kliknij **Wsparcie > Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe**.
- 4 Wprowadź nazwę swojego urządzenia.
LUB
Wybierz według kategorii produktu.
- 5 Przejdź do karty **Synchronizacja z komputerem > LG Bridge**, aby pobrać plik instalacyjny.
 - Przejdź do opcji **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

Aktualizacja oprogramowania telefonu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.



- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania telefonu, dotknij opcji **Ustawienia > Ogólne > Informacje o telefonie > Centrum aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji**.



- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

FAQ

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd karty SIM	Karta SIM nie znajduje się w telefonie lub została włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane	Sygnal jest słaby lub użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci.	Podejść do okna lub wyjść na otwartą przestrzeń. Sprawdzić mapę zasięgu operatora sieci.
Nie można ustawić żadnych aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja.	Skontaktować się z operatorem sieci.
Pobrana aplikacja powoduje wiele problemów.	Usuń aplikację.	1. Dotknij  > Ustawienia . 2. Dotknij Ogólne > Aplikacje . 3. Dotknij aplikacji > Odinstaluj .
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru	Brak autoryzacji dla nowej sieci.
	Włożono nową kartę SIM.	Sprawdzić, czy nie ma nowych ograniczeń.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można włączyć urządzenia	Bateria nie jest naładowana.	Naładować baterię. Sprawdzić wskaźnik ładowania na wyświetlaczu.
Błąd ładowania	Bateria nie jest naładowana.	Naładować baterię.
	Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura na zewnątrz.	Urządzenie powinno być ładowane w normalnej temperaturze.
	Problem ze stykami	Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.
	Brak napięcia	Podłączyć ładowarkę do innego gniazdka.
	Ładowarka uszkodzona	Wymień ładowarkę.
	Niewłaściwa ładowarka	Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
Numer niedozwolony	Funkcja Ustalone numery jest włączona.	Sprawdzić menu Ustawienia i wyłączyć tę funkcję.
Pliki się nie otwierają	Nieobsługiwany format plików	Sprawdzić obsługiwane formaty plików.
Ekran nie włącza się po odebraniu połączenia	Problem z czujnikiem zbliżeniowym	W przypadku korzystania z folii ochronnej lub etui upewnić się, że obszar wokół czujnika zbliżeniowego nie jest zakryty. Upewnij się, że powierzchnia wokół czujnika odległości jest odsonięta.
Brak dźwięku	Tryb wibracji	Sprawdzić stan ustawień w menu dźwięków, aby się upewnić, że tryb wibracji ani tryb wyciszenia nie jest włączony.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Telefon się zawiesza	Występujący okresowo problem z oprogramowaniem/sprzętem	<p>Ponowne uruchamianie urządzenia</p> <p>Jeśli urządzenie zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne jego włączenie.</p>
		<p>Wykonywanie miękkiego resetu</p> <p>Aby wykonać miękki reset urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przez około 11–12 sekund klawisz Zmniejsz głośność i klawisz zasilania.</p>
		<p>Resetowanie urządzenia</p> <p>Jeśli powyższe metody nie rozwiązują problemu, należy przeprowadzić resetowanie do stanu fabrycznego.</p> <p>1. Na ekranie ustawień dotknij opcji Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych. Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem resetowania do stanu fabrycznego wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. • Jeśli w urządzeniu zostało zarejestrowane konto Google, należy zalogować się do tego samego konta Google po zresetowaniu urządzenia.

Instrukcja zabezpieczenia przed kradzieżą

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika. Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu.

Aby zapewnić ochronę urządzeniu wystarczy:

- Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zgubione lub skradzione, ale jest ustawiona blokada ekranu, dane urządzenia nie mogą zostać wymazane za pomocą menu Ustawienia, chyba że ekran zostanie odblokowany.
- Dodać konto Google w urządzeniu: jeżeli dane urządzenia zostały wymazane, ale znajduje się na nim konto Google, urządzenie nie może zakończyć procesu konfiguracji aż do ponownego wprowadzenia danych konta Google.

Po zabezpieczeniu urządzenia będzie trzeba odblokować ekran lub podać hasło konta Google, jeśli wymagane jest przywrócenie ustawień fabrycznych. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Należy zapamiętać konto i hasło Google, które zostały dodane do urządzenia przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

Więcej informacji

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)

Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu **Ustawienia**
> **Ogólne** > **Przepisy i bezpieczeństwo**.

Znaki handlowe

- Copyright© 2017 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Electronics.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LG-M320n** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **2014/53/EU**.

Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/declaration>

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



- Pamiętaj, że telefon LG-M320n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

801-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

Obsługiwane częstotliwości	Moc wyjściowa Tx
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA B1	22,5 dBm
WCDMA B8	23,5 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	22 dBm
LTE B7	22,7 dBm
LTE B8	23,5 dBm
LTE B20	24 dBm
BT 2,4GHz	10,5 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
NFC	-20 dBuA/m

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kótkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country“)

Postępowanie ze zużytymi bateriami/ akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.



CE