

# LG xboom Buds Plus

Tai nghe LG Wireless **Bluetooth®**

## Hướng dẫn sử dụng

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dùng, vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm.

BUDSPLUS

# Nội dung

## Khám phá sản phẩm

- 3 Hộp sạc
- 7 Tai nghe

## Kết nối với Bluetooth

- 8 Kết nối tai nghe với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth
- 9 Nhiều kết nối
- 9 Kết nối lại tự động

## Nghe âm thanh bằng tai nghe

- 10 Đeo tai nghe
- 11 Thay móc cài tai
- 13 Nghe nhạc
- 14 Nhận cuộc gọi điện thoại
- 15 Nghe âm thanh xung quanh/Khử tiếng ồn chủ động (ANC)

## Kết nối với thiết bị bên ngoài để sử dụng (Chế độ Cắm và không dây)

- 17 Sử dụng chế độ Cắm và không dây
- 18 Bật/tắt chế độ Cắm và không dây (khi kết nối với thiết bị tương tự)
- 20 Bật/tắt chế độ Cắm và không dây (khi kết nối với Thiết bị âm thanh USB)

## Sạc pin

- 22 Sạc bằng cáp
- 23 Sạc không dây
- 24 Mô tả về UVnano
- 25 Kiểm tra trạng thái pin

## Kết nối với ứng dụng Bluetooth

- 27 Kết nối ứng dụng LG xboom Buds
- 28 Nghe chương trình phát sóng Auracast™
- 29 Kết nối LG Gram và tai nghe

## Hướng dẫn làm sạch

- 30 Cách làm sạch gel tai

## Biện pháp phòng ngừa an toàn

- 31 Thông báo và cảnh báo an toàn
- 32 Thận trọng khi sử dụng sản phẩm
- 33 Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

## Những điều cần kiểm tra trước khi báo cáo sự cố

- 34 Khắc phục sự cố

## Phụ lục


- 35 Thông số kỹ thuật sản phẩm

## Thông tin về an toàn

- 36 Phòng ngừa mất thính lực
- 36 Thông tin bổ sung
- 36 Phơi nhiễm tần số vô tuyến
- 37 Các biện pháp phòng ngừa với kết nối Bluetooth
- 37 Thông tin về pin
- 37 Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

# Khám phá sản phẩm

## I Hộp sạc

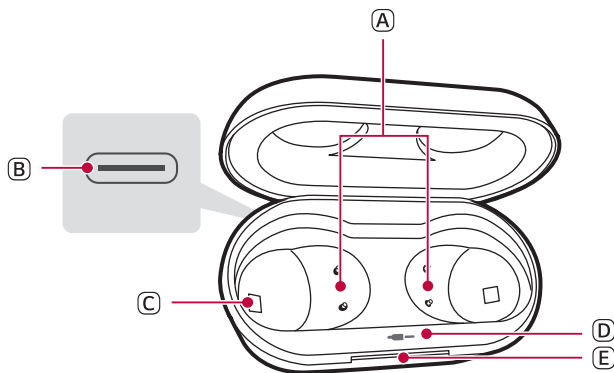

- (A) Cổng sạc của tai nghe: Bạn có thể sạc tai nghe bằng cách lắp chúng vào hộp sạc.
- (B) Cổng sạc của hộp sạc: Bạn có thể sạc thiết bị hoặc sử dụng chế độ Cắm và không dây.
- (C) Đèn LED UVnano: Nếu bạn sạc hộp sạc cùng với tai nghe được gắn vào và đóng nắp, đèn LED UVnano sẽ hoạt động trong 10 phút.
- (D) Nút cảm ứng bật tắt chế độ Cắm và không dây: Bạn có thể kết nối các thiết bị âm thanh analog và USB với hộp sạc để nghe âm thanh qua tai nghe.
- Bạn có thể bật hoặc tắt chế độ bằng cách chạm và giữ nút trong 3 - 5 giây.
- (E) Đèn báo trạng thái: Bạn có thể kiểm tra trạng thái pin của tai nghe hoặc hộp sạc. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái sạc, kết nối Bluetooth, UVnano và trạng thái hoạt động ở chế độ Cắm và không dây.

# Đèn báo trạng thái

## Trạng thái mức pin (bộ sạc không kết nối)

Khi bạn mở hộp sạc, trạng thái pin của tai nghe sẽ được hiển thị.

| Đèn báo trạng thái                                                                | Trạng thái của đèn báo trạng thái / Trạng thái pin    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Bật sáng màu đỏ. / Mức pin dưới 20%.                  |
|  | Bật sáng màu vàng. / Mức pin nằm trong khoảng 20~80%. |
|  | Bật sáng màu xanh lá cây. / Mức pin trên 80%.         |

## Trạng thái sạc (bộ sạc được kết nối)

Khi bạn sạc hộp sạc có dây hoặc không dây, trạng thái sạc của tai nghe sẽ được hiển thị.

| Đèn báo trạng thái                                                                | Trạng thái của đèn báo trạng thái / Trạng thái pin       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Bật sáng màu đỏ. / Sạc pin.                              |
|  | Bật sáng màu xanh lá cây. / Quá trình sạc đã hoàn thành. |

## Khi kết nối với Bluetooth

Để kết nối điện thoại thông minh và tai nghe của bạn qua Bluetooth, hãy mở nắp với tai nghe nằm trong hộp sạc.

Đèn báo trạng thái màu xanh lam ở mặt trước của hộp sạc sẽ nhấp nháy. Khi kết nối Bluetooth hoàn tất, đèn báo trạng thái sẽ tắt.

| Đèn báo trạng thái                                                                  | Trạng thái của đèn báo trạng thái / Trạng thái hoạt động                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nhấp nháy màu xanh lam. / Tai nghe sẽ cố gắng kết nối với điện thoại thông minh của bạn qua Bluetooth. |

## Khi đèn LED UVnano đang hoạt động

Nếu bạn sạc thiết bị khi có gấn tai nghe và nắp hộp sạc đóng, đèn báo trạng thái sẽ hiển thị trạng thái sạc của hộp sạc.

Sau đó, đèn báo trạng thái sẽ chuyển sang màu xanh lam và đèn LED UVnano sẽ hoạt động trong 10 phút.

| Đèn báo trạng thái                                                                | Trạng thái của đèn báo trạng thái / Trạng thái hoạt động            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Bật sáng màu xanh lam. / Đèn LED UVnano sẽ hoạt động trong 10 phút. |

## Khi bật chế độ Cắm và không dây

Để sử dụng tai nghe bằng cách kết nối tai nghe với thiết bị tương tự, hãy kết nối cổng USB-C™ của cáp kết nối thiết bị tương tự (USB-C™ sang AUX) với hộp sạc, sau đó kết nối đầu cuối AUX với thiết bị mong muốn.

Để sử dụng tai nghe bằng cách kết nối tai nghe với thiết bị âm thanh USB, hãy kết nối đầu cuối USB-C của cáp Sạc và Dữ liệu USB Type-C™ với hộp sạc, sau đó kết nối đầu cuối USB-C với thiết bị mong muốn.

Sau đó, chạm và giữ nút cảm ứng bật tắt chế độ Cắm và Không dây trong 3 - 5 giây để bật chế độ.


### Kiểm tra trạng thái chế độ Cắm và không dây

Khi chế độ Cắm và không dây đang bật, khi bạn mở hoặc đóng nắp hộp sạc, trạng thái pin hoặc trạng thái sạc của tai nghe sẽ được hiển thị. Sau đó, đèn báo trạng thái sẽ chuyển sang màu tím.

| Đèn báo trạng thái                                                                | Trạng thái của đèn báo trạng thái / Trạng thái hoạt động                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Đèn báo sẽ nhấp nháy chậm màu tím. / Hộp sạc và tai nghe đang cố gắng kết nối. |
|  | Chế độ sẽ bật và tắt trong 5 giây. / Hộp sạc và tai nghe được kết nối.         |

## Khi tắt chế độ Cắm và không dây

Để tắt chế độ Cắm và không dây, hãy chạm và giữ nút cảm ứng bật tắt chế độ Cắm và không dây trong 3 - 5 giây.

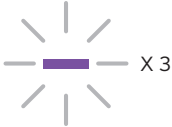
| Đèn báo trạng thái                                                                  | Trạng thái của đèn báo trạng thái / Trạng thái hoạt động                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Đèn báo sẽ nhấp nháy màu tím ba lần và tắt. / Chế độ Cắm và không dây sẽ bị tắt. |

## Khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc

Với tai nghe trong hộp sạc, hãy chạm và giữ tấm cảm ứng bên trái hoặc bên phải của tai nghe trong hơn 10 giây để thực hiện khôi phục cài đặt gốc.

| Đèn báo trạng thái                                                                | Trạng thái của đèn báo trạng thái / Trạng thái hoạt động                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Đèn báo sẽ nhấp nháy màu đỏ. / Việc khôi phục cài đặt gốc sẽ được thực hiện. |

## Tai nghe

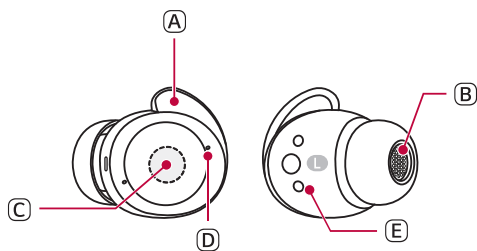

- (A) Móc cài tai
- (B) Lưới loa (micro)
- (C) Tấm cảm ứng
- (D) Micro
- (E) Cổng sạc của tai nghe


### ✓ Lưu ý

Hãy cẩn thận không để các chất lạ nằm trên cổng sạc của tai nghe.

# Kết nối với Bluetooth

## Kết nối tai nghe với điện thoại thông minh thông qua Bluetooth

- 1 Bật chức năng Bluetooth® của điện thoại thông minh hoặc thiết bị bạn muốn kết nối.
- 2 Mở nắp với tai nghe được gắn vào hộp sạc. Đèn báo trạng thái màu xanh lam ở mặt trước sẽ nhấp nháy. Nếu đèn báo trạng thái màu xanh lam không nhấp nháy, hoặc nếu bạn muốn kết nối một thiết bị khác với thiết bị đã kết nối, hãy chạm và giữ tấm cảm ứng của tai nghe trái hoặc phải trong 3 - 5 giây.

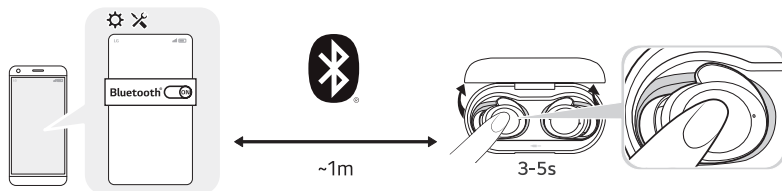

- 3 Khi cửa sổ bật lên cho kết nối Ghép nối nhanh xuất hiện ở phần dưới cùng của màn hình điện thoại thông minh, hãy chạm vào cửa sổ bật lên để kết nối.
  - Chỉ có Android™ 6.0 trở lên được hỗ trợ, và yêu cầu cài đặt Bluetooth® và thông tin vị trí của thiết bị di động.
- 4 Nếu cửa sổ bật lên cho kết nối không xuất hiện, hãy chọn và kết nối [xboom Buds Plus] trong menu Bluetooth® của điện thoại thông minh. (Đối với người dùng iOS hoặc Android 5.0 trở xuống)
  - Nếu tên mẫu tai nghe được hiển thị bất thường trên thiết bị Android, hãy thay đổi tên mẫu sản phẩm trong menu Bluetooth® của phần cài đặt của thiết bị kết nối.
  - Tên kiểu sản phẩm là BUDSPLUS, nhưng khi kết nối qua Bluetooth, sản phẩm được hiển thị dưới tên kiểu đại diện xboom Buds Plus trên điện thoại thông minh và ứng dụng.

### ✓ Lưu ý

- Để kết nối với thiết bị khác, hãy thực hiện lại quy trình trên.
- Khi bạn mở nắp hộp sạc, tai nghe và điện thoại thông minh sẽ kết nối qua Bluetooth, và khi bạn đóng nắp, kết nối sẽ bị ngắt.
- Để biết mô tả về chỉ báo trạng thái, hãy xem "Đèn báo trạng thái" trên trang 4.

## | Nhiều kết nối

Nếu bạn sử dụng ứng dụng LG xboom Buds, bạn có thể kết nối và sử dụng hai thiết bị, chẳng hạn như điện thoại thông minh và PC cùng một lúc.

- ❶ Vui lòng kích hoạt Nhiều điểm và Nhiều ghép nối trên ứng dụng LG xboom Buds.
- ❷ Đặt tai nghe vào hộp sạc và thực hiện các thủ tục kết nối theo cách tương tự.
- ❸ Bạn có thể sử dụng chức năng nhiều kết nối thuận tiện hơn trong cài đặt Nhiều điểm và Nhiều ghép nối chi tiết.

---

### ✔ Lưu ý

- Trong một số trình phát đa phương tiện, âm thanh có thể không tự động chuyển khi nội dung được phát.
  - Nếu bạn muốn kết nối một thiết bị mới trong khi đã có hai thiết bị kết nối, bạn có thể làm như vậy bằng cách ngắt kết nối một thiết bị và sau đó kết nối thiết bị mới.
- 

## | Kết nối lại tự động

Nếu bạn mở hộp sạc của tai nghe, chúng sẽ tự động kết nối với thiết bị đã kết nối và sử dụng gần đây nhất. (Nếu không tìm thấy thiết bị, tai nghe sẽ đổi sang chế độ Tìm kiếm Bluetooth.)

Nếu kết nối lại tự động không được thực hiện, hãy tìm kiếm tai nghe trên thiết bị được kết nối và kết nối chúng theo cách thủ công.


# Nghe âm thanh bằng tai nghe

## I Đeo tai nghe

- 1 Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc bằng cách đẩy phần bên trong tai nghe ra ngoài, sau đó lắp vào tai cho vừa khít.

### ✓ Lưu ý


Nếu bạn sử dụng gel tai có kích thước vừa khít với tai của bạn, bạn có thể cải thiện hiệu suất của tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC). Khi đó bạn có thể nghe nhạc với chất lượng âm thanh phong phú.

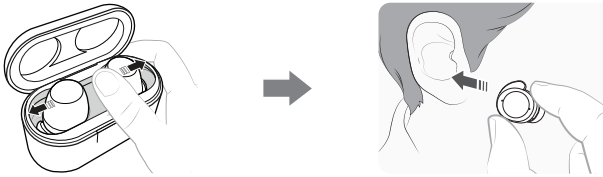

- 2 Nếu bạn đeo tai nghe đúng cách, bạn có thể nghe thấy âm thanh phát hiện thông báo.




\* Để thay gel tai, hãy căn chỉnh hình dạng lỗ của gel tai với phần nhô ra của tai nghe và siết chặt lại.

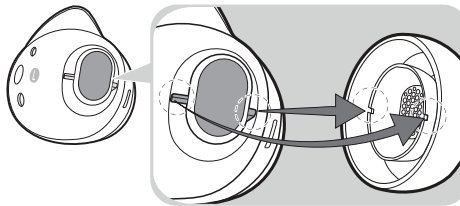

# Thay móc cài tai

## Thay móc cài tai kích thước lớn

- 1** Nắm lấy đầu cánh của móc cài tai trên tai nghe và lấy tai nghe ra.

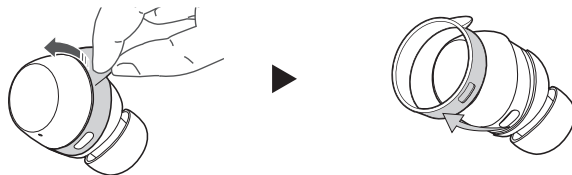

- 2** Đưa tai nghe vào với phần rộng của móc cài tai hướng về phía trước. Giữ cánh của móc cài tai và xoay từng chút một để căn chỉnh lỗ của móc cài tai với phần nhô ra của tai nghe.



## Thay móc cài tai kích thước nhỏ


- 1** Sử dụng móng tay để nhẹ nhàng dùng lực tách móc cài tai ra khỏi tai nghe.



- 2** Đưa tai nghe vào với phần rộng của móc cài tai hướng về phía trước. Xoay nhẹ móc cài tai bằng ngón tay để căn chỉnh lỗ trên móc cài tai với phần nhô ra trên tai nghe.




\*Kiểm tra các dấu L (trái) hoặc R (phải) trên móc cài tai và tai nghe, sau đó thay móc cài tai bằng móc cài tai có cùng hướng với tai nghe.

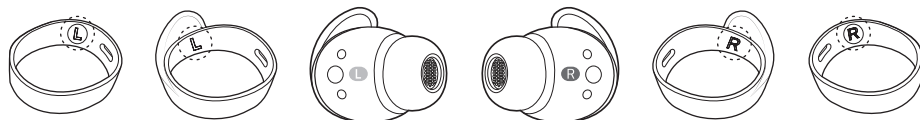

\*Hãy cẩn thận vì có thể bị hư hỏng nếu bạn kéo móc cài tai quá mạnh.

# Nghe nhạc

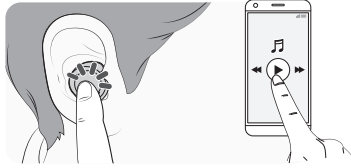


| Cách sử dụng                                                                                     | Chức năng                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  : Chạm một lần | Phát/Dừng                                                                               |
|  : Chạm hai lần | Giảm âm lượng (Chạm vào bên trái)<br>Tăng âm lượng (Chạm vào bên phải)                  |
|  : Chạm ba lần  | Phát bài hát trước đó (Chạm vào bên trái)<br>Phát bài hát tiếp theo (Chạm vào bên phải) |

## ✓ Lưu ý

Bạn có thể thay đổi cách sử dụng chức năng nghe nhạc trong cài đặt chức năng Cảm ứng của ứng dụng LG xboom Buds.

# Nhận cuộc gọi điện thoại

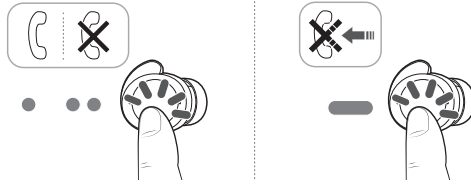

| Cách sử dụng                                                                                     | Chức năng         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  : Chạm một lần | Trả lời cuộc gọi  |
|  : Chạm hai lần | Kết thúc cuộc gọi |
|  : Chạm và giữ  | Từ chối cuộc gọi  |


## ✓ Lưu ý

Nếu bạn muốn thực hiện một cuộc gọi mới trong khi đang có cuộc gọi, hãy chạm vào tai nghe bên trái hoặc bên phải. Cuộc gọi hiện tại sẽ tạm dừng và bạn có thể trả lời cuộc gọi khác đã đến trong khi thực hiện cuộc gọi. Bạn có thể kết thúc cuộc gọi hiện có đang chờ trên điện thoại thông minh của mình. (Chức năng này hoạt động khác nhau tùy thuộc vào cài đặt điện thoại thông minh.)

# Nghe âm thanh xung quanh/Khử tiếng ồn chủ động I (ANC)


## Nghe âm thanh xung quanh

---

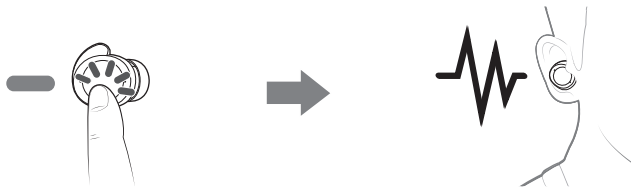

Khi được bật, chức năng nghe âm thanh xung quanh sẽ cho phép bạn kiểm soát lượng âm thanh bạn có thể nghe thấy xung quanh mình.

# Khử tiếng ồn chủ động (ANC)

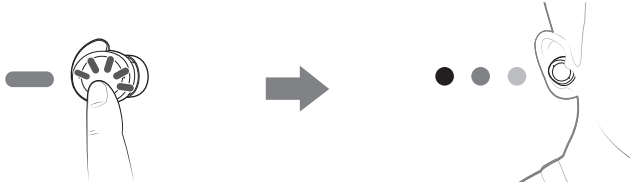

Chức năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) chặn âm thanh bên ngoài trong quá trình sử dụng. Do đó, hãy sử dụng chức năng này khi bạn không muốn bị làm phiền trong khi nghe nhạc hoặc xem video.

| Cách sử dụng                                                                                    | Chức năng                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  : Chạm và giữ | Thay đổi chức năng giữa khử tiếng ồn chủ động (ANC) và nghe âm thanh xung quanh. |

- Bạn có thể đặt các chức năng nghe âm thanh xung quanh hoặc khử tiếng ồn chủ động (ANC) trong ứng dụng LG xboom Buds.
- Bạn có thể đặt chế độ nghe và chế độ hội thoại trong ứng dụng LG xboom Buds.
- Khi sử dụng chức năng nghe âm thanh xung quanh hoặc chức năng khử tiếng ồn chủ động (ANC), thời lượng pin sẽ ngắn hơn so với khi các chức năng này không hoạt động.
- Chức năng nghe âm thanh xung quanh hoặc khử tiếng ồn chủ động (ANC) hoạt động khi bạn đang ở chế độ chờ/nghe nhạc/trong một cuộc gọi.
- Để chức năng nghe âm thanh xung quanh hoặc khử tiếng ồn chủ động (ANC) hoạt động, bạn phải đeo cả hai tai nghe.
  - ANC là viết tắt của khử tiếng ồn chủ động.

## ⚠ Thận trọng

Khi chế độ âm thanh xung quanh được thực hiện, bạn có thể nghe thấy âm thanh xung quanh to đột ngột. Hãy chú ý đến sự an toàn khi sử dụng khử tiếng ồn chủ động (ANC) ngoài trời.

# Kết nối với thiết bị bên ngoài để sử dụng (Chế độ Cắm và không dây)

## I Sử dụng chế độ Cắm và không dây

Bạn có thể kết nối hộp sạc với thiết bị analog như âm thanh tại ghế ngồi máy bay, máy chạy bộ, TV hoặc thiết bị âm thanh USB như máy tính cá nhân để nghe âm thanh bằng tai nghe.

### Kết nối với thiết bị tương tự để sử dụng

| Cách sử dụng                                                                                     | Chức năng                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  : Chạm một lần | Tắt tiếng hoặc bật tiếng                                               |
|  : Chạm hai lần | Giảm âm lượng (Chạm vào bên trái)<br>Tăng âm lượng (Chạm vào bên phải) |


### Kết nối với thiết bị âm thanh USB để sử dụng

| Cách sử dụng                                                                                     | Chức năng                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  : Chạm một lần | Phát/Dừng                                                                               |
|  : Chạm hai lần | Giảm âm lượng (Chạm vào bên trái)<br>Tăng âm lượng (Chạm vào bên phải)                  |
|  : Chạm ba lần  | Phát bài hát trước đó (Chạm vào bên trái)<br>Phát bài hát tiếp theo (Chạm vào bên phải) |


# Bật/tắt chế độ Cắm và không dây (khi kết nối với thiết bị tương tự)

## Bật/tắt chế độ Cắm và không dây

- 1 Kết nối cổng USB-C™ của cáp chuyển đổi USB-C™ sang AUX với hộp sạc.
- 2 Kết nối cổng AUX với thiết bị mong muốn.

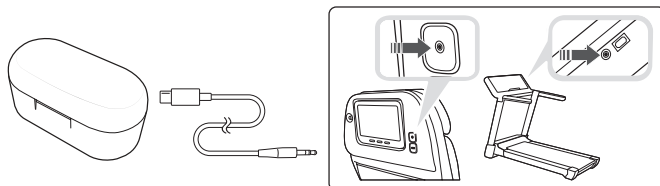


- 3 Đeo tai nghe lên tai của bạn.
- 4 Chạm và giữ nút cảm ứng bật tắt chế độ Cắm và không dây trong 3 - 5 giây để bật chế độ.
- 5 Hộp sạc và tai nghe sẽ cố gắng kết nối và đèn báo trạng thái màu tím sẽ nhấp nháy chậm màu tím.
- 6 Khi hộp sạc và tai nghe được kết nối, đèn báo trạng thái màu tím sẽ bật sáng trong 5 giây rồi tắt.
  - Khi chế độ Cắm và không dây đang bật, khi bạn mở hoặc đóng nắp hộp sạc, trạng thái pin hoặc trạng thái sạc của tai nghe sẽ được hiển thị. Sau đó, đèn báo trạng thái sẽ chuyển sang màu tím.

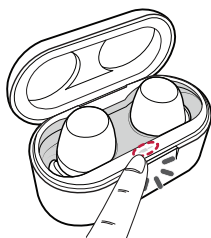

## Tắt chế độ Cắm và không dây

---

- ❶ Chạm và giữ nút cảm ứng bật tắt chế độ Cắm và không dây trong 3 - 5 giây để tắt chế độ.
- ❷ Đèn báo trạng thái màu tím trên hộp sạc nhấp nháy ba lần rồi tắt.

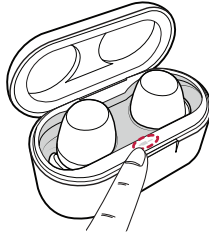

### ✓ Lưu ý


- Thiết bị không hỗ trợ chức năng cuộc gọi.
  - Cáp chuyển đổi USB-C™ sang AUX không hỗ trợ chức năng sạc.
  - Sản phẩm có thể không tương thích với một số thiết bị và một số ghế ngồi máy bay nhất định có thể yêu cầu bộ chuyển đổi (được bán riêng).
  - Nếu bạn sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, thời gian sử dụng (bao gồm cả hộp sạc) có thể ngắn hơn so với khi kết nối và sử dụng điện thoại thông minh.
  - Để biết mô tả về chỉ báo trạng thái, hãy xem "Đèn báo trạng thái" trên trang 4.
-

# Bật/tắt chế độ Cắm và không dây (khi kết nối với Thiết bị âm thanh USB)


## Bật/tắt chế độ Cắm và không dây

---

- ❶ Kết nối cổng USB-C của cáp dữ liệu và sạc USB Type-C™ đi kèm với hộp sạc.
- ❷ Kết nối cổng USB-C với thiết bị mong muốn.

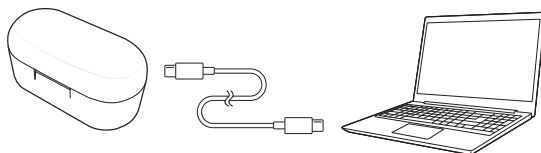


- ❸ Đeo tai nghe lên tai của bạn.
- ❹ Chạm và giữ nút cảm ứng bật tắt chế độ Cắm và không dây trong 3 - 5 giây để bật chế độ.
- ❺ Hộp sạc và tai nghe sẽ cố gắng kết nối và đèn báo trạng thái màu tím sẽ nhấp nháy chậm màu tím.
- ❻ Khi hộp sạc và tai nghe được kết nối, đèn báo trạng thái màu tím sẽ bật sáng trong 5 giây rồi tắt.
  - Khi chế độ Cắm và không dây đang bật, khi bạn mở hoặc đóng nắp hộp sạc, trạng thái pin hoặc trạng thái sạc của tai nghe sẽ được hiển thị. Sau đó, đèn báo trạng thái sẽ chuyển sang màu tím.

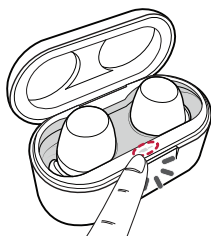

## Tắt chế độ Cắm và không dây

---

- ❶ Chạm và giữ nút cảm ứng bật tắt chế độ Cắm và không dây trong 3 - 5 giây để tắt chế độ.
- ❷ Đèn báo trạng thái màu tím trên hộp sạc nhấp nháy ba lần rồi tắt.

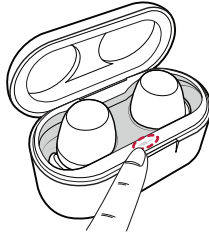


---

### ✓ Lưu ý

- Khi kết nối với thiết bị âm thanh USB, tai nghe hỗ trợ chức năng cuộc gọi và được hiển thị dưới dạng xboom Buds Plus Plug&Wireless trên thiết bị âm thanh USB.
  - Nếu bạn sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, thời gian sử dụng (bao gồm cả hộp sạc) có thể ngắn hơn so với khi kết nối và sử dụng điện thoại thông minh.
  - Để biết mô tả về chỉ báo trạng thái, hãy xem "Đèn báo trạng thái" trên trang 4.
-

# Sạc pin

## | Sạc bằng cáp

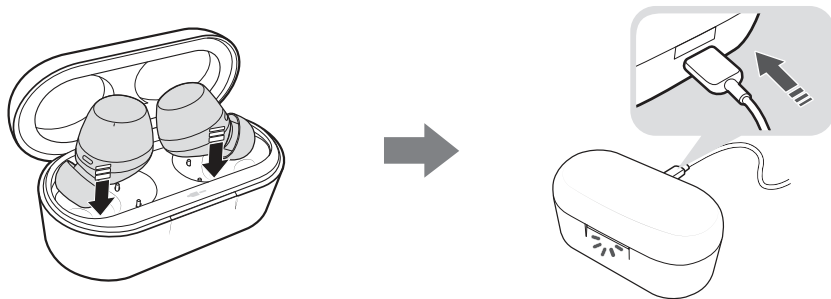


Nếu bạn kết nối cáp Dữ liệu và sạc USB Type-C™, trạng thái sạc sẽ hiển thị trên hộp sạc.

### ✔ Lưu ý

- Tai nghe và hộp sạc được sạc cùng lúc.
- Cổng sạc của hộp sạc không hỗ trợ chức năng cung cấp điện cho các thiết bị khác như điện thoại thông minh.
- Sử dụng cáp sạc USB Type-C™ đi kèm với sản phẩm.

## Sạc không dây

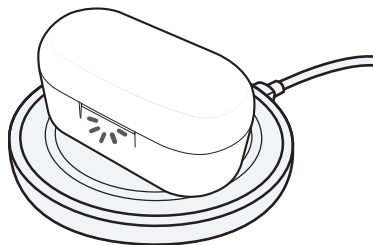

---

Đặt hộp sạc vào chính giữa bộ sạc không dây.

---

### ✓ Lưu ý


- Không đi kèm bộ sạc không dây.
  - Chức năng sạc không dây có thể không hoạt động với một số bộ sạc không dây.
  - Đối với sạc không dây, phải mất một thời gian dài để sạc.
-

## Mô tả về UVnano

Hộp sạc có đèn LED UVnano tích hợp để giữ cho tai nghe sạch sẽ.

Nếu bạn sạc thiết bị khi có gắn tai nghe và nắp hộp sạc đóng, đèn báo trạng thái sẽ hiển thị trạng thái sạc của hộp sạc. Sau đó, đèn báo trạng thái sẽ chuyển sang màu xanh lam và đèn LED UVnano sẽ hoạt động trong 10 phút.

\* UVnano là từ ghép của các từ UV và nonomet, đơn vị của UV.

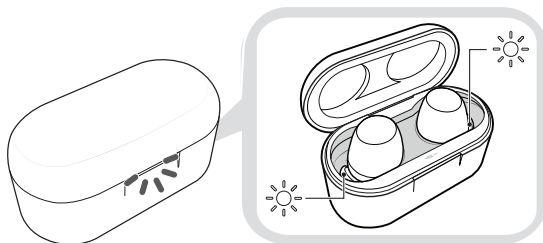

### ✓ Lưu ý


- Hộp sạc UVnano loại bỏ tới 99,9% vi trùng có hại bên trong gel tai nghe.
- Sản phẩm màu trắng có thể có màu khác ở phần tiếp xúc đèn LED UVnano, nhưng không có vấn đề gì với hiệu suất.
- Để biết mô tả về chỉ báo trạng thái, hãy xem "Đèn báo trạng thái" trên trang 4.

### ⚠ Thận trọng

Vui lòng lưu ý rằng nhiệt độ của tai nghe có thể tăng lên trong khi đèn LED UVnano đang hoạt động.

# | Kiểm tra trạng thái pin

Nếu bạn mở hộp sạc, trạng thái pin của tai nghe sẽ được hiển thị.  
Khi tai nghe không được gắn vào, trạng thái pin của hộp sạc sẽ được hiển thị.

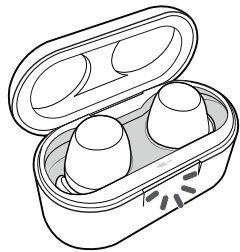

| Đèn báo trạng thái | Trạng thái mức pin (bộ sạc không được kết nối) |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Đỏ                 | Dưới 20%                                       |
| Vàng               | 20% ~ 80%                                      |
| Xanh lá cây        | Trên 80%                                       |

| Đèn báo trạng thái | Trạng thái sạc (bộ sạc được kết nối) |
|--------------------|--------------------------------------|
| Đỏ                 | Sạc pin                              |
| Xanh lá cây        | Đã sạc đầy                           |

## ✔ Lưu ý

- Nếu bạn đóng hộp sạc, trạng thái pin của hộp sạc sẽ được hiển thị.
- Khi pin trong hộp sạc được tiêu thụ hoàn toàn, tai nghe không thể bật hoặc tắt. Vui lòng sạc hộp sạc.

# Đèn báo trạng thái

| Trạng thái                                  | Hoạt động                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Chế độ tìm kiếm Bluetooth®                  | Đèn báo trạng thái màu xanh lam nhấp nháy.       |
| Pin 20% trở xuống                           | Đèn báo trạng thái màu đỏ bật sáng và tắt.       |
| Pin 20% ~ 80%                               | Đèn báo trạng thái màu vàng bật sáng và tắt.     |
| Pin 80% trở lên                             | Đèn báo trạng thái màu xanh lục bật sáng và tắt. |
| Khi xảy ra lỗi sạc                          | Đèn báo trạng thái màu đỏ nhấp nháy.             |
| Khi pin đang được sạc (bộ sạc được kết nối) | Đèn báo trạng thái màu đỏ bật sáng.              |
| Sạc pin đã hoàn thành (bộ sạc được kết nối) | Đèn báo trạng thái màu xanh lá cây bật sáng.     |

# Kết nối với ứng dụng Bluetooth

## | Kết nối ứng dụng LG xboom Buds

- 1 Tìm kiếm “LG xboom Buds” trong Cửa hàng Google Play hoặc App Store trên điện thoại thông minh hoặc quét mã QR bên dưới để cài đặt ứng dụng LG xboom Buds.
- 2 Chạy ứng dụng để sử dụng các chức năng khác nhau [Trạng thái pin, Cài đặt cảnh báo bằng giọng nói (chỉ với Android), Hiệu ứng âm thanh và Tìm tai nghe của tôi, vv.] Chỉ hỗ trợ Android 7.0 hoặc iOS 13 trở lên.



<Android>




<iOS>

---

# I Nghe chương trình phát sóng Auracast™

Bạn có thể nghe các chương trình phát sóng đang diễn ra xung quanh trong tính năng phát sóng Auracast™ trong ứng dụng LG xboom Buds.

- 1 Chạy ứng dụng LG xboom Buds và chọn nghe chương trình phát sóng Auracast™.
- 2 Chọn chương trình phát sóng Auracast™ bạn muốn nghe từ danh sách tìm kiếm.
- 3 Sau khi kết nối chương trình phát sóng Auracast™, bạn có thể nghe chương trình phát sóng qua tai nghe.

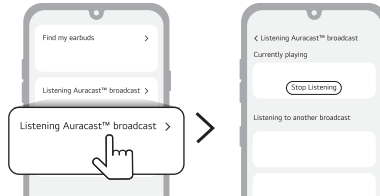

| Chức năng                            | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hiện đang phát                       | <p>Đây là chương trình phát sóng bạn hiện đang nghe.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dừng nghe: Chọn để dừng nghe chương trình phát sóng.</li><li>• Nghe lại: Chọn để nghe lại chương trình phát sóng.</li></ul>                                                                                                                      |
| Nghe một chương trình phát sóng khác | <p>Ngoài chương trình phát sóng bạn hiện đang nghe, các chương trình phát sóng có thể nghe được xung quanh bạn sẽ xuất hiện trong danh sách.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tìm kiếm: Nhấn nút để tìm kiếm các chương trình phát sóng có thể nghe được xung quanh bạn.</li><li>• Ký hiệu khóa: Xuất hiện khi cần mật khẩu.</li></ul> |

## ✓ Lưu ý

- Nếu cần mật khẩu, cửa sổ Nhập mật khẩu sẽ xuất hiện.
- Nếu bạn phát nhạc hoặc thực hiện các thao tác khác trên thiết bị kết nối trong khi nghe chương trình phát sóng Auracast™, kết nối Auracast™ có thể bị ngắt kết nối.
- Tùy thuộc vào thiết bị (điện thoại thông minh, TV, vv.) hỗ trợ tính năng phát sóng Auracast™, âm thanh có thể không đồng bộ.
- Mức độ không đồng bộ có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị hỗ trợ tính năng phát sóng Auracast™.
- Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị (điện thoại thông minh, TV, vv.) hỗ trợ chương trình phát sóng Auracast™.

## | Kết nối LG Gram và tai nghe

- ❶ Mở nắp với tai nghe được gắn vào hộp sạc.
- ❷ Đèn báo trạng thái màu xanh lam ở mặt trước sẽ nhấp nháy.
  - Nếu đèn báo trạng thái màu xanh lam không nhấp nháy, hãy chạm và giữ tấm cảm ứng của tai nghe bên trái hoặc bên phải trong 3 - 5 giây.
- ❸ Khi cửa sổ kết nối bật lên xuất hiện trên màn hình PC, hãy nhấp vào cửa sổ bật lên để kết nối.
- ❹ Sau khi kết nối hoàn tất, bạn có thể chạy Ứng dụng LG xboom Buds bằng cách nhấp vào biểu tượng trên Khay Windows.
- ❺ Sử dụng các chức năng khác nhau như kiểm tra Trạng thái pin, Kiểm soát âm thanh xung quanh và ANC, cũng như Hiệu ứng âm thanh thông qua ứng dụng LG xboom Buds .

---

### ✔ Lưu ý


- Ứng dụng LG xboom Buds có sẵn cho LG Gram Pro, LG Gram Pro 360 và LG Gram được phát hành sau năm 2025.
  - Đối với một số kiểu sản phẩm được phát hành trong năm 2025, ứng dụng sẽ được cung cấp tuần tự thông qua các bản cập nhật trong tương lai.
-

# Hướng dẫn làm sạch

## | Cách làm sạch gel tai

Hãy làm sạch định kỳ gel tai để giữ cho sạch sẽ!

Nếu gel tai bị tắc, âm thanh hoặc hiệu suất ANC có thể bị suy giảm!

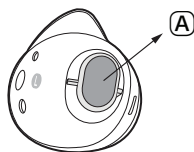

Tai nghe

(A) Lưới loa



Gel tai

Vui lòng làm theo các bước sau để làm sạch gel tai và đệm mút đa chức năng:

- 1** Tách gel tai ra khỏi tai nghe.
- 2** Loại bỏ các chất bẩn (ráy tai, bã nhờn, vv.) khỏi gel tai.

\* Đảm bảo đã khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

- 3** Lắp lại gel tai vào tai nghe.

# Biện pháp phòng ngừa an toàn

## I Thông báo và cảnh báo an toàn

Các "Biện pháp phòng ngừa an toàn" sau đây là để ngăn ngừa những nguy hiểm hoặc thiệt hại bất ngờ, vì vậy hãy chắc chắn đọc kỹ chúng.

"Biện pháp phòng ngừa an toàn" được chia thành "Cảnh báo" và "Thận trọng".

**⚠ CẢNH BÁO:** Không làm theo hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

**⚠ Thận trọng:** Không làm theo hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm.

---

### ⚠ Cảnh báo

- Không làm rơi sản phẩm từ trên cao.
  - Đảm bảo rằng không có cồn hoặc benzen tiếp xúc với sản phẩm.
  - Không để sản phẩm ở nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi.
  - Không để vật nặng lên sản phẩm.
  - Tai nghe được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát với xếp hạng IPX4. Chống nước bắn vào. Lau khô trước khi sử dụng. Không sạc trong khi bị ướt. Hộp sạc chưa được thử nghiệm cho IPX4.
-

---

### **Thận trọng**

- Không được tháo rời, điều chỉnh hoặc sửa chữa sản phẩm.
  - Không đặt sản phẩm gần nhiệt độ quá cao hoặc vật liệu dễ cháy.
  - Sản phẩm có thể bị hỏng nếu sử dụng bộ sạc không tương thích.
  - Giữ các linh kiện nhỏ của sản phẩm tránh xa trẻ sơ sinh hoặc trẻ em.
  - Đảm bảo rằng các vật lạ không lọt vào đầu nối bộ sạc (cổng sạc của hộp sạc và phích cắm điện). Vật lạ trong đầu nối của bộ sạc có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.
  - Nếu bạn có thiết bị y tế cấy ghép, hãy liên hệ với bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị này.
  - Vì sự an toàn của bạn, không tháo pin lắp sẵn trong sản phẩm.
  - Sản phẩm này có pin bên trong và pin không thể tháo ra hoặc thay thế.
  - Nếu bạn tự ý thay pin hoặc thay pin không đúng cách, pin có thể phát nổ.
  - Pin lithium-ion là một thành phần nguy hiểm có thể gây thương tích.
  - Việc thay pin bởi một chuyên gia không đủ trình độ có thể gây hư hỏng cho thiết bị.
  - Không được vứt bỏ pin một cách tùy tiện. Thải bỏ pin theo quy trình tại địa phương.
  - Để ngăn chặn việc tiêu thụ năng lượng không cần thiết, hãy ngắt kết nối thiết bị khi đã sạc đầy. Luôn sử dụng ổ cắm điện dễ tiếp cận để sạc thiết bị.
  - Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.
  - Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.
  - Thay pin bằng loại không chính xác có thể làm hỏng cơ chế bảo vệ (ví dụ: trong trường hợp một số loại pin lithium).
  - Vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin theo cách cơ học, có thể dẫn đến nổ.
  - Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
  - Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
  - Không bắt cần vứt bỏ pin cũ. Việc này có thể gây nổ hoặc cháy. Phương pháp vứt bỏ có thể thay đổi theo quốc gia và khu vực. Vứt bỏ pin theo cách thích hợp.
- 

## **| Thận trọng khi sử dụng sản phẩm**

Lau sạch sản phẩm nếu sản phẩm tiếp xúc với nhiều mồ hôi.

Giữ cho khu vực xung quanh tai nghe sạch sẽ.

Nếu bạn đeo tai nghe trong một thời gian dài, tai nghe có thể gây đau, và nếu độ ẩm trong tai vẫn còn lâu, điều đó có thể gây ra vấn đề về da.

## I Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Để ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm, vui lòng đảm bảo kiểm tra nội dung bên dưới.

### Thận trọng khi sử dụng sản phẩm

---

- Bạn không thể sạc các thiết bị bên ngoài bằng cổng USB.
- Khi di chuyển sản phẩm, hãy rút khỏi sản phẩm dây nguồn và tất cả các dây cáp được kết nối với sản phẩm.
  - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Không mở hoặc đóng nắp hộp sạc với lực quá mạnh.
- Không gắn tai nghe vào hộp sạc với hai bên trái và phải đảo ngược cho nhau.
  - Nếu bạn gắn tai nghe đảo ngược cho nhau và đóng mạnh nắp hộp sạc, điều đó có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.
- Không đổ nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác lọt vào hộp sạc.
  - Nếu chất lỏng lọt vào hộp sạc, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Cẩn thận không nhét chất lạ vào cổng sạc hoặc để chất lạ tiếp xúc với cổng sạc.

# Những điều cần kiểm tra trước khi báo cáo sự cố

## | Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các triệu chứng sau trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng kiểm tra lại. Chúng có thể không phải là sự cố.

| Triệu chứng                                                                            | Nguyên nhân và giải pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nguồn điện không bật</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra mức pin và sạc pin.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nếu bạn không thể thực hiện cuộc gọi bằng tai nghe</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nếu điện thoại thông minh không hỗ trợ chức năng rảnh tay, bạn không thể sử dụng chức năng gọi điện thoại.</li><li>• Kiểm tra mức pin và sạc pin.</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nếu bạn không thể đăng ký tai nghe với điện thoại thông minh</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra xem nguồn đã bật chưa bằng cách mở nắp hộp sạc.</li><li>• Kiểm tra xem tai nghe đã chuyển sang chế độ tìm kiếm chưa.<ul style="list-style-type: none"><li>- Nếu bạn chạm và giữ tấm cảm ứng ở bên trái hoặc bên phải của tai nghe trong 3 đến 5 giây với tai nghe trong hộp sạc, tai nghe sẽ chuyển sang chế độ tìm kiếm.</li></ul></li></ul>  |
| <b>Nếu bạn đã thay tai nghe hoặc có vấn đề với hoạt động (Đặt lại về cài đặt gốc).</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chạm và giữ tấm cảm ứng ở bên trái hoặc bên phải của tai nghe trong hơn 10 giây với tai nghe trong hộp sạc.<ul style="list-style-type: none"><li>- Đèn báo trạng thái trên hộp sạc sẽ nhấp nháy màu đỏ, cho biết quá trình khôi phục cài đặt gốc đang được tiến hành. Vui lòng kết nối lại tai nghe sau khi đặt lại về cài đặt gốc.</li></ul></li></ul> |

# Phụ lục

## | Thông số kỹ thuật sản phẩm

| Thông tin chung                            | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thông số kỹ thuật Bluetooth                | V 5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pin                                        | Tai nghe: 3,85 V / 70 mAh, Lithium-ion<br>Hộp sạc: 3,85 V / 475 mAh, Lithium-ion                                                                                                                                                                                                  |
| Thời gian phát nhạc<br>Tai nghe và Hộp sạc | ANC Tắt: Lên đến 10 (lên đến 8 giờ khi Bật tính năng EQ thích ứng) và Lên đến 30 giờ* (lên đến 25 giờ khi Bật tính năng EQ thích ứng)*<br>ANC Bật: Lên đến 7.5 (lên đến 7 giờ khi Bật tính năng EQ thích ứng) và Lên đến 24 giờ* (lên đến 22 giờ khi Bật tính năng EQ thích ứng)* |
| Thời gian sạc                              | Tai nghe: trong một giờ<br>Hộp sạc: trong 2 giờ 30 phút*<br>Sạc nhanh: Sạc 5 phút cho thời gian phát lên đến 60 phút* <ul style="list-style-type: none"><li>• Khi sạc có dây ở nhiệt độ phòng</li></ul>                                                                           |
| Điện áp đầu vào định mức                   | Tai nghe: 5 V  , 140 mA<br>Hộp sạc: 5 V  , 650 mA                                                               |

\*Thời gian sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại thông minh được kết nối hoặc các chức năng được sử dụng, cài đặt, cường độ tín hiệu, nhiệt độ hoạt động, dải tần số được sử dụng và các phương pháp sử dụng khác.

\*EQ thích ứng phát hiện trạng thái đeo tai nghe và tự động giảm thiểu những thay đổi về âm thanh. Tính năng này chỉ hoạt động khi bạn bật Khử tiếng ồn và các chức năng không sử dụng, đồng thời phải đeo cả hai tai nghe để hiệu ứng có tác dụng. Bạn có thể tắt và bật tính năng này trong ứng dụng dành cho thiết bị di động (Android/iOS).

|                    |                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C ~ +40 °C                                                                                                                                                                |
| Độ ẩm hoạt động    | 5 % ~ 60 %                                                                                                                                                                   |
| Kích thước (mm)    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tai nghe: 25,3 mm (Rộng) X 20,8 mm (Dài) X 23,9 mm (Cao)</li><li>• Hộp sạc: 63,0 mm (Rộng) X 32,8 mm (Dài) X 31,2 mm (Cao)</li></ul> |
| Dải tần số         | 2402 MHz đến 2480 MHz                                                                                                                                                        |

\*Thời gian sử dụng và thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị di động kết nối hoặc bộ đổi nguồn sạc pin, các tính năng đang được sử dụng, cài đặt, cường độ tín hiệu, nhiệt độ hoạt động, dải tần số và các phương pháp sử dụng khác.

# Thông tin về an toàn

## | Phòng ngừa mất thính lực



Nếu âm lượng của tai nghe quá cao, bạn có thể bị mất thính lực vĩnh viễn. Hãy đặt âm lượng ở mức an toàn. Nghe có vẻ bình thường, nhưng nếu bạn thường xuyên nghe những âm thanh cao độ có thể làm hỏng thính giác, đôi tai bạn sẽ quen với điều kiện đó theo thời gian.

Nếu bạn cảm thấy có tiếng chuông trong tai hoặc nghe thấy giọng nói mờ nhạt, hãy ngừng nghe và kiểm tra thính giác. Âm lượng càng lớn, thính giác của bạn có thể bị tổn thương càng nhanh.

Các chuyên gia khuyên bạn nên làm những việc sau đây để bảo vệ thính giác của mình.

- Giới hạn thời gian sử dụng tai nghe với âm lượng lớn.
- Tránh thói quen tăng âm lượng để không nghe thấy tiếng ồn lớn xung quanh bạn.
- Nếu bạn không thể nghe thấy những người gần đó, hãy giảm âm lượng xuống.

Để biết cách đặt giới hạn âm lượng tối đa của thiết bị kết nối, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị kết nối.

## | Thông tin bổ sung

Biểu trưng và nhãn hiệu **Bluetooth**® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của **Bluetooth SIG, Inc.** Biểu trưng và nhãn hiệu Auracast™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của **Bluetooth SIG.** Việc LG Electronics sử dụng các nhãn hiệu này đều được cấp phép.

Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

Android, Google Play, logo Google Play và các nhãn hiệu và logo liên quan khác là nhãn hiệu của Google LLC.



## | Phơi nhiễm tần số vô tuyến

Tai nghe Bluetooth LG Stereo này là thiết bị phát và thu sóng vô tuyến. Khi hoạt động, thiết bị này giao tiếp với một thiết bị di động được trang bị Bluetooth bằng cách nhận và truyền các trường điện từ tần số vô tuyến (RF) (sóng vi ba) trong dải tần số 2402 đến 2480 MHz.

# Các biện pháp phòng ngừa với kết nối Bluetooth

Các môi trường sau đây ảnh hưởng đến phạm vi và khả năng tiếp nhận tín hiệu Bluetooth:

- Khi có các bức tường, kim loại, cơ thể con người hoặc các chương ngại vật khác giữa thiết bị Bluetooth và thiết bị kết nối.
- Khi thiết bị sử dụng tín hiệu tần số 2,4 GHz (mạng LAN không dây, điện thoại không dây, lò vi sóng, vv.) được đặt gần các thiết bị đang được sử dụng.
- Khi sử dụng thiết bị Bluetooth (TV, máy tính xách tay, vv.) ngoài điện thoại di động, chất lượng âm thanh có thể bị ảnh hưởng bởi thông số kỹ thuật và hiệu suất của thiết bị.

# Thông tin về pin

Pin sạc có tuổi thọ dài nếu được xử lý đúng cách. Pin mới hoặc pin không được sử dụng trong một thời gian dài có thể có dung lượng suy giảm trong vài lần đầu tiên sử dụng pin. Không để pin ở nhiệt độ khắc nghiệt, không bao giờ trên +50 °C hoặc dưới -10 °C. Để có được dung lượng pin tối đa, hãy sử dụng pin ở nhiệt độ phòng. Nếu pin được sử dụng ở nhiệt độ thấp, dung lượng pin sẽ giảm. Pin chỉ có thể sạc ở nhiệt độ từ 0 °C đến +45 °C.

# Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>NHÓM NGUY CƠ 3</b></p> <p><b>CẢNH BÁO:</b> UV-C ĐƯỢC PHÁT XẠ TỪ SẢN PHẨM NÀY. TRÁNH ĐỂ MẮT VÀ DA TIẾP XÚC VỚI SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỢC CHE CHẮN.</p> <p><b>CẢNH BÁO:</b> CHỨC NĂNG UVNANO KHÔNG ĐƯỢC KÍCH HOẠT KHI HỘP SẠC MỞ HOẶC NẾU TAI NGHE KHÔNG SẠC.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ký hiệu

— : Dòng điện một chiều (DC)

**Các lỗi chính tả hoặc nội dung không chính xác trong hướng dẫn sử dụng này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước bởi LG Electronics.**

**Mức đầu ra sẽ tự động trở về mức đầu ra không vượt quá RS1 khi nguồn đã tắt.**

