

KÄYTTÖOPAS

JÄÄKAAPPI & PAKASTIN

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se käsillä tulevaa tarvetta varten.

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET	3
Vanhan laitteesi hävittäminen	11
ASENNUS	12
Siirtämistä ja kuljettamista koskevia ohjeita	12
Huomautuksia asentamisesta	12
Mitat ja välimatkat	12
Ympäristön lämpötila	12
Jalkojen säätäminen	13
Ovien puolen vaihtaminen	13
Osat ja toiminnot	14
KÄYTTÖ	16
Huomautuksia käytöstä	16
Toimintopaneeli	17
Vesiannostelija (lisävaruste)	19
Jääpalalokero	21
Tuorekonvertteri (valinnainen)	21
Tuorevihanneslaatikko (lisävaruste)	21
Taitettava hylly	22
Easy Open Door (valinnainen)	22
Muut toiminnot	22
Maksimi säilytystilavuus	22
ÄLYTOIMINNOT	23
LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö	23
Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttö	24
HUOLTO	26
Huomautuksia puhdistamisesta	26
Ovihyllyn puhdistaminen	26
Hyllyjen puhdistaminen	27
Vihanneslaatikon puhdistaminen	27
Crisper cover puhdistaminen	28
Vesiannostelijan puhdistaminen	28
VIANETSINTÄ	29

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”, kuten kuvattu alla.

 Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.

VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

VARO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS

Noudata räjähdysten, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Lapsia kotitaloudessa

Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

- Jos laitteessa on lukko (vain joissakin maissa), pidä avain lasten ulottumattomissa.

Eurooppalaisille käyttäjille:

Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää jäähdytyslaitteita.

Asentaminen

- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Varmista, että pistorasia on asianmukaisesti maadoitettu ja että pistokkeen maadoitus on kunnossa. Lisätietoa maadoittamisesta saat LG Electronics -huollosta.
- Laitte on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä kytke laitetta suoraan verkkopistorasiaan kytkettävään jakopistorasiaan (ei jatkojohtoa).
- Älä muuta virtajohtoa tai käytä jatkojohtoa.
- Älä kytke laitetta jatkojohdon tai jakajan avulla. Laitte on kytkettävä erikseen sulakkeella suojattuun virtalinjaan.

- Älä käytä monipistokkeista jatkojohtoa, jota ei ole kunnolla maadoitettu. Kun käytät oikein maadoitettua jatkojohtoa, käytä tuotetta, jonka virrankesto on laitteeseen merkittyä käyttövirtaa vastaava tai korkeampi. Jos et tee näin, on seurauksena jakopistorasian kuumenemisesta johtuva sähköiskun tai tulipalon vaara. Virrankatkaisin voi katkaista virran laitteesta.
- Asenna laite paikkaan, josta sen voi helposti irrottaa pistorasiasta tarvittaessa.
- Varo liittämästä virtapistoketta niin, että johto on ylöspäin tai asettamasta laitetta nojaamaan pistokkeeseen.
- Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai altista sitä muiden laitteiden kuten liesien tai lämmittimien aiheuttamalle lämmölle.
- Älä avaa laitteen takaseinää asennuksen aikana.
- Varo pudottamasta ovea asentamisen tai irrottamisen aikana.
- Varo taittamasta, repimästä tai muuten rikkomasta kaapelia laitteen oven asentamisen tai irrottamisen aikana.
- Älä kytke adaptereita tai muita lisälaitteita laitteen pistokkeeseen.

Käyttö

- Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin elintarvikkeiden säilytykseen kotitalouskäytössä (ei esim. lääkkeiden tai tutkimusmateriaalien säilytykseen tai kuljetukseen).
- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

- Irrota virtapistoke pistorasiasta salamoinnin tai kovan ukonilman aikana tai mikäli laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Jos sähköösiin pääsee vettä, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys LG Electronics -huoltoon.
- Älä työnnä käsiäsi tai metallisia esineitä viileän ilman poistoaukkoon, kanteen tai laitteen takana olevaan lämpöä vapauttavaan ritilään.
- Älä käytä liiallista voimaa tai iskuja laitteen takakannen avaamiseen.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Ole varovainen laitteen oven avaamisessa tai sulkemisessa, jos lapsia on lähellä. Ovi saattaa ponnahtaa lasta vasten ja aiheuttaa henkilövahingon. Älä anna kenenkään roikkua ovissa, sillä se saattaa kaataa laitteen ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Vältä vaara lasten jäämisestä loukkuun laitteen sisälle. Laitteen sisälle loukkuun jäänyt lapsi saattaa tukehtua.
- Älä aseta laitteen päälle raskaita tai helposti särkyviä tavaroita, nesteitä, räjähdysherkkiä aineita, herkästi syttyviä aineita (kuten kynttilöitä, lamppuja jne.) tai lämmityslaitteita (kuten liesiä, lämmittimiä jne.).
- Jos kaasua pääsee vuotamaan (isobutaania, propaania, maakaasua jne.), älä koske laitteeseen tai virtapistokkeeseen, tuuleta tila välittömästi. Tämä laite käyttää jäähdytyskaasua (isobutaani, R600a). Vaikka laitteessa onkin vain pieni määrä kaasua, se on silti syttyvää kaasua. Kaasuvuodon aiheuttamat kipinät laitteen kuljetuksen, asennuksen tai käytön aikana saattavat aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai henkilövahingon.
- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).

- Jos laitteesta kuulua epänormaaleja ääniä, siitä tulee hajua tai savua, irrota virtapistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Täytä juomavettä vain jääpalakoneen tai vesiannostelijan vesisäiliöön.

Kunnossapito

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai mahdollisen sisävalon vaihtamista.
- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Älä ruiskuta vettä tai herkästi syttyviä aineita (hammastahnaa, alkoholia, tinneriä, bentseeniä, herkästi syttyviä nesteitä, hankausaineita jne.) laitteen sisä- tai ulkopinnoille puhdistusta varten.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen karkeapintaisia tai metallimateriaalista valmistettuja harjoja, liinoja tai sieniä.
- Vain LG Electronic -huoltoliikkeen valtuuttama korjaaja saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta. Jos laite pitää siirtää ja asentaa uuteen paikkaan, ota yhteys LG Electronics -huoltoon.
- Älä käytä hiustenkuivaajaa laitteen sisäosien kuivaamiseen tai aseta kynttilää laitteen sisälle poistamaan hajua.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatustoiminnon nopeuttamiseen.

Hävittäminen

- Kun laitetta poistetaan käytöstä, irrota ovitiiviste, mutta jätä hyllyt ja korit paikoilleen. Pidä lapset poissa laitteen luota.

- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.

Tekninen turvallisuus

- Pidä laitteen kotelossa tai sisällä olevassa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot esteettöminä.
- Älä käytä laitteen sisällä olevissa, elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitetuissa tiloissa sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät hävityksessä erityistoimia. Ota yhteys huoltoedustajaan tai vastaavaan henkilöön ennen niiden hävittämistä.
- Tämä laite sisältää jäähdytysaineena pienen määrän isobutaania (R600a), mutta se on myös syttyvää. Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitä, ettei mikään kylmäaineen kiertopiirin osa vaurioidu.
- Putkista vuotava kylmäaine voi syttyä tuleen tai aiheuttaa räjähdysriskin.
- Mikäli vuotoa havaitaan, on vältettävä avotulta tai mahdollisia syttymislähteitä sekä tuuletettava useiden minuuttien ajan huonetta, jossa laite on. Tulenaran kaasuilmasen muodostumisen estämiseksi kylmäaineen kiertopiirin vuodon mahdollisesti sattuessa, laitteen sijaintihuoneen koon pitäisi vastata käytetyn kylmäaineen määrää. Huoneessa tulee olla 1 m² jokaista laitteen sisällä olevaa 8 grammaa R600a-kylmäainetta kohti.
- Jokaisen laitteen kylmäaineen määrä ilmoitetaan tyyppikilvessä laitteen sisällä.
- Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on merkkejä viasta. Jos on epäilyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään.

- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön ja sitä vastaavaan käyttöön. Sitä ei ole suunniteltu kaupalliseen tai catering-käyttöön eikä mihinkään liikkuvaan laitteeseen kuten veneeseen tai matkailuvaunuun.
- Älä säilytä räjähtäviä aineita, kuten syttyvää ponneainetta sisältäviä aerosolipakkauksia tässä laitteessa.

VARO

Lievien henkilövahinkojen, toimintahäiriöiden ja tuote- tai omaisuusvahinkojen vaaran vähentämiseksi tulee noudattaa yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Asentaminen

- Älä kallista, vedä tai työnnä laitetta, kun kuljetat sitä.
- Varmista ettei ruuminosa, kuten käsi tai jalka, jää jumiin laitetta siirrettäessä.

Käyttö

- Älä koske pakastettuun ruokaan tai pakastimen metalliosiin kostein tai märin käsin. Tämä saattaa aiheuttaa paleltuman.
- Älä aseta lasisia astioita, pulloja tai tölkkejä (varsinkaan hiilihappopitoisia juomia sisältäviä) pakastinlokeroon, hyllyille tai jäälokeroon, joiden lämpötila on alle jäätymispisteen.
- Laitteen oven etuosassa oleva karkaistu lasi tai hyllyt voivat rikkoutua iskun voimasta. Jos lasi rikkoutuu, älä kosketa sitä käsin, sillä se saattaa aiheuttaa vamman.
- Älä roiku laitteen ovissa, sisätilassa tai hyllyissä tai kiipeä niiden päälle.
- Älä säilytä liian painavia tuotteita kuten runsasta määrää vesipulloja ovihyllyissä. Ovihylly voi rikkoutua tai voit kolauttaa kätesi ympäröivään rakenteeseen ja satuttaa itsesi.

- Pidä elintarvikkeet järjestyksessä laitteen sisällä.
- Estä lemmikeitä pureskelemasta virtajohtoa tai vesilettoa.
- Älä avaa tai sulje laitteen ovea liiallisella voimalla.
- Jos laitteen oven sarana on vaurioitunut tai toimii huonosti, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä vahingoita jäähdytysputkistoa.
- Älä laita mitään muuta sähkölaitetta (kuten lämmitintä tai matkapuhelinta) laitteen sisälle käytön aikana.
- Älä puhdista lasihyllyjä tai kansia lämpimällä vedellä niiden ollessa kylmiä. Ne voivat rikkoutua äkillisten lämpötilan vaihteluiden voimasta.
- Älä koskaan syö pakastettuja ruokia heti, kun olet ottanut ne pois pakastimesta.
- Älä käytä annosteluun astiaa, joka on ohutta kristallia tai posliinia.
- Älä jätä kättä tai jalkaa jumiin laitteen luukkaa avattaessa tai suljettaessa.

Kunnossapito

- Älä työnnä hyllyjä laitteeseen ylösalaisin. Hyllyt voivat pudota ja aiheuttaa vamman.
- Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon, jos laitteen sisälle kerääntyy huurretta.
- Tyhjennä pakastimen jääkuutioastiassa oleva jää pitkien sähkökatkosten aikana.

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkölaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, joten laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia. Vanhassa laitteessa voi olla osia, joita voi käyttää toisten tuotteiden korjaamiseen tai muuta arvokasta materiaalia, jota voi kierrättää rajallisten luonnonvarojen säästämiseksi.
- Voit palauttaa laitteen ostopaikkaan, tai paikalliset viranomaiset antavat tiedot laitteen hävittämisestä ja lähimmästä keräyspisteestä. Uusimmat maakohtaiset tiedot saat osoitteesta www.lg.com/global/recycling.

Siirtämistä ja kuljettamista koskevia ohjeita


- Poista laitteesta kaikki ruoka. Kuljeta laitetta vasta, kun olet kiinnittänyt herkästi vaurioituvat osat, kuten hyllyt ja ovenkahvan, paikoilleen teipillä. Tämän tekemättä jättämisestä voi aiheutua laitevaurioita.
- Irrota virtajohto ja kiinnitä se laitteen takana tai päällä olevaan johtokoukkuun. Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa virtajohdon vaurioitumiseen tai lattian naarmuuntumiseen.
- Laitetta tulee kuljettaa varoen, ja kuljettamiseen vaaditaan kahta useampi henkilö. Tämän erittäin painavan laitteen pudottaminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin.
- Laite tulee pitää pystysuorassa, kun sitä kuljetetaan pitkiä välimatkoja. Laite saattaa kaatua, mikä voi johtaa toimintahäiriöihin. Älä koskaan kuljeta laitetta kyljellään, sillä tämä voi johtaa kylmäaineen kiertohäiriöihin käytön aikana.

Huomautuksia asentamisesta

- Asenna laite tukevalle ja tasaiselle lattialle.
 - Jos laite asennetaan epätasaiselle lattialle, voi syntyä tärinää ja melua, ja laite voi kaatua aiheuttaen henkilövahingon. Tämä voi myös estää ovien asianmukaisen sulkeutumisen ja kosteuden pääsyn laitteeseen käytön aikana.
 - Jos laitteen etu- tai takaosa ei ole vaakasuorassa, korjaa tämä säätämällä etujalkoja. Vaikeissa tapauksissa lattiaan on mahdollisesti lisättävä ohuita puuliuskoja.
- Vältä laitteen sijoittamista lähelle lämmön lähteitä, suoraan auringonpaisteeseen tai kosteaan paikkaan.
- Yhdistä virtajohto (tai pistoke) pistorasiaan. Älä yhdistä muita laitteita samaan pistorasiaan.
- Kun olet liittänyt virtajohdon (tai pistokkeen) pistorasiaan, odota 2–3 tuntia ennen kuin laitat laitteeseen elintarvikkeita. Jos lisäät laitteeseen elintarvikkeita ennen kuin se on jäähtynyt kunnolla, elintarvikkeet saattavat pilaantua.
- Laitteen asentamisen jälkeen liitä virtajohto pistorasiaan. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä tai käytöstä poistoa.

Mitat ja välimatkat

Liian pieni etäisyys viereisiin esineisiin saattaa heikentää jäähdyttämistä ja kasvattaa virrankulutusta. Jätä yli 50 mm:n etäisyys jokaiseen viereiseen seinään asentaessasi laitetta.

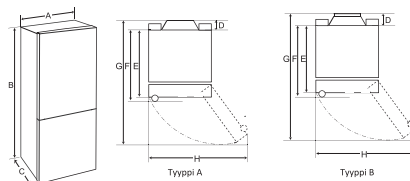

Koko [mm]								
Avonainen kondensaattori (Tyyppi B)				Suljettu kondensaattori (Tyyppi A)				
Vedin		Kahva		Vedin		Kahva		
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Ympäristön lämpötila

Laite on suunniteltu toimimaan rajoitetuissa ympäristön lämpötilarajoissa ilmastoalueesta riippuen. Älä käytä laitetta rajat ylittävissä lämpötilassa.

Sisäiset lämpötilat voivat vaihdella riippuen laitteen sijainnista, ympäristön lämpötilasta, oven avaamiskertojen tiheydestä ja niin edelleen. Ilmastoluokan näet luokitustarrasta.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötilan rajat °C
SN (Viileä Lämpötila)	+10 - +32
N (Normaali)	+16 - +32
ST (Subtrooppinen)	+16 - +38
T (Trooppinen)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, Intia, Kenia

HUOMAUTUS

Luokkien SN - T laitteet on tarkoitettu käytettäväksi 10–43 °C:n ympäristön lämpötilassa.

Jalkojen säätäminen

Laitteen täytyy olla suorassa tärinän välttämiseksi.

Mikäli lattia ei ole tasainen, säädä korkeutta tarvittaessa säätöruuveista.

Etuosan tulee olla hieman takaosaa korkeammalla, jotta ovi sulkeutuu.

Säätöruuvien kiertäminen helpottuu, kun laitetta kallistetaan hieman.

Kääntämällä säätöruuveja vastapäivään (↺) laite nousee, myötäpäivään (↻) laite laskee.


Ovien puolen vaihtaminen

Laitteessasi on ovet, joiden puoli voidaan vaihtaa, jotta ne voidaan avata joko oikealle tai vasemmalle keittiösi designin mukaan.

HUOMAUTUS

- Kun haluat vaihtaa laitteesi ovien puolen, sinun tulee kuitenkin olla yhteydessä huoltoon. Ovien puolen kääntäminen ei kuulu takuun piiriin.

Osat ja toiminnot

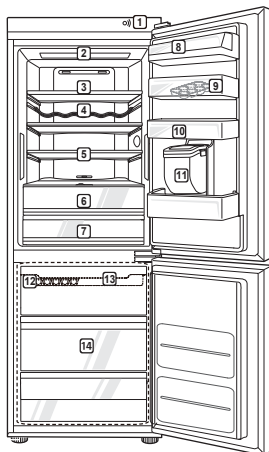

1 Smart Diagnosis Unit (valinnainen)

Tämän toiminnon avulla LG Electronics -asiakaspalvelu voi diagnosoida laitetta, kun se ei toimi oikein tai tapahtuu toimintahäiriö.

2 LED Valo

Laitteen sisällä olevat led-valot syttyvät, kun jääkaapin ovi avataan.

3 Jääkaapin hylly

Jäähdytettyjen ruokien ja muiden tuotteiden säilyttämiseen.

- Hyllyn korkeutta voi säätää laittamalla hylly eri korkeuden syvennykseen.
- Säilytä nestepitoisemmat ruoat hyllyn etuosassa.
- Todellinen hyllyjen määrä vaihtelee mallikohtaisesti.

4 Pulloteline (lisävaruste)



VARO

Tässä voit säilyttää korkeita pulloja tai astioita.

- Älä säilytä matalia pulloja tai rasioita. Ne voivat pudota ja aiheuttaa laitevaurion.

5 Taitettava hylly (valinnainen)

Täällä säilytetään ruokia ja korkeita esineitä.

6 Tuorevihanneslaatikko (lisävaruste)

Tässä säilytetään hedelmiä ja vihanneksia tuoreuden ylläpitämiseksi kosteudensäätimen avulla.

- Laitteen ulkonäkö tai osat voivat vaihdella mallikohtaisesti.

7 Tuorekonvertteri (valinnainen)

Täällä säilytetään lihaa, kalaa ja kasviksia. Ylläpidä tuoreutta säätämällä kosteutta säätimestä, joka sijaitsee jääkaapin perällä.

8 Maitotuotekotelo (valinnainen)

Säilytä tässä maitotuotteita, kuten voita tai juustoa.

9 Liikutettava kananmunateline

Tässä säilytetään kananmunia.

- Voit liikuttaa sitä ja käyttää sitä missä tahansa kohdassa haluat. Älä kuitenkaan käytä sitä jääpalamuottina tai aseta sitä jääkaapin ylähyllylle tai vihanneslaatikkoon.

10 Jääkaapin ovihylly

Tässä säilytetään pieniä pakkauksia jäähdytettyjä ruokia, juomia ja kastikkeita.

11 Vesiannostelijan säiliö (valinnainen)

Tässä säilytetään annostelijaan tai automaattiseen jääpalakoneeseen syötettävää vettä. Säiliö tulee täyttää manuaalisesti. (Vain mallit, joita ei ole liitetty vesijärjestelmään)

12 Jääpalalokero

Täällä valmistetaan ja säilytetään jäätä.

13 Pakastinlokero

Säilytyspaikka pakasteille, kuten lihalle, kalalle ja jäätelölle.

14 Pakastimen laatikosto

Pitkäaikaiseen pakasteiden säilyttämiseen.

Huomautuksia käytöstä

- Älä pidä jäävesiannostelijassa muita juomia kuin juomavettä.
- Muista, että huurretta saattaa syntyä jos ovea ei suljeta kunnolla, jos kosteutta on paljon erityisesti kesällä tai jos pakastimen ovea avallaan usein.
- Varmista, ettei hyllylle ja ovihyllylle asetettava tuote estä ovea menemästä kokonaan kiinni.
- Jos ovi on pitkään auki, se voi nostaa laitteen lokeroiden lämpötilaa merkittävästi.
- Älä avaa laitteen ovea liian usein.
- Led-valo on tarkoitettu vain kotitalouslaitteille, eikä se sovellu muuhun kotivalaistukseen.
- Jos jäähdytyslaitte jätetään tyhjäksi pitkäksi ajaksi, kytke se pois päältä, sulata, puhdista ja kuivaa se ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei muodostu homeita.

Vinkit energian säästämiseksi

- Varmista, että varastoitaville ruuilla on riittävästi tilaa. Näin kylmä ilma pääsee kiertämään tasaisesti, mikä säästää sähköä.
- Pakasta vain jäähdytettyjä tuotteita huurtumisen estämiseksi.
- Kun säilytät pakastimessa ruokaa, aseta pakastimen lämpötila alemmas kuin tuotteisiin merkitty lämpötila.
- Älä säädä laitteen lämpötilaa kylmemmäksi kuin on tarpeen. Jään valmistaminen normaalissa ympäristön lämpötilassa edellyttää pakastimen asettamista vähintään -19 asteeseen.
- Älä aseta ruokaa jääkaapin lämpötila-anturin lähelle. Pidä vähintään 3 cm:n etäisyys antureihin.
- Huomaa, että lämpötilan nousu sulatuksen jälkeen tapahtuu laitteen teknisissä tiedoissa mainituissa rajoissa. Jos haluat minimoida lämpötilan nousun vaikutuksen elintarvikkeisiin, pakkaa ne kannellisiin astioihin tai kääri ne useaan kerrokseen.
- Laitteen automaattinen sulatustoiminto varmistaa, että osastot pysyvät jäättöminä tavallisissa käyttöolosuhteissa.

Elintarvikkeiden tehokas säilytys

- Käytä pakasteiden tai jääkaapissa olevien ruokien säilytykseen kannellisia astioita.

- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa astioissa jääkaapissa, jotta ne eivät ole kosketuksissa tai valuta nesteitä muiden ruokien päälle.
- Tarkista viimeinen käyttöpäivä ja etiketti (säilytysohjeet) ennen kuin laitat ruoan laitteeseen.
- Älä säilytä pitkään (yli 4 viikkoa) ruokia, jotka pilaantuvat helposti matalassa lämpötilassa.
- Aseta jäähdytetty tai pakastettu ruoka jääkaappiin tai pakastimeen heti ostamisen jälkeen.
- Älä pakasta uudelleen täysin sulanutta ruokaa ilman kypsennystä. Sulaneen ruuan pakastaminen uudelleen heikentää makua ja ravintosisältöä.
- Älä kääri vihanneksia sanomalehtipaperin sisään. Painomuste saattaa imeytyä elintarvikkeisiin ja pilata ruoan.
- Älä täytä laitetta liian täyteen. Täytä alle 70 % tilasta. Kylmä ilma ei pääse kiertämään kunnolla, jos laite on liian täynnä.
- Jäähdytä kuumat ruoat ennen säilytykseen laittamista. Jos laitteeseen laitetaan liian paljon kuumia ruokia, laitteen sisälämpötila voi nousta, mikä vaikuttaa haitallisesti muihin laitteessa oleviin ruokiin.
- Jos lämpötila on liian alhainen, ruoka voi jäätyä. Älä aseta lämpötilaa alle vaaditun lämpötilan, jotta ruoka säilyy asianmukaisesti.
- Pidä laite aina puhtaana.
- Jos laitteessa on jäädytysosastoja, älä säilytä runsaasti vettä sisältäviä kasviksia ja hedelmiä jäädytysosastoissa, sillä ne saattavat jäätyä alhaisemman lämpötilan takia.
- Sähkökatkoksen sattuessa soita sähkönjakelijayritykselle ja kysy, kuinka kauan katkos kestää.
 - Vältä oven avaamista, kun virta on pois.
 - Kun virransyöttö toimii taas normaalisti, tarkasta ruokien kunto.


Maksimi pakastusteho

- Express Freeze (pikajäädytys) -toiminto asettaa pakastimen suurimpaan jäädytyskapasiteettiin.
- Tämä kestää yleensä 24 tuntia ja sammuu sitten itsestään.
- Jos aiotaan käyttää suurinta jäädytyskapasiteettia, Express Freeze (pikajäädytys) -toiminto tulee kytkeä päälle seitsemäksi tunniksi ennen kuin pakastinlokeroon laitetaan tuoreita elintarvikkeita.


Toimintopaneeli

Näppäimet ja toiminnot

<Tyyppi 1> Jääkaapin ovessa

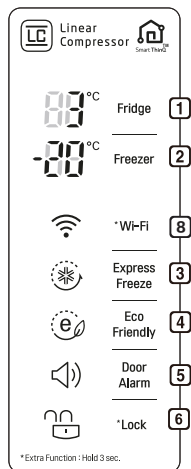

<Tyyppi 2> Jääkaapin sisällä

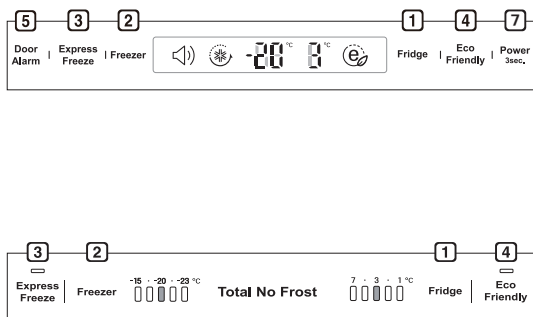

1 Fridge Temperature (Jääkaapin lämpötila)

- Tällä asetetaan jääkaapin lämpötila.

2 Freezer Temperature (Pakastimen lämpötila)

- Tällä asetetaan pakastimen lämpötila.

3 Express Freeze (Pikapakastus)

- Tällä asetetaan pikapakastustoiminnot.

4 Virransäästö

- Tällä siirrytään virransäästötilaan, joka alentaa energian kulutusta.

5 Door Alarm (Ovihälytys)

- Tästä säädät hälytyksen, joka käynnistyy laitteen oven avaamisesta.

6 Lock (Lukko)

- Tällä lukitaan toimintopaneelin painikkeet.

7 Virta

- Tällä kytketään virta päälle ja pois päältä.

8 Wi-Fi

- Tämä asettaa jääkaapin yhteyden kodin Wi-Fi -verkkoon.

- Todellinen toimintopaneeli voi poiketa esitetystä mallikohtaisesti.

Toimintopaneelin käyttöä koskevia ohjeita

- Toimintopaneeli kytkeytyy päälle kaikissa seuraavissa tapauksissa.
 - Kun virta on kytketty päälle
 - Kun painiketta painetaan
 - Kun laitteen (jääkaappi, pakastin, Door in Door) ovi avataan
- Toimintopaneeli sammuu automaattisesti energiansäästöä varten kaikissa seuraavissa tapauksissa.
 - Kun virran päälle kytkemisestä on kulunut 1 minuutti
 - Kun mitään toimintoa ei ole suoritettu 20 sekuntiin painikkeen painamisesta
 - Kun laitteen (jääkaappi, pakastin, ovi ovesa) oven avaamisesta tai sulkemisesta on kulunut 20 sekuntia
- Jos toimintopaneelia kosketaan puhdistamisen aikana, kosketetun painikkeen toiminto saattaa käynnistyä.

Eco Friendly (ympäristöystävällinen) -tilan asettaminen

- Tällä toiminnolla jääkaappi-pakastin toimii virransäästötilassa, mikä on hyödyllinen, jos olet esimerkiksi lomalla, koska se vähentää sähkönkulutusta.
- **Eco Friendly** (ympäristöystävällinen) -painikkeen painaminen käynnistää toiminnon, jolloin lamppu on päällä, ja painikkeen uudelleen painaminen keskeyttää toiminnon.
- Kun Eco Friendly (ympäristöystävällinen) -toiminto on päällä, muut painikkeet eivät toimi. Kun lopetat Eco Friendly (ympäristöystävällinen) -toiminnon käytön, kytke se pois päältä, jotta muut painikkeet toimivat ja jääkaappi palaa aikaisempaan lämpötila-asetukseensa.

Wi-Fi -yhteyden asettaminen (valinnainen)

LG:n Smart ThinQ -sovellusta käytettäessä **Wi-Fi** -painike mahdollistaa jääkaapin yhdistämisen kodin Wi-Fi -verkkoon.

- **Wi-Fi** -kuvake näyttää jääkaapin verkkoyhteyden tilan. Kuvake syttyy, kun jääkaappi on yhdistetty Wi-Fi -verkkoon.
- Paina ja pidä painettuna **Wi-Fi** -painiketta 3 sekuntia verkkoon yhdistämiseksi. Kuvake vilkkuu yhteyttä muodostettaessa ja syttyy, kun yhteyden muodostaminen on onnistunut.

Lämpötilan asetus

Tällä asetetaan jääkaapin tai pakastimen lämpötila.

- Paina **Fridge**-painiketta tai **Freezer**-painiketta lämpötilan säätämiseksi.
- Lämpötilaa voi säätää.
 - Jääkaappi: 1 °C - 7 °C
 - Pakastin: -15 °C - -23 °C
- Oletuslämpötilaksi on asetettu
 - Jääkaappi: 3 °C
 - Pakastin: -20 °C
- Todelliset sisälämpötilat vaihtelevat riippuen ruokien tilasta. Näytön lämpötila on tavoitelämpötila, ei todellinen lämpötila laitteen sisällä.

HUOMAUTUS

- Oletuslämpötila voi vaihdella laitteesta riippuen.
- Odota 2 tai 3 tuntia laitteen pistorasiaan liittamisestä ennen ruoan säilyttämistä laitteessa.
- Laite tunnistaa viat automaattisesti käytön aikana.
- Jos laitteeseen tulee vika, laite lopettaa toiminnan ja virhekoodi ilmestyy näyttöön, kun mitä tahansa painiketta painetaan.
- Jos näin tapahtuu, älä katkaise virtaa. Ota välittömästi yhteyttä LG Electronic -huoltoon. Jos katkaiset virran, LG Electronics -huollolla saattaa olla vaikeuksia vian löytämisessä.

Pikapakastuksen asettaminen

Toiminnolla voit pakastaa nopeasti isoja määriä jäätä tai elintarvikkeita.

- Kun painat **Pikapakastus** -painiketta, **Pikapakastus** -kuva syttyy ohjauspaneelissa.
- Toiminto aktivoituu ja kytkeytyy pois päältä aina, kun painat painiketta.
- Pikapakastustoiminto päättyy automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Lukon asettaminen ja poistaminen

Tällä lukitaan toimintopaneelin painikkeet.

- Paina ja pidä painettuna **Lock**-painiketta kolme sekuntia. Lukko-toiminnon ollessa päällä mikään painike ei toimi.

HUOMAUTUS

- Sinun tulee deaktivoida Lukitus-toiminto, jotta pystyt käyttämään muita toimintoja.

Tehon asettaminen (valinnainen)

Tällä kytketään virta päälle ja pois päältä.

- Paina **Virta**-painiketta ja pidä se painettuna vähintään 3 sekuntia. Toimintopaneeliin syttyy valo ja virta kytkeytyy päälle.

HUOMAUTUS

- Kytke virta pois päältä, jos et käytä laitetta.

Korkean lämpötilan varoitus

Kun pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi virransaantihäiriön takia, pakastimen lämpötilan merkkivalo vilkkuu ja kuuluu merkkiääni.

- Paina **Freezer** (pakastin) -painiketta pysäyttääksesi.
- Jos lämpötila on tarpeeksi kylmä, merkkivalon vilkkuminen ja merkkiääni pysähtyvät automaattisesti.

Näin saattaa tapahtua:

- Kun jääkaappi käynnistetään.
- Kun pakastinosasto lämpenee liikaa.
- Pitkän sähkökatkoksen aikana.
- Kun pakastinosastoon laitetaan runsaasti lämpimiä ruokia.
- Kun pakastimen ovi jätetään auki liian pitkäksi aikaa tai toistuvasti.

Vesiannostelija (lisävaruste)

Saat kylmää vettä painamalla vesiannostelijan vipua.



VARO

- Pidä lapset kaukana annostelijasta, jotta he eivät leiki sillä tai vahingoita painikkeita.
- Puhdista vedenannostelija huuhtelemalla annostelijaa vedellä noin 5 minuuttia

HUOMAUTUS

- Jos avaat pakastimen oven, kun vettä anniskellaan, vedensyöttö keskeytyy.
- Jos avaat jääkaapin oven, kun vettä anniskellaan, vedensyöttö keskeytyy.
- Jos kupin halkaisija on pieni, vettä saattaa roiskua reunojen yli tai valua sen ohi.
- Käytä yli 68 mm reunalla varustettua kuppia veden anniskeluun.


Vesiannostelijan säiliö (lisävaruste)

- 1 Avaa korkki (pieni kansi) vesisäiliön päältä.



- 2 Täytä vesisäiliö juomavedellä ja sulje korkki (pieni kansi).

- Vesisäiliöön mahtuu 2,3 l vettä.

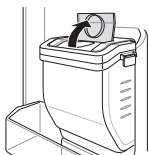

VARO

- Lapsia ei saa päästää annostelusäiliön lähelle. Jos lapsi pudottaa vettä täynnä olevan vesiannostelijan, tämä voi johtaa loukkaantumiseen. Älä täytä vesisäiliötä millään muilla juomilla kuin vedellä äläkä kuumalla vedellä.
- Vältä liiallista voimankäyttöä, kun irrotat tai asennat vesiannostelijaa. Tästä voi aiheutua laitevaurioita tai loukkaantuminen.

HUOMAUTUS

- Laitteen asentamisen jälkeen vesiannostelija tulee pestä ennen veden lisäämistä ja käyttöä.
- Varmista, että vesiannostelija on asennettu laitteeseen asianmukaisesti. Jos sitä ei ole asennettu oikein, säiliöstä voi vuotaa vettä laitteeseen.
- Jos vesisäiliössä ei ole vettä, anniskelulaitteen kylmän veden toimintoa ei voida käyttää. Tarkista, että vesilaitteen säiliössä on vettä ja täytä se vedellä, jos ei ole.
- Odota vähintään 15 sekuntia ennen kuin irrotat vesisäiliön veden anniskelun jälkeen.
- Vesisäiliöstä kuuluu tavallisesti ääntä, kun anniskelulaitteeseen lisätään vettä. Se ei ole vian merkki.

Jääpalalokero



Täytä jääpalalokeroon vettä merkiviivaan asti.

- Täytä vain juomakelpoisella vedellä.
- Jos jääpalalokeroon laitetaan liikaa vettä, jääpalat saattavat tarttua toisiinsa, jolloin niiden irrottaminen on hankalaa.
- Voit valmistaa jäätä nopeasti painamalla toimintopaneelin **Pikapakastus**-painiketta.
- Jää on helpompi irrottaa, kun jääpalalokeron päälle kaadetaan vettä tai se ensin upotetaan veteen ja väännetään.
- Älä säilytä jäätä, joka ei ole täysin jäähtynyt.
- Voit irrottaa jääpalalokeron tai jääpala-astian luodaksesi pakastimeen lisää tilaa, jos et käytä sitä.


VARO

- Varo vääntämästä jääpalalokeroa voimalla, sillä se saattaa hajota.
- Älä jäädytä jääpala-astiaa. Tämä saattaa hajottaa jääpala-astian ja aiheuttaa laite- tai henkilövahinkoja.

Tuorekonvertteri (valinnainen)

Tuoreosaston lämpötilaa voidaan säätää liu'uttamalla kumpaankin suuntaan vipua, joka sijaitsee osaston perällä.

Kun kasviksia säilytetään osastossa sen ollessa asetettuna Liha- tai Kala-asetukselle, ne saattavat kärsiä kylmyydestä.

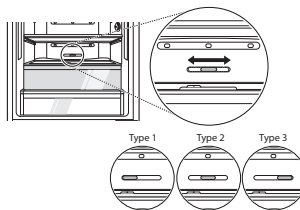


- Tyyppe 1: Lihan säilyttämiseen.
- Tyyppe 2: Kalan säilyttämiseen.
- Tyyppe 3: Vihannesten säilyttämiseen.

Tuorevihanneslaatikko (lisävaruste)

Vihanneslokeroon kosteustasoa voidaan säätää säädintä liikuttamalla.

Kun siirretään vasemmalle, kansi ja tarjotin avautuvat, ja kun siirretään oikealle, kansi ja tarjotin sulkeutuvat, jolloin se voi ylläpitää kosteutta.


Suljettua tilaa suositellaan vihannesten säilytykseen ja avointa hedelmille.

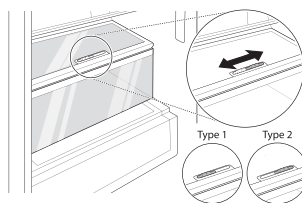


Taitettava hylly

Säilytä korkeampia esineitä, kuten galloonan astioita tai pulloja, työntämällä hyllyn etuosaa hyllyn takaosan alle. Vedä hyllyn etuosaa eteenpäin palauttaaksesi sen kokonaiseksi hyllyksi.

- 1 Nosta hyllyn etuosaa ja käännä se taakse.

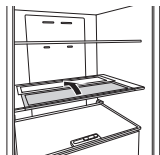


- 2 Nosta hyllyn etuosaa ja käännä se takaosan alle. Tässä asennossa molemmat hyllyn sivut voidaan nostaa, jolloin tilaa on enemmän.

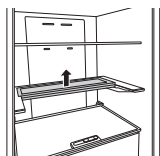

Easy Open Door (valinnainen)

Avataksesi oven helposti, pidä kiinni kahvasta ja käännä se hellästi ulos.

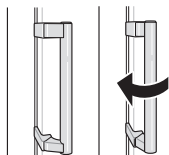

Muut toiminnot

Auki olevan oven hälytys

Hälytysääni kuuluu 3 kertaa 30 sekunnin jakson aikana, jos ovi (jääkaapin, pakastimen) on auki tai ei ole kunnolla suljettu minuutin ajan.

- Ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan, jos hälytysääni jatkuu vielä oven sulkemisen jälkeen.

Vikojen tunnistaminen

Laite tunnistaa viat automaattisesti käytön aikana.

- Jos laitteeseen tulee vika, laite lopettaa toiminnan ja virhekoodi ilmestyy näyttöön, kun mitä tahansa painiketta painetaan.
- Kun näin tapahtuu, älä kytke virtoja pois päältä ja ota välittömästi yhteyttä LG Electronics -asiakaspalveluun. Jos kytket virrat pois päältä, LG Electronicsin korjaajan voi olla hankala löytää ongelman syytä.

Maksimi säilytystilavuus

Jos on tarve säilyttää isoja määriä ruokaa, poista laitteesta kaikki pakastuslaatikot pohjimmaista lukuun ottamatta, ja aseta ruoka suoraan pakastimen hyllyille.

LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö

- Laitteille, joilla on  tai  logo


Tarkastettavat asiat LG SmartThinQ avulla

1 Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen (Wi-Fi-verkko) etäisyys.

- Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Signaalin rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai asennus saattaa epäonnistua.

2 Kytke älypuhelimesi **Mobiilidata** pois päältä.

- iPhonessa sammuta datayhteys menemällä **Asetukset** → **Mobiiliverkko** → **Mobiilidata**.



3 Yhdistä älypuhelimesi langattomaan reitittimeen.



HUOMAUTUS

- Tarkasta Wi-Fi -yhteyden vahvistamiseksi, että **Wi-Fi**  -kuvake palaa ohjauspaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- LG SmartThinQ ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä. Jos laitteella on ongelmia yhteyden muodostamisessa Wi-Fi -verkkoon, se voi olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi -toistin (laajennin)

- Jos laitteella on ongelma Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhdistäminen ei pysty yhdistämään tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen internetpalveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on päällä, kytke palomuuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englanti- ja aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.

LG SmartThinQ:n asennus

Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimien Google Play & Apple App -kaupasta. Noudata latausohjeita ja asenna sovellus.

Wi-Fi-toiminto

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Laiteohjelmiston päivitys

Pidä laitteen suorituskyky ajan tasalla.

Smart Diagnosis™

Jos käytät Smart Diagnosis -toimintoa, saat hyödyllistä tietoa esimerkiksi laitteen oikeasta käyttömenetelmästä käyttötavan mukaan.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja jääkaapista ja sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Jos vaihdat langatonta reititintäsi, Internet-palveluntarjoajaasi tai salasanaasi, poista rekisteröity laite LG SmartThinQ-sovelluksesta ja rekisteröi se uudelleen.
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteiston parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.

Yhdistää Wi-Fiin

LG:n SmartThinQ -sovellusta käytettäessä **Wi-Fi** -painike mahdollistaa jääkaapin yhdistämisen kodin Wi-Fi -verkkoon. **Wi-Fi** -kuvake näyttää jääkaapin verkkoyhteyden tilan. Kuvake syttyy, kun jääkaappi on yhdistetty Wi-Fi -verkkoon.

Laitteen ensirekisteröinti

Käynnistä LG SmartThinQ-sovellus ja seuraa sen ohjeita rekisteröidäksesi laitteen.

Laitteen uudelleenrekisteröinti tai toisen käyttäjän rekisteröiminen

Paina ja pidä pohjassa **Wi-Fi**-painiketta kolmen sekunnin ajan sulkeaksesi laitteen väliaikaisesti. Käynnistä LG SmartThinQ-sovellus ja seuraa sen ohjeita rekisteröidäksesi laitteen.

HUOMAUTUS

- Laita Wi-Fi-toiminto pois päältä painamalla ja pitämällä pohjassa **Wi-Fi**-painiketta kolmen sekunnin ajan. Wi-Fi-ikoni sammuu.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston

ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttö

- Laitteille, joilla on  tai  logo

Jos jääkaappisi kanssa ilmenee ongelmia, sinulla on mahdollisuus lähettää tietoja puhelimesi välityksellä LG-palvelukeskukseen. Tämä antaa mahdollisuuden puhua suoraan koulutettujen asiantuntijoidemme kanssa. Asiantuntija tallentaa lähetetyt tiedot koneestasi ja käyttää niitä tilanteen analysointiin sekä nopeaan ja tehokkaaseen diagnoosin tekoon.

Käytä Smart Diagnosis - ominaisuutta vain, jos LG-palvelukeskuksen edustaja niin pyytää. Lähetyssäänet, joita kuulet, ovat normaaleja ja muistuttavat faksin ääntä.

Smart Diagnosis - toimintoa ei voida aktivoida, jos jääkaappisi ei ole liitettyä verkkovirtaan. Jos jääkaappisi ei kytkeydy päälle, vianetsintä on suoritettava ilman Smart Diagnosis -toimintoa.

1. Soita LG-huoltokeskukseen. Käytä Smart Diagnosis -toimintoa vain, kun LG-huoltokeskuksen edustaja pyytää tekemään niin.

HUOMIO

Noudata kohtaa 2A, jos jääkaapissa on näyttöpaneeli on sen ovessa. Jos laitteen näyttöpaneeli on sisäpuolella, noudata kohtaa 2B.

2A. Näyttöpaneeli jääkaapin ovessa:

- Lukitse näyttö. Voit lukita näytön painamalla pitämällä painettuna Lockpainiketta (Lukko) kolmen sekunnin ajan. (Jos näyttö on ollut lukittuna yli viisi minuuttia, sinun täytyy poistaa lukitus ja sitten lukita se uudelleen.)



- Paina ja pidä 'Pakastin' -painiketta 3 sekuntia.
- Avaa jääkaapin ovi.



2B. Näyttöpaneeli jääkaapin sisällä:

- Avaa jääkaapin ovi.
- Paina ja pidä 'Pakastin' -painiketta 3 sekuntia.



HUOMIO

Jos ovi on ollut auki yli minuutin, sinun täytyy sulkea ovi ja aloittaa uudelleen kohdasta 2.



3. Pidä puhelimen mikrofonia operaattorin ohjeita noudattaen lähellä "SmartDiagnosis"-kuvaketta.
4. Pidä puhelinta paikoillaan, kunnes lähetyksen äänimerkki lakkaa kuulumasta
5. Pidä puhelin paikoillaan kunnes äänilähetyksen päättyminen. Tämä kestää noin 3 sekuntia. Jatka keskustelua asiantuntijan kanssa, joka pystyy neuvomaan sinua käyttäen analyysiä varten lähetettyä tietoa.

HUOMIO

- Saat parhaan tuloksen, kun et liikuta puhelinta silloin kun äänisignaaleja lähetetään.
- Jos palvelukeskuksen edustaja ei saa tallennettua tietoja tarkasti, sinua saatetaan pyytää tekemään toimenpide uudelleen.
- Alueista johtuvat puhelujen laatuerot saattavat vaikuttaa toimintaan.
- Käytä kodin langapuhelinta paremman suorituskyvyn
- saamiseksi, mikä johtaa parempaan palveluun.
- Huono puhelun laatu saattaa johtaa huonolaatuiseen tiedon siirtoon puhelimestasi koneeseen, mikä saattaa aiheuttaa sen, että Smart Diagnosis ei toimi kunnolla.

Huomautuksia puhdistamisesta


- Kun irrotat hyllyä tai laatikkoa laitteen sisältä, poista siltä kaikki tuotteet, jotta et loukkaa itseäsi tai riko laitetta.
 - Muussa tapauksessa voi seurauksena olla tavaroiden painon aiheuttama vamma.
- Jos puhdistat ilmanottoaukkoja imuroimalla, virtajohto pitää irrottaa pistorasiasta staattisen purkauksen välttämiseksi, sillä seurauksena voi olla sähköisku.
- Irrota hyllyt ja laatikot ja puhdista ne vedellä. Kuivaa ne riittävästi ennen kuin asetat ne takaisin paikoilleen.
- Pyyhi oven tiivisteet säännöllisesti kostealla, pehmeällä liinalla.
- Ovihyllyjen roiskeet ja tahrat on puhdistettava, sillä ne saattavat haitata säilyttämistä ja jopa rikkiä hyllyt.
- Varmista puhdistuksen jälkeen, ettei virtajohto ole vaurioitunut, eikä pistoke ole ylikuumentunut, ja pistoke on kunnolla työnnetty pistorasiaan.
- Pidä laitteen ulkopuolen ilmanvaihtoaukut puhtaina.
 - Tukossa olevat ilmanvaihtoaukut voivat aiheuttaa tulipalon tai laitteen vaurioitumisen.
- Ulkoisten maalattujen metallipintojen vahaaminen auttaa suojaamaan niitä ruostumiselta. Älä vahaa muoviosia. Vahaa maalatut metallipinnat vähintään kahdesti vuodessa laitteiden suojavahalla (tai autovahalla). Lisää vahaa puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- Käytä laitteen ulkopintaan puhdasta sientä tai pehmeää liinaa sekä lämmintä vettä, jossa on mietoa puhdistusainetta. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita. Kuivaa perusteellisesti pehmeällä liinalla.
- Kun puhdistat laitteen sisä- tai ulkopuolta, älä pyyhi sitä kovalla harjalla, hammastahnalla tai syttyvillä materiaaleilla. Älä käytä syttyviä aineita sisältäviä puhdistusaineita.
 - Tämä saattaa irrottaa laitteen väriä tai vahingoittaa sitä.
 - Syttyvät aineet: alkoholi (etanoli, metanoli, isopropyylialkoholi, isobutyylialkoholi jne.), ohennin, valkaisuaine, bentseeni, syttyviä tai hankaavia nesteitä jne.

- Älä pese hyllyjä tai säilytyslaatikoita astianpesukoneessa.
 - Osat saattavat vääntyä kuumuuden vaikutuksesta.
- Jos laite on varusteltu LED-lampulla, älä poista lampun suojusta tai LED-lamppua sen korjaamiseksi tai huoltamiseksi. Ota yhteyttä LG Electronicsin asiakaspalveluun.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka saattavat olla kosketuksissa ruokiin, ja viemärit.

Ovihyllyn puhdistaminen


Jääkaapin/pakastimen ovihyllyn irrottaminen

Pidä lokeron molemmista reunoista kiinni ja nosta sitä ylöspäin.




Jääkaapin/pakastimen ovihyllyn asettaminen takaisin paikalleen

- 1 Pidä kiinni ovihyllyn molemmista reunoista ja työnnä varovasti ensin toista reunaa alaspäin ja sitten toista.




- 2 Kun ovihylly on paikallaan, taputa se varovasti kiinni.



Hyllyjen puhdistaminen

Jääkaapin/pakastimen hyllyn irrottaminen

Poista hylly vetämällä sitä ulospäin ja nostamalla samalla hieman jääkaapin takareunaa.

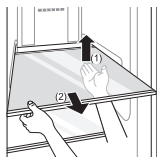


Jääkaapin/pakastimen hyllyn asettaminen takaisin paikalleen

Asenna ne käänteisessä järjestyksessä.

Vihanneslaatikon puhdistaminen

Vihanneslaatikon irrottaminen

- 1 Poista laatikon sisältö. Ota kiinni vihanneslaatikon kädensijasta ja vedä sitä ulospäin, kunnes se pysähtyy.




- 2 Nosta vihanneslaatikon kädensijasta ylös ja poista se vetämällä ulos.




Vihanneslaatikon asettaminen takaisin paikalleen

- 1 Jos vihanneslaatikossa on kansi, nosta se.



- 2 Työnnä vihanneslaatikon pohjaosa alkuperäiseen asentoonsa ja työnnä sitä kevyesti taaksepäin samalla, kun lasket sitä alaspäin.




VARO

- Huomaathan, että säilytettyjen ruokien paino voi aiheuttaa loukkaantumisen, kun vihanneslaatikko poistetaan.


Crisper cover puhdistaminen

Crisper cover irrottaminen

- 1 Kun olet poistanut vihanneslokeron kannen, vedä crisper cover yläosa alas.




- 2 Irrota crisper cover vetämällä.




Crisper cover asettaminen takaisin paikalleen

- 1 Aseta ulokkeet crisper cover sisään hyllyn sisäpuolella oleviin uriin.



- 2 Työnnä crisper cover edessä olevat ulokkeet hyllyn edessä oleviin uriin ja työnnä lokeron kansi ylös.



Vesiannostelijan puhdistaminen


Annostelijan alustan puhdistaminen



Annostelijan alusta voi helposti kastua vuotavasta jäästä tai vedestä. Pyyhi koko alue kostealla liinalla.

Veden ja jään ulostuloaukon puhdistaminen

Pyyhi veden tai jään ulostulo usein puhtaalla liinalla, sillä aukko voi likaantua helposti. Huomaathan, että liinasta lähtevä nukka voi tarttua aukkoon.

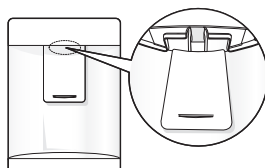

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laite ei jäähdytä tai pakasta.	Onko virta katkennut?	• Tarkista, tuleeko muihin laitteisiin virtaa.
	Onko virtapistoke irrotettu pistorasiasta?	• Työnnä virtapistoke pistorasiaan kunnolla.
Jäähdytys tai pakastus toimii huonosti.	Onko jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi asetettu lämpimin asetus?	• Aseta jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi 'Keskitaso'.
	Onko laite suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämpöä tuottavaa laitetta, kuten uunia tai lämmitintä?	• Tarkista asennuspaikka ja asenna laite kauemmaksi lämpöä tuottavista laitteista.
	Oletko laittanut kuumaa ruokaa laitteeseen jäähdyttämättä sitä ensin?	• Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.
	Oletko laittanut laitteeseen liikaa ruokaa?	• Pidä asianmukainen väli ruokien välissä.
	Onko laitteen ovi kunnolla kiinni?	• Sulje ovi kunnolla ja varmista, ettei sisällä oleva ruoka estä oven sulkeutumista.
	Onko laitteen ympärillä riittävästi vapaata tilaa?	• Säädä asennusasentoa siten, että laitteen ympärille tulee riittävästi vapaata tilaa.
Laitteesta tulee pahaa hajua.	Onko jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi asetettu "Warm" (Lämmin)?	• Aseta jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi 'Keskitaso'.
	Laitoitko laitteeseen voimakkaanhajuista ruokaa?	• Säilytä voimakkaanhajuiset ruoat kannellisissa astioissa.
	Onko vihanneslokerossa pilaantuneita vihanneksia tai hedelmiä?	• Heitä pilaantuneet vihannekset pois ja puhdista vihanneslaatikko. Älä säilytä vihanneksia liian pitkään vihanneslaatikossa.
Laitteen sisävalo ei syty.	Onko laitteen sisävalo sammunut?	• Sisävalo tai sen lamppu ei ole käyttäjän vaihdettavissa tai korjattavissa. Jos lamppu ei syty, ota yhteys LG Electronics -huoltoon.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laitteen ovea ei ole suljettu tiiviisti.	Kallistuuko laite eteenpäin?	• Nosta etureunaa hieman säätöjaloista.
	Onko hyllyt asennettu kunnolla?	• Asenna hyllyt tarvittaessa takaisin.
	Suljitko oven liiallisella voimalla?	• Jos suljet oven liiallisella voimalla tai nopeudella, ovi saattaa jäädä auki lyhyeksi aikaa ennen sulkeutumista. Älä paiskaa ovea kiinni. Sulje se liiallista voimaa käyttämättä.
Laitteen ovea on vaikea avata.	Avasitko oven heti, kun olit sulkenut sen?	• Jos yrität avata laitteen ovea, kun oven sulkemisesta on kulunut alle 1 minuutti, se voi olla vaikeaa laitteen sisällä olevan paineen takia. Yritä avata laitteen ovi uudelleen muutaman minuutin kuluttua, jolloin sisäinen paine on ehtinyt tasaantua.
Laitteen sisällä tai vihanneslaatikon kannen pohjassa on kosteutta.	Oletko laittanut kuumaa ruokaa laitteeseen jäähdyttämättä sitä ensin?	• Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.
	Jätitkö laitteen oven auki?	• Vaikka kosteus häviääkin pian ovien sulkemisen jälkeen, voit myös pyyhkiä sen pois kuivalla liinalla.
	Avaatko ja suljetko laitteen ovea liian usein?	• Kosteutta voi muodostua ulkopuolen lämpötilaeron takia. Pyyhi kosteus pois kuivalla liinalla.
	Oletko laittanut lämmintä tai kosteaa ruokaa kaappiin ilman kantta?	• Säilytä ruoka kannellisessa tai muuten suljetussa astiassa.
Pakastimeen on muodostunut huurretta.	Onko ovi suljettu kunnolla?	• Tarkista, ettei mikään laitteen sisällä oleva tuote estä ovea menemästä kiinni ja varmista, että ovi on kunnolla suljettu.
	Oletko laittanut kuumaa ruokaa laitteeseen jäähdyttämättä sitä ensin?	• Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Pakastimeen on muodostunut huurretta.	Ovatko pakastimen ilmanvaihtoaukot tukossa?	• Varmista, etteivät ilmanvaihtoaukot ole tukossa, jotta ilma pääsee kiertämään sisällä.
	Onko pakastin liian täynnä?	• Säilytä asianmukainen väli ruokien välissä.
Laitteen sisä- tai ulkopuolelle on muodostunut huurretta tai kosteutta.	Onko laitteen ovea availtu tiuhaan tai onko laitteen ovi huonosti kiinni?	• Huurretta ja kosteutta voi muodostua, jos ulkopuolen ilmaa pääsee laitteen sisään.
	Onko asennuspaikka kostea?	• Kosteutta voi esiintyä tuotteen ulkopinnoilla, jos asennuspaikka on liian kostea tai kosteina päivinä, kuten sateella. Pyyhi kosteus pois kuivalla liinalla.
Laite pitää kovaa ja epänormaalia ääntä.	Onko laite asennettu heikolle lattiapinnalle tai vinoon?	• Asenna laite tukevalle ja tasaiselle lattialle.
	Onko laitteen takaosa kiinni seinässä?	• Säädä asennusasentoa siten, että laitteen ympärille jää riittävästi vapaata tilaa.
	Onko laitteen takana ylimääräisiä esineitä?	• Poista ylimääräiset tavarat laitteen takaa.
	Onko laitteen päällä esineitä?	• Poista esineet laitteen päältä.
Laitteen sivu tai etuosa on lämmin.	Tälle alueelle on asennettu oven alueen kondensoitumista estäviä putkia.	• Lämpöä vapauttava putki estää kosteuden muodostumista. Se on asennettu laitteen sivuun ja eteen. Se voi olla erittäin kuuma heti laitteen asentamisen jälkeen tai kuuman kesän aikana. Tämä ei ole vika, ja voit käyttää laitetta normaalisti.
Laitteen sisällä tai ulkopuolella on vettä.	Onko laitteen ympärille vuotanut vettä?	• Tarkista, onko vesi vuotanut pesualtaasta tai muusta paikasta.
	Onko laitteen pohjalla vettä?	• Tarkista, tuleeko vesi sulaneista pakasteista tai rikkoutuneesta tai pudonneesta säilytysastiasta.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Naksahtelevat äänet	Sulatuksen ohjaus napsahtaa, kun automaattinen sulatusvaihe alkaa ja päättyy. Termostaatin säädin (tai laitteen säädin mallista riippuen) napsahtaa myös, kun uusi vaihe alkaa tai päättyy.	• Normaalia toimintaa
Kolina	Kolinaa saattaa kuulua kylmäaineen virtaamisesta, vesiputkesta laitteen takana (vain puhdistimella varustettu malli) tai jääkaapin päälle tai ympärille asetetuista tavaroista.	• Normaalia toimintaa
	Jääkaappi ei ole lattialla suorassa.	• Lattia on heikko tai epätasainen tai säätöjalkoja tulee säätää, kts. osio ovien asentamisesta.
	Lineaarisella kompressorilla varustettua laitetta on siirretty sen ollessa käynnissä.	• Normaali toiminta. Jos kompressor ei lopeta kolisevaa ääntä 3 minuutin kuluttua, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
Suhattavat äänet	Höyrystimen puhaltimen moottori kierrättää ilmaa jääkaapissa ja pakastimessa.	• Normaalia toimintaa
	Kondensaattorin puhallin pakottaa ilmaa kondensaattorin yli.	• Normaalia toimintaa
Lorisevat äänet	Kylmäainetta virtaa jäähdytysjärjestelmässä	• Normaalia toimintaa
Poksahtelevat äänet	Sisäseinien supistuminen ja laajentuminen lämpötilan vaikutuksesta.	• Normaalia toimintaa
Tärinä	Jos laitteen sivut tai tausta koskettaa kaappiin tai seinään, normaali tärinä saattaa aiheuttaa ääntä.	• Voit poistaa äänet varmistamalla, etteivät sivut tai tausta osu seinään tai kaappeihin.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen.	Etsi älypuhelimesi yhdistetty Wi-Fi-verkko ja poista se, jonka jälkeen rekisteröi laitteesi LG SmartThinQ:iin.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä.	Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin.	Langattoman yhteyden nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz.	Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden kysy internet-yhteytesi palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri.	Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

