

BRUKERMANUAL

TRÅDLØS LYDPLANKE

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

MODELLER

SQC1 (SQC1, SPQ1-W)

Sikkerhets informasjon



FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
MÅ IKKE ÅPNES



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL



Denne lysende glimting med pilhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (feks. elektroniske fluesmekker). Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

Bemerk: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, se hovedetiketten på undersiden eller på den andre overflaten av produktet.

FORSIKTIG: Sikre at barn ikke putter hendene sine eller andre objekter i *høytalerkanalen.

* høytalerkanal: En åpning for rik basslyd på en høytaler (kapslet)

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødtilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.

Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut av enheten.

FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

For modeller som bruker et batteri

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

FORSIKTIG: Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

For modeller som bruker et innebygd batteri

Produktet må aldri lagres eller transporteres ved trykk under 11,6 kPa og over 15 000 m høyde.

- Utskifting av et batteri med en feil type som kan overvinne en sikkerhetsinnretning (feks. med noen litiumbatterityper);
- Kassering av et batteri i åpen flamme eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan føre til en eksplosjon;
- Å etterlate et batteri i et miljø med ekstremt høy temperatur som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og
- et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏏	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 2 Sikkerhets informasjon
- 6 Enestående særpreg
- 6 Introduksjon
- 6 – Symboler brukt i denne manual
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 8 Bakre panel
- 9 Om LED-forhold
- 11 Installerer lydpanelet

2 Tilkobling

- 12 Koble til AC-adapteren
- 12 Trådløs subwoofer-forbindelse
- 14 Tilkoplinger til TV-apparatet
- 14 – Benytte en OPTISK kabel
- 14 Valgfri utstyr tilkobling
- 14 – OPT. inn tilkobling
- 15 – BÆRBAR INN-tilkobling

3 Drift/Betjening

- 16 Operasjoner
- 16 – DRC (dynamisk områdekontroll)
- 16 – Slå av lyden midlertidlig
- 16 – Bruk av TV-fjernkontrollen
- 16 – Auto-display-dimmer
- 16 – AUTOEFFEKT NED
- 17 – AUTO POWER på/av
- 18 – Automatisk funksjonsendring
- 19 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
- 19 – Lytte til musikk lagret på BLUETOOTH innretninger
- 20 – BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT-lås)
- 21 Lyd justering
- 21 – Innstilling av lydeffekt
- 21 – Juster woofer-nivåinnstillinger

4 Feilsøking

- 22 Feilsøking
- 22 – Generelt
- 23 – MERKNADER om trådløs bruk

5 Bilag

- 24 Varemerker og Lisenser
- 25 Spesifikasjoner
- 26 Vedlikehold
- 26 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

Enestående særpreg

Auto strøm av

Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å spare strømforbruk.

Bærbar i

Lytt til musikk fra bærbare enheter.
(MP3-spiller, bærbar PC, smart-telefon, osv.)

BLUETOOTH®

Lytt til musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din.

Introduksjon

Symboler brukt i denne manual


Merk

Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.


Forsiktig

Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra misbruk.

Fjernkontroll

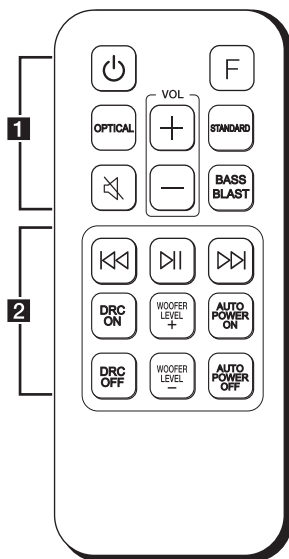

Batteriutskifting

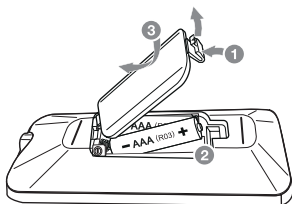

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med **+** og **-** tilpasset riktig.

Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

..... **1**

⏻ (Standby(Vent litt)) : Slår enheten PÅ eller AV.

F (Funksjon) : Velger funksjonen.

OPTICAL : Velger den optiske funksjonen.

🔊 (Demp) : Demper lyden.

STANDARD : Velger standardisert lyd.

BASS BLAST: Forsterker bass og kraftig lyd.

VOL (Volum) **+/-** : Justerer høyttalervolumet.

..... **2**

⏮ / ⏭ (Hopp over/Søk) : Hopper/spoler raskt forover eller bakover.

⏸ (Spill av/Pause) :

- Starter avspilling.
- Pauser avspilling.



Merk

Du kan kontrollere **Bluetooth**-enheten ved hjelp av **⏮ / ⏭** (Hopp over)- og **⏸** (Spill av/Pause)-knappene på fjernkontrollen.

DRC ON/OFF :


- Slår på eller av DRC-funksjonen. (Side 16)
- Kontrollerer denne enheten via TV-fjernkontrollen. (Side 16)

WOOFER LEVEL +/- : Justerer lydnivået til subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF :

- Slår på eller av AUTO STRØM-funksjonen. (Side 17)
- Slår på eller av **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon. (Side 20)

Frontpanel

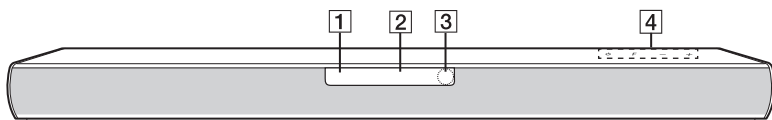


1 Standby-LED (rød)

2 Funksjon-LED (hvit)

3 Fjernsensor

4 Knappene finnes på baksiden.

Bakre panel

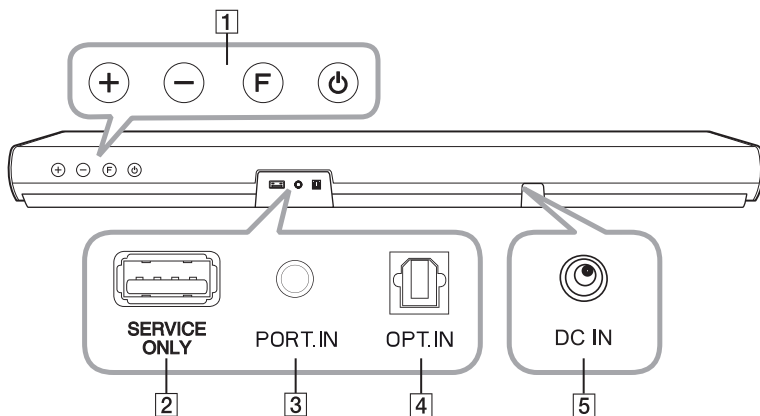

1 **+/-** (Volum) : Justerer lydnivået.

F (Funksjon) : Velger funksjonen.

⏻ (Standby/Vent litt)

2 USB (kun service): S/W nedlastingskontakt.

3 **PORT.IN** (Bærbar): Koble til en bærbar enhet.

4 **OPT. IN** (Optisk): Koble til en optisk enhet.

5 **DC IN** : Koble til AC-adapteren.

Om LED-forhold

LED	Tilstand	Beskrivelse
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	OPTICAL LED-lyset slås på.	OPTICAL-funksjonen er valgt.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	Bluetooth LED-lyset slås på.	Sammenkoblet med Bluetooth -enhet.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	Bluetooth LED-lyset blinker.	Venter på Bluetooth -tilkobling.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	PORTABLE LED slås på.	PORTABLE-funksjonen er valgt.



Merk

- Når du trykker en knapp, vil standby-LED (rød) på hovedenheten blinke.
- Når du trykker (Demp)-knappen, vil standby-LED (rød) blinke sakte.
- Når denne enheten når minimumsvolum, slås standby-modusens LED-lys (rødt) på i 2 sekunder og blinker sakte.
- Når enheten oppnår maks. lydnivå, vil standby-LED (rød) lyse i 2 sekunder.
- Når du trykker volum (+/–) gjentatte ganger, blinker standby LED-lyset (rødt) raskt.

Nyttige funksjoner for bruk av enheten.

Funksjon	Beskrivelse	Å gjøre	Gjør dette
TV-fjernkontroll På/Av (Side 16)	Dette lar deg kontrollere volumet på denne enheten via TV-fjernkontrollen, selv med andre selskapers produkter. Den første innstillingen av denne funksjonen ble slått på.	PÅ	Trykk og hold DRC ON på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Standby LED (rød)-lyset blinker 1 gang.
		AV	Trykk og hold DRC OFF på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Standby LED (rød)-lyset blinker 1 gang.
BT Lås På/Av (Side 20)	Dette lar deg tilkoble en Bluetooth -enhet kun via Bluetooth -funksjoner. Den første innstillingen av denne funksjonen ble slått av.	PÅ	Trykk og hold AUTO POWER ON (AUTO STRØM PÅ) på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i Bluetooth -funksjonen. Standby LED (rød)-lyset blinker 1 gang.
		AV	Trykk og hold AUTO POWER OFF (AUTO STRØM PÅ) på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i Bluetooth -funksjonen. Standby LED (rød)-lyset blinker 1 gang.
Auto-strøm På/Av (Side 17)	Dette gjør det mulig for enheten å slå av og på automatisk via inngangssignaler. Optisk eller Bluetooth. Den første innstillingen av denne funksjonen ble slått på.	PÅ	Trykk AUTO POWER ON (AUTO STRØM PÅ) på fjernkontrollen. Standby LED (rød)-lyset blinker 1 gang.
		AV	Trykk AUTO POWER OFF (AUTO STRØM AV) på fjernkontrollen. Standby LED (rød)-lyset blinker 1 gang.

Installerer lydpanelet

Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du ønsker (Refererer til pp. 12 - 15.)

Du kan plassere den trådløse subwooferen hvor som helst i rommet, men det er bedre å plassere subwooferen i nærheten av hovedenheten. Vri den litt mot midten av rommet for å redusere veggrefleksjonene.



! Forsiktig

- For beste ytelser med trådløs forbindelse som **Bluetooth** eller trådløs subwoofer, ikke installer enheten på metallmøbler siden den trådløs forbindelsen kommuniserer gjennom en modul plassert på bunnen av enheten.
- Unngå å lage riper på overflaten av enheten/subwooferen når du installerer eller flytter dem.


! Merk

For praktisk knappebruk, anbefales det å ha avstand mellom lydplanken og TVen ved installasjon av lydplanken.

Koble til AC-adapteren

Koble høyttaleren til strømforsyningen med medfølgende AC-adapter.

1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til AC-adapteren.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC IN-adapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.

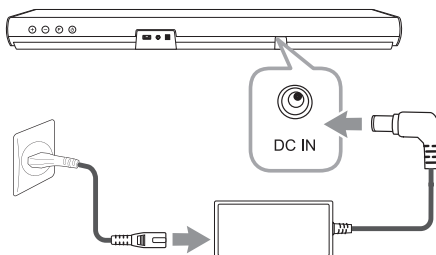

Forsiktig

Bruk kun AC-adapteren som følger med dette apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet apparat eller annen produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.

Trådløs subwoofer-forbindelse

LED indikator fra trådløs subwoofer

LED farge	Betjening
Grønn (blinker)	Tilkoblingsforsøk pågår.
Grønn	Tilkoblingen er fullført.
Rød	Den trådløse subwooferen er i standby-modus eller forbindelsen ble ikke etablert.
Av (Ingen display)	Den elektriske ledningen til trådløs basshøyttaler er frakoblet.


Innstilling av den trådløse basshøyttaleren for første gang

1. Koble strømledningen hos lydplanken og den trådløse subwooferen til uttaket.
2. Slå på lydplanken. Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli tilkoblet **automatisk**.

Trådløs linjeparring for manuelt

Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor.


1. Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.

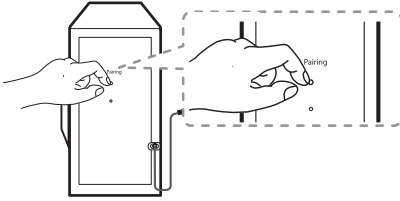

- Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold **Pairing**-knappen.)
2. Slå på hovedenheten.
 3. Sammenkobling er fullført.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

! Merk


- Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger tid) for enheten og subwooferen å kommunisere med hverandre.
- Jo nærmere hovedenheten og subwooferen, desto bedre lydqualität. Det anbefales å installere hovedenheten og subwooferen så nært som mulig og unngå tilfellene under:
 - Det finnes en hindring mellom hovedenheten og den trådløse subwooferen.
 - Det er et apparat som bruker samme frekvens med denne trådløse forbindelsen, som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
 - Hold lydplanken og den trådløse subwooferen unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å forhindre trådløs forstyrrelse.

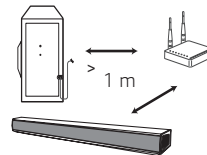

Tilkoblinger til TV-apparatet

Benytte en OPTISK kabel

1. Koble OPT. IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TV'en ved bruk av en OPTICAL-kabel.

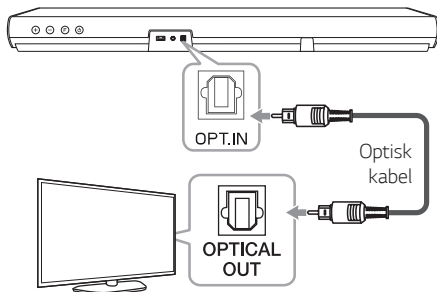

2. Velg inngangskilden til optisk ved å trykke **OPTICAL** på fjernkontrollen eller **F** gjentatte ganger.

Du kan se at OPTICAL LED slås på. Deretter velges optisk funksjon.


! Merk

- Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfellet av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV' n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)
- Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [Ekstern høyttaler (Optisk)]
- Detaljer om TV innstillingsmenyen varierer avhengig av produsentene eller modeller av TV'en.

Valgfri utstyr tilkobling

OPT. inn tilkobling

Koble en optisk utgang for eksterne enheter til OPT. IN-kontakt.

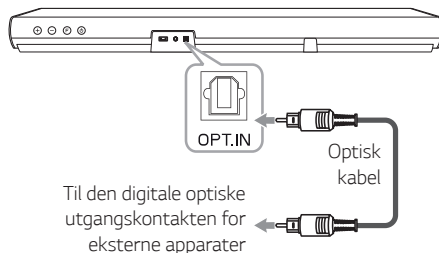


1. Koble OPT. IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten hos den eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til optisk ved å trykke **OPTICAL** på fjernkontrollen eller **F** gjentatte ganger.
Du kan se at OPTICAL LED slås på. Deretter velges optisk funksjon.
3. Lytt til lyd.

! Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

BÆRBAR INN-tilkobling

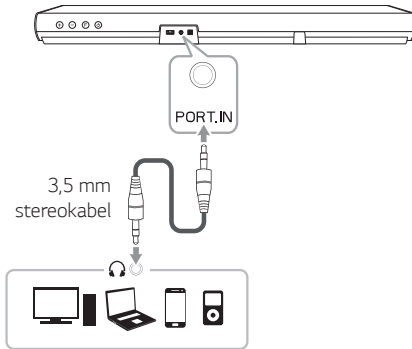

Lytte til musikk fra din bærbar spiller

Enheten kan benyttes til å spille musikk fra mange typer portable spillere eller eksterne enheter.

1. Koble den bærbare spilleren til PORT. IN-kontakten hos enheten ved bruk av en 3,5 mm stereokabel.
2. Velg inngangskilden til PORTABLE ved å trykke **F** gjentatte ganger.
Du kan se at PORTABLE LED slås på. Deretter velges BÆRBAR funksjon.
3. Slå på den bærbare spilleren eller eksterne innretning og start å spille den.

Operasjoner

DRC (dynamisk områdekontroll)

Gjør lyden klar når volumet er redusert og forhindrer plutselig økning av lyd (kun Dolby Digital). Denne funksjonen slås på eller av når **DRC ON/OFF** trykkes.

Slå av lyden midlertidlig

Trykk  (Demp) for å dempe din enhet. For å avbryte det, trykk  (Demp) en gang til på fjernkontrollen, eller endre lydnivået.

Bruk av TV-fjernkontrollen

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre selskapers fjernkontroller. Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp.

Trykk og hold **DRC ON** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Standby-LED-lyset blinker én gang. Da er denne funksjonen aktivert.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **DRC OFF** i ca. 2 sekunder. Standby-LED-lyset blinker én gang. Deretter deaktiveres disse funksjonene.

! Merk

- Støttede TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Kontroller at lyden på TVen din er satt til [Ekstern høyttaler].
- Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer bra.
- Denne funksjonen fungerer ikke med LG TVens magiske fjernkontroll.

Auto-display-dimmer

Funksjon-LED-lyset vil dimmes automatisk etter 15 sekunder med inaktivitet.

Når du trykker en knapp, vil Funksjon-LED-lyset bli lysere.

AUTOEFFEKT NED

Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet og ikke blir brukt på 15 minutter.

Slik frakobles den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp **AUTO STRØM PÅ-/AV**-funksjonen for å slå enheten på og av.

AUTO POWER på/av

Denne enheten slås automatisk på via en inngangskilde : Optisk eller **Bluetooth**.

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten, slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

Denne funksjonen slås på eller av når **AUTO POWER ON/OFF** trykkes.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
- For bruk av denne funksjonen, må hovedenheten registreres i listen over sammenkoblede enheter hos **Bluetooth**-enheten.
- Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen kun når denne enheten er slått på.

Automatisk funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som optisk, **Bluetooth** og bærbar og deretter endrer den egnede funksjonen automatisk.

Når et optisk signal kommer inn

Når du slår på den eksterne enheten som er koblet til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra enheten.

Når du prøver å koble til en Bluetooth-enhet

Når du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten til denne enheten, er **Bluetooth**-funksjonen valgt. Lytt til musikk på **Bluetooth**-enheten.

Når 3,5 mm stereokabel er tilkoblet

Når den bærbare enheten tilkobles via en 3,5 mm stereo-kabel, bytter enheten til Bærbar-funksjonen. Du kan høre musikken fra enheten din.



Merk

- Det er nødvendig med fem sekunder uten signal for å endre til optisk funksjon.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**-tilkoblingen kun være tilgjengelig på **Bluetooth**-funksjonen. (Side 20)

Bruk av BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser fra andre elektroniske bølger som går på samme frekvens eller dersom du kobler til **Bluetooth**-enheter i samme rom i nærheten.

Tilkobling av individuelle enheter under trådløs **Bluetooth**-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter : Smart-telefon, MP3, bærbar PC, osv.
- **Bluetooth** 5.3 teknologi
- Kodek: SBC

Bluetooth-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth** -teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på BLUETOOTH innretninger

Linjeparring av din enhet og Bluetooth innretning

Før du starter sammenkoblingen, kontroller at **Bluetooth** -funksjonen på smart-enheten din er slått på. Referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide. Når først en linjeparring er fullført, trenger den ikke å fullføres igjen.

1. Velg inngangskilden til **Bluetooth** ved å trykke **F** gjentatte ganger.
 - **Bluetooth** LED-lyset vil blinke.
2. Betjene **Bluetooth** innretning og fullføre linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne enhet med **Bluetooth** innretning, kan en liste med innretninger komme til syne i **Bluetooth** innretning displayet avhengig av typen **Bluetooth** innretning. Din enhet kommet til syne som "LG SQC1 (XX)".

! Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SQC1 (08)" på din **Bluetooth**-enhet.
- Avhengig av **Bluetooth** innretnings type, noen innretninger har en forskjellig linjeparring måte. Legg inn PIN-koden (0000) ved behov.

3. Når denne enheten er koblet til **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth** LED slås på.
4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen **Bluetooth** innretning, referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden. Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Hvis **Bluetooth** -tilkoblingen ikke fungerer ordentlig, prøv å koble den sammen igjen.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av andre elektroniske bølger.
- Sammenkobling er begrenset til én **Bluetooth**-enhet per enhet og multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- **Bluetooth**-funksjonen kan nytes ved bruk av smart-telefon, MP3, bærbar PC, osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannenheten, dess lavere blir lyd kvaliteten.
- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannenheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannenheten til enheten igjen.

! Merk

- Når enheten ikke er koblet til **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth** LED-lyset blinke.
- Når du kobler **Bluetooth** -enheten (iOS-enheter, osv.) til denne enheten eller styrer enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- Du kan kontrollere **Bluetooth**-enheten ved hjelp av **KK / DD** (Hopp over)- og **DI** (Spill av/Pause)-knappene på fjernkontrollen.
- Hvis du bytter til en annen funksjon etter at du kobler til **Bluetooth**, vil **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet. Du går tilbake til **Bluetooth**-funksjon, og **Bluetooth**-tilkoblingen vil kobles automatisk.

BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT-lås)

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun **Bluetooth**-funksjonen for å forhindre utilsiktet **Bluetooth**-tilkobling.

Trykk og hold **AUTO POWER ON** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen. Standby-LED-lyset blinker én gang. Da er denne funksjonen aktivert.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **AUTO POWER OFF** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i **Bluetooth**-funksjonen. Standby-LED-lyset blinker én gang. Deretter deaktiveres disse funksjonene.

! Merk

Selv om du slår **Bluetooth**-tilkoblingslås på, slås denne lydplanken på via Auto Power-funksjonen. Slå av Auto Power-funksjonen for å forhindre den. (Side 17)

Lyd justering

Innstilling av lydeffekt

Dette systemet har 2 forhåndsinnstilte surround-felt. Ønsket lydmodus kan velges via hver lydmodusknapp.

Lydeffekt	Beskrivelse
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.
BASS BLAST	Forsterker bass og kraftig lyd.

! Merk

- I noen av lydeffektmodusene, hos noen høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav lyd. Dette er avhengig av lydmodusen og lydkilden - det er ikke en defekt.
- Det kan hende at lydeffektmodusen må tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen ganger også etter at lydfilen endres.

Juster woofer-nivåinnstillinger

Du kan justere lydnivået på subwooferen som din preferanse.

Trykk **WOOFER LEVEL** **+**/**-** på fjernkontrollen for å justere woofernivået.

! Merk

Når subwoofer-nivået når maksimum eller minimum, standby-LED (rød) på hovedenheten slås på i 2 sekunder.

Feilsøking

Generelt

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Enheten fungerer ikke som den skal.	• Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. • Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt. • Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm	• Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. • Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	• Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. • Mute funksjonen er aktivert. Trykk  (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen. • Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet osv.), juster volumet på enheten.
Ingen wooferlyd	• Strømledningen til bassen er ikke koblet til. Sett strømledningen godt inn i vegguttaket. • Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet. Kople enheten og subwoofer sammen. (Side 12)
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	• Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m. • Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. • Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	• Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller Bluetooth-enhet. • Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
Enheten kobler ikke sammen med Bluetooth -enheter.	• Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (Side 20)

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. • Bytt [ON] tilstand hos DRC-funksjonen til [OFF] ved bruk av fjernkontrollen. • Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM].

MERKNADER om trådløs bruk

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Denne enheten kan bli utsatt for trådløs interferens.	• Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal. • Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer. • Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
Bluetooth -enheter kan bli utsatt for funksjonsfeil eller lage støy i følgende tilfeller:	• Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten eller lydplanken. • Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted. • Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig. • Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene være så kort som mulig. • Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og feil kan oppstå.

Varemerker og Lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av **Bluetooth** SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Spesifikasjoner

Generelt	
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettverk-standby : 0,5 W Standby : 0,5 W
AC-adapter	• Modell : A931-230087W-M21 • Produsent : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Utgang : 23,0 V $\overline{\text{---}}$ 0,87 A
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm (inkludert basen)
Drift temperatur	5 °C til 35 °C
Drift fuktighet	5 % til 90 %
Tilgjengelig Digital Inndata Lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Audio, PCM

Innganger	
OPTISK INN (Digitallydinngang)	0 dBfs, optisk plugg x 1
BÆR. INN (Bærbar)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt) x 1

Forsterker (RMS-utgangseffekt)	
Total	160 W RMS
Forside	30 W RMS x 2 (8 Ω hos 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer	100 W RMS (3 Ω hos 100 Hz, 10% THD)

Trådløs subwoofer	
Kraft krav	Se hovedetiketten på subwooferen.
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på subwooferen.
Type	1 veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	100 W RMS
Maks. inngangsstrøm	200 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 171,8 mm x 301,0 mm x 204,0 mm

- Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikken.

Holde eksterne flater rene

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørrking med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.

