



A kézikönyv megtekintéséhez
olvassa be a QR-kódot.



KÉZIKÖNYV

BEÉPÍTETT SÜTŐ



A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ez leegyszerűsíti a telepítést, és helyes, biztonságos üzembe helyezést garantál. Telepítés után tartsa a kézikönyvet a készülék közelében.

MAGYAR

WS5D7230S, WS5D7230G



MFL62060379
Rev.00_052025

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST 4

Biztonsági üzenetek.....4

FIGYELMEZTETÉS 5

Telepítés 5

Üzemeltetés 6

Karbantartás 9

Tűz és gyúlékony anyagok veszélye 10

VIGYÁZAT 11

Üzemeltetés 11

Karbantartás 11

KÖRNYEZETVÉDELEM..... 13

Ártalmatlanítás 13

Használt készülékek 14

A régi készülék ártalmatlanítása 15

BESZERELÉSI UTASÍTÁSOK 15

Biztonsági előírások a telepítő számára.....15

Elektromos csatlakozás 16

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Termék jellemzői 17

Belső / Külső 17

Tartozékok.....18

ÜZEMELTETÉS

Az ellenőrző panel kezelése 19

A vezérlőpanel jellemzői.....19

Energiatakarékossági tippek 20

Beállítások módosítása 21

Beállítások (óra, hangerő).....21

A a mód beállítása 21

Vezérlőzár 21

Sütővilágítás.....22

Demó mód	22
A sütő kezelése	22
A sütő használata előtt	22
A sintartó eltávolítása	23
A standard sütőrácsok használata	23
Manuális sütés	23
Sütés	28
Javasolt sütési útmutató	29
Forró levegő / Gazdaságos forró levegő	32
Javasolt Gazdasági forró levegő útmutató	32
Grillezés	33
Kiolvasztás	34
Pirítás	34
Légsütés	35
Javasolt légsütési útmutató	37
Tájékoztató a vizsgálóintézetek számára.	38

KARBANTARTÁS

Tisztítás	40
Belső tér	40
Külső rész	40
Pirolízis	41
Aqua Clean	44
Rendszeres karbantartás	44
A sütővilágítás cseréje	44
A sütőajtó eltávolítása és összeszerelése	45
Az ajtóborítás eltávolítása	47

HIBAELHÁRÍTÁS

GYIK	49
Gyakran ismételt kérdések	49
Szervizközpont értesítése előtti teendők	50
Sütés	50
Alkatrészek és funkciók	51
Zajok	53
Ügyfélszolgálat és pótalkatrészek	53
Termék adatlap	55

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

Biztonsági üzenetek

Az Ön és mások biztonsága kulcsfontosságú.

Ebben a kézikönyvben és a készüléken számos fontos biztonsági üzenetet tettünk közzé. Mindig olvassa el és kövesse az összes biztonsági üzenetet.

A tűzveszély, az áramütés, a testi sérülések és a károk elkerülése érdekében olvassa el és kövesse az utasításokat a készülék használatakor. Ez az útmutató nem tartalmazza az összes lehetséges helyzetet, amely előfordulhat. Érthetetlen probléma esetén mindig forduljon a műszaki szervizhez vagy a gyártóhoz. Ez az útmutató csak akkor érvényes, ha a készüléken az országjelzés szerepel. Ha a szimbólum nem jelenik meg a készüléken, akkor a műszaki útmutatót kell megnézni, amely tartalmazza a készüléknek az adott ország használati feltételeihez történő átalakítására vonatkozó szükséges utasításokat.



Ez a biztonsági figyelmeztető szimbólum.
Ez a szimbólum figyelmeztet a lehetséges veszélyekre, amelyek megölhetnek vagy megsebesíthetik Önt és másokat. Minden biztonsági üzenetet a biztonsági figyelmeztető szimbólum és a FIGYELMEZTETÉS vagy a VIGYÁZAT szó követ.

A szavak jelentése a következő:



FIGYELMEZTETÉS

Ha nem követi az utasításokat, Ön meghalhat vagy súlyosan megsérülhet.



VIGYÁZAT

Ha nem követi az utasításokat, megsérülhet vagy kárt okozhat a termékben, ha nem tartja be az utasításokat.

Minden biztonsági üzenet elmagyarázza, hogy mi a potenciális veszély, elmagyarázza, hogyan csökkentheti a sérülés esélyét, és elmagyarázza, hogy mi történhet, ha nem követi az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS

- A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Telepítés

- Soha ne engedje, hogy bárki is felmásszon, leüljön, felálljon vagy fennakadjon a sütő ajtajára. A forró élelmiszerrel vagy magával a sütővel való érintkezés sérülést okozhat.
- Ne bélelje ki a sütő falát, rácsait, alját vagy a sütő bármely más részét alumíniumfóliával vagy más anyaggal. Ha így tesz, az megzavarja a hőeloszlást, rossz sütési eredményeket produkál, és maradandó károkat okoz a sütő belsejében (az alumíniumfólia ráolvad a sütő belső felületére).
- Ne használjon alumíniumfóliát vagy más anyagot a sütő aljának kibélelésére. A sütőbetétek nem megfelelő felszerelése áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket szakképzett szerelő megfelelően telepítette és földelte a telepítési utasításoknak megfelelően. Bármilyen beállítást és szervizelést csak szakképzett szerelők vagy szerviztechnikusok végezhetnek.
- Ügyeljen arra, hogy minden csomagolóanyagot eltávolítson a készülékből a használat előtt. Tartsa távol a műanyagot, ruhát, papírt és más gyúlékony anyagokat a készülék azon részeitől, amelyek felforrósodhatnak.
- Az elektromos áramot ki kell kapcsolni, amíg az elektromos csatlakozásokat létrehozza.

- Az alumínium házvezetékek rézvezetékekhez történő nem megfelelő csatlakoztatása elektromos veszélyt vagy tüzet okozhat. Csak olyan csatlakozókat használjon, amelyeket réz és alumínium összekötésére terveztek, és pontosan kövesse a gyártó által ajánlott eljárást.
- Ne nyissa ki vagy zárja be lábbal a sütőajtót, túlzott erőt alkalmazva.
- Ne tömítse el a szellőzőnyílást szövetanyaggal.
- Ne helyezzen, tároljon vagy főzzön a sütőben élő állatot vagy élőlényt.
 - Ne használja a sütőt kerámia kiégetésére vagy festett tárgyak szárítására.
- A készüléket a túlmelegedés elkerülése érdekében nem szabad díszajtó mögé szerelni.
- Ne szerelje a készüléket a padlóra.
- A lámpa cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.
- Ellenőrizze a Bemutató üzemmód beállításait.
 - A sütőtér melegítői a Bemutató üzemmód bekapcsolásakor nem működnek (a kijelzőn a Demo vagy a D jelzés jelenik meg). Ha be van kapcsolva ez az üzemmód, először ki kell kapcsolnia, hogy sütni tudjon.

Üzemeltetés

- Ne használja ezt a sütőt kereskedelmi célokra. Ez a sütő kizárólag háztartási használatra készült.
- **NE ÉRINTSE MEG A SÜTŐ FŰTŐELEMEIT VAGY BELSŐ FELÜLETEIT.**
A fűtőelemek forróak lehetnek, még akkor is, ha sötét színűek. A sütő belső felületei elég forróvá válnak ahhoz, hogy égési sérüléseket okozzanak. Használat közben és használat után ne érintse meg a fűtőelemeket vagy a sütő belső felületeit, és ne hagyja, hogy a ruházat vagy más gyúlékony anyagok a fűtőelemekhez vagy a sütő belső felületeihez érjenek, amíg elegendő idő nem áll rendelkezésükre a lehűléshez. Más felületek, például a sütő szellőzőnyílásai és az ezek közelében lévő felületek, a sütő ajtajai és a

sütő ajtó ablakai szintén felforrósodnak, és égési sérüléseket okozhatnak, ha nem hagyják kihűlni.

- Legyen óvatos az ajtó kinyitásakor. A kiszabaduló forró levegő és gőz égési sérüléseket okozhat a kezeken, az arcon és a szemén. Hagyja, hogy a forró levegő vagy gőz távozzon a sütőből, mielőtt kiveszi vagy visszahelyezi az ételt a sütőbe.
- Ne használjon műanyagot az élelmiszerek lefedésére. Csak fóliát vagy sütőálló fedelet használjon.
- Soha ne próbáljon háziállatot szárítani a sütőben.
- Soha ne használja a készüléket a helyiség felmelegítésére vagy fűtésére.
- Mindig használjon edénytartót vagy sütőkesztyűt, amikor kiveszi az ételt a sütőből. Az edények forróak lesznek. Csak száraz edénytartót használjon. A nedves edénytartók forró felületeken a gőz okozta égési sérüléseket okozhatnak. Ne hagyja, hogy az edénytartó forró fűtőelemekhez érjen. Ne használjon törölközőt vagy más terjedelmes ruhát az étel eltávolításához.
- Ne melegítse fel a bontatlan élelmiszer-tartályokat. Az edényekben lévő nyomás miatt azok szétrepedhetnek, ami sérülést okozhat.
- Ne engedje, hogy az alumíniumfólia vagy a hőmérsékletmérő szonda érintkezzen a fűtőelemekkel.
- Ne érintse meg a sütőállványokat, amíg azok forróak.
- Ha egy állványt mozgatni kell, miközben a sütő forró, ne hagyja, hogy az edénytartó érintkezzen a sütő forró fűtőelemével.
- Húzza a sütőállványt a stop-retesz állásba, amikor az ételeket be- és kirakja a sütőből. Ez segít megelőzni az ajtó és a sütő falának forró felületeihez való hozzáérés okozta égési sérüléseket.
- Ne használja a sütőt, ha valamelyik fűtőelem használat közben izzó foltot képez, vagy a sérülés egyéb jeleit mutatja. Az izzó folt azt jelzi, hogy a fűtőelem meghibásodhat, és égési, tűz- vagy áramütésveszélyt jelenthet. Azonnal kapcsolja ki a sütőt, és cseréltesse ki a fűtőelemet szakképzett szerviztechnikussal.
- Ne zárja el a sütő szellőzőnyílását működés közben. Ez károsíthatja a sütő elektromos részeit. A levegőnek szabadon kell tudnia keringeni.

A sütőajtó felszerelése előtt a sütő elülső alján megfelelően össze kell szerelni az alsó szellőzőnyílás-korlátot.

- Ne helyezzen nagy, nehéz tárgyakat, például egész pulykát a nyitott sütőajtóra.
- Legyen óvatos, amikor az ajtó nyitva van, hogy elkerülje a sérüléseket.
- Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt nem szabad addig üzemeltetni, amíg azt egy hozzáértő, szakképzett személy meg nem javítja.
- Ne engedje, hogy a gyermekek bemásszanak a sütőbe.
- Működés közben ne tegye a kezét a vezérlő alá, illetve az ajtó és az alsó szellőzőszárnyak közé. A sütő külseje nagyon forró tapintásúvá válhat.
- A készüléket 8 év fölötti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy ha tájékoztatásban részesülnek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Használat során a készülék felforrósodik. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a sütő belsejében lévő fűtőelemekhez. A kisgyermekeket távol kell tartani.
 - Ezek a felületek még a sütés befejezése után is elég forróak lehetnek ahhoz, hogy megégessék a bőrt, bár nem úgy tűnik, kerülje a kezek és karok sütőbe történő behelyezését.
- A hozzáférhető részek használat során felforrósodhatnak. A kisgyermekeket távol kell tartani.
- A sütő szabadon lévő részei a grillezés során felforrósodhatnak. Tartsa távol a gyermekeket.

- Az utasításban fel kell tüntetni, hogy ilyen körülmények között a felületek a szokásosnál forróbbak lehetnek, és a gyermekeket távol kell tartani.

Karbantartás

- Ne tároljon gyermekek számára érdekes tárgyakat a hátsó védőburkolaton vagy a főzőkészülék feletti szekrényekben. A sütőre felmászó gyermekek súlyos sérüléseket szenvedhetnek.
- Hagyja a forró edényeket és konyhai eszközöket biztonságos helyen, kisgyermekek elől elzárva kihűlni.
- Ha a készülék ajtajának üvege, felülete vagy a sütő fűtőegysége megsérül, ne használja tovább a készüléket, és hívja a szervizt.
- Szervizelés előtt mindig húzza ki a készülék tápellátását.
- A sütő világításának cseréje előtt kapcsolja ki a sütő áramellátását a fő biztosítéknál vagy a megszakító panelnél.
- Soha ne öntsön hideg vizet a forró sütőre tisztítás céljából.
- Ne tisztítsa fém súrolóbetétekkel. A darabok leéghetnek a párnáról és elektromos alkatrészekhez érhetnek, ami áramütés veszélyét okozhatja.
- Ne tároljon a sütőben a gyártó által ajánlott tartozékokon kívül más anyagokat, ha a sütő nincs használatban.
- Ne takarja le az állványokat vagy a sütő bármely más részét fémfóliával. Ez a sütő túlmelegedését okozza.
- Ha a sütő nagy mértékben olajjal szennyezett, a sütő újbóli használata előtt pirolizálja a sütőt. Az olaj tüzet okozhat.
- Ha a pirolízis során tűz keletkezik a sütőben, kapcsolja ki a sütőt, és várja meg, amíg a tűz kialszik. Ne nyissa ki erőszakkal az ajtót. A friss levegő bevezetése pirolízis hőmérsékleten a láng sütőből történő kitöréséhez vezethet. Ennek az utasításnak a be nem tartása súlyos égési sérüléseket okozhat.
- Ha a sütő leesett vagy megsérült, használatba vétele előtt alaposan ellenőriztesse azt szakképzett szervizzel.

- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személyekkel. (csak bizonyos modelleken)
- **NE ÉRINTSE MEG A FŰTŐELEMEKET VAGY A SÜTŐTÉR BELSŐ FELÜLETEIT.** Használat közben és használat után, illetve a belső tér tisztítása után ne érintse meg a fűtőelemekkel vagy a sütőtér belső felületeivel érintkező egyéb gyúlékony anyagokat, amíg elegendő idő nem áll rendelkezésükre a lehűléshez. Más felületek, például a sütőajtó ablakai, a sütőlámpa szintén felforrósodnak, és égési sérüléseket okozhatnak, ha nem hagyják kihűlni azokat.

Tűz és gyúlékony anyagok veszélye

- Ne tároljon vagy használjon gyúlékony anyagokat a sütőben vagy annak közelében. A gyúlékony anyagok közé tartozik a papír, a műanyag, az edénytartók, az ágynemű, a falburkolatok, a függönyök, valamint a benzin vagy más gyúlékony gőzök és folyadékok, mint például a zsír vagy az étolaj. Ezek az anyagok a sütő használatakor meggyulladhatnak.
- A forró zsír mozgatásakor vagy ártalmatlanításakor fokozott óvatossággal járjon el.
- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza vagy lógó ruhadarabokat, amelyek a forró felületekkel érintkezve meggyulladhatnak, és súlyos égési sérüléseket okozhatnak.
- Ne használja a sütőt ruhák szárítására. A sütőt csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- Ha közvetlenül a sütő felett szekrényes tárolóhely van, használja azt olyan tárgyak tárolására, amelyeket nem használnak gyakran, és amelyek biztonságosan tárolhatók hőnek kitett helyen. A hőmérséklet az illékony anyagok, például gyúlékony folyadékok, tisztítószeres vagy aeroszolos spray-k számára nem biztonságos.
- Ne használjon vizet a zsírtüzekre. Ha sütőtűz keletkezik, hagyja zárva a sütő ajtaját, és kapcsolja ki a sütőt. Ha a tűz tovább ég, szórjon szóda-bikarbónát a tűzre, vagy használjon tűzoltó készüléket. Ne tegyen vizet vagy lisztet a tűzre. A liszt robbanásveszélyes lehet, a víz pedig továbbterjesztheti a zsírtüzet és személyi sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

Üzemeltetés

- A zsírt mindig lassan melegítse, és figyelje, ahogy melegszik.
- Ha olaj és zsír kombinációjával süt, keverje össze azokat melegítés előtt.
- Ha lehetséges, használjon mélyzsír-hőmérőt, hogy elkerülje a zsír túlhevülését a füstölési ponton túl.
- A lehető legkevesebb zsiradékot használja a hatékony sekély vagy mélyhűtött sütéshez. Ha túl sok zsiradékkal tölti meg a serpenyőt, akkor az étel hozzáadásakor kiömlött zsiradékot okozhat.
- A hozzáférhető részek felforrósodhatnak, amikor a grill használatban van.
- Ha sütőben főző- vagy sütőzacskókat használ, kövesse a gyártó utasításait.
- A készülék működése közben az ajtó vagy a külső felület felforrósodhat.
- Ne használja ezt a sütőt a sütésen kívül egyéb célra.
- Legyen óvatos, ha a sütő működése közben kinyitja az ajtót. A forró felületek súlyos égési sérüléseket okozhatnak.
- A hőellátás véletlen lekapcsolása miatt bekövetkező veszély elkerülése érdekében, a készülék áramellátása nem történhet közbülső kapcsolómechanizmus, például időzítő közbeiktatásával; nem csatlakoztatható olyan áramkörhöz, amelyet az azt működtető közmű rendszeresen ki-/bekapcsol.
- A felesleges kiömlött folyadékot tisztítás előtt el kell távolítani.
- Tisztítási üzemmódban vegye ki a sütőből a tepsit, a mély sütőlapot, a drótrácsot, az összes edényt, az alufóliát vagy bármilyen más anyagot.

Karbantartás

- Ne javítsa, illetve cserélje ki a készülék alkatrészeit, hacsak az nincs külön jelezve a kézikönyvben. Minden más szervizműveletet szakképzett technikusnak kell végeznie.

- Ne használjon durva maratást, súrolószert vagy éles fémkaparót a sütőajtó üvegének tisztításához, mert azok karcosíthatják a felületet. A karcosítások az üveg összetörését okozhatják.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a sütővilágítás lehűlt.
- Ne tisztítsa az ajtó tömítést. Az ajtó tömítés elengedhetetlen a jó tömítéshez. Ügyelni kell arra, hogy a tömítést ne dörzsölje, ne sértse meg és ne mozgassa.
- Ne öblítse ki a tálcákat és a rácsokat úgy, hogy közvetlenül a sütés után vízbe teszi őket. Ez törést vagy sérülést okozhat.
- A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és el kell távolítani minden étellerakódást. Ha a sütőt nem tartják tisztán, az a felület károsodásához vezethet, ami lerövidítheti a készülék élettartamát, és veszélyes helyzetet eredményezhet.
- Soha ne használjon sütőtisztító szert a sütőtérben, amikor az még meleg, és soha ne melegítse a sütőt, amíg az összes sütőtisztítószert le nem törölte.
- Ne használjon sütőtisztítót, gőztisztítót, durva kémiai tisztítószereket, fehérítőt, ecetet, acélsúroló párnákat, súrolóbetéteket vagy tisztítószereket a sütő tisztításához, mivel ezek tartósan károsíthatják a sütő felületét.
- Ne távolítsa el az ajtóborítást anélkül, hogy előtte eltávolította volna a készülék ajtaját. A helytelen működtetésből keletkezett károokra nem terjed ki a garancia.
- Tartsa távol a kezét a zsanéroktól, amikor eltávolítja az ajtó borítását, valamint a belső üveget és/vagy bezárja az ajtót.
- Amint az ajtót eltávolította a belső üveg könnyen elmozdulhat, ami kárhoz és/vagy sérüléshez vezethet.
- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót az aljzatból.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ártalmatlanítás

 **VIGYÁZAT**

- Az Ön új sütőjét megfelelően csomagolták a szállításhoz. A készülék használatba vétele előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Az egyes csomagolóanyagok

Csomagolóanyag		Alfabetikus	Numerikus
Műanyag	Polietilén-tereftalát	PET	1
	Nagy sűrűségű polietilén	HDPE	2
	Polivinil-klorid	PVC	3
	Kis sűrűségű polietilén	LDPE	4
	Polipropilén	PP	5
	Polisztirol	PS	6
Papír és karton	Hullámkarton	PAP	20
	Másféle karton	PAP	21
	Papír	PAP	22
Fém	Acél	FE	40
	Alumínium	ALU	41
Fa	Fa	FOR	50
	Dugó		51

Csomagolóanyag		Alfabetikus	Numerikus
Textil	Pamut	TEX	60
	Juta		61
Üveg	Átlátszó üveg	GL	70
	Zöld üveg		71
	Barna üveg		72

- A csomagolóanyag teljes mértékben újrahasznosítható. A környezetbarát ártalmatlanítási műveletek címeit a helyi városi tanácsnál szerezheti be.
- Ha a sütőt ideiglenesen el szeretné tárolni, válasszon egy száraz, pormentes helyet. A por és a nedvesség károsan befolyásolhatja a sütő működő alkatrészeit.

Használt készülékek

VIGYÁZAT

- A használt készülékeket ártalmatlanítás előtt használhatatlanná kell tenni, hogy többé ne jelentsenek kockázatot. Ennek érdekében válassza le a készüléket a hálózatról, és húzza ki a tápkábelt.

A környezet védelme érdekében a használt készülékeket megfelelően kell ártalmatlanítani.

- A készüléket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
- A helyi önkormányzat tájékoztatja Önt a speciális hulladékok begyűjtésének időpontjáról, vagy meghatározza az Ön számára a közcélú ártalmatlanítási létesítményeket.

A régi készülék ártalmatlanítása



- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

BESZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A beszerelést csak szakképzett villanszerelő végezheti.

Biztonsági előírások a telepítő számára

A sütőt a gyártó utasításai szerint kell telepíteni. A telepítéssel kapcsolatos további információkért olvassa el a telepítési útmutatót.

- Szállítási sérülések esetén ne telepítse a készüléket. Vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics ügyfélinformációs központjával.
- A telepítés során ügyeljen arra, hogy személyek ne érintkezhessenek feszültség alatt álló alkatrészekkel.
- A háznak vagy szekrénynek, amelybe a sütőt beszerelik, meg kell felelnie a DIN 68930 szabvány szerinti stabilitási követelményeknek.
- A sütőt szakképzett villanszerelőnek kell üzembe helyeznie, a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak megfelelően.
- A sütő nehéz készülék, azt legalább két személynek, nagy körültekintéssel kell szállítani.
- Az első használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot, mind kívülről, mind pedig a készülék belsejéből.
- A sütő műszaki jellemzőit nem szabad módosítani.

- Válassza le a készülék áramellátását a fő biztosítóknál vagy a megszakító panelen. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést, halált vagy áramütést okozhat

Elektromos csatlakozás


- Ha a kapcsoló a telepítés után nem hozzáférhető, akkor minden póluson további leválasztási lehetőséget kell biztosítani. A leválasztó eszközt a vezetékek bekötési szabályainak megfelelően a rögzített vezetékezésbe kell beépíteni.
- A készülékben funkcionális célokból földcsatlakozás található.

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Termék jellemzői

Belső / Külső

MAGYAR

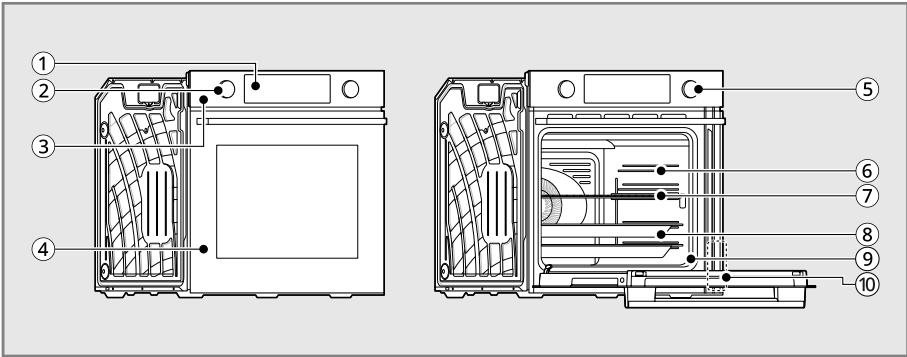

①	Kijelző	⑥	Síntartó (2 db)
②	Bal gomb	⑦	Drótrács
③	Sütővezérlő	⑧	Sütőtálca
④	Sütőajtó	⑨	Tömítés
⑤	Jobb gomb	⑩	A tanúsító címkét, a modellt és a sorozatszámot tartalmazó tábla

MEGJEGYZÉS


- A modell és a sorozatszám a tanúsító címkén ellenőrizhető.

Tartozékok

MEGJEGYZÉS


- Amennyiben bármely tartozék hiányzik, lépjen kapcsolatba az LG Electronics vevőszolgálatával.
 - Az országok elérhetőségei a mellékelt jótállási jegyen található.
- Az Ön biztonsága és a termék élettartamának meghosszabbítása érdekében csak engedélyezett alkatrészeket használjon.
- A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan meghibásodásáért vagy olyan balesetekért, amelyeket külön megvásárolt, nem engedélyezett összetevők vagy alkatrészek használata okoz.
- Az útmutatóban szereplő képek eltérhetnek a tényleges alkatrészektől és tartozékoktól, amelyeket a gyártó a termékfejlesztés érdekében előzetes értesítés nélkül módosíthat.

Tartozékok a telepítéshez

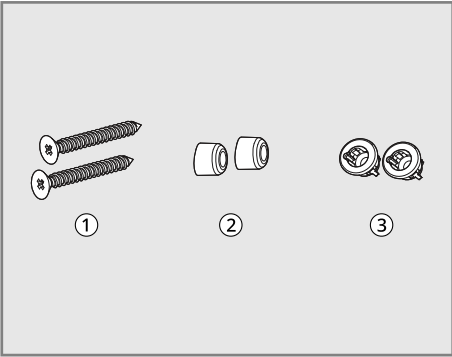


①	Facsavarok a felszereléshez (4X25) (2 db)
②	Gumibetét (2 db)
③	Szekrény csavaros rögzítés (2 db)

Tartozékok sütéshez

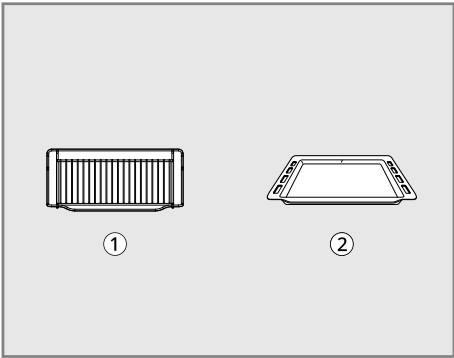

①	Drótrács (1 db)
②	Sütőtálca (1 db)

Kézikönyvek

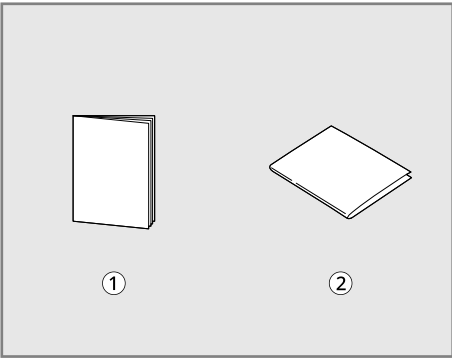


①	Kézikönyv
②	Telepítési útmutató

ÜZEMELTETÉS

Az ellenőrző panel kezelése

A vezérlőpanel jellemzői

MAGYAR

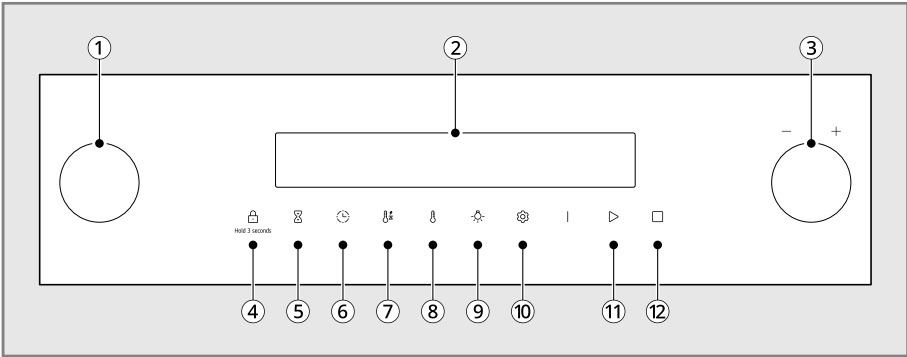

①	Bal gomb Forgassa el a gombot a sütő üzemmódjának kiválasztásához. Lásd: A sütő kezelése.
②	Kijelző A kijelző bekapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot a vezérlőpanelen.
③	Jobb gomb Nyomja meg a gombot a sütési hőmérséklet kiválasztásához.
④	Vezérlőzár Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a zár be- vagy kikapcsolásához.
⑤	Időzítő Nyomja meg a sütő időzítőjének beállításához vagy törléséhez,
⑥	Sütési idő és záró időpont Nyomja meg a Sütési idő és Záró időpont funkció használatához.
⑦	Gyors előmelegítés Nyomja meg a Gyors előmelegítés funkció használatához.
⑧	Hőmérséklet Nyomja meg a hőmérséklet kiválasztásához.
⑨	Világítás Nyomja meg a sütő világításának be- és kikapcsolásához,
⑩	Órabeállítások Nyomja meg az óra beállításához/megtekintéséhez (csak készenléti állapotban lehet beállítani).

11	Indítás Nyomja meg a sütő kiválasztott funkcióinak elindításához.
12	Szünet és leállítás - Nyomja meg egyszer a sütő összes funkciójának szüneteltetéséhez. - Nyomja meg kétszer, hogy kilépjen a jelenlegi módból és visszatérjen a készenléti állapotba.

Kijelző ikonok

Az ikonok aktiváláskor jelennek meg a kijelzőn.

Ikon	Jelentés	Ikon	Jelentés
	Gazdaságos üzemmód		Órabeállítások
	Pizza mód		Gyors előmelegítés
	Légsütés		Időzítő
	Befejezési idő		Sütési idő
	Kiolvasztás		Zár
	Kelesztés		Hangbeállítás
	Pirolízis		Demó mód

Energiatakarékosági tippek

- Több étel egyidőbeni sütése időt és energiát takarít meg. Amikor csak lehetséges, az azonos

sütési hőmérsékletet igénylő ételeket egy sütőben együtt készítse el.

- Az optimális teljesítmény és az energiatakarékoság érdekében kövesse az

útmutatókat az állványok és tepsik megfelelő elhelyezéséhez.

- Használat közben ne nyissa ki a sütő ajtaját a szükségesnél többször.. Ez segít a sütőnek megtartani a hőmérsékletet, megakadályozza a felesleges hővesztéséget és energiát takarít meg.

Beállítások módosítása

Beállítások (óra, hangerő)

Az óra beállítása

A sütő használata előtt be kell állítani az órát.

- 1) Miután a sütőt elektromosan csatlakoztatta, nyomja meg a **Beállítás** gombot , majd állítsa be az időt órákban a jobb oldali gomb elforgatásával.
- 2) Nyomja meg a **Beállítás** gombot  ismét, majd állítsa be az időt percekben a jobb oldali gomb elforgatásával.
- 3) Nyomja meg a **Beállítás** gombot  a beállítás befejezéséhez.

A hangerő beállítása


Állítsa be a hangjelzés hangerejét.

- 1) Nyomja meg a **Beállítás** gombot . A kijelzőn megjelenik a Sound és a H i, a H i villogva.

Sound	Hangbeállítás
-------	---------------

- 2) Forgassa el a jobb gombot az OFF, Lo, vagy a Hi kiválasztásához.
- 3) A beállítás egy sípólással zárul le 3 másodperc kiválasztási idő után.

A a mód beállítása

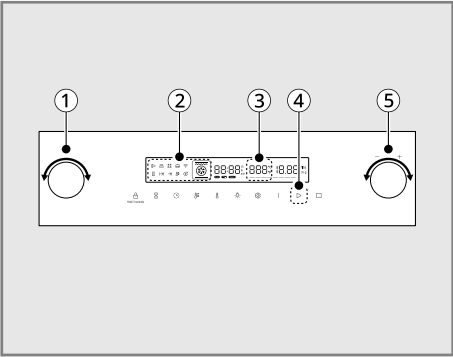

- 1) Készenléti állapotban forgassa el az ① bal oldali gombot a kívánt üzemmód ② kiválasztásához.
- 2) Forgassa el az ⑤ jobb oldali gombot a kívánt sütési hőmérséklet ③ kiválasztásához.
- 3) Nyomja meg a Start gombot ④ vagy forgassa el a jobb oldali ⑤ gombot a művelet indításához.

Vezérlőzár

A **Vezérlőzár** funkció automatikusan megakadályozza a legtöbb sütővezérlőt bekapcsolását. Letiltja az órát, az időzítőt és a sütő belső világítását. Nem zárja be a sütő ajtaját.

Zárolás / Feloldás

- 1) Tartsa nyomva a **Vezérlőzár** gombot 3 másodpercig a kijelzőn az összes gomb működésének leállításához.

	Vezérlőzár gomb
---	------------------------

- 2) Tartsa nyomva újból a **Vezérlőzár** gombot 3 másodpercig a kijelzőn az összes gomb Vezérlőzár funkciójának kioldásához.

MEGJEGYZÉS

- A **Vezérlőzár** funkció a sütő működése során nem állítható be.


Sütővilágítás

A sütő belső világítása automatikusan bekapcsolódik, ha a sütő nyitva van.

- Nyomja meg a **Világítás** gombot  a sütővilágítás manuális be-/kikapcsolásához.

Demó mód

A Bemutató üzemmód csak bemutatóteremben vagy üzletben történő használatra szolgál. A sütő nem melegszik fel, amikor a Bemutató üzemmód be van kapcsolva.

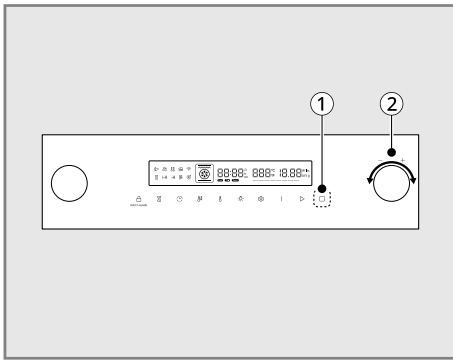

- 1) Nyomja meg a Szünet/Stop gombot ① 10 másodpercig.
- 2) A kezdeti állapot OFF-al van jelölve és a Bemutató üzemmód be van kapcsolva.

Demo	Bemutató üzemmód
-------------	------------------

- 3) Forgassa el a jobb oldali ② gombot jobbra, hogy OFF-ra állítsa, és 3 másodperc után a bemutató üzemmód bekapcsol egy sípólással.
- 4) A kikapcsoláshoz tartsa nyomva a **Szünet és Stop** gombot ① 10 másodpercig.
- 5) A jelenlegi üzemmód OFF-ként van jelölve és a Bemutató üzemmód ikon be van kapcsolva.

- 6) Forgassa el a jobb oldali ② gombot balra, hogy OFF-ra állítsa és 3 másodperc után a bemutató üzemmód kikapcsol egy sípólással.

A sütő kezelése

A sütő használata előtt

MEGJEGYZÉS

- Mivel a sütő hőmérséklete ciklikusan változik, a sütőtérbe helyezett sütőhőmérő nem feltétlenül ugyanazt a hőmérsékletet mutatja, mint ami a sütőn be van állítva.
- A melegítés lekapcsol, ha a sütő ajtaja üzem közben nyitva van. Az ajtó bezárása után a melegítés automatikusan visszakapcsol.
- Használat közben ne nyissa ki a sütő ajtaját a szükségesnél többször.. Ez segít a sütőnek megtartani a hőmérsékletet, megakadályozza a felesleges hővesztéséget és energiát takarít meg.

Első lépések

A készülék hálózathoz történő csatlakoztatása vagy áramszünet után az idő kijelzésben lévő kettőspont időnként villog.

A villogó idő törléséhez nyomja meg bármelyik gombot, és szükség esetén állítsa be az időt.

A sütőtér és a tartozékok tisztítása

Mielőtt először használná a készüléket ételkészítésre, tisztítsa meg a sütőteret és a tartozékokat.

Tisztítsa meg a tartozékokat kézzel, a **Karbantartás** fejezetben leírtak szerint.

- Szellőztesse a konyhát, amíg a készülék bemelegszik.
- Győződjön meg arról, hogy a főzőtérben nem maradtak-e csomagolóanyagok, például polisztirol granulátumok, és távolítsa el a készülék belsejéből vagy külsejéről a ragasztószalagot.
- A készülék melegítése előtt puha, nedves ruhával törölje át a sütőtér sima felületét.

- Az új termékek szagától való megszabadulás érdekében azokat a sütő ajtaját zárva tartva melegítse, amikor a sütőtér üres.

A sütő szellőzése

A szellőzőnyílás közelében lévő területek működés közben felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak. Ne helyezzen műanyagokat a szellőzőnyílás közelébe, mivel a hő eltorzíthatja vagy megolvaszthatja a műanyagot.

Normális, hogy magas nedvességtartalmú ételek sütésekor gőz látható.


FIGYELMEZTETÉS

- Ne zárja el a sütőajtó és a vezérlő közötti szellőzőnyílást.

A sántartó eltávolítása

FIGYELMEZTETÉS

- Ne érintse meg a sütőállványokat, amíg azok forróak.

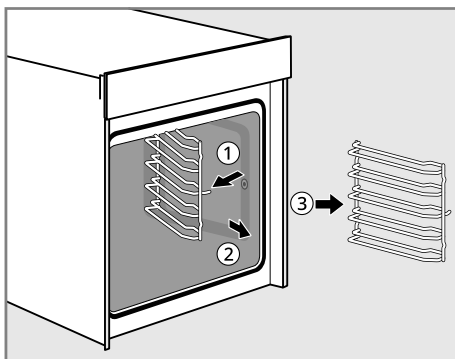

- 1) Húzza a sánt a másik oldalra a lecsatoláshoz.
- 2) Helyezze be a sántartókat a sínek rögzítéséhez és visszahelyezéséhez.

A standard sütőrácsok használata

A rácsok hátsó éle felfelé van fordítva, ami megakadályozza, hogy véletlenül kihúzzák őket a sütőtérből.

⚠ VIGYÁZAT

- Az égési sérülések elkerülése érdekében a sütő bekapcsolása előtt helyezze vissza a sütőrácsait.
- Ne takarja le a rácsokat alufóliával vagy más anyaggal, és ne tegyen semmit a sütő aljára. Ha így tesz, az rossz sütést eredményez, és károsíthatja a sütő alját.
- Csak akkor igazítsa meg a sütőállványokat, ha a sütő lehűlt.

Sütőállványok eltávolítása

- 1) Húzza ki a ütközésig a sütőállványt.
- 2) Emelje meg az állvány elejét és húzza ki.

Állványok visszahelyezése

- 1) Helyezze az állvány végét a tartóra.
- 2) Billentse fel az első végét, és tolja be az állványt.

Manuális sütés

A Manuális sütés beállítása

⚠ VIGYÁZAT

- A **Szünet és Stop** gomb megnyomása sütés közben törli az összes beállítást.

MEGJEGYZÉS

- Ha a főzési idő nincs beállítva, a készülék a kiválasztott főzési módhoz tartozó maximális alapértelmezett főzési ideig főz.
- 1) Forgassa el a bal oldali gombot, vagy nyomja meg többször a **Menü** gombot a kívánt főzési mód kiválasztásához, majd nyomja meg a vezérlőgombot a beállításhoz.

- 2) Nyomja meg a jobb gombot a kívánt sütési hőmérséklet kiválasztásához.
- 3) Ha kívánja, nyomja meg a **Gyors előmelegítés** gombot a gyors előmelegítés funkció használatához. A kijelzőn megjelenik a Gyors előmelegítés ikonja.
- 4) Ha kívánja, nyomja meg a **Főzési idő** gombot a kívánt főzési idő és befejezési idő kiválasztásához.
- 5) Nyomja meg a **Start** gombot vagy a gombot.
- 6) A megszakításához vagy a sütés végeztével nyomja meg bármikor a **Szünet és Stop** gombot.

A Gyors előmelegítés beállítása

Ez a funkció a főzőkamra gyors előmelegítésére szolgál.

MEGJEGYZÉS

- A **Gyors előmelegítés Forró levegő, Felső-alsó hő és Légbefúvásos levegő** üzemmódban érhető el.
- Mindig kapcsolja ki a **Gyors előmelegítés** funkciót, ha egynél több sütőrácon süt.
- A Gyors előmelegítés funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a **Gyors előmelegítés** gombot.

- 1) Forgassa el a bal oldali gombot, vagy nyomja meg többször a **Menü** gombot a kívánt főzési mód kiválasztásához, majd nyomja meg a bal oldali gombot a beállításához.
- 2) Nyomja meg a jobb gombot a kívánt sütési hőmérséklet kiválasztásához.
- 3) Nyomja meg a **Gyors előmelegítés** gombot a gyors előmelegítés funkció használatához. A kijelzőn megjelenik a Gyors előmelegítés ikonja.
- 4) Ha kívánja, nyomja meg a **Főzési idő** gombot a kívánt főzési idő és befejezési idő kiválasztásához.
- 5) Nyomja meg a **Start** gombot vagy a gombot.
- 6) A megszakításához vagy a sütés végeztével nyomja meg bármikor a **Szünet és Stop** gombot.

A sütő hőmérsékletének módosítása

- 1) Nyomja meg a **Hőmérséklet** gombot. A beállított hőmérséklet villog.
- 2) Állítsa be a sütő hőmérsékletét a jobb oldali gomb segítségével.
- 3) Nyomja meg a **Start** gombot vagy a gombot.

A sütési idő módosítása

- 1) Nyomja meg a **Sütési idő** gombot. A megfelelő szimbólum villog a kijelzőn.

	Sütési idő
---	------------

- 2) Szükség esetén forgassa el a gombot a kívánt óraérték kiválasztásához.
- 3) Nyomja meg a gombot az óra elmentéséhez és a perc-beállítás megadásához.
- 4) Nyomja meg a vezérlőgombot a kívánt percérték kiválasztásához.
- 5) Nyomja meg a **Start** gombot vagy a gombot.

A befejezési idő módosítása

- 1) Nyomja meg kétszer a **Sütési idő** gombot 2-szer. A megfelelő szimbólum villog a kijelzőn.

	Befejezési idő
--	----------------

- 2) Állítsa be a befejezési időt a jobb oldali gomb segítségével.
- 3) Nyomja meg a **Start** gombot vagy a gombot.

MEGJEGYZÉS

- Amikor a sütő éppen üzemben van, módosíthatja a sütési időt és a befejezési időt.

A sütés leállítása

- 1) Nyomja meg a **Szünet és Stop** gombot.

Manuális sütés útmutató

Sütési mód		Hőm. tartomány (Alapértelmezett) °C	Leírás
Forró levegő *1*2		50-250 (160)	A Forró levegő üzemmód csak a hátsó falban lévő fűtőelemet és a konvekciós ventilátort használja. Az ajánlott hőmérséklet 160 °C. Forró levegő üzemmódban egynél több rácson is lehet sütni. Ez azt jelenti, hogy alkalmas gyümölcstorták és kevert sütemények vagy élesztős tészta, például kenyérfonat sütésére.
Gazdaságos forró levegő *1	Econ	140-240 (140)	A Gazdaságos forró levegő üzemmód az optimalizált fűtési rendszert használja az ételek sütése közbeni energiatakarékossági érdekében. A javasolt hőmérséklet 140 °C. Ebben az üzemmódban a maradék hő az energiatakarékosság érdekében felhasználható. A hőveszteség elkerülése érdekében sütés közben mindig tartsa zárva az ajtót.
Felső-alsó melegítés *1*2		30-250 (180)	Felső-alsó melegítés üzemmódban a felső és a rejtett alsó fűtőelemek használatosak. Ez az üzemmód sütemények sütéséhez, rövid ideig tartó sütéshez és érzékeny tésztákhoz alkalmas. A javasolt hőmérséklet 180 °C.
Pirítás *1		50-250 (180)	Pirítás üzemmódban a felső fűtőelem és a konvekciós ventilátor van bekapcsolva. Az ajánlott hőmérséklet 180 °C. Ez a funkció nagyméretű hús- vagy baromfi húsdarabokhoz, például göngyölt sültetekhez vagy pulykához alkalmas.
Pizza mód *1		50-250 (180)	Pizza üzemmódban a sütőtér alján lévő rejtett fűtőelem, a hátsó falban lévő fűtőelem és a konvekciós ventilátor aktiválódik. Az ajánlott hőmérséklet 180 °C. A pizza üzemmód használatakor a sütési időt a tészta és a feltét típusától és vastagságától függően módosítani kell.

Sütési mód		Hőm. tartomány (Alapértelme- zett) °C	Leírás
Légbefúvásos levegő ^{*1*2}		50-250 (160)	A Felső-alsó (felső és rejtett alsó) fűtőelemek mellett a Légbefúvásos levegő üzemmód a konvekciós ventilátort használja. Ez azt jelenti, hogy a sütési és sütési hőmérséklet 20-40 °C-kal csökkenthető. Az ajánlott hőmérséklet 160 °C. Ez az üzemmód sütemények és kekszek sütésére alkalmas, mivel egyszerre több rácson is lehet sütni.
Nagy grill		150-250 (180)	A Nagy grill üzemmód a teljes grill fűtőelemet használja. A Nagy grill alkalmas steakek, szelet, halak sütésére vagy pirítós készítésére, illetve nagyobb ételek gratin bevonattal történő elkészítésekor barnításra. Az előre beállított fokozat a Magas. Mindig zárt ajtó mellett grillezzen.
Alsó melegítés ^{*1}		30-220 (170)	Alsó fűtés üzemmódban a rendszer csak a sütő padlójában lévő rejtett fűtőelemet használja. A javasolt sütési hőmérséklet 170 °C. Ez a funkció különösen alkalmas sütemények vagy pizzák befejezéséhez az egyik alsó sütőszinten.
Légsütés		150-250 (220)	A Légsütés funkciót kifejezetten az olajmentes sütéshez tervezték.
Kiolvasztás		50	Kiolvasztás üzemmódban csak a ventilátor működik fűtés nélkül. A keringő levegő felgyorsítja a leolvasztási folyamatot. A fagyasztott élelmiszert helyezze megfelelő edénybe, hogy a leolvasztás során keletkező folyadékot felfogja. Adott esetben használhatja a drótrácsot és egy mély tepsit (vagy sütőlemezt), hogy elkerülje a sütő szennyeződését. Ha a víz kifolyik a sütőbe, akkor az ajtó tömítések szennyeződnek, és kellemetlen szag keletkezhet.

Sütési mód		Hőm. tartomány (Alapértelmezett) °C	Leírás
Kelesztés		30-45 (40)	A Kelesztés üzemmód meleg sütőt tart fenn az élesztős kovászos termékek sütés előtti kelesztéséhez. A sütő hőmérsékletének csökkentése és a kelesztési idő meghosszabbításának elkerülése érdekében ne nyissa ki feleslegesen a sütő ajtaját. A túlkelés elkerülése érdekében ellenőrizze idejében a kenyértermékeket. Ne használja a kelesztési módot ételek melegítésére vagy melegen tartására. A kelesztő sütő hőmérséklete nem elég meleg ahhoz, hogy az élelmiszereket biztonságos hőmérsékleten tartsa.

*1 Amint a sütő eléri a beállított hőmérsékletet, a Sütő hangjelzés 5 alkalommal megszólal.

*2 Ez a funkció a Gyors előmelegítés üzemmóddal használható.

Sütés

Sütéskor használja a Forró levegő vagy a Felső-alsó melegítés módot.

Sütőformák


- Ha a sütés Felső-alsó melegítés üzemmódban történik, használjon sötét fém vagy bevonatos felületű sütőformákat.
- Forrólevegős sütés során fényes fémfelülettel rendelkező sütőformákat is használhat.
- A tortaformákat mindig a tálca vagy a drótrács közepére helyezze.
- Felső-alsó melegítés módban történő sütés esetén két sütőformát helyezhet egymás mellé a sütőbe. Ez azt jelenti, hogy a sütési idő csak kissé hosszabb.

A sütő állványpozíciói

A sütőállványok pozíciói alulról felfelé haladva vannak számozva.

Felső-alsó melegítés használata esetén csak egy állványpozícióban, például a ③ pozícióban süthet.

A Forró levegő funkció használata esetén egyszerre akár két sütőlapon is süthet piskótalapokat és kekszeket, például a ② és ④ állványpozícióban.

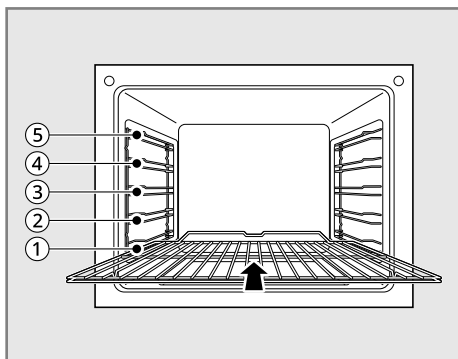

Javasolt sütési útmutató

A sütési útmutató tartalmazza a hőmérséklet-beállításokat, a sütési időket és a sütőrácsok pozícióit néhány tipikus ételhez.

- A hőmérsékleteket és a sütési időket csak referenciaadatoknak kell tekinteni. A tényleges értékek a készítmény típusától, a hozzávalók minőségétől és a használt sütőformától függnék.
- Javasoljuk, hogy először alacsonyabb hőmérsékletet válasszon, majd szükség esetén növelje meg, például ha nagyobb barnaságot szeretne elérni, vagy ha a sütési idő túl hosszú.
- Ha nem tudja meghatározni egy adott recept beállításait, egyszerűen használja az ahhoz leginkább hasonló recept beállításait.
- Ha a süteményeket tepsiben vagy több rácson lévő formákban sütjük, a sütési idő 10-15 perccel meghosszabbodhat.
- A magas folyadéktartalmú ételeket (pl. pizza, gyümölcstorta stb.) csak egy rácson szabad sütni.
- A különböző tésztaállagú sütemények és péksütemények esetében kezdetben egyenlőtlen barnulás következhet be. Ebben az esetben ne változtassa meg a hőmérséklet-beállítást. A barnulás mértéke a sütési folyamat során kiegyenlítődik.
- Az energiatakarékosság érdekében a főzés befejezése előtt a maradék hőt használja.

MEGJEGYZÉS

- Az állványpozíciókat mindig alulról felfelé haladva számolja.

Sütés egyetlen sütőrács

- Állvány: Állványpozíció

Menü	Főzőedények / Sütőforma	Rács	Üzemmód	Hőmérséklet (°C)	Előmelegítési idő (perc)	Sütési idő (perc)
Piskóta	Négyzet alakú forma	2		170	-	50
		1		140	-	70
Gyümölcsös piskóta	Kerek forma	1		150	-	50
	Tálca	1		140	-	70
Mazsolás brioche muffin (Kelttészta)	Muffinforma	2		220	19	11
Kuglóf (élesztővel)	Tálca	1		150	11	60

Menü	Főzőedények / Sütőforma	Rács	Üzemmód	Hőmérséklet (°C)	Előmelegítési idő (perc)	Sütési idő (perc)
Muffin	Muffinforma	1		160	8	30
		1		150	8	30
Almás kelttészta	Tálca	1		160	10	42
		2		150	8	42
Vizes piskóta (6 tojás)	Tortaforma	1		160	9	41
Vizes piskóta (4 tojás)	Tortaforma	1		160	9	26
Vizes piskóta	Tortaforma	1		160	-	35
Kalács (Barhesz)	Tálca	2		150	-	40
Kis sütemények (20 db)	Tálca	2		150	-	36
Kis sütemények (40 db)	Tálca	2+4		150	10	34
Vajas kelttészta	Tálca	2		150	8	30
Skót vajas keksz	Tálca	2		170	8	13
Skót vajas keksz (2 tálca)	Tálca	2+4		160	8	12
Vaníliás keksz	Tálca	2		160	8	10
		2+4		150	8	14

Menü	Főzőedények / Sütőforma	Rács	Üzem mód	Hőmérséklet (°C)	Előmelegítési idő (perc)	Sütési idő (perc)
Fehérkenyér (1 kg lisztből)	Doboz	1		170	9	50
				170	12	45
Friss pizza (vékony)	Tálca	2		170	9	21
Friss pizza (vastag)	Tálca	2		170	10	45
				170	8	41
Kenyér	Tálca	1		190	9	30

Tippek a sütéshez

Sütési eredmények	Lehetséges ok	Megoldás
A tortaalap túl könnyű	Rossz sütő állványpozíciói	Használjon sötét sütőformát, vagy tegye a süteményt egy ráccsal lejjebb.
A sütemény összeomlik (darabos lesz vagy átázik)	A sütő hőmérséklete túl magas	Állítsa kissé alacsonyabbra a sütő hőmérsékletét.
	Túl rövid sütési idő	Állítson be hosszabb sütési időt. A sütési idő nem csökkenthető magasabb hőmérséklet beállításával.
	A keverék túl sok folyadékot tartalmaz	Használjon kevesebb folyadékot. Kövesse a tésztakeverési időre vonatkozó utasításokat, különösen konyhai gépek használata esetén.
A sütemények túl szárazak	A sütő hőmérséklete túl alacsony	Legközelebb állítson be kissé magasabb hőmérsékletet.
	Túl hosszú sütési idő	Állítson be valamivel rövidebb sütési időt.

Sütési eredmények	Lehetséges ok	Megoldás
A sütemények egyenetlenül barnulnak	Túl magas sütési hőmérséklet és túl rövid sütési idő	Állítson be valamivel alacsonyabb sütési hőmérsékletet és valamivel hosszabb sütési időt.
	A keverék egyenetlenül oszlik el	A keveréket egyenletesen oszlassa el a tepsiben/edényben.
Túl hosszú sütési idő	Túl alacsony hőmérséklet	Legközelebb állítson be kissé magasabb hőmérsékletet.

Forró levegő / Gazdaságos forró levegő

MEGJEGYZÉS

- Ha nincs beállítva sütési idő, a sütő 9 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
- A sütő ventilátora a **Forró levegő** ciklus alatt működik. A ventilátor leáll, amikor az ajtó nyitva van. Egyes esetekben a ventilátor a **Forró levegő** ciklus alatt is leállhat.

- Ha forró levegőt használ egyetlen állványon, helyezze a drótrácsot a ③ pozícióba. Ha több rácson süt, helyezze a drótrácsot a ② és ④ pozícióba (két rács esetén).
- A több sütőrácsos sütés némileg megnövelheti egyes ételek sütési idejét.
- A torták, sütemények és muffinok jobb eredményt érnek el, ha több rácst használ.

Tippek a Gazdaságos forró levegőhöz

- Ha lehetséges, ne melegítse elő a sütőt, mielőtt az ételt beletenné.
- Csak akkor melegítse elő, ha a receptben ez szerepel.
- Az energiahatékonyság maximalizálása érdekében sütés közben ne nyissa ki az ajtót.
- Használjon sötét fekete zománcozott sütőformákat, amelyek különösen jól elnyelik a hőt.
- Távolítsa el a nem használt kiegészítőket a sütőből.

Tippek a forró levegőhöz

- Használja a Forró levegő módot a sütemények, sütemények, muffinok, kekszek és mindenféle kenyér gyorsabb és egyenletesebb több személyes sütéséhez.
- A süteményeket és kekszeket olyan tepsikben süssé, amelyeknek nincs vagy nagyon alacsony az oldala, hogy a felmelegedett levegő keringessen az étel körül. A sötét felületű serpenyőkből sült ételek gyorsabban megsülnek.

Javasolt Gazdasági forró levegő útmutató

Ez a táblázat csak tájékoztató jellegű, az egyéni ízlés és a húsdarabok ettől eltérőek lehetnek. A sütő állványpozícióit mindig alulról felfelé haladva számolja. A megadott időtartamok nem előmelegített sütőre vonatkoznak.

- Állvány: Állványpozíció

Menü	Tartozékok	Hőmérséklet (°C)	Rács	Sütési idő (perc)	Előmelegít és
Barhesz	1 tálca	180	1	45-50	Nem
Clafouti cseresznyés sütemény	Kerek forma	200	1	55-60	Nem
Marhasült (1,3 kg)	1 tálca	200	1	80-85	Nem
Brownie-k	Állvány és üveglap	180	1	55-60	Nem
Csőben sült burgonya	Állvány és kerek lap	180	1	65-70	Nem
Lasagne	Állvány és üveglap	180	1	75-80	Nem
Sajttorta	Ø 20 cm tortaforma	160	1	80-90	Nem

Grillezés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A sütő szabadon lévő részei a grillezés során felforrósodhatnak. Tartsa távol a gyermekeket.

MEGJEGYZÉS

- Zárja be az ajtót a Grillezés funkció beállításához. Ha az ajtó nyitva van a grillezés közben, a grillfűtés kikapcsol. Az ajtó becsukása után a grillfűtés automatikusan visszakapcsol.

Tippek a füst csökkentéséhez

A grillezéssel járó intenzív hőhatás miatt a sütési folyamat során normális, hogy füstöt tapasztal. Ez a füst a sütés természetes mellékterméke, és nem kell aggódnia miatta. Ha több füstöt tapasztal, mint amennyi megfelelő az Ön számára, használja a következő tippeket a sütőben keletkező füst mennyiségének csökkentésére.

- A drótrácsot mindig alaposan meg kell tisztítani, és a sütés kezdetén szobahőmérsékletűre kell állítani.

- Grillezés közben MINDIG működtesse a főzőlap szellőzőrendszerét vagy a páraelszívót, hogy eltávolítsa a füstöt a szobából.
- Tartsa a sütő belsejét a lehető legtisztábban. A korábbi ételekből visszamaradt törmelék megégphet vagy meggyulladhat.
- Kerülje a zsíros pácokat és a cukros mázakat. Mindkettő növeli a füstölés mértékét. Ha mázat szeretne használni, akkor azt a sütés legvégén alkalmazza.
- Általában a zsírosabb hús- és halrészek több füstöt termelnek, mint a soványabbak.
- Amikor csak lehetséges, tartsa be a következő oldalon található táblázatban szereplő ajánlott grillbeállításokat és sütési irányelveket.

Kiolvasztás

Az ételek kiolvasztásához használja a Kiolvasztás  üzemmódot.

Ételek kiolvasztása

- Vegye ki az ételt a csomagolásából, tegye egy tányérra, és helyezze a tányért a drótrácsra.
- Ne fedje le az ételt tányérral vagy tállal, mert ez jelentősen megnövelheti a felolvasztási időt.

- A szalmonellaveszély elkerülése érdekében ne használja fel a felolvasztás során keletkező folyadékot az étel elkészítéséhez. Ügyeljen arra, hogy a felolvasztás során keletkező folyadék szabadon lefolyhasson az ételről a tányérra vagy egy tepsire, ha a drótrácsot használja.

A sütő állványpozíciói

A felolvasztáshoz használja a drótrácsot az ① vagy a ② rácshelyzetben a nagyobb edényekhez.

Pirítás

Pirításhoz használja a Pirítás és a Felső-alsó melegítés üzemmódot.

A sütési útmutató tartalmazza a különböző húsfajtákhoz szükséges hőmérsékleteket, sütési időket és állványpozíciókat. A megadott adatok csak hozzávetőleges értékek.

- Az 1 kg-nál nagyobb súlyú húsokat és halakat sütőben ajánljuk sütni.
- Sovány húsok és halak esetében használja a Felső-alsó melegítés üzemmódot. Minden más húsfajtához a Pirítás üzemmódot ajánljuk.
- Adjon hozzá egy kis folyadékot, hogy a sült szaftja vagy zsírja ne égjen rá a serpenyő felületére.
- A sütési idő körülbelül fele vagy kétharmada után fordítsa meg az ételt.

 FIGYELMEZTETÉS

- Hagyja, hogy a sütő eléggé kihűljön ahhoz, hogy ne álljon fenn a megégés veszélye.

MEGJEGYZÉS

- Ez a sütési útmutató csak iránymutatásként szolgál, az egyéni ízlés és a húsdarabok eltérőek lehetnek.

Javasolt pirítási útmutató

- Állvány: Állványpozíció

Menü	Főzőedények	Rács	Üzemmód	Hőmérséklet (°C)	Pirítási idő (perc)
Bélszín (1,6 kg)	Tálca	2		180	55
Vagdalt (1 kg)	Tálca	1		180	75
Csirke (1 kg)	Tálca	Rács: 2 Tálca: 1		180	50

Menü	Főzőedények	Rács	Üzem mód	Hőmérséklet (°C)	Pirítási idő (perc)
Csirke (1,7 kg)	Tálca	Rács: 2 Tálca: 1		180	78
Hal (2,5 kg)	Tálca	2		170	70
Borda Tomahawk főtt B.T.	Tálca	3		120	85

Pirítási tippek

- A jobb sütési eredmény érdekében a sült húsokat és a baromfit a sütési folyamat során többször öntse le saját levükkel.
- Sütéshez használjon hőálló edényeket (kövesse a gyártó utasításait).
- A rozsdamentes acélból készült sütőedények csak korlátozottan használhatók, mivel nagyon nagy mértékben visszaverik a hőt.
- Műanyag fogantyúval ellátott edények használata esetén ügyeljen arra, hogy a fogantyúk hőállóak legyenek (kövesse a gyártó utasításait).
- A nagyméretű vagy több darabból álló sütnivalók közvetlenül a drótrácsra helyezhetők a mély serpenyő (vagy sütőtálca) fölé (pl. pulyka, liba, 3-4 csirke, 3-4 borjúcsülök).
- A sovány húsokat (pl. borjúhús, párolt marhahús, mélyhűtött hús) fedeles sütőtálban kell sütni. Ez megtartja a levet a húsban.
- Ropogósra sült kéreg vagy szalonna sütéséhez fedő nélküli lábasban kell főzni (pl. sertéshús, darált hús, bárány, birka, kacsza, borjúcsülök, csirke, baromfihús, marhasült, marhafilé, vadszárnyas).
- Öntsön elegendő vizet a mély serpenyőbe (vagy sütőtálcába), hogy megakadályozza a füstképződést, amikor a sütési módot használja.
- Használat után a lehető leghamarabb tisztítsa meg a süttőt, ha nyitott tetejű tepsiben vagy edényben sült. A zsírfürccsenéseket könnyebb eltávolítani, ha a sütő még meleg.

Légsütés

A Légsütés funkciót kifejezetten az olajmentes sütéshez tervezték.

- A nedves tészták és bevonatok nem lesznek ropogósak és nem szilárdulnak meg a légsütő üzemmód használatakor.

MEGJEGYZÉS

- Légsütés esetén nincsen szükség előmelegítésre.
- Ha több adagot süt, a későbbi adagok elkészítése kevesebb időt vehet igénybe.

A légsütéssel kapcsolatos tippek

- A legjobb eredmény elérése érdekében az ételeket egyetlen rácson, a jelen útmutatóban található táblázatban javasolt pozíciókban elhelyezve süsse meg.
- Az ételt egyenletesen, egy rétegben terítse el.
- Használjon légsütő tálcát vagy egy sötét, oldal nélküli vagy rövid oldalú sütőtálcát, amely nem

fedi le az egész rácsot. Ez lehetővé teszi a jobb légkeringést.

- Ha kívánja, permetezze be a tepsit vagy a légkeveréses sütőtálcát serpenyőspray-vel. Olyan olajat használjon, amelyet füstölés előtt magas hőmérsékletre lehet hevíteni, például avokádó-, szőlőmag-, földimogyoró- vagy napraforgóolajat.
- Helyezzen egy fóliával bélelt sütőtálcát az 1. pozícióban lévő rácsra, hogy felfogja az ételről lehulló olajat. A magas zsírtartalmú ételek, például csirkeszárnyak esetében tegyen hozzá néhány lap pergamenpapírt, hogy felszívja a zsírt.
- Gyakran ellenőrizze az ételt, és a ropogósabb eredmény érdekében rázza fel vagy fordítsa meg.
- Az előkészített fagyasztott ételek a légsütés esetén a csomagoláson szereplő időnél gyorsabban megsülhetnek. Csökkentse a sütési időt körülbelül 20 százalékkal, ellenőrizze az ételt időben, és szükség szerint állítsa be a sütési időt.
- Használjon élelmiszerhőmérőt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az ételek eléri a biztonságos fogyasztási hőmérsékletet. A nem kellően átsütött húsok fogyasztása növelheti az élelmiszer eredetű megbetegedések kockázatát.
- A legropogósabb eredményt úgy érheti el, ha a friss csirkeszárnyakat vagy csirkeszárnyakat fűszerezett lisztbe mártja. Használjon 1/3 csésze lisztet 0,9 kg csirkéhez.
- Ha tepsit használ, helyezzen sütőpapírt a tepsire és kezdje el a sütést.

sütőállványokat olyan anyagokkal, mint például alumíniumfóliával. Ez akadályozza a sütőben a levegő áramlását, és szén-monoxid-mérgezést okozhat. Az alumíniumfólia hőcsapdát is képezhet, ami tűzveszélyt vagy rossz sütőteltjesítményt okozhat.

- Rendszeresen tisztítsa meg a zsírszűrőket az elszívón.

-
- Kapcsolja a páraelszívót magas ventilátorfokozatra, mielőtt elkezdi a légsütést és hagyja bekapcsolva 15 percig, miután elkészült.
 - Ha lehetséges, nyisson ki egy ablakot vagy üveg tolóajtót, hogy a konyha jól szellőzzön.
 - Tartsa a sütőt zsiradék-lerakódástól mentesen. Törölje le a sütő belsejét a légkeveréses sütés előtt és után (miután a sütő kihűlt).
 - Futtassa rendszeresen a sütőtisztítási ciklusokat, attól függően, hogy milyen gyakran és milyen típusú ételeket süt Air Fry módban.
 - Használat közben ne nyissa ki a sütő ajtaját a szükségesnél jobban. Ez segít megtartani a hőmérsékletet, megakadályozza a felesleges hővesztiséget, és energiát takarít meg.
 - A friss csirkedarabok, például szárnyak vagy csirkecombok légsütéses sütése a bőrükön hagyva füstöt eredményezhet, mivel a zsír magas hőmérsékleten kiolvad. Ha a füst túlzottan erős, a légsütés helyett használja a Sütés üzemmódot.

Javaslatok a magas zsírtartalmú ételek légsütéséhez

A magas zsírtartalmú ételek füstölni fognak, ha a Légsütés üzemmódot használja. A legjobb eredmény elérése érdekében kövesse az alábbi ajánlásokat, ha magas zsírtartalmú ételeket süt légsütőben, például csirkeszárnyakat, szalonnát, kolbászt, hot dogot, pulykacombot, báránybordát, bordát, sertéskarajt, kacsamellet vagy egyes növényi eredetű fehérjéket.

VIGYÁZAT

- Soha ne takarja le a sütő alján lévő nyílásokat, lyukakat vagy átjárókat, és ne fedje le a teljes

Javasolt légsütési útmutató

Sütőtálcában való sütés

- Rendezze el az ételeket egyenletesen, egy rétegben.
- Helyezze a sütőtálcát a ③ állványra.
- Sütés közben fordítsa meg az ételt, hogy elkerülje az odaégést.
- Állvány: Állványpozíció

MAGYAR

BURGONYA - Fagyasztott				
Menü	Mennyiség (kg)	Hőm. (°C)	Rács	Idő (perc)
Fagyasztott hasábburgonya („Shoestring”)	0,4	200	3	15-25
Fagyasztott hasábburgonya (Hullámosra vágott, 10x10 mm)	0,8	200	3	20-30
Fagyasztott édesburgonyából készült sült krumpli	0,6	200	3	17-27
Fagyasztott krokett	1,0	220	3	17-27
Apróra vágott fagyasztott krumpli	1,0	220	3	15-25

BURGONYA - friss/házi				
Menü	Mennyiség (kg)	Hőm. (°C)	Rács	Idő (perc)
Házi burgonyaszeletek	1,3	230	3	25-35

CSIRKE - Fagyasztott				
Menü	Mennyiség (kg)	Hőm. (°C)	Rács	Idő (perc)
Fagyasztott csirkefalatkák, ropogós	0,6	200	3	15-25
Fagyasztott csirkecsíkok	0,8	210	3	20-30

CSIRKE - Friss, bőrös				
Menü	Mennyiség (kg)	Hőm. (°C)	Rács	Idő (perc)
Friss csirkeszárnyak	1,2	230	3	27-37

CSIRKE - Friss, bőrös				
Menü	Mennyiség (kg)	Hőm. (°C)	Rács	Idő (perc)
Friss csirkecombok	2,0	230	3	35-45
Combok	1,2	230	3	27-37
Mellek	1,2	230	3	27-37

EGYÉB				
Menü	Mennyiség (kg)	Hőm. (°C)	Rács	Idő (perc)
Fagyasztott hagymakarikák, rántva	0,5	200	3	15-25
Fagyasztott tavaszi tekercek (egyenként 20 g)	1,2	210	3	20-30
Vékony szalámi (70 g, 2 cm átmérőjű szeletek)	2,0	220	3	15-25
Fagyasztott kókuszos garnélarák	0,7	200	3	20-30
Friss fésűkagyló fél héjon	1,0	210	3	15-25
Friss garnélarák	1,0	200	3	20-30
Vegyes zöldségek	1,0	220	3	17-27

Tájékoztatás a vizsgálóintézetek számára.

Ez a táblázat csak a vizsgálóintézetek számára készült. Az IEC 60350-1 szabványból származó vizsgálati receptek legjobb beállításait tartalmazza.

- Állvány: Állványpozíció

Menü	Tartozékok Főzőedények	Üzem mód	Hőmérséklet (°C)	Rács	Előmelegít és	Sütési idő (perc)
Piskóta	Ø 26 cm tortaforma		175	2	Igen	30-35
			160			

Menü	Tartozékok Főzőedénye k	Üzem mód	Hőmérséklet (°C)	Rács	Előmelegít és	Sütési idő (perc)
Kis sütemény	1 tálca		160	3	Igen	25-30
	1 tálca			4		
	2 tálca		170	2 + 4		20-25
Almás pite	Ø 20 cm tortaforma		180	1	Nem	70-80
			160	2		
Kenyér	1 tálca		200	2	Igen	30-35
			200	3		
Pirítós	Rács		Max.	5	Igen 5 perc	1-3
Csirke	Rács és tálca		180	Rács: 2 Tálca: 1	Igen	50-60

- 1) A csirke receptnél kezdje a hátsó felével felfelé, és 30 perc után fordítsa a csirkét a felső oldalára.
- 2) Használjon egy sötét, mázas formát, és helyezze a rácsra.
- 3) Vegye ki a tálcákat, amint elkészült az étel, még akkor is, ha a megadott sütési idő nem telt el.
- 4) Az alacsonyabb hőmérsékletet válassza ki és ellenőrizze a legrövidebb idő utgán, amely a táblázatban meg van adva.
- 5) Ha a tálcát a rácsra helyezett ételekről bármelyik grillezési mód során lecsöpögő folyadékok felfogására használja, a tálcát az 1. rácshelyzetbe kell állítani, és meg kell tölteni kevés vízzel.
- 6) A hamburger pogácsákat az idő ²/₃ után meg kell fordítani.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

Belső tér

FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne törölje le a meleg vagy forró porcelánfelületet nedves szivaccsal; ez a részek lepattanását vagy hajszálrepedéseket (apró, szőrszerű repedéseket) okozhat.

VIGYÁZAT

- Ne használjon sütőtisztítót, gőztisztítót, durva kémiai tisztítószerkeket, fehérítőt, ecetet, acélsúroló párnákat, súrolóbetéteket vagy tisztítószerkeket a sütő tisztításához, mivel ezek tartósan károsíthatják a sütő felületét.
- Ne tisztítsa meg a tömítést.
- Ne tisztítsa a sütő belsejét bekapcsolt sütőlámpa mellett.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében várjon, amíg a sütő kihűl, mielőtt hozzáérne bármelyik részéhez.

Ne használjon sütőtisztítókat a sütőtér tisztításához.

- Használjon egy műanyag spatulát kaparóként, hogy a sütőtisztítás előtt és után lekaparja a darabokat és a törmeléket.
- Egy nem karcoló dörzsszivacs durva oldalával jobban eltávolíthatja a beégett foltokat, mint egy puha szivaccsal vagy törölközővel.
- Bizonyos karcsmentes súrolószivacsok, például a helyi boltokban kapható melamin habból készültek, szintén segíthetnek a tisztítás javításában.
- A kifolyt ételeket a sütő kihűlése után azonnal el kell takarítani, miután a sütés befejeződött. A kiömlött vagy kifröccsent ételek felületelet nélkül hagyása a felület maródását vagy elszíneződését okozhatja.
- Magas hőmérsékleten az élelmiszerek reakcióba lépnek a porcelánnal, és tartósan matt foltot eredményezhetnek. A folt tisztításakor csak nem

koptató hatású tisztítószerkeket vagy súrolószerkeket használjon.

- A folt tisztításakor csak nem koptató hatású tisztítószerkeket vagy súrolószerkeket használjon.

Külső rész

Festett és dekoratív szegélyek

Általános tisztításhoz használjon forró szappanos vízzel bekent ruhát. A nehezebb szennyeződések és a felgyülemlett zsiradékok esetén alkalmazzon folyékony tisztítószer közvetlenül a szennyeződésre. Hagyja rajta 30-60 percig. Öblítse le nedves ruhával és szárítsa meg. Ne használjon súroló hatású tisztítószerkeket.

Rozsdamentes acél felületek

FIGYELMEZTETÉS

- A karcolások elkerülése érdekében ne használjon acélgyapjúból készült szivacsokat.


MEGJEGYZÉS

- A rozsdamentes acélból készült felületek tisztításához használjon meleg, habos vizet, rozsdamentes acélhoz készült tisztítószer vagy polírozót.
 - Mindig a fémfelület irányába törölje le.
 - Rozsdamentes acélhoz való készülék-tisztító vagy polírozószert online rendelhető, vagy a legtöbb készülék- vagy háztartáscikk-kiskereskedőnél vásárolható.
- 1) Tegyen egy kis mennyiségű rozsdamentes acélhoz készülék-tisztítót vagy polírozószert egy nedves ruhára vagy papírtörölkőre.
 - 2) Tisztítson meg egy kis területet, adott esetben a rozsdamentes acél szemcséivel dörzsölve.
 - 3) Szárítsa meg és törölje át tiszta, száraz papírtörölkővel vagy puha ruhával.
 - 4) Ismételje meg szükség szerint.

Sütőajtó

⚠ VIGYÁZAT

- Ne használjon durva tisztítószeret vagy durva súroló hatású tisztítóanyagokat a sütőajtó külső oldalán. Ez károsodást okozhat.
- Ne használjon durva dörzshatású súrolószert vagy éles fémkaparót a sütőajtó üvegének tisztításához, mert azok karcolhatják a felületet, ami az üveg összezúzódásához vezethet.
- Ne használjon sütőtisztítószeret, tisztítóporokat vagy durva súrolószereket a sütőajtó külső oldalán.
- Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg a sütő ajtaját. Öblítse le alaposan. Ne merítse az ajtót vízbe.
- A sütőajtó külső üvegére üvegtisztítót használhat. Ne fújjon vizet vagy üvegtisztítót az ajtó szellőzőnyílásaira.
- Ne tisztítsa az ajtótömítést. Az ajtótömítés üvegszálas anyagból készül, ami elengedhetetlen a jó tömítéshez. Ügyelni kell arra, hogy a tömítést ne dörzsölje, ne sértse meg és ne mozgassa.

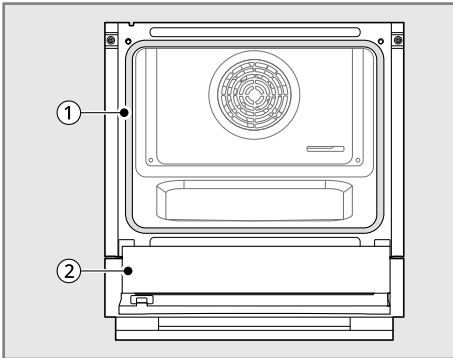

①	Ne tisztítsa kézzel a sütőajtó tömítését
②	Ne tisztítsa kézzel az ajtót

Sütőrácsok

Tisztítás előtt távolítsa el a sütőrácsokat.

- 1) Tisztítsa meg enyhe, súroló hatású tisztítószerrel.

- A sínekbe kiömlött ételek miatt az állványok beragadhatnak.

- 2) Öblítse le tiszta vízzel, és szárítsa meg.

Tartozékok

- A drótrácsot, a sütőtálcát és a többi tartozékot puha ruhával és forró, szappanos vízzel tisztítsa.

Lámpafedél

Tisztítás előtt szerelje le a lámpaburkolatot.

- A lámpaburkolat szétszereléséhez lásd a „**A sütővilágítás cseréje**” című részt.
- Tisztítsa meg a lámpaburkolatot puha ruhával és forró, szappanos vízzel.

Pirolízis

A **Pirolízis** ciklus rendkívül forró hőmérsékletet használ a sütőtér tisztítására. A **Pirolízis** ciklus működése során füst vagy szag érezhető. Ez normális, különösen akkor, ha a sütő erősen szennyezett. A **Pirolízis** során a konyhának jól szellőzőnek kell lennie, hogy a takarításból származó szagok minimálisra csökkenjenek.

A pirolízis indítása előtt

- A konyhának jól szellőztethetőnek kell lennie, hogy a takarításból származó szagok minimálisra csökkenjenek. **Pirolízis** előtt nyissa ki az ablakot, vagy kapcsolja be a szellőzőventilátort vagy a páraelszívót.
- A felesleges kiömlött folyadékot tisztítás előtt el kell távolítani.
- Törölje le a sütő alján lévő, nagy mennyiségű kiömlő anyagot.
- Győződjön meg róla, hogy a sütővilágítás fedele a helyén van, és a sütővilágítás ki van kapcsolva.
- Tisztítsa meg a sütő keretét és az ajtót forró szappanos vízzel. Alaposan öblítse le.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ha a sütő nagy mértékben olajjal szennyezett, a sütő újbóli használata előtt tisztítsa meg a sütőt a **Pirolízis** használatával. A maradék olaj tüzet okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ha a **Pirolízis** során tűz keletkezik a sütőben, kapcsolja ki a sütőt, és várja meg, amíg a tűz kialszik. Ne nyissa ki erőszakkal az ajtót. A friss levegő bevezetése a **Pirolízis** hőmérsékletén a láng sütőből történő kitöréséhez vezethet. Ennek az utasításnak a be nem tartása súlyos égési sérüléseket okozhat.

⚠ VIGYÁZAT


- Ne használjon sütőtisztítószerket. Kereskedelmi sütőtisztítót vagy bármilyen sütőbélés védőbevonatot nem szabad használni a sütő egyetlen részén sem.
- Vegye ki a sütőből a tepsit, a mély sütőlapot, a drótrácsot, az összes edényt, az alufóliát vagy bármilyen más anyagot.
- A sütő F hibakódot jelent meg és három hosszú hangjelzést ad ki a **Pirolízis** tisztítási folyamat során, ha az a **Pirolízis** üzemmódban meghibásodik. Kapcsolja ki az elektromos áramot a fő biztosítékon vagy megszakítón, és szervizeltesse a sütőt szakképzett szakemberrel.
- Ha a **Pirolízis** üzemmód hibásan működik, kapcsolja ki a sütőt a **Szünet és Stop** gombbal, és válassza le a tápellátást. Szervizeltesse a készüléket szakképzett szakemberrel.
- Normális, hogy a **Pirolízis** során a sütő egyes részei felforrósodnak. **Pirolízis**-ciklus során ne nyomja az ajtót, az ablakot vagy a sütő szellőzőnyílásának területét.
- Ne hagyjon kisgyermeket felügyelet nélkül a készülék közelében. **Pirolízis**-ciklus során a sütő nagyon felforrósodhat.
- Ha vannak házimadarai, vigye őket egy másik, jól szellőző helyiségbe. Egyes madarak egészsége rendkívül érzékeny a sütő **Pirolízis**-ciklusa során kibocsátott füstgázokra.
- Ne nyissa ki erőszakkal az ajtót. Ez károsíthatja az automatikus ajtózárendszert. Legyen óvatos, amikor a **Pirolízis**-ciklust követően kinyitja az ajtót. Az ajtó kinyitásakor álljon a sütő oldalára, hogy a forró levegő vagy gőz távozni tudjon. A sütő még mindig NAGYON FORRÓ lehet.

MEGJEGYZÉS

- A sütővilágítás nem kapcsolható be a **Pirolízis**-ciklus során. A sütővilágítás csak akkor kapcsolható be, ha a sütő hőmérséklete a **Pirolízis**-ciklus befejezése után 250 °C alá hűlt.
- Tisztítsa meg a sütő keretét és az ajtót forró szappanos vízzel. Alaposan öblítse le.
- Ne tisztítsa meg a tömítést. A sütőajtó tömítésének üvegszálas anyaga nem bírja a kopást. Fontos, hogy a tömítés sértetlen maradjon. Ha azt észleli, hogy kopott vagy elhasználódott, cseréltesse ki egy szerviztechnikussal.
- Normális, hogy a ventilátor a **Pirolízis** ciklus alatt működik.
- Ahogy a sütő melegszik, hallhatja a fém alkatrészek tágulásának és összehúzódásának hangját. Ez normális, és nem okoz kárt a sütőben.
- Lehet, hogy fehér hamut fog látni a sütőben. Miután a sütő kihűlt, törölje le nedves ruhával vagy szappannal töltött acélgyapjával. Ha a sütő a **Pirolízis**-ciklus után sem tiszta, ismételje meg a ciklust.
- A **Pirolízis**-ciklust követően finom vonalak jelenhetnek meg a porcelánban, mivel az melegítésen és lehűlésen ment keresztül. Ez normális, és nem befolyásolja a teljesítményt.
- A **Pirolízis**-ciklus nem indítható, ha a **Vezérlőzár** funkció aktív.
- A sütő ajtaja a **Pirolízis** ciklus beállítása után automatikusan záródik. A sütő ajtaja nem nyitható, amíg a sütő ki nem hűl. A zár automatikusan kioldódik.
- Ha az ajtó zárva van, a zárolást jelző  jelzőfény megszűnik villogni, és folyamatosan világít. Várjon körülbelül 15 másodpercet, amíg a sütőajtó zárja aktiválódik.

Mikor kell használni a pirolízist

- Példa a sütő szennyeződésére

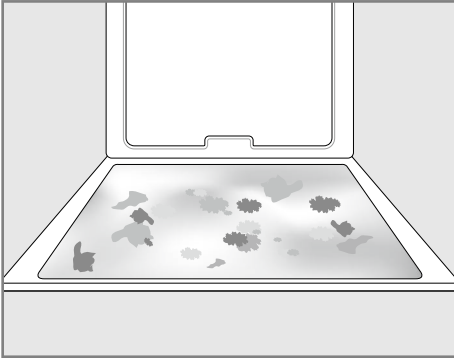

1. eset:

- Szennyeződési minta: Közepes vagy erős foltok
- Szennyeződéstípusok: Zsírok
- Gyakori élelmiszerek, amelyek beszenyezhetik a sütőt: magas hőmérsékleten sült húsok

2. eset:

- Szennyeződési minta: cseppek vagy foltok
- Szennyeződés típusa: Töltő- vagy cukoralapú szennyeződések
- Gyakori élelmiszerek, amelyek beszenyezhetik a sütőt: Piték

3. eset:

- Szennyeződési minta: cseppek vagy foltok
- Szennyeződés típusa: Tejszínes vagy paradicsomszósz
- Gyakori élelmiszerek, amelyek beszenyezhetik a sütőt: Rakott ételek

MEGJEGYZÉS

- A **Pirolízis** ciklus az idővel felhalmozó szennyeződéshez használható. A felület azonban károsodhat, ha a főzés során kifröccsent ételek általi erős szennyeződést nem takarítja le minden főzési ciklus után. A **Pirolízis** funkcióval ezt nem lehet megakadályozni.

A pirolízis beállítása

- 1) Távolítsa el az összes sütőrácsot és tartozékot a sütőből.
- 2) Forgassa el és a bal oldali gombot az **Pirolízis** kiválasztásához.
 - Ha kiválasztotta a **Pirolízis** opciót, a **Pirolízis** ikon világítani kezd és az alapértelmezett hőmérséklet és idő megjelenik.
 - A hőmérsékletet és időt nem lehet beállítani.

	Pirolízis ikon
---	-----------------------

- 3) Nyomja meg a **Start** gombot vagy a vezérlőgombot.

	Start gomb
---	-------------------

- 4) A **Pirolízis** ciklus beállítása után a sütő ajtaja automatikusan bezáródik, és a **zár** ikon megjelenik a kijelzőn.

	Zár ikon
--	-----------------

- A sütő ajtaját nem tudja kinyitni, amíg a sütő ki nem hűlt. A zár automatikusan kioldódik, ha a sütő kihűlt.

⚠ VIGYÁZAT

- Ne nyissa ki erőszakkal a sütő ajtaját, amikor a zár ikon látható. A sütőajtó mindaddig zárva marad, amíg a sütő hőmérséklete le nem hűl. Az ajtó erőszakkal történő kinyitása károsítja az ajtót.
- Előfordulhat, hogy a sütőben keletkező túlzott füst vagy tűz miatt szükségessé válhat a **Pirolízis** ciklus leállítása vagy megszakítása. A **Pirolízis** funkció leállításához nyomja meg a kezelőpanelen lévő **Szünet és Stop** gombot.

⚠ VIGYÁZAT

	Szünet és Stop gomb
---	----------------------------

Aqua Clean


MEGJEGYZÉS

- Ne használjon éles tisztítóeszközöket, kemény keféket és maró hatású tisztítószeret, hogy ne sértse meg a sütőt és tartozékait.
- Ne használjon durva súrolószert vagy éles fém spatulát az ajtó üvegének tisztításához.
- Ne használjon sütőtisztítókat a sütőtér tisztításához.

Ez a tisztítási eljárás nedvesség használatával távolítja el a készülékből a maradék zsírt és az ételmaradékokat. A sütő élettartamának biztosítása érdekében a sütőt gyakran és alaposan tisztítani kell.

- A tisztítás az alábbi lépésekből áll:
 - 1) A süstést követően várja meg, amíg a sütő teljesen kihül.
 - 2) Vegye ki a sütő tartozékait, öblítse le meleg vízzel és szárítsa meg.
 - 3) Távolítsa el az ételmaradékokat és az olajfoltokat a sütőtérből.
 - 4) Tisztítsa meg a sütő felületét mosószerrel átnedvesített puha ruhával, majd szárítsa meg.
 - 5) Helyezzen kb. 250 ml tisztított vizet és megfelelő mennyiségű mosogatószeret a sütőtérbe, és alaposan keverje össze.
 - 6) Kapcsolja be a sütőt. Zárt sütőajtó mellett forgassa el a bal oldali gombot a Top/Bottom (Felső/Alsó) üzemmód kiválasztásához.
 - 7) Forgassa el a vezérlőgombot a hőmérséklet 100 °C értékre történő beállításához.
 - 8) Nyomja meg az egyik Start gombot.

- 9) A funkció végeztével várja meg, amíg a sütő teljesen kihül.
- 10) Törölje ki a sütőtérrel egy puha ruhával.

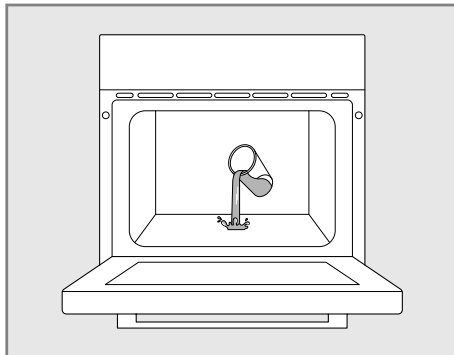

Rendszeres karbantartás


A sütővilágítás cseréje

A sütővilágítás egy szabványos 25 wattos halogén készüléklámpa.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A lámpa cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.
 - Győződjön meg róla, hogy a sütő és az izzó kihűlt.
 - Válassza le a készülék áramellátását a fő biztosítéknál vagy a megszakító panelen. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést, halált vagy áramütést okozhat
 - A sütővilágítás cseréjekor viseljen kesztyűt. A törött izzók üvegszilánkjai sérülésveszélyt okozhatnak.
 - Ha erőt alkalmaz, az üveg vagy a sütő megrepedhet vagy megsérülhet.
- 1) Húzza ki a sütőt a konnektorból, vagy kapcsolja ki az áramot.
 - 2) Fordítsa el az üveg lámpabúrárt az óramutató járásával ellentétes irányban a levételhez.
 - 3) Húzza ki az égőt.


- 4) Cserélje ki az égőt és szerelje vissza a fedelet a helyére pattintva.
- 5) Dugja be a sütőt vagy csatlakoztassa vissza a hálózathoz. Kapcsolja át a megszakítót, hogy lássa felkapcsol-e a lámpa.

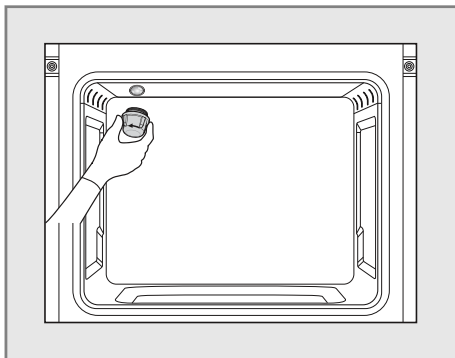

A fényforrással kapcsolatos információk

A készülékben G energiahatékonysági osztályba sorolt fényforrás található.

- A fényforrás az alábbi esetek bármelyikében automatikusan be- és kikapcsol:
 - az ajtó nyitásakor/zárásakor
 - a **Világítás** gomb megnyomásakor.

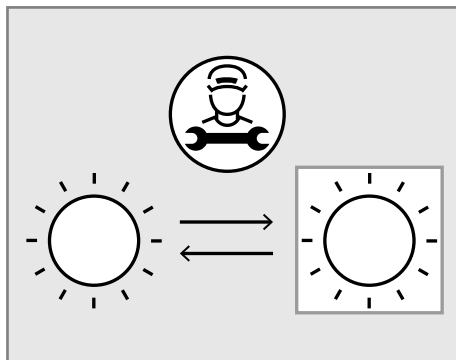

- A lámpafoglatat cseréjéhez forduljon szerviztechnikushoz.

A fényforrás információi

A referencia-ellenőrzési beállítások és adott esetben azok végrehajtására vonatkozó utasítások.	NA - nincs referencia-ellenőrzési beállítás
Utasítások arra vonatkozóan, hogyan lehet eltávolítani a világítást vezérlő és/vagy nem világító alkatrészeket, ha vannak ilyenek, illetve hogyan lehet kikapcsolni azokat, illetve minimalizálni azok energiafogyasztását.	A fény kikapcsolásához ki kell húzni az áramforrás csatlakozóját.
Ha a fényforrás szabályozható: a fényforrással kompatibilis szabályozók listája, és a fényforrás-szabályzó által teljesített kompatibilitási szabvány(ok), ha vannak ilyenek;	Nem tompítható.
Ha a fényforrás higanyt tartalmaz: utasítás arra vonatkozóan, hogy véletlen törés esetén hogyan kell a törmeléket eltakarítani.	Nincs higany.
A fényforrás élettartama végén történő ártalmatlanítására vonatkozó javaslatok.	Lásd: www.lg.com/global/recycling

A sütőajtó eltávolítása és összeszerelése

⚠ VIGYÁZAT


- Az ajtó nagyon nehéz. Legyen óvatos az ajtó eltávolításakor, felemelésekor és visszahelyezésekor.

⚠ VIGYÁZAT

- Ne emelje az ajtót a fogantyúnál fogva. A fogantyú nem arra van tervezve, hogy az ajtó súlyát elbírja, ha azt eltávolították a sütőről.
- Ne üsse meg az üveget edényekkel, serpenyőkkel vagy más tárgyakkal.
- Az üveg karcolása, megütése, rázása vagy erőltetése gyengítheti az üveg szerkezetét, ami később megnöveli a törés kockázatát.
- Ne zárja be a sütő ajtaját, amíg az összes sütőrács teljesen nincs a helyén.


A sütőajtó eltávolítása

- 1) Nyissa ki teljesen az ajtót.
- 2) Emelje fel a zsanérszárat ②, és fordítsa teljesen a zsanérkar ③ felé.

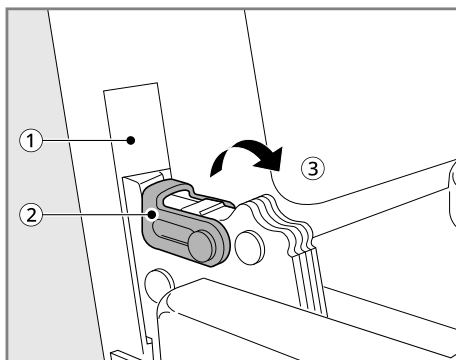

- 3) Határozottan fogja meg az ajtó mindkét oldalát a tetején.


- 4) Csukja be részben az ajtót körülbelül 70 fokban ④. Ha a helyzet megfelelő, a zsanérok szabadon mozognak.

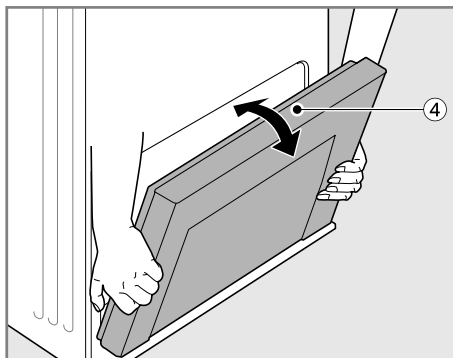

- 5) Emelje fel és húzza maga felé az ajtót, amíg a zsanérok teljesen ki nem lazulnak.


A sütőajtó összeszerelése

- 1) Határozottan fogja meg az ajtó mindkét oldalát a tetején.
- 2) Tegye be teljesen a zsanérokat ① a nyílásokba ②, amíg a zsanérokra lévő bemélyedések ③ a nyílások alsó szélein nyugszanak.

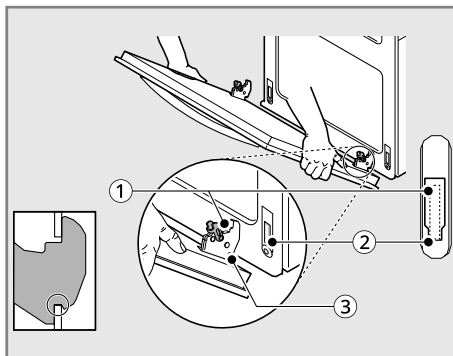


- 3) Lassan nyissa ki teljesen az ajtót. Győződjön meg arról, hogy a zsanérok megfelelően illeszkednek a nyílásokba.

- 4) Emelje fel a zsanérzárat ⑤, és fordítsa a sütőajtó ④ felé, amíg a helyére nem kattannak.

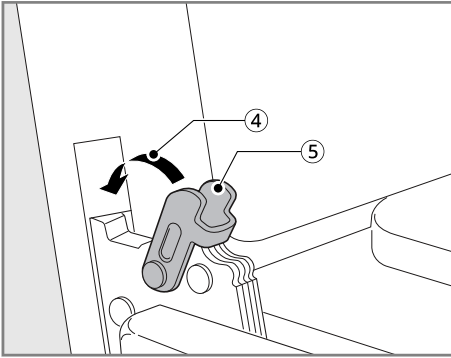


- 5) Csukja be az ajtót.

- 2) Távolítsa el a borítást.

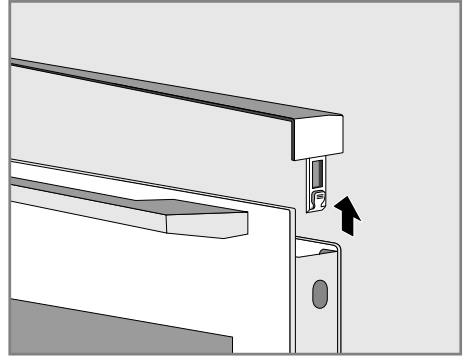

- 3) Az ajtóborítás eltávolítása után a készülék ajtajának többi része könnyen levehető, így folytathatja a tisztítást. Ha a készülékajtó tisztítását befejezte, tegye vissza a borítást a helyére, és nyomja meg a zárat, amíg azok hallhatóan be nem kattannak a helyükre.

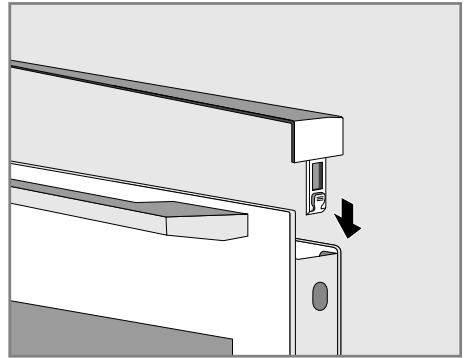


- 4) Szerelje össze és rakja vissza a készülék ajtaját.

Az ajtóborítás eltávolítása

Az ajtóborítás műanyag betétje elszíneződhet. Távolítsa el az ajtóborítást, ha az szükséges az alapos tisztításhoz.

- 1) Az ajtófedél eltávolítása előtt először távolítsa el a készülék ajtaját. Nyomja meg a zárat a borítás mindkét oldalán.

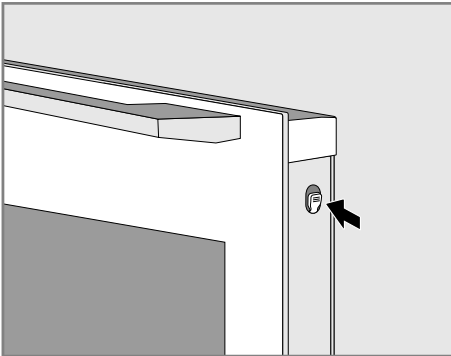

⚠ VIGYÁZAT

- Ne távolítsa el az ajtóborítást anélkül, hogy előtte eltávolította volna a készülék ajtaját. A helytelen működtetésből keletkező károkra nem terjed ki a garancia.
- Tartsa távol a kezét a zsanéroktól, amikor eltávolítja az ajtó borítását, valamint a belső üveget és/vagy bezárja az ajtót.

MEGJEGYZÉS

- Amint az ajtót eltávolította a belső üveg könnyen elmozdulhat, ami kárhoz és/vagy sérüléshez vezethet.
 - Távolítsa el az ajtóborítást és a belső üveget, hogy csökkentse a készülék ajtajának összsúlyát.
 - A belső üveg visszaszerelése után a fekete pontnak felfele kell néznie a sütő belseje felé.
-

HIBAE LHÁRÍTÁS

GYIK

Gyakran ismételt kérdések

K: Normális, hogy a sütőm hátuljából kattogó hangot hallok, amikor használom?

V: Az új készüléket úgy tervezték, hogy szigorúbban szabályozza a sütő hőmérsékletét. Előfordulhat, hogy az új sütőnél gyakrabban hallja a sütő fűtőelemeinek kattogását és kikapcsolását. Ez NORMÁLIS.

K: A konvekciós sütés során a ventilátor leáll, amikor kinyitom az ajtót. Ez normális?

V: Igen, ez normális. Az ajtó kinyitásakor a konvekciós ventilátor leáll, amíg az ajtót be nem csukja.

K: Használhatok-e alufóliát, hogy felfogjam a sütőtérben lecsöpögő zsiradékot?

V: Soha ne használjon alumíniumfóliát a sütő aljának vagy oldalának kibélelésére. A fólia megolvad és a sütő alsó felületéhez tapad, és nem lesz eltávolítható. Használjon helyette egy alsó sütőrácsra helyezett, fóliával bélelt tepsit, hogy felfogja a lecsöpögő zsiradékot. Ne helyezzen rácsot, tálcát vagy serpenyőt a sütő aljára. (Ha a fólia már ráolvadt a sütő aljára, akkor nem fogja zavarni a sütő működését.)

K: Használhatok alufóliát az állványokon?

V: Ne fedje le az állványokat alufóliával. A teljes rácsok fóliával való lefedése korlátozza a levegő áramlását, ami rossz sütési eredményhez vezet. Használjon fóliával bélelt tepsit a gyümölcsös piték vagy egyéb savas vagy cukros ételek alatt, hogy megakadályozza, hogy a kiömlő folyadékok károsítsák a sütő felületét.

VIGYÁZAT

- A sütőben lévő ételek csomagolására használhat fóliát, de ne engedje, hogy a fólia érintkezzen a sütő szabadon lévő fűtő/grillező elemeivel. A fólia megolvadhat vagy meggyulladhat, ami füstöt, tüzet vagy sérülést okozhat.

K: Hagyhatom-e a sütőben az állványt a pirolízis ciklus során?

V: Nem. A **Pirolízis** ciklus megkezdése előtt távolítsa el a sütőben lévő összes dolgot.

K: Mit tegyek, ha az állványaim ragadósak és nehezen csúsznak ki és be?

V: Idővel az állványok nehezen csúszhatnak be és ki. Kenjen egy kis olívaolajat az állványok oldalára. Ez kenőanyagként fog működni a könnyebb csúszás érdekében.

K: Nyitott vagy csukott ajtóval grillezzek?

V: Az elektromos sütőt nem nyitott ajtós grillezésre tervezték. Ha nyitott sütőajtóval grillez, az károsíthatja a sütő gombjait vagy a kijelzőt.

- K: Miért nem működnek a funkciógombok?**
- V: Ellenőrizze, hogy a **Vezérlőzár** aktiválva van-e. A zár ikon  megjelenik a kijelzőn, ha a **Vezérlőzár** aktiválva van. A **Vezérlőzár** kikapcsolásával kapcsolatban lásd a **Vezérlőzár beállítása** részt a **Kezelés** fejezetben.
- K: Hogyan segíthetek abban, hogy a gyerekek biztonságban legyenek a készülék körül?**
- V: A gyermekeket mindig felügyelet alatt kell tartani a készülék közelében, amikor a készüléket használják, és használat után is, amíg a sütő felületei ki nem hűlnek. Használhatja a **Vezérlőzár** funkciót is, hogy megakadályozza, hogy a gyermekek véletlenül bekapcsolják a sütőt. A **Vezérlőzár** a vezérlőpanel legtöbb letiltja. Lásd a **Vezérlőzár beállítása** részt a **Kezelés** fejezetben.

Szervizközpont értesítése előtti teendők

Sütés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A sütő nem működik	A készülék dugója nincs teljesen csatlakoztatva a konnektorhoz. Győződjön meg róla, hogy az elektromos csatlakozót feszültség alatt álló, megfelelően földelt konnektorhoz csatlakoztatta.
	Előfordulhat, hogy otthonában kiegészített egy biztosíték, vagy kioldott a megszakító. Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza a megszakítót.
	A sütő kezelőszervei helytelenül vannak beállítva. Lásd a „A sütő kezelése” című részt a Működés fejezetben.
	A sütő túl meleg. Hagyja a sütőt a zárolási hőmérséklet alá hűlni.
A sütő szellőzőnyílásán gőz távozik.	A nagy nedvességtartalmú élelmiszerek főzése során gőz keletkezik. Ez normális jelenség.
A készülék nem működik.	A vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva. Győződjön meg róla, hogy a kábel megfelelően van-e bedugva a konnektorba. Ellenőrizze a megszakítókat.
	A szervizvezeték hiányos. Segítségért forduljon villanyszerelőhöz.
	Áramkimaradás. Ellenőrizze a ház fényeit, hogy biztos legyen benne. Hívja fel a helyi áramszolgáltatót a szolgáltatással kapcsolatban.
A sütő grillezés közben túlzottan füstöl.	A vezérlő nincs megfelelően beállítva. Kövesse a Sütővezérlők beállítása fejezetben leírtakat.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A sütő grillezés közben túlzottan füstöl.	A hús túl közel van az elemhez. Helyezze át az állványt úgy, hogy a hús és az elem között megfelelő távolság legyen. Melegítse elő a grillelemet a pirításhoz.
	A hús nincs megfelelően előkészítve. Távolítsa el a felesleges zsírt a húsról. A megmaradt zsíros széleket vágja le, hogy megakadályozza a felpöndörödését.
	A sütőfelületeken zsiradék képződött. A régi zsiradék vagy az ételmaradékok túlzott füstölést okoznak. Gyakori grillezés esetén rendszeres tisztításra van szükség.
Az étel nem sül vagy nem pirul megfelelően	A sütő kezelőszervei helytelenül vannak beállítva. Lásd a „A sütő kezelése” című részt a Működés fejezetben.
	Az állványpozíció helytelen vagy a rács nincs szintben. Lásd a „A sütő kezelése” című részt a Működés fejezetben.
	Nem megfelelő főzőedények vagy nem megfelelő méretű főzőedények használata. Lásd a „A sütő kezelése” című részt a Működés fejezetben.
Nedvesség gyűlik össze a sütő ablakán, vagy gőz jön ki a sütő szellőzőnyílásából	Ez akkor fordul elő, amikor magas nedvességtartalmú ételeket főzünk. Ez normális jelenség.
	Az ablak tisztítása során túlzott mértékű nedvességet használtak. Ne használjon túlzott mértékű nedvességet az ablak tisztítása során.
Meleg levegő távozik a konyhába a sütő kikapcsolása után.	A meleg levegő elszívására a sütő hőmérsékletének fenntartása és lehűtése érdekében van szükség. Automatikusan kikapcsol, amikor a hő biztonságos hőmérsékletre hűl. Ez normális jelenség.

Alkatrészek és funkciók

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
 Van a kijelzőn, amikor sütni szeretne.	A sütő ajtaja zárva van, mert a sütő belső hőmérséklete nem csökkent a zárási hőmérséklet alá. Nyomja meg a Szünet és Stop gombot. Hagyja lehűlni a sütőt.
	A vezérlőzár aktiválódik. A funkció visszaállításához tartsa nyomva 3 másodpercig a Vezérlőzár gombot.
A sütő világítása nem működik.	Ideje kicserélni az izzót vagy az izzó laza. Cserélje ki vagy húzza meg az izzót. Lásd „A sütővilágítás cseréje” részt a használati útmutatóban.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A hűtőventilátor a sütő kikapcsolása után is tovább működik.	A ventilátor akkor kapcsol ki automatikusan, amikor az elektronikus alkatrészek kellőképpen lehűlnek. Ez normális jelenség.
A sütő nem indítja el a pirolízist.	A sütő hőmérséklete túl magas a pirolízis-művelet beállításához. Hagyja lehűlni a készüléket, és állítsa vissza a kezelőszerveket.
	A sütő kezelőszervei helytelenül vannak beállítva. Lásd a Pirolízis c. részt.
	A pirolízis-ciklus nem indítható el, ha a sütő ajtaja nyitva van. Csukja be a sütő ajtaját.
A sütő ajtaja nem nyílik ki a pirolízis ciklus után.	A sütő túl meleg. Hagyja a sütőt a zárolási hőmérséklet alá hűlni.
	Lehet, hogy a vezérlő és az ajtó zárolva van. A Pirolízis ciklus befejezése után hagyja a sütőt körülbelül egy órát hűlni. Az ajtó akkor nyitható, ha a  zárolásjelzés már nem jelenik meg a kijelzőn a Pirolízis ciklus során.
	A vezérlőzár aktiválódik. A funkció visszaállításához tartsa nyomva 3 másodpercig a Vezérlőzár gombot.
A sütő ajtaja nem tiszta egy Pirolízis ciklus után.	A sütő kezelőszervei nincsenek megfelelően beállítva. Lásd a Pirolízis c. részt.
	A sütő erősen szennyezett volt. Itassa fel a nagy mennyiségű kiömlött anyagot a tisztítási ciklus megkezdése előtt. Erősen szennyezett sütőknél előfordulhat, hogy a Pirolízis funkciót újra vagy hosszabb ideig kell végezni.
A konvekciós ventilátor leáll.	Egy konvekciós sütési ciklus során a konvekciós ventilátor leáll. Ez azért történik, hogy a ciklus során egyenletesebb legyen a fűtés. Ez nem a berendezés hibája, és normális működésnek tekintendő.
A sütőtér nem melegszik, és a kijelzőn a „Demo vagy D” ikon látszik.	A készülék bemutató üzemmódban van. Lásd a használati útmutató „Bemutató üzemmód” című részét.

Zajok

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
„Recsegő” vagy „pattogó” hang	Ez a hang a fém melegedésének és hűlésének hangja a sütés és a Pirolízis funkció során. Ez normális jelenség.
Ventilátorzaj	A konvekciós ventilátor magától be- és kikapcsolhat. Ez normális jelenség.

Ügyfélszolgálat és pótalkatrészek

Ügyfélszolgálat

Ha a hiba a fenti intézkedésekkel nem orvosolható, forduljon az LG ügyfélinformációs központhoz szervizelés céljából.

Az országok elérhetőségei a mellékelt jótállási jegyen találhatók.

- Hiba esetén a készüléket nem szabad használni. Hiba esetén a készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával illetve a biztosíték kihúzásával vagy a ház biztosítékszekrényében lévő megszakító használatával történő kikapcsolással kell leválasztani.
- A készüléket csak speciálisan képzett és szakképzett elektromos szakember javíthatja. A nem megfelelően elvégzett javítások jelentős károkat vagy sérülést okozhatnak.

VIGYÁZAT

- A készülék javítását csak speciális engedéllyel rendelkező technikus végezheti. A nem megfelelő javítások jelentős veszélyeket okozhatnak.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült. Hiba vagy meghibásodás esetén kapcsolja ki a hálózatról. Meghibásodás esetén az ügyfélszolgálat technikusai vagy a kereskedő általi látogatások nem tartoznak a jótállás hatálya alá, amennyiben a meghibásodás oka az ügyfél általi rendellenes használatból ered.

Pótalkatrészek

Ha pótalkatrészekre vagy technikusra van szüksége, forduljon az LG szervizéhez.

- Hívását automatikusan továbbítjuk az Ön irányítószám szerinti területéért felelős ügyfélszolgálati központhoz.
- A helyi ügyfélszolgálati központ címe és az ügyfeleknek szóló egyéb információk az interneten, a www.lg.com oldalon találhatók.

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a következő adatok rendelkezésre álljanak:

- Az Ön neve és címe, beleértve az irányítószámot is.
- Az Ön telefonszáma.
- A probléma jellegének pontos részletei.
- A modell, a sorozat és a sorozatszám. Ezek az adatok a sütő ajtajának bal belső szélén található teljesítménytáblán találhatók.

- A dátummal ellátott vásárlási bizonylat. Felhívjuk figyelmét, hogy a vásárlást igazoló bizonylat minden jótállási igény érvényesítésének előfeltétele. Mielőtt garanciális igényt nyújt be, kérjük, győződjön meg arról, hogy elolvasta a „HIBAJAVÍTÁS” című részt. A technikus által elvégzett ellenőrzés díjköteles, amennyiben kiderül, hogy a készülékben nincs mechanikai vagy elektromos hiba.

Termék adatlap

A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ 65/2014 (EU) ÉS 66/2014 RENDELETE, Alkalmazandó szabvány: EN 60350-1:

Védjegyek	LG
Modell azonosítója	WS5D7230S, WS5D7230G
Energia-hatékonysági index (EEIcavity)	89,4
Energiahatékonysági osztály	A
Energiafogyasztás (hagyományos üzemmód)	1,10 kWh/ciklus
Energiafogyasztás (ventilátorral kényszerített konvekciós üzemmód)	0,71 kWh/ciklus
Sütőterek száma	1
Hőforrás	Elektromos
Térfogat	72 L
Súly	42,0 kg

A BIZOTTSÁG 2023/826 (EU) RENDELETE, Alkalmazandó szabvány: EN 50564:2011

Tájékoztató mód energiafogyasztása	0,8 W
Az az időtartam, amely után az energiagazdálkodási vagy egy hasonló funkció automatikusan készenléti és/vagy kikapcsolt üzemmódba kapcsolja a berendezést és/vagy a hálózati készenléti állapotot biztosító állapotot.	10 perc

