

دليل المالك

جهاز عرض LED LCD

(جهاز عرض بتقنية LED*)

* يتمتع جهاز العرض المزود بمؤشر LED من LG بشاشة LCD مع إضاءة خلفية بتقنية LED. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

29WQ60A 29WQ600
34WQ60A 34WQ650
34WQ65X

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2022 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

جدول المحتويات

الترخيص

يملك كل طراز تراخيص مختلفة. لمزيد من المعلومات حول الترخيص، قم بزيارة www.lg.com.

مصطلحا HDMI High-Definition و HDMI Multimedia Interface وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.



إن العلامتين التجاريتين MaxxAudio و MAXX الإضافية هي علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لـ Waves Audio Ltd.



34WQ60A

34WQ65X

34WQ650

إن VESA وشعار VESA و DisplayPort وشعار DisplayPort و Compliance لمصدر الوضع الثنائي هي كلها علامات تجارية مسجلة لرابطة معايير إلكترونيات الفيديو.



- 2.....الترخيص
- 3.....التجميع والتحضير
- 9.....استخدام جهاز العرض
- 11.....إعدادات المستخدم
- 22.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- 24.....مواصفات المنتج

التجميع والتحضير

برامج التشغيل والبرامج المدعومة

يمكنك تنزيل وتثبيت أحدث إصدار من موقع LGE الإلكتروني (www.lg.com).

أولوية التثبيت	برامج التشغيل والبرامج
موصى به	Monitor Driver
موصى به	OnScreen Control
اختياري	Dual Controller




- استخدم دائمًا المكونات الأصلية من LG لضمان السلامة والحفاظ على أداء المنتج.
- لن يشمل الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج من استخدام مكونات غير معتمدة.
- يوصى باستخدام المكونات المتوفرة.
- إذا كنت تستخدم كبلات عامة غير معتمدة من قبل LG، فقد لا تعمل الشاشة أو قد تصبح الصورة مشوشة.
- تمثل الصور في هذا المستند إجراءات نموذجية، لذا فقد تبدو مختلفة عن المنتج الفعلي.
- لا تضع مواد غريبة (زيوت، شحوم إلخ.) على المسمار عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج.)
- قد يؤدي استخدام القوة المفرطة لتثبيت المسامير إلى إلحاق الضرر بجهاز العرض. لن تغطي كفاءة المنتج الأضرار الناتجة من اتباع هذه الطريقة.
- لا تنقل جهاز العرض حاملاً إياه رأساً على عقب عن طريق الإمساك بالقاعدة فقط. فقد يؤدي ذلك إلى سقوط جهاز العرض عن الحامل وبالتالي إلى التسبب بإصابة جسدية.
- عند حمل جهاز العرض أو نقله، لا تلمس شاشته. فقد يتسبب الضغط بقوة على شاشة جهاز العرض بإلحاق ضرر بها.
- بالنسبة إلى نمط الموجة على المظهر، بخلاف الطريقة العامة للطلاء، يتم تطبيقه على مادة التآلق المضافة إلى المواد الخام. مع عدم وجود مظهر مقشر، تتمتع بمتانة جيدة. الرجاء استخدامه بكل ثقة لأنه لا توجد أي مشكلة في استخدام هذا المنتج على الإطلاق.




- قد تبدو المكونات مختلفة عن تلك المبينة هنا.
- تخضع المعلومات والمواصفات كافة المتعلقة بالمنتج والواردة في هذا الدليل للتغيير من دون إشعار مسبق لتحسين أداء المنتج.
- لشراء ملحقات اختيارية، تفضل بزيارة متجر لبيع الأجهزة الإلكترونية أو موقع تسوق عبر الإنترنت أو اتصل بمتجر البيع بالتجزئة الذي اشتريت منه المنتج.
- قد يختلف سلك الطاقة المتوفر وفقاً للمنطقة.

وصف المنتج والأضرار

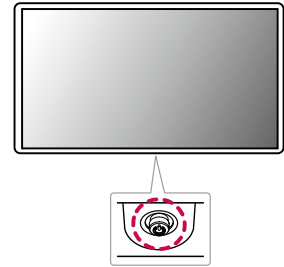

نقل جهاز العرض وحمله

- عند نقل جهاز العرض أو حمله، اتبع هذه التعليمات لمنع تعرّضه للخدش أو لمنع إلحاق الضرر به ولضمان نقله بطريقة آمنة بغض النظر عن شكله أو حجمه.
- ضع جهاز العرض في العلبة أو مواد التغليف الأصلية قبل محاولة نقله.
- افصل سلك الطاقة والكبلات الأخرى كافة قبل نقل جهاز العرض أو حمله.
- احمل جهاز العرض بإحكام من الجهتين السفلى والجانبية من إطاره. لا تحمل عبر لمس الشاشة بحذ ذاتها.
- أثناء حمل جهاز العرض، يجب ألا تكون الشاشة مواجهة لك لتجنب تعريضها للخدش.
- عند نقل جهاز العرض، لا تعرّضه لصدمة شديدة أو لاهتزاز مفرط.
- عند نقل جهاز العرض، احمله في وضعية مستقيمة ولا تقلبه أبدًا على جانبه أو تجعله يميل إلى جانب واحد.

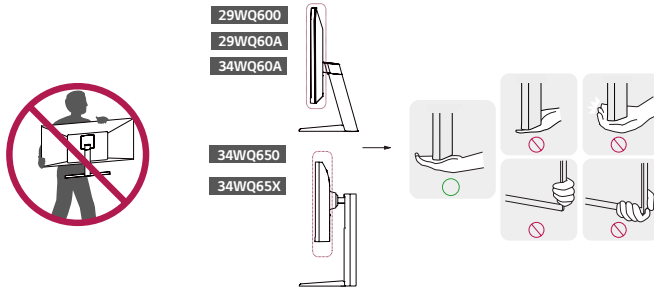

تنبيه

- تجنّب لمس شاشة جهاز العرض قدر الإمكان.
- فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالشاشة أو ببعض وحدات البكسل المستخدمة لإنشاء الصور.
- إذا استخدمت شاشة جهاز العرض من دون قاعدة الحامل، فقد يتسبب زر التحكم بعدم ثبات جهاز العرض وسقوطه، مما يلحق الضرر بجهاز العرض أو يسبب إصابات جسدية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب ذلك بتعطّل زر التحكم.

كيفية استخدام زر التحكم

يمكنك التحكم بسهولة في وظائف جهاز العرض بالضغط على زر التحكم أو تحريكه بإصبعك إلى اليسار/اليمين/الأعلى/الأسفل.

الوظائف الأساسية


اضغط بإصبعك على زر التحكم مرة واحدة لتشغيل جهاز العرض.	التشغيل		
اضغط بإصبعك وباستمرار على زر التحكم مرة واحدة لأكثر من 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل جهاز العرض.	إيقاف التشغيل		
يمكنك التحكم بمستوى الصوت عبر تحريك زر التحكم إلى اليسار/اليمين.	التحكم بمستوى الصوت		

ملاحظة

- يقع زر التحكم في أسفل جهاز العرض.

ضبط ارتفاع الحامل 34WQ65X 34WQ650

- 1 ضع جهاز العرض المثبت على قاعدة الحامل في وضعية مستقيمة.
- 2 امسك جهاز العرض بيدك كلتيهما لتجنب حدوث أي إصابة.

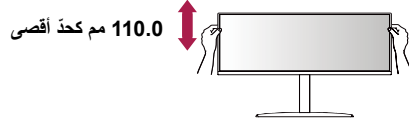

تحذير

- عند ضبط ارتفاع الشاشة، لا تضع يدك على هيكل الحامل لتجنب إلحاق الأذى بأصابعك.

التثبيت على طاولة

- احمل جهاز العرض وضعه على الطاولة بوضعية مستقيمة. ضع جهاز العرض على مسافة تبعد 100 مم على الأقل عن الحائط لتوفير التهوية المناسبة.



29WQ60A

29WQ600

34WQ60A

34WQ650

34WQ65X

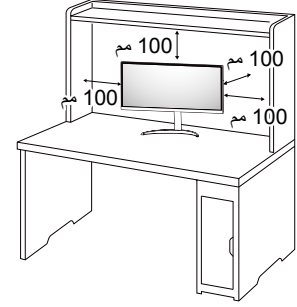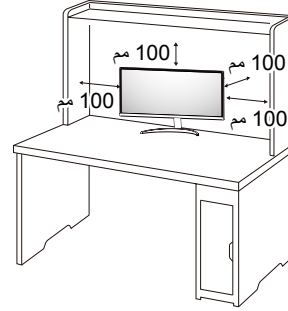

تنبيه

- افصل سلك الطاقة قبل نقل جهاز العرض أو تثبيته. فهناك خطر حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على استخدام سلك الطاقة المتوفر في علبة المنتج وقم بتوصيله بمأخذ الطاقة المناسب.
- إذا احتجت إلى سلك طاقة آخر، فيرجى الاتصال بالوكيل المحلي أو بأقرب متجر للبيع بالتجزئة.

ضبط الزاوية

- 1 ضع جهاز العرض المثبت على قاعدة الحامل في وضعية مستقيمة.
- 2 اضبط زاوية الشاشة.

34WQ60A 29WQ60A 29WQ600

يمكن ضبط زاوية الشاشة بلمالتها نحو الأمام أو الخلف بزاوية تتراوح بين 5- درجات إلى 15 درجة للتمتع بمشاهدة التلفاز بشكل مريح.

34WQ65X 34WQ650

يمكن ضبط زاوية الشاشة بلمالتها نحو الأمام أو الخلف بزاوية تتراوح بين 5- درجات إلى 20 درجة للتمتع بمشاهدة التلفاز بشكل مريح.

⚠ تحذير

- لتجنب إلحاق الأذى بالأصابع لدى ضبط ارتفاع الشاشة، لا تمسك الجزء السفلي من إطار جهاز العرض كما هو مبين أدناه.
- احرص على عدم لمس الشاشة أو الضغط عليها عند ضبط زاوية جهاز العرض.

29WQ600
29WQ60A
34WQ60A




34WQ650
34WQ65X




استخدام قفل Kensington

تجد موصل نظام أمان Kensington في الجهة السفلى من جهاز العرض. لمزيد من المعلومات حول التثبيت والاستخدام، راجع دليل المالك الخاص بقفل Kensington أو تفصل بزيارة الموقع <http://www.kensington.com>.
ثبت جهاز العرض على طاولة باستخدام كابل نظام أمان Kensington.

29WQ600
29WQ60A
34WQ60A

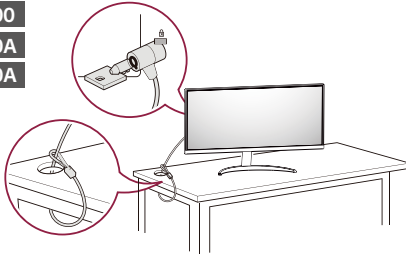

34WQ650
34WQ65X

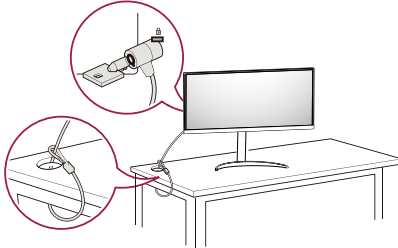

⚠ ملاحظة

- إن نظام أمان Kensington ملحق اختياري. يمكنك الحصول على ملحقات اختيارية من معظم متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية.

تثبيت لوح التثبيت على الحائط


يتوافق جهاز العرض هذا مع المواصفات المحددة للوح التثبيت على الحائط أو أجهزة متوافقة أخرى.

ملاحظة !

- يُباع لوح التثبيت على الحائط بشكل منفصل.
- لمزيد من المعلومات حول التثبيت، راجع دليل التثبيت الخاص بلوح التثبيت على الحائط.
- احرص على عدم الضغط بقوة كبيرة أثناء تثبيت اللوح على الحائط، فقد يلحق ذلك ضررًا بالشاشة.
- أزل الحامل قبل تثبيت جهاز العرض على قوس تثبيت على الحائط عن طريق تنفيذ إجراءات توصيل الحامل بالعكس.

التثبيت على الحائط

تثبت جهاز العرض على مسافة تبعد 100 مم على الأقل عن الحائط واثرك ما يقارب 100 مم بين من كل جانب من جوانب جهاز العرض والحائط لضمان توفير التهوية الكافية. يمكن الحصول على تعليمات التثبيت المفصلة من متجر البيع بالتجزئة المحلي. أو يمكن مراجعة الدليل لمعرفة كيفية تثبيت قوس تثبيت على حائط مائل وإعداده.

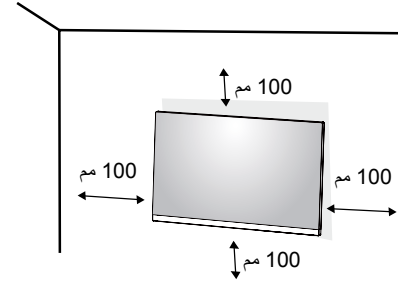


ملاحظة !

- قد يلحق المسمار غير المتوافق مع معايير VESA ضررًا بالمنتج وقد يتسبب بسقوط جهاز العرض. لا تتحمل LG Electronics مسؤولية أي حادث يتعلق باستخدام مسمار غير مطابق لمواصفات.
- تتضمن مجموعة أدوات التثبيت على الحائط دليل التثبيت والقطع الضرورية كافة.
- إن قوس التثبيت على الحائط ملحق اختياري. يمكنك الحصول على ملحقات اختيارية من البائع المحلي الذي تتعامل معه.
- قد يختلف طول المسمار باختلاف قوس التثبيت على الحائط. إذا استخدمت مسمار يتعدى طولها الطول القياسي، فقد يلحق ذلك ضررًا بالمنتج من الداخل.
- لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بقوس التثبيت على الحائط.

لتثبيت جهاز العرض على حائط، قم بتوصيل قوس تثبيت على الحائط (اختياري) بالجهة الخلفية من جهاز العرض. احرص على أن يكون قوس التثبيت على الحائط مثبت بإحكام بجهاز العرض والحائط.

100 × 100	التثبيت على الحائط (مم)
L10 x M4	المسمار القياسي
4	عدد المسمار
LSW 149	لوح التثبيت على الحائط (اختياري)

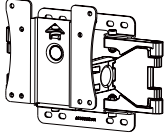



تنبيه

- افصل سلك الطاقة قبل نقل جهاز العرض أو تثبيته لتجنب حدوث صدمة كهربائية.
- قد يؤدي تثبيت جهاز العرض على السقف أو حائط مائل إلى سقوطه، ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة. استخدم قوس تثبيت على الحائط معتمد من قبل LG واتصل بالبائع المحلي أو فني مؤهل.
- قد يؤدي استخدام القوة المفرطة لتثبيت المسامير إلى إلحاق الضرر بجهاز العرض. لن تغطي كفاءة المنتج الأضرار الناتجة من اتباع هذه الطريقة.
- استخدم قوس التثبيت على الحائط المسامير التي تتوافق مع معايير VESA. لن تغطي كفاءة المنتج الأضرار الناتجة من سوء استخدام قطع غير ملائمة أو استخدامها.
- يجب أن يبلغ طول كل مسمار مثبت 8 مم أو أقل عند قياس الطول من الجهة الخلفية من جهاز العرض.

استخدام جهاز العرض

- قد تختلف الصور في هذا الدليل عن المنتج الفعلي.
- اضغط على زر التحكم وانتقل إلى Settings ← Input، ثم حدد خيار الإدخال.



- لا تضغط على الشاشة لمدة طويلة. فقد يؤدي ذلك إلى تشويه الصورة.
- لا تعرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة. فقد يؤدي ذلك إلى بقاء الصورة. استخدم شاشة توقف الكمبيوتر إذا أمكن.
- عند توصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة، استخدم سلك طاقة مؤرّضًا (3 منافذ) أو مأخذ طاقة متوافق.
- قد تومض شاشة جهاز العرض عند تشغيلها في مكان ذي درجة حرارة منخفضة. هذا أمر طبيعي.
- في بعض الأحيان، قد تظهر على الشاشة بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء. هذا أمر طبيعي.

التوصيل بكمبيوتر

- يدعم جهاز العرض هذا ميزة Plug and Play.*
- * Plug and Play: ميزة تسمح لك بإضافة جهاز إلى الكمبيوتر من دون الحاجة إلى إعادة تكوين أي إعدادات أو تثبيت أي برنامج تشغيل يدويًا.

وصلة HDMI

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر إلى جهاز العرض.



- قد يؤدي استخدام كابل تحويل DVI إلى HDMI / DP (DisplayPort) إلى HDMI إلى حدوث مشاكل في التوافق.
- استخدم كابلًا معتمدًا يحمل شعار HDMI. في حال عدم استخدام كابل HDMI معتمد، فقد لا تعمل الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كبلات HDMI الموصى بها
 - كابل HDMI®/TM العالي السرعة
 - كابل HDMI®/TM العالي السرعة مع Ethernet

وصلة DisplayPort

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر إلى جهاز العرض.

ملاحظة !

- قد لا يتوفر إخراج فيديو أو صوت حسب إصدار DP (DisplayPort) الخاص بالكمبيوتر.
- إذا كنت تستخدم بطاقة رسومات خاصة بإخراج Mini DisplayPort، فاستخدم كابلًا أو نوعًا بترقي Mini DP و DP (Mini DisplayPort و DisplayPort) يدعم DisplayPort 1.4. (يباع بشكل منفصل)

وصلة USB-C

انقل إشارات الفيديو الرقمية والصوت من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى جهاز العرض.

ملاحظة !

- DP موضة التناوب (DP فوق USB-C) بواسطة منفذ USB-C.
- قد لا تعمل الاصور بشكل صحيح معتمدة على مواصفات الجهاز المتصل والبيئة.
- منفذ USB-C ليس مخصصًا لمصدر طاقة الشاشة.
- عمل الوصل بمحول لتوفير الطاقة لجهاز العرض.

التوصيل بأجهزة الصوت والصورة

وصلة HDMI

ينقل كابل HDMI إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز الصوت والصورة إلى جهاز العرض.

ملاحظة !

- قد يؤدي استخدام كابل تحويل DVI إلى HDMI / DP (DisplayPort) إلى حدوث مشاكل في التوافق.
- استخدم كبلًا معتمدًا يحمل شعار HDMI. في حال عدم استخدام كابل HDMI معتمد، فقد لا تعمل الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كبلات HDMI الموصى بها
 - كابل HDMI®/TM العالي السرعة
 - كابل HDMI®/TM العالي السرعة مع Ethernet

توصيل الأجهزة الطرفية

توصيل جهاز USB

يعمل منفذ USB على المنتج كموزع USB.

ملاحظة !

- يوصى بتنصيب كافة تحديثات Windows لإبقائه محدثًا قبل الاتصال بالمنتج الذي تريد استخدامه.
- ثباغ الأجهزة الطرفية بشكل منفصل.
- يمكن توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس أو جهاز USB بمنفذ USB.
- قد تختلف سرعة الشحن وفقًا للجهاز.

تنبيه !

تنبيهات عند استخدام جهاز USB

- قد لا يتم التعرف على جهاز USB مزود ببرنامج تعرّف تلقائي مثبت أو جهاز USB يستخدم برنامج التشغيل الخاص به.
- قد يكون بعض أجهزة USB غير مدعوم أو قد يعمل بشكل غير صحيح.
- يوصى باستخدام موزع USB أو محرك أقراص صلبة مع تزويد الطاقة. (إذا كان التزويد بالطاقة غير كافٍ، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB بشكل صحيح).

توصيل سماعات رأس

قم بتوصيل الأجهزة الطرفية بجهاز العرض عبر منفذ سماعات الرأس.

ملاحظة !

- ثباغ الأجهزة الطرفية بشكل منفصل.
- قد تكون وظائف سماعات الرأس ومكبر الصوت محدودة وفقًا لإعدادات الصوت الخاصة بالكمبيوتر والجهاز الخارجي.
- إذا استخدمت سماعات رأس مزوية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة في توصيل جهاز خارجي آخر بجهاز العرض. وبالتالي، يوصى باستخدام سماعات رأس مستقيمة.



مستقيمة
(يوصى بها)



سماعة رأس مزوية

إعدادات المستخدم

ملاحظة

• قد تختلف شاشة خيارات العرض الخاصة بجهاز العرض بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.

تنشيط القائمة الرئيسية


- 1 اضغط على زر التحكم في أسفل جهاز العرض.
- 2 حرّك زر التحكم إلى الأعلى/الأسفل واليمين/اليسار لضبط الخيارات.
- 3 اضغط على زر التحكم مرة واحدة بعد الخروج من القائمة الرئيسية.



الوصف	حالة القائمة	الزر
لتمكين القائمة الرئيسية.	القائمة الرئيسية معطلة	
للخروج من القائمة الرئيسية. (يمكنك إيقاف تشغيل جهاز العرض بالضغط باستمرار على الزر لأكثر من 3 ثوانٍ. يمكنك إيقاف تشغيل جهاز العرض بهذه الطريقة في الوقت الذي تريده، بما في ذلك عندما تكون (OSD) قيد التشغيل.)	القائمة الرئيسية ممكنة	
لضبط مستوى صوت جهاز العرض.	القائمة الرئيسية معطلة	
للدخول إلى ميزات Input.	القائمة الرئيسية ممكنة	
لضبط مستوى صوت جهاز العرض.	القائمة الرئيسية معطلة	
للدخول إلى ميزة Settings.	القائمة الرئيسية ممكنة	
لعرض معلومات حول الإدخال الحالي.	القائمة الرئيسية معطلة	
لإيقاف تشغيل جهاز العرض.	القائمة الرئيسية ممكنة	
لعرض معلومات حول الإدخال الحالي.	القائمة الرئيسية معطلة	
للدخول إلى ميزة Picture Mode.	القائمة الرئيسية ممكنة	

مميزات القائمة الرئيسية

القائمة الرئيسية	الوصف
Input	لضبط وضع الإدخال.
Power Off	لإيقاف تشغيل جهاز العرض.
Settings	لتكوين إعدادات الشاشة.
Picture Mode	لضبط وضع الصورة.
Exit	للخروج من القائمة الرئيسية.

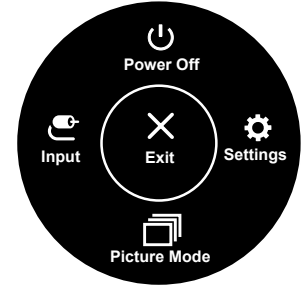

إعدادات القائمة

- 1 لعرض قائمة شاشة خيارات العرض، اضغط على زر التحكم في أسفل جهاز العرض ثم أدخل إلى Settings.
- 2 حرّك زر التحكم إلى الأعلى/الأسفل واليمين/اليسار لضبط الخيارات.
- 3 للعودة إلى القائمة العليا أو ضبط عناصر قائمة أخرى، حرّك زر التحكم بالاتجاه التالي ◀ أو اضغط على (⏮).
- 4 إذا أردت الخروج من قائمة شاشة خيارات العرض، فحرّك زر التحكم في الاتجاه التالي ▶ إلى حين الخروج منها.



General



Sound



Picture



Input



Quick Settings

Quick Settings

الوصف		Quick Settings < Settings
لضبط التباين وسطوع الشاشة.		Brightness
		Contrast
لضبط مستوى الصوت.		Volume
	ملاحظة ! • يمكنك ضبط خاصية Unmute / Mute عبر تحريك زر التحكم إلى ▼ في قائمة Volume.	
يمكن للمستخدم ضبطها على أحمر أو أخضر أو أزرق عبر التخصيص.	Custom	Color Temp
لضبط لون الشاشة على درجة اللون المائلة إلى الخمرة.	Warm	
لضبط لون الشاشة على درجة لون تتراوح بين الأحمر والأزرق.	Medium	
لضبط لون الشاشة على درجة لون مائلة إلى الزرقة.	Cool	
يمكن للمستخدم ضبط درجة حرارة اللون.	Manual	
MaxxAudio® بأمواج، المستلم لجائزة جرامي الفنية شفة من أدوات استوديو جودة الصوت لتجربة الاستماع المتفوقة.	On	Waves MaxxAudio®
تعطيل وظيفة MaxxAudio	Off	

Input

Input < Settings		الوصف
Input List		لتحديد وضع الإدخال.
Aspect Ratio		لضبط نسبة الطول إلى العرض للشاشة.
Aspect Ratio	Full Wide	لعرض الفيديو في وضع الشاشة العريضة، بغض النظر عن إدخال إشارة الفيديو.
	Original	لعرض الفيديو بحسب نسبة الطول إلى العرض الخاصة بإدخال إشارة الفيديو.
	Cinema 1	لتكبير حجم الشاشة مع نسبة طول إلى عرض تبلغ 9:21.
	Cinema 2	لتكبير حجم الشاشة مع نسبة طول إلى عرض تبلغ 9:21 بما في ذلك منطقة الصندوق الأسود في الأسفل للترجمة.
Auto Input Switch		عندما يتم تعيين مفتاح الإدخال التلقائي On، سيتم عرض التبديل تلقائياً إلى إدخال جديد عند الربط.
Auto Input Switch	On	يمكن تشغيل Auto Input Switch.
	Off	لا تشغيل Auto Input Switch.

Picture



! ملاحظة

• يعتمد Picture Mode الذي يمكن تعيينه على إشارة الإدخال.

Picture < Settings		الوصف	إشارة HDR	إشارة SDR
Picture Mode	Custom	للسماح للمستخدم بضبط كل عنصر.	O	O
	Vivid	يزيد من التباين والإشراق ودرجة الوضوح لعرض صور زاهية.	O	O
	HDR Effect	لتحسين الشاشة للنطاق الديناميكي العالي.	X	O
	Reader	لتحسين الشاشة بهدف قراءة المستندات. يمكنك زيادة سطوع الشاشة في قائمة (OSD).	X	O
	Cinema	يحسن الشاشة لتحسين المؤثرات البصرية للفيديو.	O	O
	FPS	تم تحسين هذا الوضع لعرض ألعاب FPS.	O	O
	RTS	تم تحسين هذا الوضع لعرض ألعاب RTS.	O	O
	Color Weakness	هذا الوضع مخصص للمستخدمين الذين لا يمكنهم التمييز بين اللونين الأحمر والأخضر. يمكن هذا الوضع المستخدمين الذين يعانون عمى الألوان من التمييز بين اللونين.	X	O
! ملاحظة • إذا تم تغيير Picture Mode , فإنه من الممكن أن تومض الشاشة أو تتغير إعدادات الألوان فيها.				

الوصف		Picture < Settings
لضبط تباين الألوان وسطوع الشاشة.	Brightness	Picture Adjust
	Contrast	
لضبط حدة الشاشة.	Sharpness	
لتحسين الشاشة لعرض صور فائقة الوضوح. مناسب للفيديو أو الألعاب الفائقة الدقة.	High	SUPER RESOLUTION+
لتحسين الشاشة للتمتع بتجربة مشاهدة مريحة، والحصول على صور متوسطة الجودة ما بين الوضعين منخفض ومرتفع. يُعتبر هذا الخيار هو الأفضل لمشاهدة مقاطع فيديو بتنسيق UCC أو SD.	Middle	
لتحسين الشاشة لعرض صور سلسة وطبيعية. يُعتبر هذا الخيار هو الأفضل للصور الثابتة أو الصور الأقل حركة.	Low	
للعرض في الأماكن العامة. لتعطيل SUPER RESOLUTION+.	Off	
ملاحظة ! • لا يوصى باستخدام هذه الوظيفة للنص العادي أو رموز سطح المكتب إذ إنها معدة لزيادة درجة وضوح الصور ذات الدقة المنخفضة. قد يؤدي القيام بذلك إلى ارتفاع درجة الوضوح إلى درجة غير ملائمة.		
لضبط مستوى الإزاحة (HDMI فقط). • الإزاحة: كمرجع لإشارة فيديو، يعتبر هذا اللون الأعمق الذي يمكن لجهاز العرض أن يعرضه.		Black Level
للحفاظ على نسبة التباين الحالية للشاشة.	High	
لتخفيض مستوى اللون الأسود ورفع مستوى اللون الأبيض من نسبة التباين الحالية للشاشة.	Low	
لضبط السطوع تلقائيًا وفقًا للشاشة.	On	DFC
لتعطيل ميزة DFC.	Off	

الوصف		Picture < Settings
لضبط وقت استجابة للصور المعروضة وفقاً لحركة الصورة على الشاشة. لبيئة عادية، يوصى باستخدام وضع Fast. عندما يكون هناك كثير من الحركة، يوصى باستخدام وضع Faster. قد يؤدي الضبط على Faster إلى التصاق الصورة.		Response Time
لضبط وقت الاستجابة على أسرع.	Faster	
لضبط وقت الاستجابة على سريع.	Fast	
لضبط وقت الاستجابة على عادي.	Normal	
لعدم استخدام ميزة تحسين زمن الاستجابة.	Off	
لتوفير صور سلسلة وطبيعية عبر مزامنة التردد العمودي لإشارة الإدخال مع التردد العمودي لإشارة الإخراج.  تنبيه • الواجهة المدعومة: HDMI و DisplayPort • تم تدعيمه ببطاقة الرسومات: يلزم استخدام بطاقة رسومات تدعم FreeSync من AMD. • النسخة المدعومة: احرص على تحديث بطاقة الرسومات ليتم تشغيلها على برنامج التشغيل الأحدث. • لمزيد من المعلومات والمتطلبات، راجع موقع AMD على الويب http://www.amd.com/FreeSync.		FreeSync
تشغيل وظيفة FreeSync.	On	
إيقاف وظيفة FreeSync.	Off	
يمكنك التحكم في تباين اللون الأسود للحصول على رؤية أفضل في المشاهد المظلمة. تؤدي زيادة قيمة Black Stabilizer إلى جعل منطقة المستوى الأدنى للون الرمادي أكثر سطوعاً على الشاشة. (يمكنك تمييز الكائنات في الصور الداكنة اللون للألعاب بسهولة.) يؤدي تخفيض قيمة Black Stabilizer إلى جعل منطقة المستوى الأدنى للون الرمادي أغمق وزيادة التباين الديناميكي على الشاشة.		Black Stabilizer

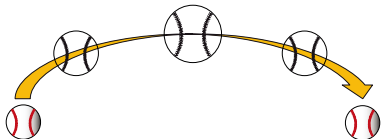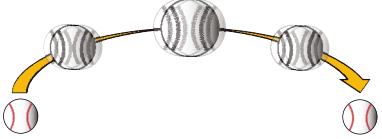الوصف	Picture < Settings
والبنتقل هذه الموضحة من الضبابية في التحرك السريع لأشرطة الفيديو. تعمل هذه الوظيفة فقط لمعدلات الإطار (التردد العمودي) من .  تتوفر هذه الوظيفة لتردد العمودي التالي (75 هرتز)	On 1ms Motion Blur Reduction
حول موضحة 1ms Motion Blur Reduction إلى حالة التوقف. 	Off
ملاحظة ! • عمل الحد من طمس الحركة ، يتم تقليل سطوع مع التحكم في إضاءة خلفية. • لا يمكن عمل 1ms Motion Blur Reduction و FreeSync في نفس الوقت. • تكون هذه الوظيفة مختصة باللعب المثالية. • من المستحسن إيقاف تشغيل الجهاز عندما كنت لا تستخدم وظيفة اللعبة. • قد يحدث وميض أثناء عملية 1ms Motion Blur Reduction	
يوفر التنشيط علامة في وسط الشاشة لألعاب الرماية لأول شخص (FPS). يمكن المستخدم اختيار Crosshair الذي يناسب بيئتهم للعبة ضمن أربعة Crosshairs المختلفة. • لما يكون جهاز العرض في وضع الإيقاف أو يقوم بإدخال موضحة حفظ الطاقة، تتحول ميزة Crosshairs إلى off تلقائياً.	Crosshair

الوصف			Picture < Settings	
كلما كانت قيمة جاما أعلى، أصبحت الصورة أغمق. وكلما كانت قيمة جاما أكثر انخفاضًا، أصبحت الصورة أفتح.	Mode 1، Mode 2، Mode 3	Gamma	Color Adjust	
	Mode 4			
إذا لم تكن بحاجة لضبط إعدادات جاما، حدد Mode 4.		Color Temp		
تعيين درجة حرارة اللون لديك.				
يمكن للمستخدم ضبطها على أحمر أو أخضر أو أزرق عبر التخصيص.	Custom			
لضبط لون الشاشة على درجة اللون المائلة إلى الحمرة.	Warm			
لضبط لون الشاشة على درجة لون تتراوح بين الأحمر والأزرق.	Medium			
لضبط لون الشاشة على درجة لون مائلة إلى الزُرقة.	Cool			
يمكن للمستخدم ضبط درجة حرارة اللون.	Manual			
يمكنك تخصيص لون الصورة باستخدام الألوان Red و Green و Blue.		Blue ،Green ،Red	Six Color	
لتلبية متطلبات المستخدم في ما يتعلق بالألوان من خلال ضبط تدرّج ستة ألوان وإشباعها (الأحمر والأخضر والأزرق والسماوي والقرمزي والأصفر) وحفظ الإعدادات.				
لضبط درجة ألوان الشاشة.	Hue			
لضبط إشباع ألوان الشاشة. كلما كانت القيمة أكثر انخفاضًا، أصبحت الألوان أقل تشبعًا وسطوعًا. كلما كانت القيمة أعلى، أصبحت الألوان أكثر تشبعًا ودكنة.	Saturation			
للإعادة إلى الإعدادات الافتراضية.	Yes	Do you want to reset your picture settings?		Picture Reset
إلغاء التحديد.	No			

الوصف			Sound < Settings
إعدل مستوى جهارة السماعة أو مكبر.			Volume
MaxxAudio® بأمواج، المستلم لجائزة جرامي الفنية شقة من أدوات استوديو جودة الصوت لتجربة الاستماع المتفوقة.		On	Waves MaxxAudio®
تعطيل وظيفة MaxxAudio		Off	

General

الوصف	General < Settings	
لضبط شاشة القائمة على اللغة المطلوبة.	Language	
لتوفير الطاقة باستخدام خوارزمية تعويض الإضاءة.	SMART ENERGY SAVING	
لتوفير الطاقة باستخدام ميزة SMART ENERGY SAVING العالية الفعالية.	High	
لتوفير الطاقة باستخدام ميزة SMART ENERGY SAVING المنخفضة الفعالية.	Low	
لتعطيل الميزة.	Off	
ملاحظة ! - قد تختلف قيمة بيانات توفير الطاقة اعتمادًا على اللوحة ومزودها. - إذا قمت بتحديد خيار SMART ENERGY SAVING وكان High أو Low، فإن نصوص الشاشة يصبح أقل أو أعلى حسب المصدر.		
لتشغيل مؤشر الطاقة.	On	Power LED
لإيقاف تشغيل مؤشر الطاقة.	Off	
ميزة توقف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا عند عدم وجود أي حركة على الشاشة لفترة من الوقت. يمكنك ضبط مؤقت لوظيفة الإيقاف التلقائي. (Off و 4H و 6H و 8H)		
قم بتعيين DisplayPort Version على الإصدار نفسه الخاص بالجهاز الخارجي المتصل. (1.1 و 1.2 و 1.4) لاستخدام وظيفة HDR، قم بالتعيين على 1.4.		
هذه الميزة تمكنك من ضبط الصوت المتولد من Buzzer عند تشغيل جهاز العرض.		
لتمكين Buzzer الخاص بجهاز العرض.	On	Buzzer
لتعطيل Buzzer الخاص بجهاز العرض.	Off	
لا تقدر هذه الميزة على تكوين وتعديل القوائم.		
يمكن قفل OSD.	On	OSD Lock
لا يمكن قفل OSD.	Off	
ملاحظة ! يتم تعطيل كافة الميزات باستثناء Brightness، Contrast، Volume، Input، OSD Lock و Information.		

الوصف		General < Settings	
عند ضبط وضع Deep Sleep Mode على On، يتم تقليل استهلاك الطاقة بينما تكون الشاشة في وضع الاستعداد.		Deep Sleep Mode	
تمكين Deep Sleep Mode.	On		
تعطيل Deep Sleep Mode.	Off		
سنتظهر معلومات العرض التالية؛ Resolution ،Total Power On Time.		Information	
للإعادة إلى الإعدادات الافتراضية.	Yes	Do you want to reset? your settings	Reset to Initial Settings
لإلغاء إعادة الضبط.	No		

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما من صورة معروضة على الشاشة.	
هل سلك الطاقة الخاص بجهاز العرض موصول؟	• تحقق مما إذا كان سلك الطاقة موصولاً بشكل صحيح في مقيس الطاقة.
هل مؤشر الطاقة LED مُضاء؟	• تحقق من توصيل محول الطاقة واضغط زر الطاقة.
هل الجهاز قيد التشغيل ومؤشر الطاقة LED يضيء باللون الأبيض؟	• تحقق من تمكين الإدخال المتصل (Input < Settings).
هل تظهر رسالة No Signal؟	• تظهر هذه الرسالة عند عدم وجود كبل إشارة بين الكمبيوتر وجهاز العرض أو عندما يكون مفصلاً. تحقق من الكبل وأعد توصيله.
هل ظهرت رسالة Out of Range على الشاشة؟	• تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارات الصادرة من الكمبيوتر (بطاقة الرسومات) خارج نطاق التردد الأفقي أو العمودي لجهاز العرض. يرجى مراجعة قسم مواصفات المنتج في هذا الدليل لضبط التردد المناسب.
الصورة المعروضة على الشاشة غير ثابتة ومهتزة. / تترك الصور المعروضة على شاشة جهاز العرض ظلاً.	
هل حددت الاستبانة المناسبة؟	• إذا كانت الاستبانة المحددة HDMI 1080i بتردد 50/60 هرتز (متشابك)، فقد تومض الشاشة. غير معدل الاستبانة إلى 1080p أو إلى معدل الاستبانة الموصى به. • قد يتسبب عدم ضبط بطاقة الرسومات على معدل الاستبانة الموصى به (المثالي) بظهور نص غير واضح أو شاشة خافتة أو مساحة عرض مقطوعة أو عرض غير متحاذٍ. • قد تختلف طرق الضبط بحسب الكمبيوتر أو نظام التشغيل وقد لا يتوفر بعض الاستبانات وفقاً لأداء بطاقة الرسومات. في هذه الحالة، اتصل بالجهة المصنعة للكمبيوتر أو بطاقة الرسومات للحصول على المساعدة.
هل يحدث التصاق الصورة حتى عندما يكون جهاز العرض متوقفاً عن التشغيل؟	• قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت إلى إلحاق ضرر بالشاشة، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء الصورة على الشاشة. • لإطالة العمر الافتراضي لجهاز العرض، استخدم شاشة توقف.
هل توجد بُع على الشاشة؟	• عند استخدام جهاز العرض، قد تظهر بُع صغيرة (باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو الأبيض أو الأسود) على الشاشة. هذا أمر طبيعي لشاشة LCD. وليس خطأ، كما أنه لا يتعلق بأداء جهاز العرض.
تم تعطيل بعض الميزات.	
هل تكون بعض الوظائف غير متوفرة عند الضغط على زر القائمة؟	• إن شاشة خيارات العرض مغلقة. تعطيل OSD Lock في General.

هل تظهر الرسالة "Unrecognized monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor found"؟	
هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل شاشة العرض؟	• تأكد من تثبيت برنامج تشغيل العرض من موقع الويب الخاص بنا: http://www.lg.com. • احرص على التحقق من دعم بطاقة الرسومات لوظيفة Plug and Play.
ما من صوت صادر من منفذ سماعة الرأس.	
هل تظهر الصور من دون صوت؟	• احرص على توصيل منفذ سماعة الرأس بشكل صحيح. • حاول رفع مستوى الصوت باستخدام زر التحكم. • اضبط إخراج الصوت الخاص بالكمبيوتر على جهاز العرض الذي تستخدمه. (قد تختلف الإعدادات بحسب نظام التشغيل (OS) الذي تستخدمه).

مواصفات المنتج

29WQ600

عمق اللون	إن اللون 8 بت / 10 بت مدعوم.		
الاستبانة	الدقة القصوى	1080 × 2560 بتردد 100 هرتز	
	الدقة الموصى بها	1080 × 2560 بتردد 60 هرتز	
مصادر الطاقة	تصنيف الطاقة	19 V --- 1.6 A	
	استهلاك الطاقة (بشكل نموذجي)	وضع التشغيل: 13 واط بشكل نموذجي (ENERGY STAR® قياسي) * وضع السكون (وضع الاستعداد) ≥ 0.3 واط ** وضع إيقاف التشغيل ≥ 0.3 واط	
محول التيار المتردد/المستمر	نوع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45SQ-19-3 19032E عون أو SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPG-1 عون أو SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPK-1 عون أو SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1 عون أو SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1 عون أو SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPI-1 عون أو PI Electronics (H.K.) Ltd. AD10550LF عون أو PI Electronics (H.K.) Ltd. AD2138S20 عون أو PI Electronics (H.K.) Ltd. AD2138620 الإخراج: 19 V --- 1.7 A		
ظروف بيئة التشغيل	ظروف التشغيل	درجة الحرارة	من 0 إلى 40 درجة مئوية
		نسبة الرطوبة	أقل من 80 %
	ظروف التخزين	درجة الحرارة	من -20 إلى 60 درجة مئوية
		نسبة الرطوبة	أقل من 85 %

الأبعاد		حجم جهاز العرض (العرض x الارتفاع x العمق)
	مع الحامل (مم)	223.8 x 406.8 x 688.5
	من دون الحامل (مم)	45.3 x 313.4 x 688.5
الوزن (من دون التغليف)	مع الحامل (كجم)	4.5
	من دون الحامل (كجم)	4.0

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إخطار.

يمكن أن يختلف مستوى استهلاك الطاقة باختلاف حالة وظروف التشغيل وإعدادات الشاشة.

* يتم قياس استهلاك طاقة وضع التشغيل بواسطة معيار اختبار ENERGY STAR® القياسي.

** ينتقل جهاز العرض إلى وضع السكون في بضع دقائق (بحد أقصى 5 دقائق).

مواصفات المنتج

34WQ65X 34WQ650

عمق اللون	إن اللون 8 بت / 10 بت مدعوم.
الاستبانة	الدقة القصوى الدقة الموصى بها
مصادر الطاقة	تصنيف الطاقة استهلاك الطاقة (بشكل نموذجي)
محول التيار المتردد/المستمر	نوع DA-48F19، مصنع من قبل شركة Asian Power Devices Inc. عون وأ ADS-48FSK-19 19048EPCU-1، مصنع من قبل شركة SHENZHEN HONOR ELECTRONIC عون وأ ADS-48FSK-19 19048EPK-1، مصنع من قبل شركة SHENZHEN HONOR ELECTRONIC عون وأ ADS-48FSK-19 19048EPG-1، مصنع من قبل شركة SHENZHEN HONOR ELECTRONIC عون وأ MS-Z2530R190-048M0-E، مصنع من قبل شركة MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD عون وأ MS-V2530R190-048L0-DE، مصنع من قبل شركة MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD عون وأ MS-V2530R190-048L0-KR، مصنع من قبل شركة MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD عون وأ MS-V2530R190-048L0-US، مصنع من قبل شركة MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD الإخراج: 19 V --- 2.53 A
ظروف بيئة التشغيل	ظروف التشغيل درجة الحرارة نسبة الرطوبة
ظروف التخزين	درجة الحرارة نسبة الرطوبة

الأبعاد		حجم جهاز العرض (العرض x الارتفاع x العمق)
	مع الحامل (مم)	260.0 x 568.3 x 816.5
	من دون الحامل (مم)	45.5 x 365.3 x 816.5
الوزن (من دون التغليف)	مع الحامل (كجم)	7.9
	من دون الحامل (كجم)	6.0

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إخطار.

يمكن أن يختلف مستوى استهلاك الطاقة باختلاف حالة وظروف التشغيل وإعدادات الشاشة.

* يتم قياس استهلاك طاقة وضع التشغيل بواسطة معيار اختبار ENERGY STAR® القياسي.

** ينتقل جهاز العرض إلى وضع السكون في بضع دقائق (بحد أقصى 5 دقائق).

مواصفات المنتج

29WQ60A

عمق اللون	إن اللون 8 بت / 10 بت مدعوم.		
الاستبانة	الدقة القصوى	1080 × 2560 بتردد 100 هرتز	
	الدقة الموصى بها	1080 × 2560 بتردد 60 هرتز	
مصادر الطاقة	تصنيف الطاقة	19 V --- 1.6 A	
	استهلاك الطاقة (بشكل نموذجي)	وضع التشغيل: 22 واط بشكل نموذجي (شروط إخراج البضائع من المصنع) * وضع السكون (وضع الاستعداد) ≥ 0.3 واط ** وضع إيقاف التشغيل ≥ 0.3 واط	
محول التيار المتردد/المستمر	نوع SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45SQ-19-3 19032E مصنع من قبل شركة SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPG-1 مصنع من قبل شركة SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPK-1 مصنع من قبل شركة SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1 مصنع من قبل شركة SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1 مصنع من قبل شركة SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPI-1 مصنع من قبل شركة PI Electronics (H.K.) Ltd. مصنع من قبل شركة AD10550LF PI Electronics (H.K.) Ltd. مصنع من قبل شركة AD2138S20 PI Electronics (H.K.) Ltd. مصنع من قبل شركة AD2138620 الإخراج: 19 V --- 1.7 A		
ظروف بيئة التشغيل	ظروف التشغيل	درجة الحرارة	من 0 إلى 40 درجة مئوية
		نسبة الرطوبة	أقل من 80 %
	ظروف التخزين	درجة الحرارة	من -20 إلى 60 درجة مئوية
		نسبة الرطوبة	أقل من 85 %

الأبعاد		حجم جهاز العرض (العرض x الارتفاع x العمق)
	مع الحامل (مم)	223.8 x 406.8 x 688.5
	من دون الحامل (مم)	45.3 x 313.4 x 688.5
الوزن (من دون التغليف)	مع الحامل (كجم)	4.5
	من دون الحامل (كجم)	4.0

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إخطار.

يمكن أن يختلف مستوى استهلاك الطاقة باختلاف حالة وظروف التشغيل وإعدادات الشاشة.

* يتم قياس طاقة الاستهلاك لوضع تشغيل الجهاز وفقاً لمعيار اختبار LGE (نمط اللون الأبيض الكامل، نسبة التمييز للحد الأقصى).

** ينتقل جهاز العرض إلى وضع السكون في بضع دقائق (بحد أقصى 5 دقائق).

مواصفات المنتج

34WQ60A

عمق اللون	إن اللون 8 بت / 10 بت مدعوم.
الاستبانة	الدقة القصوى الدقة الموصى بها
مصادر الطاقة	تصنيف الطاقة استهلاك الطاقة (بشكل نموذجي)
محول التيار المتردد/المستمر	نوع DA-48F19، مصنع من قبل شركة Asian Power Devices Inc. عون وأ ADS-48FSK-19 19048EPCU-1، مصنع من قبل شركة SHENZHEN HONOR ELECTRONIC عون وأ ADS-48FSK-19 19048EPK-1، مصنع من قبل شركة SHENZHEN HONOR ELECTRONIC عون وأ ADS-48FSK-19 19048EPG-1، مصنع من قبل شركة SHENZHEN HONOR ELECTRONIC عون وأ MS-Z2530R190-048M0-E، مصنع من قبل شركة MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD عون وأ MS-V2530R190-048L0-DE، مصنع من قبل شركة MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD عون وأ MS-V2530R190-048L0-KR، مصنع من قبل شركة MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD عون وأ MS-V2530R190-048L0-US، مصنع من قبل شركة MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD الإخراج: 19 V --- 2.53 A
ظروف بيئة التشغيل	ظروف التشغيل ظروف التخزين
	درجة الحرارة نسبة الرطوبة
	درجة الحرارة نسبة الرطوبة

الأبعاد		حجم جهاز العرض (العرض x الارتفاع x العمق)
	مع الحامل (مم)	223.3 x 483.5 x 816.5
	من دون الحامل (مم)	45.5 x 365.3 x 816.5
الوزن (من دون التغليف)	مع الحامل (كجم)	7.9
	من دون الحامل (كجم)	6.0

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إخطار.

يمكن أن يختلف مستوى استهلاك الطاقة باختلاف حالة وظروف التشغيل وإعدادات الشاشة.

* يتم قياس طاقة الاستهلاك لوضع تشغيل الجهاز وفقاً لمعيار اختبار LGE (نمط اللون الأبيض الكامل، نسبة التمييز للحد الأقصى).

** ينتقل جهاز العرض إلى وضع السكون في بضع دقائق (بحد أقصى 5 دقائق).

وضع الاعتماد الأصلي (وضع الضبط المسبق، PC)

DisplayPort / HDMI / USB-C

ملاحظات	القطبية (أفقي/عمودي)	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الاستبانة
	-/-	59.94	31.469	480 x 640
	+/+	60.317	37.879	600 x 800
	-/-	60	48.363	768 x 1024
	-/+	60	67.5	1080 x 1920
	+/-	59.98	66.636	1080 x 2560
	+/-	74.99	83.915	1080 x 2560
	-/+	100.0	113.3	1080 x 2560
لـ HDMI فقط	-/+	59.95	88.79	1440 x 2560

توقيت HDMI (فيديو)

صفحة وضع دعم المصنع (وضع الإعداد المسبق)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)	ملاحظات
480p	31.5	60	
576P	31.25	50	
720p	45.0	60	
1080p	56.25	50	
1080p	67.5	60	
2160p	67.5	30	

مؤشر الطاقة LED

الوضع	لون مؤشر LED الضوئي
وضع التشغيل	أبيض (لبضع ثوان)
وضع السكون (وضع الاستعداد)	متوقف عن التشغيل
وضع إيقاف التشغيل	متوقف عن التشغيل



29WQ600 | 34WQ650 | 34WQ65X



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

الطراز والرقم التسلسلي للمنتج يوجد في الخلف وعلى جانب واحد من المنتج.
سجلهم أدناه في حالة احتياجك لهذه الخدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي