

BRUGERVEJLEDNING

Mini HiFi-audio

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til senere brug.

MODEL
OK99



MFL70446732

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

1807_Rev02

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES



FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). BRUGEREN KAN IKKE UDFØRE SERVICE PÅ DELE I ENHEDEN. KONTAKT KVALIFICERET PERSONALE FOR AT FÅ UDFØRT SERVICE.



Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af uisoleret farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det materiale, der følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og genstande med væske som feks. vaser må ikke placeres på apparatet.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum som feks. en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke produkter med høj spænding i nærheden af dette produkt (feks. en elektrisk fluesmækker). Dette produkt kan medføre funktionsfejl pga. elektrisk stød.



FORSIGTIG: Dette produkt anvender et lasersystem. For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes du læse denne brugervejledning grundigt og gemme den til senere brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Brug af betjeningsknapper, justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er beskrevet her, kan medføre eksponering for farlig stråling. For at undgå direkte eksponering for laserstråler skal du undgå at åbne enheden.

FORSIGTIG: Blokér aldrig ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Sprækker og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation, sikring af pålidelig drift af produktet og beskyttelse mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation som feks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation, og producentens anvisninger er fulgt.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller en akkumulator.

Hvordan til sikkert at fjerne batterierne eller batteripakke fra udstyr: For at fjerne de gamle batterier eller batteripakke, følg forsamlings trinene i omvendt rækkefølge. At forebygge forurening af miljøet og bringe på mulige trussel mod menneskers og/eller dyrs sundhed, de gamle batterier eller batteripakke skal sættes i en passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batteripakke sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis godtgørelse systemer batterier eller batteripakker(kan ikke være tilgængelige i dit område). Batterierne eller batteripakke bør ikke udsættes for overdreven varme som solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
≡	Betyder jævnstrøm (DC).
⊞	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner
- 7 Krav til afspillelige filer
 - 7 – Krav til musikfiler
 - 7 – Kompatible USB-enheder
 - 7 – Krav til USB-enheder
- 8 Fjernbetjening
- 10 Øverste kontrolpanel
- 12 Forreste kontrolpanel / Bagerste kontrolpanel
- 13 Sådan bæres enheden

2 Tilslutning

- 14 AC strømtilslutning
- 14 Valgfri udstyrstilslutning
 - 14 – AUX IN-tilslutning
 - 15 – PORT IN-tilslutning
 - 15 – Lytning til musik fra din bærbare afspiller eller eksterne enhed
 - 16 – OPTICAL IN forbindelse
- 16 LG Sound Sync
- 18 – USB-tilslutning
- 18 – Antennetilslutning

3 Betjening

- 19 Grundlæggende betjening
- 19 – CD/USB-betjening
- 19 – Automatisk afspilning
- 20 – Valg af en mappe og en MP3/WMA
- 21 – Sletning af fil/mappe eller format
- 21 Afspilningseffekt
 - 21 – DJ EFFECT
 - 21 – DJ SCRATCH
 - 22 – AUTO DJ
 - 22 – DJ PAD
 - 23 – DJ LOOP
 - 23 – PARTY ACCELERATOR
 - 23 – PARTY KICK STARTER
- 24 Brug af Bluetooth® trådløs teknologi
- 24 – Lytning til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder
- 27 Brug af app'en Music Flow Bluetooth
- 27 – Om app'en "Music Flow Bluetooth":
 - 27 – Installation af app'en "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhed
- 28 – Aktivering af Bluetooth med app'en "Music Flow Bluetooth"
- 29 Betjening af radio
 - 29 – Lytning til radio
 - 29 – Udbedring af dårlig FM-modtagelse
 - 29 – Forudindstilling af radiokanalerne
 - 29 – Sletning af alle gemte stationer
 - 30 – Visning af oplysninger om en radiokanal

- 31 Lydjustering
- 31 – Indstilling af lydtilstanden
- 31 – Indstilling af USER EQ
- 32 Avancerede funktioner
- 32 – Optagelse til USB
- 34 – Afspilning med JUKE BOX
- 35 Andre funktioner
- 35 – Midlertidig deaktivering af lyden
- 35 – DRC (Styring af dynamisk område)
- 35 – Tilstanden CHILDSAFE
- 36 – DEMO
- 36 – Genoptag stop
- 36 – Brug af din TV-fjernbetjening.
- 37 – Brug af mikrofon
- 39 – LIGHTING
- 40 – Indstilling af dvaletid
- 40 – Lysdæmper
- 40 – Automatisk slukning
- 40 – AUTO POWER slået til
- 41 – Automatisk funktionsskift
- 42 – Indstilling af uret via app'en "Music Flow Bluetooth"
- 42 – Brug af afspilleren som vækkeur
- 43 WIRELESS PARTY LINK forbindelse

4 Fejlfinding

- 45 Fejlfinding
- 45 – Generelt

5 Tillæg

- 47 Generelle specifikationer
- 48 Varemærker og licenser
- 49 Vedligeholdelse
- 49 – Bemærkninger om diske
- 49 – Håndtering af enheden

1

2

3

4

5

Unikke funktioner

Bluetooth®

Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på din **Bluetooth**-enhed.

Bærbar

Lytter til musik fra din bærbare enhed. (MP3, Notebook, etc.)

Optisk indgang

Lyd til musik fra din optiske enhed.

Afspilningseffekter

Giver mulighed for at lytte til musik med flere forskellige lyd- og afspilningseffekter.

Direkte USB-optagelse

Optager musik til din USB-enhed.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth er en app, der er designet til at give dig kontrol over nogle af LGs nyeste lydenheder. (Side 27-28)

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, som er kompatibelt med LG Sound Sync.

Krav til afspillelige filer

Krav til musikfiler

Denne enheds kompatibilitet med MP3/WMA-filer er begrænset som følger:

- Samplingfrekvens: inden for 32 til 48 kHz (MP3), inden for 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighed: inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Højeste antal filer: Data-cd: 999 / USB: 2000
- Højeste antal mapper: Data-cd: 99 / USB: 200
- Filtypenavne: ".mp3" / ".wma"
- Visse MP3/WMA-filer bliver muligvis ikke afspillet, afhængig af filtypen eller -formatet.
- CD-ROM-filformat: ISO 9660/ JOLIET
- Vi anbefaler, at du anvender Easy-CD Creator, som opretter et ISO 9660-filsystem.
- En fil, der er beskyttet med DRM (Digital Rights Management), kan ikke afspilles på enheden.
- DTS-disken understøttes ikke.

Du skal angive diskformatet til [Mastered] for at gøre diskenepatible med LG- afspillerne, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du aktiverer Live File System, kan du ikke bruge den på LG-afspillere.

(Mastered/Live File System : Diskformatsystem til Windows Vista)


Kompatible USB-enheder

- MP3-afspiller: MP3-afspiller af Flash-typen.
- USB-flashdrev: Enheder, der understøtter USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funktionen på denne enhed understøtter ikke alle USB-enheder.


Krav til USB-enheder

- Enheder, der kræver yderligere programinstallation, efter at du har tilsluttet enheden med en computer, understøttes ikke.
- Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
- Hvis der er tale om en USB-enhed med stor kapacitet, tager det måske mere end et par minutter at søge på den.
- Tag sikkerhedskopier af alle data, så du undgår tab af data.
- Hvis du bruger et USB-forlænger-kabel eller en USB-hub, genkendes USB-enheden ikke.
- Brug af NTFS-filsystemet er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32)-filsystemet understøttes).
- Denne enhed genkender op til 2000 filer.
- Ekstern HDD, kortlæsere, låste enheder eller hårde USB-enhedertyper understøttes ikke.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes PC'en. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.
- Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med denne enhed.

Fjernbetjening

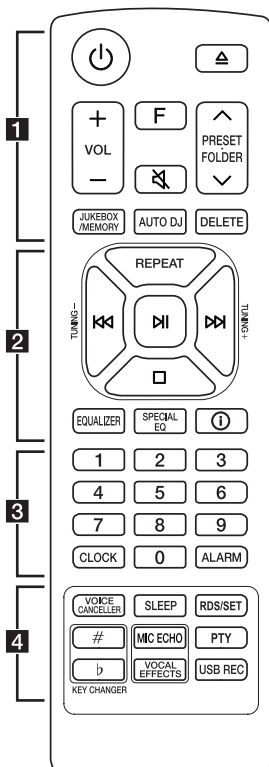

Udskiftning af batteri

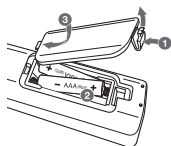

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt batteriet. Tjek at $+$ og $-$ vender korrekt.

1

⏻ (Stand-by) : Tænder og slukker for strømmen.

△ (Åbn/luk): Åbner og lukker diskkuffen.

VOL (Lydstyrke) $+/ -$: Justerer lydstyrken i højttaleren.

F (Funktion) : Vælger funktionen og indgangskilden.

Kilde / Funktion	Display
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
Optisk	OPTICAL
LG Sound Sync (optisk)	LG OPT
AUX Indgang	AUX
Indgang for transportabel enhed	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (trådløs)	LG TV
Radio	FM

🔇 (Dæmpe):

- Slår lyden fra.
- Styrer enheden med TV-fjernbetjeningen. (Side 36)

PRESET-FOLDER Δ/V :

- Vælger et forudindstillet nummer for en radiostation. (Side 29)
- Søger efter en mappe med MP3-/WMA-filer. Når en CD/USB-enhed indeholder MP3/WMA-filer i flere mapper, der afspilles, skal du trykke **PRESET-FOLDER Δ/V** for at vælge den mappe, du ønsker at afspille.

JUKEBOX/MEMORY :

- Gemmer radiokanaler. (Side 29)
- Vælger tilstanden JUKE BOX. (Side 34)
- Opretter JUKE BOX liste.

AUTO DJ : Vælger tilstanden AUTO DJ. (Side 22)

DELETE :

- Sletter MP3/WMA-filer. (Kun USB) (Side 21).
- Sletter en sang på JUKE BOX-listen.
- Sletter alle gemte kanaler.

2

REPEAT : Gør det muligt at lytte til dine spor/filer gentagne gange eller tilfældigt.

TUNING-/+ : Vælger radiokanalerne.

⏮/⏭ (Spring over/søg) :

- Springer over, Tilbage eller Fremad.
- Søger efter et afsnit i et spor/en fil.

⏸ (Afspil/Pause) :

- Starter eller holder pause i afspilningen.
- Vælger stereo/mono.

⏹ (Stop) :

- Stopper afspilning.
- Annullerer DELETE -funktionen.

EQUALIZER : Vælger lydindtryk.

SPECIAL EQ : Vælger special-equalizer.

ⓘ (Information) :

- Viser oplysninger om din musik. MP3-filer har ofte et ID3-mærke. Mærket indeholder oplysninger om titel, kunstner, album og længde.
- Se oplysninger om den optiske kilde på indstillingen OPTICAL.
- Viser **Bluetooth** enhedsnavn på enheden i BT READY.
- Få vist navnet på alle forbundne **Bluetooth**-enheder i **Bluetooth**-status.
- Når disse enheder forbindes via funktionen WIRELESS PARTY LINK, vises navnene på alle forbundne enheder på hver enhed.

3

De numeriske taster **0-9** : Vælger nummererede spor/filer eller et forudindstillet nummer.

CLOCK : Indstiller et ur og kontrollerer tiden.

ALARM : Med ALARM-funktionen kan man tænde for CD- eller USB-afspilning samt radiomodtagelse på et ønsket tidspunkt.

4

VOICE CANCELLER : Du kan skrue ned for stemmerne på de forskellige indgangskilder under musikafspilning.

SLEEP : Indstiller systemet til at slukke automatisk på et specificeret tidspunkt.
(Dæmpning: Lyset i displayet dæmpes til halv styrke.)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Bekræfter indstillingen.

KEY CHANGER (#/b) : Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.

MIC ECHO : Vælger ECHO funktion.


PTY : Søger radiokanaler via radiotype.

VOCAL EFFECTS : Vælger funktionen for diverse vokale effekter.

USB REC :

- Lagrer på USB
- Holdes nede i 3 sekunder, for at stoppe optagelsen.

Øverste kontrolpanel

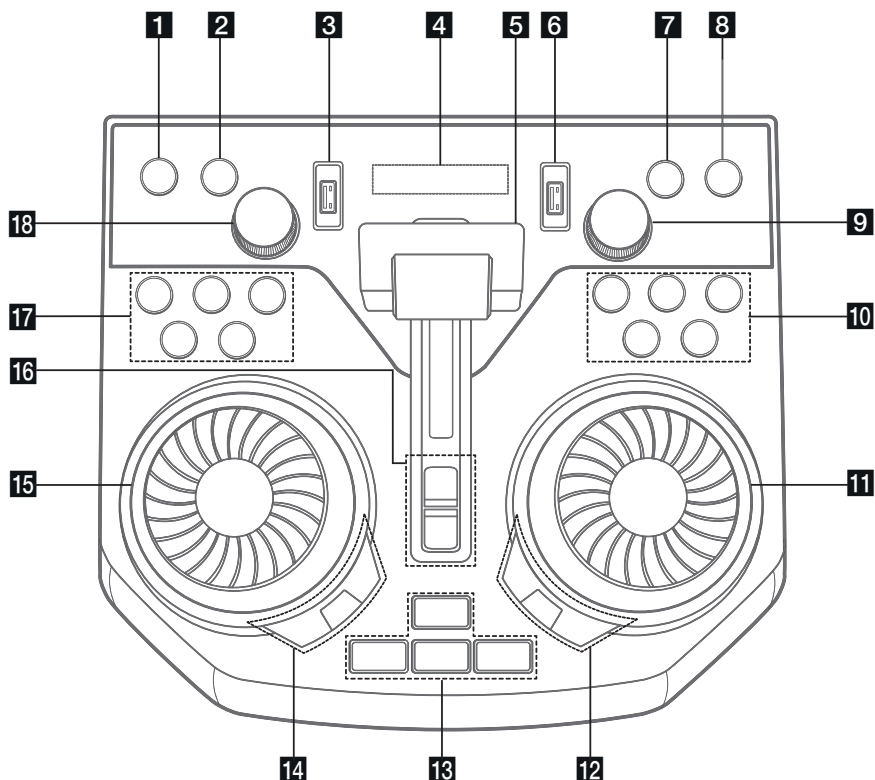

1 (Stå ved)

Tænder og slukker.

2 **USB REC / DEMO**

- Optager til USB
- Holdes nede i 3 sekunder, for at stoppe optagelsen.
- Hvis du trykker på USB REC / DEMO når enheden er slukket, vises demo-funktionen.

3 **USB-port 1**

Du kan afspille lydfiler ved, at tilslutte USB-enheden.

4 **Display**

5 **PARTY ACCELERATOR** håndtag

Tryk håndtaget til siden, for at skabe en feststemning.

6 **USB-port 2**

Du kan afspille lydfiler ved, at tilslutte USB-enheden.

7 **F (Funktion)**

Vælger funktion og indgangskilde.

Kilde / Funktion	Display
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
Optisk	OPTICAL
LG Sound Sync (optisk)	LG OPT
AUX Indgang	AUX
Indgang for transportabel enhed	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (trådløs)	LG TV
Radio	FM

8 **WIRELESS LINK**

- Vælger indstillingen MAIN eller OTHER på funktionen WIRELESS PARTY LINK.
- Aktiver eller deaktiver funktionen WIRELESS PARTY LINK.

9 **MASTER VOL.** (Lydstyrke) **-/+**

Justerer højttalerlydstyrken.

10 **(Spring over/Søg)**

- Springer tilbage.
- Søger efter et afsnit på et nummer/fil.
- Vælger radiostationer.

⏮ (Afspil/pause)

- Starter eller pauser afspilningen.
- Vælger stereo/mono.

⏭ (Spring over/Søg)

- Springer fremad.
- Søger efter et afsnit på et nummer/fil.
- Vælger radiostationer.

□ (Stop) / **RDS**

- Stopper afspilningen eller annullerer funktionen DELETE.

- Radio Data System

△ (Åbn/luk)

Åbner og lukker diskbakken.

11 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Drej med eller mod uret for, at lave en scratch lyd.
- Søger i en mappe eller fil.

12 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**)

- Vælger special-equalizer.
- Holdes nede, for at vælge effekten BASS (eller BASS+)

SEARCH

Flytter til en mappe og fil i søgefunktionen.

OK

Vælger en mappe, når du søger efter en fil.

13 **PARTY STARTER**

- Når enheden er slukket, tænder denne funktion for enheden med en Party Kick Starter-lyd.
- Når enheden er tændt, blander denne funktion musikken med Party Kick Starter-lyden.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Vælger lydeffekten CLUB, DRUM eller USER som blandes med lyden.

(Hvis du vil bruge USER, skal du registrere en kilde med appen "Music Flow Bluetooth")

1, 2, 3 (DJ PAD)

Tryk på den ønskede lydknap.

14 **DJ EFFECT**

Vælger en ønsket DJ-effekt.

USER EQ

Vælger den equalizer, der er oprettet af din egen. (Side 31)

LIGHTING

Vælger lys-indstillingen.

15 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Drej med eller mod uret for, at lave en scratch lyd.
- Drej med eller mod uret for, at styre USER EQ-styrken.
- Justerer styrken på DJ EFFECT.
- Vælger mellem stemme-effekterne.
- Vælger mellem lys-effekterne.

16 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Vælger PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Vælger funktionen DJ LOOP.
(DJ LOOP kan bruges under CD/USB afspilning.)

17 **KEY CHANGER** (b/#)

Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.

VOICE CANCELLER

Du kan skruer ned for stemmerne på de forskellige indgangskilder under musikafspilning.

VOCAL EFFECTS

Vælger funktionen VOCAL EFFECTS.


MIC ECHO

Vælger funktionen ECHO.

18 **MIC VOL.** (Mikrofonens lydstyrke) **-/+**

Justerer mikrofonens lydstyrke.

Forreste kontrolpanel / Bagerste kontrolpanel

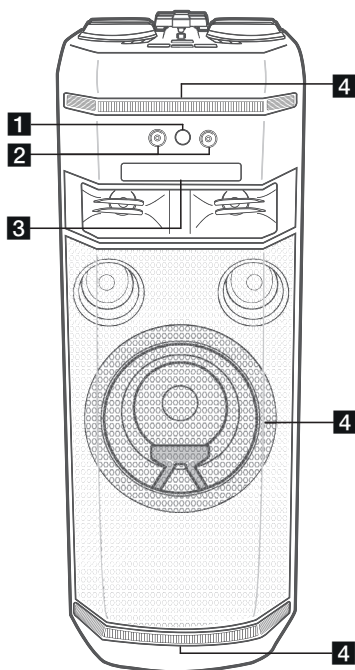


- 1** **R** (Fjernbetjeningssensor)
- 2** **MIC** (Mikrofon) 1/2 stik
- 3** Diskskuffe
- 4** Lys



Forsigtig

Anbring centerhøjttaleren uden for børns rækkevidde. Ellers kan højttaleren falde ned, og forårsage personskade og/eller materiel skade.

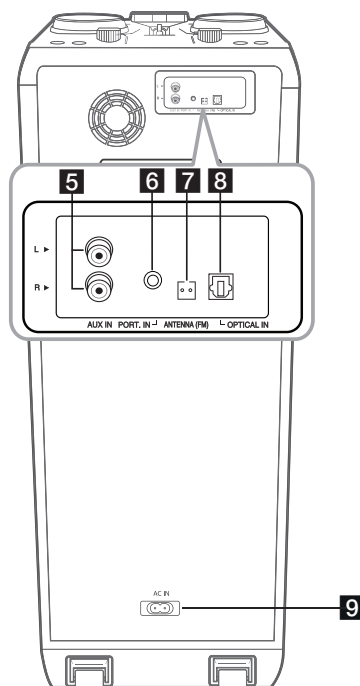

- 5** **AUX IN (L/R)** : Tilslut en hjælpeenhed.
- 6** **PORT.(bærbar) IN** : Forbind en bærbar enhed.
- 7** **ANTENNA (FM)**
- 8** **OPTICAL IN** : Forbind en optisk enhed.
- 9** **AC IN**-stik




Forsigtig

- Hvis det er muligt, skal strømkablet tilsluttes direkte til vægkontakten. Når du bruger et forlængerkabel, anbefales det at bruge et kabel på 110 V/15 A eller 230 V/15 A, ellers fungerer enheden muligvis ikke korrekt på grund af utilstrækkelig strømforsyning.
- Undgå at overbelaste forlængerkablet med for stor elektrisk belastning.

Sådan bæres enheden

Enheden har hjul og håndtag, så den er nem at flytte.

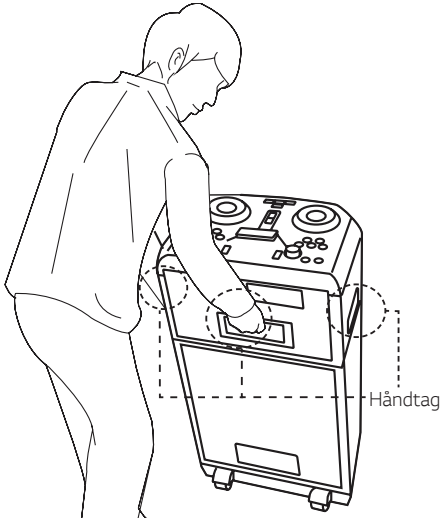

Forsigtig


- Enheden må ikke rulles over på en brolagt vej eller trapper.
- Når du bærer enheden, skal du være forsigtig med ikke at tabe den.
- Afbryd alle tilsluttede kabler, før du transporterer enheden.
- Anbring ikke enheden på nogen ustabile overflader. Placer enheden på en sikker afstand fra børns rækkevidde.
- Vær forsigtige, så enheden ikke falder ned. Ellers kan det føre til fejlfunktion, og forårsage personskader og/eller skader på ejendom.

Nyttige funktion for brug, af denne enhed

Funktion	Beskrivelse	For at gøre dette	Gør følgende
TV-fjernbetjening til/fra (side 36)	Giver dig mulighed for, at styre enhedens lydstyrke med din TV-fjernbetjening. Også selvom den er fra en anden producent. Denne funktion er som standard slået til.	TIL	Hold knappen  på fjernbetjeningen nede i 3 sekunder på funktionen Optisk.
		FRA	Hold knappen  på fjernbetjeningen nede i 3 sekunder på funktionen Optisk.
BT-lås til/fra (side 26)	Giver dig mulighed for kun, at forbinde en Bluetooth -enhed på funktionerne BT(Bluetooth) og LG TV. Denne funktion er som standard slået til.	TIL	Hold knappen  nede i 5 sekunder på funktionen BT (Bluetooth).
		FRA	Hold knappen  nede i 5 sekunder på funktionen BT (Bluetooth).
Automatisk opstart (side 40)	Dette gør det muligt for enheden, at tænde automatisk, når den modtager et indgangssignal : Optisk, LG TV og BT (Bluetooth)	TIL	Sluk enheden ved, at holde knappen  på enheden nede i 5 sekunder.
		FRA	Sluk enheden ved, at holde knappen  på enheden nede i 5 sekunder.

AC strømtilslutning

1. Tilslut den ene ende af AC ledningen (inkluderet) til **AC IN** i bøsningen.

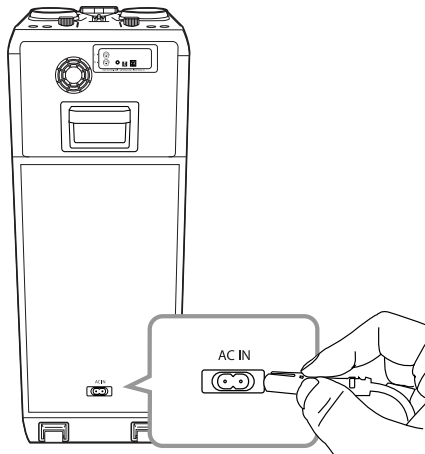

2. Tilslut den anden ende til stikkontakten.



Bemærk


Tag stikket ud af stikkontakten hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid.

Valgfri udstyrstilslutning

AUX IN-tilslutning


Tilslut en udgang fra ekstraintstyr (videokamera, tv, afspiller osv.) til stikket **AUX IN** (L/R).

Hvis din enhed kun har én lydudgang (mono), så tilslut den til det venstre lydstik på enheden.

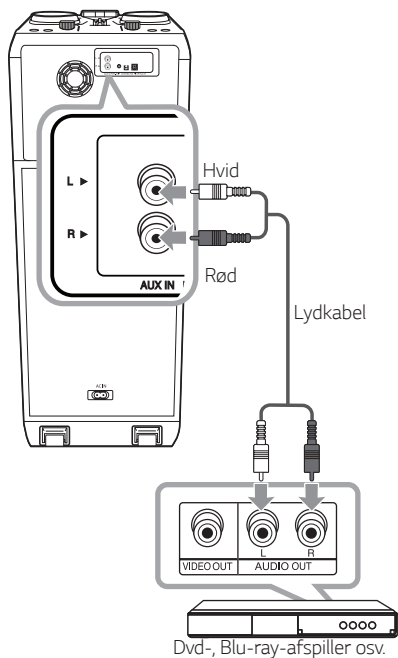

PORT. IN-tilslutning

Tilslut en udgang (hovedtelefon eller line out) på transportabel enhed (MP3 eller PMP m.m.) til **PORT. IN** (3,5 mm) konnektor.

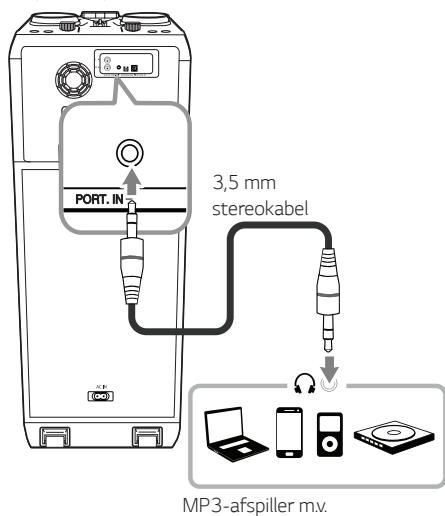

Lytning til musik fra din bærbare afspiller eller eksterne enhed

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder:

1. Tilslut den bærbare afspiller til **PORT. IN** stik på enheden.

Eller

Tilslut den eksterne enhed til **AUX IN**-stikket på enheden.

2. Tænd ved tryk på ⏻ .
3. Tryk **F** for valg af AUX eller PORTABLE funktionen.
4. Tænd den bærbare afspiller eller eksterne enhed, og start afspilningen.




Bemærk

Skifter automatisk over til funktionen **PORTABLE** når du forbinder den bærbare enhed til **PORT. IN** stik.

OPTICAL IN forbindelse

1. Forbind det optiske udgangsstik på den eksterne enhed til stikket OPTICAL IN.

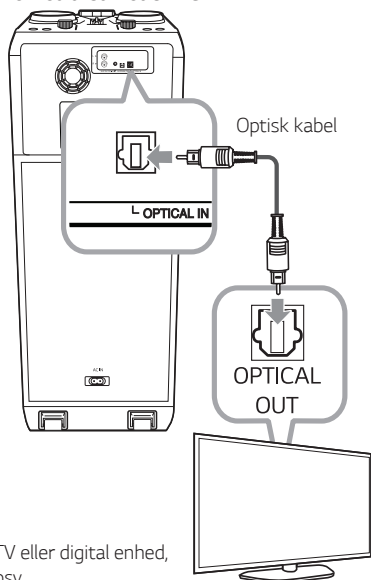

TV eller digital enhed, osv.

2. Hold knappen **F** nede, indtil funktion OPTICAL vælges.



Bemærk

- Før tilslutning af optiske kabel, skal du sørge for at fjerne beskyttelsen plug dækker, hvis dit kabel har dækslet.
- Du kan nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed. Men i nogle TV-modeller, skal du vælge eksterne højttalere på TV menuen. (For flere detaljer henvises til TV'ets brugervejledning.)
- Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [Ekstern højttaler (Optisk)]
- Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit TV varierer afhængigt af din TV-model.
- Afspilningseffekterne og MIC-funktion virker ikke på funktionerne OPTICAL og LG OPT.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

Du kan styre nogle funktioner på denne enhed med TV'ets fjernbetjening og funktionen LG Sound Sync. LG Sound Sync er kompatibel med LG TV, som understøtter LG Sound Sync. Kontrollér, at TV'et har LG Sound Sync-logoet.

Kontrollerbare funktioner via LG TV'ets fjernbetjening:
Lydstyrke op/ned, Mute

Se i TV'ets betjeningsvejledningen for at få nærmere oplysninger om LG Sound Sync.

LG Sound Sync med kabelforbindelse

1. Tilslut LG TV'et til enheden med et optisk kabel.
2. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Tænd enheden ved tryk på .
4. Hold knappen **F** nede, indtil funktion OPTICAL vælges.
Du kan se "LG OPT" på displayet, hvis du tilslutter normalt mellem denne enhed og TV'et.

LG Sound Sync med en trådløs forbindelse


1. Tænd enheden ved tryk på .
2. Tryk på **F**, indtil LG TV-funktionen er valgt.
3. Indstil TV-lydudgangssignalet for at lytte til lyden gennem denne enhed:
Menu med TV-indstillinger [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)].
"PAIRED" vises på displayet i ca. 3 sekunder, og derefter vises "LG TV" på displayet, hvis tv'et og denne enhed forbindes på normal vis.

! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil enheden blive synkroniseret med TV'et.
- Hvis forbindelsen går tabt, skal du kontrollere tilstanden for denne enhed og dit TV: strøm og funktion.
- Kontrollér tilstanden af denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Enheden er slukket.
 - Skift til en anden funktion.
 - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller afstand.
 - Sådan afbrydes det optiske kabel.
- Det tid, det tager at slukke for denne enhed, varierer, afhængigt af dit TV.
- Hvis du forsøger at ændre funktionen ved hjælp af LG TV-funktion, vil lydstyrken skifte efter lydstyrken på LG TV.
- Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit TV varierer afhængigt af din TV-model.
- Hvis du har slukket direkte på enheden på , frakobles LG Sound Sync. Hvis du vil bruge denne funktion igen, skal du tilslutte TV og enhed igen.
- Lydstyrken er muligvis højere, når TV og denne enhed tilsluttes via LG Sound Sync. Sænk lyden på TV og tilslut det så denne enhed.
- Når du tænder dit LG TV tilsluttet med LG Sound Sync eller aktiverer LG TV funktion, ændrer enheden automatisk funktionen til LG TV.
- Lyden på fjernsynet skal muligvis indstilles manuelt, afhængig af dit fjernsyn.
- Hvis du styrer fjernsynets lydstyrke, når denne enhed og fjernsynet er forbundet via LG Sound Sync, kan denne enhed skrue op for lydstyrken på grund af synkroniseringen med fjernsynets lydstyrke.

USB-tilslutning

Tilslut en USB-enhed (eller MP3-afspiller osv.) til USB-portene på enheden.

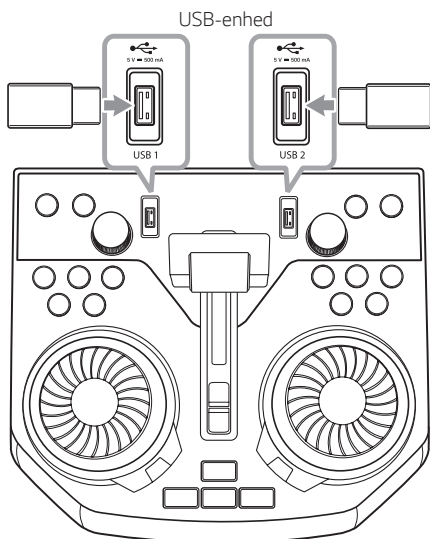


Bemærk

Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden:

1. Vælg en anden funktion/indstilling, eller tryk på  to gange i træk.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

Antennetilslutning

Tilslut den medfølgende FM-antenne for at lytte til radioen.

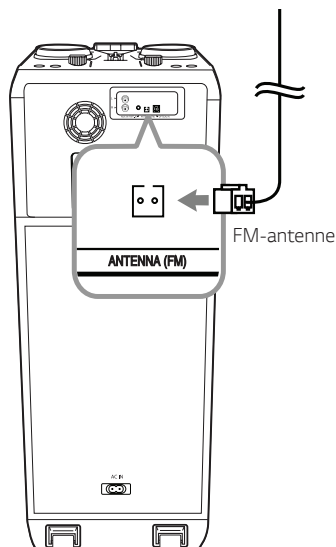

Bemærk

Sørg for, at FM-ledningsantennen er trukket helt ud.

Grundlæggende betjening

CD/USB-betjening

1. Sæt disken i, ved at trykke på **△**.
Du kan også tilslutte USB-enheden til USB-porten.
2. Vælg funktionen CD eller USB ved at trykke på **F**.

Funktion	Handling
Stop	Tryk på □ .
Afspil	Tryk på ▶ .
Pause	Tryk på ⏸ under afspilningen.
Søgning efter et afsnit i et nummer/fil	Hold knappen ⏮/⏭ nede under afspilningen, og slip den, når du ønsker at lytte til nummeret.
Direkte valg af et nummer/fil	Tryk på de numeriske taster 0-9 på fjernbetjeningen for gå direkte til den fil eller det nummer, du ønsker.
Overspringning til næste/forrige nummer/fil	- I stop-tilstand: Tryk på ⏮/⏭ for, at gå til næste/forrige nummer/fil. - Under afspilning: (1) Ved at, bruge knapperne ⏮/⏭ : Tryk på ⏭ for, at gå til næste nummer/fil. Hvis nummeret har spillet i under 3 sekunder, kan du trykke på ⏮ for, at gå til forrige nummer/fil. Hvis nummeret har spillet i under 3 sekunder, kan du trykke på ⏮ for, at starte numret/filen forfra. (2) Ved brug af SEARCH: Drej DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI eller ⏮/⏭, og tryk på ▶ for, at afspille numret/filen.
Gentagen afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge	Tryk gentagne gange på REPEAT på fjernbetjeningen. Find yderligere oplysninger om ændring af visningen i bemærkningen.

! Bemærk

- Gentag/Vilkårlig afspilning virker på følgende måde.

Skærmvisning	Beskrivelse
OFF	Afspiller sangene i rækkefølge, og stopper afspilningen.
ONE	Afspiller det samme nummer gentagne gange.
FOLDER	Afspiller numrene i en mappe, gentagne gange. (Undtagen AUDIO CD)
ALL	Afspiller alle sangene gentagne gange.
SHUFFLE	Afspiller alle sangene en gang i vilkårlig rækkefølge, og stopper derefter afspilningen.

- Når du afspiller JUKE BOX liste, er kun ONE og ALL tilgængelige.
- Selvom du genstarter enheden eller skifter fra en funktion til en anden, kan du stadig lytte til musik fra det punkt, hvorfra den sidst blev afspillet.
- Hvis du lader diskskuffen stå åben i fem minutter, lukkes den automatisk.

Automatisk afspilning

- AUDIO/MP3/WMA CD afspilles automatisk, når diskskuffen åbnes og herefter lukkes.
- Enheden skifter automatisk til CD funktion hvis skuffen åbnes og herefter lukkes, selv om der ikke er en disk i skuffen.

Valg af en mappe og en MP3/WMA

På enheden


1. Tryk på **SEARCH**, og drej **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** eller **⏮/⏭**, indtil den ønskede fil vises. Du kan også søge i en mappe, hvis du trykker på **SEARCH** igen.
2. Tryk på **OK** eller **⏭** for at afspille den valgte fil. Når du søger efter en mappe, skal du trykke på **OK** for at vælge en fil i mappen og så trykke på **OK** eller **⏭** igen. Den valgte fil afspilles.

På fjernbetjeningen

1. Tryk **PRESET-FOLDER** **⏮/⏭** eller **⏮/⏭** flere gange den ønskede mappe vises.
2. Tryk **⏭** for afspilning. Den første fil i mappen afspilles.

! Bemærk

- CD/USB-mapper og -filer genkendes som vist nedenfor.

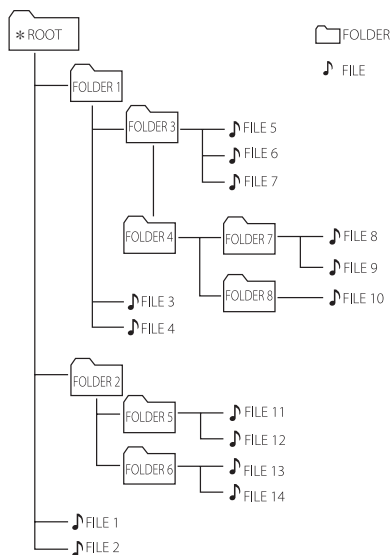

- Hvis der ikke er nogen fil i en mappe, vises mappen ikke.
- Mapper vises i følgende rækkefølge:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filer afspilles en ad gangen fra **FILE 1** til **FILE 14**.
- Filer og mapper vises i den rækkefølge, de optages i, og kan blive vist forskelligt, afhængigt af omstændighederne for optagelsen.

*ROOT: Det første skærmbillede, du kan se, når en computer genkender din CD/USB, er "ROOT".

Sletning af fil/mappe eller format

Du kan slette fil eller mappe på din USB eller formattere USB.

1. Vælg USB funktion ved tryk på **F**.
2. Tryk gentagne gange på **DELETE** på fjernbetjeningen, hvorefter skærmen skifter på følgende måde:

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Skærmvisning	Beskrivelse
DEL FILE	Vælg den fil, du vil slette.
DEL DIR	Vælg den mappe, du vil slette.
FORMAT	Vælges, for at formatere USB-enheden.

Tryk på , for at afslutte den aktuelle funktion.

3. Tryk og hold **DELETE** på fjernbetjeningen for at slette en fil/mappe eller formattere.



Forsigtig

- Fjern ikke USB-enheden, mens den arbejder. (afspiller, sletter osv.)
- Det anbefales at foretage regelmæssig sikkerhedskopiering for at forhindre tab af data.
- Slettefunktionen afhænger af USB-status. (lås, etc.)

Afspilningseffekt

Enheden understøtter forskellige lyd- og afspilningseffekter: DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Du kan nyde DJ EFFECT så som Flanger/Phaser/ Wah/Delay lydeffekt.

1. Tryk **DJ EFFECT** på enheden for valg af ønsket DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Drej **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** på enheden med uret eller mod uret for at justere DJ EFFECT niveau mellem 0 og 15.



Bemærk

- Funktionen DJ EFFECT vises i 3 sekunder, når du trykker på knappen **DJ EFFECT**.
- Det nuværende skalaniveau vises ved justering af skalaen.
- Hvis funktionen er blevet ændret, eller enheden slukkes og tændes, deaktiveres tilstanden DJ EFFECT med DJ EFFECT.

DJ SCRATCH

Du kan gengive og mixe lydeffekter med DJ SCRATCH.

Drej **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** eller **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** på enheden for at mixe den scratchede lyd.

- Du kan høre effekten af scratch efter den retning du drejer **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** eller **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** på enheden.

AUTO DJ

Auto DJ blander slutningen af én sang med begyndelsen af den næste for at få en kontinuerlig afspilning. Funktionen kompenserer for lydstyrken på tværs af numre/filer og giver uafbrudt afspilning.

Tryk gentagne gange på **AUTO DJ** på fjernbetjeningen, hvorefter displayet skifter på følgende måde:

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Skærmbeskrivelse	Beskrivelse
OFF	-
SHUFFLE	I denne tilstand afspilles musikken i tilfældig rækkefølge.
SEQUENTIAL	I denne tilstand afspilles musikken igen og igen.



Bemærk

- Tilstanden AUTO DJ understøtter ikke søgning efter et afsnit i et nummer/en fil eller gentagen afspilning eller afspilning i vilkårlig rækkefølge.
- Hvis du vælger andre funktioner, eller stopper musikken med knappen  på funktionen AUTO DJ, slås AUTO DJ fra.
- AUTO DJ-funktionen understøttes ikke i en musikfil, hvis længde er kortere end 60 sekunder.
- SEQUENTIAL vælges kun, når JUKE BOX-listen afspilles.

DJ PAD

Du kan mixe CLUB, DRUM eller USER lydeffekt. Hver status har op til 3 lydeffekter.

1. Tryk og hold **DJ PAD (CLUB, DRUM eller USER)** for at vælge den ønskede DJ PAD lydeffekt.
2. Tryk en **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** for ønskede lyd på enheden.



Bemærk

- Hvis du vil bruge USER, skal du registrere en kilde med "Music Flow Bluetooth" appen. Hvis der ikke er tilsluttet en kilde til USER, "EMPTY" eller "NO SOUND" vises i displayet.
- Den indledende DJ PAD-tilstand er CLUB-lydeffekt.
- DJ PAD status vises i 3 sekunder, når du trykker på **DJ PAD (CLUB, DRUM eller USER)** på enheden.
- DJ PAD lyden mixes når du trykker en **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** på enheden.
- Den aktuelle DJ PAD lyd stoppes og den valgte DJ PAD lyd afspilles hvis du trykker på en anden **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** på enheden mens DJ PAD lyd afspilles.

DJ LOOP

En bestemt del (ca. 1 sek) af lyden gentages. (kun CD, USB)

Under afspilning trykkes og holdes **DJ LOOP** på enheden på det punkt du ønsker. Og du kan annullere DJ LOOP funktionen ved at slippe.



Bemærk

Denne funktion annulleres efter 10 gange eller når **DJ LOOP** forlades på enheden.

PARTY ACCELERATOR

Den lader dig skabe en partyatmosfære.

1. Vælg funktionen ved tryk på **PARTY ACCELERATOR MODE** på enheden.
Lydeffekten reagerer efter funktionen.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Efter valg af funktionen, bevæges skyderen på **PARTY ACCELERATOR** på enheden for at skabe en partyatmosfære.
Lyset på højttalerne, LED-lyset og lydeffekten reagerer, når du bevæger skydeknappen på **PARTY ACCELERATOR** på enheden.
OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER

I nedlukket tilstand tænder denne funktion for enheden med Party Kick Starter lyd.

I tændt tilstand blander denne funktion musikken med Party Kick Starter lyden.

I slukket tilstand

1. Tryk **PARTY STARTER** på enheden
2. "COME ON" vises på display med Party Kick Starter lyd. Volumen og lydfunktion vil vises inden slukning.

I tændt tilstand

1. Tryk **PARTY STARTER** på enheden
2. "COME ON" vises på display med Party Kick Starter lyd.



Bemærk

- Hvis du ønsker at ændre lydeffekt, skal du optage en lydeffekt med "Music Flow Bluetooth" app.
- I tilfælde af CHILDSAFE funktion, afspilles Party Kick Starter ikke.

Brug af Bluetooth® trådløs teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning med kort rækkevidde.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter **Bluetooth** i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder med trådløs

Bluetooth-teknologi pålægges ingen gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smartphone, MP3, Notebook, m.m.
- Version: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth-profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil:

A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)

Lytning til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder

Parring af enheden og Bluetooth-enheden

Før opstart af parringsproceduren skal du kontrollere, at **Bluetooth**-funktionen er aktiveret på **Bluetooth**-enheden. Se i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden. Når de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Tænd for enheden.

! Bemærk

Når **Bluetooth** forbindelseslås er aktiveret, kan du søge **Bluetooth** enhed i BT funktion.

2. Brug **Bluetooth**-enheden til at fuldføre parringsprocessen. Ved søgning efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, kan der blive vist en liste over enheder, afhængigt af typen af **Bluetooth**-enhed. Din enhed vises som "LG OK99 (XX)".

! Bemærk

- XX betyder de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. For eksempel: Hvis din enhed har en **Bluetooth**-adresse såsom 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG OK99 (08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Afhængigt af **Bluetooth**-typen vil nogle enheder benytte en anden parringsproces. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.
- Du kan tilslutte denne enhed til op til tre **Bluetooth**-enheder samtidig ved hjælp af den metode, som er beskrevet ovenfor, dog kun i **Bluetooth**-funktionen.
- Det er kun muligt, at pardanne flere telefoner, hvis du bruger Android-enheder. (Ikke alle telefoner understøtter pardannelse af flere telefoner. Dette afhænger af din telefonmodels specifikationer.)
- Aftagelige **Bluetooth**-enheder (feks. en dongle, osv.) understøtter ikke pardannelse af flere enheder.

3. Når denne enhed er tilsluttet til din **Bluetooth**-enhed, vises "PAIRED" i displayet og ændres kort efter til **Bluetooth**-enhedens navn. Herefter vises "BT" i displayet.

! Bemærk

- "PAIRED" vises kortvarigt på skærmen, når du forbinder andre enheder under pardannelse af flere enheder.
- Hvis enhedsnavnet ikke er tilgængeligt, vises " ".

4. Lyt til musik.
Hvis du vil afspille musik, der er gemt på **Bluetooth**-enheden, skal du se i **Bluetooth**-enhedens brugervejledning.

! Bemærk

- Når du bruger **Bluetooth**®-teknologi, skal du oprette forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, så de er så tæt på hinanden som muligt, og bibeholde afstanden. Det fungerer dog muligvis ikke i nogle situationer, som beskrevet nedenfor.
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
 - Der er en enhed med **Bluetooth**®-teknologi, som kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Hvis **Bluetooth**-forbindelsen ikke virker ordentligt, skal du prøve at pardanne enhederne igen.
- Selvom denne enhed er tilsluttet op til tre **Bluetooth**-enheder, kan du kun afspille og kontrollere musik via én af de tilsluttede enheder.

! Bemærk

- Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske enheder.
- Afhængig af enhedstypen kan du måske ikke anvende **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan benytte det trådløse system på telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
- Jo større afstand mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, desto ringere lyd kvalitet.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth**-enheden og enheden.
- Når en **Bluetooth**-enhed ikke er tilsluttet, vises "BT READY" i displayet.
- Når du bruger funktionen **Bluetooth**, skal lydstyrken indstilles til et passende niveau på **Bluetooth**-enheden.
- Når du tilslutter en **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, kan lydstyrkeniveauerne synkroniseres.
- **Bluetooth** forbindelsen afbrydes når du skifter **Bluetooth** funktion til andet. I "Music Flow Bluetooth" app forbindelse, beholder kun den enhed der afspiller **Bluetooth** forbindelsen. Du kan styre **Bluetooth** enheden med denne enhed, men du kan ikke benytte lydudgangen.
- Når du skifter til **Bluetooth**-funktionen, forbinder denne enhed automatisk til **Bluetooth**-enheden, som den sidst var forbundet med. (Denne automatiske forbindelsesfunktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af den forbundne enheds specifikationer).

Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth enhed

Du kan kontrollere den tilsluttede **Bluetooth** enhed via enhed, afspille, pause, stop, spring over.



Bemærk

- Det er kun Android OS og iOS der kan bruges sammen med denne funktion.
- Afhængig af **Bluetooth** enheden understøttes denne funktion muligvis ikke, eller de betjenes anderledes.

Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK).

Du kan begrænse **Bluetooth** forbindelsen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV funktion for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.

For at slå denne funktion til, skal du holde knappen **⏻** nede i ca. 5 sekunder på BT (**Bluetooth**) funktionen.

"ON-BT LOCK" vises og du kan begrænse **Bluetooth** forbindelse.

For at slå denne funktion fra, skal du holde knappen **⏻** nede i ca. 5 sekunder på BT (**Bluetooth**) funktionen.

"OFF-BT LOCK" vises.



Bemærk

Selv om låsen til **Bluetooth**-forbindelsen slås til, slår denne enhed den automatiske opstartsfunktion til. Slå den automatisk opstartsfunktion fra, for at undgå dette.

Brug af app'en Music Flow Bluetooth

! Bemærk

- App'en "Music Flow Bluetooth" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.
- Det anbefales, at du bruger den nyeste version af appen.

Om app'en "Music Flow Bluetooth".

"Music Flow Bluetooth"-app'en tilføjer en række nye funktioner til denne enhed.

For at få glæde af funktionerne anbefaler vi, at du henter og installerer den gratis app "Music Flow Bluetooth".

Her introduceres du til nogle af de mange funktioner i "Music Flow Bluetooth" appen.

Multi Juke Box : Underholdningsværdien øges tre gange, når du tilslutter op til 3 **Bluetooth** telefoner på samme tid. Afspil musik fra alle tre telefoner og opret en skræddersyet afspilningsliste fra alle telefoner.

Sampler Creator : Optager effekter på din smartphone og synkroniserer dem på enkel vis i systemet via **Bluetooth**. Vær lige så kreativ som du har lyst til.

Installation af app'en "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhed

Du kan installere app'en "Music Flow Bluetooth" på to måder på **Bluetooth**-enheden.

Installer app'en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden

1. Installer app'en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.



2. Tryk på ikonet for installation.

! Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har et scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har det, kan du hente et fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Hvorvidt QR-koden fungerer, afhænger af området.

Installer app'en "Music Flow Bluetooth" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I søgefeltet skal du indtaste "Music Flow Bluetooth" og starte søgningen.
3. På listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "Music Flow Bluetooth" for at hente **Bluetooth**-app'en.
4. Tryk på ikonet for installation.
5. Tryk på ikonet for download.



Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontrollér at **Bluetooth**-enheden har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivering af Bluetooth med app'en "Music Flow Bluetooth"

"Music Flow Bluetooth"-app'en gør det lettere at forbinde **Bluetooth**-enheden med denne enhed.

1. Tryk på ikonet for app'en "Music Flow Bluetooth" på startskærmen for at åbne app'en "Music Flow Bluetooth", og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Help] i menuen [Setting] for yderligere oplysninger.



Bemærk

- App'en "Music Flow Bluetooth" er tilgængelig i følgende softwareversion:
 - Android O/S: version 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" bruges til betjening, vil der være forskel på app'en "Music Flow Bluetooth" og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Hvorvidt app'en "Music Flow Bluetooth" fungerer, afhænger af **Bluetooth**-enheden.
- Selv efter at app'en "Music Flow Bluetooth" er tilsluttet, kan der afspilles musik fra enheden. Hvis det er tilfældet, skal du prøve tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på **Bluetooth**-enheden, mens du bruger app'en "Music Flow Bluetooth", fungerer app'en "Music Flow Bluetooth" muligvis ikke normalt.
- Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere **Bluetooth**-enheden og tilslutningen af app'en "Music Flow Bluetooth" og derefter forsøge at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan betjeningen af "Music Flow Bluetooth" variere.
- Kontrollér **Bluetooth**-indstillingen på din **Bluetooth**-enhed, hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer korrekt.

Betjening af radio

Sørg for at FM antenne er tilsluttet. (Side 18)

Lytning til radio

1. Tryk **F** indtil FM vises på display.
Den senest modtagne station tunes ind.
2. Automatisk indstilling:
Tryk og hold **TUNING +/-** på fjernbetjening eller **KK/▷▷** på enheden i ca. To sekunder indtil frekvensindikatoren begynder at skifte, og slip herefter. Scanning stopper når enheden modtager en station.

Eller

Manuel indstilling:

- Tryk gentagne gange på **TUNING +/-** på fjernbetjening eller **KK/▷▷** på enheden.
3. Indstil lydstyrken ved at trykke på **VOL +/-** på fjernbetjening eller dreje knappen **MASTER VOL. +/-** gentagne gange på enheden.

Udbredning af dårlig FM-modtagelse

Tryk på **DI**. Dette ændrer tunerens fra stereo til mono, og forbedrer gerne modtagelsen.

Forudindstilling af radiokanalerne

Du kan forudindstille 50 FM-kanaler.

Før indstillingen skal du sørge for at skrue ned for lydstyrken.

1. Tryk **F** indtil FM vises på display.
2. Vælg den ønskede frekvens ved at trykke på **TUNING +/-** på fjernbetjening eller **KK/▷▷** på enheden.
3. Tryk på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjening. Et forudindstillet nummer blinker på displayet.
4. Tryk på **PRESET-FOLDER ^/V** på fjernbetjening for at vælge det forudindstillede nummer, du ønsker.
5. Tryk på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjening. Kanalen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre kanaler.
7. Hvis du vil lytte til en forudindstillet kanal, skal du trykke på **PRESET-FOLDER ^/V** eller en af de numeriske taster mellem **0** og **9** på fjernbetjening.

Sletning af alle gemte stationer

1. Tryk på **DELETE** på fjernbetjening. "DEL ALL" vises i vinduet på enheden.
2. Tryk på **DELETE** på fjernbetjening for at slette alle gemte radiostationer. "DELETED ALL" vises på skærmen.

Visning af oplysninger om en radiokanal

FM-tuneren er udstyret med funktionen RDS (Radio Data System). Med denne vises oplysninger om den radiokanal, der lyttes til. Tryk flere gange på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at bladre gennem de forskellige datatyper:

- PS** (Programservicenavn)
Navnet på kanalen vises på displayet.
- PTY** (Programtypegenkendelse)
Programtypen (feks. jazz eller nyheder) vises på displayet.
- RT** (Radiotekst)
En tekstmeddelelse med særlige oplysninger om sendestationen.
Denne tekst kan rulle hen over displayet.
- CT** (Tid kontrolleret af kanalen)
Med denne vises det klokkeslæt, der udsendes af sendestationen.

Du kan søge efter radiokanalerne ud fra programtype ved at trykke på **RDS/SET** på fjernbetjeningen. Displayet viser den seneste PTY, der blev brugt. Tryk på **PTY** én eller flere gange for at vælge din foretrukne programtype. Tryk på og hold **KK/PP** nede. Tuneren søger automatisk. Når der er fundet en kanal, stopper søgningen.

Lydjustering

Indstilling af lydtilstanden

Systemet har et antal forudindstillede surround-lydfelter. Afhængig af lydkilder og effekter er de viste emner til equalizeren muligvis ikke som de viste.

Du kan vælge en ønsket lyd-status ved brug af knappen **EQUALIZER** på fjernbetjeningen.

På display	Beskrivelse
BASS (BASS BLAST) Eller BASS+ (BASS BLAST+)	Forstærker bassen og giver en kraftfuld lyd.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette program tilfører lyden en entusiastisk stemning og giver dig fornemmelsen af at være til en rigtig rock-, pop-, jazz- eller klassisk koncert.
FOOT BALL	Du kan nyde equalizeren FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Du kan nyde den optimerede lyd.

Du kan vælge en ønsket lydtilstand ved at bruge **SPECIAL EQ** på fjernbetjeningen eller **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**) på enheden.

På display	Område	Beskrivelse
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latinamerika	Optimeret equalizer til den foretrukne musikgenre i hvert område.
ARABIC	Mellemøsten	
DANGDUT	Indonesien	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indien	



Bemærk

Ved at holde knappen **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**) på enheden nede i 3 sekunder. Derefter kan du vælge effekten BASS (BASS BLAST) eller BASS+ (BASS BLAST+).

Indstilling af USER EQ

Du kan justere lydniveauet for bas, middel og diskant, som du ønsker det.

1. Tryk på **USER EQ** på enheden. "USER EQ" vises.
2. Tryk gentagne gange på **USER EQ** indtil den ønskede indstilling vises i displayet.
3. Drej på **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** for at justere værdien.

Avancerede funktioner

Optagelse til USB

Du kan optage forskellige lydkilder til USB.
(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Tilslut USB-enheden.
2. Tryk på **F** for at vælge den funktion, du vil optage.
3. Start optagelsen ved at trykke på **USB REC** på fjernbetjeningen eller **USB REC / DEMO** på enheden.

Funktion	Tilstand	Resultat
CD, USB	Afpil / Pause	Optagelse indtil stop
	Genoptag stop (Side 36)	Hurtigoptagelse af sidste sang
	Fuld stop	Hurtigoptagelse af alle sange I nedenstående tilfælde er omfanget begrænset. - Efter filøgning (side 20), hurtigoptagelse af indekseret sang - Det er kun når mappenavnet vises på skærmen, at alle sangene i mappen optages hurtigt. (Mappesøgningen afsluttes, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i et par sekunder, efter søgefunktionen åbnes.) (side 20) - Efter JUKE BOX aktivering (side 34), hurtigoptagelse af alle sange i JUKE BOX
AUX, PORTABLE, FM	-	Optagelse indtil stop

- Hvis du tilslutter både USB1 og USB2, trykkes på **USB REC** på fjernbetjeningen eller **USB REC / DEMO** på enheden, når USB1 eller USB2 (alt efter hvilken du vil optage til) blinker på displayruden.

Sådan stoppes optagelsen

Stop optagelse ved tryk og hold på **USB REC** på fjernbetjening eller **USB REC / DEMO** på enheden i tre sekunder. I modsat fald fortsættes optagelse.

Sætte optagelse på pause

Under CD/USB afspilning eller pause, eller optagelse af ekstern lydkilde, trykkes **USB REC** på fjernbetjening eller **USB REC / DEMO** på enheden for pause af optagelse. Tryk igen for at fortsætte optagelsen.

! Bemærk

- **VOICE CANCELLER** eller **KEY CHANGER** nulstilles, hvis du bruger optagefunktionen under betjening af **VOICE CANCELLER** eller **KEY CHANGER**.
- Du kan ikke bruge **VOICE CANCELLER** eller **KEY CHANGER**, når du optager.

Sådan vælger du bitrate for optagelse

1. Tryk og hold **USB REC** på fjernbetjening eller **USB REC / DEMO** på enheden i tre sekunder.
2. Tryk på **KKI/▷** for, at vælge bit-hastighed.
3. Tryk **USB REC** på fjernbetjening eller **USB REC / DEMO** på enheden for at afslutte indstilling.

Fremstilling af uautoriserede kopier af materiale, der er beskyttet af ophavsret, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål.

**Vær ansvarlig.
Respekter ophavsrettigheder.**

! Bemærk

- Med henblik på at opnå en stabil optagelse, sænkes udgangslýdniveauet automatisk, når du optager musik fra CD til USB.
- Du kan kun ændre lydstyrken mellem MIN og 30 under optagelsen. (Kun CD-funktion)
- Hvis du stopper optagelsen under afspilning, gemmes den fil, der blev optaget på det tidspunkt (Undtagen ved optagelse af MP3/WMA filer der er i stop status.)
- Undgå at fjerne USB-enheden eller slukke for enheden under USB-optagelse. I modsat fald kan der opstå en ufuldstændig fil, der ikke kan slettes på PC'en.
- Hvis USB-optagelsen ikke fungerer, vises meddelelsen som "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" eller "NO REC" på displayet.
- Multikortlæserenheden eller den eksterne HDD kan ikke bruges til USB-optagelser.
- En fil optages ved ca. 512 Mbyte, når du optager over længere tid.

! Bemærk

- Du kan optage diverse lyde med DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK STARTER eller MIC. (Undtagen ved optagelse af USB/CD der er i stop status.)
- Du kan kontrollere optaget mikrofonlyd med mikrofonlydstyrken.
- Du kan ikke lagre mere end 2000 filer.
- I tilfælde af at MP3/WMA-filen ikke understøttes, standses filoptagelsen måske.
- Når du optager under afspilning, høres den lyd der afspilles.
- Den vil blive lagret som følger:

AUDIO CD	MP3/WMA
Afspil eller pause status  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : 	Afspil eller pause status  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :
Anden status  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 : 	Anden status  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :
Den anden kilde*	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : 	 TUNER_REC AUDIO_0001_107.7FM :

* : AUX og lignende.

Tuner: Den aktuelle optagelsesfrekvens vises.

Afspilning med JUKE BOX

Med JUKE BOX funktionen kan du oprette en afspilningsliste med dine foretrukne spor/filer fra en disk eller en USB-enhed. Du kan indtaste en afspilningsliste med op til 100 spor/filer.

Oprettelse af en JUKE BOX-liste

1. Tryk og hold **JUKEBOX / MEMORY** nede på fjernbetjeningen for at indtaste redigeringsstatussen.
(Afspilning stoppes når du trykker på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjening.)
2. Vælg et nummer/fil ved, at trykke på **◀/▶** på fjernbetjeningen.
3. Tryk **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjening for at gemme sang/fil.
4. Gentag trin 2 og 3 for at gemme andre numre/filer.
(Du kan ændre listen ved at trykke på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen for at vælge JUKE BOX programnummeret.)
5. Tryk **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjeningen igen.

For at afspille JUKEBOX liste, trykkes **▶** på fjernbetjeningen, efter at du har oprettet listen.



Bemærk

Når du opretter eller ændrer JUKE BOX-listen, er tilstanden REPEAT slået fra.

JUKE BOX

Tryk **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjeningen en gang. "ON - JUKE BOX" vises på display.

For at afspille listen JUKE BOX, skal du trykke på **▶** på fjernbetjeningen.

For annullering trykkes **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjeningen en gang. "OFF - JUKE BOX" vises i displayet.

Redigering af JUKE BOX

1. Tryk og hold **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjeningen for at åbne redigeringsfunktionen.
(Afspilning stoppes når du trykker på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjening.)
2. Tryk på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen for at vælge det nummer/den fil du vil redigere.
3. Tryk på **◀/▶** på fjernbetjeningen.
4. Tryk på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjeningen.
5. Gentag 2 til 4 for at gemme de andre numre/filer.
6. Tryk **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjeningen igen.

For at afspille JUKEBOX, skal du trykke på **▶** på fjernbetjeningen, efter at du har oprettet listen.

Sletning af en JUKE BOX-liste

Slettefunktionen fungerer kun i tilstanden Edit.

1. Tryk på og hold **JUKE BOX / MEMORY** nede på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden Edit.
Eller
Tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen, når JUKE BOX afspilles, for at åbne redigeringsfunktionen.
2. Vælg en sang ved at trykke flere gange på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen.
3. Tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen samtidig med at en sang er valgt.



Bemærk

- Hvis der ikke findes en JUKE BOX-liste, vises "NO PROG" i displayet, når du trykker på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernbetjeningen.
- JUKE BOX deaktiveres i følgende tilfælde:
 - Skift til en anden funktion.
 - Slukning og tænding af enheden.
 - Betjening af de numeriske taster på fjernbetjeningen.
 - Sådan afspiller du en fil ved brug af **SEARCH** og **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** på enheden.
- JUKE BOX-listen ryddes i følgende tilfælde:
 - Fjernelse af disken eller USB-enhed.
 - Sletning eller optagelse af musikfiler på USB-enheden.

Andre funktioner

Midlertidig deaktivering af lyden

Tryk på  på fjernbetjeningen for at slå lyden fra.

Man kan slå lyden fra, f.eks. hvis man taler i telefon, og "MUTE" vises i displayet.

For at annullere funktionen skal du igen trykke på  på fjernbetjeningen eller ændre lydstyrken.

DRC (Styring af dynamisk område)

Leverer en klarere lyd når højttaleren er skruet ned og forebygger en pludselig øgning af volumen (kun Dolby Digital).

Tryk på  på funktionen OPTICAL, for at slå denne funktion til og fra.



Bemærk

Denne funktion birker kun på funktionen OPTICAL.

Tilstanden CHILDSAFE

Med denne funktion kan du undgå at blive forskrækket, når du tænder enheden, hvis den indstillede lydstyrke på enheden er meget høj.

Hvis du vil aktivere tilstanden CHILDSAFE, skal du trykke på og holde **OK** nede på enheden, når enhedens lydstyrke er "MIN".

I tilstanden CHILDSAFE øges lydstyrken gradvist.

Hvis du vil deaktivere tilstanden CHILDSAFE, skal du trykke på og holde **OK** nede på enheden, når enhedens lydstyrke er "MIN", og denne tilstand er aktiveret.



Bemærk

I funktionen CD, USB eller BT, fungerer tilstanden CHILDSAFE ikke i ca. 2 minutter, efter enheden er blevet tændt, selvom denne tilstand er aktiveret.

DEMO

Tryk én gang på **USB REC / DEMO**, når enheden er slukket. Enheden bliver tændt og viser de enkelte funktioner med DEMO-lyd på displayet. DEMO funktionen annulleres ved tryk igen på **USB REC / DEMO** på enheden.



Bemærk

Du kan bruge andre funktioner under DEMO. DEMO sættes midlertidigt på pause.

- Hvis der ikke indtastes noget i 10 sek., afspiller DEMO automatisk.

3

Betjening

Genoptag stop

Enheden optager fra det punkt, hvor du trykkede på , afhængig af disken eller din USB.

Hvis du trykke to gange på , sletter enheden punktet, hvor du stoppede.

Brug af din TV-fjernbetjening.

Du kan styre nogle funktioner på enheden med fjernbetjeningen til dit TV, også selvom den er fra en anden producent.

Funktionerne, der kan styres, er lydstyrke op/ned og lyd fra.

Hold knappe  på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder på funktionen OPTICAL, for at slå denne funktion til og fra.

Skærmvisning	Beskrivelse
ON-TV REMOTE	Funktionen TV REMOTE er slået til.
OFF-TV REMOTE	Funktionen TV REMOTE er slået fra.



Bemærk

- Understøttede tv-fabrikater

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Sørg for, at lydudgangen på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Afhængigt af fjernbetjeningen fungerer denne funktion muligvis ikke.
- Denne funktion virker ikke på LG TV'ets Magic-fjernbetjening.
- Denne funktion virker kun på funktionen OPTICAL.

Brug af mikrofon

1. Tilslut mikrofonen til MIC-stikket.
2. Spil den musik, du ønsker.
3. Syng til musik. Juster mikrofonvolumen ved at dreje **MIC VOL. -/+** på enheden med eller mod uret.



Bemærk

- Når mikrofonen ikke bruges, indstilles MIC på minimum eller der slukkes for MIC og mikrofonen tages ud af MIC jackstikket.
- Hvis mikrofonen er anbragt tæt ved højttalere, kan der opstå en hylelyd. I dette tilfælde bevæges mikrofonen væk fra højttalerne eller lydstyrken reduceres på **MIC VOL. -/+** på enheden.
- Hvis lyden gennem mikrofonen er ekstremt høj, kan den blive forvrænget. I dette tilfælde drejes **MIC VOL. -/+** på enheden til minimum.
- Du kan sætte ekkoeffekt på lyden fra mikrofonerne ved brug af **MIC ECHO**.

STEMME-ANNULLERING

Du kan skrue ned for stemmerne på de forskellige indgangskilder under musikafspilning.

Tryk på **VOICE CANCELLER** hvorefter "ON-VOICE CANCELLER" vises i displayet.

Tryk igen på **VOICE CANCELLER** for at annullere funktionen.

Kvaliteten i VOICE CANCELLER kan variere afhængig af optageforholdene i musikfilerne.



Bemærk

- Denne funktion er tilgængelig i CD, USB eller BT (**Bluetooth**) funktion.
- Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Denne funktion er kun tilgængelig med en tilsluttet mikrofon.
- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises "INSERT MIC" på display.
- Dette er ikke muligt i mono-status.
- For at initialisere funktionen skal du ændre Funktion eller tage mikrofonen ud af stikket.
- Denne funktion initialiseres muligvis ikke, afhængig af de forbundne enheders status.

SKIFT AF TONEART

Du kan indstille tonearten til 9 trin (4 trin højere, 4 trin lavere og den originale toneart).

- For at gøre tonearten trinvis skarpere skal du trykke gentagne gange på **KEY CHANGER (#)** under afspilning.
- For at gøre tonearten trinvis blødere skal du trykke gentagne gange på **KEY CHANGER (b)** under afspilning.



Bemærk

- Denne funktion er tilgængelig i CD, USB eller BT (**Bluetooth**) funktion.
- Her kan du initialisere den, ændre funktion, frakoble mikrofonen eller ændre musik.
- Denne funktion initialiseres muligvis ikke, afhængig af de forbundne enheders status.
- Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises "NOT SUPPORT" på display.
- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises "INSERT MIC" på display.

VOCAL EFFECTS (vokale effekter)

Ved tilslutning af mikrofon til MIC stik kan du benytte karaokefunktionen med ændring af stemme i diverse lydkilder.

For valg af diverse funktion trykkes **VOCAL EFFECTS** flere gange eller der trykkes **VOCAL EFFECTS** og herefter drejes **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** på enheden når vocal effects vises på display.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF



Bemærk

- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises "INSERT MIC" på display.
- Hvis du trykker **KEY CHANGER, DJ EFFECT** eller **MIC ECHO** på enheden i VOCAL EFFECTS funktion, efter backup af aktuelle VOCAL EFFECTS, afbryd VOCAL EFFECTS funktion og benyt KEY CHANGER, DJ EFFECT eller ECHO funktion.
- Tryk og hold VOCAL EFFECTS for at deaktivere **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ekko)

Ved tilslutning af mikrofon til MIC stik, kan der tilføjes en ekkoeffekt til lyden fra mikrofonen ved tryk på **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Bemærk

- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises "INSERT MIC" på display.
- Ved tryk på **VOCAL EFFECTS** knappen i ECHO funktion, efter backup af aktuelle ECHO, afbrydes ECHO funktion og VOCAL EFFECTS funktion aktiveres. Tryk på **MIC ECHO** igen, når du har sikkerhedskopieret den aktuelle VOCAL EFFECTS, og brug derefter ECHO -funktionen.

LIGHTING

Denne funktion leverer partyatmosfære ved brug af lysene på enheden.

Tryk gentagne gange på **LIGHTING** på enheden, eller tryk på **LIGHTING** på enheden, og drej derefter **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** på enheden.

RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE →
WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE)
→ OFF



Bemærk

- Lighting funktionen er tilgængelig i alle funktioner.
- Lighting funktionen vender tilbage til sin oprindelige funktion når du trykker på **LIGHTING** på enheden første gang, tryk igen for skift af funktion.
- Hvis du vil bruge MYSTYLE, skal du registrere en kilde med "Music Flow Bluetooth" app.
- Hvis du ønsker at nyde den dynamiske lyseffekt, skal du vælge RHYTHM eller PARTY.
- Når der er tændt for LIGHTING, må du ikke kikke direkte ind i lyset.
- Hvis lyset blænder, skal du tænde for lyset i lokalet, eller sluk for **LIGHTING** på enheden.
- For at tænde og slukke den øvre og nedre lys LED, skal du holde knappen **LIGHTING** på enheden nede i 3 sekunder.

Skærmvisning	Beskrivelse
ON-FLASH	Den øverste og nederste lysindikator er tændt.
OFF-FLASH	Den øverste og nederste lysindikator er slukket.

Indstilling af dvaletid

Tryk **SLEEP** på fjernbetjening flere gange for valg af forsinkelse mellem 10 og 180 minutter. Efter udløbet forsinkelse slukkes enheden. For at annullere dvalefunktionen, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP** på fjernbetjeningen, indtil "OFF" vises.



Bemærk

- Den resterende tid inden enheden slukkes kan kontrolleres. Tryk **SLEEP** på fjernbetjeningen for at kontrollere eller ændre den resterende tid.
- Du kan redigere den resterende tid, når den resterende tid eller "DIMMER" vises.

Lysdæmper

Tryk **SLEEP** på fjernbetjeningen en gang. Display skifter til halv lysstyrke. For at annullere den, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP** på fjernbetjeningen, indtil "OFF" vises.



Bemærk

Alt lys slukkes, hvis du aktiverer dæmperfunktionen.

Automatisk slukning

Denne enhed slukkes automatisk for at reducere elforbruget, når hovedenheden ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke anvendes i 15 minutter. Enheden slukkes også automatisk efter seks timer, hvis hovedenheden er tilsluttet en anden enhed via de analoge indgange.

Den automatisk nedlukningsfunktion kan kun bruges på MAIN-enheden, når der bruges en WIRELESS PARTY LINK-forbindelse.

På enheden OTHER, kan den automatisk nedlukningsfunktion bruges, når enhederne OTHER og MAIN afbrydes.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen i mere end fem sekunder.

AUTO POWER slået til

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en inputkilde: LG TV, **Bluetooth** eller Optisk.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender den indgangssignalet, og vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed, tændes denne enhed og forbinder din **Bluetooth**-enhed. Du kan afspille din musik.

Når du slukker for denne enhed, ved at holde  på enheden nede i 5 sekunder hver gang, kan du derved slå AUTO POWER funktionen til og fra.

Skærmvisning	Beskrivelse
ON-AUTO POWER	AUTO POWER funktionen er slået til.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER funktionen er slået fra.

! Bemærk

- Afhængigt af den tilsluttede enhed kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed tændes der for enheden, men **Bluetooth**-funktionen vil muligvis ikke være aktiveret.
- Hvis du afbryder **Bluetooth**-forbindelsen med denne enhed, vil nogle **Bluetooth**-enheder konstant forsøge at oprette forbindelse til enheden. Det anbefales derfor at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Hvis du forsøger at oprette forbindelse til app'en "Music Flow Bluetooth", vil **Bluetooth**-funktionen på denne enhed blive tændt.
- Hvis du tænder for enheden ved hjælp af LG TV-eller **Bluetooth**-funktionen, vil denne enhed blive tændt med fuld funktionalitet.
- Hvis du allerede har aktiveret parring med denne enhed, kan enheden blive tændt automatisk af en inputkilde, når enheden slukkes.
- Hvis du har slukket for enheden direkte på enheden, kan denne ikke tændes igen ved brug af den automatiske AUTO POWER funktion. Enheden kan dog tændes med AUTO POWER funktionen, når det optiske signal modtages efter 5 sekunder uden signal.

Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender indgangssignaler, såsom Optical, **Bluetooth**, LG TV og Portable, og skifter automatisk til den passende funktion.

Når du prøver at tilslutte en Bluetooth-enhed

Når du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed til denne enhed, aktiveres **Bluetooth**-funktionen. Spille din musik på **Bluetooth**-enheden.

Når et 3,5 mm stereokabel forbindes

Når du tilslutter den bærbare enhed i **PORT.IN** stikket, vælger du funktionen **PORTABLE**. Afspil din musik på den bærbare enhed.

Når det optiske signal modtages

Når du tænder den eksterne enhed, der er sluttet til denne enhed ved hjælp af et optisk kabel, skifter denne enhed funktionen til optisk. Du kan høre lyden fra enheden.

Når LG TV-signalet modtages

Når du tænder for dit LG-tv, og det er forbundet til LG Sound Sync (trådløs forbindelse), ændrer denne enhed funktionen til LG TV. Du kan høre lyden på dit tv.

! Bemærk

- Denne funktion er ikke tilgængelig under optagelse eller sletning.
- Denne funktion fungerer kun med enheder, som er tilsluttet tidligere.
- **Bluetooth** og LG TV forbindelsen vil kun være tilgængeligt på **Bluetooth** og LG TV funktion, hvis **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion er slået til.
- Der skal gå 5 sekunder uden signal, før den skifter til den optiske funktion.
- LG Sound Sync (optisk) ændres på samme måde, som funktionen **OPTICAL**.

Indstilling af uret

1. Tænd for enheden.
2. Tryk på **CLOCK** på fjernbetjeningen og hold den nede.
3. Vælg tid ved at trykke på **⏮/⏭** på fjernbetjeningen.
 - AM 12:00 (for at vise AM og PM) eller 0:00 (for at vise 24 timers format)
4. Tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at bekræfte dit valg.
5. Vælg timer ved at trykke på **⏮/⏭** på fjernbetjeningen.
6. Tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen.
7. Vælg minutter ved at trykke på **⏮/⏭** på fjernbetjeningen.
8. Tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen.

Indstilling af uret via app'en "Music Flow Bluetooth"

Installer app'en "Music Flow Bluetooth" på din Android-enhed. (Side 27-28)

Uret på din enhed synkroniseres automatisk med din enhed, når **Bluetooth**-forbindelsen aktiveres via app'en "Music Flow Bluetooth".

Brug af afspilleren som vækkeur

1. Tænd for enheden.
2. Tryk på **ALARM** på fjernbetjeningen og hold den nede.
3. Tryk på **⏮/⏭** på fjernbetjeningen for at ændre timer og minutter og tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at gemme.
4. Tryk på **⏮/⏭** på fjernbetjeningen for at vælge funktion og tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at gemme.
 - Press **⏮/⏭** på fjernbetjeningen for at vælge forvalgt nummer på tuner, og herefter **RDS/SET** på fjernbetjeningen.
 - Hvis der ikke findes et forvalgt nummer, springer du dette trin over.
5. Tryk på **⏮/⏭** på fjernbetjeningen for at ændre lydstyrken og tryk på **RDS/SET** på fjernbetjeningen for at gemme.

! Bemærk


- Hvis du indstiller uret, kan du kontrollere klokkeslættet, når du trykker på **CLOCK** på fjernbetjeningen, selv om der er slukket for afspilleren.
- Du kan indstille alarmen, når du har indstillet klokkeslættet.
- Hvis du indstiller tiden og alarm, kan du kontrollere oplysninger for alarmindstillinger ved at trykke på **ALARM** på fjernbetjeningen, selv når enheden er slukket.
- Du kan vælge **ALARM ON/OFF** funktion ved at trykke på **ALARM** på fjernbetjeningen.

WIRELESS PARTY LINK forbindelse

Udgangsslyden i **A** (MAIN) enheden udvides til **B** (OTHER) enhed.

Den er kompatibel med enheder, der understøtter WIRELESS PARTY LINK.

Navnet på funktionen, der forbinder lyden trådløst mellem de kompatible produkter, er ændret til WIRELESS PARTY LINK.

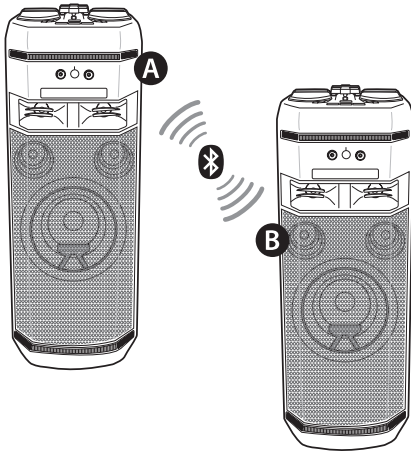

1. Tryk på **WIRELESS LINK** på enheden. PARTY LINK MODE SELECT vises på display.
2. Tryk på **WIRELESS LINK** på enheden, for at vælge MAIN eller OTHER.

- **A** Enhed: Vælger MAIN.

- **B** enhed: Vælger OTHER.

To enheder forsøger at blive forbundet med hinanden.

3. Når disse enhederne er ordentligt forbundet med hinanden, vises navnene på de forbundne enheder på hver enhed.

! Bemærk

- Hvis du bruger en af forbindelserne LG Sound Sync eller OPTICAL, er denne funktion ikke tilgængelig.
 - Hvis du prøver, at forbinde WIRELESS PARTY LINK, når du bruger en af funktionerne LG Sound Sync eller OPTICAL, vises "NOT SUPPORT" på skærmen.
 - Hvis du skifter funktionen til OPTICAL eller er forbundet til LG Sound Sync/ OPTICAL, når du bruger WIRELESS PARTY LINK, annulleres WIRELESS PARTY LINK.
- Du kan kun bruge mikrofonen i OTHER enheden. Hvis du vælger OTHER enheden, er det kun nogle funktioner, der understøttes.
- Når WIRELESS PARTY LINK er frakoblet, ændres OTHER enheden til BT (**Bluetooth**) funktion.
- Hvis forbindelsen mislykkes, vises "FAILED" i displayet.
- Funktionen Dæmpet synkroniseres med de andre funktioner.
- Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK afbrydes, når du slukker for enheden eller trykker på **WIRELESS LINK** på enheden.
- Lyden fra MAIN enheden og OTHER enheden kan lyde forskellig afhængig af afspilningsstatus eller kilde.

! Bemærk

- Tjek følgende oplysninger, når du tilslutter til **Bluetooth**.
 - Du kan kun forbinde én **Bluetooth**-enhed med MAIN-enheden. Du kan ikke tilslutte **Bluetooth**-enheden til OTHER-enheden.
 - Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK understøttes kun af Android-enheder. (Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK understøttes muligvis ikke, afhængig af specifikationerne for de forbundne enheder eller OS.)
 - Flytbare/aftagelige **Bluetooth**-enheder (fx. dongle osv.) understøtter ikke forbindelse med WIRELESS PARTY LINK.
 - Når WIRELESS PARTY LINK er forbundet, er Bluetooth-forbindelsen ikke tilgængelig i optage- eller slette-status.
 - Hvis du forbinder WIRELESS PARTY LINK, mens du afspiller via en forbundet **Bluetooth**-enhed, skal den muligvis forbindes igen, afhængigt af telefonens specifikationer.
- MAIN/OTHER vises muligvis på MASTER (Primær)/SLAVE (Sekundær) på de aktuelle produkter.

Fejlfinding

Generelt

Problem	Årsag & løsning
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, m.m.) og tænd dem igen. • Frakobl strømkablet fra både denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, woofer, DVD-afspiller, forstærker osv.), og prøv at tilslutte dem igen. • Forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der er slukket for strømmen til enheden.
Ingen strøm.	• Strømkablet er ikke sat i. Sæt strømkablet i. • Kontrollér, om der har været strømsvigt ved at tænde for andre elektroniske enheder.
Ingen lyd	• Tjek, om du har valgt den rigtige funktion. Tryk på knappen Function og tjek den valgte funktion.
Enheden begynder ikke at afspille.	• Der er isat en disk, som ikke kan afspilles. Kontrollér den afspilbare disk. • Ingen disk isat. Isæt en disk. • Disken er snavset. Rengør disken. (Side 49) • Disken vender forkert. Placer disken med etiketten eller den trykte side opad.
Der kan ikke stilles korrekt ind på radiokanaler.	• Antennen er placeret eller tilsluttet forkert. Tilslut antennen korrekt. • Radiostationens signalstyrke er for lav. Indstil kanalen manuelt: • Ingen kanaler er forudindstillet, eller forudindstillede kanaler er blevet slettet (når der stilles ind ved søgning efter forudindstillede kanaler). Forindstil nogle radiostationer. Se side 29 for flere oplysninger.

Problem	Årsag & løsning
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Brug fjernbetjeningen inden for ca. 7 m. • Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden. Fjern forhindringen. • Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Erstat batterierne med nye.
Intet højtalerlys	• Se lyseffekter ved tryk på LIGHTING. (Side 39)
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Kontrollér, om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. • Kontrollér tilslutningen af LG Sound Sync. • Kontrollér lydindstillingen på dit TV og denne enhed.

Generelle specifikationer

Generelt	
Strømkrav	Se mærkaten på enheden.
Strømforbrug	Se mærkaten på enheden.
	Netværksstandby: 0,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede.)
Mål (B x H x D)	Ca. 430,0 mm x 1054,0 mm x 400,0 mm
Betjeningstemperatur	5 - 35 °C
Luftfugtighed ved drift	60 %

Indgange	
Digital audioindgang (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), Optisk jack x 1
Analog audio ind (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-stik (L,R) x 1
Portable in (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereojackstik) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Sensitivitet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jackstik x 2

Tuner	
FM-indstillingsinterval	87,5 - 108,0 MHz eller 87,50 - 108,00 MHz

System	
Frekvenssvar	40 til 20000 Hz
Signal-støj-forhold	Mere end 75 dB
Dynamisk område	Mere end 75 dB
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Muligt format for digital indgangsljud	Dolby Audio, PCM

Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	
Samlet udgangseffekt	1800 W RMS
HØJ	450 W RMS X 2 (6 Ω ved 1 kHz, 15 % THD)
LAV	900 W RMS (12 Ω ved 200 Hz, 15 % THD)

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Varemærker og licenser

Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af **Bluetooth SIG, Inc.** og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker med licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Vedligeholdelse

Bemærkninger om diske

Håndtering af diske

Sæt aldrig papir eller tape på disken.

Opbevaring af diske

Efter afspilning skal disken opbevares i sin æske. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller andre varmekilder, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil udsat for direkte sollys.

Rengøring af diske

Fingeraftryk og støv på disken kan være årsag til en dårlig billedkvalitet og forvrængning af lyden. Forud for afspilning bør du rengøre disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og udad.

Undgå brug af kraftige opløsningsmidler som f.eks. alkohol, benzin, fortynder, almindelige rengøringsmidler eller antistatisk spray beregnet til gamle vinylplader.

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem den originale transportkasse og emballage. Det er praktisk, hvis du har brug for at sende enheden, beskytte den optimalt eller genindpakke enheden, sådan som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i nærheden af enheden. Aftørring med kraftigt tryk kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid af gangen.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Bevaring af enheden

Enheden er en højteknologisk præcisionsenhed. Hvis den optiske pick-up-linse og discdrevets dele er snavsede eller slidte, kan billedkvaliteten blive forringet. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte det nærmeste, autoriserede servicecenter.

